

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT INDESIT




Afin de recevoir un service et un support complet, merci d'enregistrer votre appareil sur www.indesit.com/register



Vous pouvez télécharger les Consignes de sécurité et le Guide d'utilisation et d'entretien en visitant notre site Web docs.indesit.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.


! Lire attentivement les Consignes de santé et de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

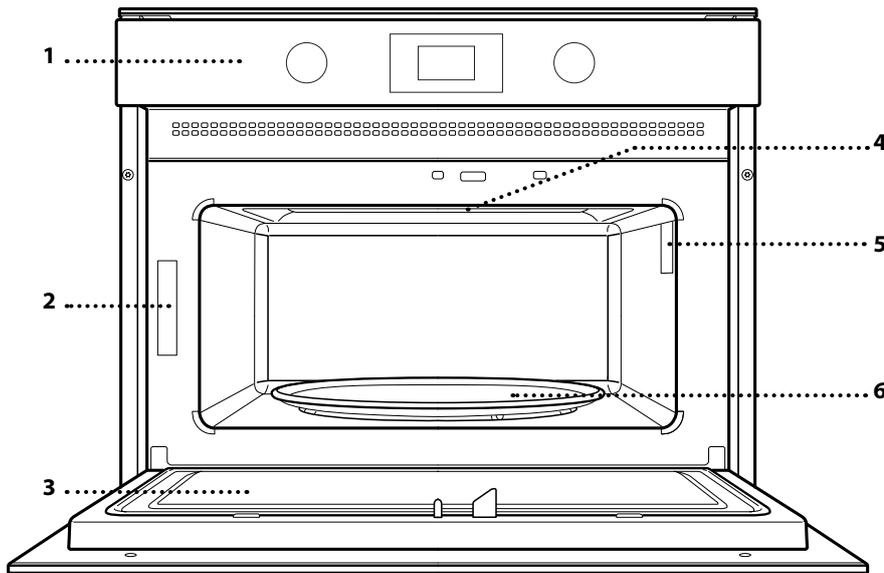

1. Panneau de commande
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Élément chauffant supérieur/gril
5. Éclairage
6. Plaque tournante

PANNEAU DE COMMANDE

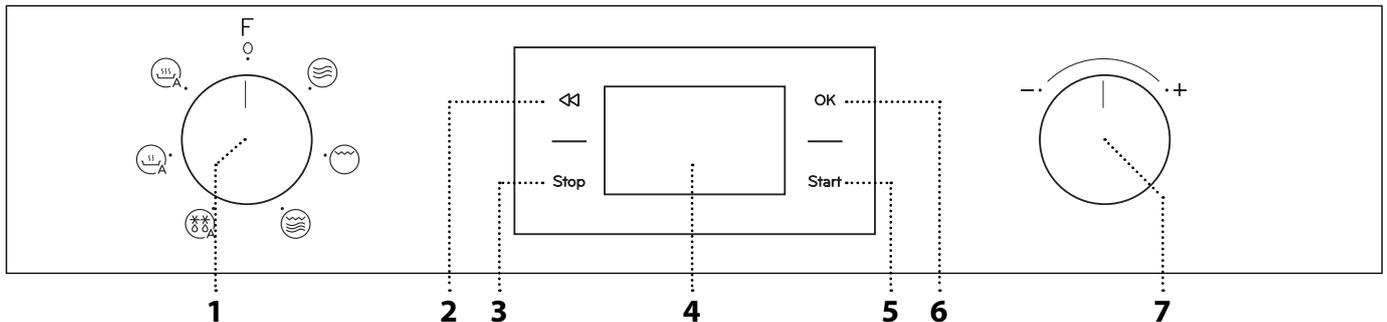

1. BOUTON DE SÉLECTION

Pour allumer le four en sélectionnant une fonction. Tournez à la position 0 pour éteindre le four.

2. RETOUR

Pour retourner au menu précédent.

3. ARRÊT

Pour interrompre une fonction en cours à tout moment. Appuyez deux fois pour interrompre la fonction et placer le four en attente.

4. ÉCRAN

5. DÉBUT

Pour lancer les fonctions et confirmer les réglages. Lorsque le four est éteint, elle active la fonction du four à micro-ondes.

6. CONFIRMER

Pour confirmer la sélection d'une fonction ou le choix d'une valeur.

7. BOUTON DE RÉGLAGE


Pour naviguer à travers les menus et confirmer ou changer les réglages.

ACCESSOIRES



Pour plus d'information, téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à partir de docs.indesit.eu

PLAQUE TOURNANTE EN VERRE

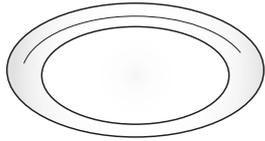


Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.

La plaque tournante doit toujours être utilisée comme


base pour les autres récipients ou accessoires.

SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

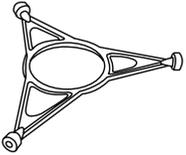


Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

GRILLE MÉTALLIQUE

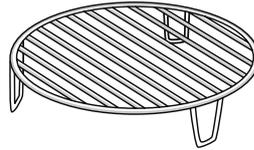

Elle vous permet de placer les aliments plus près de la grille pour un dorage parfait de votre plat. Placer la grille métallique sur la plaque tournante.

COUVERCLE (SELON LE MODÈLE)

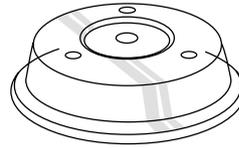

Utile pour couvrir les récipients lorsque vous utilisez le four à micro-ondes pour cuire ou réchauffer des aliments.

Le couvercle réduit les éclaboussures, garde les aliments

tendres, et peut aussi être utilisé pour créer un deuxième niveau de cuisson.

Ne pas l'utiliser avec les fonctions Grill.

Le nombre et le type des accessoires peuvent varier en fonction du modèle acheté.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service Après-Vente.

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.

Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.

Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.

Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.

FONCTIONS



Pour plus d'information, téléchargez le Guide d'utilisation et entretien à partir de docs.indesit.eu



MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE	RECOMMANDÉE POUR
1000 W	Rapidement réchauffez les boissons ou les aliments avec une forte teneur en eau
800 W	Cuisson de légumes
650 W	Cuisson de la viande et du poisson
500 W	Cuisson de sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtes à la viande et les pâtes cuites
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage
90 W	Ramollissement de crèmes glacées



GRILL

Pour dorer, griller, et gratiner. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson. Pour de meilleurs résultats, préchauffez le gril de 3 à 5 minutes.

Accessoires recommandés : Grille métallique



GRILL + MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire et gratiner les plats en combinant les fonctions de four à micro-ondes et gril.

Accessoires recommandés : Grille métallique



AUTO DEFROST *

Pour rapidement décongeler différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante en verre. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué.

CATÉGORIE	ALIMENTS	POIDS
 1*	VIANDE (mince, côtelettes, biftecks, rôtis)	100 g - 2 kg
 2*	VOLAILLE (poulet entier, morceaux, filets)	100 g - 2,5 kg
 3*	POISSON (entier, darnes, filets)	100 g - 1,5 kg
 4*	LÉGUMES (macédoine de légumes, petits pois, brocolis, etc.)	100 g - 1,5 kg
 5*	PAIN (pains, petits pains, brioches)	100 g - 1 kg



AUTO REHEAT *

Pour réchauffer les repas préparés surgelés ou à la température de la pièce. Disposez les aliments sur un plat résistant à la chaleur et adapté au four à micro-ondes.

CATÉGORIE	ALIMENTS	POIDS
 1	GRANDE ASSIETTE	250 - 500 g
 2*	PLAT SURGELÉ	250 - 500 g
 3*	LASAGNES SURGELÉES	250 - 500 g
 4	SOUPES	200 - 800 g
 5	BOISSONS	100 - 500 g



AUTO COOK *

Pour cuire des aliments rapidement tout en obtenant d'excellents résultats. Disposez les aliments sur un plat résistant à la chaleur et adapté au four à micro-ondes.

CATÉGORIE	ALIMENTS	POIDS
 1	POMMES DE TERRES CUITES (Tournez lorsque vous y être invités)	200 g - 1 kg
 2	LÉGUMES FRAIS (Coupez en morceaux de taille identique et ajoutez 2 à 4 cuillerées à soupe d'eau. Couvrir)	200 - 800 g
 3*	LÉGUMES SURGELÉS (Tournez lorsque vous y êtes invité. Couvrir)	200 - 800 g
 4	LÉGUMES EN CONSERVE	200 - 600 g
 5	POPCORN	100 g

* Avec les fonctions automatiques, simplement sélectionnez le type et le poids, ou la quantité d'aliments, pour obtenir les meilleurs résultats. Le four détermine automatiquement les meilleurs réglages et les ajuste tout au long de la cuisson. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué.

PREMIÈRE UTILISATION

• RÉGLER L'HEURE

Vous devez régler l'heure lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois : Les deux chiffres indiquant l'heure clignotent à l'écran.



Tournez le *bouton de réglage* pour régler l'heure et appuyez sur OK pour confirmer. Les deux chiffres des minutes clignotent. Tournez le *bouton de réglage* pour régler l'heure et appuyez sur OK pour confirmer.

Veillez noter : Pour changer l'heure plus tard, appuyez sur **Stop** pour au moins 3 seconde alors que le four est éteint et répétez les étapes décrites plus haut. Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

UTILISATION QUOTIDIENNE

1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Lorsque le four est éteint, seul l'heure est affichée à l'écran. Tournez le *bouton de réglage* pour sélectionner une des fonctions disponibles.



2. RÉGLAGE D'UNE FONCTION

. FONCTIONS MANUELLES

Après avoir sélectionné la fonction désirée, vous pouvez changer les réglages. L'écran affiche en séquence les réglages qui peuvent être changés.

PUISSANCE DU FOUR À MICRO-ONDES / TEMPÉRATURE



Lorsque le voyant **W** clignote à l'écran, tournez le *bouton de réglage* pour ajuster la puissance et appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer et continuer de modifier les réglages qui suivent (si possible).

De la même façon, lorsque le voyant **°C** clignote à l'écran, tournez le *bouton de réglage* pour ajuster la température et appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer et continuer de modifier les réglages qui suivent.

Veuillez noter : une fois que la fonction a été activée, la puissance peut être modifiée en appuyant deux fois sur **◀** pour accéder au menu des réglages, puis en tournant le *bouton de réglage* pour modifier le réglage.

DURÉE



Lorsque le voyant **🕒** clignote à l'écran, tournez le *bouton de réglage* pour régler la durée désirée. Une fois que le temps de cuisson désiré est affiché, appuyez sur **Start** pour confirmer et lancer la fonction.

Veuillez noter : Pendant la cuisson, vous pouvez ajuster le temps de cuisson en tournant le *bouton de réglage* ; chaque fois que vous appuyez sur **Start**, le temps de cuisson augmente de 30 secondes.

. FONCTIONS AUTOMATIQUES / AUTO DEFROST

CATÉGORIES

Une fois que vous avez choisi une des fonctions automatiques, vous devrez sélectionner une catégorie pour les aliments que vous cuisez.



Lorsque le voyant **1** clignote à l'écran, tournez le *bouton de réglage* pour sélectionner le numéro de la catégorie désirée et appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

POIDS

Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez indiquer le poids des aliments pour les fonctions automatiques en choisissant parmi les paramètres par défaut : le four calculera la durée idéale de fonctionnement de la fonction pour chaque catégorie d'aliment.



Lorsque le réglage par défaut apparaît à l'écran et que le voyant **g** clignote, tournez le *bouton de réglage* pour insérer le poids, appuyez ensuite sur **Start** pour confirmer et lancer la fonction.

3. ACTIVER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur **Start** pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **Start**, la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires (seulement pour les fonctions manuelles).

Veuillez noter: Vous pouvez appuyer deux fois sur **Stop** à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

. DÉMARRAGE RAPIDE

Lorsque le four est éteint, vous pouvez appuyer sur **Start** pour activer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à pleine puissance (1000 W) pendant 30 secondes.

.VERROU DE SÉCURITÉ

Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.



Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur **Start** pour lancer la fonction.

4. PAUSE

Pour interrompre une fonction en cours (pour brasser ou retourner les aliments par exemple), ouvrez simplement la porte.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur **Start**.

Il est aussi possible d'interrompre temporairement la cuisson en appuyant **Stop**. Pour retourner au processus de cuisson, fermez la porte et appuyez sur **Start**.

INTERRUPTION AUTOMATIQUE (BRASSER OU TOURNER LES ALIMENTS)

Certaines fonctions vont s'interrompre pour vous permettre de tourner ou de brasser les aliments.



Lorsque le four interrompt la cuisson, « Turn Food (tournez les aliments) » ou « Stir Food (Brasser les aliments) » apparaît à l'écran; ouvrez la porte pour tourner ou brasser les aliments, fermez ensuite la porte et appuyez sur **Start** pour relancer la cuisson.

Veillez noter : après deux minutes, même si les aliments n'ont pas été tournés ou brassés, la fonction démarre de nouveau automatiquement.

5. FIN DE CUISSON

Un signal sonore se fait entendre et le mot « End » apparaît à l'écran lorsque la cuisson est terminée.



Pour certaines fonctions, il est possible de différer la cuisson tout en maintenant les réglages déjà déterminés : tournez le bouton de réglage pour régler le nouveau temps de cuisson, appuyez ensuite sur **Start**.

. MINUTERIE

Lorsque le four est éteint, l'écran peut être utilisé comme minuterie. Le minuteur ne démarre pas de cycle de cuisson.

Pour lancer la fonction et régler le temps de cuisson, vous devez tourner le *bouton de réglage*.



Appuyez sur **OK** pour lancer la minuterie. Un signal sonore se fait entendre et une indication apparaît à l'écran lorsque la minuterie a terminé le compte à rebours. Pour modifier la minuterie une fois quelle est active, tournez le *bouton de réglage* et appuyez ensuite sur **OK** pour confirmer.

Pour l'interrompre ou retourner à l'affichage de l'heure, tournez le *bouton de réglage* pour afficher 0:00 à l'écran et appuyez sur **OK**.

Veillez noter: Une fois que la minuterie a commencé le compte à rebours, vous pouvez aussi utiliser une fonction : La minuterie va continuer son compte à rebours automatiquement, sans conséquence sur la fonction. Pour afficher la minuterie de nouveau, attendez la fin de la fonction ou éteindre le four en appuyant sur **Stop**.

TABLEAU DE CUISSON

ALIMENTS	FONCTION	PUISSANCE (W)	DURÉE (MIN)	ACCESSOIRES
Repas préparés (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasagne/pâtes cuites		350 - 500	15 - 25	 
Lasagne surgelées (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Viande (côtelettes, biftecks)		500	10 - 15	 
Volaille (entier, 800 g - 1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	 
Filets ou morceaux de poulet		350 - 500	10 - 17	 
Rôtis (800 g - 1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	 
Saucisses/brochettes		-	20 - 40 *	
Poisson (tranches ou filets)		160 - 350	15 - 20 *	 
Poisson entier (800 g - 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	 
Pommes de terre au four (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	 
Pommes au four		160 - 350	15 - 25	 

 www.docs.indesit.eu Téléchargez le Guide d'utilisation et d'entretien sur **docs.indesit.eu** pour obtenir le tableau de recettes testées, compilé pour les autorités de certification, conformément à la norme CEI 60705.

FONCTIONS	Micro-ondes 	Grill 	Grill + micro-ondes 
ACCESSOIRES	Plat résistant à la chaleur/récipient allant au four à micro-ondes 		Grille métallique 

NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien.

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibre humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.

ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
Le four fait du bruit, même lorsqu'il est éteint.	Le ventilateur fonctionne.	Ouvrir la porte et maintenir Stop
L'écran affiche la lettre « F » suivi d'un numéro.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit la lettre « F » et contactez le Service Après-vente le plus près.

FICHE TECHNIQUE

 [www](http://www.docs.indesit.eu) La fiche technique, incluant les taux d'efficacité énergétique du four, peut être téléchargée sur notre site Web **docs.indesit.eu**

COMMENT OBTENIR LE GUIDE D'UTILISATION ET ENTRETIEN

>  Téléchargez le Guide d'utilisation et d'entretien sur notre site Web **docs.indesit.eu**


(vous pouvez utiliser ce code QR), en précisant le code commercial du produit.



> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente.

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

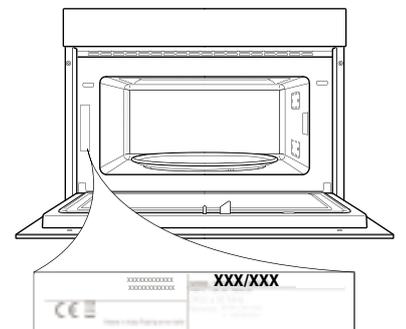

400011022919

Imprimé en Italie

