

HUAWEI MatePad T 10s

Guide de l'utilisateur



HUAWEI

Sommaire

Fondamentaux

Gestes de base	1
Navigation système	3
Phone Clone	4
Verrouiller et déverrouiller votre écran	5
Se familiariser avec l'écran d'accueil	6
Icônes de notification et d'état	6
Boutons de raccourci	7
Widgets d'écran d'accueil	8
Définir votre fond d'écran	8
Captures d'écran & capture vidéo d'écran	9
Voir et effacer les notifications	9
Ajuster les paramètres son	10
Saisir du texte	10
Mode Partition d'écran et fenêtre flottante	10
Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil	11
Charge	12

Fonctionnalités intelligentes

Huawei Share	15
--------------	----

Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo	18
Prendre des photos	18
Zoomer pour prendre des photos	19
Prendre des photos panoramiques	19
Prendre des photos HDR	20
Enregistrer des vidéos	20
Ajuster les paramètres de Appareil photo	20
Gérer Galerie	21

Applications

Applications	25
Contacts	26
Téléphone	29
Messagerie	34
Agenda	37
Horloge	39
Bloc-notes	40
Enregistreur sonore	41
Email	42

Calculatrice	46
Application jumelle	47
Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application	47
Gestionnaire tablette	48
Phone Clone	51
HiSuite	51
Astuces	53

Paramètres


Rechercher des éléments dans Paramètres	54
Wi-Fi	54
Bluetooth	55
Données mobiles	56
Plus de connexions	59
Écran d'accueil&fond d'écran	64
Affichage&luminosité	65
Sons&vibrations	68
Notifications	71
Accès biométrique&déverrouillage	72
Applications	73
Batterie	73
Stockage	75
Sécurité	76
Vie privée	77
Fonctionnalités d'accessibilité	78
Système&mises à jour	80
À propos de la tablette	85





Fondamentaux

Gestes de base


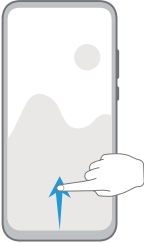
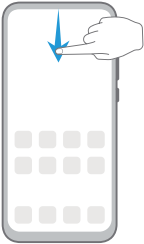
Gestes de base

Gestes de navigation système

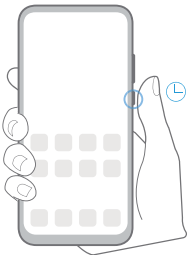
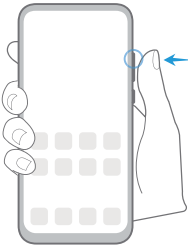
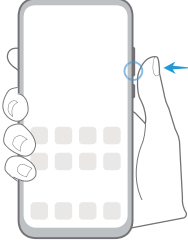
Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et assurez-vous que la fonctionnalité **Gestes** soit sélectionnée.

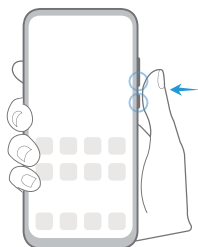
	<p>Retour Faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/ droit de l'écran pour revenir à l'écran précédent.</p>
	<p>Retourner à l'écran d'accueil Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour retourner à l'écran d'accueil.</p>
	<p>Voir les tâches récentes Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour voir les tâches récentes.</p>
	<p>Fermer une application Sur l'écran des tâches récentes, faites glisser l'aperçu d'une application vers le haut pour fermer cette dernière.</p>

Plus de gestes

	<p>Accéder au mode édition de l'écran d'accueil Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil.</p>
	<p>Afficher le panneau de raccourcis sur l'écran verrouillé Faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé.</p>
	<p>Ouvrir le panneau de notifications Faites glisser le doigt vers le bas depuis la barre d'état.</p>

Raccourcis de bouton

	<p>Éteindre et redémarrer Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que les options Éteindre et Redémarrer apparaissent.</p>
	<p>Augmenter le volume Appuyez sur le bouton de volume haut.</p>
	<p>Baisser le volume Appuyez sur le bouton de volume bas.</p>




Faire une capture d'écran


Appuyez simultanément sur le bouton de volume bas et le bouton marche/arrêt.

Navigation système

Changer le mode de navigation

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** pour sélectionner un mode de navigation en fonction de vos préférences.

Naviguer avec des gestes

Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système**, puis activez ou désactivez **Gestes**.

Après avoir activé **Gestes**, vous pouvez :





- Retourner à l'écran précédent : faites glisser le doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche/droit.
- Retourner à l'écran d'accueil : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Accéder à l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, et maintenez.
- Fermer une application depuis l'écran des tâches récentes : faites glisser le doigt vers le haut sur l'aperçu d'une application.

Navigation à 3 touches

Accédez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Navigation système** et sélectionnez **Navigation à trois touches**.

Touchez ensuite **Paramètres** pour sélectionner la combinaison de touches de navigation souhaitée.

Les icônes de la barre de navigation sont les suivantes :

-  : flèche Retour permettant de revenir à l'écran précédent, de quitter une application ou de fermer le clavier virtuel.
-  : touche Accueil pour revenir à l'écran d'accueil.
-  : touche Récents pour accéder à l'écran des tâches récentes.
-  : touche Notification pour ouvrir le panneau de notifications.

Personnaliser la combinaison de touches de navigation

Allez à **Navigation à trois touches** > **Paramètres**. Vous pouvez alors :




- Sélectionner une combinaison de touches de navigation.
- Activer **Dissimulation des touches de navigation** pour masquer la barre de navigation lorsque non utilisée.


Phone Clone

Phone Clone




Phone Clone permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.


Copier les données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.

 Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou version ultérieure.

Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
- 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
- 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.

-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller et déverrouiller votre écran

Verrouiller l'écran

Lorsque l'appareil reste inactif pendant un certain temps, celui-ci verrouille automatiquement l'écran et entre en mode veille pour économiser de l'énergie.

Parallèlement, l'écran peut également être verrouillé manuellement en utilisant l'une des manières suivantes :

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
- Sur l'écran d'accueil, pincer avec deux doigts pour accéder au mode de modification de l'écran d'accueil. Toucher **Widgets**, puis déplacer l'icône de **Verrouillage d'écran** sur l'écran d'accueil. Vous pouvez désormais verrouiller l'écran en touchant l'icône de **Verrouillage d'écran**.


Définir le temps de mise en veille de l'écran

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Veille** et sélectionnez un temps de mise en veille de l'écran.

Déverrouiller l'écran avec un mot de passe

Une fois l'écran allumé, faites glisser le doigt vers le haut depuis le milieu de l'écran pour afficher le panneau de saisie du mot de passe. Saisissez ensuite votre mot de passe de déverrouillage de l'écran.


Modifier l'affichage de l'écran verrouillé

Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran**, touchez **Signature d'écran verrouillé**, puis saisissez le texte à afficher sur l'écran verrouillé.

Pour retirer votre signature, touchez **Signature d'écran verrouillé** et supprimez le texte.

Accéder à des applications depuis l'écran verrouillé

Vous pouvez accéder aux applications les plus courantes (Appareil photo, Enregistreur sonore et Calculatrice) à partir de l'écran verrouillé.

- Allumez l'écran, appuyez de manière prolongée sur , puis faites glisser vers le haut pour ouvrir **Appareil photo**.
- Allumez l'écran, puis, depuis le bas, faites glisser l'écran verrouillé vers le haut pour ouvrir le panneau des raccourcis. Des raccourcis pour **Enreg. sonore**, **Calculatrice** et **Minuteur** seront disponibles.

Se familiariser avec l'écran d'accueil


Se familiariser avec l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

























- Vérifier le statut de votre appareil et les notifications depuis la barre d'état en haut de l'écran.
- Faire glisser vers la gauche ou la droite pour voir les applications et les widgets affichés sur l'écran d'accueil.

Icônes de notification et d'état

Icônes de notification et d'état

 Les icônes d'état du réseau peuvent varier selon votre région ou votre fournisseur de services réseau.

Les fonctions prises en charge varient selon le modèle d'appareil. Certaines des icônes suivantes peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil.

	Connecté à un réseau 5G		Connecté à un réseau 4G
	Connecté à un réseau 3G		Connecté à un réseau 2G
	Pleine intensité du signal		Itinérance
	Économiseur de données activé		Aucune carte SIM
	Hotspot activé		Hotspot connecté
	Appel		VoLTE activé
	Réseau Wi-Fi connecté		SkyTone en cours d'utilisation
	Hotspot déconnecté		Réseau en cours de commutation par Wi-Fi+
	Mode avion activé		Alarme réglée
	Batterie vide		Batterie faible
	Charge en cours		Charge rapide
	Super charge		Super charge sans fil

	Charge rapide sans fil		Charge normale sans fil
	Mode de gestion d'alimentation Économie activé		Équilibre digital activé
	Bluetooth activé		Batterie d'appareil Bluetooth
	Appareil Bluetooth connecté		Connecté à un VPN
	Mode conduite		Appareil de projection connecté
	Service de localisation activé		Mode Confort des yeux activé
	Casque connecté		Casque avec microphone connecté
	Appel manqué		SMS non lus
	Microphone désactivé		Silencieux
...	Notifications supplémentaires		Vibreux seulement
	NFC activé		Mode Ne pas déranger activé
	Synchronisation des données		Échec de la synchronisation des données
	Mode performance activé		Nouvel e-mail
	Rappels d'événements		


Boutons de raccourci

Boutons de raccourci


Activer un bouton de raccourci

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les boutons de raccourcis.

- Touchez un bouton de raccourci pour activer ou désactiver la fonctionnalité correspondante.
- Touchez et maintenez un bouton de raccourci pour accéder à l'écran des paramètres de la fonctionnalité correspondante. (Uniquement disponible pour certaines fonctionnalités)

- Touchez  pour ouvrir Paramètres.

Personnaliser les boutons de raccourcis

Touchez , touchez et maintenez une icône, puis faites-la glisser vers la position souhaitée.

Widgets d'écran d'accueil

Widgets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des widgets de l'écran d'accueil, tels que Verrouillage d'écran, Météo, Bloc-notes, Horloge, Contacts et Agenda en fonction de vos besoins personnels.



Ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode des paramètres d'écran d'accueil.
- 2 Touchez **Widgets**, puis faites glisser le doigt vers la gauche pour voir tous les widgets.
- 3 Certains widgets, tels que **Météo**, ont plusieurs formats. Touchez le widget pour voir tous les formats, puis faites glisser le doigt vers la droite pour revenir en arrière.
- 4 Touchez un widget à ajouter à l'écran d'accueil. S'il n'y a pas d'espace sur la page d'écran actuelle, touchez/maintenez-le, puis déplacez-le vers une autre page d'écran.


Définir votre fond d'écran

Définir votre fond d'écran

Utiliser un fond d'écran prédéfini

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.
- 2 Touchez l'image que vous souhaitez définir comme fond d'écran.
- 3 Définissez les options suivantes en fonction de vos préférences :
 - **Flouter** : applique un effet de flou, qui peut être ajusté en faisant glisser le curseur.
 - **Recadrer** : permet de faire défiler le fond d'écran dans l'écran d'accueil.
- 4 Touchez  Vous devez ensuite déterminer si vous souhaitez l'utiliser comme fond d'écran pour l'**Écran verrouillé et de déverrouillage**, l'**Écran d'accueil** ou **Les deux**.

Définir une image de la galerie en tant que fond d'écran

- 1 Ouvrez  **Galerie**, et ouvrez l'image que vous souhaitez définir en tant que votre fond d'écran.

- 2 Allez à  > **Définir en tant que** > **Fond d'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Captures d'écran & capture vidéo d'écran

Faire une capture d'écran

Utiliser une combinaison de touches pour faire une capture d'écran

Appuyez/maintenez simultanément les boutons marche/arrêt et volume bas pour faire une capture d'écran.


Utiliser un raccourci pour faire une capture d'écran

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour faire une capture d'écran.

Partager et modifier une capture d'écran, ou basculer sur une capture d'écran défilant

Après avoir fait une capture d'écran, une vignette s'affiche dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez alors :

- Faire glisser la vignette vers le bas pour faire une capture d'écran défilant.
 -  Cette fonction n'est pas prise en charge en mode paysage.
- Faire glisser la vignette vers le haut pour sélectionner un mode de partage et partager la capture d'écran avec vos amis.
- Toucher la vignette pour la modifier ou la supprimer.

Les captures d'écran sont enregistrées dans **Galerie** par défaut.


Voir et effacer les notifications

Voir et effacer les notifications


Voir les notifications

En cas de rappel d'une notification, vous pouvez allumer l'écran et faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications et voir la notification.

Effacer les notifications

- Faites glisser le doigt vers la droite sur un rappel de notification pour effacer la notification.
- Touchez  en bas du panneau de notifications pour effacer toutes les notifications.

Bloquer, mettre en silence ou différer les notifications

Faites glisser le doigt vers la gauche sur une notification, puis touchez  pour bloquer, mettre en silence, ou différer les notifications provenant de cette source.

 Certaines notifications du système ne peuvent pas être bloquées, effacées ou différées.

Ajuster les paramètres son

Ajuster les paramètres son



Appuyer sur un bouton de volume pour ajuster le volume

Vous pouvez appuyer sur le bouton de volume haut ou bas pour ajuster le volume.

Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son de l'appareil lorsqu'il sonne

Lorsque votre appareil sonne pour un appel entrant ou une alarme, vous pouvez appuyer sur le bouton marche/arrêt pour couper le son.





Utiliser un raccourci pour passer du mode sonnerie au mode silencieux

- 1 Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis balayez à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.
- 2 Touchez l'icône  **Son**  **Silencieux** pour passer d'un mode à l'autre.

Saisir du texte

Modifier du texte

Vous pouvez sélectionner le texte affiché sur votre écran, le copier ou le couper sur le presse-papiers, puis le coller ailleurs. Il est également possible de le partager de plusieurs façons.


- 1 Touchez/maintenez le texte jusqu'à ce que les symboles  apparaissent. Dans certaines applications, l'action de toucher/maintenir un texte pourrait entraîner un résultat différent. Par exemple, si vous touchez/maintenez un message envoyé ou reçu, un menu option s'affichera, et les symboles  ne pourront apparaître que si vous touchez **Sélectionner le texte**.
- 2 Déplacez  et  pour sélectionner le texte dont vous avez besoin, ou touchez **Tout sélectionner** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Touchez **Copier** ou **Couper** en fonction de vos besoins.
- 4 Touchez/maintenez l'endroit où vous souhaitez coller le texte jusqu'à ce que **Coller** apparaisse, puis touchez **Coller**.

Mode Partition d'écran et fenêtre flottante

Mode Partition d'écran



L'écran de votre appareil peut être divisé afin que vous puissiez utiliser deux applications simultanément.

Activer la partition d'écran

 Certaines applications ne sont pas compatibles avec la partition d'écran.


1 Ouvrez une application.



2 Activez la partition d'écran via l'une des manières suivantes :

- Faire glisser trois doigts depuis le milieu de l'écran vers le haut.
- Pour la navigation avec des gestes, faire glisser le doigt depuis le bas de l'écran vers le haut et maintenir pour accéder à l'écran des tâches récentes. Toucher ensuite  dans le coin supérieur droit de l'aperçu de l'application.
- Pour la navigation à trois touches, toucher et maintenir la touche .



3 Ouvrez une autre application pour commencer à effectuer plusieurs tâches simultanément.

Basculer entre les fenêtres d'écran partitionné

 Si l'écran d'accueil est affiché dans l'une des fenêtres d'écran partitionné, alors il vous sera impossible de basculer entre les fenêtres.


Touchez  au milieu de la ligne de démarcation, puis touchez .

Désactiver le mode partition d'écran

Touchez  au milieu de la ligne de démarcation, puis touchez .

Multiplicateur d'applications

Duplicateur d'application permet d'afficher le contenu d'une application dans deux fenêtres pour pouvoir réaliser aisément plusieurs tâches en même temps lorsque l'appareil est en orientation paysage.

- 1** Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Duplicateur d'application**, et activez le bouton des applications pour lesquelles vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité.
- 2** Ouvrez une application pour laquelle **Duplicateur d'application** est activé. L'écran d'accueil de l'application s'affichera alors au centre de l'écran.
- 3** Touchez une entrée sur l'écran d'accueil de l'application. Cet écran sera alors déplacé sur la gauche pour faire de la place au nouvel écran.

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer, éteindre ou redémarrer votre appareil

Allumer et éteindre votre appareil

Pour éteindre votre appareil, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Éteindre** et **Toucher pour éteindre**.

Pour allumer votre appareil, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes jusqu'à ce que le logo s'affiche sur votre appareil.

Redémarrer votre appareil

Redémarrez votre appareil régulièrement afin de vider le cache et garder l'appareil dans une condition optimale. Un redémarrage peut en effet parfois résoudre les problèmes rencontrés par l'appareil.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant quelques secondes, puis touchez **Redémarrer** et **Toucher pour redémarrer**.

Forcer le redémarrage de votre appareil

Si votre appareil ne fonctionne pas ou ne s'éteint pas normalement, vous pouvez forcer son redémarrage.

Appuyez/maintenez simplement le bouton marche/arrêt pendant 10 secondes ou plus.

Charge

Recharger votre appareil

Votre appareil vous avertit lorsque son niveau de batterie est bas. Il est alors nécessaire de le charger en temps voulu afin d'éviter qu'il ne s'éteigne automatiquement suite à une batterie déchargée.

Précautions pour la charge

- Chargez votre appareil en utilisant le chargeur standard et le câble USB fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres chargeurs ou câbles USB pourraient engendrer des redémarrages à répétition, des charges plus longues, une surchauffe et d'autres effets indésirables.
- Votre appareil effectue automatiquement un contrôle de sécurité lorsqu'un chargeur ou un autre appareil se connecte via son port USB. Si de l'humidité est détectée au niveau du port USB, votre appareil activera automatiquement ses fonctionnalités de sécurité et s'arrêtera de charger. Dans ce cas, déconnectez tout appareil du port USB de votre appareil, et attendez jusqu'à ce que le port USB soit sec.
- Le temps requis pour une charge complète de la batterie dépend de la température ambiante et de l'âge de la batterie.

- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Lorsque l'autonomie de la batterie est devenue considérablement plus courte, vous pouvez vous rendre à un centre technique agréé Huawei pour la remplacer.
- Ne couvrez pas votre appareil ou le chargeur pendant la charge.
- Votre appareil pourrait chauffer lorsque celui-ci est utilisé pendant une période de temps prolongée, notamment à des températures élevées. Dans ce cas, arrêtez toute charge éventuelle, désactivez certaines fonctionnalités et placez votre appareil dans un endroit frais.
- Veuillez ne pas utiliser votre appareil pendant sa charge.
- Si votre appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, il se pourrait que la batterie soit déchargée. Chargez-le pendant 10 minutes, puis allumez-le.

Utiliser le chargeur fourni avec votre appareil





- 1 Connectez l'appareil et le chargeur en utilisant le câble USB fourni avec votre appareil.
- 2 Branchez le chargeur à une prise électrique.

Charger votre appareil avec un ordinateur

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB.
- 2 Lorsque la boîte de dialogue **Mode de connexion USB** apparaît sur votre appareil, touchez **Charger uniquement**.
Si une autre option a déjà été définie précédemment, la boîte de dialogue ne s'affichera pas. Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Paramètres**, puis sélectionnez **Charger uniquement**.

Présentation des icônes de la batterie

Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil via l'icône de la batterie.

Icône de la batterie	Niveau de la batterie
	Moins de 4 % de batterie restante
	En charge, moins de 10 % de batterie restante
	En charge, 10 % à 90 % de batterie restante
	En charge, au moins 90 % de batterie restante La batterie est complètement chargée lorsqu'il est affiché 100 % au niveau de l'icône de la batterie, ou qu'un message indiquant que la charge est terminée s'affiche sur l'écran verrouillé.

Charge inversée avec un câble OTG

On-The-Go (OTG) est une technologie de transmission USB qui permet à un appareil d'accéder directement aux fichiers présents sur une clé USB ou sur un appareil photo

numérique ou de se connecter à un dispositif externe (clavier ou souris, par exemple) à l'aide d'un câble OTG.

Vous pouvez utiliser votre appareil pour charger d'autres appareils à l'aide d'un câble OTG.

- 1** À l'aide d'un câble OTG, connectez votre appareil à l'appareil à charger.
- 2** Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, touchez **Toucher pour plus d'options**, puis sélectionnez **Charger de façon inversée**.
- 3** Pour lancer le chargement, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur l'appareil à charger.

Fonctionnalités intelligentes



Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Huawei Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Huawei Share


Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux manières suivantes :


- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres de **Huawei Share**.
- Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, et activez ou désactivez **Huawei Share**.

L'activation de Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.

Transférer rapidement des fichiers entre vos appareils via Huawei Share


Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut avoir un aperçu des fichiers avant leur envoi, puis voir leur contenu intégral une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut voir les photos et vidéos reçues dans Galerie.

- 1 Sur l'appareil de destination, activez **Huawei Share**.
- 2 Sur l'appareil d'envoi, touchez/maintenez pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil de destination pour envoyer les fichiers.

 Ces étapes pourraient varier si vous partagez des fichiers directement depuis une application.

- 3 Sur l'appareil de destination, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour voir les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis allez à **Stockage interne** > **Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.

Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être consultées sous  **Galerie** > **Albums** > **Huawei Share**.

Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement et facilement des fichiers entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS), sans avoir à utiliser de câble.

- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur soient connectés au même réseau Wi-Fi .
- 2 Sur votre appareil, accédez à l'écran des paramètres de **Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Prenez note du nom affiché à côté de **Nom de l'appareil** et du nom d'utilisateur et mot de passe sous **Vérification**.
- 4 Sur l'ordinateur, allez à :
 - Windows : **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS : **Finder > Go to > Network**.
 - ❗ Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les Mac utilisant les versions macOS 10.8 à 10.14.
- 5 Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le nom de votre appareil, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe notés précédemment.
- 6 Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, tel que celui de la mémoire interne ou le dossier Album, puis vous pouvez voir, modifier ou copier des fichiers de votre appareil vers l'ordinateur, ou inversement.
Par ailleurs, les changements apportés dans les dossiers partagés sur votre ordinateur seront automatiquement synchronisés avec votre appareil, et inversement.

Imprimer en une touche avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share est située à proximité, vous pouvez utiliser Huawei Share pour la trouver et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 En fonction du type d'imprimante, assurez-vous que :
 - Pour les imprimantes disposant du Wi-Fi : l'imprimante soit allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Pour les imprimantes disposant de Wi-Fi Direct : l'imprimante soit allumée et qu'elle ait activé Wi-Fi Direct.
 - Pour les imprimantes disposant du Bluetooth : l'imprimante soit allumée et détectable via Bluetooth.
- 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Huawei Share**.
- 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil, ajustez les paramètres sur l'écran de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez tout d'abord l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant environ 1 seconde pour confirmer la connexion.

- i** Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Afficher aide** sur l'écran de partage de Huawei Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.


Appareil photo et Galerie

Lancer Appareil photo

Lancer l'application Appareil photo

L'application Appareil photo peut être lancée de plusieurs manières.

Depuis l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez  **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé



Lorsque l'écran est verrouillé, allumez l'écran, puis faites glisser le doigt vers le haut depuis l'icône de l'appareil photo dans le coin inférieur droit de l'écran.


Prendre des photos

Prendre des photos

1 Ouvrez  **Appareil photo**.



2 Vous pouvez alors :

- Faire la mise au point : touchez l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Pour ajuster séparément la mise au point et la mesure, touchez/maintenez l'écran du viseur, puis déplacez respectivement le cadre ou le cercle vers la position souhaitée.
 - Ajuster la luminosité : touchez l'écran du viseur. Lorsque le symbole  apparaît près du cadre de mise au point, déplacez-le vers le haut ou vers le bas.
 - Zoomer ou dézoomer : sur l'écran du viseur, pincez ou écartez deux doigts, ou déplacez le curseur du zoom.
 - Sélectionner un mode d'appareil photo : faites glisser le doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite à travers les différents modes de l'appareil photo.
-  Ces fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

3 Touchez  pour prendre une photo.



Prendre des photos avec le minuteur

Le minuteur de l'appareil photo permet de définir un compte à rebours avant la prise de photo, pour vous laisser le temps de vous mettre en position après avoir touché le bouton de l'obturateur.

- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Allez à  > **Minuteur** et sélectionnez une durée.
- 3 Retournez à l'écran du viseur et touchez le bouton de l'obturateur. L'appareil prendra une photo à la fin du compte à rebours.



Utiliser les commandes vocales pour prendre des photos

Vous pouvez prendre des photos à l'aide de votre voix sans avoir à toucher le bouton de l'obturateur.

- 1 Ouvrez  **Appareil photo**.
- 2 Allez à  > **Contrôle audio**, activez **Contrôle audio**, et sélectionnez une option de contrôle audio.
- 3 Revenez à l'écran du viseur, puis prononcez la commande vocale pour prendre une photo.

Zoomer pour prendre des photos

Prendre des photos avec des paramètres de zoom variés




- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Photo**.
- 2 Pointez l'appareil photo vers le sujet distant que vous souhaitez prendre en photo. Ajustez le niveau de zoom en faisant glisser le curseur du zoom, ou en pinçant/écartant deux doigts.
- 3 Dans l'écran du viseur, touchez l'élément que vous souhaitez mettre en avant. Laissez l'appareil photo faire la mise au point, puis touchez .


Prendre des photos panoramiques

Prendre des photos panoramiques

Ajoutez de l'ampleur à vos photos de paysage ou de groupe avec la fonctionnalité Panorama. L'appareil photo prend plusieurs photos d'objets dans votre champ de vision et les assemble en une seule photo panoramique.

Utiliser l'appareil photo arrière pour prendre des photos panoramiques

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez le mode **Panoramique**.
- 2 Touchez  en bas de l'écran du viseur pour définir la direction de la prise de photo.
- 3 Pointez l'appareil photo vers le point de départ, puis touchez  pour commencer la prise de vue.



- 4 Déplacez lentement l'appareil photo dans la direction de la flèche affichée à l'écran. Maintenez votre appareil stable et la flèche sur la ligne centrale pendant tout le processus.
- 5 Touchez  lorsque vous avez terminé.

Prendre des photos HDR

Prendre des photos HDR








Lors de la prise de photos à contre-jour ou avec un fort contraste lumineux, le mode gamme dynamique élevée (HDR) aide à améliorer les effets d'ombre et de lumière de vos photos pour ainsi obtenir des détails de photos plus nets.

Utiliser HDR avec l'appareil photo arrière

- 1 Allez à  **Appareil photo** > **Plus** et sélectionnez **HDR**.
- 2 Stabilisez votre appareil, à l'aide d'un trépied si nécessaire.
- 3 Touchez  pour prendre une photo.

Enregistrer des vidéos


Enregistrer des vidéos

- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et sélectionnez le mode **Vidéo**.
- 2 Touchez  pour démarrer l'enregistrement.
Pendant l'enregistrement, touchez/maintenez  ou  pour zoomer ou dézoomer en douceur.
Touchez  pour prendre une photo pendant l'enregistrement vidéo.
- 3 Touchez  pour mettre en pause et  pour terminer l'enregistrement.




Ajuster les paramètres de Appareil photo

Ajuster les paramètres de l'application Appareil photo

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'appareil photo pour vous permettre de prendre des photos et des vidéos plus rapidement.

-  Les fonctionnalités suivantes pourraient ne pas être disponibles dans certains modes de l'appareil photo.

Ajuster le format d'image



- 1 Ouvrez  **Appareil photo** et touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**.
- 2 Touchez **Format d'image** pour sélectionner un format d'image (par exemple, 1:1 ou 4:3).
 Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans certains modes.

Activer Étiquette de localisation


Activez **Étiquette de localisation** pour ajouter un tag de localisation aux photos et vidéos.

Utiliser la grille de composition pour composer vos photos

La grille de composition vous aide à aligner la photo parfaite.

- 1 Allez à  **Appareil photo** > .
- 2 Activez **Grille de composition**.
- 3 Des lignes de grille apparaissent sur l'écran du viseur. Placez le sujet de votre photo à l'un des points d'intersection de ces lignes, puis touchez le bouton de l'obturateur.


Activer la réflexion miroir

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  pour activer ou désactiver **Réflexion miroir**.

Couper le son d'obturateur

Activez **Silencieux** en fonction de vos besoins.

Utiliser le niveau horizontal pour de meilleures compositions

- 1 Touchez  pour accéder à l'écran **Paramètres**.
- 2 Activer **Niveau horizontal** pour afficher une ligne de guide horizontale dans le viseur. Lorsque la ligne pointillée chevauche la ligne continue, cela indique que l'appareil photo est parallèle au niveau horizontal.

Gérer Galerie


Voir les photos et les vidéos

Les photos et vidéos peuvent être visionnées par album dans l'onglet **Albums**.


Certaines d'entre elles sont enregistrées dans des albums par défaut. Par exemple, les vidéos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans l'album **Appareil photo**, tandis que les captures d'écran et captures vidéos d'écran sont enregistrées dans l'album **Captures d'écran**.







Consulter les détails des photos et des vidéos

- 1 Touchez une photo ou une vidéo pour la voir en mode plein écran. Touchez l'écran à nouveau pour masquer le menu.

- 2 En mode plein écran, touchez  pour voir les détails de la photo ou de la vidéo (emplacement du stockage, résolution et taille).





Modifier des photos et des vidéos

- 1 Ouvrez  **Galerie**, touchez la vignette de la photo à retoucher, puis touchez **Retoucher** pour accéder aux fonctionnalités de retouche.


- Rogner et faire pivoter : touchez , sélectionnez une image, puis déplacez la grille ou ses angles pour sélectionner la partie à conserver.
Pour faire pivoter la photo, touchez  et choisissez l'angle de rotation à appliquer.
Pour faire pivoter la photo de 90 degrés, touchez . Pour mettre la photo en miroir, touchez .
- Ajouter un effet de filtre : touchez  pour sélectionner un filtre.
- Ajuster les effets de photo : touchez  pour ajuster la luminosité de la photo, son contraste, sa saturation et d'autres paramètres.

- 2 Touchez  pour enregistrer vos retouches ou  pour enregistrer la photo.

Pixéliser des photos


- 1 Touchez une photo, puis allez à  >  > **Mosaïque**.
- 2 Sélectionnez un style et une taille de mosaïque pour masquer certaines parties de la photo.
- 3 Pour retirer la mosaïque, touchez **Gomme** et enlevez-la de la photo.
- 4 Touchez  pour enregistrer vos modifications et  pour enregistrer la photo.

Renommer des photos



- 1 Dans **Galerie**, touchez la vignette de la photo que vous souhaitez renommer.
- 2 Allez à  > **Renommer**, puis saisissez un nouveau nom.
- 3 Touchez **OK**.


Créer collage

La fonctionnalité de collage permet de combiner rapidement plusieurs photos en une seule et même photo facile à partager.

- 1 Dans l'onglet **Photos** ou **Albums**, touchez/maintenez pour sélectionner les photos souhaitées, puis allez à  > **Créer collage**.

2 Sélectionnez un modèle. Vous pouvez ensuite :

- Déplacer une photo : touchez/maintenez la photo et faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Ajuster la partie affichée d'une photo : faites glisser le doigt sur la photo ou rapprochez/écartez deux doigts de manière à ce que seule la partie souhaitée s'affiche dans la grille.
- Faire pivoter une photo : touchez la photo, puis touchez  pour la faire pivoter ou  pour la retourner.
- Ajouter des bordures : touchez **Cadre** pour ajouter des bordures aux photos de collage.



3 Touchez  pour enregistrer le collage.

Pour voir le collage enregistré, allez à **Albums** > **Créer collage**.

Partager des photos et des vidéos

Plusieurs méthodes permettent de partager des photos et des vidéos depuis Galerie.

1 Ouvrez  **Galerie**.**2** Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Partager une seule photo/vidéo : touchez la photo ou la vidéo, puis touchez .
- Partager plusieurs photos/vidéos : dans un album, touchez/maintenez pour sélectionner plusieurs photos et vidéos, puis touchez .

Gérer Galerie

Les photos et vidéos peuvent être organisées en albums afin de pouvoir les trier facilement.


Ajouter des albums**1** Ouvrez  **Galerie**, puis touchez **Albums**.**2** Touchez **Ajouter un album**, puis donnez un nom à l'album.**3** Touchez **OK**.**4** Sélectionnez les photos ou les vidéos que vous souhaitez ajouter.**Déplacer des photos et des vidéos****1** Ouvrez un album, puis touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez déplacer.**2** Touchez  > **Déplacer** pour sélectionner l'album souhaité.**3** Une fois déplacées, les photos/vidéos n'apparaîtront plus dans leur album d'origine.

i Les albums **Tous les éléments** et **Vidéos** montrent toutes les photos et vidéos stockées sur votre appareil.

Ces albums ne sont pas affectés lorsque des photos/vidéos sont déplacées d'un album à l'autre.

Supprimer des photos et des vidéos

Touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez supprimer, puis


allez à  > **Supprimer**.

i Les albums **Tous les éléments**, **Vidéos** et **Appareil photo** ne peuvent pas être supprimés.

Vous pouvez supprimer manuellement une photo/vidéo de manière définitive en touchant et

maintenant sa vignette dans l'album **Récemment supprimées**, puis en allant à  > **Supprimer**.

Récupérer des photos et des vidéos supprimées

Dans l'album **Récemment supprimées**, touchez et maintenez pour sélectionner les photos/vidéos que vous souhaitez récupérer, puis touchez  pour les restaurer dans leurs albums d'origine.

Si l'album d'origine a été supprimé, un nouveau sera créé.

Ajouter des photos et des vidéos à vos Favorites

Ouvrez une photo/vidéo, puis touchez .

La photo/vidéo apparaîtra à la fois dans son album d'origine et dans l'album **Mes favorites**.

Cacher les albums

i Les albums système tels que **Appareil photo**, **Vidéos**, **Mes favorites**, et **Captures d'écran** ne peuvent pas être cachés.

Depuis l'onglet **Albums**, allez à  > **Masquer albums** et activez les boutons des albums que vous souhaitez cacher.

Les albums cachés ainsi que leurs photos/vidéos ne seront pas visibles dans Galerie.



Applications

Applications






Applications

Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller une application en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :


- en appuyant de manière prolongée sur l'icône de l'application que vous souhaitez désinstaller, puis en touchant **Désinstaller** et en vous laissant guider par les instructions qui s'affichent.
 - en allant à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, en touchant l'application que vous souhaitez désinstaller, puis en touchant **Désinstaller**.
-  Certaines applications système préinstallées ne peuvent pas être désinstallées, car leur désinstallation peut provoquer des erreurs système.

Gérer les applications en arrière-plan

- 1 Accédez à l'écran des tâches récentes en utilisant l'une des manières suivantes, en fonction de la méthode de navigation que vous utilisez :
 - **Gestes** : faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran, puis maintenez.
 - **Navigation à trois touches** : touchez .
- 2 Sur l'écran des tâches récentes, vous pouvez :
 - Faire glisser le doigt en travers pour afficher les aperçus des applications.
 - Toucher un aperçu d'application pour accéder à une application.
 - Faire glisser le doigt vers le haut sur un aperçu d'application pour fermer une application.
 - Faire glisser le doigt vers le bas sur un aperçu d'application pour le verrouiller.  apparaîtra en haut de l'aperçu d'application. Toucher  ne fermera pas cette application.
 - Faire glisser le doigt à nouveau vers le bas pour le déverrouiller.  disparaîtra.
 - Toucher  pour fermer toutes les applications (sauf celles verrouillées).

Effacer le cache d'une application

Effacer les fichiers de cache d'une application permet de libérer de l'espace de stockage.





Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez effacer le cache, puis allez à **Stockage** > **Vider le cache**.

Contacts


Créer et modifier des informations de contacts

Vous pouvez créer des contacts de différentes façons, ainsi que voir et gérer votre liste de contacts.


Créer des contacts

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez . Si vous créez un contact pour la première fois, touchez **Créer un contact** pour commencer à ajouter un contact.
 Pour les tablettes Wi-Fi only, ouvrez **Contacts** dans le dossier **Outils**.
- 2 Touchez l'image représentant un appareil photo pour ajouter une photo de profil au contact, saisissez des informations telles que le nom, l'organisation et le numéro de téléphone du contact, puis touchez .


Importer des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.
- 2 Sélectionnez **Importer via Bluetooth**, **Importer via Wi-Fi Direct** ou **Importer depuis une mémoire de stockage**, puis suivez les instructions à l'écran pour importer des contacts.


Rechercher des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Préférences d'affichage** et touchez **Tous les contacts** pour afficher tous vos contacts.
- 2 Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Saisir les mots clés relatifs au contact que vous souhaitez trouver dans la barre de recherche située au-dessus de la liste des contacts. Les résultats correspondants seront affichés sous la barre de recherche.

Partager des contacts

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, puis allez à  > **Partager**.
- 2 Sélectionnez une méthode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager le contact.



Exporter des contacts



- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Importer/Exporter**.
- 2 Touchez **Exporter vers une mémoire de stockage** et suivez les instructions à l'écran pour exporter des contacts.

Par défaut, les fichiers **.vcf** exportés sont enregistrés dans le répertoire racine de la mémoire de stockage interne de votre appareil. Vous pouvez les voir en ouvrant **Fichiers**.





Supprimer des contacts

Vous pouvez supprimer des contacts en utilisant l'une des manières suivantes :

- Touchez/maintenez l'entrée que vous souhaitez supprimer, puis touchez **Supprimer**.
- Depuis l'écran **Contacts**, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Supprimer de multiples contacts**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez .

Pour restaurer les contacts supprimés, allez à  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Récemment supprimés**, touchez/maintenez un contact à restaurer, sélectionnez les cases à cocher de tout autre contact à restaurer, puis touchez .





Fusionner des contacts en double

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez  > **Paramètres** > **Organiser les contacts** > **Fusionner contacts en double**.
 Pour les tablettes Wi-Fi only, ouvrez **Contacts** dans le dossier **Outils**.
- 2 Sélectionnez les contacts en double à fusionner et touchez .



Gérer des groupes de contacts

La création de groupes de contacts facilite vos envois d'e-mails et de messages à plusieurs contacts. Votre appareil regroupe automatiquement vos contacts par entreprise, ville et par interactions récentes, mais vous pouvez également créer de nouveaux groupes en fonction de vos préférences.

Créer un groupe de contacts



- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Groupes**.
 Pour les tablettes Wi-Fi only, ouvrez **Contacts** dans le dossier **Outils**.
- 2 Touchez , saisissez un nom de groupe, tel que "Famille" ou "Amis", puis touchez **OK**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des contacts au groupe, puis touchez .

Modifier un groupe de contacts

- 1 Depuis l'écran **Groupes**, sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier et touchez  pour ajouter un nouveau contact.
- 2 Touchez  pour **Retirer des membres**, définir une **Sonnerie groupe**, **Supprimer le groupe**, ou le **Renommer**.

Envoyer des messages ou des e-mails à un groupe

 Les services de SMS ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Depuis l'écran **Groupes**, ouvrez un groupe, puis touchez  pour envoyer un message ou  pour envoyer un e-mail.




Supprimer un groupe de contacts

Depuis l'écran **Groupes**, touchez et maintenez le groupe à supprimer, puis touchez **Supprimer**.


Créer des informations personnelles

Vous pouvez créer une carte de visite contenant vos informations personnelles à partager avec les autres. Vous pouvez également ajouter des informations personnelles d'urgence pour pouvoir appeler rapidement du secours en cas d'urgence.

Se créer une carte de visite professionnelle

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, sélectionnez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez **Ma carte**.
 Pour les tablettes Wi-Fi only, ouvrez **Contacts** dans le dossier **Outils**.
- 2 Définissez votre photo de profil, entrez des informations personnelles (nom, adresse professionnelle et numéro de téléphone).
- 3 Touchez  pour créer automatiquement une carte de visite avec QR code. Le QR code vous permettra de partager votre carte de visite.



Ajouter des informations en cas d'urgence


 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

- 1 Depuis l'écran **Contacts**, allez à **Ma carte** > **Informations en cas d'urgence**.
- 2 Touchez **AJOUTER** et renseignez vos informations personnelles, médicales, et les contacts en cas d'urgence.

Une fois que vous avez ajouté des contacts en cas d'urgence et si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, accédez à l'écran de saisie du code de déverrouillage depuis l'écran verrouillé, allez à **Appel d'urgence** > **Informations en cas d'urgence** > **Contacts en cas d'urgence**, puis sélectionnez un contact en cas d'urgence pour faire un appel.


Effacer toutes les traces d'un contact

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis touchez le contact pour lequel vous souhaitez supprimer les traces de communication.
- 2 Allez à  > **Supprimer l'historique** > **Supprimer** pour supprimer l'historique des appels et des messages de ce contact.

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.


Téléphone

Passer un appel

 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Composer un numéro ou sélectionner un contact à appeler



Vous pouvez passer un appel via l'une des manières suivantes :

- Ouvrir  **Téléphone**, saisir une partie du numéro de téléphone, la première lettre du nom, ou les initiales du contact à appeler.
- Sur l'écran **Téléphone**, toucher l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionner un contact pour passer un appel.

Toucher  permet de terminer un appel.


Utiliser la composition abrégée

Lorsque vous configurez une composition abrégée pour un contact, vous pouvez ensuite l'appeler rapidement via la touche du chiffre assigné.

Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Composition abrégée**, sélectionnez la touche d'un chiffre, puis définissez un contact pour ce chiffre de composition abrégée.


Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à un appel

Pendant un appel, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à l'appel.



Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** et activez **Interruption d'appel via bouton marche/arrêt**.

Définir un fond d'écran d'appel



Vous pouvez définir un fond d'écran comme fond d'écran d'appel.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Fonds d'écran**.
- 2 Sélectionnez une image et définissez-la en tant que fond d'écran.


Vous pouvez également définir une photo de profil pour un contact, laquelle s'affichera sur le fond d'écran d'appel.

- 1 Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une photo de profil.
- 2 Touchez , puis touchez  pour définir une photo de profil pour le contact.

Passer un appel international



- 1 Contactez votre opérateur pour activer le service d'appel international et demander plus d'informations.
- 2 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, puis sélectionnez le contact à appeler.
Pour les numéros de téléphone qui ne sont pas dans la liste des contacts, sur l'écran **Téléphone**, touchez/maintenez la touche numérique "0" pour afficher le symbole "+", saisissez l'indicatif pays et le numéro de téléphone, puis touchez  pour passer un appel international.

Gérer le journal d'appels



-  Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Vous pouvez fusionner les entrées du journal d'appels d'un même contact ou numéro de téléphone afin d'obtenir une interface plus nette et épurée, ou les supprimer ainsi que nécessaire.

Fusionner les entrées du journal d'appels

- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Fusionner les entrées du journal d'appels**.
- 2 Sélectionnez **Par contact** et votre appareil fusionnera alors automatiquement les entrées du journal d'appels d'un même numéro de téléphone ou contact.




Voir les appels en absence

- 1 Pour afficher tous les appels en absence, ouvrez  **Téléphone**, faites glisser le doigt vers le bas sur la liste du journal d'appels, puis touchez l'onglet **En absence**.
Tous les appels en absence sont affichés en rouge dans la liste du journal d'appels que vous puissiez rapidement les identifier sur l'écran **Tous**.
- 2 Touchez  à côté d'une entrée du journal d'appels pour rappeler ou envoyer un message.


Supprimer des journaux d'appels

Vous pouvez supprimer des journaux d'appels de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran **Téléphone**, appuyez quelques instants sur une entrée, puis touchez **Effacer l'historique d'appels**.




- Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Supprimer des entrées**, sélectionnez les entrées à supprimer, puis touchez .
- Dans l'écran **Téléphone**, balayez vers la gauche sur l'entrée à supprimer, puis touchez .

Définir une sonnerie pour les appels entrants


 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.


Définir une sonnerie musicale

- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie** ou  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie de la tablette**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie système, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.
- 2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.





Gérer les appels entrants

 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.





Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en attente d'appel pour répondre aux appels entrants alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel parce que votre appareil est défectueux ou le signal réseau médiocre, vous pouvez également définir la fonctionnalité de transfert d'appels pour transférer les appels vers un autre numéro de téléphone ou appareil.

Répondre ou rejeter un appel entrant

Si vous recevez un appel lorsque l'écran est verrouillé :

- Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.
- Faites glisser  vers la gauche pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez  pour définir une notification de rappel.



Si vous recevez un appel lorsque l'écran est déverrouillé :

- Touchez  pour répondre à l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel.
- Touchez  pour rejeter l'appel et répondre avec un message SMS.
- Touchez  pour définir une notification de rappel.

Activer Appel en attente



Lorsqu'un appel est déjà en cours, la fonctionnalité Appel en attente vous permet de répondre aux appels entrants en mettant le premier appel en attente.

- Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres**. Sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez activer Appel en attente, allez à **Plus** > **Appel en attente**.

- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.


Répondre à un nouvel appel entrant pendant un appel

- 1 Lorsque vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà engagé dans un autre appel, touchez  pour y répondre.
- 2 Touchez  ou touchez un appel en attente dans la liste pour basculer entre les deux appels.

Activer le transfert d'appels


Lorsque la fonctionnalité Transfert d'appels est activée, les appels qui répondent aux conditions définies seront automatiquement transférés vers un numéro de téléphone spécifié.

- Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus de détails, contactez votre opérateur.

- 1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez activer le transfert d'appels.
- 2 Sélectionnez et activez une méthode de transfert, puis entrez et confirmez le numéro cible.


- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans l'écran **Téléphone**, allez à  > **Paramètres** et touchez **Transfert d'appels** sous la carte SIM sur laquelle vous souhaitez désactiver le transfert d'appels.
- 2 Sélectionnez le mode de transfert que vous souhaitez désactiver, puis désactivez-le.

- Cette fonctionnalité peut varier selon votre opérateur.

Filtrer et bloquer les appels spam

 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.

Filtrer les appels spam






1 Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.

Alternativement, allez à  **Gestionnaire tablette** > **Interception** >  pour définir les règles d'interception.




2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.

Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques


Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :

- Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste noire**, touchez , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.
- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés


Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.

SOS et appels d'urgence

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Utiliser SOS d'urgence

Si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'urgence à vos contacts en cas d'urgence de manière discrète et rapide.


- 1** Activez le GPS et autorisez la fonctionnalité SOS d'urgence à accéder à vos informations de localisation.
- 2** Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **SOS d'urgence**, activez **Envoi d'un message d'urgence**, et définissez vos contacts en cas d'urgence.


Une fois la fonctionnalité SOS d'urgence activée, si vous vous retrouvez dans une situation d'urgence, appuyez sur le bouton marche/arrêt cinq fois en succession rapide. Votre appareil enverra alors automatiquement un message comprenant vos informations de localisation à vos contacts en cas d'urgence.

Une fois le message envoyé, votre appareil fera apparaître l'écran des appels d'urgence, depuis lequel vous pourrez appeler rapidement un service d'urgence ou un de vos contacts en cas d'urgence.


Passer des appels d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez passer des appels d'urgence directement depuis l'écran verrouillé de votre appareil, même s'il n'y a aucun signal.




 La fonctionnalité d'appel d'urgence est soumise aux réglementations locales et dépend des opérateurs. Des problèmes avec le réseau ou d'autres types d'interférence pourraient entraîner l'échec des appels d'urgence.

- 1 Depuis l'écran verrouillé, accédez à l'écran de saisie du code de déverrouillage, et touchez **Appel d'urgence**. Si vous vous trouvez dans une zone avec un bon signal et que votre appareil dispose d'une connexion Internet, votre localisation sera automatiquement obtenue et affichée sur l'écran.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence local et touchez  pour faire l'appel. Alternativement, touchez **Informations en cas d'urgence** et sélectionnez un contact en cas d'urgence à appeler.

Effectuer des opérations pendant un appel

 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Pendant un appel, un menu d'appels entrants s'affichera.

- Touchez  pour entamer un autre appel (possible uniquement une fois que la conversation à trois a été activée). Cette fonctionnalité nécessite que votre opérateur mobile la prenne en charge. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Touchez  pour utiliser le composeur de numéro.
- Pendant un appel, vous pouvez masquer l'écran de l'appel et accéder aux autres applications en revenant à l'écran précédent ou à l'écran d'accueil à l'aide du mode de navigation en cours.
Pour revenir à l'écran de l'appel, touchez la barre verte dans la barre d'état.
- Pour mettre fin à l'appel, touchez .

Messagerie

Envoyer et gérer des messages

 Les services de SMS ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.







Il vous est possible d'envoyer et de recevoir des messages incluant du texte, des émojis, des images, des fichiers audio, et plus encore. Vous pouvez également gérer vos messages dans la liste des messages.

Envoyer et gérer des messages

 Les services de SMS ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Il vous est possible d'envoyer et de recevoir des messages incluant du texte, des émojis, des images, des fichiers audio, et plus encore. Vous pouvez également gérer vos messages dans la liste des messages.

Envoyer des messages

- 1 Ouvrez  **Messagerie**, puis touchez .
- 2 Depuis l'écran **Nouveau message**, saisissez le contenu de votre message. Touchez  pour ajouter d'autres types de contenu, tels que des images ou des fichiers audio.
- 3 Dans le champ des destinataires, touchez , sélectionnez des contacts ou des groupes de contacts, puis touchez . Pour envoyer un message de groupe à des destinataires non inclus dans votre liste de contacts, touchez la zone blanche dans le champ des destinataires et saisissez leur numéro de téléphone. Touchez la touche Retour sur le clavier après la saisie de chaque numéro.
- 4 Une fois que vous avez terminé, touchez  pour envoyer le message.

Enregistrer le brouillon d'un message


Depuis l'écran **Nouveau message**, touchez  pour enregistrer le brouillon d'un message.

Annuler l'envoi d'un message

Depuis l'écran **Messagerie**, allez à  > **Paramètres** > **Avancés** et activez **Annulation d'envoi**.

Ainsi, dans les 6 secondes qui suivent l'envoi de votre message, vous pouvez toucher deux fois le message pour annuler son envoi.



Voir et répondre aux messages

- 1 Sur l'écran **Messagerie**, sélectionnez un contact pour voir vos conversations avec lui.
- 2 Pour répondre à un message, saisissez le contenu de votre message dans la zone de texte, puis touchez .

Les nouveaux messages reçus seront affichés dans le panneau de notifications sous forme de bannières, que vous pourrez toucher pour répondre au message correspondant.



Marquer des messages comme lus

Pour marquer des messages comme lus, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :


- Les nouveaux messages s'afficheront dans le panneau de notifications sous la forme d'une bannière où vous pourrez les marquer comme lus.
- Dans l'écran **Messagerie**, balayez vers la gauche sur le message que vous voulez marquer comme lu, puis touchez .
- Dans l'écran **Messagerie**, allez à  > **Marquer comme lus**.

Supprimer un message

Vous pouvez supprimer des messages en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Depuis l'écran **Messagerie**, faire glisser le message concerné vers la gauche, puis toucher .
- Toucher et maintenir un message, sélectionner les différents messages à supprimer, puis toucher . Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.

Filtrer et bloquer les messages spam

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.





Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.

Intercepter les messages spam

Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.

Celles-ci peuvent également être définies sous  **Gestionnaire tablette** > **Interception** > .




Intercepter les messages de numéros spécifiques

- 1 Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire**.
- 2 Touchez  et ajoutez les numéros que vous souhaitez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront alors tous interceptés.

Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques

- 1 Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire de mots clés**.
- 2 Touchez  et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront alors interceptés.

Définir la réception ou non de notifications pour les messages interceptés




Allez à  **Messagerie** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir ou non des notifications lorsque des messages sont interceptés.

Agenda



Ajouter et gérer des événements

Les évènements vous aident à planifier et à gérer les activités de votre vie quotidienne et professionnelle, telles que votre participation à une réunion d'entreprise, l'organisation de rencontres amicales ou les remboursements sur votre compte de carte de crédit. Vous pouvez ajouter des évènements et définir des rappels pour vous aider à prévoir votre emploi du temps à l'avance.


Créer un évènement

- 1 Ouvrez  **Agenda** et touchez .
- 2 Saisissez les détails de l'évènement, tels que l'intitulé, le lieu et les heures de début et de fin.
- 3 Touchez **Ajouter un rappel** pour définir l'heure de rappel de l'évènement.
- 4 Touchez  pour enregistrer l'évènement.


Importer des rappels de réunion

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Gérer les comptes**.
- 2 Touchez **Ajouter un compte**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter vos e-mails professionnels (depuis votre compte Exchange) à l'Agenda et voir les rappels de réunion.

Rechercher des évènements



- 1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez .
- 2 Saisissez les mots clés de votre évènement dans la barre de recherche, tels que l'intitulé ou le lieu.

Partager un évènement

- 1 Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez un évènement sur le calendrier ou sous l'emploi du temps.
- 2 Touchez  et suivez les instructions à l'écran pour partager l'évènement via la méthode de votre choix.

Supprimer des évènements



Les évènements peuvent être supprimés en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'écran de l'**Agenda**, touchez l'évènement à supprimer, puis .
- Depuis l'écran de l'**Programme**, touchez/maintenez un évènement, sélectionnez les évènements à supprimer, puis touchez .

Définir une notification de l'Agenda



Le type de notification d'Agenda peut être défini en fonction de vos besoins. Vous pouvez définir les notifications de barre d'état, les notifications sous forme de bannière, les notifications sonores, et plus encore.

Vous pouvez également changer l'heure de rappel par défaut pour contrôler le moment où votre appareil vous enverra un rappel.

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres**.
- 2 Dans les paramètres de rappel, définissez un **Rappel par défaut** et une **Heure de rappel pour les évènements d'une journée entière**.
- 3 Touchez **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour définir un type de notification.

Personnaliser l'affichage de l'Agenda

Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore dans les paramètres d'affichage d'Agenda.

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres**.
- 2 Définissez le premier jour de la semaine, l'affichage ou non du numéro de semaine, et plus encore.

Définir d'autres agendas

Il est possible de définir Agenda pour que d'autres calendriers, le calendrier lunaire chinois ou le calendrier islamique par exemple, soient également affichés.

Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres** > **Autres calendriers** et sélectionnez un autre calendrier.

Afficher les jours fériés nationaux/régionaux




Les jours fériés nationaux/régionaux sont visibles dans le calendrier pour vous aider à planifier vos voyages.

- 1 Allez à  **Agenda** >  > **Paramètres** > **Jours fériés nationaux/régionaux**.

- 2 Activez le bouton d'un pays ou d'une région, et votre appareil téléchargera automatiquement les informations relatives aux jours fériés de ce pays ou de cette région, puis les affichera dans Agenda.

Horloge

Alarme

- 1 Allez à  **Horloge** > **Alarme**, touchez , et définissez une heure.
- 2 Sélectionnez un son pour l'alarme. Le son est joué lorsque vous le sélectionnez. Vous pouvez appuyer sur les boutons du volume pour ajuster son volume.
- 3 Définissez les options suivantes selon vos préférences :
 - Répétition
 - Durée de la sonnerie
 - Régler les répétitions d'alarme
 - Libellé
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez .

Modifier ou supprimer une alarme

Touchez une alarme existante pour la modifier ou la supprimer.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever lorsque l'alarme sonne, vous pouvez simplement toucher le bouton de répétition ou appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Les paramètres de répétition peuvent être définis lors de la création de l'alarme.




Éteindre une alarme

Lorsque l'alarme sonne, faites glisser le bouton qui apparaît en bas de l'écran vers la gauche/droite pour éteindre l'alarme.



Minuteur et chronomètre

Le minuteur peut être utilisé pour déclencher un compte à rebours à partir d'une durée spécifiée, tandis que le chronomètre peut être utilisé pour mesurer la durée d'un événement.

Utiliser le minuteur



Allez à  **Horloge** > **Minuteur**, définissez une durée, et touchez  pour démarrer le minuteur. Pour l'arrêter, touchez .

Utiliser le chronomètre

Allez à  **Horloge** > **Chronomètre**, et touchez  pour démarrer le chronomètre. Pour l'arrêter, touchez .

Voir l'heure dans les villes du monde entier

Horloge vous permet de voir l'heure locale dans les différents fuseaux horaires du monde.

Allez à  **Horloge** > **Horloge mondiale**, touchez , et saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste proposée.

Bloc-notes






Gérer votre Bloc-notes

Les éléments du Bloc-notes peuvent être triés par catégorie et placés dans différents dossiers, mais également partagés avec d'autres personnes ou supprimés.

Lorsque vous visionnez un élément ou une liste d'éléments dans Bloc-notes, vous pouvez toucher la barre d'état en haut de l'écran pour revenir rapidement au début de l'élément ou au premier élément de la liste.

Créer une note



Vous pouvez créer des notes pour enregistrer vos réflexions et inspirations.

- 1 Allez à  **Bloc-notes** > **Notes**, puis touchez .
- 2 Saisissez le titre et le contenu de la note.
- 3 Touchez  pour insérer une image à la note si nécessaire. Touchez et maintenez l'image, puis déplacez-la vers la position souhaitée dans la note.
- 4 Si vous souhaitez organiser vos notes pour un accès et une visualisation plus aisés, touchez  pour ajouter une étiquette à votre note après l'avoir créée.
- 5 Touchez  pour enregistrer la note.

Créer des tâches à faire

Vous pouvez créer des tâches et définir une date/heure, , pour vous rappeler de les faire.

Si vous définissez une date/heure, votre appareil vous enverra une notification de rappel à la date/heure spécifiée.

- 1 Allez à  **Bloc-notes** > **À faire**, puis touchez .
- 2 Saisissez votre tâche à faire.



3 Touchez , définissez une date/heure de rappel, puis touchez **OK**.

4 Touchez **Enregistrer**.

Trier les éléments du Bloc-notes par catégorie

Les éléments du Bloc-notes peuvent être classés pour pouvoir les retrouver plus facilement. Les notes sont affichées de différentes couleurs en fonction de leur catégorie.


Vous pouvez trier les éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faites glisser le doigt vers la gauche sur un élément, touchez , puis sélectionnez une catégorie.
- Touchez et maintenez une note ou une tâche à faire, sélectionnez celles à classer dans la même catégorie, puis touchez  pour sélectionner une catégorie.

Partager des éléments du Bloc-notes



Les éléments du Bloc-notes peuvent être partagés en tant que fichiers texte ou images.

Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, touchez l'élément à partager, touchez

, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer le partage.

Supprimer des éléments du Bloc-notes

Vous pouvez supprimer des éléments du Bloc-notes en utilisant l'une des manières suivantes :

- Sur l'écran **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, faire glisser le doigt vers la gauche sur un élément, puis toucher  pour le supprimer.
- Toucher et maintenir une note ou une tâche à supprimer, sélectionner ou déplacer les cases à cocher de toute autre note ou tâche que vous souhaitez également supprimer, puis toucher .

Pour restaurer un élément supprimé du Bloc-notes, vous pouvez toucher **Toutes les notes** ou **Toutes les tâches**, sélectionner l'élément à restaurer dans **Récemment supprimées**, puis

toucher .

Enregistreur sonore

Enregistreur sonore

1 Dans le dossier **Outils**, ouvrez  **Enreg. sonore**, et touchez  pour commencer un enregistrement.


2 Pendant un enregistrement, vous pouvez toucher  pour ajouter une étiquette.

3 Lorsque vous avez terminé, touchez  pour arrêter l'enregistrement.




- 4** Vous pouvez également toucher et maintenir un enregistrement, puis le partager, le renommer ou le supprimer.

Les fichiers d'enregistrement sont enregistrés sous **Fichiers > Catégories > Stockage interne > Sounds**.




Lire un enregistrement

Les fichiers d'enregistrement sont listés sur l'écran d'accueil de  **Enreg. sonore**. Touchez un enregistrement pour le lire.



Sur l'écran de lecture de l'enregistrement, vous pouvez :

- Toucher  pour passer les silences.
- Toucher  pour ajuster la vitesse de lecture.
- Toucher  pour ajouter une étiquette.
- Toucher une étiquette pour la renommer.

Modifier un enregistrement

- 1** Sur l'écran d'accueil de  **Enreg. sonore**, touchez un enregistrement.
- 2** Touchez  pour afficher la forme d'onde de l'enregistrement.
- 3** Déplacez les barres de début et de fin pour régler la longueur de l'extrait. Vous pouvez notamment pincer deux doigts sur la longueur d'onde pour zoomer ou dézoomer, et ainsi régler la longueur de l'extrait de manière plus précise.
- 4** Touchez  et sélectionnez **Conserver la portion sélectionnée** ou **Supprimer la portion sélectionnée**.

Partager des enregistrements


- 1** Sur l'écran d'accueil de l' **Enreg. sonore**, touchez l'enregistrement à partager pour lancer sa lecture.
- 2** Allez à  > **Partager**.
- 3** Sélectionnez votre méthode de partage préférée et suivez les instructions à l'écran pour partager l'enregistrement.

Email

Ajouter des comptes e-mail


Votre compte e-mail peut être ajouté dans **Email** pour un accès pratique à vos e-mails, à tout moment.

Ajouter un compte e-mail personnel

- 1 Ouvrez  **Email** sur votre appareil et sélectionnez l'un des fournisseurs de comptes e-mail ou touchez **Autre**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et mot de passe, touchez **Se connecter**, et suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres du serveur. Le système se connectera alors automatiquement au serveur et vérifiera les paramètres du serveur.

Ajouter un compte Exchange






Microsoft Exchange assure un service de messagerie digitale interne à une entreprise. Si la boîte e-mail de votre entreprise utilise le serveur Exchange, il vous sera alors possible de vous connecter au compte e-mail de votre entreprise directement depuis votre appareil.

- 1 Contactez l'administrateur du serveur e-mail de votre entreprise pour obtenir le nom de domaine, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 2 Ouvrez  **Email**, et sélectionnez **Exchange**.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail, nom d'utilisateur et mot de passe.
- 4 Touchez **Manuelle**. Sur l'écran **Configurer un compte**, configurez les paramètres tels que le nom de domaine e-mail, l'adresse du serveur, le numéro de port et le type de sécurité.
- 5 Touchez **Suivant**, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. Le système se connectera ensuite automatiquement au serveur et en vérifiera les paramètres.


Envoyer des e-mails

Un compte e-mail peut être sélectionné pour écrire des e-mails et les envoyer à l'adresse e-mail des destinataires.

Envoyer un e-mail




- 1 Ouvrez  **Email**, puis touchez .
- 2 Saisissez l'adresse e-mail du destinataire, ou touchez  pour sélectionner un contact ou un groupe, puis touchez .
- 3 Ajouter les adresses des destinataires de l'e-mail que vous souhaitez CC ou CCI. Si vous possédez plus d'un compte e-mail, vous devrez également sélectionner l'adresse e-mail depuis laquelle envoyer l'e-mail.
- 4 Écrivez l'e-mail et saisissez l'objet, puis touchez .

Enregistrer un e-mail comme brouillon



Dans l'écran **Nouvel e-mail**, entrez l'adresse e-mail du destinataire, l'objet ou le contenu de l'e-mail, et touchez  pour enregistrer le message comme brouillon.

Pour voir les brouillons d'e-mails, allez à **Boîte de réception > Afficher tous les dossiers > Brouillons**.

Répondre à un e-mail



- 1 Sur l'écran **Boîte de réception**, ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre.
- 2 Touchez  pour répondre uniquement à l'expéditeur de l'e-mail, ou touchez  pour répondre à toutes les personnes de la discussion.
- 3 Une fois votre réponse écrite, touchez .

Définir des réponses automatiques avec un compte Exchange

- 1 Allez à  **Email** >  > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez le compte Exchange pour lequel vous souhaitez définir des réponses automatiques, touchez **Réponses automatiques**, et activez le bouton **Réponses automatiques**.
- 3 Définissez l'heure ou le contenu de la réponse automatique, puis touchez **OK**.

Définir les notifications d'e-mails


Pour l'arrivée d'e-mails, définissez un mode de notification qui vous convienne.


- 1 Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Notifications** et activez **Autorisation de notifier**.
- 2 Sélectionnez le compte de messagerie pour lequel vous voulez définir des notifications, activez l'option **Autorisation de notifier**, puis sélectionnez un mode de notification.

Voir et gérer les e-mails

Vos e-mails peuvent être reçus, consultés et gérés depuis la boîte de réception.

Consulter un e-mail

- 1 Ouvrez  **Email**, puis faites glisser votre doigt sur l'écran **Boîte de réception** vers le bas pour actualiser la liste des e-mails.
Si vous possédez plusieurs comptes e-mail, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à consulter.
- 2 Ouvrez un e-mail, puis consultez-le, envoyez une réponse, transférez ou supprimez l'e-mail.


Si vous êtes notifié d'un évènement important dans un e-mail, touchez  > **Ajouter à l'agenda** pour importer l'évènement dans votre agenda.
- 3 Faites glisser votre doigt vers la gauche/droite pour consulter l'e-mail précédent/suivant.

Organiser les e-mails par objet

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**, puis activez **Organisation par sujet**.

Synchroniser les e-mails


Une fois la synchronisation automatique des e-mails activée, les e-mails sur votre appareil seront automatiquement synchronisés avec ceux sur le serveur.

- 1 Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**.
- 2 Touchez le compte dont les e-mails sont à synchroniser, puis activez le bouton **Synchronisation des e-mails**.
- 3 Touchez **Fréquence de synchronisation** pour définir la période de synchronisation automatique.

Rechercher un e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez la barre de recherche, puis saisissez des mots clés tels que l'objet ou le contenu de l'e-mail.



Supprimer des e-mails

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez/maintenez l'e-mail à supprimer, cochez si nécessaire les autres e-mails à supprimer, puis touchez .

Gérer les comptes e-mail

Plusieurs comptes e-mail peuvent être ajoutés pour pouvoir les gérer simultanément.


Ajouter des comptes e-mail

- 1 Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie existant ou touchez **Autre**, puis suivez les instructions à l'écran pour ajouter un compte e-mail. Répétez ces étapes pour chaque compte à ajouter.

Basculer entre les comptes e-mail

Sur l'écran **Boîte de réception**, touchez **Boîte de réception** et sélectionnez le compte e-mail à utiliser.

Changer le nom de compte et la signature

Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres** et sélectionnez un compte. Vous pouvez alors définir ou changer le **Nom du compte**, la **Signature**, et le **Compte par défaut**.

Se déconnecter d'un compte e-mail



Sur l'écran **Boîte de réception**, allez à  > **Paramètres**, sélectionnez un compte, et touchez **Supprimer le compte**.

Gérer les contacts VIP





Les contacts importants de votre boîte e-mail peuvent être ajoutés en tant que contacts VIP. Les e-mails des contacts VIP seront alors automatiquement stockés dans la boîte de réception VIP.

Ajouter un contact VIP

Vous pouvez ajouter des contacts VIP via l'une des manières suivantes :

- Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Contacts VIP**. Sur l'écran **Liste VIP**, allez à **Ajouter** > **Créer** ou touchez **Ajouter depuis Contacts**, puis suivez les instructions à l'écran.
- Ouvrez un e-mail, touchez le nom du compte de l'expéditeur ou du destinataire, puis touchez **Ajouter à la liste VIP**.

Supprimer un contact VIP

- 1 Allez à  **Email** >  > **Paramètres** > **Contacts VIP**.
- 2 Sur l'écran de la **Liste VIP**, touchez .
- 3 Sélectionnez le contact VIP à supprimer, puis touchez .


Calculatrice

Calculatrice

La calculatrice sur votre appareil vous permet de réaliser des calculs mathématiques de base, mais aussi de calculer des fonctions exponentielles, logarithmes et trigonométriques.

Utiliser la calculatrice basique


La calculatrice peut être ouverte en utilisant l'une des méthodes suivantes :




- Trouver **Calculatrice** dans le dossier **Outils**.
- Faire glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran verrouillé pour afficher le panneau de raccourcis, et toucher  pour ouvrir la calculatrice.

Utiliser la calculatrice scientifique

Ouvrez la calculatrice et faites pivoter votre appareil pour le mettre en orientation paysage.

Copier, supprimer, ou effacer des chiffres

- Copier le résultat d'un calcul : touchez/maintenez le résultat d'un calcul, touchez **Copier**, puis collez-le à un autre endroit, par exemple dans une note ou dans un message.
- Supprimer le dernier chiffre : touchez .


- Effacer l'affichage : touchez  . Vous pouvez également toucher  pour effacer l'affichage après avoir touché  pour terminer le calcul.

Application jumelle

Application jumelle

Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément à deux comptes d'une application sans avoir à passer constamment de l'un à l'autre, ce qui vous permet de séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 **Application jumelle** ne fonctionne qu'avec certaines applications.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle** et activez l'option de l'application dont vous voulez créer un jumeau.
- 2 Deux icônes vont s'afficher dans l'écran d'accueil pour la même application afin de vous permettre de vous connecter simultanément à vos comptes distincts.
- 3 Pour désactiver Application jumelle, appuyez de manière prolongée sur la version jumelée de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront supprimées.


Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application


Accéder rapidement aux fonctionnalités d'applications fréquemment utilisées

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités fréquemment utilisées de certaines applications depuis les icônes d'application sur l'écran d'accueil, et même ajouter des raccourcis pour ces fonctionnalités sur l'écran d'accueil.

Accéder rapidement aux fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application

Touchez/maintenez une icône d'application jusqu'à ce qu'un menu déroulant apparaisse, puis touchez une fonctionnalité fréquemment utilisée pour y accéder.

Par exemple, touchez/maintenez l'icône  , puis touchez un mode de prise de vue depuis le menu déroulant pour y accéder.

 Si aucun menu déroulant ne s'affiche après avoir touché/maintenu l'icône d'application, alors l'application ne prend pas en charge cette fonctionnalité.


Ajouter des fonctionnalités fréquemment utilisées d'une application à l'écran d'accueil

Touchez/maintenez une icône d'application sur votre écran d'accueil pour faire apparaître le menu déroulant. Touchez/maintenez la fonctionnalité souhaitée et déplacez-la vers l'écran d'accueil pour créer un raccourci.

Gestionnaire tablette

Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire tablette** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.


- 1 Ouvrez  **Gestionnaire tablette**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.


Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire tablette peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.

Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Gérer la consommation de données

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Ouvrez  **Gestionnaire tablette**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1 Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2 Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.


- 1 Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2 Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels de consommation de données mobiles

Il est possible d'ajouter des forfaits données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation de données dans Gestionnaire pour vous tenir informé de votre consommation de données.






- 1 Sur l'écran des Données consommées, allez à **Plus de paramètres données** > **Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un forfait données.
- 2 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez ensuite définir l'envoi ou non d'une notification, ou la désactivation ou non des données mobiles une fois la limite de consommation mensuelle de données mobiles ou la limite de données en itinérance atteinte.
- 3 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir la présentation ou non des données consommées lorsque l'écran est verrouillé.

Filtrer et bloquer les appels spam

 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Les appels spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception.


Filtrer les appels spam

- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.
Alternativement, allez à  **Gestionnaire tablette** > **Interception** >  pour définir les règles d'interception.
- 2 Touchez **Règles d'interception des appels** et activez les boutons des règles d'interception correspondantes.




Intercepter les appels entrants de numéros spécifiques

Vous pouvez intercepter les appels entrants de numéros spécifiques en utilisant l'une des manières suivantes :


- Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Liste noire**, touchez , et ajoutez les numéros de téléphone à intercepter.

- Sur l'écran **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas, touchez le contact à intercepter, puis allez à  > **Ajouter à la liste noire**.

Définir la réception ou non de notifications pour les appels interceptés

Allez à  **Téléphone** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir des notifications pour les appels interceptés.


Filtrer et bloquer les messages spam

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.





Les messages spams de vente, frauduleux et autres peuvent être interceptés en définissant des règles d'interception telles que votre liste noire.

Intercepter les messages spam

Allez à  **Messengerie** >  > **Interception** >  et définissez les règles d'interception.

Celles-ci peuvent également être définies sous  **Gestionnaire tablette** > **Interception** > .




Intercepter les messages de numéros spécifiques

- 1 Allez à  **Messengerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire**.
- 2 Touchez  et ajoutez les numéros que vous souhaitez intercepter. Les messages SMS et MMS envoyés par ces numéros seront alors tous interceptés.

Intercepter les messages contenant des mots clés spécifiques

- 1 Allez à  **Messengerie** >  > **Interception** >  > **Liste noire de mots clés**.
- 2 Touchez  et ajoutez les mots clés à filtrer. Tous les messages contenant ces mots clés seront alors interceptés.

Définir la réception ou non de notifications pour les messages interceptés

Allez à  **Messengerie** >  > **Interception** >  > **Réception de notifications** et définissez si vous souhaitez recevoir ou non des notifications lorsque des messages sont interceptés.

Optimisation en un seul geste

La fonctionnalité **OPTIMISER** dans **Gestionnaire tablette** permet de garder votre appareil dans un état optimal.

- 1 Ouvrez  **Gestionnaire tablette** et touchez **OPTIMISER**.





- 2 Des résultats et des recommandations seront affichés une fois l'optimisation effectuée.

Phone Clone





Phone Clone

Phone Clone permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.

Copier les données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou version ultérieure.

Copier les données depuis un iPhone ou un iPad

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

HiSuite

Présentation de HiSuite

Huawei **HiSuite** est un outil destiné aux PC qui permet de gérer les appareils Android intelligents de Huawei (incluant téléphones et tablettes).

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur, il vous est possible de gérer les données telles que vos contacts, messages, photos, vidéos et applications, de sauvegarder les données depuis votre appareil, de les restaurer sur votre appareil, et de mettre à jour votre appareil vers sa dernière version.


- 1 Rendez-vous sur le site Internet officiel Huawei avec votre ordinateur, recherchez **HiSuite**, puis téléchargez et installez la dernière version de **HiSuite**.
- 2 Utilisez un câble USB pour connecter votre appareil à l'ordinateur. Lorsqu'une boîte de dialogue intitulée **Mode de connexion USB** s'affiche sur votre appareil, sélectionnez **Transférer des fichiers**.
- 3 Sur l'ordinateur, ouvrez **HiSuite** et choisissez le câble USB en tant que mode de connexion. Suivez ensuite les instructions à l'écran afin d'établir une connexion entre votre appareil et l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour sauvegarder des données (telles que les contacts, messages, journal d'appels, photos, vidéos, fichiers audio et documents) de votre appareil vers l'ordinateur ; ou les restaurer sur votre appareil depuis l'ordinateur.

Sauvegarder des données vers un ordinateur

- 1 Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Sauvegarder**.
- 2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez sauvegarder.
- 3 Cliquez sur **Sauvegarder**, suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe, puis confirmez les paramètres.
En cas d'oubli du mot de passe, les données sauvegardées ne pourront pas être restaurées.
- 4 **HiSuite** procédera ensuite à la sauvegarde des éléments sélectionnés. Gardez le câble USB connecté tout au long du processus de sauvegarde des données.
- 5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données ont été sauvegardées.

Les données de sauvegarde sont enregistrées par défaut sur l'ordinateur sous **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup**. Pour changer l'emplacement de sauvegarde sur l'ordinateur, allez à  > **Paramètres** > **Sauvegarde**.

Restaurer les données

- 1 Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Restaurer**.
- 2 Cliquez sur **Dossiers de sauvegarde**, sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer sur votre appareil, puis cliquez sur **Restaurer**.
- 3 Saisissez le mot de passe pour les données sauvegardées et cliquez sur **OK**.


4 HiSuite procédera ensuite à la restauration des éléments sélectionnés. Gardez le câble USB connecté tout au long du processus de restauration des données.

5 Cliquez sur **Terminer** lorsque toutes les données ont été restaurées avec succès.

Mettre à jour ou restaurer le système avec HiSuite

Après avoir installé **HiSuite** sur votre ordinateur et connecté ce dernier avec votre appareil, vous pouvez utiliser **HiSuite** pour mettre à jour le système de votre appareil.

Mettre à jour le système

-  • Vos données personnelles pourraient être effacées pendant une mise à jour du système. Il est donc recommandé de sauvegarder vos données avant de procéder à une telle opération.
- Votre appareil doit disposer d'au moins 20% de batterie et rester branché via son câble USB tout au long du processus de mise à jour. Veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ni retirer ou insérer une carte mémoire.
- Certaines applications tierces, telles que des applications bancaires et de jeux en ligne, pourraient ne pas être compatibles avec la dernière version du système. Les développeurs d'application pourraient mettre un certain temps avant de lancer une version d'application compatible.

Sur la page d'accueil d'**HiSuite**, cliquez sur **Mettre à jour le syst..** En cas de nouvelle version disponible, il vous suffira de toucher le numéro de version affiché pour commencer la mise à jour du système.

Une fois la mise à jour terminée, votre appareil redémarrera automatiquement.

Astuces

Astuces



Astuces vous offre une multitude d'informations afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec votre appareil et en tirer le meilleur. Un ensemble complet de guides de l'utilisateur est aussi disponible dans **Astuces** pour des instructions plus détaillées.


- Cartes soigneusement illustrées: naviguez parmi ces cartes faciles à lire et comportant un petit clip vidéo ou une image pour vous familiariser rapidement avec les fonctionnalités les plus utiles de votre appareil. Les cartes sont classées par catégorie afin que vous puissiez passer directement à une catégorie qui vous intéresse.
- Guides de l'utilisateur: des instructions détaillées peuvent être trouvées dans les guides de l'utilisateur complets.
- Essayer des fonctionnalités: un bouton **Essayer maintenant** est disponible dans certaines cartes pour essayer la fonctionnalité immédiatement.

Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Rechercher des éléments dans Paramètres

Lassé de parcourir péniblement les différents menus des paramètres ? Trouvez le contenu que vous recherchez en utilisant simplement la barre de recherche.


- Faites glisser le doigt vers le bas depuis le milieu de l'écran pour afficher la barre de recherche. Saisissez le nom d'un paramètre pour obtenir des résultats de recherche.
- Ouvrez  **Paramètres**, et saisissez le nom d'un paramètre dans la barre de recherche en haut de l'écran pour obtenir des résultats de recherche.


Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Se connecter à Internet via Wi-Fi est un moyen efficace d'économiser des données mobiles. Vous pouvez également activer le contrôle du niveau de sécurité Wi-Fi pour éviter les points d'accès risqués et assurer un accès à Internet sécurisé.

Se connecter à un réseau Wi-Fi




 Soyez particulièrement prudent lors de la connexion à un point d'accès Wi-Fi public gratuit afin d'éviter les risques de sécurité et les pertes économiques pouvant résulter de la fuite de vos informations personnelles.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**, et activez **Wi-Fi**.
- 2 Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sur l'écran **Wi-Fi** en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel vous connecter sous **Réseaux disponibles**. Un mot de passe est nécessaire pour les réseaux cryptés.
 - Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, touchez **Ajouter un réseau**, saisissez le SSID et le mot de passe tel que demandé pour établir la connexion.

L'icône  affichée dans la barre d'état indique que l'appareil est connecté au Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Vous pouvez utiliser Wi-Fi Direct pour transférer des données entre des appareils Huawei. En comparaison avec le Bluetooth, Wi-Fi Direct peut transférer plus rapidement des fichiers plus volumineux, sans avoir à associer les appareils.

- 1 Sur l'appareil de réception, allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi** et activez **Wi-Fi**.
 - 2 Allez à **Plus de paramètres** > **Wi-Fi Direct** pour commencer à rechercher les appareils à proximité ayant activé Wi-Fi Direct.
 - 3 Sur l'appareil d'envoi, touchez/maintenez pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager, touchez , et sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
 -  Ces étapes pourraient varier si vous partagez des fichiers directement depuis une application.
 - 4 Touchez l'icône de l'appareil de réception pour établir une connexion, puis partagez les fichiers.
 - 5 Sur l'appareil de réception, acceptez la demande de transfert Wi-Fi Direct.
- Pour voir les fichiers reçus, ouvrez **Fichiers**, puis allez à **Stockage interne** > **Wi-Fi Direct** dans l'onglet **Catégories**.

Wi-Fi+

Lorsque Wi-Fi+ est activé, si votre appareil détecte un réseau Wi-Fi auquel il s'est précédemment connecté ou étant gratuit, il activera alors automatiquement le Wi-Fi et se connectera au réseau. Votre appareil évaluera également la qualité du réseau Wi-Fi actuel et passera sur les données mobiles si le signal Wi-Fi est médiocre.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Wi-Fi**.
- 2 Touchez **Plus de paramètres**, puis activez ou désactivez **Wi-Fi+**.

Bluetooth



Connaissances de base sur le Bluetooth

Le Bluetooth permet à votre appareil de se connecter à des casques, enceintes et kits voiture, mais également de partager des données avec d'autres appareils.

Pour ce faire, il est nécessaire que votre appareil se trouve à moins de 10 m de l'appareil Bluetooth ciblé.

Activer ou désactiver le Bluetooth

Le Bluetooth peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver le **Bluetooth**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres **Bluetooth**.
- Allez à  **Paramètres** > **Bluetooth**, puis activez ou désactivez le **Bluetooth**.


Définir un nom Bluetooth

Vous pouvez définir un nom Bluetooth pour votre appareil afin qu'il soit facilement identifié pendant une connexion.

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Touchez **Nom de l'appareil**, saisissez un nom, puis touchez **OK**.



Associer un appareil Bluetooth

- 1 Activez le Bluetooth sur l'appareil cible et rendez-le visible. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil.
- 2 Depuis votre appareil, accédez à l'écran des paramètres **Bluetooth**, et activez le **Bluetooth** afin que votre appareil recherche automatiquement les autres appareils Bluetooth à proximité.
- 3 Sur la liste des **Appareils disponibles**, touchez celui que vous souhaitez associer avec votre appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.


Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, touchez  pour voir les astuces de connexion avec divers appareils Bluetooth.

Transférer des fichiers via le Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour transférer vers un autre appareil des vidéos, des photos, des contacts, et bien plus encore, à condition que les deux appareils se trouvent dans la portée effective du Bluetooth.



- 1 Associez l'appareil émetteur et l'appareil destinataire via le Bluetooth.
- 2 Sur l'appareil émetteur, appuyez de manière prolongée sur un fichier, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, touchez  et sélectionnez **Bluetooth**.
 -  Les opérations peuvent varier si vous partagez des fichiers directement à partir d'applications.
- 3 Touchez le nom Bluetooth de l'appareil destinataire pour commencer le partage.
- 4 Sur l'appareil destinataire, acceptez la demande de transfert Bluetooth.

Dissocier un appareil Bluetooth

- 1 Sur l'écran des paramètres **Bluetooth**, activez le bouton **Bluetooth**.
- 2 Sur la liste des **Appareils associés**, touchez  à côté du nom de l'appareil que vous souhaitez dissocier, puis touchez **Dissocier**.


Données mobiles

Se connecter aux données mobiles

- 1 Assurez-vous que les données mobiles soient disponibles sur votre carte SIM. Les tablettes ne disposant que d'une connexion Wi-Fi ne prennent pas en charge les données mobiles.
- 2 Connectez-vous à un réseau de données mobiles via l'une des manières suivantes :
 - Faire glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faire glisser plus bas pour afficher tous les boutons de raccourcis. Toucher  pour activer les **Données mobiles**.
 - Aller à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Données mobiles** et activer **Données mobiles**.


Pour économiser la batterie et réduire la consommation de données mobiles, vous pouvez désactiver le service de données mobiles lorsque non nécessaire.


Hotspot personnel

 Les services de données ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.



Une fois que le **Point d'accès personnel** a été activé, vous pouvez partager avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel votre tablette est connecté.


Partager la connexion réseau via un point d'accès personnel

 Les articles énumérés ci-dessous ne sont disponibles que dans certains pays et régions. Si votre appareil ne propose pas un élément spécifique, cela indique que la fonctionnalité correspondante n'est pas prise en charge.


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel**.
- 2 Définissez le **Nom de l'appareil** et le **Mot de passe**.
- 3 Dans le cas d'un réseau Wi-Fi, vous pouvez définir la bande de fréquence du point d'accès Wi-Fi. Allez à **Plus** > **Bande de fréquence** et touchez **2,4 GHz** ou **5 GHz**.
- 4 Dans le cas de données mobiles, vous pouvez définir une limite de consommation de données mobiles pour une session. Allez à **Plus** > **Limiter les données consommées** et définissez la limite.
Une fois cette limite atteinte, votre appareil désactivera automatiquement le point d'accès.
- 5 Activez le **Point d'accès personnel**, et votre appareil partagera avec d'autres appareils vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté.

Partager votre connexion réseau via Bluetooth


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Bluetooth**, activez **Bluetooth**, sélectionnez un appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'association.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus**, et activez **Partage de connexion via Bluetooth**.


- 3** Sur l'écran des paramètres **Bluetooth** de l'appareil associé, touchez  à côté du nom de votre appareil, puis activez **Accès Internet** pour établir une connexion Internet et partager votre connexion réseau.

Partager votre connexion réseau via USB

- 1** Connectez votre tablette à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2** Sur votre tablette, allez à  **Paramètres** > **Réseau de données mobiles** > **Point d'accès personnel** > **Plus** et activez **Partage de connexion via USB** pour partager vos données mobiles ou le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté.

Gérer la consommation de données

-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Ouvrez  **Gestionnaire tablette**, puis touchez **Consommation de données** pour voir les données consommées et gérer l'accès réseau.

Voir et gérer les applications à forte consommation de données


- 1** Vous pouvez découvrir la quantité de données utilisées par vos applications et les comparer les unes aux autres en allant à **Consommation de données ce mois**, sur l'écran des données consommées.
- 2** Touchez une application à forte consommation de données afin de lui appliquer des limites pour la consommation de données mobiles, en itinérance, et en arrière-plan.

Voir et définir l'autorisation d'accès réseau d'une application

Sur l'écran des données consommées, touchez **Accès réseau**, puis modifiez les paramètres des applications consommant une forte quantité de données (telles que des applications de streaming vidéo) pour qu'elles ne soient utilisées que lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Activer ou désactiver l'Économiseur de données intelligent

L'Économiseur de données intelligent permet d'empêcher les applications d'utiliser des données mobiles en arrière-plan.


- 1** Sur l'écran des données consommées, touchez **Économiseur de données intelligent**, puis activez le bouton. L'icône  s'affiche alors dans la barre d'état.
- 2** Si vous souhaitez autoriser certaines applications à avoir un accès illimité aux données même lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan, activez le bouton à côté de ces applications.

Ajouter des rappels de consommation de données mobiles


Il est possible d'ajouter des forfaits données pour vos cartes SIM et des rappels de consommation de données dans Gestionnaire pour vous tenir informé de votre consommation de données.


- 1 Sur l'écran des Données consommées, allez à **Plus de paramètres données > Limite de consommation mensuelle de données mobiles** et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un forfait données.
- 2 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, touchez **Rappels de consommation**. Vous pouvez ensuite définir l'envoi ou non d'une notification, ou la désactivation ou non des données mobiles une fois la limite de consommation mensuelle de données mobiles ou la limite de données en itinérance atteinte.
- 3 Sur l'écran **Plus de paramètres données**, vous pouvez définir la présentation ou non des données consommées lorsque l'écran est verrouillé.

Activer l'itinérance de données

 Les services de données ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Une fois que vous avez activé le service d'itinérance internationale, vous pouvez activer cette fonctionnalité pour utiliser les données mobiles lorsque vous voyagez dans un autre pays ou une autre région.

-  • Cette fonctionnalité exige d'être prise en charge par votre opérateur mobile. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Des frais sont susceptibles de s'appliquer lorsqu'on utilise le service d'itinérance internationale. Pour en savoir plus sur ces frais, contactez votre opérateur.


Allez à  **Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles**. Sous la carte SIM pour laquelle vous voulez activer l'itinérance de données, activez **Données mobiles en itinérance**.

Plus de connexions

Mode avion

Lors d'un trajet en avion et si cela est autorisé par la compagnie aérienne, vous pouvez activer le mode avion. Lorsque ce mode est activé, votre appareil ne peut pas passer d'appels, envoyer ni recevoir de messages SMS, ou utiliser les données mobiles. Néanmoins, toutes les autres fonctions restent disponibles.

Le mode avion peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode avion**.

- Allez à  **Paramètres > Réseau de données mobiles**, et activez ou désactivez **Mode avion**.



Lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et le Bluetooth se désactivent automatiquement. Vous pouvez les réactiver si cela est autorisé par la compagnie aérienne.

Huawei Share

Huawei Share est une technologie de partage sans fil qui permet de transférer rapidement des images, vidéos, documents et autres types de fichiers entre des appareils. Cette technologie utilise le Bluetooth pour reconnaître les appareils à proximité qui prennent en charge Huawei Share, puis utilise Wi-Fi Direct pour transférer des fichiers sans consommer de données mobiles.

Activer ou désactiver Huawei Share



Huawei Share peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis touchez  pour activer ou désactiver **Huawei Share**. Touchez/maintenez le bouton pour accéder à l'écran des paramètres de **Huawei Share**.
- Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Huawei Share**, et activez ou désactivez **Huawei Share**.

L'activation de Huawei Share active automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.


Transférer rapidement des fichiers entre vos appareils via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement des fichiers entre des appareils Huawei. Le destinataire peut avoir un aperçu des fichiers avant leur envoi, puis voir leur contenu intégral une fois qu'ils ont été reçus. Par exemple, le destinataire peut voir les photos et vidéos reçues dans Galerie.

- 1 Sur l'appareil de destination, activez **Huawei Share**.
- 2 Sur l'appareil d'envoi, touchez/maintenez pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez partager, puis touchez . Touchez **Huawei Share**, puis touchez l'icône de l'appareil de destination pour envoyer les fichiers.
 -  Ces étapes pourraient varier si vous partagez des fichiers directement depuis une application.

- 3 Sur l'appareil de destination, touchez **Accepter** pour accepter le transfert.

Pour voir les fichiers reçus, allez à **Fichiers**, puis allez à **Stockage interne** > **Huawei Share** dans l'onglet **Catégories**.


Les photos ou les vidéos reçues peuvent également être consultées sous  **Galerie** > **Albums** > **Huawei Share**.

Transférer des fichiers entre votre appareil et un ordinateur via Huawei Share

Vous pouvez utiliser Huawei Share pour partager rapidement et facilement des fichiers entre votre appareil et un ordinateur (Windows ou macOS), sans avoir à utiliser de câble.


- 1 Assurez-vous que votre appareil et l'ordinateur soient connectés au même réseau Wi-Fi .

- 2 Sur votre appareil, accédez à l'écran des paramètres de **Huawei Share**, puis activez **Huawei Share** et **Partage avec ordinateurs**.
- 3 Prenez note du nom affiché à côté de **Nom de l'appareil** et du nom d'utilisateur et mot de passe sous **Vérification**.
- 4 Sur l'ordinateur, allez à :
 - Windows : **This PC (Computer) > Network**.
 - macOS : **Finder > Go to > Network**.


 Actuellement, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les Mac utilisant les versions macOS 10.8 à 10.14.
- 5 Sur votre ordinateur, double-cliquez sur le nom de votre appareil, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe notés précédemment.
- 6 Ouvrez un dossier partagé sur votre appareil, tel que celui de la mémoire interne ou le dossier Album, puis vous pouvez voir, modifier ou copier des fichiers de votre appareil vers l'ordinateur, ou inversement.
Par ailleurs, les changements apportés dans les dossiers partagés sur votre ordinateur seront automatiquement synchronisés avec votre appareil, et inversement.

Imprimer en une touche avec Huawei Share

Lorsqu'une imprimante prenant en charge Huawei Share est située à proximité, vous pouvez utiliser Huawei Share pour la trouver et imprimer des photos ou des fichiers PDF stockés sur votre appareil.

- 1 En fonction du type d'imprimante, assurez-vous que :
 - Pour les imprimantes disposant du Wi-Fi : l'imprimante soit allumée et connectée au même réseau que votre appareil.
 - Pour les imprimantes disposant de Wi-Fi Direct : l'imprimante soit allumée et qu'elle ait activé Wi-Fi Direct.
 - Pour les imprimantes disposant du Bluetooth : l'imprimante soit allumée et détectable via Bluetooth.
 - 2 Sur votre appareil, prévisualisez le fichier à imprimer, puis allez à **Partager > Huawei Share**.
 - 3 Une fois l'imprimante détectée, touchez son nom sur votre appareil, ajustez les paramètres sur l'écran de prévisualisation, puis touchez **IMPRIMER** pour imprimer. Si vous connectez une imprimante Bluetooth à votre appareil pour la première fois, trouvez tout d'abord l'imprimante sur votre appareil, touchez son nom, puis appuyez/maintenez le bouton marche/arrêt pendant environ 1 seconde pour confirmer la connexion.
-  Pour consulter la liste des imprimantes prises en charge, touchez **Afficher aide** sur l'écran de partage de Huawei Share, sélectionnez **Imprimantes**, puis touchez **Quelles imprimantes sont prises en charge ?**.

Se connecter à un ordinateur portable à l'aide d'un câble USB

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Après l'installation automatique du pilote sur l'ordinateur, une lettre du lecteur correspondant à votre appareil s'affiche.
- 2 Sur votre appareil, faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, allez à **Paramètres** > **Toucher pour plus d'options**, et sélectionnez l'un des modes suivants :
 - **Transférer des photos** : utilise Picture Transfer Protocol (PTP) pour transférer des photos entre votre appareil et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur sur votre ordinateur, vous pouvez voir les photos stockées sur votre appareil, ou copier-coller des photos entre les deux appareils.
 - **Transférer des fichiers** : utilise Media Transfer Protocol (MTP) pour transférer des fichiers média entre votre appareil et l'ordinateur. Dans le nouveau lecteur sur votre ordinateur, vous pouvez voir les fichiers stockés sur votre appareil, ou copier-coller des fichiers entre les deux appareils.
 -  L'installation de Windows Media Player 11 ou version ultérieure sur votre ordinateur permet de consulter des fichiers média sur votre appareil.
 - **MIDI** : utilise Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pour se servir de votre appareil comme entrée audio afin de lire de la musique sur votre ordinateur.


Impression

Connectez votre appareil à une imprimante certifiée Mopria via Wi-Fi. Vous pourrez ensuite imprimer des images et des documents depuis votre appareil.

Connecter votre appareil à une imprimante



- 1 Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante ou consultez son fabricant pour vérifier qu'elle soit certifiée Mopria. Si elle n'est pas certifiée Mopria, consultez son fabricant pour installer l'application ou le module complémentaire correspondants sur votre appareil.
- 2 Connectez votre appareil et l'imprimante au même Wi-Fi en utilisant l'une des manières suivantes :
 - Se connecter à un routeur : activez le Wi-Fi sur l'imprimante, puis connectez-la au routeur. Sur votre appareil, activez le **Wi-Fi**, connectez-le au même routeur, puis suivez les instructions à l'écran pour finir de configurer les paramètres.
 - Utiliser Wi-Fi Direct : si votre imprimante prend en charge Wi-Fi Direct, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer cette fonctionnalité. Sur votre appareil, activez **Wi-Fi Direct**, puis touchez l'imprimante pour établir la connexion.
 - Se connecter au point d'accès de votre imprimante : si votre imprimante peut servir de point d'accès Wi-Fi, suivez les instructions du manuel d'utilisation de l'imprimante pour activer le point d'accès et définir un mot de passe. Sur votre appareil, activez le **Wi-Fi**,

touchez le point d'accès de l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour finir de configurer les paramètres.

- 3 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **Impression** > **Service d'impression par défaut**, puis activez le **Service d'impression par défaut**.
- 4 Sélectionnez l'imprimante dans les résultats de recherche ou suivez les instructions à l'écran pour ajouter l'imprimante.

Imprimer des fichiers

Pour imprimer des fichiers dans **Galerie** et **Bloc-notes**, procédez comme suit :

- Imprimer une image : ouvrez  **Galerie**. Ouvrez l'image que vous souhaitez imprimer, allez à **Plus** > **Imprimer/exporter en PDF**, sélectionnez l'imprimante, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.
- Imprimer une note : ouvrez  **Bloc-notes**. Ouvrez la note que vous souhaitez imprimer, touchez **Imprimer**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'impression.

Se connecter à un réseau VPN


Un réseau VPN (réseau privé virtuel) est une connexion temporaire qui élargit un réseau privé au sein d'un réseau public, permettant ainsi la transmission de données cryptées pour une connexion sécurisée.

Lorsque vous travaillez à l'extérieur du bureau, vous pouvez utiliser un réseau VPN pour accéder en toute sécurité à l'Intranet de votre entreprise.


Les types de serveurs pris en charge sont les suivants :

- PPTP : littéralement protocole de tunnellation point-à-point, offre un cryptage MPPE.
- L2TP: littéralement protocole de tunnellation de niveau 2, offre un cryptage IPSec PSK et IPSec RSA.
- IPSec Xauth : offre un cryptage PSK, RSA, et RSA hybride.

Se connecter à un serveur PPTP

- 1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN auprès de votre administrateur de serveur VPN.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez PPTP comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur.
- 3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.
- 4 Touchez **Enregistrer**.
- 5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Se connecter à un serveur L2TP/IPSec PSK

- 1 Veuillez obtenir le nom et l'adresse du serveur VPN, la clé L2TP (optionnelle), l'identifiant IPsec (optionnel), et la clé pré-partagée IPsec auprès de votre administrateur de serveur VPN.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Plus de paramètres de connectivité** > **VPN** > **Ajouter un réseau VPN**, saisissez le nom du VPN, choisissez L2TP/IPSec PSK comme type de serveur, puis saisissez l'adresse du serveur, la clé L2TP, l'identifiant IPsec, et la clé pré-partagée IPsec.
- 3 Si le serveur VPN ne possède pas d'adresse DNS, touchez **Afficher les options avancées**, puis saisissez le domaine de recherche DNS, l'adresse du serveur, et l'itinéraire de transfert.
- 4 Touchez **Enregistrer**.
- 5 Touchez le VPN que vous venez juste de configurer, saisissez votre nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Écran d'accueil & fond d'écran

Gérer l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser la disposition de l'écran d'accueil pour qu'elle corresponde à vos habitudes d'utilisation de l'appareil.

Maintenir les icônes de l'écran d'accueil alignées

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Alignement automatique**. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les espaces vides seront automatiquement remplis lorsque des applications sont retirées.


Verrouiller les positions des icônes de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil pour accéder au mode **Paramètres de l'écran d'accueil**, puis activez **Verrouillage de la disposition**.

Sélectionner le modèle de disposition de l'écran d'accueil

Pincez deux doigts sur l'écran d'accueil, allez à **Paramètres de l'écran d'accueil** > **Disposition**, puis sélectionnez le modèle de disposition que vous préférez.

Ajouter des icônes d'application à un dossier ou les retirer

Ouvrez un dossier et touchez . Vous pourrez ensuite :

- Sélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les ajouter au dossier.
- Désélectionner une ou plusieurs applications, et toucher **OK** pour les retirer du dossier. Si vous désélectionnez toutes les applications, le dossier sera supprimé.

Tiroir d'applications

Vous pouvez disposer vos applications dans un tiroir et n'afficher que les applications fréquemment utilisées sur votre écran d'accueil pour optimiser ce dernier.

Activer le tiroir d'applications

Allez  **Paramètres** > **Écran d'accueil & fond d'écran** > **Style d'écran d'accueil**, et sélectionnez **Tiroir**.

Une fois activé, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran d'accueil vers le haut pour accéder à toutes vos applications dans le tiroir.

Désactiver le style tiroir


Pour désactiver le style tiroir, définissez **Style d'écran d'accueil** sur **Classique**.


Affichage&luminosité

Mode eBook


Le mode eBook permet de prévenir la fatigue oculaire si vous lisez sur votre appareil pendant une période prolongée. Lorsque le mode eBook est activé, l'écran de votre appareil passe en noir et blanc afin de reposer vos yeux et vous aider à bénéficier d'une expérience de lecture confortable.

Pour activer ou désactiver le mode eBook, vous pouvez procéder de l'une des deux méthodes suivantes :

- Balayez vers le bas depuis la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications, puis balayez à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver **Mode eBook**.

Si l'option n'est pas disponible, touchez  et recherchez l'option, puis faites-la glisser vers le haut de l'écran pour qu'elle s'affiche dans le panneau de notifications.

- Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** et activez ou désactivez **Mode eBook**.




-  Si le mode eBook est activé en même temps que le mode Confort des yeux, le mode eBook entrera en vigueur et fera passer l'écran de votre appareil en noir et blanc.
- Si le mode eBook est activé en même temps que le mode sombre, le fond de l'écran sera noir et le texte sera blanc.

Luminosité, couleur et température de couleur


Vous pouvez définir la luminosité de l'écran, le mode de couleur et la température de couleur en fonction de vos préférences.

Ajuster manuellement la luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut être ajustée en utilisant l'une des manières suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**. Dans la section , déplacez le curseur pour ajuster la luminosité de l'écran.


Ajuster la température de couleur

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Température de couleur**, et sélectionnez votre température de couleur préférée. Les options **Par défaut** et **Chaude** fatigueront moins vos yeux et sont par conséquent recommandées.

- **Par défaut** : teinte naturelle
- **Chaude** : teinte jaunâtre
- **Froide** : teinte blanchâtre
- Ajustez la température de couleur en touchant un point du cercle chromatique ou en déplaçant le point de contrôle central.



Mode confort des yeux

Le mode Confort des yeux peut réduire efficacement la lumière bleue et ajuster l'affichage avec des couleurs plus chaudes, ce qui réduit la fatigue visuelle et protège vos yeux.


-  Toutes les demi heures passées à l'écran, reposez votre vue pendant au moins dix minutes.
 - Pendant cette période de repos, regardez à distance afin d'ajuster les muscles de vos yeux responsables de la mise au point et d'éviter la fatigue oculaire.
 - Cultiver de bonnes habitudes de soins oculaires protégera votre vision et préviendra la myopie.

Activer ou désactiver le mode confort des yeux


- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour activer ou désactiver **Confort des yeux**. Touchez/maintenez  pour accéder à l'écran des paramètres **Confort des yeux**.


- Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, puis activez ou désactivez **Activation permanente**.

Lorsque **Confort des yeux** est activé, l'icône  sera affichée dans la barre d'état, et l'écran prendra une teinte jaune car il émet moins de lumière bleue.

Définir un horaire pour le mode Confort des yeux

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, activez **Programmé**, puis définissez **Début** et **Fin** en fonction de vos préférences.

Personnaliser le mode Confort des yeux

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Confort des yeux**, activez **Activation permanente** ou configurez **Programmé**, et ajustez le curseur sous **Niveau du filtre** pour personnaliser la quantité de lumière bleue que vous souhaitez filtrer.

Mode sombre


De nuit ou dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez activer **Mode sombre** pour appliquer des couleurs plus sombres et ainsi permettre d'éviter qu'une luminosité d'écran excessive n'agresse vos yeux.

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez ou désactivez **Mode sombre**.

Ajuster les paramètres de style de police


Vous pouvez ajuster la taille de police du système et de l'affichage des applications ainsi que le style de police.

Agrandir ou réduire la taille de police

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille de la police**.


Agrandir ou réduire la taille d'affichage

Taille d'affichage détermine la taille du contenu (incluant le texte et les images) affiché dans les applications.

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité** > **Taille de police et d'affichage**, et déplacez le curseur de **Taille d'affichage**.


Résolution de l'écran


Utiliser la résolution intelligente de l'écran

Allez à  **Paramètres** > **Affichage & luminosité**, et activez **Résolution intelligente**. Votre appareil ajustera automatiquement la résolution de l'écran en fonction de son statut de fonctionnement.

Afficher dans la barre d'état le nom de l'opérateur et le débit réseau

Vous pouvez vérifier le nom de l'opérateur et la vitesse réseau d'un simple coup d'œil à la barre d'état.


Allez à  **Paramètres > Affichage & luminosité > Plus de paramètres d'affichage**, et activez ou désactivez **Affichage du nom de l'opérateur** et **Affichage de la vitesse de connexion au réseau** en fonction de vos préférences.

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Alterner entre orientation Portrait et Paysage

Le capteur de gravité intégré à votre appareil permet de basculer automatiquement entre les orientations horizontale et paysage lorsque vous faites pivoter l'écran.

Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser vers le bas pour afficher tous les raccourcis.

Touchez  pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.

GPU Turbo

GPU Turbo représente une nouvelle conception radicale de structure de traitement graphique de l'appareil à son niveau le plus basique, intégrant les parties matérielles et logicielles pour atteindre un traitement graphique accéléré. Cette nouvelle conception améliore l'efficacité de traitement graphique, la qualité d'image et les performances de l'appareil tout en réduisant simultanément la consommation énergétique du système.

Ceci aboutit ainsi à une amélioration considérable de l'expérience utilisateur lors des jeux graphiquement intenses.



Sons&vibrations


Ne pas déranger


Ne pas déranger vous permet d'éviter les interruptions lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Lorsque ce mode est activé, le son des messages et des appels sera coupé et les notifications sous forme de bannière ne seront pas affichées.



Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger

Le mode Ne pas déranger peut être activé ou désactivé en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Faites glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications, puis faites à nouveau glisser le doigt vers le bas pour afficher tous les raccourcis. Touchez  pour activer ou désactiver le mode **Ne pas déranger**. Vous pouvez aussi toucher/maintenir  pour accéder au menu des paramètres du mode **Ne pas déranger**.


 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

- Allez à  **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et activez ou désactivez **Ne pas déranger**.

Lorsque le mode Ne pas déranger est activé, l'icône  s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez consulter les notifications sur l'écran verrouillé, ou en faisant glisser le doigt depuis la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notifications. Pour différer une notification, faites glisser le doigt vers la gauche sur une notification et touchez .


Lors de la réception d'appels, de notifications ou de messages, aucun son n'est émis, l'écran ne s'allume pas, et les notifications sous forme de bannière ne s'affichent pas.

Définir une programmation pour le mode Ne pas déranger


- 1 Allez à  **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et désactivez **Ne pas déranger**.
- 2 Activez **Programmation**. Votre appareil passera en mode Ne pas déranger à l'heure définie les samedis et dimanches par défaut.
- 3 Touchez **Programmation** pour définir la période de temps et le cycle de répétition.
- 4 Vous pouvez également toucher **Ajouter** pour définir plusieurs heures de début.

Faire des exceptions dans le mode Ne pas déranger


Lorsque le mode **Ne pas déranger** est activé, vous pouvez autoriser votre téléphone à sonner pour les appels et les messages provenant de certaines sources, afin de ne rien manquer d'important.

Allez à  **Paramètres > Son & vibration > Ne pas déranger**, et activez **Ne pas déranger** ou **Programmation**. Vous pouvez alors :

- Toucher **Appels** ou **Messages** et sélectionner l'une des options. Si vous faites une exception, votre téléphone sonnera pour les appels et les messages provenant de la source sélectionnée.
- Activer l'option **Appels répétés** afin qu'un deuxième appel dans les 15 minutes d'un même numéro ne soit pas mis en silence.




 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Définir une sonnerie pour les appels entrants


 Les appels vocaux ne sont pas pris en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Vous pouvez définir votre musique ou vidéo favorite en tant que sonnerie pour les appels entrants.


Définir une sonnerie musicale


- 1 Allez à  **Téléphone** >  > **Paramètres** > **Sonnerie** ou  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Sonnerie de la tablette**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie système, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que sonnerie.

Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Ouvrez  **Téléphone**, touchez l'onglet **Contacts** en bas de l'écran, puis sélectionnez le contact pour lequel vous souhaitez définir une sonnerie.
- 2 Sur l'écran des détails du contact, touchez **Sonnerie** et sélectionnez une sonnerie.

Définir la tonalité des notifications SMS


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration**, puis touchez **Tonalité de messagerie**.
- 2 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification des SMS.

 Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.

Définir la tonalité des notifications


Vous pouvez définir une tonalité de notification globale ou des tonalités pour des applications spécifiques, telles que Bloc-notes ou Agenda.

Définir la tonalité de notification par défaut

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration**, et touchez **Son de notification**.
- 2 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification.


Définir la tonalité de notification pour une application spécifique


Vous pouvez définir la tonalité de notification pour certaines applications en procédant comme suit :

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**.
- 2 Sélectionnez une application (par exemple **Bloc-notes**).
- 3 Allez à **Notifications** > **Notifications des tâches à faire** > **Son**.
- 4 Sélectionnez une tonalité prédéfinie, ou touchez **Musique sur l'appareil** pour sélectionner un morceau stocké localement en tant que tonalité de notification.

Effets sonores Huawei Histen

Les effets sonores Huawei Histen, avec la prise en charge du son surround 3D, délivrent un son vibrant et net pour créer une expérience audio immersive.

 Les effets sonores Huawei Histen ne sont disponibles que lorsqu'un casque est branché.

Allez à  **Paramètres** > **Son & vibration** > **Effets sonores Huawei Histen** et sélectionnez une option :

- **Automatique** : identifie automatiquement ce que vous lisez et applique les effets sonores de manière intelligente afin d'optimiser votre expérience.
- **Audio 3D** : délivre des sons spatiaux 3D.
- **Naturel** : reproduit fidèlement les sons d'origine.
- **Standard** : consomme moins d'énergie lors de la lecture audio. Vous pouvez également personnaliser les paramètres d'égaliseur vous-même pour atteindre le son exact recherché.


Les modes **Automatique**, **Audio 3D** et **Standard** vous permettent de sélectionner un type de casque afin que les effets sonores puissent s'adapter à votre casque.

Notifications

Badges d'application

Lorsque de nouvelles notifications arrivent pour une application, un badge numéroté apparaît sur l'icône de l'application. Vous pouvez également définir que le badge s'affiche sous forme de point ou bien le masquer pour certaines applications ou pour toutes.

Désactiver les badges d'application

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, et touchez **Badges d'icône d'application**.
- 2 Désactivez le bouton pour certaines ou pour toutes les applications.



Changer le mode d'affichage des badges


Sur l'écran des **Badges d'icône d'application**, touchez **Mode d'affichage des badges**, et sélectionnez **Numéros** ou **Témoins** selon vos préférences.

Désactiver ou modifier les notifications d'applications


Désactiver les notifications d'applications


Vous pouvez choisir de ne pas recevoir de notifications des applications. Pour ce faire, plusieurs méthodes sont possibles :

- Après avoir reçu une notification depuis une application, trouvez cette notification dans le panneau de notifications, balayez-la vers la gauche, allez à  > **Plus de paramètres** et désactivez **Autorisation de notifier**.
- Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, trouvez l'application dont vous voulez désactiver les notifications et désactivez **Autorisation de notifier**.


- Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, appuyez quelques instants sur l'icône de l'application que vous voulez configurer, touchez **Notifications** et désactivez **Autorisation de notifier**.

Modifier la manière dont les notifications d'application vous sont envoyées


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Notifications**, sélectionnez une application et activez **Autorisation de notifier**.
- 2 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour configurer la manière dont les notifications vous sont envoyées :
 - couper le son des notifications
 - sélectionner le style des notifications (y compris les notifications dans l'écran de verrouillage et les bannières)
 - sélectionner un son pour les notifications
 - activer ou désactiver la fonction qui autorise les notifications de l'application même lorsque le mode Ne pas déranger est activé

 Les méthodes de notification prises en charge par les applications peuvent varier.

Notifications sur écran verrouillé

Allez à  **Paramètres** > **Notifications** et activez **Confidentialité sur écran verrouillé**. Le contenu des notifications ne sera alors plus affiché sur l'écran verrouillé de votre appareil. Lorsque **Confidentialité sur écran verrouillé** est désactivée, le contenu des nouvelles notifications s'affiche sur l'écran verrouillé.

Autres paramètres de notification

Allez à  **Paramètres** > **Notifications** > **Autres paramètres de notification** et activez **Allumage de l'écran**. Votre appareil s'activera alors automatiquement dès lors qu'une notification sera reçue.

Accès biométrique & déverrouillage

Mot de passe de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe en tant que mode de déverrouillage de votre écran.

Définir le mode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir un code, un schéma ou un mot de passe.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** et touchez **Mode de déverrouillage**.

- 2 Saisissez un mot de passe à 6 chiffres.
- 3 Alternativement, touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Modifier le mode de déverrouillage de l'écran

- 1 Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Changer le mode de déverrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mode de déverrouillage d'origine.
- 3 Saisissez un nouveau mode de déverrouillage, ou touchez **Modifier le mode de déverrouillage** et sélectionnez un type de déverrouillage, puis suivez les instructions à l'écran pour introduire un nouveau mode de déverrouillage.

Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran


Sur l'écran **Accès biométrique & déverrouillage**, allez à **Désactiver le mode de déverrouillage de l'écran**.

Applications


Application jumelle

Application jumelle vous permet de vous connecter simultanément à deux comptes d'une application sans avoir à passer constamment de l'un à l'autre, ce qui vous permet de séparer votre vie professionnelle de votre vie privée.

 **Application jumelle** ne fonctionne qu'avec certaines applications.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Application jumelle** et activez l'option de l'application dont vous voulez créer un jumeau.
- 2 Deux icônes vont s'afficher dans l'écran d'accueil pour la même application afin de vous permettre de vous connecter simultanément à vos comptes distincts.
- 3 Pour désactiver Application jumelle, appuyez de manière prolongée sur la version jumelée de l'application, puis touchez **Supprimer**. Toutes les données de l'application jumelle seront supprimées.

Voir ou modifier des paramètres d'applications

Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Applications**, puis touchez une application. Vous pouvez alors forcer son arrêt, la désinstaller, vider son cache, afficher et modifier les autorisations de l'application, définir des modes de notification et plus encore.

Batterie

Consulter la consommation d'énergie




Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire tablette** > ). Vous pouvez alors :

- Toucher **Niveau de consommation** pour afficher les applications énergivores. Toucher une application énergivore pour activer ou désactiver les alertes de consommation d'énergie.
- Toucher **Détails sur l'utilisation de la batterie** pour en savoir plus sur la consommation d'énergie logicielle et matérielle.

Gestion de l'alimentation

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez vérifier le temps estimé de batterie restante, ainsi qu'activer le mode de gestion d'alimentation **Économie** pour prolonger l'autonomie de votre appareil.

Optimiser les paramètres de consommation d'énergie de l'appareil

Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire tablette** > ) et touchez **Optimiser la consommation d'énergie**. Votre appareil analysera alors automatiquement les problèmes de consommation d'énergie actuels, optimisera certains paramètres et recommandera l'optimisation d'autres paramètres.

Activer le mode d'économie d'énergie

Gestionnaire tablette propose deux modes d'économie d'énergie :


- Le **Mode de gestion d'alimentation Économie** réduit la consommation d'énergie en limitant l'activité des applications en arrière-plan, les effets visuels et les sons.
- Le **Mode de gestion d'alimentation Ultra** contrôle strictement les applications en arrière-plan pour assurer que votre appareil ait la plus grande autonomie. Dans ce mode, vous ne pouvez utiliser que les applications sélectionnées, et tous les boutons système, sauf ceux du Wi-Fi et des données mobiles, sont désactivés.

Sur l'écran **Batterie**, vous pouvez sélectionner un mode d'économie d'énergie :


- Lorsque le niveau de la batterie est extrêmement bas, activez le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**. Votre appareil affichera alors un écran d'accueil noir.


Pour ajouter les applications que vous souhaitez pouvoir utiliser en **Mode de gestion**

d'alimentation Ultra, touchez  et sélectionnez les applications dans la liste. Vous

pouvez toucher  pour retirer des applications ou toucher  dans le coin supérieur droit pour quitter le **Mode de gestion d'alimentation Ultra**.




- Lorsque le niveau de la batterie n'est pas extrêmement bas, et que vous souhaitez tout de même économiser de l'énergie, activez le **Mode de gestion d'alimentation Économie**.

L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.


-  Le **Mode de gestion d'alimentation Ultra** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Activer le mode performance

Le **Mode performance** ajuste les paramètres énergétiques pour délivrer des performances optimales. Cela entraînera l'épuisement plus rapide de la batterie, surtout lorsque des applications exigeant une forte capacité graphique sont utilisées.

Lorsque le niveau de la batterie est suffisant, allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire tablette** > ) et activez le **Mode performance**.




L'icône  s'affichera alors dans la barre d'état.

-  Le **Mode performance** n'est pas disponible sur certains appareils. Si cette option ne s'affiche pas dans **Gestionnaire tablette**, cela indique que votre appareil ne prend pas en charge cette fonctionnalité.

Paramètres de la batterie

Vous pouvez également définir si le pourcentage de batterie restant s'affiche dans la barre d'état, et si la connexion réseau est maintenue lorsque l'écran de l'appareil est éteint.

Afficher le pourcentage de batterie restant dans la barre d'état

Allez à  **Paramètres** > **Batterie** (ou  **Gestionnaire tablette** > ) , touchez **Niveau de batterie**, et choisissez d'afficher le pourcentage de batterie restant, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'icône de batterie dans la barre d'état.

Rester connecté lorsque votre appareil est en veille

Si vous souhaitez que votre appareil continue à recevoir des messages ou à télécharger des données en mode veille, définissez votre appareil pour qu'il reste connecté pendant sa veille. Veuillez toutefois noter que cela pourrait entraîner une augmentation de la consommation d'énergie.

Sur l'écran **Batterie**, touchez **Plus de paramètres batterie**, puis activez ou désactivez **Connexion maintenue lorsque l'appareil est en veille** tel que demandé.


Stockage

Vérifier l'utilisation du stockage

Allez à  **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier l'utilisation du stockage, et optimisez-la si nécessaire.

Nettoyage

La fonctionnalité **Nettoyage** dans **Gestionnaire tablette** permet de rechercher des fichiers redondants ou volumineux, tels que les éléments résiduels d'applications, les packages d'installation inutiles, les données de WeChat, et plus encore. Une fois détectés, vous pouvez choisir de conserver ces fichiers, ou de les supprimer tel que suggéré.

- 1 Ouvrez  **Gestionnaire tablette**, puis touchez **Nettoyage**.
- 2 Lorsque la recherche est terminée, touchez **Nettoyer** à côté de chaque élément et supprimez les fichiers dont vous n'avez pas besoin.


Nettoyer les fichiers en double

Gestionnaire tablette peut identifier les fichiers en double sur votre appareil.


Sur l'écran **Nettoyage**, touchez **Fichiers en double**, puis sélectionnez les fichiers indésirables pour les supprimer.

Sécurité

Verrouillage d'applications

Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage des applications** > **Activer**, définissez le mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications et sélectionnez les applications à verrouiller.


Changer de mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications ou les questions de sécurité

Accédez à l'écran des paramètres de **Verrouillage des applications**, allez à  > **Type de mode d'accès**, et sélectionnez **Mode de déverrouillage de l'écran** ou **Code personnalisé** en tant que mode de déverrouillage de la fonctionnalité Verrouillage des applications.

Si vous sélectionnez **Code personnalisé**, vous pouvez alors continuer et définir un nouveau mode de déverrouillage et des questions de sécurité.



Annuler ou désactiver la fonctionnalité Verrouillage des applications

Sur l'écran des paramètres de **Verrouillage des applications**, procédez comme suit :

- Annuler la fonctionnalité Verrouillage des applications : dans la liste des applications verrouillées, désactivez les boutons des applications pour lesquelles vous souhaitez annuler le verrouillage.
- Réinitialiser la fonctionnalité Verrouillage des applications : allez à  > **Désactiver le verrouillage des applications** > **DÉSACTIVER**. Cela annulera tous les verrouillages et effacera tous les paramètres de verrouillage des applications.

Déverrouillage intelligent

Le déverrouillage intelligent vous permet de déverrouiller votre appareil à l'aide d'un appareil Bluetooth, un bracelet connecté, par exemple. Lorsqu'un appareil Bluetooth compatible est détecté, vous pouvez déverrouiller votre appareil sans avoir à confirmer votre identité, en entrant un mot de passe, par exemple.





- 1 Définissez un mot de passe pour le déverrouillage de l'écran de votre appareil.
- 2 Allez à  **Paramètres** > **Accès biométrique & déverrouillage** > **Déverrouillage intelligent** et activez **Déverrouillage intelligent**.
- 3 Touchez  pour associer un appareil Bluetooth, un bracelet connecté par exemple. Une fois l'association établie, le nom de l'appareil Bluetooth s'affichera dans la liste **Appareils associés** de l'écran des paramètres **Déverrouillage intelligent**.
- 4 Touchez le nom de l'appareil Bluetooth dans la liste **Appareils associés**, touchez **Ok** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour définir cet appareil comme **Appareils de déverrouillage**.
Par la suite, votre appareil se déverrouillera automatiquement chaque fois que l'appareil Bluetooth se trouvera à proximité.

Pour en savoir plus sur **Déverrouillage intelligent**, touchez  dans l'écran des paramètres **Déverrouillage intelligent**.

Épingler un écran

L'écran d'une application peut être épinglé afin de vous permettre de rester concentré dessus. Vous pouvez essayer cette fonctionnalité lorsque vous jouez à des jeux, regardez des vidéos, et plus encore.

Allez à  **Paramètres** > **Sécurité** > **Autres paramètres** > **Épinglage d'écran**, et activez **Épinglage d'écran**.

- Pour la navigation avec des gestes, faites glisser le doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez  sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, faites glisser le doigt deux fois vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Pour la navigation à trois touches, touchez  pour accéder à l'écran des tâches récentes, puis touchez  sur l'aperçu d'une application. Pour retirer l'épinglage, touchez et maintenez .

Vie privée


Gestion des autorisations

Afin de vous fournir leurs services, les applications pourraient nécessiter certaines autorisations, telles que l'accès aux informations de localisation.

Toutefois, quelques applications pourraient obtenir trop d'autorisations non nécessaires, ce qui pourraient poser des risques potentiels pour votre vie privée et pour la sécurité de vos informations. Vous pouvez par conséquent gérer les autorisations accordées à chaque application, et refuser celles que vous estimez non nécessaires.

Gérer l'autorisation d'accès aux informations de localisation

L'autorisation d'accès aux informations de localisation permet aux applications d'obtenir vos informations de localisation afin de vous proposer des services basés dessus. Par exemple, si une application de cartographie obtient vos informations de localisation, alors elle peut vous proposer des services de localisation et de navigation. Vous pouvez refuser cette autorisation si ces services ne vous sont pas nécessaires.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Applications** > **Gestion des autorisations**.
- 2 Sur l'écran **Gestion des autorisations**, saisissez **Informations de localisation**, touchez l'application que vous souhaitez gérer, et sélectionnez une option.

Gérer les autorisations d'accès aux autres données privées

Vous pouvez également gérer les autorisations d'accès à vos informations personnelles, telles que Contacts, Messagerie, Agenda, Appareil photo, les capteurs corporels ou le journal d'appels, et ainsi profiter des meilleurs services tout en protégeant votre vie privée.

Sur l'écran **Gestion des autorisations**, touchez l'autorisation que vous souhaitez gérer, puis activez ou désactivez le bouton pour chaque application en fonction de vos besoins.


Fonctionnalités d'accessibilité

Accessibilité

Les applications de lecteur d'écran sont conçues pour aider les utilisateurs handicapés visuels à se servir d'un appareil.

Activer la Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'écran

La Correction des couleurs aide les personnes ayant une vue déficiente à voir plus facilement le contenu à l'écran.

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Accessibilité** > **Correction des couleurs** et activez **Correction des couleurs**.
- 2 Touchez **Mode de correction** pour sélectionner un mode de correction de couleurs.

Utiliser les gestes d'agrandissement

Les gestes d'agrandissement permettent de faire un zoom sur l'écran.

Sur l'écran **Accessibilité** > **Agrandissement**, touchez **Agrandissement**, puis activez le bouton.

Vous pouvez zoomer ou dézoomer en touchant l'écran trois fois d'affilée.

- Lorsque l'écran est zoomé, écartez au moins deux doigts pour accentuer le zoom, puis pincez avec au moins deux doigts pour dézoomer.
- Faites glisser au moins deux doigts sur l'écran pour voir d'autres parties de l'écran.

Activer l'inversion des couleurs

L'inversion des couleurs permet d'invertir la couleur du texte et la couleur de fond. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre appareil affiche le texte en blanc et le fond en noir.

Sur l'écran **Accessibilité**, activez **Inversion des couleurs**.

Utiliser un raccourci pour activer une fonctionnalité d'accessibilité

Les boutons de volume peuvent être utilisés afin d'activer rapidement une fonctionnalité d'accessibilité.

- 1 Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Raccourci d'accessibilité**.
- 2 Touchez **Sélectionner la fonctionnalité** pour sélectionner la fonctionnalité que vous souhaitez activer avec le raccourci.
- 3 Activez **Raccourci d'accessibilité**. Vous pouvez désormais appuyer et maintenir simultanément les boutons de volume haut et bas pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité.

Ajuster le délai de pression

Le délai de pression permet d'ajuster le temps de réponse de l'écran lorsque vous touchez et maintenez un élément.

Sur l'écran **Accessibilité**, touchez **Délai de pression**, puis sélectionnez un délai en fonction de vos préférences.

Allumage/extinction programmés

La fonctionnalité **Allumage/extinction programmés** permet d'allumer et d'éteindre votre appareil à des heures définies, afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les interruptions pendant le repos.


- 1 Allez à  **Paramètres** > **Fonctionnalités d'accessibilité** > **Allumage/extinction programmés**, et activez **Allumage/extinction programmés**.

- 2 Définissez les heures d'allumage et d'extinction, ainsi que le cycle de répétition. Votre appareil s'allumera et s'éteindra automatiquement aux heures définies.

Pour arrêter d'utiliser cette fonctionnalité, désactivez **Allumage/extinction programmés**.


Systeme & mises à jour

Langue et région

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Systeme & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Langue et région**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
- 2 Si la langue n'est pas dans la liste, touchez **Ajouter une langue**, repérez-la puis touchez-la pour l'ajouter à la liste.
- 3 Touchez **Région** pour sélectionner un pays/région, permettant ainsi au contenu affiché de s'adapter à la culture locale et aux habitudes du pays/région sélectionné.

Méthode de saisie

Vous pouvez télécharger une méthode de saisie tierce et la définir en tant que méthode de saisie par défaut.

- 1 Téléchargez la méthode de saisie depuis un magasin d'applications officiel.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour la définir en tant que méthode de saisie par défaut, ou allez à  **Paramètres** > **Systeme & mises à jour** > **Langue & saisie** > **Clavier par défaut** et sélectionnez la méthode de saisie.

Date et heure


Les informations relatives à la date, l'heure, et le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez peuvent être synchronisées automatiquement par votre appareil via les données mobiles, ou bien définies manuellement.

Allez à  **Paramètres** > **Systeme & mises à jour** > **Date & heure**, puis définissez les options en fonction de vos besoins.

Définir la date et l'heure automatiquement ou manuellement

- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement la date et l'heure locales via les données mobiles.
- Pour définir la date et l'heure manuellement, désactivez **Définition automatique**.

Changer le fuseau horaire

-  Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge sur les tablettes Wi-Fi only.
- Activez **Définition automatique**, et votre appareil synchronisera automatiquement le fuseau horaire local via les données mobiles.
- Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez **Définition automatique**.





Changer le format de l'heure

- Activez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 24 heures.
- Désactivez **Format 24 heures** et votre appareil affichera l'heure au format 12 heures.





Phone Clone

Phone Clone permet de transférer rapidement et sans le moindre effort toutes les données de base (incluant les contacts, l'agenda, les images et les vidéos) de votre ancien appareil vers le nouveau.

Copier les données depuis un appareil Android

- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **Huawei** ou **Autre Android**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis touchez **Transférer** pour commencer la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou version ultérieure.


Copier les données depuis un iPhone ou un iPad



- 1 Sur votre nouvel appareil, ouvrez  **Phone Clone**. Alternativement, allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Phone Clone**, touchez **Ceci est le téléphone de destination**, puis touchez **iPhone/iPad**.
 - 2 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer **Phone Clone** sur votre ancien appareil.
 - 3 Sur votre ancien appareil, ouvrez  **Phone Clone** et touchez **Ceci est le téléphone d'origine**. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre ancien appareil avec le nouveau manuellement ou en scannant un code.
 - 4 Sur votre ancien appareil, sélectionnez les données que vous souhaitez copier, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la copie.
-  Phone Clone est uniquement disponible sur les appareils fonctionnant sous iOS 8.0 ou version ultérieure.

Sauvegarde avec un appareil de stockage externe

Sauvegarder avec une carte mémoire


L'insertion d'une carte mémoire dans votre appareil permet de sauvegarder aisément vos données et de les garder en sécurité.

- 1 Allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Sauvegarde & restauration > Sauvegarder des données > Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.

- 2 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
 - 3 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde de la **Carte mémoire**, puis touchez  > **Réinitialiser le mot de passe**.
-  Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.
- 4 Une fois la sauvegarde effectuée, celle-ci sera accessible depuis le dossier **Huawei** sous **Fichiers** > **Catégories** > **Carte mémoire**.



Par ailleurs, vous pouvez également vous rendre à l'écran de sauvegarde de la **Carte mémoire** et activer **Sauvegarde automatique**. Vos données seront alors automatiquement sauvegardées tous les 7 jours lorsque votre appareil est en charge, son écran éteint et son niveau de batterie supérieur ou égal à 75%.

Restaurer vos données depuis une carte mémoire

- 1 Allez à  **Paramètres** > **Système & mises à jour** > **Sauvegarde & restauration** > **Sauvegarder des données** > **Stockage externe** et touchez **Carte mémoire**.
- 2 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 3 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un périphérique de stockage USB

En cas d'espace de stockage insuffisant sur votre appareil, vous pouvez sauvegarder vos fichiers volumineux et autres données sur un périphérique de stockage USB, tel qu'une clé USB ou un lecteur de carte.

- 1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
 - 2 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
 - 3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
 - 4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données.
Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Périphérique de stockage USB**, puis touchez  > **Réinitialiser le mot de passe**.
-  Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.


Restaurer vos données depuis un périphérique de stockage USB

- 1 Connectez votre appareil à un périphérique de stockage USB via un câble USB OTG.
- 2 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Périphérique de stockage USB**.
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Sauvegarder avec un appareil de stockage NAS

Vos données importantes peuvent être sauvegardées sur un appareil de stockage en réseau (NAS), également connu comme serveur de stockage cloud privé. Un appareil de stockage NAS met à disposition des dossiers partagés pour la sauvegarde de données.

- 1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
- 2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
- 3 Touchez **SAUVEGARDER**, sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder, puis touchez **Sauvegarder**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour définir le mot de passe et un indice de mot de passe. Les données seront ensuite cryptées puis sauvegardées. Le mot de passe sera demandé si vous souhaitez restaurer votre sauvegarde de données. Pour réinitialiser le mot de passe, allez à l'écran de sauvegarde du **Dossier partagé**, puis touchez **⋮** > **Réinitialiser le mot de passe**.

 Le nouveau mot de passe s'applique uniquement aux sauvegardes postérieures à sa création.


Restaurer vos données depuis un appareil de stockage NAS

- 1 Sur l'écran **Stockage externe** de votre appareil, touchez **Dossier partagé**.
- 2 Sur votre appareil, recherchez les appareils de stockage NAS disponibles via votre réseau Wi-Fi, puis touchez l'appareil souhaité afin d'accéder et ajouter ses dossiers partagés.
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer depuis la liste **RESTAURER DEPUIS UNE SAUVEGARDE**.
- 4 Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer, touchez **Restaurer**, et saisissez le mot de passe lorsque demandé.

Réinitialiser votre appareil


Réinitialiser les paramètres réseau

Cette opération réinitialisera vos paramètres Wi-Fi, Bluetooth et réseau de données mobiles. Aucun autre paramètre ne sera modifié sur votre appareil et aucune donnée ne sera supprimée.

Allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer les paramètres réseau**, puis suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser les paramètres réseau.


Restaurer tous les paramètres

Cette opération réinitialisera tous les paramètres du réseau et le mot de passe de votre écran de verrouillage. Si votre appareil prend en charge la reconnaissance des empreintes digitales ou du visage, les empreintes digitales et les données faciales enregistrées seront également supprimées. Les autres données ou les autres fichiers ne seront pas supprimés de votre appareil.

Allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation**, touchez **Restaurer tous les paramètres** et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour réinitialiser tous les paramètres.


Restaurer les paramètres d'usine

Cette opération effacera les données de votre appareil : vos comptes, les données des applications et les paramètres système, les applications installées, la musique, les images et tous les fichiers du stockage interne, le contenu de la puce de sécurité ainsi que les données stockées en local : données système, d'applications et personnelles liées aux identifiants HUAWEI ID. Veillez à sauvegarder vos données avant de restaurer les paramètres d'usine sur votre appareil.

Allez à  **Paramètres > Système & mises à jour > Réinitialisation > Réinitialiser la tablette**, touchez **Réinitialiser la tablette**, et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour restaurer les paramètres d'usine.

Mettre à jour le système en ligne


Lorsqu'une mise à jour est disponible, votre appareil vous invite à télécharger et installer le package de mise à jour.

-  • Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre appareil fonctionne sous une version système officielle. Sinon, la mise à jour pourrait échouer et des problèmes inconnus pourraient être rencontrés par votre appareil.
- Sauvegardez vos données avant d'effectuer la mise à jour.
- Après une mise à jour, les applications tierces qui ne sont pas compatibles avec la nouvelle version système pourraient devenir indisponibles. Dans certains cas, la publication d'une version d'application compatible peut prendre du temps.
- Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre ou redémarrer votre appareil, ou encore insérer ou retirer une carte mémoire.

1 Allez à  **Paramètres > Système & mises à jour**, puis touchez **Mise à jour logicielle**.


2 Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez télécharger et installer manuellement le package de mise à jour, ou mettre à jour votre appareil automatiquement de nuit.

- Télécharger et installer le package de mise à jour : allez à **Nouvelle version > TÉLÉCHARGER ET INSTALLER**. Pour éviter de consommer des données, connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi lors du téléchargement du package de mise à jour. Votre appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée.

- Mettre à jour de nuit : touchez , puis activez **Téléchargement automatique via Wi-Fi** et **Mettre à jour de nuit**.

Votre appareil sera automatiquement mis à jour et redémarrera entre 2 et 4 heures du matin.

Pour assurer la réussite de la mise à jour de nuit, assurez-vous que votre appareil soit allumé et son écran verrouillé, qu'aucune alarme ne soit définie pendant cette période et que le niveau de batterie reste supérieur à 35 %. Connectez votre appareil à un chargeur si nécessaire.

Pour désactiver les mises à jour automatiques, touchez  sur l'écran **Mise à jour logicielle**, puis désactivez **Téléchargement automatique via Wi-Fi**.

À propos de la tablette

Limitations de responsabilité

Copyright © Huawei 2020. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre de référence uniquement. Le produit réel, y compris sa couleur, sa taille et la disposition de l'écran, peut s'avérer différent. Les déclarations, informations et recommandations de ce guide ne constituent aucunement une garantie, expresse ou tacite.

Veillez consulter le site <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pour avoir accès aux dernières mises à jour de la hotline et des adresses email de votre pays ou région.

Modèle: AGS3_L09
AGS3_W09

EMUI 10.1_01