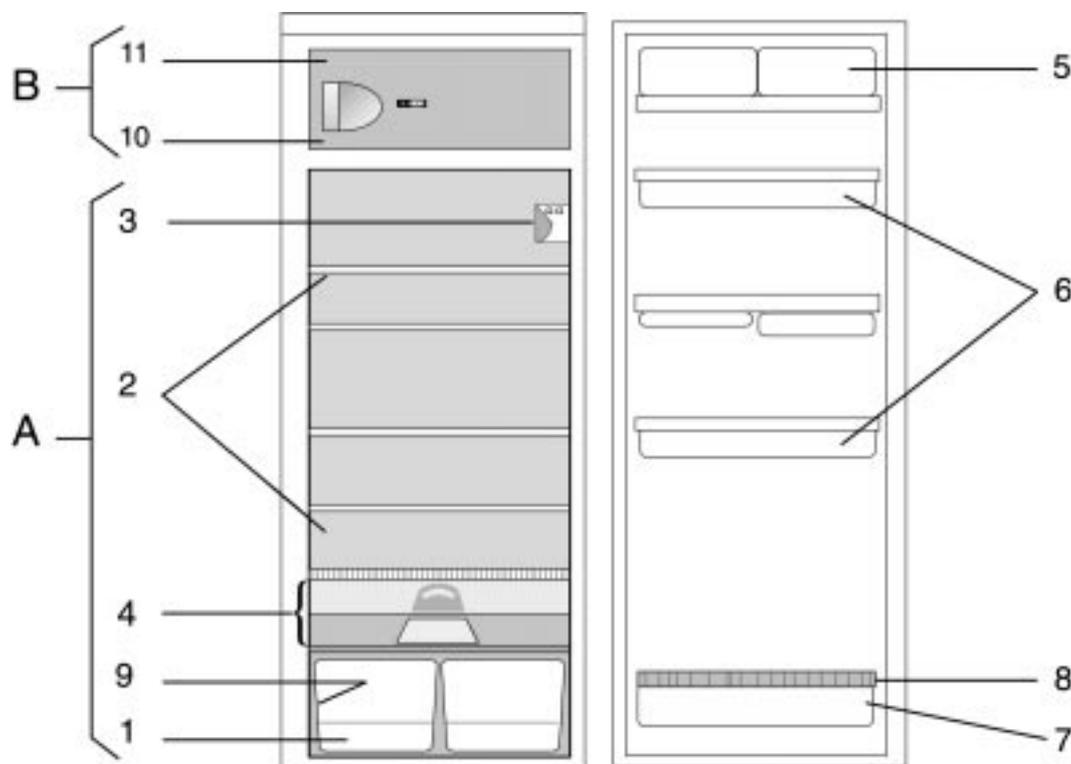


FICHE PRODUIT

F

**A** Compartiment réfrigérateur

1. Bac à fruits et légumes
2. Clayettes / Zone réservée aux clayettes
3. Boîtier de contrôle électronique avec éclairage
4. Freshbox (compartiment fraîcheur)
5. Galerie supérieure
6. Balconnets
7. Galerie porte-bouteilles
8. Cale bouteilles amovible (si présente)
9. Plaque signalétique (à côté du bac à fruits et légumes)

B. Compartiment congélateur


10. Bac à glaçons (dans le compartiment)
11. Contre-porte compartiment congélateur

Remarques : Le nombre de clayettes et la forme des accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. Toutes les galeries, les balconnets et les clayettes sont extractibles.

Attention : Ne lavez pas les accessoires du réfrigérateur au lave-vaisselle.

Le couvercle du compartiment fraîcheur (Freshbox) ne doit pas être immergé dans l'eau mais nettoyé avec une éponge humide.

Commandes de réglage du compartiment réfrigérateur

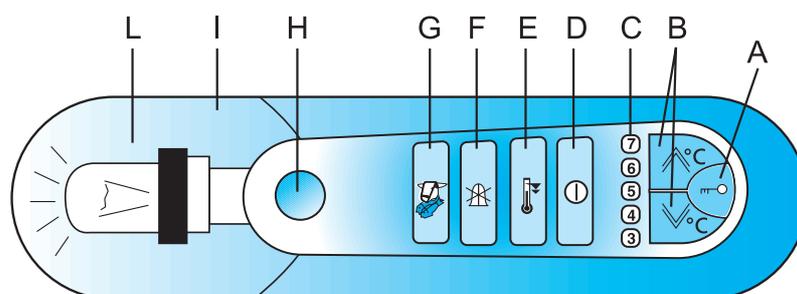


- A. Touche "Clé" de blocage du clavier
- B. Touches de sélection de la température du compartiment réfrigérateur (+/-)
- C. Affichages indiquant la température sélectionnée en °C
- D. Touche de mise en marche/arrêt
- E. Touche de congélation rapide
- F. Touche d'exclusion de l'alarme sonore
- G. Touche d'exclusion de la fonction "Freshbox" (compartiment fraîcheur)
- H. Touche de retrait du capot de l'ampoule
- I. Capot de l'ampoule
- L. Ampoule (max 25 watts)

Nous conseillons de régler le thermostat sur la position 5.

Le réfrigérateur peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +10° C et + 32° C. Ses performances sont optimales à des températures comprises entre +16° C et +32° C.

Remarque : la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur, et par conséquent sur celles du "Freshbox" (compartiment fraîcheur); il est donc recommandé de modifier le réglage de la température en fonction de ces facteurs.

Retrait du capot de l'ampoule

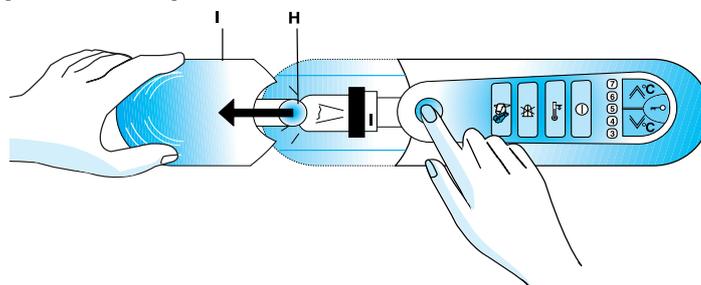

- 1 - Tenez le couvercle comme le montre la figure et appuyez sur la touche "H".
- 2 - Poussez le couvercle "I" vers la paroi arrière du réfrigérateur.
- 3 - Dévissez l'ampoule et remplacez-la par une neuve (max 25 Watt).