

Lisez d'abord !

Besoin d'aide?

Si ce manuel d'instructions ne répond pas à vos questions ou que la section Conseils ne résout pas votre problème, veuillez contacter le centre ou le service client local de Philips.

Voir le document "World-wide guarantee" fourni.

Avant de téléphoner au Service Consommateurs de Philips, notez le modèle et le numéro de série complet de votre TV, qui sont inscrits sur une étiquette collée au dos de l'appareil ou sur l'emballage.

Modèle : 32PF9967D/10; 42PF9967D/10; 50PF9967D/10

N° de série:

Entretien de l'écran

Ne pas toucher, frapper, frotter l'écran avec quoi que ce soit de dur, ce qui pourrait rayer et abîmer l'écran de façon permanente. Ne pas frotter l'écran avec un tissu poussiéreux contenant un produit chimique. Ne pas toucher l'écran à mains nues ou avec un tissu gras (certains cosmétiques sont dangereux pour l'écran). Débrancher le téléviseur avant tout nettoyage.

Lorsque la surface devient poussiéreuse, essuyer légèrement avec du coton absorbant ou d'autres matériaux doux. Ne pas utiliser d'acétone, toluène ou alcool sous peine de dommages chimiques.

Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol.

Essuyer toutes gouttes (eau...) éventuellement projetées sur l'écran aussi vite que possible. Un contact prolongé peut provoquer des déformations et des taches.

Directive pour le recyclage

 L'emballage de cet appareil peut être recyclé. Conformez-vous aux règles en vigueur dans votre localité pour une élimination appropriée.

Élimination de votre ancien produit

Votre téléviseur est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

 La directive européenne 2002/976/EC s'applique à tous les appareils marqués de ce logo (poubelle barrée). Renseignez-vous sur les systèmes de collecte mis à votre disposition pour les appareils électriques et électroniques.

Conformez-vous aux règles en vigueur dans votre localité et ne jetez pas vos anciens appareils avec les déchets ménagers. L'élimination appropriée de votre ancien appareil aidera à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.




Les options de EasyLink sont basées sur le principe "commande au moyen d'une seule touche". Cela signifie qu'un certain nombre d'opérations consécutives sont exécutées simultanément par le téléviseur et le magnétoscope si les deux appareils disposent de la fonction EasyLink et sont connectés par le câble péritel qui est fourni avec le magnétoscope.

Contenu

Avertissements de sécurité	3
Branchements de base du téléviseur	3
Télécommande	3
Mise sous tension du téléviseur	3
Utilisation de la télécommande RC4312	4
Mode numérique	
Première mise sous tension	7
Comprendre les informations du bandeau	8
Réorganiser les chaînes	9
Regarder ou écouter les nouvelles chaînes	9
Ajouter de nouveaux programmes	10
Réinstaller toutes les chaînes	10
Test de réception	11
Langue et pays préférés	11
Restrictions d'accès	12
Organiser vos listes de Favoris	13
Informations	14
Utilisation des options du menu	14
Guide TV	15
Fonction d'enregistrement	16
Mode analogique	
Utilisation des menus	17
Installation	17
Sélectionnez votre langue et votre pays	17
Mémoriser les chaînes de télévision	18
Installation automatique	18
Installation manuelle	18
Nom du programme	19
Modifier la liste des programmes	19
Programmes préférés	19
Configuration	20
Général	20
Source	21
Décodeur	21
Démo	22
Menu TV	
Menu Image	22
Active Control	23
Menu Son	24
Ambilight	24
Menu Options	26
Télétexte numérique	26
Télétexte analogique	27
Menu Télétexte	28
Connexions latérales	29
Branchement des périphériques	29
Enregistreur (vcr-dvd+rw)	30
Enregistreur et d'autres équipements	31
Récepteur MultiCanal surround	32
Équipement à brancher sur un connecteur DVI	33
Brancher un subwoofer supplémentaire	34
Lecteur de module universel (Common Interface)	35
Enregistreur ou DVD avec EasyLink	36
Pour sélectionner les périphériques	36
Touches pour les appareils A/V	37
Conseils	38
Tableau des fréquences (en KHz)	38

Avertissements de sécurité

N'insérez pas la fiche dans la prise murale et n'accrochez pas la TV au mur avant d'avoir effectué tous les branchements.

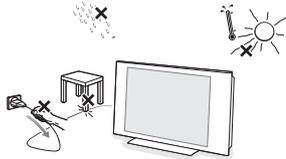


1 Instructions de montage mural/support table

Selon le type de téléviseur que vous avez acheté, un support de montage mural et/ou support table peut être fourni. Les instructions de montage du support table et/ou du support mural fourni se trouvent dans la notice séparée. Veillez à ce que le support mural soit fixé assez solidement pour satisfaire aux normes de sécurité. Le poids du TV est approximativement de 20 kg (32PF9967D); 42 kg (42PF9967D); 58 kg (50PF9967D).

- 2** Placez ou accrochez le TV où vous le souhaitez mais veillez à ce que l'air puisse circuler librement à travers les fentes de ventilation. N'installez pas le TV dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou une unité similaire. Afin d'éviter tout danger, écarter toute flamme nue (bougies...) de l'appareil. Evitez également de le mettre directement en contact avec de la pluie ou de l'eau. Veillez à préserver l'équipement de tout égouttement ou de toute éclaboussure.


Branchements de base du téléviseur



UK - EIRE

- 1** Avant d'installer votre téléviseur, branchez tous vos périphériques. Voir Branchement des périphériques, p. 29.
- 2** Insérez la fiche aérienne fermement dans la prise  au bas du téléviseur. Pour une meilleure qualité de l'image, utilisez le câble aérien de protection contre les surtensions fourni.
- 3** Insérez le câble de réseau électrique fourni dans la prise au bas du téléviseur et dans la prise murale (tension du réseau 198-264 V). Afin d'éviter tout endommagement du cordon d'alimentation (c.a.) qui pourrait entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez jamais le téléviseur sur le cordon.


Télécommande

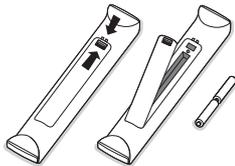

Introduisez les 2 piles de type R6 fournies en respectant les polarités.


Les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de métaux lourds tels que le mercure ou le cadmium. Informez-vous pour connaître les dispositions en vigueur dans votre pays.

Mise sous tension du téléviseur

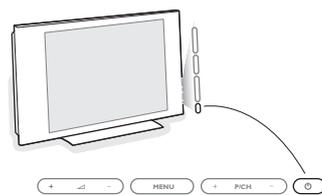


Appuyez sur la touche  situé sur le côté droit du téléviseur. Un voyant s'allume en face avant du téléviseur et l'écran s'illumine. Si le téléviseur est en position veille, appuyez sur la touche **-P+** ou sur la touche  sur la télécommande.

La première fois (et uniquement la première fois) que vous allumez le téléviseur, un message de félicitations apparaît à l'écran. Suivez les instructions à l'écran ou passez à la page 7, Première mise sous tension.

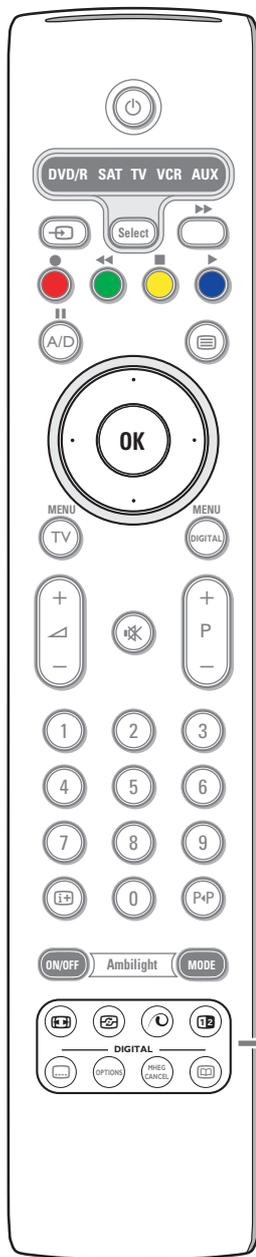

Format d'image

Appuyez plusieurs fois sur cette touche ou utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner l'un des formats d'image: Format auto., Super 4:3, 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9, Zoom sous-titre ou Plein écran.

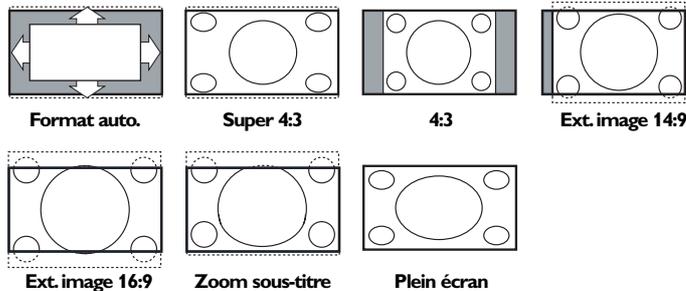

Si vous avez sélectionné le Format auto., l'image remplira l'écran au maximum. Le Format auto. permet visualiser les éventuels sous-titres de la barre noire dans le bas de l'écran.

Si le logo d'un diffuseur est affiché dans l'un des 2 coins supérieurs, il disparaîtra de l'écran.

La fonction Super 4:3 supprime les barres noires apparaissant de chaque côté de l'image des programmes 4:3, ceci avec une distorsion minimale.

Si votre téléviseur est en format: Ext. image 14:9, Ext. image 16:9, Super 4:3 ou Zoom sous-titre, vous pouvez faire apparaître les sous-titres à l'aide du curseur de direction haut/bas.

Remarque: Sur l'entrée **DVI** il y a moins de formats d'image disponibles.

 **Active control** voir p. 23.

 **Démo Pixel Plus 2** marche/arrêt


- Enfoncez pour activer ou désactiver la démo Pixel Plus 2. A droite de l'écran, Pixel Plus 2 est activé.
- Enfoncez plus longtemps pour afficher la liste de paramètres des options numériques. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner un des paramètres. Voir aussi le menu Image, Options numériques, p. 11.

 **Deux écrans** (uniquement en mode analogique)

- 1 Appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche  pour appeler le télétexte sur la droite de l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche  pour éteindre le format 2 écrans.

Sélection écran actif

En mode deux écrans Image/Télétexte, entrez le numéro de la page souhaitée à l'aide de la touche **-P+**, puis appuyez sur la touche **MENU TV**, puis sélectionnez l'écran de gauche (à l'aide de la boule bleue supérieure). Vous pouvez maintenant sélectionner un écran comprimé ou plein à l'aide de la touche .

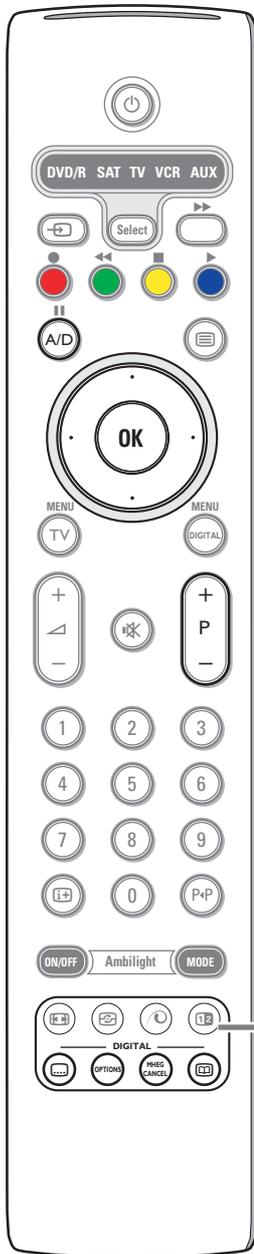

Programmes numériques ou analogiques ?

Pour la réception des chaînes TV, votre téléviseur est équipé de 2 tuners; l'un pour les programmes numériques, l'autre pour les programmes analogiques.

Utilisez la touche **A/D** de la télécommande pour commuter le TV en mode analogique ou numérique.

Ensuite, utilisez les touches **-P+** ou les touches chiffrées pour sélectionner le programme désiré.

Uniquement pour des programmes numériques

Sous-titres activer/désactiver

Utilisez cette touche pour activer/désactiver le mode sous-titres. Voir Installation, Langue et pays préférentiels, p. 11.

OPTIONS

Activer/Désactiver le menu **Options**, voir p. 14.

MHEG CANCEL (uniquement pour la Grande-Bretagne)

Quelques programmes numériques supportent des éléments interactifs TEXT-MHEG (signalés par un icône **MHEG** sur la bannière).

Appuyez sur cette touche pour annuler ces services spéciales (ainsi que les touches de fonctions au bas de l'écran).

TV Guide activer/désactiver, voir p. 15.

Mode numérique


Première mise sous tension

La première fois que vous allumez le téléviseur, un message de félicitations apparaît à l'écran.

La langue d'affichage change toutes les 5 secondes.

Note: Si le menu n'apparaît pas, voir Reinstaller toutes les chaînes, p. 10.

- ❶ Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande, à l'instant où votre langue est visible à l'écran. Le menu d'installation apparaît.
- ❷ Avec le curseur, sélectionnez la langue, le pays ou le fuseau horaire et vérifiez si le réglage correspond à vos préférences. Si nécessaire, utilisez le curseur pour modifier les réglages et appuyez sur **OK**.

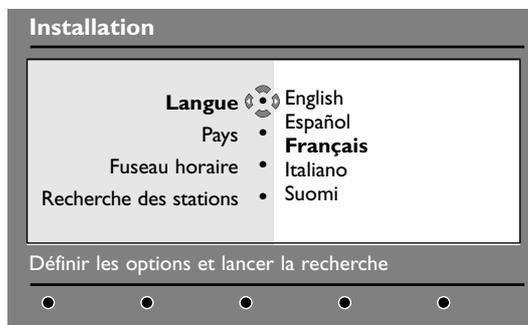

Français

Attention : si vous sélectionnez un mauvais pays, la numérotation des programmes ne sera pas celle habituellement utilisée dans votre pays.


- ❸ Sélectionnez le choix **Recherche des stations** et appuyez sur **OK** pour démarrer l'installation. Le menu Recherche des stations s'affiche. Tous les programmes numériques et analogiques sont mémorisés automatiquement. A la fin de la recherche, le menu indique le nombre de programmes numériques et analogiques trouvés.
- ❹ Appuyez sur la touche **OK** pour commencer à regarder les programmes TV. L'installation est terminée.

Comprendre les informations du bandeau

Quand vous sélectionnez un programme numérique, un bandeau d'informations s'affiche quelques secondes en haut de l'écran.

Vous pouvez aussi utiliser la touche **i+** de la télécommande pour afficher le bandeau. Un 2ème appui sur cette touche affiche plus d'informations sur le programme (si disponible).

Le bandeau d'informations donne le numéro et le nom de la chaîne TV, l'heure de début et de fin du programme, son titre et le temps restant du programme courant.

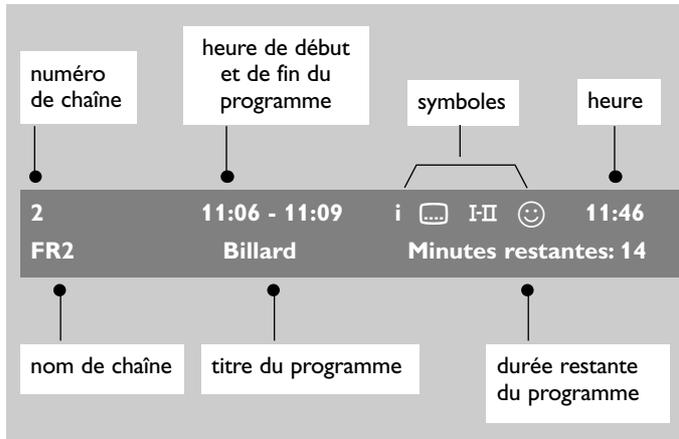

Description du bandeau:

- i** plus d'informations sur le programme (si disponible). Appuyez sur la touche **i+** pour les afficher ou les effacer.
- ...** des sous-titres sont disponibles. Pour les afficher, appuyez sur la touche **...** ou la touche **OPTIONS** et sélectionnez le sous-titre dans le menu Options.
- I-II** d'autres langues audio sont disponibles et peuvent être sélectionnées dans le menu Options.
- 😊** ce logo apparaît dans la couleur de la liste des programmes favoris sélectionnés.

Remarque : une couleur blanche **😊** apparaît si le programme est mémorisé dans une (ou plusieurs) liste favorite qui n'est pas actuellement activée.

Réorganiser les chaînes

Ce menu vous permet de modifier l'ordre des chaînes TV ou radio numériques mémorisés.



- 1 En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu **Installation**.
*Note: Si le menu numérique n'apparaît pas, le TV peut être en mode analogique. Appuyez sur la touche **A/D** pour commuter au mode numérique et appuyez de nouveau sur la touche **DIGITAL MENU**.*

- 2 Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Installation** et appuyez 2 fois sur le curseur droit pour sélectionner le menu **Liste des chaînes**.
- 3 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner **Modifier les programmes** et appuyez sur le curseur droit.
- 4 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez échanger.
- 5 Appuyez sur **OK** pour activer.
Si vous souhaitez désinstaller la chaîne sélectionnée, appuyez sur la touche rouge.
- 6 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner le nouveau numéro de chaîne désiré.
- 7 Appuyez sur **OK** pour confirmer l'échange.
- 8 Répétez les opérations 4 à 7 autant de fois qu'il y a de chaîne à renuméroter.
- 9 Appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour quitter les menus.

Français

Regarder ou écouter les nouvelles chaînes


Ce menu vous permet de vérifier si de nouvelles chaînes TV ou radio ont été lancées depuis l'installation initiale.



- 1 En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu **Installation**.
- 2 Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Installation** et appuyez 2 fois sur le curseur droit pour sélectionner le menu **Liste des chaînes**.
- 3 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner **Regarder les nouvelles chaînes TV** ou **Ecouter les nouveaux émetteur radio**.
- 4 Si de nouveaux services sont disponibles, appuyez sur le curseur droit pour entrer dans la liste et utilisez le curseur haut/bas pour vous déplacer dans la liste.
- 5 Appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour quitter les menus.

Ajouter de nouveaux programmes


Ce menu permet de rechercher les nouvelles chaînes TV ou radio qui ont été lancées depuis l'installation initiale.

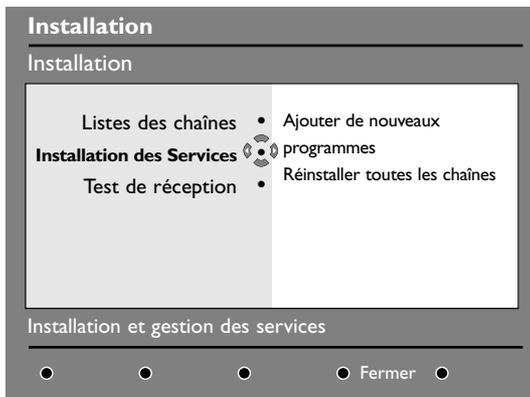

- ❶ En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu Installation.
- ❷ Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Installation** et appuyez sur le curseur droit.
- ❸ Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Installation des services** et appuyez sur le curseur droit.
- ❹ Appuyez sur le curseur droit pour sélectionner **Ajouter de nouveaux programmes** et appuyez sur **OK** pour démarrer l'installation. La recherche commence et seules les nouvelles chaînes sont mémorisées et ajoutées dans le menu Liste des chaînes. Le pourcentage de la recherche et le nombre de programmes trouvés s'affichent.
- ❺ Quand la recherche est terminée, sélectionnez **Mémoriser** et appuyez sur **OK** pour accepter les nouveaux programmes.
- ❻ Appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour quitter les menus.

Réinstaller toutes les chaînes


Ce menu permet de réinstaller toutes les chaînes numériques TV et radio.

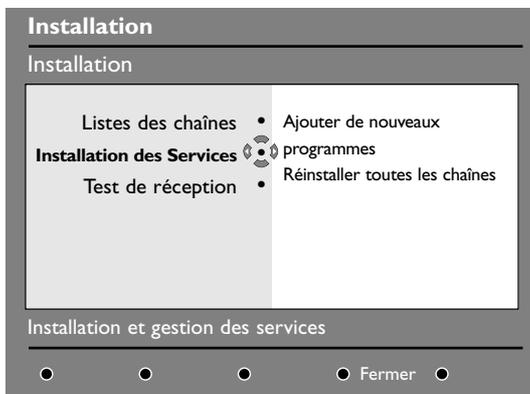

- ❶ En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu Installation.
- ❷ Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Installation** et appuyez sur le curseur droit.
- ❸ Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Installation des services** et appuyez sur le curseur droit.
- ❹ Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Réinstaller toutes les chaînes** et appuyez sur le curseur droit.
- ❺ Appuyez sur **OK** pour démarrer l'installation. La recherche démarre et tous les programmes numériques sont mémorisés. À la fin de la recherche, le menu indique le nombre de programmes trouvés.
- ❻ Appuyez sur **OK** pour valider l'installation.
- ❼ Appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour quitter les menus.

Test de réception

Ce menu permet de vérifier la qualité du signal reçu par votre antenne.

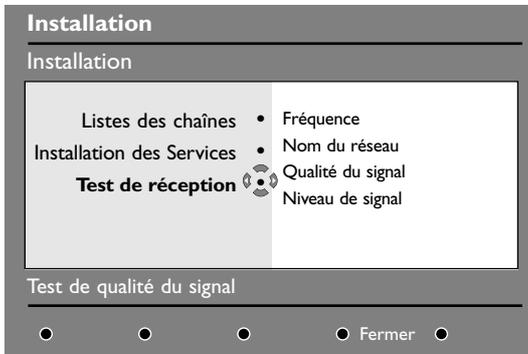


- 1 En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu Installation.
- 2 Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Installation** et appuyez sur le curseur droit pour afficher le menu installation.

- 3 Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Test de réception** et appuyez sur le curseur droit. Vous obtenez une indication sur la fréquence du programme actuel, le nom du réseau, la qualité et le niveau du signal.
- 4 Vous devez à présent entrer la fréquence de la chaîne numérique que vous souhaitez tester. Votre magazine tv peut vous fournir la liste des canaux des programmes numériques. Utilisez le tableau de la page 20 pour obtenir la correspondance en fréquence.
- 5 Si le niveau et la qualité du signal est médiocre, un message apparaît, en bas du menu, vous demandant d'entrer une fréquence entre la limite haute et basse. Si après avoir entré la fréquence, la réception reste médiocre, vous pouvez essayer de l'améliorer en modifiant l'orientation de l'antenne ou en la remplaçant. Il est néanmoins conseillé de contacter un spécialiste en installation d'antenne qui vous garantira le meilleur résultat.

Langue et pays préférentiels

Ce menu permet de sélectionner votre langue préférentielle pour l'audio, le sous-titre, le télétexte, les menu, ainsi que le pays et le fuseau horaire.

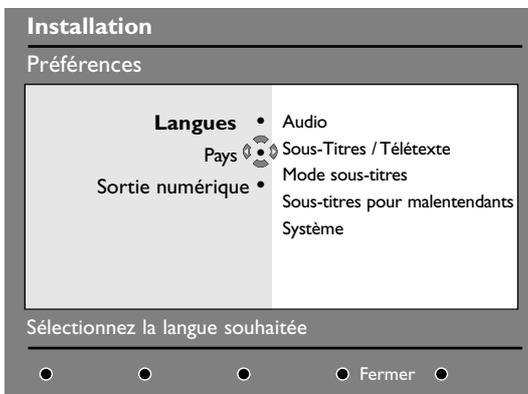

- 1 En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu Installation.
- 2 Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Préférences** et appuyez sur le curseur droit.
- 3 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner **Langues**, **Pays** ou **Sortie numérique** et appuyez sur le curseur droit.
- 4 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner un réglage et appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le sous-menu. Effectuez votre réglage et appuyez sur **OK** ou sur le curseur gauche pour sortir.

Réglage de la langue par défaut

- **Audio**: choix de la langue du son.
- **Sous-titres/Télétexte**: choix de la langue des sous-titres et du télétexte.
- **Mode sous-titres**: Arrêt, Marche ou Auto (affichage des sous-titres uniquement lors des diffusions en audio originale).
- **Sous-titres pour malentendants**: pour activer ou désactiver les sous-titres spécifiques pour les malentendants (si rendu disponible par le diffuseur).
- **Système**: choix de la langue des menus.

Réglages du pays


- **Pays**: sélectionner le pays où vous êtes situé.
- **Fuseau horaire**: choix de votre fuseau horaire.

Réglage de la sortie numérique

- Sélectionnez **AC3** si le signal est diffusé et si l'amplificateur branché supporte le format Dolby Digital.
 - Sélectionnez **PCM** si l'amplificateur ne supporte pas le format Dolby Digital. Voir également Branchement des périphériques, Récepteur Surround multicanal, p. 32.
- 5 Appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour quitter les menus.

Restrictions d'accès

Ce menu vous permet d'activer des restrictions d'accès pour les chaînes numériques.

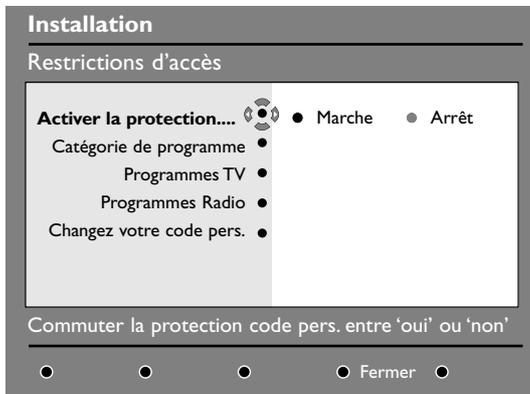


Un connecteur Common Interface est disponible sur votre téléviseur (voir p. 34). Vous pouvez brancher un lecteur de module universel offrant d'autres services comme l'accès à des chaînes cryptées. Le menu Restrictions d'accès du téléviseur vous permettra d'accéder aux restrictions d'accès du lecteur de module lorsque celui-ci est connecté. Le lecteur de module universel pilote les messages qui s'affichent à l'écran. En cas de panne, contactez votre opérateur.

- 1 En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu Installation.
- 2 Utilisez le curseur bas pour sélectionner **Restrictions d'accès** et appuyez sur le curseur droit.
- 3 Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le menu **Activer la protection par code personnel**.
- 4 Utilisez le curseur gauche/droit pour positionner sur **Activer** et appuyez sur **OK** pour sortir. Vous pouvez maintenant accéder aux réglages suivants:
 - **Catégorie de programme:** permet de verrouiller l'accès aux programmes en fonction d'une classification par âge. Cette fonction n'est opérationnelle que si le diffuseur transmet le signal d'identification.
 - **Programmes TV:** sélectionnez la chaîne à verrouiller et appuyez sur **OK**.
 - **Programmes Radio:** sélectionnez la station radio à verrouiller et appuyez sur **OK**.
 - **Changez votre code personnel:** appuyez sur le curseur droit pour accéder au menu. Suivez les instructions pour changer votre code personnel. Le code d'accès par défaut est 1234. Si vous avez oublié votre code personnel, taper le code universel 0711 pour rétablir le code d'accès par défaut (1234).
- 5 Appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour quitter le menu.

Organiser vos listes de Favoris

Ce menu vous permet de créer une liste avec vos chaînes et stations radio préférées. Par exemple chaque membre de votre famille peut créer sa propre liste de favoris.

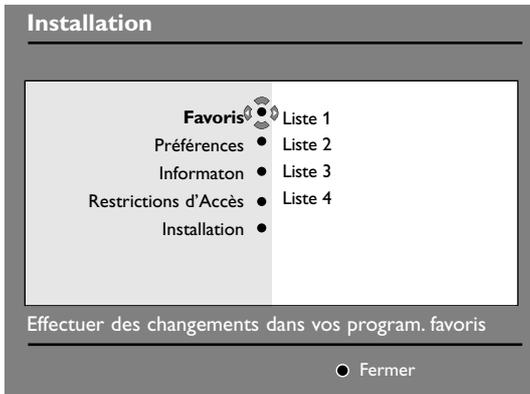


- ❶ En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu Installation.
- ❷ Appuyez sur le curseur droit pour accéder aux listes du menu Favoris. Vous pouvez créer jusqu'à 4 listes différentes.
- ❸ Utilisez le curseur haut/bas pour choisir une liste et validez avec le curseur droit.

- ❹ Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner un réglage et appuyez sur le curseur droit pour accéder au sous-menu.
 - **Nom** : utilisez le curseur gauche/droit pour déplacer le curseur dans la zone de nom (16 caractères maximum) et les touches **-P+** pour sélectionner les caractères. Quand le nom est défini appuyez sur **OK** pour quitter.
 - **Sélection des chaînes TV**: utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner vos chaînes préférées et validez en appuyant sur **OK**. Appuyez sur le curseur gauche pour quitter.
 - **Sélectionner les émetteurs radio**: utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner vos stations radio préférées et validez en appuyant sur **OK**. Appuyez sur le curseur gauche pour quitter.
 - **Ajouter tous les programmes**: appuyez sur **OK** pour ajouter toutes les chaînes à la liste.
 - **Supprimer toutes les chaînes**: appuyez sur **OK** pour supprimer toutes les chaînes de la liste.
- ❺ Appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour quitter le menu.
- ❻ Vous pouvez sélectionner votre liste favorite depuis les options du menu (voir page suivante).

Informations

Ce menu fournit des informations sur la version du logiciel et l'installation d'une nouvelle version.

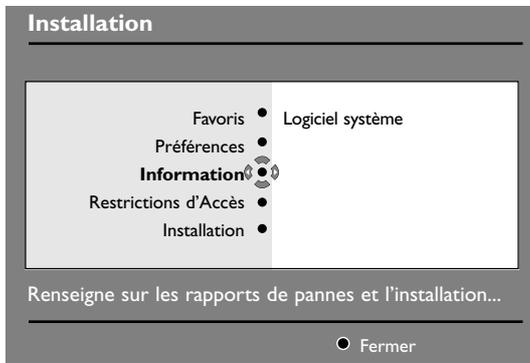

A chaque fois qu'une mise à jour du logiciel du téléviseur est disponible, il est conseillé de toujours accepter le téléchargement. Dans ce cas, un message apparaîtra dès que vous allumez le téléviseur.

- ❶ En mode numérique, appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour afficher le menu Installation.
- ❷ Utilisez le curseur bas pour accéder au menu **Information** et appuyez deux fois sur le curseur droit.
- ❸ Vous pouvez configurer le menu pour qu'il accepte automatiquement la dernière mise à jour du logiciel de votre téléviseur. Normalement le module détecte automatiquement la mise à jour quand il est en mode veille. Dès que vous rallumerez votre téléviseur, un bandeau apparaîtra en bas de l'écran vous signalant que la mise à jour du logiciel est disponible. Appuyez sur **OK** pour valider le téléchargement. Le menu du téléchargement vous donnera une description du nouveau logiciel, la date et le temps de téléchargement. La mise à jour peut entraîner des changements sur certains menus, certaines fonctions ou ajouter de nouvelles caractéristiques mais la navigation générale du téléviseur reste la même. Une fois accepté, le téléchargement aura lieu à l'heure et à la date indiquée.

Note: Le téléviseur doit être mis en veille pour permettre le téléchargement.

- ❹ Appuyez sur la touche **DIGITAL MENU** pour quitter le menu.

Utilisation des options du menu

Ce menu vous permet d'accéder directement à vos listes de favoris, langue des sous-titres et à d'autres fonctions.




- ❶ En mode numérique, appuyez sur la touche **OPTIONS** pour afficher le menu Options.

- ❷ Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner une fonction et appuyez sur le curseur droit pour accéder au sous-menu.
 - **Liste des Favoris:** Utilisez le curseur haut/bas pour choisir votre liste de favoris et validez en appuyant sur **OK**.
*Le choix **Aucun** désactive toutes les listes. Pour créer une liste de favoris, voir p. 13.*
 - **Langue des sous-titres:** Utilisez le curseur haut/bas pour changer provisoirement de langue et validez en appuyant sur **OK**.
 - **Langue audio:** Pour changer provisoirement la langue audio.
Pour changer la langue audio de manière permanente, utilisez le menu Préférences (p. 11).
 - **Mode:** vous pouvez choisir d'avoir uniquement les stations radio ou les chaînes TV.
Remarque : Au Royaume-Uni, la liste TV regroupe les stations radio et les chaînes TV.
 - **Durée d'affichage bandeau:** pour définir la durée d'affichage du bandeau à l'écran.
- ❸ Appuyez sur la touche **OPTIONS** pour quitter le menu.

Guide TV

Le Guide TV est un guide de service électronique vous permettant de consulter vos programmes numériques comme un journal ou un magazine TV. Vous pouvez naviguer dans ce guide et obtenir des informations détaillées sur les programmes. Vous pouvez aussi programmer le téléviseur pour désigner une chaîne à enregistrer.

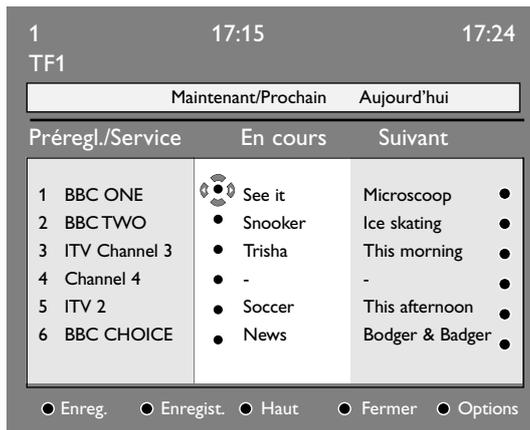

- En mode numérique, appuyez sur la touche pour afficher le guide TV:
Une liste de chaînes numériques s'affiche d'après la liste de favoris sélectionnée.
- Utilisez le curseur bas pour accéder à la liste **Préréglages/Services** ou appuyez sur le curseur droit pour accéder à la liste **Aujourd'hui**.
- Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner une chaîne.
- Les fonctions du guide TV s'affichent en bas de l'écran. Utilisez les touches colorées rouge, vert, jaune, bleu ou blanc pour activer les fonctions:
 - Enregistrer** (touche rouge) : Cette fonction vous permet d'enregistrer un programme numérique lorsque le téléviseur est en veille. Vous devez quand même programmer votre magnétoscope.
 - Enregistr.** (touche verte) : ce menu vous donne le planning d'enregistrement. Vous pouvez vérifier, modifier, supprimer ou ajouter un nouvel enregistrement en utilisant les touches du curseur ou les touches colorées comme indiqué sur l'écran.
 - Haut** (touche jaune) : pour retourner directement au début de la liste.
 - Fermer** (touche bleue) : pour quitter le guide TV.
 - Options** (touche blanche) : ce menu vous permet de sélectionner vos liste de favoris, le mode ou les thèmes. La fonction Thèmes regroupe différents genres, vous pouvez par exemple décider de n'afficher que les drames, journaux, films...
- Appuyez sur la touche pour afficher plus d'informations sur le programme sélectionné (si disponible).
- Appuyez sur la touche pour quitter le menu.

Fonction d'enregistrement

Cette fonction vous permet d'enregistrer un programme numérique lorsque le téléviseur est en veille. Vous devez quand même programmer votre magnétoscope. Si vous souhaitez continuer à regarder une chaîne numérique après la programmation d'un enregistrement, vous pouvez le faire en opérant de manière habituelle.

Important : Le magnétoscope doit être connecté à la prise EXT2. Il est impossible d'enregistrer un programme numérique et d'en regarder un autre en même temps.




- 1 En mode numérique, appuyez sur la touche pour afficher le guide TV.
- 2 Utilisez le curseur bas pour accéder à la liste **Préréglages/Services** ou appuyez sur le curseur droit pour accéder à la liste **Aujourd'hui**.
- 3 Appuyez sur la touche rouge pour afficher le menu **Enregistrement**.
- 4 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner un réglage et appuyez sur le curseur droit pour accéder au sous-menu. Ajustez vos réglages et appuyez sur **OK** ou le curseur droit pour quitter.
 - **Nom** : affiche le nom du programme à enregistrer.
 - **Service** : vous pouvez changer le numéro de programme à enregistrer. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
Note : vous ne pouvez changer un programme que s'il figure dans la liste de favoris sélectionnée.
 - **Entrer le mot de passe en cas de verrouillage** : tapez votre code personnel si vous avez activé la fonction de restrictions d'accès (voir p.12). Appuyez sur **OK** pour confirmer.

- **Jour & Mois** : entrez la date en utilisant les touches chiffrées ou les touches **-P+**. Appuyez sur **OK** pour quitter.
- **Heure de début** : entrez l'heure de début.
- **Heure de fin** : entrez l'heure de fin.
- **Langue audio** : sélectionnez la langue voulue et confirmez en appuyant sur **OK**.
- **Langue des sous-titres** : sélectionnez la langue voulue et confirmez en appuyant sur **OK**.
- **Sous-titres pour malentendants** : sélectionnez **Oui** ou **Non** et confirmez en appuyant sur **OK**.
- **Événement** : sélectionnez **Une fois**, **Quotidien** ou **Hebdomadaire** et confirmez en appuyant sur **OK**.

- 5 Appuyez sur la touche rouge pour mémoriser votre enregistrement. Le guide TV réapparaît. Vous pouvez appuyer sur la touche verte pour afficher la liste des enregistrements que vous avez programmé.
- 6 Si vous avez fini de regarder la télévision, vous devez laisser le téléviseur en mode veille afin que l'enregistrement programmé puisse s'activer.
Important: ne jamais éteindre votre téléviseur avec la touche marche/arrêt quand un enregistrement est programmé mais utiliser la touche veille de la télécommande.
- 7 Si vous souhaitez continuer à regarder une chaîne numérique après la programmation d'un enregistrement, vous pouvez le faire en opérant de manière habituelle.
Important : En mode numérique, si vous changez de chaîne une fois l'enregistrement lancé, le TV enregistrera la dernière chaîne sélectionnée.
- 8 Lorsque la minuterie doit lancer l'enregistrement d'un programme sur une chaîne numérique pendant que vous regardez une autre chaîne, la chaîne numérique programmée est affichée et l'enregistrement commence. Un message d'avertissement apparaît.
- 9 Si un enregistrement numérique est en cours lorsque vous essayez de changer une chaîne, on vous demandera une confirmation pour **continuer l'enregistrement** ou pour **annuler l'enregistrement**.
Si vous sélectionnez **Annuler l'enregistrement**, la nouvelle chaîne sélectionnée est affichée.


Mode TV analogique

Utilisation des menus

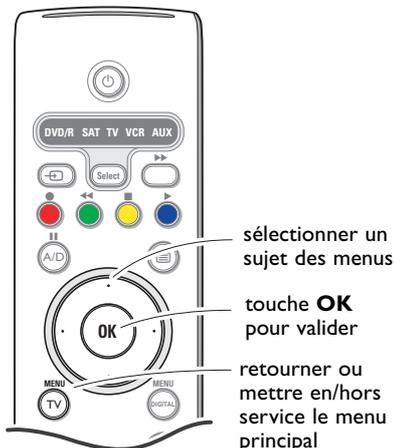

Appuyez sur la touche **i+** afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

- 1 Assurez-vous que vous êtes en mode analogique. Si nécessaire, appuyez sur la touche **A/D** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur la touche **MENU TV** de la télécommande pour faire apparaître le menu principal. À tout moment, vous pouvez sortir du menu en appuyant à nouveau sur la touche **MENU TV**.

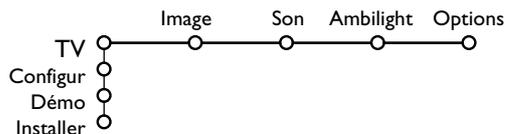

- 3 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner le menu **TV**, **Configur**, **Démo** ou **Installer**. Utilisez le curseur de direction gauche/droite pour sélectionner le menu **Image**, **Son**, **Ambilight** ou **Options**.

Remarque : tous les éléments du menu ne sont pas toujours visibles à l'écran (indiqué par plusieurs boules bleues). Utilisez le curseur de direction bas ou droite pour les faire apparaître tous.


- 4 Sélectionnez l'élément de menu à l'aide du curseur gauche/droite.
- 5 A l'aide du curseur haut/bas, choisissez la commande que vous souhaitez sélectionner ou ajuster.

Remarque : les éléments temporairement non disponibles ou non pertinents sont affichés en gris clair et ne peuvent être sélectionnés.

Français

Installation

Le menu **Installation** vous permet de réinstaller toutes les chaînes TV analogiques et comprend les éléments suivants:



EasyLink

Après que la nouvelle chaîne ou la chaîne supplémentaire a été mémorisée, le téléviseur transmet automatiquement cette (ces) chaîne(s) de télévision au magnétoscope si celui-ci dispose de la fonction EasyLink.


Sélectionnez votre langue et votre pays

Si vous voulez changer votre langue du menu et/ou le pays où vous vous trouvez en ce moment, passez à Langue et Pays préférentiel, p. 11.

Mémoriser les chaînes de télévision

Après avoir correctement sélectionné votre langue et votre pays, vous pouvez maintenant rechercher et mémoriser les chaînes de télévision de deux façons différentes : en utilisant l'Installation Automatique ou Manuelle (introduction chaîne par chaîne). Faites votre choix à l'aide du curseur de direction droite.

Installation automatique



1 Sélectionnez **Install. autom.** dans le menu Installer.

Remarque: toutes les chaînes doivent être déverrouillées pour pouvoir utiliser l'installation automatique. Si nécessaire, composez votre code pour déverrouiller toutes les chaînes (voir TV, menu Options, Verrouillage, p. 26.)

2 Appuyez sur le curseur bas.

L'étiquette **Marche** relative à l'option de programmation automatique apparaît à l'écran.


3 Appuyez sur le curseur droite.

4 Le message **Recherche** s'affiche et le déroulement de la programmation automatique apparaît à l'écran.

Si un réseau câblé ou une chaîne de télévision diffusant les informations d'installation automatique des chaînes (ACI) est détecté, une liste de programmes apparaît. Sans la diffusion ACI, les chaînes sont numérotées en fonction de votre langue et de votre pays. Vous pouvez utiliser la fonction Modifier pour les reclasser. Voir p. 19.

*Il est possible que le réseau câblé ou la chaîne de télévision affiche ses propres paramètres. Ces paramètres sont alors définis par le réseau ou la chaîne de télévision concernée. Faites votre sélection à l'aide du curseur et appuyez sur la touche **OK**.*

Installation manuelle

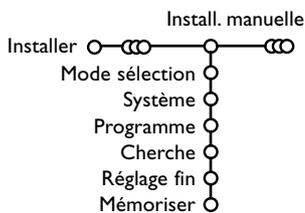

La recherche et la mise en mémoire des chaînes de télévision est exécutée chaîne par chaîne. Vous devez passer **par toutes les étapes** du menu Installation manuelle.

1 Sélectionnez **Install. manuelle** dans le menu Installer.


2 Appuyez sur le curseur bas. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque: Recherche ou sélection directe d'une chaîne de télévision: Si vous connaissez la fréquence ou le numéro du canal C ou S, introduisez les trois chiffres de la fréquence ou du canal à l'aide des touches chiffrées de 0 à 9 (par ex. : 048).

Après avoir mémorisé la chaîne de télévision sélectionnée, répétez l'opération pour chercher une autre chaîne.

Nom du programme

Il est possible de modifier le nom de la chaîne déjà mémorisé ou d'attribuer un nom à une chaîne encore dépourvue de nom. Vous pouvez donner un nom de 5 lettres ou 5 chiffres maximum aux numéros de programme 0 à 99 et aux périphériques.

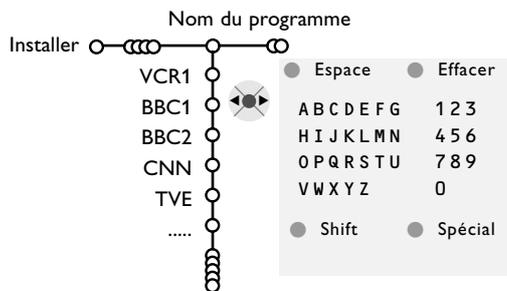

- 1 Choisissez **Nom du programme** dans le menu Installer et appuyez sur le curseur bas.
- 2 Sélectionnez le numéro de programme.

Remarque: maintenez le curseur de direction haut/bas enfoncé afin de parcourir la liste des programmes.


- 3 Appuyez sur le curseur droite. Un clavier apparaît à l'écran. A l'aide des touches de direction droite/gauche et haut/bas sélectionnez les lettres, chiffres et fonctions en prenant soin de valider votre choix par la touche **OK**. Répétez pour chaque lettre que vous désirez entrer.

Sélectionnez **Espace** pour entrer une espace; **Effacer** pour effacer le caractère mis en évidence dans le nom introduit; **Shift** pour afficher les caractères en majuscule ou minuscule du clavier et **Spécial** pour afficher les caractères spéciaux. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

- 4 Appuyez plusieurs fois sur le curseur de direction gauche lorsque vous avez fini d'attribuer un nom à la chaîne ou au périphérique sélectionné.
- 5 Sélectionnez un autre numéro de programme et répétez les étapes 3 à 4.

Français


Modifier la liste des programmes

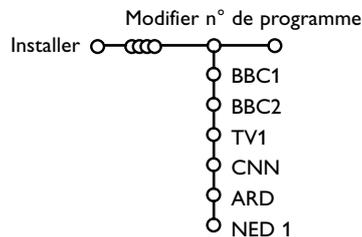

Vous pouvez, à votre guise, reclasser les chaînes mémorisées.


- 1 Choisissez **Modifier n° du progr.** dans le menu Installer.
- 2 Suivez les instructions à l'écran.

Programmes préférés

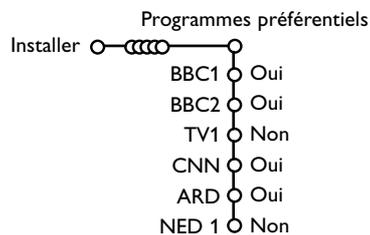

- 1 Choisissez **Programmes préférés** dans le menu Installer.
- 2 Choisissez votre numéro de programme préférentiel à l'aide du curseur haut/bas.
- 3 Sélectionnez **Oui** ou **Non** avec le curseur gauche/droite.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les chaînes de télévision ou sources externes que vous souhaitez définir en tant que préférentielles ou non.

Configuration

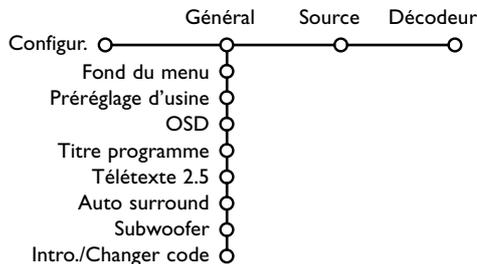

Le menu **Configuration** contient les items relatives aux fonctions TV, accessoires, et périphériques que vous aurez branchés.

Le menu **Général** vous permet de modifier les paramètres qui ne seront utilisés que rarement.

Le menu **Source** vous permet de sélectionner une source. Le menu **Décodeur** vous permet de réserver un ou plusieurs numéros de programme pour les chaînes nécessitant d'un décodeur.

Appuyez sur la touche **i+** de la télécommande afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

Général

Ce menu vous permet de modifier divers réglages qui sont censés être ajustés moins souvent que la plupart des autres réglages.

Fond du menu

Sélectionnez **Oui** ou **Non** pour activer/désactiver le Fond du menu.

Préréglage d'usine

Cette fonction rétablit les paramètres d'image et de son préréglés en usine, mais conserve les paramètres d'installation des chaînes.

OSD (Affichage sur l'écran)

- ❶ Sélectionnez **OSD**.
- ❷ Sélectionnez **Normal** pour activer l'affichage continu du numéro de programme et l'affichage étendu de la chaîne de télévision; **Minimum** pour activer l'affichage d'un nombre réduit d'informations sur la chaîne.

Remarque: lorsque l'option Sous-titres est activée (voir Options, p. 26), il n'est pas possible d'afficher le numéro du programme.

Titre programme

Sélectionnez **Titre programme Oui** ou **Non**. Si vous avez sélectionné **Oui**, après que vous avez sélectionné un programme TV ou appuyé sur la touche **i+** de la télécommande, une chaîne de télévision qui propose le service Télétexte peut éventuellement transmettre le nom de la chaîne de télévision ou le titre du programme TV.

Lorsque **Non** est activé, le titre du programme n'apparaît qu'après la pression de la touche **i+** et non après la sélection de la chaîne.

Télétexte 2.5

Certains diffuseurs offrent la possibilité de profiter d'un nombre plus élevé de couleurs, de couleurs de fond différentes et d'images de meilleure qualité dans les pages Télétexte 2.5.

- ❶ Sélectionnez **Télétexte 2.5**.
 - ❷ Appuyez sur le curseur droite pour sélectionner **Télétexte 2.5 Marche** pour profiter de cette option.
 - ❸ Appuyez à nouveau sur le curseur droite pour sélectionner **Télétexte 2.5 Arrêt** si vous préférez que la mise en pages du Télétexte soit plus neutre. La sélection faite vaut pour toutes les chaînes proposant le service Télétexte 2.5.
- Remarque: quelques secondes peuvent s'avérer nécessaires avant que le Télétexte ne passe au niveau 2.5.*

Auto Surround

Parfois des informations sont transmises dans les programmes afin d'activer automatiquement le mode de reproduction son surround du TV. Ces informations sont prises en compte lorsque la fonction **Auto Surround** est activée.

Subwoofer

Choisissez **Oui** si vous avez installé un subwoofer externe.

Voir Branchement des périphériques, Brancher subwoofer supplémentaire, p. 34.

Introduire/Changer code

L'option **Verrouillage** (voir TV, Options, p. 26) permet de verrouiller des chaînes et ainsi d'empêcher de regarder certains programmes. Pour regarder les chaînes verrouillées, il est nécessaire de composer un code d'accès. L'élément de menu **Changer code** vous permet de créer ou de modifier un numéro d'identification personnel.


- ❶ Sélectionnez **Intro./Changer code**.
- ❷ Si aucun code n'a encore été créé, l'élément de menu indique **Introduisez code**.
Si un code a déjà été composé, l'élément de menu indique **Changer code**.

Important: vous avez oublié votre code !

- ❶ Sélectionnez **Changez code** dans le menu Général et appuyez sur **OK**.
- ❷ Appuyez sur le curseur de direction droite et composez le code déterminant 8-8-8-8.
- ❸ Appuyez à nouveau sur le curseur et saisissez un nouveau code à quatre chiffres pour remplacer le code précédent.

Source

Ce menu vous permet de sélectionner le périphérique que vous avez branché à l'une des entrées externes.

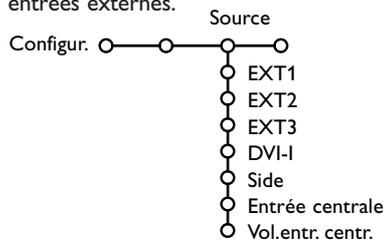

- ❶ Utilisez le curseur de direction droite pour entrer dans la liste de périphériques branchés à l'entrée sélectionnée.
- ❷ Sélectionnez le périphérique à l'aide du curseur de direction haut/bas.

Lorsque vous avez sélectionné la source, p. ex. DVD, celle-ci sera automatiquement sélectionnée lorsque votre télécommande sera en mode DVD (voir p. 4) et lorsque vous appuierez sur la touche  de celle-ci.


Entrée centrale - Volume entrée centrale

Lorsque que vous avez connecté le Module de Réception RF surround au TV, voir p. 32, les HP du TV représentent le HP central de ce fait il n'est pas nécessaire d'ajouter un HP central. Sélectionnez **Entrée centrale Marche**.

Lorsque vous avez sélectionné **Marche** vous devez équilibrer le volume sonore du HP central et celui des HP du récepteur audio avec le curseur de direction gauche/droite.

Décodeur

Si vous avez branché un décodeur, voir p. 30, vous pouvez réserver un ou plusieurs numéros de programme pour les chaînes utilisant un décodeur.




- ❶ Sélectionnez **Décodeur** à l'aide du curseur droite.
- ❷ Sélectionnez **Programme**.

- ❸ Sélectionnez le numéro sous lequel vous avez mémorisé le programme provenant de votre décodeur.
- ❹ Sélectionnez **Status**.
 - Sélectionnez l'entrée utilisée pour brancher votre décodeur: **Aucune, EXT1, EXT2**.
 - Sélectionnez **Aucune** si vous ne voulez pas que le programme sélectionné soit activé en tant que numéro de programme décodeur.

*Note: Sélectionnez **EXT2** si votre décodeur est connecté à votre magnétoscope EasyLink.*

Démo

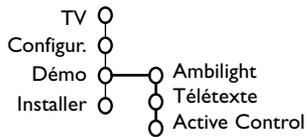

Le menu Démonstration permet au téléviseur de faire une démonstration de ses options, séparément ou en boucle continue.

Note: Lorsque vous parcourez tous les modes Ambilight, chaque mode sera affiché pendant 10 secondes. Avant de passer au mode suivant, l'éclairage va d'abord disparaître en fondu et ensuite revenir graduellement dans le mode suivant.

Menu TV


Appuyez sur la touche **i+** de la télécommande afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

Appuyez sur la touche **MENU TV** de la télécommande pour appeler à l'écran le menu principal.

Remarques:

- En fonction du signal d'entrée, certains paramètres dans les menus peuvent ne pas être accessibles.
- Certains menus analogiques peuvent aussi être affichés en mode numérique.

Menu Image

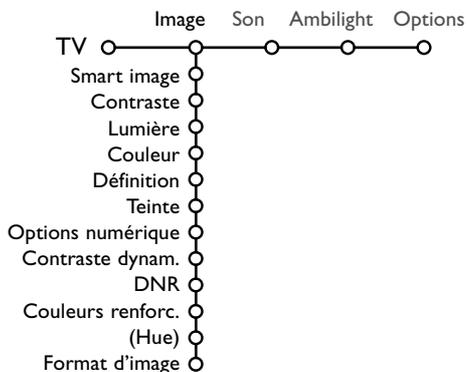

❶ Utilisez le curseur de direction droite pour sélectionner **Image**.

❷ A l'aide du curseur de direction haut/bas, sélectionnez les éléments de menu dans le menu **Image**.

❸ Ajustez les réglages à l'aide du curseur de direction gauche/droite ou entrez dans la liste d'éléments de sous-menu à l'aide du curseur de direction droite. Sélectionnez un élément de sous-menu à l'aide du curseur haut/bas.

Remarque: pour faire disparaître le fond du menu avant d'ajuster les réglages image, voir Sélection configuration TV, Général p. 20.

Smart image

Sélectionnez **Smart image** pour faire apparaître une liste de paramètres image définis, correspondant chacun à un des préréglages d'usine.

Préférentiel se rapporte aux paramètres personnels pour l'image dans le menu image.

Remarque: Ce Flat TV Philips a été configuré en usine pour donner un résultat optimal dans un environnement de magasin équipé typiquement d'un éclairage fluorescent. Comme à domicile on dispose généralement d'un éclairage moins puissant, nous vous recommandons d'essayer les différents préréglages Smart image pour trouver le plus adapté à votre propre environnement. La plupart des utilisateurs préféreront le mode Naturel.

Options numériques

Pixel Plus 2 est le paramètre idéal, il double la résolution horizontale et augmente le nombre de lignes de 33 %.

Vous pouvez sélectionner Movie Plus dans le cas où vous seriez gêné par un effet de halo. Vous pouvez envisager, en fonction de vos préférences, de sélectionner Progressif scan.

Contraste dynamique

Règle le niveau auquel le téléviseur améliore automatiquement le rendu des détails dans les zones sombres, moyennes et claires de l'image.

DNR (Réduction du bruit)

Règle le niveau de mesure et de réduction du bruit au niveau de l'image.

Couleurs renforcées

Rend les couleurs plus vives et améliore la résolution des détails des couleurs vives.

Hue

Compense les variations de couleurs dans les diffusions NTSC.

Format d'image

Cette option réglera la dimension de l'image en fonction du format de diffusion et de vos réglages préférentiels.

Voir Utilisation de la télécommande, Format image, p. 4.

Active Control

Le téléviseur mesure et corrige continuellement tous les signaux qu'il réceptionne afin d'obtenir la meilleure image possible. Le détecteur de lumière Ambiance ajuste les paramètres en fonction des conditions de visionnage de la pièce (seulement après avoir sélectionné la valeur médium ou maximum d'Active control).

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande.

Remarque: sortez de tous les menus à l'écran.


- 2 Le menu Active Control apparaît.
- 3 Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner les valeurs Active Control **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** (recommandé) ou **Maximum**.

Les paramètres de l'image sont optimisés en continu et de manière automatique, comme l'affichent les barres. Ces éléments du menu ne peuvent pas être sélectionnés.

- 4 Appuyez sur le curseur de direction droite pour sélectionner **Smart image**.

- 5 Appuyez sur le curseur de direction haut/bas pour sélectionner un des paramètres de l'image définis.
- 6 Appuyez sur le curseur de direction droite pour sélectionner **Affich. actif**.
- 7 Appuyez sur le curseur de direction haut/bas pour sélectionner **Afficher les bars**, **Pixel Plus 2**, **Digital Natural Motion** ou **Arrêt**. Lorsque vous sélectionnez Pixel Plus 2 ou Digital Natural Motion, l'écran du téléviseur est divisé en deux parties: partie gauche le paramètre sélectionné est désactivé; partie droite il est activé.
- 8 Appuyez à nouveau sur la touche  pour mettre le menu Active Control hors service.

Menu Son

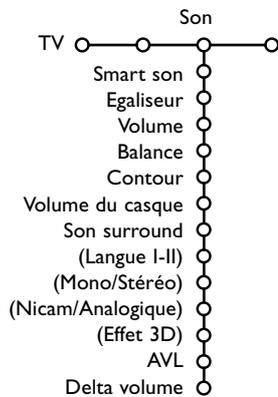

- ❶ Appuyez sur le curseur de direction droite pour sélectionner **Son**.
- ❷ Sélectionnez les éléments de menu dans le menu Son à l'aide du curseur de direction haut/bas et ajustez les réglages à l'aide du curseur de direction gauche/droite. Lorsque que les barres des visuels sont centrés les réglages sont à mi-niveau.

Smart son


Sélectionnez **Smart son** pour afficher une liste de paramètres de son définis, correspondant chacun avec à un des pré-réglages usine des Aigues et des Graves.

Préférentiel se rapporte aux paramètres personnels pour le son dans le menu son.

Remarques:

- Langue **I-II** n'est disponible qu'avec la transmission sonore bilingue.
- Mono/Stéréo ne peut être sélectionné qu'en cas de transmission analogique stéréo.
- Nicam/Analogique ne peut être choisi que dans le cas d'une transmission Nicam.

Ambilight

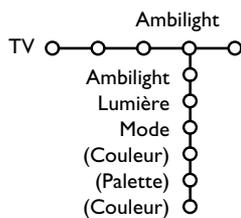

Le rétroéclairage d'ambiance (Ambilight) est un concept innovant utilisant la lumière et des couleurs modifiables à l'arrière de la TV pour améliorer votre expérience télévisuelle. L'analyse du contenu de l'image adapte les couleurs en continu. Les lumières peuvent être définies sur une couleur fixe ou sur différentes teintes blanches. Le rétroéclairage d'ambiance crée un environnement idéal qui vous permet d'utiliser votre TV dans une atmosphère plus détendue et de profiter d'une perception des images, du contraste et des couleurs plus fine. En mode de veille, les lumières peuvent être définies sur n'importe quelle couleur et créer ainsi une ambiance unique dans la pièce.

- ❶ Sélectionnez **Ambilight** dans le menu TV.
- ❷ Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le menu Ambilight.
- ❸ Sélectionnez Ambilight et appuyez sur le curseur droit pour choisir **Arrêt** ou **Marche**.
 - **Arrêt**: désactive les lumières d'ambiance et réduit la luminosité de toutes les autres options de menu.
 - **Marche**: active le rétroéclairage d'ambiance. Ajustez les réglages de lumière à l'aide des menus ci-après.
- ❹ Sélectionnez **Lumière** pour régler la luminosité de l'éclairage d'ambiance.
- ❺ Sélectionnez **Mode** et appuyez sur le curseur droit pour choisir **Couleur**, **Ambiance**, **Décontracté**, **Films** ou **Action**.
 - **Couleur**: la lumière est constante, selon les réglages du menu des couleurs du rétroéclairage d'ambiance. Voir ci-après.
 - Les options **Ambiance**, **Décontracté**, **Films** et **Action** adaptent de manière dynamique la luminosité et la couleur du contenu de l'écran.

Le mode sélectionné affecte la vitesse, la saturation et/ou l'intensité de visualisation.



Par exemple, en mode **Détente**, le niveau de changement de la luminosité et de la couleur est homogène est douce, pour une visualisation plus détendue.

Ambiance correspond au niveau de changement de la luminosité et de la couleur selon le préréglage d'usine.

Films influence la perception d'un film, alors que le mode

Action donne une impression plus dynamique.

Notes:

- Le niveau de changement est limité afin de ne pas causer de sensations désagréables.
- Selon les choix effectués, certaines options du menu de rétroéclairage d'ambiance ne peuvent être sélectionnées.

Ambilight en mode veille



Lorsque le téléviseur est éteint, l'éclairage d'ambiance sera éteint également. Lorsque le téléviseur est en mode veille, on peut utiliser Ambilight pour créer une ambiance unique dans la pièce. Appuyez sur la touche Ambilight Marche/Arrêt sur la télécommande pour activer ou désactiver Ambilight.

Interférences infrarouges sur les périphériques externes

Pour éviter une mauvaise réception de la télécommande infrarouge, placez les périphériques externes à distance des lumières d'ambiance de la TV.

Note: Ambilight ne fonctionne pas correctement lorsque la température ambiante est inférieure à 59°F/15°C.

Français



Modes Smart couleur:


- **Préférentiel**: sélectionnez n'importe quelle couleur ou teinte en fonction de votre intérieur, de votre humeur, d'un programme (sports, film, etc.), etc.
- **Blanc chaud**: la couleur correspond à celle de la plupart des ampoules. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le rétroéclairage d'ambiance soit identique à l'éclairage de la pièce.
- **Froid**: la couleur correspond à la couleur du jour (6500 K). Sélectionnez cette option si vous préférez une éclairage plus froid.

Note: l'option SMPTE recommandée pour le rétroéclairage d'ambiance de l'écran est 6500 K.

- **Bleu**: cette couleur est largement utilisée par les consommateurs pour créer une atmosphère froide, moderne et/ou mystique. Sélectionnez ce réglage en fonction de vos préférences.



Menu Options

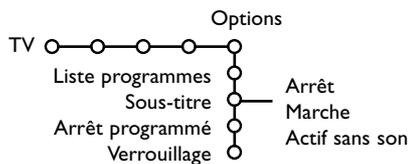

Appuyez sur la touche **i+** afin d'obtenir des informations concernant l'élément du menu sélectionné.

- 1 Utilisez le curseur de direction droite pour sélectionner **Options**.
- 2 Sélectionnez les éléments du menu avec le curseur de direction haut/bas et ajustez les réglages avec le curseur de direction droite/gauche.

Liste des programmes

Appuyez sur la touche **OK** pour passer à la chaîne de télévision ou la source choisie.

Sélection des sous-titres

La page des sous-titres doit être enregistrée pour chaque chaîne:

Activez le télétexte et sélectionnez la page sous-titre appropriée. Désactivez le télétexte.

Sous-titre Marche les affichera automatiquement sur les chaînes de TV sélectionnées si ces chaînes les transmettent. Un symbole indique que ce mode est activé. Sélectionnez **Actif sans son** si vous désirez que les sous-titres s'affichent automatiquement lorsque le son a été provisoirement coupé à l'aide de la touche **X** de la télécommande.

Arrêt programmé

Programme une durée après laquelle le téléviseur passera automatiquement en position de veille.

Verrouillage

- 1 Sélectionnez **Verrouillage**.
- 2 Utilisez le curseur de direction droite pour entrer dans le menu Verrouillage. Vous êtes alors invité à entrer votre code d'accès.
Remarque : Vous devez introduire votre code chaque fois que vous entrez dans le menu verrouillage.

Important: vous avez oublié votre code ! Voir p. 21.

- 3 Sélectionnez un des éléments du menu:

Verrouiller Verrou après
Verrouillage Verrou progr.
Déverrouiller

- **Verrouiller** si vous voulez verrouiller toutes les chaînes et sources externes.
- **Verrouillage** et appuyez sur le curseur de direction droite.
Sélectionnez:
 - **Verrou après** si vous souhaitez verrouiller tous les programmes à partir d'une heure précise. Utilisez le curseur droite et entrez l'heure à l'aide du curseur haut/bas et droite. Appuyez sur la touche **OK** pour activer.
 - **Verrou progr.** si vous voulez verrouiller une chaîne ou une source externe déterminée;
- Sélectionnez **Déverrouiller** pour déverrouiller toutes les chaînes et sources verrouillées.

Télétexte numérique

Certaines chaînes numériques, que vous sélectionnez comme n'importe quelle autre chaîne, peuvent proposer un service télétexte (p. ex. BBC TEXT).

- 1 Appuyez sur **≡** pour mettre en service le télétexte.
Pour la GB seulement:
 - MHEG s'affiche lorsque des programmes supportent des éléments interactifs TEXT-MHEG signalés par un icône MHEG sur la bannière.
 - Pour activer le télétexte, maintenir **≡** enfoncé pendant 3 secondes.
- 2 Pour utiliser le télétexte numérique, suivez les instructions à l'écran.
- 3 Selon les chaînes, vous pouvez être amené à utiliser le curseur, la touche **OK**, les touches colorées, la touche **≡** et parfois les touches numériques.

- 4 Quand vous avez fini de regarder le télétexte numérique, sélectionner une autre chaîne avec les touches **-P+** ou suivez les instructions à l'écran pour retourner à l'image.

Text info

Certaines chaînes numériques peuvent proposer des informations sur le programme en cours (un message apparaît en bas de l'écran). Suivez les instructions à l'écran et utilisez le curseur pour naviguer dans les pages télétexte.

Télétexte analogique

Certaines chaînes de télévision transmettent des informations au moyen d'un système télétexte. Cette TV a 1200 pages de mémoire qui vont mémoriser la plupart des pages et des sous-pages diffusées pour réduire le délai d'attente. Après chaque modification de programme, la mémoire est rafraîchie.

Mise en et hors service du télétexte

Appuyez sur  pour mettre en service le télétexte.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100
BBC Info	110
Children	120
Cookery	150
Education	200
Lottery	230
Finance	240
Music	280
News	300
Headlines	305
Weather	400
Sports	415
Radio	500
Travel	550
Subtitling	888
TV Listings	600
Red	Green
Yellow	Blue

Sélection d'une page de télétexte

- Entrez le numéro de la page souhaitée à l'aide des touches numériques, des touches du curseur de direction haut/bas, gauche/droit ou de la touche **-P+**.
- Choisissez le sujet souhaité à l'aide des touches colorées correspondant aux options en bas de l'écran.

Sélection de la page précédente

(Uniquement possible au cas où aucune liste des pages de télétexte favorites n'est disponible. Voir p. 28.)

Appuyez sur la touche **P+P**.

Sélection de l'index du système télétexte

Appuyez sur la touche grise **▶▶** pour faire apparaître l'index (en général p. 100).

Uniquement pour les diffuseurs utilisant les systèmes télétexte T.O.P:

Appuyez sur . Un aperçu T.O.P. des divers sujets apparaît.

Sélectionnez avec le curseur haut/bas, gauche/droite le sujet souhaité et appuyez sur la touche **OK**. Toutes les chaînes de télévision ne transmettent pas le télétexte T.O.P.

Sélection des sous-pages

Lorsqu'une page de télétexte sélectionnée comprend plusieurs sous-pages, une liste des sous-pages disponibles apparaît à l'écran.

Appuyez sur le curseur de direction gauche ou droite pour sélectionner la sous-page suivante ou précédente.

Image/Télétexte

- 1 Appuyez sur la touche . Appuyez sur la touche **12** pour afficher télétexte dans la moitié droite de l'image.
- 2 Appuyez sur la touche **12** pour éteindre le format 2 écrans.

Agrandissement d'une page de télétexte

Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour afficher la partie supérieure du télétexte, puis la partie inférieure, et pour revenir ensuite à un affichage standard. Lorsque vous agrandissez une page de télétexte, vous pouvez parcourir le texte ligne à ligne à l'aide du curseur haut/bas.

Hypertexte

Grâce à la fonction Hypertexte, vous pouvez sélectionner et chercher tout mot ou numéro dans la page Télétexte actuelle.

- 1 Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en évidence le premier mot ou numéro de la page.
- 2 Utilisez le curseur de direction haut/bas, gauche/droite pour sélectionner le mot ou le numéro que vous souhaitez chercher.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Un message apparaît en bas de l'écran pour indiquer que la recherche est en cours, ou que le mot ou la page n'est pas trouvé.
- 4 Utilisez le curseur de direction haut pour sortir de l'hypertexte.

Menu Télétexte

- 1 Appuyez sur la touche **MENU TV** pour activer le menu.
- 2 Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner les éléments du menu.
- 3 Appuyez sur le curseur droit pour activer.

Informations cachées

Affiche/dissimule les informations cachées d'une page, telles que les solutions des devinettes et des mots croisés. Appuyez sur le curseur droit pour activer.

Préférentiel

Vous pouvez créer une liste de huit pages télétexte favorites au total, sélectionnées parmi plusieurs chaînes différentes.

Ajouter une page à la liste des favoris:

- 1 Sélectionner une page télétexte.
- 2 Sélectionner **Préférentiel** dans le menu télétexte et appuyer sur le curseur droit pour accéder à la liste.
- 3 Appuyer à nouveau sur le curseur droit pour ajouter la page.
- 4 Appuyer sur la touche **MENU TV** pour visualiser la page courante.

Visualiser une page favorite de la liste:

En mode télétexte, utiliser la touche P+P pour naviguer à travers les pages favorites de la chaîne TV sélectionnée.

Remarque : Seules les pages de la chaîne courante peuvent être sélectionnées.

Chercher

Sélectionner un mot

A l'aide du clavier à l'écran, vous pouvez entrer un mot que vous souhaitez chercher dans les pages Télétexte. L'utilisation de majuscules ou de minuscules n'a pas d'importance.



- 1 Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le clavier.
- 2 Utilisez le curseur pour sélectionner les caractères, les mots ou les fonctions.

- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer chaque caractère sélectionné.
- 4 Sélectionnez **Annul.** pour annuler le mot sélectionné, **Espace** pour entrer une espace, **Effacer** pour effacer le dernier caractère sélectionné, **Shift** pour afficher les caractères en majuscule ou en minuscule du clavier et **Spécial** pour afficher les caractères spéciaux du clavier et appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Appuyez plusieurs fois sur le curseur gauche pour revenir au menu Télétexte.

Recherche d'un mot

- 1 Entrez le mot à l'écran ou sélectionnez un mot dans l'historique à droite et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Accept.** et appuyez sur **OK**. Le message **Recherche** apparaît à l'écran.
- 3 Pour annuler la recherche ou pour rechercher un nouveau mot, sélectionnez **Clavier** et appuyez sur **OK**.
- 4 Lorsque le mot n'est pas trouvé, un message apparaît à l'écran. Lorsqu'il a été trouvé, le mot est mis en évidence dans la page Télétexte. Pour poursuivre la recherche, appuyez sur **OK**.

Passage en revue des sous-pages (si présent)

Passes automatiquement en revue les sous-pages. Appuyez sur le curseur de direction droite pour activer et désactiver la fonction.

Page programmée

Permet d'afficher une page spécifique à une heure précise.

- 1 Utilisez le curseur droit et sélectionnez **Oui** ou **Non**.
- 2 Entrez l'heure et le numéro de page à l'aide du curseur ou des touches numériques.

Remarque:

- il n'est pas nécessaire que le Télétexte reste activé.
- Il n'est pas possible d'afficher une page programmée si le téléviseur est en mode de veille.
- il est impossible d'appeler à l'écran une page programmée lorsque le téléviseur est en mode VGA.


- 3 Appuyez sur le curseur de direction gauche pour revenir au menu TV.

Langue

Si les caractères affichés à l'écran ne correspondent pas aux caractères utilisés par l'émetteur du télétexte, cette fonction vous permet de changer le groupe de langues. Sélectionnez **Groupe 1** ou **Groupe 2** à l'aide du curseur de direction droite.

Appuyez sur la touche **MENU TV** pour quitter le Menu Télétexte.

Connexions latérales

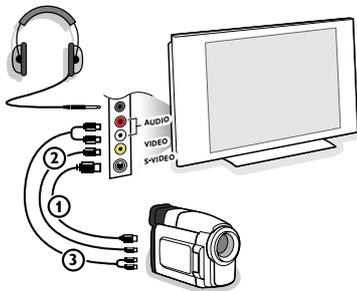

Caméra, Caméscope ou Jeu

- ❶ Branchez votre caméra, caméscope ou jeu comme indiqué.
- ❷ Branchez l'installation sur **VIDEO** ❷ et **AUDIO L** ❸ pour un appareil mono. Branchez également sur **AUDIO R** ❸ pour un appareil stéréo. Vous obtiendrez la qualité S-VHS avec un caméscope S-VHS en branchant les câbles S-VHS sur **S-VIDEO** ❶ et sur **AUDIO** ❸.

Attention: Ne pas brancher les câbles ❶ et ❷ en même temps. Cela peut produire des distorsions dans l'image !

Casque

- ❶ Insérez la fiche dans la prise du casque  comme indiqué.
- ❷ Appuyez sur  sur la télécommande pour mettre hors service les HP de votre téléviseur.

La prise du casque a une impédance de 8 à 4000 Ohm et est du type 3,5 mm.

Choisissez **Volume du casque** dans le menu son, afin de régler le volume du casque.

Français

Branchement des périphériques

Vous pouvez connecter une large gamme de périphériques audio et vidéo à votre TV. Les diagrammes de connexion suivants vous décrivent le mode de connexion à l'arrière de votre TV.

Note:

EXT1 peut gérer CVBS, RGB et Audio L/R;

EXT2 CVBS, Y/C, RGB et Audio L/R;



EXT3 CVBS et Audio L/R;

DVI peut gérer VGA, SVGA, XGA et 480p, 720p, 1080i et 1152i;


Side CVBS, S-VIDEO et Audio L/R.

Il est préférable de connecter les périphériques dotés de sortie RVB à **EXT1** ou **EXT2** car RVB offre une meilleure qualité d'image.

Note: si l'enregistreur est doté d'une fonction EasyLink, connectez-le à **EXT2** pour bénéficier de cette fonctionnalité.

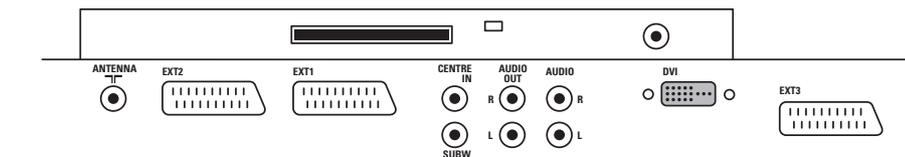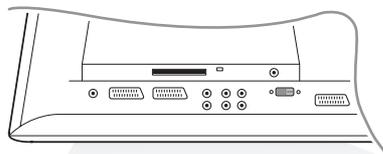

Enregistreur (VCR-DVD+RW)

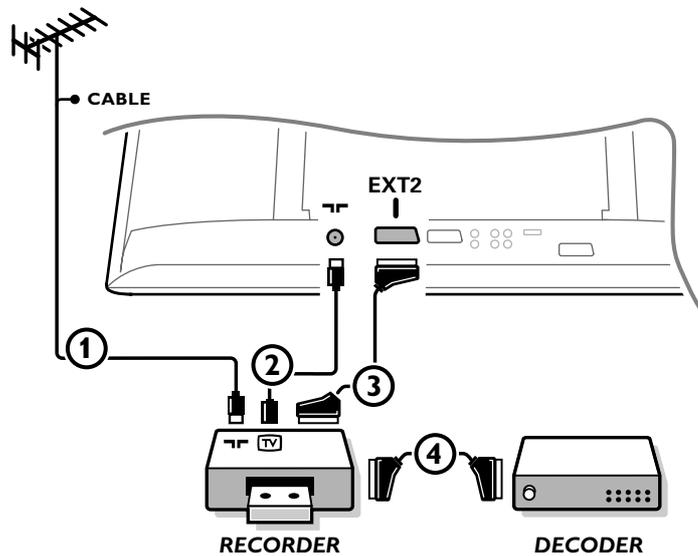

Note : évitez de placer votre enregistreur trop près de l'écran étant donné que certains enregistreurs sont sensibles aux signaux de l'image. Installez-le à une distance de 0,5 m minimum de l'écran.

Branchez les câbles aériens ① et ②, et le câble péritel ③ comme indiqué pour obtenir une qualité d'image optimale.

Si l'enregistreur n'est pas doté d'une prise péritel, le branchement ne peut être effectué que par câble aérien. Vous devez alors affiner le signal test de l'enregistreur et mettre ce signal test en mémoire sous un numéro de programme de 90 à 99. Voir Installation manuelle, p. 18. Consultez le manuel de l'enregistreur.


Décodeur et enregistreur

Branchez un câble péritel ④ au décodeur et au prise péritel de l'enregistreur.

Consultez aussi le manuel de l'enregistreur. Voir Décodeur, p. 21.

Vous pouvez également connecter le décodeur directement à **EXT1** avec un câble péritel.


Enregistreur et d'autres équipements

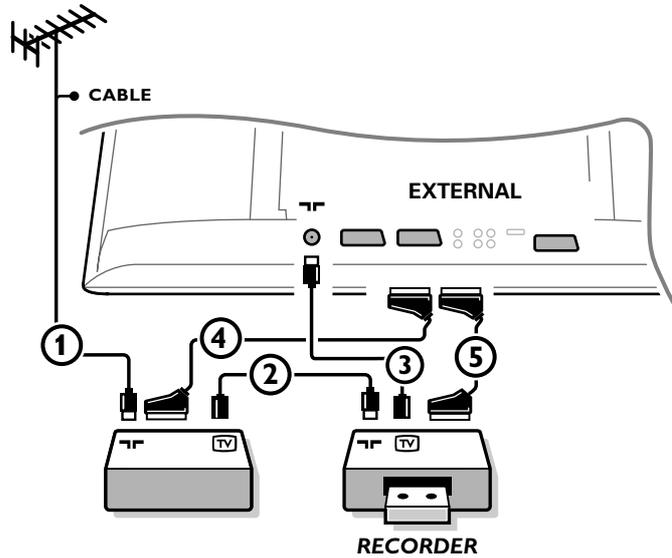

Français

- ❶ Branchez les câbles aériens ❶, ❷ et ❸ comme indiqué (uniquement lorsque le périphérique est doté d'une entrée/sortie aérienne TV).
Connectez votre enregistreur à **EXTERNAL 2** avec un câble péritel ❺.
Pour obtenir une meilleure qualité d'image, connectez votre équipement avec un câble péritel ❹ à l'une des prises péritel **EXTERNAL 1** ou **EXTERNAL 3**.
Si l'enregistreur n'est pas doté d'une prise péritel, le branchement ne peut être effectué que par câble aérien.
Vous devez alors affiner le signal test de l'enregistreur et mettre ce signal test en mémoire sous un numéro compris entre 90 et 99. Voir Installation manuelle, p. 18. Consultez le manuel de l'enregistreur.
- ❷ Effectuez une sélection dans le menu Configuration, Source, p. 21.

Récepteur MultiCanal surround

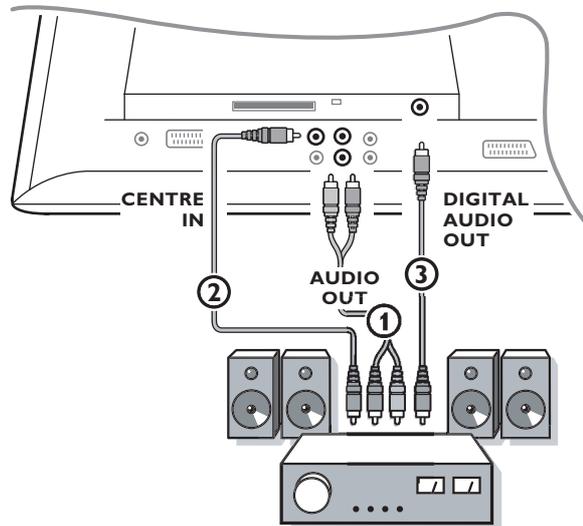

- ❶ Connectez le câble audio au récepteur MultiCanaux surround et aux sorties **AUDIO OUT L** et **R** en bas de votre TV ❶.
- ❷ Si vous voulez que les HP de votre téléviseur fassent fonction de HP central, connectez également un câble audio au récepteur multicanaux Surround et à la prise **CENTRE IN** en bas de votre téléviseur ❷.
- ❸ Sélectionnez **Son Central Oui** dans le menu Configuration, Menu Général. Voir p. 21.

Son numérique


- ❶ Raccordez aussi votre récepteur Surround multicanal numérique au connecteur **DIGITAL AUDIO OUT** ❸ pour la reproduction de son numérique.
- ❷ Le son numérique sera reproduit si la chaîne numérique sélectionnée est diffusée en format sonore **AC3**.
- ❸ Sélectionnez **AC3** dans le menu Configuration numérique, Préférences, Digital Audio Output (sortie audio numérique). Voir p. 11.
- ❹ Sélectionnez **Digital Audio input** (entrée audio numérique) sur votre récepteur Surround multicanal numérique.

Avertissement:

Si aucun signal **AC3** n'est transmis, la sortie **DIGITAL AUDIO OUT** (sortie audio numérique) ne produira aucun son.

Remarque: aucun son ne sera diffusé si une chaîne de télévision ou une source externe est bloquée via le menu Verrouillage (voir p. 26).

Équipement à brancher sur un connecteur DVI

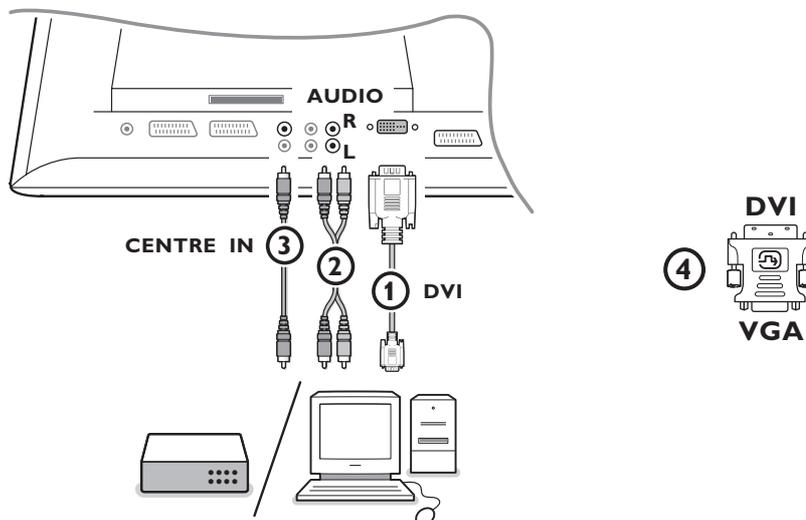

Le connecteur **DVI** prend en charge les modes d'affichage TV et moniteur suivants, en utilisant la touche  de la télécommande, pour la haute définition (HD) et l'équipement informatique (PC) :

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i	
		720x480i	
		720x576i	
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p	
		720x480p	
		720x576p	
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i	
		1280x720p	
PC	VGA	640x480	60 Hz
	SVGA	800x600	60 Hz
	XGA	1024x768	60 Hz (non pour 42PF9967D)

Note : si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide des curseurs.

- ❶ Branchez votre équipement sur le connecteur **DVI** de votre téléviseur ❶. Selon le type de connecteur de votre équipement, vous devrez peut-être utiliser un adaptateur approprié.

DVD

Branchez le câble DVI - DVI sur le connecteur **DVI** de votre téléviseur ❶.

Ordinateur (PC):

- avec un connecteur DVI : branchez le câble DVI – DVI sur le connecteur dvi de votre téléviseur ❶.
- avec un connecteur VGA : branchez le câble VGA à l'adaptateur VGA-DVI ❷ et branchez-le sur le connecteur dvi de votre téléviseur ❶.


- ❷ Branchez le câble audio ❷ sur les entrées **AUDIO DVI R** (right : droite) et **L** (left : gauche) de la TV lorsque le téléviseur s'attend à ce que le son analogique d'un équipement périphérique branché vienne d'une entrée audio analogique

OU

Branchez le câble audio ❸ sur un des connecteurs **DIGITAL AUDIO IN** de la TV lorsque le téléviseur s'attend à ce que le son numérique d'un équipement périphérique branché vienne d'une entrée audio numérique.

Sélectionnez aussi la source à laquelle a été branché l'équipement périphérique avec l'entrée audio numérique dans le menu Configuration, Source, p. 21


Brancher un subwoofer supplémentaire

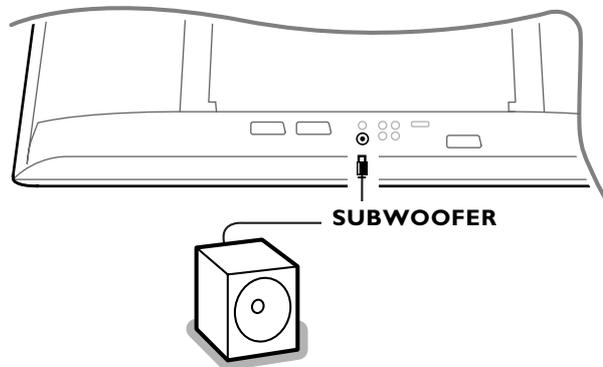

Pour améliorer la qualité de la reproduction sonore de votre TV vous pouvez connecter un subwoofer actif (20 à 250 Hz).

- 1 Connectez par un câble audio l'entrée du subwoofer externe à la sortie **SUBWOOFER** en bas du TV.
- 2 Sélectionnez **Subwoofer** dans le Menu Configuration, Général, p. 20.
- 3 Ajuster les fréquences du subwoofer externe de 100-120 Hz si cette possibilité est existante (suivant vos préférences).
- 4 Ajuster le volume sonore du subwoofer externe si cette possibilité de contrôle existe. Se référer au manuel d'utilisation du subwoofer.


Lecteur de module universel (Common Interface)

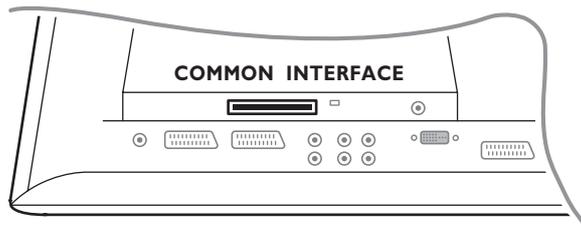

Votre téléviseur est équipé d'un connecteur permettant de raccorder un lecteur de module universel CAM (Conditional Access Module) pouvant accueillir une carte d'abonnement (fonction non disponible en France). Contactez votre opérateur pour plus de renseignements.

Note : Le téléviseur doit toujours être éteint avant l'insertion du lecteur de module dans le connecteur. Common Interface CI (Common interface)

Touches pour les appareils A/V

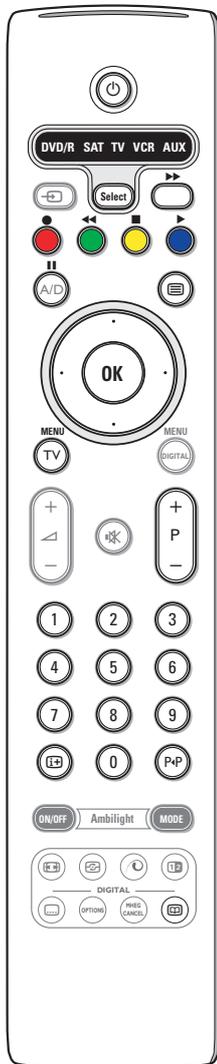

Cette télécommande peut commander les appareils suivants: TV, VCR, DVD, DVD/R, SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.

Appuyer sur la touche **Select** pour commander n'importe quel périphérique indiqué dans l'affichage (**AUX** = CD; **DVD/R** = DVD, **SAT** = SAT (RC5)). A chaque pression sur la touche **Select** un autre appareil est sélectionné. La répétition doit être effectuée dans les 2 secondes, l'indicateur clignotera lentement pour indiquer l'appareil sélectionné. Appuyez sur l'une des touches de la télécommande pour commander le périphérique. Pour revenir au mode TV, appuyez sur **Select** pendant que l'indicateur clignote. Si aucune touche n'est enfoncée dans les 60 secondes, la télécommande se remet en mode TV.

Si vous ne souhaitez pas que la télécommande retourne en mode TV, et qu'il reste dans le mode sélectionné, procédez comme suit : Sélectionnez le mode souhaité avec la touche **Select**. Attendez jusqu'à ce que l'indicateur ne soit plus allumé. Appuyez à nouveau sur la touche **Select** et simultanément sur la touche **OK** pendant au moins 2 secondes. A partir de ce moment, la télécommande ne retournera pas en mode TV et restera dans le mode sélectionné. Pour retourner au paramétrage par défaut de la télécommande (mode TV) répétez les étapes expliquées ci-dessus, en sélectionnant le mode TV.

*Note: Lorsque la touche **Select** est tenue pressée plus de 2 secondes, le code RC5/RC6 est transmis.*

- | | | | |
|----|---|----------------|--|
| ⏻ | pour passer en position de veille | ⓘ | afficher information |
| ⏸ | pause (VCR, DVD, CD) | MENU TV | pour activer/désactiver le menu |
| ⏪ | actualités RDS /TA (AMP); mélanger (CD/R) | -P+ | pour sélectionner un chapitre, une chaîne, une bande |
| ● | pour enregistrer | 0 à 9 | entrée d'un chiffre, |
| ⏮ | pour rebobiner (VCR, CD); recherche arrière (DVD, AMP) | P+P | contenu de la cassette (VCR), choisir un chapitre DVD , choisir une fréquence (AMP) |
| ■ | pour arrêter, | ⏰ | timer du magnéscope |
| ▶ | pour le mode lecture, | | curseur haut/bas |
| ▶▶ | avance rapide (VCR, CD); recherche avant (DVD, AMP) | | pour choisir le disque suivant ou précédent (CD) |
| ⏸ | pause (CD/R) | | curseur gauche/droit |
| ☰ | afficher RDS (AMP); pour choisir la langue des sous-titres (DVD); | | pour choisir la bande précédente ou suivante (CD) |
| | | | recherche avant/arrière (AMP) |

On peut en outre régler l'indicateur **DVD/R, SAT** et **AUX** pour qu'il commande le DVD-R, DVD + récepteur, DVD-R + récepteur, SAT (RC6), CD-R et VCR.

❶ Sélectionnez **TV** avec la touche **Select**.

❷ Appuyez sur la touche **OK** +

- le chiffre 2, pour programmer **DVD-R**,
- le chiffre 4, pour programmer **SAT (RC6)**,
- le chiffre 6, pour programmer **CD-R**,
- le chiffre 7, pour programmer **DVD + récepteur**,
- le chiffre 8, pour programmer **DVD-R + récepteur**,
- le chiffre 9, pour programmer **VCR**.

❸ Sélectionnez l'indicateur **DVD/R, SAT, AUX** correspondant. La télécommande commandera votre DVD-R, DVD ou DVD-R en combinaison avec un récepteur (**DVD/R**), SAT (RC6) (**SAT**), CD-R ou VCR (**AUX**).

*Remarque: Pour retourner aux modes pré-réglés en usine, enlevez les piles pendant quelques minutes, ou appuyez sur la touche **OK** + le chiffre 1 (mode DVD); ou + le chiffre 3 (SAT-RC5) ou + le chiffre 5 (mode CD).*

Conseils

Symptômes	Vérifications et corrections à effectuer
Mauvaise image	<ul style="list-style-type: none"> • Avez-vous choisi le bon système TV dans le menu d'installation manuelle? • Votre téléviseur ou votre antenne interne se trouvent-ils trop près des HPs, d'une installation audio sans prise de terre, de tubes néon, etc.? • La proximité de montagnes ou de hauts immeubles peut être à l'origine d'images dédoublées ou d'ombres. Parfois, on obtient une meilleure qualité 'image en changeant la direction de l'antenne externe. • Est-ce que l'image ou le télétexte est méconnaissable? Vérifiez si vous avez introduit la fréquence correcte. Voir Installation, Installation manuelle, p. 18. • La luminosité, la définition et le contraste sont-ils déréglés? Sélectionnez Préréglages d'usine dans le menu Configuration, Générale p. 20.
Absence d'image	<ul style="list-style-type: none"> • Les câbles fournis avec l'appareil sont-ils bien raccordés? (Le câble d'antenne sur le téléviseur, l'autre câble d'antenne sur votre magnétoscope, les câbles VGA, le câble de tension sur l'écran). • Vous avez mis le verrouillage hors service ? • Avez-vous allumé votre ordinateur ? • Vous voyez un écran noir et un indicateur bleu sur la face avant du téléviseur? Cela veut dire que le téléviseur ne supporte pas le mode d'affichage sélectionné. Réglez votre source VGA sur un mode correct. • En cas de doute, consultez votre revendeur.
Distorsion numérique	La mauvaise qualité de certains équipements numériques peut engendrer une distorsion de l'image numérique. Dans ce cas, sélectionnez le préréglage Doux dans le menu Image, Smart image, sans changer les réglages manuellement.
Absence de son	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune des chaînes diffuse du son? Vérifiez si le volume n'est pas réglé sur sa position minimum. • Le son est-il interrompu lorsque vous appuyez sur la touche ?
Vous ne trouvez pas de solution à votre problème ?	Mettez votre téléviseur hors service. Remettez-le en service. N'essayez jamais de réparer vous-même une panne de téléviseur. Consultez votre revendeur ou un technicien.
Echec de recherche récurrent	Aucune chaîne n'a été trouvée, même après vérification de la qualité du signal transmis par votre antenne. Votre antenne ne pointe pas correctement vers l'émetteur TV numérique, l'installation de votre antenne nécessite une mise à niveau ou vous vous trouvez hors de la zone de couverture et ne pouvez donc pas recevoir correctement la télévision numérique. Pour garantir un diagnostic de qualité, faites appel à votre installateur d'antenne.
Télécommande	<ul style="list-style-type: none"> • Si votre TV ne répond plus à la télécommande, les piles peuvent être déchargées. • Vérifiez que la télécommande soit en mode correct. • Vous pouvez toujours utiliser la touche MENU et les touches -/+ sur le côté droit du téléviseur.
Veille	Votre TV consomme de l'énergie en veille. Cette consommation contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Consommation : 2 W.
Image VGA pas stable ou pas synchronisée	Vérifiez si vous avez sélectionné le mode VGA correct dans votre ordinateur. Voir le manuel d'instruction fourni séparément avec votre moniteur.

Avertissement concernant les images fixes sur l'écran du TV

Une caractéristique des écrans plasma (PDP) est que l'affichage d'une même image pendant une longue durée peut entraîner une image fantôme persistante à l'écran. Il s'agit du marquage du phosphore à l'écran. Lors d'une utilisation normale, le téléviseur doit afficher des images en perpétuel mouvement et en perpétuel changement qui remplissent l'écran.

Exemples d'images fixes (cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez en rencontrer d'autres):

- **Menus TV et DVD:** listes du contenu du disque DVD;
- **Barres noires boîte aux lettres:** lorsque des barres noires apparaissent sur la gauche et sur la droite de l'écran, il est recommandé de passer à un format image dans lequel l'image remplit l'écran;
- **PIP et Multitip:** éviter d'utiliser la fonction PIP ou la fonction Multitip pendant des périodes prolongées;
- **Logos des chaînes de télévision:** posent un problème s'ils sont lumineux et immobiles. Il est moins probable que les graphiques animés ou de faible contraste entraînent un vieillissement non uniforme de l'écran;
- **Informations boursières:** présentées en bas de l'écran TV;
- **Logos des chaînes de shopping et affichage des prix:** lumineux et affichés en permanence ou fréquemment au même endroit sur l'écran TV. Parmi les exemples d'arrêts sur image figurent les logos, les images de synthèse, l'affichage de l'heure, les informations télétexte et les images affichées en mode 4:3, les images ou personnages statiques, etc.

Remarques :

- réduisez le contraste et la luminosité pendant le visionnage

- **le marquage du phosphore à l'écran ne disparaît jamais complètement.**

Tableau des fréquences (en KHz)

Fréquence numérique programme	Fréquence centrale nominale KHz	Fréquence numérique programme	Fréquence centrale nominale KHz
21	474000	46	674000
22	482000	47	682000
23	490000	48	690000
24	498000	49	698000
25	506000	50	706000
26	514000	51	714000
27	522000	52	722000
28	530000	53	730000
29	538000	54	738000
30	546000	55	746000
31	554000	56	754000
32	562000	57	762000
33	570000	58	770000
34	578000	59	778000
35	586000	60	786000
36	594000	61	794000
37	602000	62	802000
38	610000	63	810000
39	618000	64	818000
40	626000	65	826000
41	634000	66	834000
42	642000	67	842000
43	650000	68	850000
44	658000	69	858000
45	666000		