

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/usasupport le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/usasupport pour assurer :

***Preuve d'achat**

Retournez la carte d'enregistrement ci-incluse afin de garantir que la date d'achat de votre produit sera classée dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin de remplir d'autres formulaires afin d'obtenir votre service de garantie.

***Avis sur la sécurité des produits**

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes déficiences compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

***Bénéfices additionnels**

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

PHILIPS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d'un produit PHILIPS :

Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une protection inégalée par l'une des garanties les plus complètes de l'industrie ainsi qu'à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi qu'un accès facile à toute une gamme d'accessoires disponibles via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur notre engagement total quand il s'agit de votre entière satisfaction. C'est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en ligne à

www.philips.com/usasupport

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



⚡ Ce symbole « d'éclair » s'applique aux matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de votre produit.

! Les « points d'exclamation » ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire soigneusement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème d'exploitation ou d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION : To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

À l'usage du client

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l'arrière du boîtier du dispositif. Conservez ces informations pour référence ultérieure.


No. de modèle : _____


No. de série : _____


PHILIPS

Visitez notre site sur le Web à <http://www.philips.com/usasupport>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
 2. Conservez ces instructions.
 3. Respectez les avertissements.
 4. Suivez toutes les instructions.
 5. **N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.**
 6. **Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.**
 7. **N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.**
 8. **N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur** comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, ou autres appareils (même des amplificateurs) dégagant de la chaleur.
 9. **Ne détruisez pas la** prise incorporée dans la prise de terre ou prise polarisée fournie. Une prise polarisée est dotée de deux lames dont une plus large que l'autre. Une prise de terre est dotée de deux fiches semblables et d'une troisième, plus large, qui assure la mise à la terre pour votre sécurité. Si la prise fournie ne convient pas à la prise murale dont vous disposez, consultez un électricien pour remplacer et adapter votre prise murale.
- 
- Prise polarisée C.A.
10. **Protégez le cordon d'alimentation** pour éviter de marcher dessus ou de le pincer particulièrement aux endroits des prises, mâles et femelles, et au point de raccordement sur l'appareil lui-même.
 11. **Utilisez uniquement des accessoires ou options** recommandés par le fabricant.

Symbole d'un appareil de classe II 
Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système à double isolation.

12.  **Utilisez uniquement un meuble sur roulettes**, un support, un pied, une étagère ou une table de type recommandé par le fabricant. Si vous utilisez un meuble sur roulettes, veillez à le déplacer avec précaution afin d'éviter tout accident corporel si l'équipement se renversait.
13. **Débranchez l'appareil** pendant les orages ou s'il doit rester inutilisé pendant une période de temps prolongée.
14. **Pour toute réparation**, faites appel à un personnel qualifié. Une réparation sera nécessaire si l'appareil a subi des dommages tels que détérioration du cordon d'alimentation ou de la prise, liquide renversé sur l'appareil, ou encore si un objet est tombé dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a fait une chute.
15. **PRÉCAUTION d'emploi des piles** – Afin d'éviter toute fuite des piles qui risquerait de causer des blessures corporelles, des dommages matériels, ou d'endommager l'appareil :
 - I Installez **toutes** les piles correctement, + et - tels qu'indiqués sur l'appareil.
 - I Ne mélangez pas les piles (pas de piles **neuves** avec des **usagées** ou de piles au **carbone** avec des **alcalines**, etc.).
 - I Enlevez les piles lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue période.
16. **Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures.**
17. **N'exposez pas cet appareil à sources de problème potentielles** (objets remplis de liquide, bougies allumées, etc.).
18. Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. L'élimination de ces matières est réglementée pour protéger l'environnement. **Pour savoir comment les éliminer ou les recycler, contactez les autorités locales [ou Electronic Industries Alliance : www.eiae.org].**

EL 6475-F005: 04/01

Contenu

Précautions et informations sur la sécurité	
Installation	50
Nettoyage des disques.....	50
Informations générales	
Accessoires fournis.....	51
Codes de région	51
Connexions	
Connexion au téléviseur.....	52~53
Utilisation des prises vidéo composites (CVBS).....	52
Utilisation des prises vidéo composantes (YPbPr).....	52
Utilisation d'un modulateur RF externe	53
Branchement du cordon d'alimentation	54
Connexions facultatives	
Connexion à une chaîne hi-fi	55
Chaîne hi-fi équipée de prises d'entrées audio droite/gauche.....	55
Connexion à un récepteur AV numérique.....	55
Récepteur équipé d'un décodeur PCM, Dolby Digital ou MPEG	55
Présentation du produit	
Faces avant et arrière.....	56
Télécommande	57
Mise en route	
Étape 1 : Insertion des piles.....	58
Utilisation de la télécommande.....	58
Étape 2 : Recherche du canal vidéo	58
Étape 3 : Configuration de la fonction de balayage progressif.....	59
Étape 4 : Système couleur du téléviseur.....	60
Étape 5 : Définition de la langue	61
Langue d'affichage.....	61
Langues audio, sous-titres et menu du DVD.....	61
Lecture à partir d'un disque	
Disques compatibles.....	62
Formats pris en charge	62
Fonctions de lecture	
Lancement de la lecture d'un disque	63
Commandes de lecture principales.....	63
Suspension de la lecture.....	63
Sélection d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste	63
Arrêt de la lecture	63
Fonctions de lecture vidéo (DVD/VCD/SVCD)	64
Utilisation du menu du disque	64
Zoom avant.....	64
Reprise de la lecture au point d'interruption.....	64
Ralenti.....	64
Recherche avant/arrière.....	64
Sélection des fonctions de répétition	65
Mode de répétition	65
Répétition d'une partie d'un chapitre ou d'une piste.....	65

Contenu

Affichage des informations de lecture d'un disque	66
Sélection d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste	66
Recherche par heure	66
Angle	66
Fonctions spéciales DVD	67
Lecture d'un titre	67
Modification de la langue audio	67
Sous-titres	67
Fonctions spéciales VCD et SVCD	67
Contrôle de lecture (PBC)	67
Lecture d'un disque DivX®	68
Lecture de MP3/WMA/JPEG/Kodak/Fuji Picture CD	68~69
Fonctionnement général	68
Sélection de lecture	69
Zoom sur image (JPEG)	69
Lecture avec angles de vue multiples (JPEG)	69

Options du menu DVD

Utilisation du menu de configuration de la langue	70
Langue d'affichage	70
Sous-titres /Audio / Menu DVD	70
Définition de la police des sous-titres DivX®	70
Utilisation du menu de configuration vidéo	71~73
Réglage du format d'image	71
Mode vue	72
Système TV	72
Sortie vidéo	72
Smart Picture	73
Utilisation du menu de configuration audio	74~75
Sortie numérique	74
Mode nuit	75
Sous-échantillonnage	75
Utilisation du menu de configuration du contrôle parental	76~77
Niveaux de contrôle parental	76~77
Modification du mot de passe	77
Utilisation du menu de configuration divers	78~79
Rétablissement des paramètres par défaut	78
Enregistrement DivX®	79
Sous-titre	79

Autres

Mise à niveau logicielle	80
Caractéristiques techniques	81
Dépannage	82~83
Glossaire	84
Garantie Limitée	85

Précautions et informations sur la sécurité

DANGER !

Appareil sous haute tension ! N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter.

Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien de l'appareil à des personnes qualifiées.


Installation

Positionnement de l'appareil

- Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable. Ne placez pas l'appareil sur un tapis.
- Ne posez pas l'appareil au-dessus d'un autre dispositif susceptible de provoquer une surchauffe (par exemple, un récepteur ou un amplificateur).
- Ne placez rien en dessous de l'appareil (par exemple, des CD ou des magazines).
- Installez cet appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.

Espace de ventilation

- Placez l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé afin d'éviter toute accumulation de chaleur interne. Laissez au moins un espace de 10 cm à l'arrière et au-dessus de l'appareil ainsi qu'un espace de 5 cm sur les côtés afin d'éviter toute surchauffe.

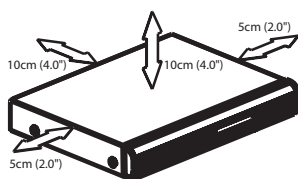


Préservez l'appareil des températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.

- Évitez d'exposer l'appareil aux fuites ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

Nettoyage des disques

Des dysfonctionnements peuvent se produire lorsque le disque inséré dans l'appareil est sale (image figée, interruption du son, déformation de l'image). Pour éviter ce type de problème, nettoyez régulièrement vos disques.

Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon en microfibre et essuyez-le en lignes droites, du centre vers le bord.

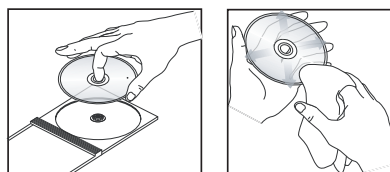


ATTENTION !

N'utilisez pas de solvants comme le benzène, les diluants, les détergents disponibles dans le commerce ou les aérosols antistatiques pour disques analogiques (vinyles). Ce lecteur de DVD d'un dispositif optique (laser) plus puissant que les lecteurs de CD ou de DVD classiques, les CD de nettoyage pour lecteurs de CD ou de DVD risquent d'endommager le dispositif optique (laser). Par conséquent, n'utilisez pas de CD de nettoyage.


Informations générales

Accessoires fournis

Câble vidéo composite (jaune) et câbles audio (blanc, rouge)

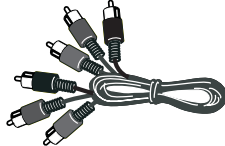

Télécommande et 2 piles AAA

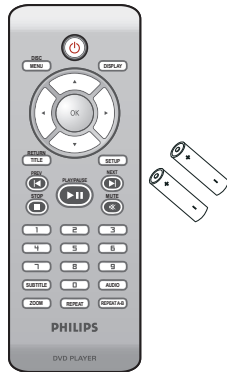













Codes de région

Ce lecteur de DVD est conçu pour prendre en charge le Region Management System (système de gestion des régions). Vérifiez le code de région sur l'emballage du disque. S'il ne correspond pas au code de région du lecteur (voir tableau ci-dessous), la lecture du disque est impossible.

Conseils :

- Il est possible que certains CD-R/RW ou DVD-R/RW ne puissent pas être lus par l'appareil, en raison de leur type ou de la qualité de l'enregistrement.
- Si vous ne parvenez pas à lire un disque, remplacez-le par un autre. Les disques mal formatés ne peuvent pas être lus par ce lecteur de DVD.


Français

Région	Disques compatibles
États-Unis et Canada	 
R.-U. et Europe	 
Asie Pacifique, Taiwan, Corée	 
Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique latine	 
Régions de l'Inde et de la Russie	 
Chine, Îles Calcos, Wallis-et-Futuna	 

Connexions

Connexion au téléviseur

Français

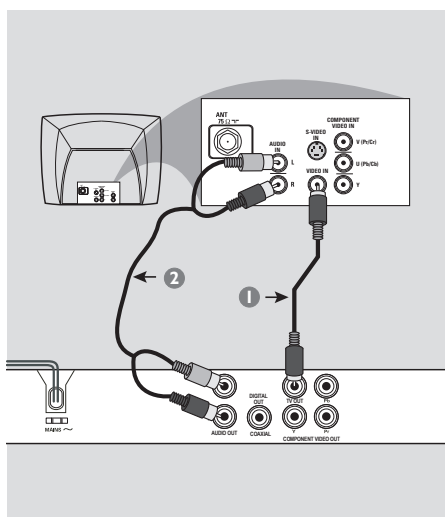


IMPORTANT!

- Choisissez une connexion vidéo parmi les options suivantes, en fonction des caractéristiques de votre téléviseur.
- Connectez directement le lecteur de DVD au téléviseur.

Utilisation des prises vidéo composites (CVBS)

- 1 Reliez la prise **TV OUT** (CVBS) du lecteur de DVD à l'entrée vidéo (A/V In, Video In, Composite ou Baseband) du téléviseur à l'aide du câble vidéo composite (fourni).
- 2 Pour diffuser le son émis par le lecteur de DVD via le téléviseur, reliez les sorties **AUDIO OUT** (L/R) du lecteur de DVD aux entrées correspondantes **AUDIO IN** du téléviseur à l'aide des câbles audio (blanc/rouge) (câble fourni).

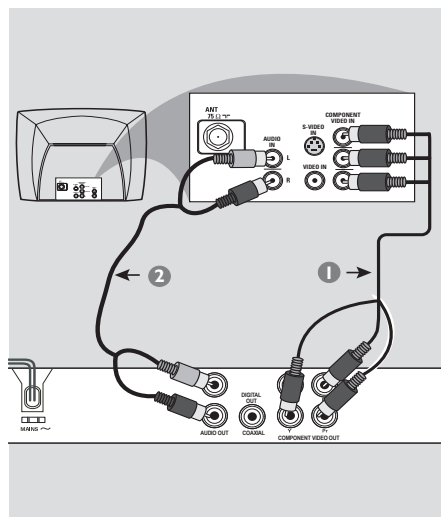


IMPORTANT!

- Pour obtenir une qualité vidéo en balayage progressif, vous avez besoin d'un câble YPbPr et d'un téléviseur doté de la fonction de balayage progressif.

Utilisation des prises vidéo composantes (YPbPr)

- 1 Reliez les prises **YPbPr** du lecteur de DVD aux entrées vidéo composantes (ou YPbPr) du téléviseur à l'aide des câbles vidéo composantes (rouge/bleu/vert, non fournis).
- 2 Pour diffuser le son émis par le lecteur de DVD via le téléviseur, reliez les sorties **AUDIO OUT** (L/R) du lecteur de DVD aux entrées correspondantes **AUDIO IN** du téléviseur à l'aide des câbles audio (blanc/rouge) (câble fourni).
- 3 Pour obtenir de plus amples informations sur la configuration du balayage progressif, reportez-vous à la page 59.

CONSEIL: avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

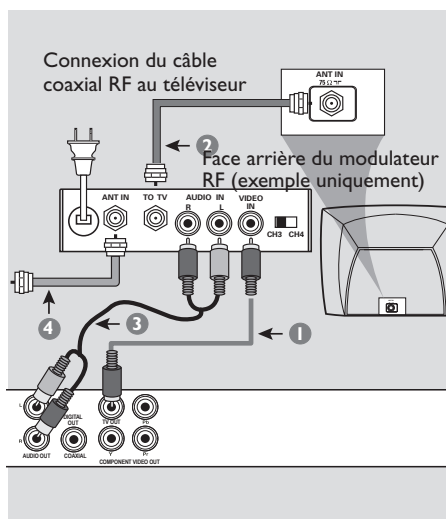

IMPORTANT!

– Si votre téléviseur est équipé d'une seule entrée d'antenne (75 ohms ou RF In), il vous faut un modulateur RF pour pouvoir y visionner un DVD. Contactez votre revendeur d'électronique ou Philips pour obtenir de plus amples informations sur le fonctionnement et la disponibilité des modulateurs RF.

Utilisation d'un modulateur RF

- 1 Reliez la prise **TV OUT** (CVBS) du lecteur de DVD à l'entrée vidéo du modulateur RF à l'aide du câble vidéo composite (jaune).
- 2 Raccordez la sortie **ANTENNA OUT** ou **TO TV** du modulateur RF à l'entrée **ANTENNA IN** du téléviseur à l'aide d'un câble coaxial RF (non fourni).


- 3 Pour diffuser le son émis par le lecteur de DVD via le téléviseur, reliez les sorties **AUDIO OUT** (L/R) du lecteur de DVD aux entrées correspondantes **AUDIO IN** du modulateur RF à l'aide des câbles audio (blanc/rouge) fournis.
- 4 Connectez le signal de service de l'antenne ou du câble TV à l'entrée **ANTENNA IN** ou **RF IN** du modulateur RF. (Si le signal est connecté au téléviseur, déconnectez-le.)

CONSEIL: avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

Connexions (suite)

Branchement du cordon d'alimentation

Français

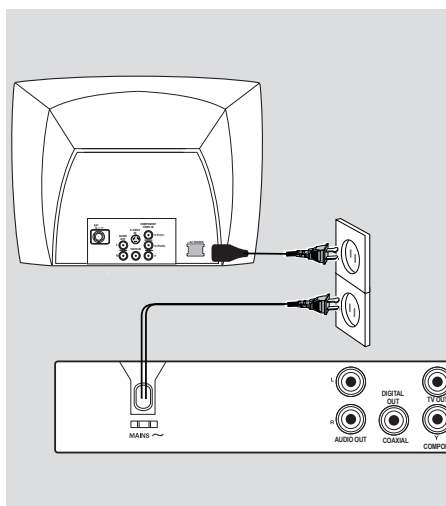

Une fois tous les raccordements effectués, branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

Ne procédez jamais à des raccordements lorsque l'appareil est sous tension.


Lorsqu'aucun disque n'est chargé, appuyez sur la touche **STANDBY ON** sur la face avant du lecteur de DVD.

Il est possible que le message « --- » apparaisse sur l'afficheur.

CONSEIL: avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.

Connexions facultatives


Connexion à une chaîne hi-fi

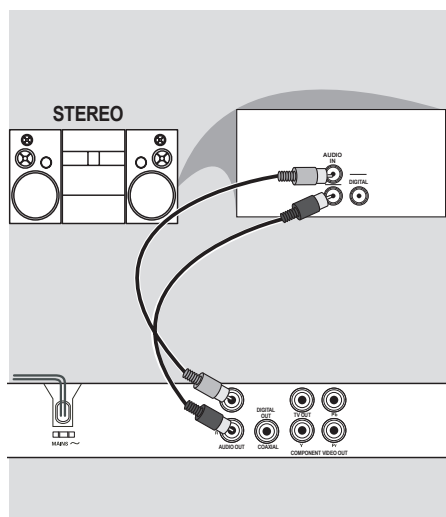

Chaîne hi-fi équipée de prises d'entrées audio droite/gauche

- 1 Sélectionnez l'une des prises vidéo (CVBS VIDEO IN ou COMPONENT VIDEO IN) en fonction des possibilités offertes par votre téléviseur.
- 2 Reliez les sorties AUDIO OUT (L/R) du lecteur de DVD aux entrées audio correspondantes sur la chaîne hi-fi à l'aide des câbles audio fournis (rouge/blanc)(câble fourni).

Connexion à un récepteur AV numérique

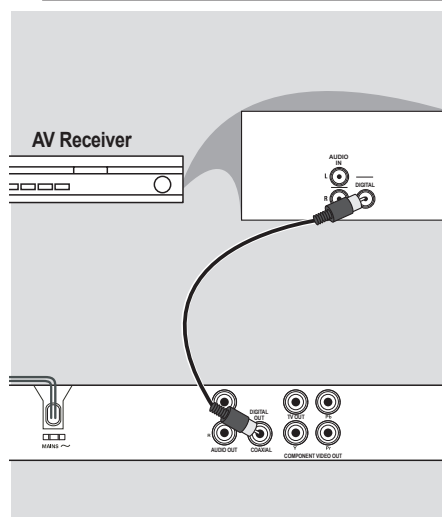

Récepteur équipé d'un décodeur PCM, Dolby Digital ou MPEG

- 1 Sélectionnez l'une des prises vidéo (CVBS VIDEO IN ou COMPONENT VIDEO IN) en fonction des possibilités offertes par votre téléviseur.
- 2 Reliez la prise COAXIAL du lecteur de DVD à l'entrée audio numérique du récepteur (câble non fourni).
- 3 Réglez la sortie numérique du lecteur de DVD sur PCM Only (PCM seulement) ou sur ALL (Tout) si les caractéristiques de votre récepteur le permettent [voir l'option {Digital Output} (Sortie numérique) à la page 74].



Conseil :

- Si le format audio de la sortie numérique ne correspond pas aux caractéristiques de votre récepteur, celui-ci peut produire un son fort ou déformé, ou ne produire aucun son.

CONSEIL: avant de procéder à des connexions, assurez-vous que tous les appareils sont débranchés.


Présentation du produit

Faces avant et arrière

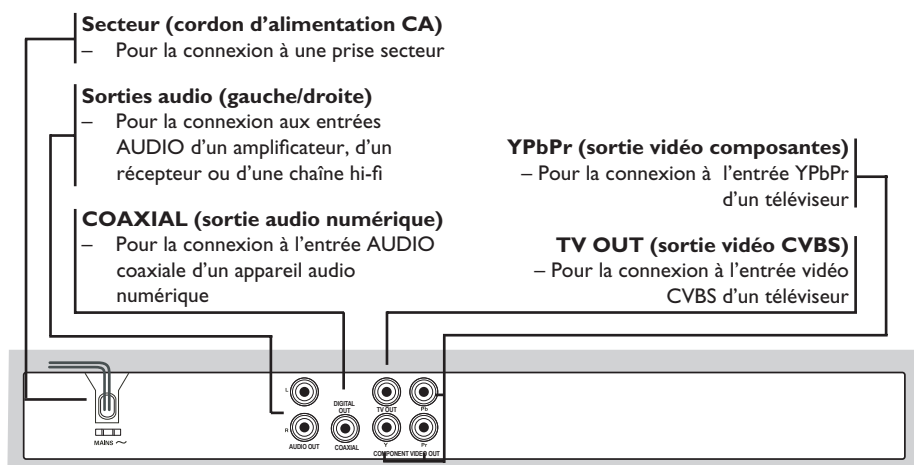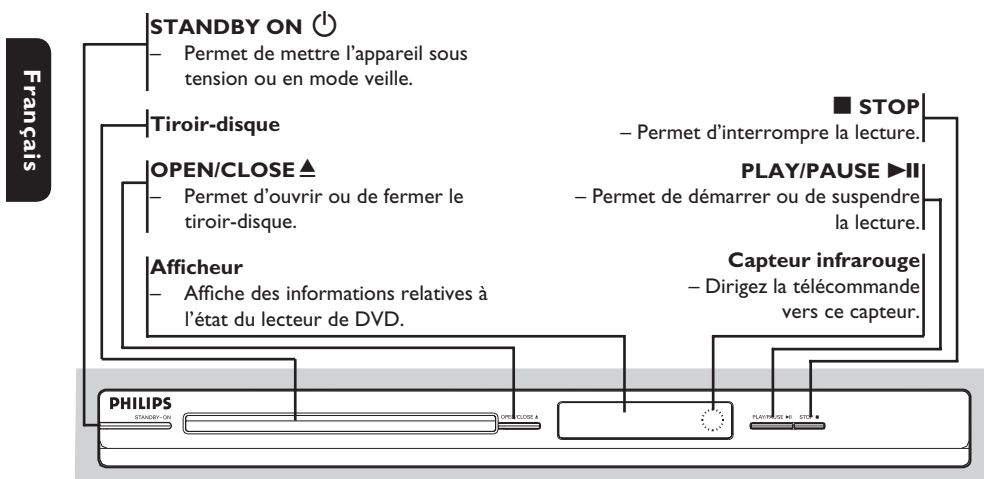

Présentation du produit (suite)


Télécommande

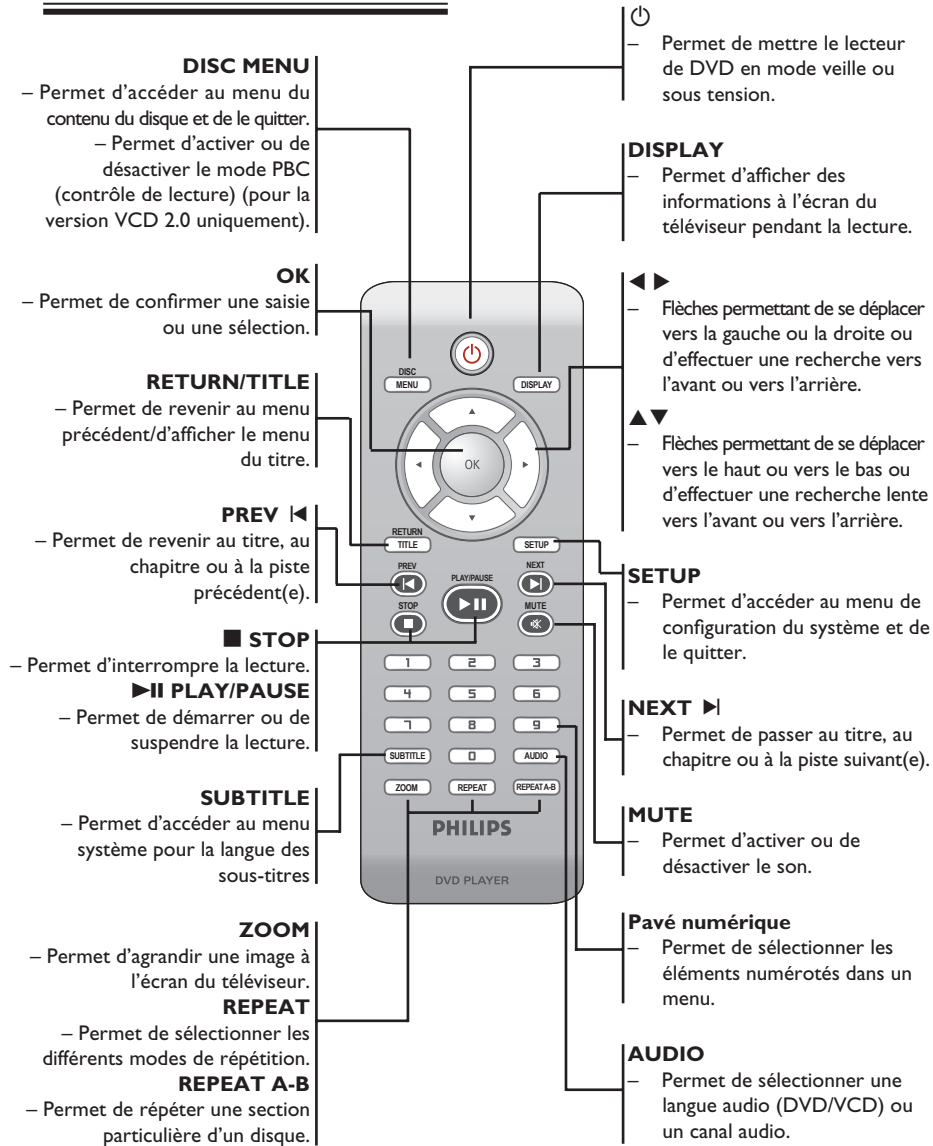

Français

Mise en route

Étape 1 : Insertion des piles

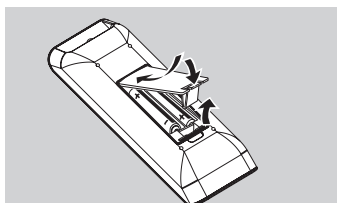


- 1 Ouvrez le compartiment des piles.
- 2 Insérez deux piles de type R03 ou AAA, en respectant les indications de polarité (+/-) du compartiment.
- 3 Refermez le couvercle.

ATTENTION !


- Ôtez les piles si celles-ci sont épuisées ou si vous savez que vous ne vous servirez pas de la télécommande pendant un certain temps.
- N'utilisez pas simultanément des piles épuisées et neuves ou des piles de différents types.
- Les piles contiennent des substances chimiques : elles doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Utilisation de la télécommande

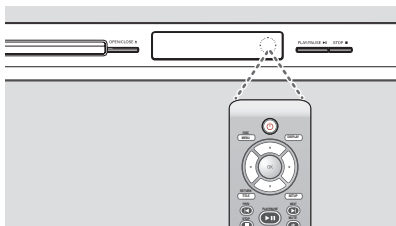

- 1 Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge (IR) de la face avant de l'appareil.
- 2 Ne placez aucun objet entre la télécommande et le lecteur de DVD en cours de fonctionnement.

Étape 2 : Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON**  du lecteur de DVD pour le mettre en marche.
- 2 Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo adéquat. L'écran DVD bleu devrait s'afficher à l'écran.
 - Habituellement, ce canal se situe entre le premier et le dernier canal : il peut s'appeler FRONT, A/V IN ou VIDEO. Consultez le manuel de votre téléviseur pour plus d'informations.
 - Vous pouvez également choisir le canal 1 sur votre téléviseur, puis appuyer plusieurs fois sur la touche bas, jusqu'à ce que le canal d'entrée vidéo apparaisse.
 - Vous pouvez aussi utiliser la touche permettant de choisir le mode vidéo sur la télécommande de votre téléviseur.
 - Ou réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4 si vous utilisez un modulateur RF.
- 3 Si vous utilisez un équipement externe (tel qu'un récepteur ou une chaîne hi-fi), mettez-le sous tension et sélectionnez la source d'entrée correspondant à la sortie du lecteur de DVD. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec l'équipement pour obtenir de plus amples informations.

Mise en route (suite)


Étape 3 : Configuration de la fonction de balayage progressif


(uniquement pour les téléviseurs dotés de cette fonction)

Le balayage progressif permet d'afficher le double d'images par seconde par rapport au balayage entrelacé (téléviseurs classiques). Avec près du double de lignes, le balayage progressif offre une résolution et une qualité d'image supérieures.

Avant de commencer...


- Veillez à brancher ce lecteur de DVD sur un téléviseur à balayage progressif via la prise Y Pb Pr (voir page 52).
- Assurez-vous que vous avez terminé l'installation initiale et la configuration.

- 1 Allumez le téléviseur et activez le mode de balayage entrelacé (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur).
- 2 Appuyez sur la touche **STANDBY ON**  de la télécommande pour mettre le lecteur de DVD sous tension.
- 3 Sélectionnez le canal d'entrée vidéo adéquat.
→ Le menu DVD s'affiche.
- 4 Appuyez sur la touche **SETUP**.
- 5 Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner **{ Video }** (Vidéo), puis appuyez sur **▶**.

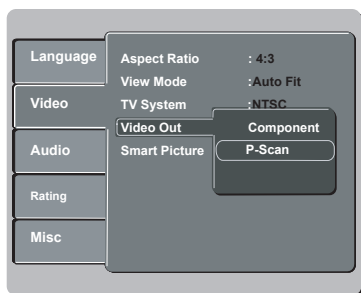


- 6 Appuyez plusieurs fois sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner **{ Video Out }** (Sortie vidéo), puis appuyez sur **▶**.

- 7 Sélectionnez **{ P-Scan }** (Bal. progressif), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
→ Le menu s'affiche à l'écran.

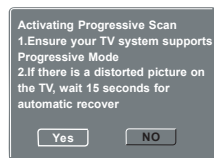

- 8 Appuyez sur la touche **◀** pour sélectionner **{ Yes }** (Oui), puis sur **OK** pour confirmer.
- 9 Activez le mode de balayage progressif du téléviseur (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur).
→ Le menu s'affiche à l'écran.



- 10 Appuyez sur la touche **◀** pour sélectionner **{ Yes }** (Oui), puis sur **OK** pour confirmer.
→ La configuration est terminée et vous bénéficiez dès à présent d'une image de haute qualité.

Désactivation manuelle du balayage progressif :

- Patientez 15 secondes pour la restauration automatique.
- OU**
- 1 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE ▲** du lecteur de DVD pour ouvrir le tiroir-disque.
 - 2 Appuyez sur la touche **I du pavé numérique** de la télécommande pendant quelques secondes.
→ L'écran DVD s'affiche.

Conseil :

- Certains téléviseurs à balayage progressif ou haute définition ne sont pas entièrement compatibles avec ce lecteur de DVD ; il en résulte une image déformée lors de la lecture de DVD vidéo en mode de balayage progressif. Si c'est le cas, désactivez la fonction de balayage progressif du lecteur de DVD et du téléviseur.


CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche **◀** pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Mise en route (suite)

Étape 4 : Système couleur du téléviseur

Le système couleur du lecteur de DVD, du DVD et du téléviseur doivent être identiques pour que le disque puisse être lu.

Français

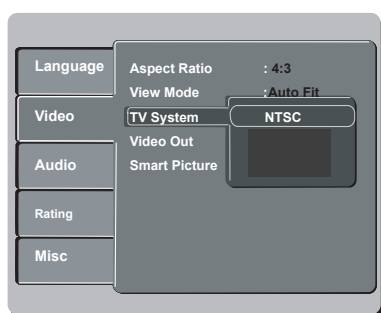

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
- 2 Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner { **Video** } (Vidéo), puis appuyez sur **▶**.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur **▲ ▼** pour sélectionner { **TV system** } (Système télé).
{ **NTSC** }
Sélectionnez cette option si le téléviseur connecté est compatible NTSC. Le signal vidéo des disques PAL est modifié et l'image est au format NTSC.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Conseil :

– Avant toute modification, assurez-vous que votre téléviseur prend en charge le système TV NTSC.

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche **◀** pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Mise en route (suite)

Étape 5 : Définition de la langue

Les langues disponibles varient en fonction de votre pays ou de votre région. Elles peuvent ne pas être représentées sur les illustrations du manuel d'utilisation.

Langue d'affichage

Sélectionnez cette option pour changer la langue d'affichage des menus du lecteur de DVD.


La langue des menus du téléviseur reste celle que vous avez choisie.



- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner { **Language** } (Langues), puis sur ►.
- 3 Appuyez sur les touches ► pour sélectionner { **OSD Language** } (Langue OSD), puis appuyez sur ►.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Langues audio, sous-titres et menu du DVD

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix parmi les options disponibles pour la bande son, les sous-titres et le menu du DVD. Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.

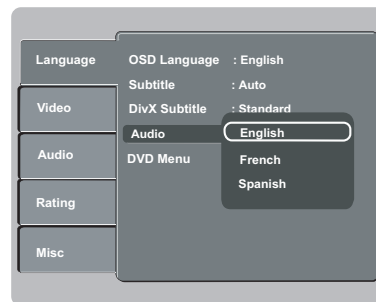

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP**.
- 2 Appuyez sur la touche ▲ ▼ pour sélectionner { **Language** } (Langues), puis sur ►.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner l'une des options ci-dessous, puis sur ►.
 - { **Audio** }
Sélectionnez cette option pour changer la langue de la bande son.
 - { **Subtitle** } (Sous-titres)
Sélectionnez cette option pour changer la langue de sous-titrage.
 - { **DVD Menu** } (Menu DVD)
Sélectionnez cette option pour changer la langue du menu du disque.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 5 Répétez les étapes 3 - 4 pour la définition des autres paramètres de langue.

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Lecture à partir d'un disque

IMPORTANT!

- Si le message « **INVALID KEY** » (Clé non valide) apparaît sur l'écran du téléviseur lorsque vous appuyez sur une touche, cette fonction n'est pas disponible sur le disque inséré ou à cette étape.
- Les DVD et les lecteurs de DVD font l'objet de restrictions régionales. Avant de lire un disque, assurez-vous que son code de région correspond à celui de votre lecteur.

Super CD vidéo (SVCD)



CD-MP3



Disque DivX®
(DivX® 3.11, 4.x, 5.x et 6.0)



Disques compatibles

Ce lecteur de DVD vous permet de lire les types de disque suivants :

DVD vidéo
(Digital Versatile Disc)



DVD±RW (DVD réinscriptible)
Fichiers au format audio/
vidéo ou MP3/WMA/JPEG/DivX®



DVD±R (DVD inscriptible)
Fichiers au format audio/
vidéo ou MP3/WMA/JPEG/DivX®



CD-R (CD-inscriptible)
Fichiers au format audio/
vidéo ou MP3/WMA/JPEG/DivX®



CD-RW (CD-réinscriptibles)
Fichiers au format audio/
vidéo ou MP3/WMA/JPEG/DivX®



CD audio (Compact Disc
Digital Audio)



CD vidéo
(Formats 1.0, 1.1, 2.0)



Formats pris en charge

Pistes MP3/WMA

- L'extension du fichier doit être « .mp3 », « .wma ».
- Format JPEG/ISO
- Affichage de 30 caractères maximum.
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge et débits correspondants :

32 kHz	64 – 320 Kbit/s
44,1 kHz, 48 kHz	80 – 320 Kbit/s

Images JPEG

- L'extension du fichier doit être « .JPG » et non « .JPEG ».
- Format JPEG/ISO
- Ce lecteur de DVD ne peut afficher que des images fixes au standard DCF ou des images JPEG, telles que des fichiers TIFF.

Films DivX®

- L'extension du fichier doit être « .AVI », « .MPG » ou « .MPEG ».
- DivX® 3.11, 4.x, 5.x et 6.0
- Q-PEL (Quarter pixel accurate motion compensation)
- GMC (Global Motion Compensation)






Conseils:

- L'appareil prend en charge un maximum de 100 sessions pour les CD et de 10 multisessions pour les DVD.
- Pour les multisessions de DVD-R et DVD-RW, seuls les disques finalisés sont pris en charge.
- Pour les multisessions de DVD+R et DVD+RW, les disques finalisés et non finalisés NE sont PAS pris en charge.

CONSEILS: ce lecteur de DVD ne prend pas en charge la lecture de certains disques en raison de leur configuration, de leurs caractéristiques, de la qualité d'enregistrement et du logiciel auteur.

Fonctions de lecture

Lancement de la lecture d'un disque

- 1 Réglez le téléviseur sur le canal vidéo du lecteur de DVD (par ex. « EXT », « 0 », « AV »).
- 2 Appuyez sur la touche **STANDBY-ON**  pour mettre le lecteur de DVD sous tension.
- 3 Appuyez sur la touche **OPEN CLOSE**  de la face avant du lecteur de DVD.
 - Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche **STOP**  de la télécommande pour ouvrir et fermer le tiroir-disque.
- 4 Placez un disque dans le tiroir-disque, l'étiquette orientée vers le haut, puis appuyez sur **OPEN CLOSE** .
 - Pour les disques double face, orientez la face que vous souhaitez lire vers le haut.
- 5 Il se peut que la lecture démarre automatiquement. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** .
- Si le menu du disque s'affiche à l'écran du téléviseur, reportez-vous à la section « Utilisation du menu du disque » à la page 64.
- Si le verrouillage parental a été activé pour le disque inséré, vous devez saisir votre code à quatre chiffres (voir pages 77).
- Pour de plus amples informations sur les fonctions de lecture supplémentaires, reportez-vous aux pages 63 à 67.



Conseils:

- Ne retournez pas le lecteur de DVD en cours de chargement, de lecture ou d'éjection.
- Ne fermez pas le tiroir-disque manuellement, même lorsque l'appareil est hors tension.



Commandes de lecture principales

Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites s'effectuent à l'aide de la télécommande.

Suspension de la lecture

- 1 En cours de lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE**  pour effectuer un arrêt sur image.
 - Le son est désactivé.
- 2 Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez à nouveau sur la touche **PLAY/PAUSE** .

Sélection d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste

- Appuyez sur **PREV**  / **NEXT**  pour passer au titre/chapitre/piste suivant(e).
- Appuyez sur **DISPLAY** pour afficher les informations sur le titre, le chapitre ou la piste (par exemple, 00/08).
- Utilisez le **pavé numérique (0-9)** pour saisir un numéro de titre, de chapitre ou de piste, puis appuyez sur **OK**.
 - L'appareil lance la lecture du titre, du chapitre ou de la piste sélectionné(e).

Arrêt de la lecture

- Appuyez sur **STOP** .

Conseils :

- L'écran de veille s'active automatiquement si la lecture du disque est arrêtée ou suspendue pendant 5 minutes.
- Une fois la lecture du disque terminée, le lecteur passe automatiquement en mode veille si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 minutes.

CONSEILS: les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Fonctions de lecture (suite)

Fonctions de lecture vidéo (DVD/VCD/SVCD)

Utilisation du menu du disque

En fonction du disque chargé, il est possible qu'un menu s'affiche à l'écran du téléviseur.

Pour sélectionner une fonction de lecture ou une autre option :

- Utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ ou le pavé numérique (0-9) de la télécommande, puis appuyez sur **OK** pour démarrer la lecture.

Pour accéder au menu ou pour le quitter :

- Appuyez sur la touche **DISC MENU** de la télécommande.

Zoom avant

Cette fonction permet d'agrandir l'image à l'écran du téléviseur et de faire un panoramique sur l'image agrandie.

- 1 Lors de la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **ZOOM** pour afficher l'image à différentes échelles.
 - Utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour vous déplacer dans l'image agrandie.
 - La lecture se poursuit.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **ZOOM** pour rétablir la taille d'origine.

Reprise de la lecture au point d'interruption

Il est possible de reprendre la lecture des 5 derniers disques là où elle a été interrompue, même en cas d'éjection (ouverture) ou de veille. La reprise automatique est active pour les disques de type DVD, VCD, SVCD et CD.

- Chargez l'un des 5 derniers disques.
 - Le message « Play from start, press [PREV] » (Lecture à partir du début. Appuyez sur [PREV]) s'affiche les 10 premières secondes de la lecture.

- Lorsque ce message s'affiche à l'écran du téléviseur, appuyez sur **PREV** pour lancer la lecture à partir du début.
 - La lecture reprend à partir du premier titre (DVD) ou au début du titre/piste (VCD/CDDA/SVCD).

Pour annuler le mode de reprise :

- En mode d'arrêt, appuyez à nouveau sur la touche **STOP** ■.

Conseil :

- Pour supprimer le message à l'écran du téléviseur, appuyez sur **DISPLAY**.

Ralenti

Vous pouvez effectuer une recherche lente vers l'avant ou vers l'arrière sur un disque et sélectionner une autre vitesse.

Pour les DivX®, DVD, VCD, SVCD

- 1 Appuyez sur ▲ ▼ en cours de lecture pour sélectionner la vitesse désirée : 1/2, 1/4, 1/8 or 1/16 {arrière ou avant}.
 - Le son est désactivé.
- 2 Pour rétablir la vitesse normale, appuyez sur **PLAY/PAUSE** ▶||.

Recherche avant/arrière

Vous pouvez effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière sur un disque et sélectionner la vitesse de recherche souhaitée.

Pour les DivX®, DVD, VCD, SVCD, CD

- 1 Appuyez directement sur les touches ◀ ▶ ou appuyez sur les touches ◀ ▶ pendant 2 secondes en cours de lecture pour sélectionner la vitesse souhaitée : 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x (avant ou arrière).
 - Le son est désactivé (DVD/VCD) ou intermittent (CD).
- 2 Pour rétablir la vitesse normale, appuyez sur **PLAY/PAUSE** ▶||.

Conseil :

- Pour les CD, l'avance ou le retour rapide s'obtient uniquement en appuyant sur la touche ◀ ▶ pendant quelques secondes ou plus.

CONSEILS: les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Fonctions de lecture (suite)

Sélection des fonctions de répétition

Mode de répétition

Les options de répétition varient en fonction du type de disque.

- 1 Pendant la lecture d'un disque, appuyez plusieurs fois sur **REPEAT** pour sélectionner les options de répétition.

Pour les DVD:

- Répéter chapitre: répétition du chapitre en cours de lecture
- Répéter titre: répétition du titre en cours de lecture
- Arrêt: annulation

Pour les CD vidéo et CD audio:

- Répéter unique: répétition du unique en cours de lecture
- Répéter tout: répétition du disque entier
- Arrêt: annulation

Pour les fichiers MP3:

- Répéter unique: répétition du unique en cours de lecture
- Répéter dossier: pour le dossier en cours
- Arrêt: annulation

Pour les fichiers JPEG et DivX®:

- Répéter unique: répétition du unique en cours de lecture
- Répéter dossier: pour le dossier en cours
- Arrêt: annulation

Conseil :

- Il est impossible de répéter la lecture sur les VCD lorsque le mode PBC est activé.

Répétition d'une partie d'un chapitre ou d'une piste

Vous pouvez lire en boucle un passage précis d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste. Pour ce faire, vous devez marquer le début et la fin du passage en question.

- 1 Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur **REPEAT A-B** au moment choisi comme point de départ.
- 2 Appuyez à nouveau sur **REPEAT A-B** à la fin de la section à répéter.
 - Les points A et B peuvent uniquement être définis au sein d'un même chapitre ou d'une même piste.
 - La section est maintenant répétée en boucle.
- 3 Pour quitter ce mode de répétition, appuyez sur **REPEAT A-B**.

CONSEILS: les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Fonctions de lecture (suite)

Affichage des informations de lecture d'un disque

Vous pouvez afficher des informations sur le disque (titre/chapitre/piste en cours, durée de la lecture ou temps de lecture restant, par exemple) sans interrompre la lecture.

- 1 Au cours de la lecture, appuyez sur la touche **DISPLAY** de la télécommande.
→ La liste des informations sur le disque s'affiche à l'écran du téléviseur dans l'ordre suivant :

Titre/Chapitre

Title 1/1 Chapter 6/16 (DVD)

Temps

Time 00:03:36/01:22:34 (DVD)

Répéter/Répéter A-B/Angle

Off Rep Off 1/1 (DVD)

Piste

Track 3/21 (VCD)

Temps

Time 00:00:56/00:03:34 (VCD)

Répéter/Répéter A-B

Off Rep Off (VCD)

Sélection d'un titre, d'un chapitre ou d'une piste

- 1 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner { Title/Chapter } (Titre/Chapitre) ou { Track } (Piste), puis appuyez sur **OK** pour accéder à l'option.
- 2 Saisissez un numéro valide à l'aide du **pavé numérique (0-9)**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.
→ L'appareil lance la lecture du titre, du chapitre ou de la piste sélectionné(e).

Recherche par heure

- 1 Lorsque l'option {Time} (Heure) s'affiche à l'écran du téléviseur, appuyez sur **OK** pour y accéder.
- 2 Saisissez un numéro valide à l'aide du **pavé numérique (0-9)**.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
→ Le lecteur commence la lecture à l'heure définie.

Angle

- 1 Lorsque l'option {Angle} s'affiche à l'écran du téléviseur, appuyez sur ◀▶ pour la sélectionner.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **OK** pour passer d'un angle à un autre.
→ Le lecteur commence la lecture selon l'angle de vue sélectionné.

CONSEILS: les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Fonctions de lecture (suite)

Fonctions spéciales DVD

Lecture d'un titre

- 1 Appuyez sur **DISC MENU**.
→ Le menu des titres du disque apparaît à l'écran du téléviseur.
- 2 Sélectionnez une option de lecture à l'aide des touches ▲ ▼ ◀ ▶ ou du **pavé numérique (0-9)**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Modification de la langue audio

Pour les DVD:

- Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO** pour sélectionner les différentes langues audio.

Pour les VCD :

- Appuyez plusieurs fois sur **AUDIO** pour sélectionner les canaux audio disponibles sur le disque [LEFT (GAUCHE), RIGHT (DROITE) MIX ou STEREO].

Sous-titres

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **SUBTITLE** pour sélectionner les différentes langues de sous-titrage.

Fonctions spéciales VCD et SVCD

Contrôle de lecture (PBC)

Pour les VCD dotés de la fonction PBC (contrôle de lecture - version 2.0 uniquement)

- Appuyez sur **DISC MENU** pour basculer entre PBC ON (PBC en marche) et PBC OFF (PBC arrêté).
→ Lorsque vous sélectionnez PBC ON (PBC en marche), le menu du disque (si disponible) s'affiche à l'écran du téléviseur.
→ Sélectionnez une option de lecture à l'aide des touches **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ ou du pavé numérique (0-9).
 - En cours de lecture,
→ une pression sur la touche **PREV** ◀ après les 5 premières secondes permet de reprendre la lecture de la piste en cours au début,
→ une pression sur la touche **PREV** ◀ dans les 5 premières secondes permet de lire la piste précédente.
 - En cours de lecture, appuyez sur **RETURN/TITLE** pour revenir à l'écran du menu (en mode PBC uniquement).
- Si vous souhaitez ignorer l'index et lancer directement la lecture à partir du début :**
- Appuyez sur la touche **DISC MENU** de la télécommande pour désactiver la fonction PBC.

CONSEILS: les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Fonctions de lecture (suite)

Lecture d'un disque DivX®

Ce lecteur de DVD prend en charge la lecture de films DivX® gravés de l'ordinateur sur un CD-R/RW ou DVD±R/RW (voir page 79 pour obtenir de plus amples informations).

- 1 Insérez un disque DivX®.
→ Le menu du disque de données apparaît à l'écran du téléviseur.
- 2 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un dossier, puis sur **OK** pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner une piste ou un fichier.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche **SUBTITLE** de la télécommande pour activer ou désactiver l'affichage des sous-titres.
- Si le disque DivX® propose des sous-titres incrustés en plusieurs langues, appuyez sur la touche **SUBTITLE** pour modifier la langue de sous-titrage pendant la lecture.

Conseils :

- Les fichiers de sous-titres portant les extensions .srt, .smi, .sub, .ssa, .txt sont pris en charge, mais n'apparaissent pas dans le menu de navigation des fichiers.
- Le fichier des sous-titres (.sub) doit être sauvegardé sous le même nom que le film (.avi) et dans le même dossier.
[Par exemple, Dossier A : abc.avi et abc.sub]

Lecture de MP3/WMA/JPEG/ Kodak/Fuji Picture CD

IMPORTANT!

Vous devez allumer le téléviseur, puis le régler sur le canal d'entrée vidéo adéquat. (Voir page 58 « Recherche du canal vidéo »).

Fonctionnement général

- 1 Insérez un disque.
→ Le délai de lecture du disque peut excéder 30 secondes en raison de la complexité de la configuration des répertoires/fichiers.
→ Le menu du disque de données et les informations ID3 (MP3) / métadonnées (WMA) (comprenant au moins le titre, l'artiste et l'album) s'affichent à l'écran du téléviseur.



- 2 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un dossier, puis sur **OK** pour l'ouvrir.
- 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner une piste ou un fichier.
- 4 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Conseils :

- Si le fichier en cours de lecture n'est pas sélectionné, les informations ID3/métadonnées disparaissent.
- Si un fichier JPEG est sélectionné, un aperçu s'affiche.

CONSEILS: les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.

Fonctions de lecture (suite)

Sélection de lecture

Au cours de la lecture :

- Appuyez sur **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ pour sélectionner la piste ou le fichier précédent/suivant dans le dossier en cours.
- Appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ▶ de la télécommande pour faire pivoter ou retourner les images.
- Appuyez sur **PLAY/PAUSE** ▶|| plusieurs fois pour suspendre ou reprendre la lecture.

Pour les MP3/WMA,

- En cours de lecture,
 - une pression sur la touche **PREV** ◀ après les 5 premières secondes permet de reprendre la lecture de la piste en cours au début,
 - une pression sur la touche **PREV** ◀ dans les 5 premières secondes permet de lire la piste précédente.
- En cours de lecture, maintenez enfoncée la touche **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ pendant quelques secondes pour obtenir l'avance ou le retour rapide à la vitesse souhaitée : 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x.

Conseil :

- Pour les fichiers MP3/WMA, l'avance rapide et le retour rapide sont disponibles uniquement en appuyant sur ◀ ▶ pendant quelques secondes ou plus.

Zoom sur image (JPEG)

- Lors de la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche **ZOOM** pour afficher l'image à différentes échelles.
- Utilisez les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour vous déplacer dans l'image agrandie.

Lecture avec angles de vue multiples (JPEG)

- Pendant la lecture, appuyez sur les touches ▲ ▼ ◀ ▶ pour faire pivoter l'image à l'écran du téléviseur.
 - ▲ ▼ : permet de faire pivoter l'image verticalement de 180°
 - ◀ : permet de faire pivoter l'image de 90° dans le sens anti-horaire
 - ▶ : permet de faire pivoter l'image de 90° dans le sens horaire

Conseil :

- Il est possible que certains disques MP3/JPEG ne puissent pas être lus par l'appareil en raison de la configuration et des propriétés du disque ou de la qualité de l'enregistrement.

CONSEILS: les fonctions décrites dans cette section peuvent ne pas être accessibles pour certains disques. Reportez-vous toujours aux instructions fournies avec les disques.


Options du menu DVD

La configuration du lecteur de DVD s'effectue via le téléviseur et vous permet de personnaliser l'appareil en fonction de vos besoins.

Français

Utilisation du menu de configuration de la langue

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
→ Le menu de configuration du système s'affiche.

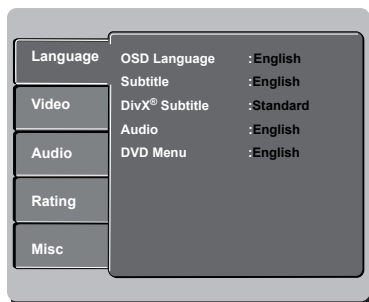

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner { **Language** } (Langues), puis appuyez sur ►.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis sur ► pour y accéder.
Exemple : { **OSD Language** } (Langue OSD)
→ Les options proposées pour l'élément sélectionné s'affichent.
→ Une option de menu grisée signifie que la fonction n'est pas disponible ou qu'elle ne peut pas être modifiée.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
Exemple : { **English** } (Anglais)
→ L'option est sélectionnée et la configuration est terminée.
- 5 Pour quitter, appuyez sur **SETUP**.

Langue OSD

Ce menu contient différentes options relatives à la langue de l'affichage à l'écran. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la page 61.

Sous-titres/Audio/Menu DVD

Ces menus contiennent les différentes langues proposées par le DVD pour la bande son, les sous-titres et le menu du disque. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la page 61.

Définition de la police des sous-titres DivX®

Vous pouvez définir un type de police compatible avec les sous-titres DivX incrustés.

- 1 Sous { **Language** } (Langues), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **DivX Subtitle** } (Sous-titres DivX), puis appuyez sur ►.
{ **Standard** }
Albanais, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, gaélique, allemand, italien, kurde (latin), norvégien, portugais, espagnol, suédois et turc.


- 2 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

Utilisation du menu de configuration vidéo

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
→ Le menu de configuration du système s'affiche.

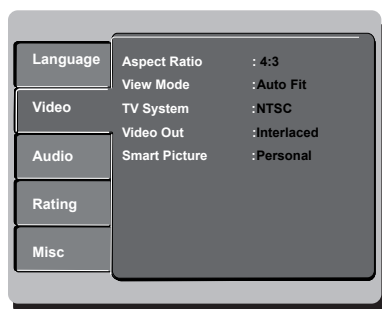

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner { **Video** } (Vidéo), puis appuyez sur ►.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis sur ► pour y accéder.
Exemple: { **Aspect Ratio** } (Forme télé)
→ Les options proposées pour l'élément sélectionné s'affichent.
→ Une option de menu grisée signifie que la fonction n'est pas disponible ou qu'elle ne peut pas être modifiée.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
Exemple: { **4:3** }
→ L'option est sélectionnée et la configuration est terminée.
- 5 Pour quitter, appuyez sur **SETUP**.

Réglage du format d'image

Vous pouvez adapter le format de l'image à votre téléviseur, si l'option souhaitée figure sur le disque. Dans le cas contraire, le format du téléviseur n'aura aucune incidence sur l'image lors de la lecture.

- 1 Sous { **Video** } (Vidéo), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Aspect Ratio** } (Forme télé), puis appuyez sur ►.

{ 4:3 }

Sélectionnez cette fonction si vous disposez d'un téléviseur classique.

Le téléviseur affiche

l'image en format « écran

large », avec des bandes noires en haut et en bas de l'écran.



{ 16:9 }

Sélectionnez cette option si vous disposez d'un téléviseur 16:9.



- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

Mode vue

Le mode vue permet d'adapter la taille de l'image à la largeur et à la hauteur de l'écran du téléviseur.

- 1 Sous { **Video** } (Vidéo), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **View Mode** } (Mode vue), puis appuyez sur ►.

{ **Fill** } (Plein écran)

Sélectionnez cette option pour modifier la hauteur et la largeur de l'image de manière indépendante pour qu'elles correspondent à la hauteur et à la largeur de l'écran.

{ **Original** } (Origine)

Sélectionnez cette option pour adapter l'image à la taille d'origine de l'écran (DivX®/MPEG uniquement).

{ **Height Fit** } (Ajuster hauteur)

Sélectionnez cette option pour modifier la hauteur de l'image de manière indépendante pour qu'elle corresponde à la hauteur de l'écran.

{ **Width Fit** } (Ajuster largeur)

Sélectionnez cette option pour modifier la largeur de l'image de manière indépendante pour qu'elle corresponde à la largeur de l'écran.

{ **Auto Fit** } (Ajuster à l'écran)

Sélectionnez cette option pour obtenir le rapport hauteur/largeur minimum (comme au format Letterbox).

{ **Pan Scan** }

Sélectionnez cette option pour obtenir le rapport hauteur/largeur maximum.

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Système TV

Ce menu permet de sélectionner le système couleur adapté au téléviseur connecté. Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous à la page 60.

Sortie vidéo

Ce réglage vous permet de basculer entre les sorties de signal vidéo suivantes : YPbPr et P-Scan (Balayage progressif).

- 1 Sous { **Video** } (Vidéo), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Video Out** } (Sortie vidéo), puis appuyez sur ►.

{ **Interlaced** } (Entrelacé)

Sélectionnez cette option pour effectuer une connexion entrelacée YPbPr.

{ **P-Scan** } (Bal. progressif)

Sélectionnez cette option si vous connectez la prise de balayage progressif YPbPr du lecteur de DVD à un téléviseur équipé d'une entrée vidéo prenant en charge le balayage progressif.

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

Smart Picture

Ce lecteur de DVD offre quatre réglages de couleur prédéfinis.

- 1 Sous { **Video** } (Vidéo), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Smart Picture** }, puis appuyez sur ►.
{ **Standard** }
Sélectionnez cette option pour obtenir une image standard.
{ **Vivid** } (Vif)
Sélectionnez cette option pour obtenir une image plus lumineuse.
{ **Cool** } (Froid)
Sélectionnez cette option pour obtenir une image plus douce.
{ **Personal** } (Personnel)
Sélectionnez cette option pour personnaliser la couleur de l'image en réglant la luminosité, le contraste, la teinte et la couleur (saturation).
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
- 3 Si vous sélectionnez {PERSONAL} (Personnel), passez aux étapes 4~7.
→ Le menu de configuration s'affiche.

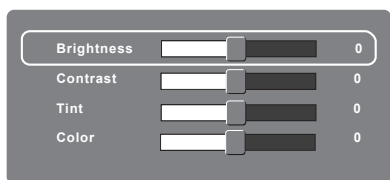

- 4 Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes.

BRIGHTNESS (Luminosité)

Si vous augmentez cette valeur, la luminosité de l'image sera plus grande, et inversement. Choisissez la valeur zéro (0) pour un réglage moyen.

CONTRAST (Contraste)

Si vous augmentez cette valeur, l'image sera plus contrastée, et inversement. Choisissez la valeur zéro (0) pour équilibrer le contraste.

TINT (Teinte)

Si vous augmentez cette valeur, l'image sera plus sombre, et inversement. Choisissez la valeur zéro (0) pour un réglage moyen.

COLOR (Couleur)

Si vous augmentez cette valeur, l'image sera plus colorée, et inversement. Choisissez la valeur zéro (0) pour équilibrer la couleur.


- 5 Appuyez sur ◀ ▶ pour choisir le réglage le mieux adapté à vos besoins.
- 6 Répétez les étapes 4~5 pour régler d'autres paramètres de couleur.
- 7 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

Utilisation du menu de configuration audio

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
→ Le menu de configuration du système s'affiche.

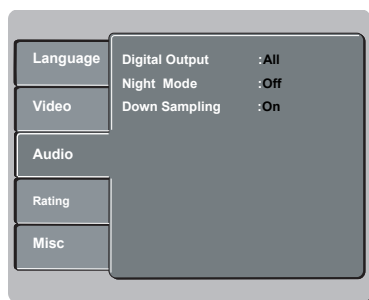

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner { **Audio** }, puis appuyez sur ►.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis sur ► pour y accéder.
Exemple : { **Night mode** } (Mode nuit)
→ Les options proposées pour l'élément sélectionné s'affichent.
→ Une option de menu grisée signifie que la fonction n'est pas disponible ou qu'elle ne peut pas être modifiée.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
Exemple: { **On** } (Marche)
→ L'option est sélectionnée et la configuration est terminée.
- 5 Pour quitter, appuyez sur **SETUP**.

Sortie numérique

Sélectionnez cette option si le lecteur de DVD est connecté à un décodeur/récepteur.

- 1 Sous { **Audio** }, appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Digital Output** } (Sortie numérique), puis appuyez sur ►.
{ **All** } (Tout)
Sélectionnez cette option si l'appareil connecté intègre un décodeur multicanal compatible avec l'un des formats audio multicanaux (Dolby Digital, MPEG-2).
{ **PCM** }
Sélectionnez ce mode si l'appareil connecté ne prend pas en charge le décodage audio multicanal. Le lecteur de DVD convertira les signaux multicanaux Dolby Digital et MPEG-2 en PCM (Pulse Code Modulation, modulation par impulsions codées).
{ **Off** } (Arrêt)
Sélectionnez cette option pour désactiver la sortie audio numérique. Faites-le, par exemple, si vous utilisez les prises AUDIO OUT pour relier le lecteur de DVD à un téléviseur ou à une chaîne hi-fi.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Conseils :

- Si l'option { **Digital Output** } (Sortie numérique) est réglée sur { **All** } (Tout), aucun des réglages audio n'est accessible, à l'exception de **MUTE** (Suppression du son).
- Si l'option { **Digital Output** } (Sortie numérique) est réglée sur { **All** } (Tous) pendant la lecture de fichiers MPEG ou MP3/WMA, le lecteur produit des signaux PCM en sortie.

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

Mode nuit

Ce mode optimise la lecture du son à faible volume. Les niveaux sonores élevés sont réduits et les niveaux sonores faibles sont augmentés jusqu'à ce qu'ils soient audibles.

- 1 Sous { **Audio** }, appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Night Mode** } (Mode nuit), puis appuyez sur ►.
{ **On** } (Marche)
Sélectionnez cette option pour régler la sortie sur un volume faible. Cette fonction est uniquement disponible pour les films en mode Dolby Digital.
{ **Off** } (Arrêt)
Cette option désactive le mode nuit. Sélectionnez cette option pour profiter de l'intégralité de la plage dynamique du son Surround.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Sous-échantillonnage

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le signal numérique pour améliorer la qualité du son.

- 1 Sous { **Audio** }, appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Down Sampling** } (Sous-échantillonnage), puis appuyez sur ►.
{ **Off** } (Arrêt)
Lecture d'un disque enregistré à un taux d'échantillonnage de 48 kHz.
{ **On** } (Marche)
Lecture d'un disque enregistré à un taux d'échantillonnage de 96 kHz. Ce taux ne peut être atteint qu'en mode stéréo classique (neutre).
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

Français

Utilisation du menu de configuration du contrôle parental

- 1 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
→ Le menu de configuration du système s'affiche.

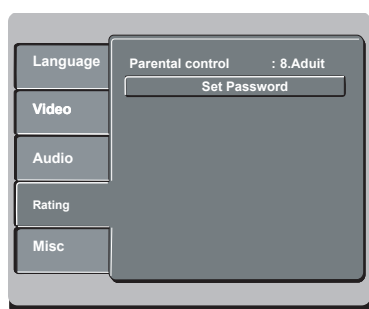

- 2 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner { **Rating** } (Control), puis appuyez sur ►.
- 3 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis sur ► pour y accéder.
Exemple: { **Parental Control** } (Verrouillage parental)
→ Les options proposées pour l'élément sélectionné s'affichent.
→ Une option de menu grisée signifie que la fonction n'est pas disponible ou qu'elle ne peut pas être modifiée.
- 4 Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
Exemple: { **8 Adult** } (8. Adulte)
→ L'option est sélectionnée et la configuration est terminée.
- 5 Pour quitter, appuyez sur **SETUP**.

Niveaux de contrôle parental

En fonction du DVD, il est possible que vous deviez changer le niveau de contrôle parental pendant la lecture du disque. Les niveaux de contrôle parental s'échelonnent de 1 à 8 et diffèrent d'un pays à l'autre. Vous pouvez interdire la lecture de certains disques ne convenant pas à vos enfants ou remplacer certaines scènes d'un disque.

- 1 Sous { **Rating** } (Control), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Parental Control** } (Verrouillage parental), puis appuyez sur ►.
- 2 Utilisez les touches alphanumériques 0-9 pour saisir le mot de passe à quatre chiffres (voir page 77 « Modification du mot de passe »), puis appuyez sur ►.

{ **1. Kid Safe** } (1 Sécurité enfant)

Adapté aux enfants ; convient à tous les âges.

{ **2. G** }

Tous publics ; convient à tous les âges.

{ **3. PG** }

Accord parental souhaitable.

{ **4. PG - 13** }

Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans.

{ **5. PG - R** }

Accord parental nécessaire ; il est conseillé aux parents d'interdire ce film aux moins de 17 ans.

{ **6. R** }

Limité ; présence d'un parent ou d'un adulte recommandée.

{ **7. NC - 17** }

Interdit aux moins de 17 ans ; ne convient pas aux jeunes de moins de 17 ans.

{ **8. Adult** } (8. Adulte)

Adultes uniquement ; convient uniquement aux adultes (scènes violentes, à tendance sexuelle ou au langage inadapté).

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

- Appuyez sur les touches ▲ ▼ pour sélectionner un niveau de contrôle parental, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - Sélectionnez { **8 Adult** } (8. Adulte) pour désactiver le contrôle parental et autoriser la lecture de tous les disques.
- Les DVD dont le niveau de contrôle est supérieur au niveau sélectionné ne pourront pas être lus sans votre code à quatre chiffres. (Voir « Modification du mot de passe », page 77)

Conseils :

- Cette fonction ne restreint pas la lecture du disque si son fabricant n'a pas défini de niveau de contrôle parental.
- Les VCD, SVCD et CD ne sont pas dotés d'indicateurs de niveau : le contrôle parental n'a aucune incidence sur ce type de disque. Il en va de même pour la plupart des DVD illégaux.
- Le niveau de contrôle parental peut ne pas être défini sur certains DVD même s'il est indiqué sur la jaquette du disque. La fonction de niveau parental n'empêche pas la lecture de ce type de film.

Modification du mot de passe

Vous devez entrer votre mot de passe à quatre chiffres pour lire un disque interdit ou lorsqu'un mot de passe vous est demandé.

- Sous { **Rating** } (Control), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Set Password** } (Mot de passe), puis appuyez sur **OK**.
 - Un message vous invite à entrer le mot de passe à quatre chiffres.

Enter Password ■■■■

- Utilisez le pavé numérique (0-9) pour entrer votre ancien mot de passe à quatre chiffres.
 - La première fois, entrez le mot de passe par défaut : 0000.
- Si vous avez oublié votre ancien mot de passe, entrez le mot de passe par défaut : 0000.
- Appuyez à nouveau sur la touche **OK** pour introduire le nouveau mot de passe à quatre chiffres.
 - Le nouveau mot de passe à quatre chiffres est maintenant effectif.

Enter New Password ■■■■


- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

Utilisation du menu de configuration divers

- Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande.
→ Le menu de configuration du système s'affiche.

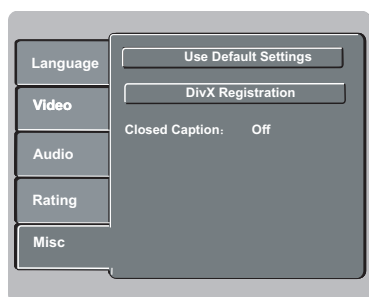


- Appuyez sur **▲ ▼** pour sélectionner **{ Misc }** (Divers), puis appuyez sur **▶**.
- Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner une option, puis sur **OK** pour y accéder.
Exemple: **{ Use Default Settings }** (Paramètres d'usine)
→ Les options proposées pour l'élément sélectionné s'affichent.
→ Une option de menu grisée signifie que la fonction n'est pas disponible ou qu'elle ne peut pas être modifiée.
- Appuyez sur les touches **▲ ▼** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
Exemple: **{ No }** (Non)
→ L'option est sélectionnée et la configuration est terminée.
- Pour quitter, appuyez sur **SETUP**.

Rétablissement des paramètres par défaut

La fonction **{ Default }** (Défaut) vous permet de réinitialiser toutes les options, ainsi que vos réglages personnalisés, à l'exception du mot de passe de contrôle parental.

- Sous **{ Misc }** (Divers), appuyez sur **▲ ▼** pour sélectionner **{ Use Default Settings }** (Paramètres d'usine), puis appuyez sur **OK**.
→ Le menu s'affiche.



{ Yes } (Oui)
Sélectionnez cette option pour rétablir les paramètres par défaut.

{ No } (Non)
Sélectionnez cette option pour quitter le menu.

- Appuyez sur les touches **◀ ▶** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche **◀** pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Options du menu DVD (suite)

Enregistrement DivX®

Le code d'enregistrement DivX® vous permet de louer et d'acheter des films via le service en ligne DivX®.

Pour de plus amples informations, visitez notre site Web à l'adresse <http://vod.divx.com>

- 1 Sous { **Misc** } (Divers), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **DivX® Registration** } (DivX® inscription), puis appuyez sur **OK**.
→ Le code d'enregistrement s'affiche.
- 2 Ce code d'enregistrement vous permet de louer ou d'acheter des films via le service DivX® disponible sur le site Web <http://vod.divx.com>.
→ Suivez les instructions pour télécharger un film et l'enregistrer sur un CD-R/RW à partir de votre ordinateur, de manière à pouvoir le lire ensuite sur votre lecteur de DVD.

Conseil :

– Les films téléchargés via le service DivX® peuvent uniquement être lus sur ce lecteur de DVD.

Sous-titre

Les sous-titres pour malentendants sont des données masquées intégrées au signal vidéo de certains disques. Ils diffèrent des sous-titres classiques car, contrairement à ceux-ci, ils décrivent aux malentendants les effets sonores des films (« le téléphone sonne », « bruits de pas »...). Avant de sélectionner cette fonction, assurez-vous que le disque propose ce type de sous-titres et que votre téléviseur est doté de cette fonction.

- 1 Sous { **Misc** } (Divers), appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner { **Closed Caption** } (Sous-titre), puis appuyez sur **OK**.
{ **On** } (Marche)
Permet d'activer les sous-titres pour malentendants.
{ **Off** } (Arrêt)
Permet de désactiver les sous-titres pour malentendants.
- 2 Appuyez sur les touches ◀ ▶ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Français

CONSEIL : l'option soulignée correspond au réglage par défaut. Appuyez sur la touche ◀ pour retourner à l'option de menu précédente. Appuyez sur la touche **SETUP** pour quitter l'option de menu.

Autres


Mise à niveau logicielle

Philips publie régulièrement des mises à niveau logicielles permettant d'optimiser l'utilisation de ses produits.

IMPORTANT!

– **Ne coupez jamais l'alimentation pendant une mise à niveau !**

Pour vérifier la version actuelle du logiciel de ce lecteur de DVD ;

- 1 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE**  du lecteur de DVD pour ouvrir le tiroir-disque.
→ Le tiroir-disque s'ouvre.
- 2 Composez le « **966** » à l'aide des touches numérotées de la télécommande.
→ Le logiciel installé sur le lecteur de DVD s'affiche à l'écran du téléviseur.

Pour télécharger et installer la dernière version du logiciel sur le lecteur de DVD ;

- 1 Vérifiez la disponibilité d'une mise à niveau plus récente sur le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com/support.
- 2 Téléchargez le logiciel sur un CD-R.
- 3 Insérez le CD-R dans le logement du disque.
→ La dernière version du logiciel se télécharge sur le lecteur de DVD.

Caractéristiques techniques

NORME TV (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)		
Nombre de lignes	625	525
Lecture	Multistandard (PAL/NTSC)	

PERFORMANCES VIDÉO

CNA vidéo	12 bits, 108 MHz	
YPbPr	0,7 Vcàc - 75 ohms	
Sortie vidéo	1 Vcàc - 75 ohms	

FORMAT VIDÉO

Numérique	MPEG-2 pour DVD, SVCD	
Compression	MPEG-1 pour VCD DivX®	

	50Hz	60Hz
Résolution horizontale	720 pixels	720 pixels
Résolution verticale	576 lignes	480 lignes

	50Hz	60Hz
Résolution horizontale	352 pixels	352 pixels
Résolution verticale	288 lignes	240 lignes

FORMAT AUDIO

Numérique	MPEG/AC-3/PCM	compression numérique 16, 20, 24 bits fréq. éch., 44, 1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 Kbit/s et débit variable ; fréq. éch. 32, 44, 1, 48 KHz

Son stéréo analogique
Downmix compatible Dolby Surround à partir de son multicanal Dolby Digital

PERFORMANCES AUDIO

Convertisseur N/A	24 bits, 192 kHz	
DVD	fréq. éch. 96 kHz	4 Hz- 44 kHz
	fréq. éch. 48 kHz	4 Hz- 22 kHz
SVCD	fréq. éch. 48 kHz	4 Hz- 22 kHz
	fréq. éch. 44,1 kHz	4 Hz- 20 kHz
CD/VCD	fréq. éch. 44,1 kHz	4 Hz- 20 kHz
Rapport signal/bruit (1 kHz)	> 90 dB	
Plage dynamique (1 kHz)	> 80 dB	
Diaphonie (1 kHz)	> 70 dB	
Distorsion/bruit (1 kHz)	> 65 dB	
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

CONNEXIONS

Sortie YPbPr	3 connecteurs Cinch
Sortie vidéo	Connecteur Cinch (jaune)
Sortie audio (G+D)	Connecteurs Cinch (blanc/rouge)
Sortie numérique	1 connecteur coaxial IEC 60958 pour CDDA/LPCM IEC 61937 pour MPEG-1/2, Dolby Digital

BOÎTIER

Dimensions (l x H x P)	360 x 38 x 209 mm
Poids	Environ 2 kg

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	120 V, 60 Hz
Consommation	< 10 W
Consommation en mode veille	< 1 W

Dépannage

AVERTISSEMENT

Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l'appareil vous-même au risque d'annuler la garantie. N'ouvrez pas l'appareil : vous risquez une électrocution.

En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord les points décrits ci-dessous avant de porter l'appareil en réparation. Si vous êtes incapable de résoudre un problème à l'aide des explications suivantes, faites appel à votre revendeur ou à Philips.

Français

Problème	Solution
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none">– Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face avant du lecteur de DVD pour mettre l'appareil sous tension.– Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">– Dirigez la télécommande vers le capteur de la face avant du lecteur de DVD (et non vers le téléviseur).– Retirez tous les obstacles entre le lecteur de DVD et la télécommande.– Les piles sont faibles, remplacez-les.– Vérifiez si les piles ont bien été installées dans la télécommande en respectant les indications de polarité (signes ±).
Absence d'image.	<ul style="list-style-type: none">– Allumez le téléviseur, puis réglez-le sur le canal d'entrée vidéo du lecteur de DVD. Vous pouvez choisir la chaîne 1 du téléviseur, puis appuyer plusieurs fois sur la touche bas de la télécommande, jusqu'à ce que le programme TV apparaisse à l'écran.– Vérifiez les connexions vidéo entre le lecteur de DVD et le téléviseur.
L'image est déformée ou s'affiche en noir et blanc pendant la lecture.	<ul style="list-style-type: none">– Le disque n'est pas compatible avec le système couleur du téléviseur (PAL/NTSC).– Le disque est sale ; nettoyez-le.– Une légère distorsion est possible. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.– Pour désactiver manuellement la fonction de balayage progressif :<ol style="list-style-type: none">1) Désactivez le mode de balayage progressif du téléviseur (ou activez le mode de balayage entrelacé).2) Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir-disque du lecteur de DVD.3) Appuyez sur la touche 1 du pavé numérique pendant quelques secondes.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none">– Vérifiez les connexions audio. Les prises rouges et blanches doivent être connectées correctement.– Réglez la sortie numérique en fonction des appareils raccordés au lecteur de DVD.
Impossible de lire le disque.	<ul style="list-style-type: none">– Insérez le disque avec la face imprimée orientée vers le haut.– Le code de région n'est pas compatible.– Le type de disque n'est pas compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Lecture - Disques compatibles ».– Assurez-vous que le disque n'est pas rayé ou gondolé. Nettoyez le disque ou placez-en un nouveau dans l'appareil.– Vérifiez si le problème provient du disque en essayant un autre disque.

Besoin d'aide ? Visitez notre site Web à l'adresse www.philips.com/support.

Dépannage (suite)

Problem	Solution
Impossible de modifier le format d'image.	<ul style="list-style-type: none"> – Le format d'image est défini sur le DVD. – Il est peut-être impossible de modifier le format d'image.
Impossible de sélectionner certaines options du menu de configuration/système.	<ul style="list-style-type: none"> – Appuyez deux fois sur la touche STOP avant de sélectionner le menu de configuration/système. – En fonction du disque, il peut être impossible de sélectionner certaines options.
Le lecteur de DVD ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> – Insérez un disque lisible, face gravée orientée vers le bas. – Vérifiez le type de disque, le système couleur (PAL/NTSC) et le code de région. – Vérifiez la présence de rayures ou de traces sur le disque. – Appuyez sur SETUP pour quitter le menu de configuration. – Vous devrez peut-être saisir le mot de passe pour modifier le niveau de contrôle parental ou pour déverrouiller le disque. – Il est possible que de la condensation se soit formée à l'intérieur de l'appareil. Retirez le disque et laissez l'appareil allumé pendant une heure environ. – Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pendant quelques minutes. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis utilisez l'appareil comme d'habitude.
L'image se fige momentanément en cours de lecture.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez si le disque ne comporte pas de traces de doigts ou s'il n'est pas rayé et nettoyez-le du centre vers les bords à l'aide d'un chiffon doux.
Impossible d'activer/de désactiver le balayage progressif.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez si la sortie du signal vidéo est réglée sur { YPbPr }.
Impossible de lire des films DivX®.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifiez si le fichier DivX® est codé en mode « Home Theatre » au format DivX® 5.x. – Vérifiez si le film DivX® que vous avez téléchargé est un fichier complet.
Aucun son pendant la lecture DivX®.	<ul style="list-style-type: none"> – Il est possible que le codec audio ne soit pas pris en charge par le lecteur de DVD.
Impossible de répéter un film DivX®.	<ul style="list-style-type: none"> – Lorsque vous téléchargez un film, assurez-vous que la taille des fichiers ne dépasse pas celle du disque.
Certains fichiers DivX® ne sont pas lus ou sont ignorés.	<ul style="list-style-type: none"> – Assurez-vous que l'extension du nom de fichier est correcte. Utilisez un ordinateur équipé d'un lecteur de CD-ROM pour vérifier le type de fichier. – Le lecteur prend uniquement en charge les DVD, VCD, CD audio, CD-MP3 et DivX®. Les autres formats audio numériques tels que liquid audio, RM (RealMedia), .wav ou des fichiers non audio tels que .doc, .txt ou .pdf ne sont pas pris en charge. – Essayez de lire les fichiers DivX® problématiques sur un ordinateur. Si le problème persiste, le fichier source est peut-être corrompu. – Recommencez le téléchargement du fichier à partir d'une autre source. Si vous avez créé le fichier vous-même, recréez-le et vérifiez que les paramètres sont corrects.

Besoin d'aide ? Visitez notre site Web à l'adresse www.philips.com/support.

Glossaire

Analogique: son qui n'a pas été transformé en données chiffrées. Le son analogique varie tandis que le son numérique possède des valeurs numériques spécifiques. Ces fiches envoient des signaux audio via deux canaux (gauche et droit).

Format d'image: rapport entre la largeur et la hauteur de l'image affichée. Le rapport horizontal/vertical des téléviseurs classiques est de 4:3, et celui des écrans larges de 16:9.

Sorties audio: connecteurs situés à l'arrière du lecteur de DVD et qui envoient des signaux audio vers un autre système (téléviseur, chaîne hi-fi, etc.).

Débit binaire: quantité de données utilisée pour reconstituer une séquence musicale donnée et mesurée en kilobits par seconde (Kbit/s) ou la vitesse d'enregistrement. Généralement, plus le débit binaire est élevé, plus la vitesse d'enregistrement est élevée et plus la qualité de son est élevée. Cependant, les débits binaires élevés prennent plus d'espace sur le disque.

Chapitre: partie d'un film ou d'un DVD musical, plus petite qu'un titre. Un titre est composé de plusieurs chapitres. Chaque chapitre est désigné par un numéro de chapitre qui vous permet de le localiser.

Sorties vidéo composantes: connecteurs situés à l'arrière du lecteur de DVD qui envoient des images vidéo de haute qualité à un téléviseur doté d'entrées vidéo composantes (RVB, Y/Pb/Pr, etc.).

Menu du disque: écran permettant de sélectionner, entre autres, les images, les bandes son, les sous-titres et les angles de vue multiples d'un DVD.

Numérique: son converti en valeurs numériques. Le son numérique est disponible lorsque vous utilisez les prises DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL ou OPTICAL. Ces prises envoient des signaux audio par le biais de plusieurs canaux, alors que le système analogique n'utilise que deux canaux.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: le codec DivX® est une technologie de compression vidéo en attente de brevet basée sur le format MPEG-4 et développée par DivX® Networks, Inc. Cette technologie réduit la taille des fichiers vidéo numériques de manière à pouvoir les télécharger sur Internet tout en conservant un niveau de qualité d'image élevé.

Dolby Digital: système de son Surround développé par les laboratoires Dolby et présentant six canaux de signaux audio numériques (avant gauche et droite, Surround gauche et droite, centre et caisson de basses).

DTS: il s'agit de l'acronyme de Digital Theatre Systems (système Home Cinéma numérique). Ce système de son Surround est différent du système Dolby Digital. Les formats ont été développés par deux sociétés distinctes.

JPEG: format d'image numérique fixe très courant. Système de compression de données pour les images fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert Group, et qui permet de compresser les images à un taux très élevé tout en conservant une excellente qualité d'image.

MP3: format de fichier avec système de compression de données audio. « MP3 » est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Grâce au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir approximativement 10 fois plus de musique qu'un CD classique.

Multicanaal: les DVD sont formatés de sorte que chaque bande son représente un champ sonore. La fonction multicanaal se rapporte à une structure de pistes sonores dotée de trois canaux ou plus.

Contrôle parental: fonction permettant d'interdire la lecture d'un DVD en fonction de l'âge des utilisateurs, selon les niveaux de restriction de chaque pays. Cette restriction varie d'un disque à l'autre ; lorsqu'elle est activée, la lecture est interdite si le niveau de restriction du disque est plus élevé que celui indiqué par l'utilisateur.

PCM (Pulse Code Modulation): système de conversion d'un signal sonore analogique en signal numérique pour traitement antérieur, sans compression des données.

PBC (Contrôle de lecture): cette fonction se rapporte à un signal enregistré sur des CD vidéo ou des SVCD pour contrôler la lecture. Grâce aux écrans de menu enregistrés sur un CD vidéo ou un SVCD prenant en charge le contrôle de lecture, vous bénéficiez de programmes interactifs et de fonctions de recherche.

Balayage progressif: cette fonction affiche toutes les lignes horizontales d'une image simultanément, comme une trame de signal. Elle convertit les images vidéo entrelacées du DVD en un format progressif permettant la connexion à un système d'affichage progressif, ce qui augmente la résolution verticale de manière spectaculaire.

Code de région: système permettant de lire des disques uniquement dans la région indiquée. Cet appareil ne lit que les disques compatibles avec son code de région. Pour connaître le code de région de votre appareil, reportez-vous à l'étiquette du produit. Certains disques sont compatibles avec plusieurs régions (ou avec TOUTES les régions).

Titre: section la plus longue d'un film ou d'une séquence musicale sur un DVD, musique sur un logiciel vidéo et album entier sur un logiciel audio. À chaque titre correspond un numéro qui vous permet de le localiser facilement.

Sortie vidéo: connecteur situé à l'arrière du lecteur de DVD, qui envoie un signal vidéo vers le téléviseur.

WMA: Windows Media Audio. Correspond à la technologie de compression audio développée par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être codées à l'aide du Lecteur Windows Media version 9 ou du Lecteur Windows Media pour Windows XP. Les fichiers portent l'extension « .wma ».

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie de Philips couvre les nouveaux produits en cas de défaut et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Philips. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Philips.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

3121 233 48881

un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de Philips, ou (d) si tout numéro de série de Philips a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'un emploi abusif, d'une négligence, d'un mauvais usage, d'un accident, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage au produit encouru lors de l'expédition.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES

AMÉRICAINES ...Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au: 1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

POUR OBTENIR DE L'AIDE AU CANADA...

1-800-661-6162 (pour un service en français)

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) (pour un service en anglais ou en espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.