


330



**PHILIPS**

# Découvrez votre téléphone

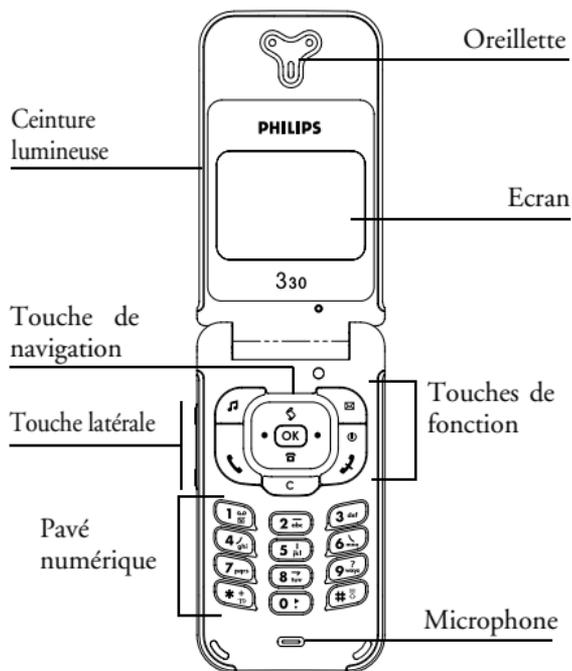

## Touches de fonction

- Touche Décrocher
- Touche Raccrocher
- Accès direct à la [Liste des appels](#)
- Touche Effacer
- Accès direct au répertoire
- Accès direct au menu [Lire les messages](#)
- Accès direct à la liste des [Sonneries](#)
- La touche latérale est utilisée pour le contrôle du volume au cours d'une conversation. Un appui court sur cette touche à l'arrivée d'un appel active le mode silencieux.

- Touche On/Off
- Touche OK

En parcourant des menus, appuyer sur (haut) ou sur (bas) avec la touche de navigation équivaut à appuyer sur ou sur .

*Philips a pour souci constant d'améliorer ses produits. En conséquence, les informations et caractéristiques techniques figurant dans ce manuel utilisateur peuvent changer sans préavis. Philips veille à l'exactitude de toutes les informations qui y figurent, mais n'accepte aucune responsabilité en cas d'erreur, omission ou écart entre le présent manuel et le produit qu'il décrit.*

# Table des matières

Découvrez votre téléphone .....	1
Touches de fonction .....	1
Table des matières .....	1
Principes de fonctionnement .....	4
Le menu carrousel .....	4
Saisir du texte et des chiffres .....	4
<i>Mode T9®</i> .....	5
<i>Mode standard</i> .....	6
Rappel .....	7
<b>1. Pour commencer .....</b>	<b>9</b>
Premières étapes .....	9
<i>Insérez la carte SIM</i> .....	9
<i>Entrer le code PIN</i> .....	10
<i>Régler la date et l'heure</i> .....	10
<i>Accepter la copie</i> .....	11
<i>Refuser la copie</i> .....	11
Copier le répertoire SIM .....	11
<i>Abandonner la copie</i> .....	11
Premier appel .....	11
Charger la batterie .....	12
<b>2. Fonctions principales .....</b>	<b>13</b>
Écran de veille et symboles .....	13
<i>Événements</i> .....	14
Passer un appel .....	14

Répondre à un appel et raccrocher .....	14
Voir et entendre qui appelle : Fotocall .....	15
Rappeler .....	15
Appel flash .....	16
Effacer la liste des appels .....	16
Effacer le contenu du répertoire .....	16
Désactiver la sonnerie .....	17
Activer le vibreur .....	17
Lire votre propre numéro de GSM .....	17
<i>Régler le volume des écouteurs</i> .....	18
<i>Désactiver le microphone</i> .....	18
<i>Réactiver le microphone</i> .....	18
<i>Écrire dans le bloc-notes</i> .....	18
En cours d'appel, vous pouvez... .....	18
<i>Consulter le Répertoire</i> .....	18
<i>Autres fonctions en cours d'appel</i> .....	18
<b>3. Arborescence des menus .....</b>	<b>19</b>
<b>4. Affichage .....</b>	<b>22</b>
Album d'images .....	22
Afficher .....	23
<i>Ecran de veille</i> .....	23
<i>Anim. de veille</i> .....	24
<i>Animation</i> .....	24
<i>Éclairage</i> .....	24
<i>Contraste</i> .....	24


<b>5. Réglages &amp; Pré-réglages</b> .....	<b>25</b>	<b>Appeler un numéro</b> .....	<b>43</b>
Réglages .....	25	<i>Numéro SOS</i> .....	43
<i>Sons</i> .....	25	<i>Autre numéro</i> .....	43
<i>Affichage</i> .....	27	<b>Messages</b> .....	<b>44</b>
<i>Sécurité</i> .....	27	<i>Envoyer un message</i> .....	45
<i>Date et heure</i> .....	28	<i>Lire SMS</i> .....	46
<i>Langue</i> .....	29	<i>Effacer la liste des messages</i> .....	47
<i>Accessoires</i> .....	30	<i>archive SMS</i> .....	48
<i>Touches flash</i> .....	30	<i>Réglages</i> .....	48
<i>Commandes vocale</i> .....	32	<i>Messages diffusés</i> .....	49
<i>Réseau</i> .....	33	<b>Liste appels</b> .....	<b>49</b>
<i>Réglag. appels</i> .....	33	<i>Afficher</i> .....	49
<b>Pré-réglages</b> .....	<b>35</b>	<i>Réinitialiser</i> .....	50
<i>Pré-réglages</i> .....	35	<b>8. Organiseur &amp; Extra</b> .....	<b>51</b>
<i>Réglages accessoires</i> .....	36	<b>Organiseur</b> .....	<b>51</b>
<b>6. Répertoires</b> .....	<b>37</b>	<i>Créer un nouvel événement</i> .....	51
<b>Répertoire</b> .....	<b>37</b>	<i>Modifier un événement</i> .....	52
<i>Répertoire de la carte SIM</i> .....	37	<b>Extra</b> .....	<b>54</b>
<i>Répertoire du téléphone</i> .....	38	<i>Casse-briques</i> .....	54
<b>Ajouter des noms dans le répertoire</b> .....	<b>38</b>	<i>Compteurs</i> .....	54
<i>Dans la carte SIM</i> .....	38	<i>État de la mémoire</i> .....	55
<i>Dans le téléphone</i> .....	38	<i>Euro</i> .....	55
<i>Mes numéros</i> .....	39	<i>Calculatrice</i> .....	56
<b>Éditer et gérer les noms</b> .....	<b>39</b>	<i>Réveil</i> .....	56
<i>Dans la carte SIM</i> .....	40	<b>9. E-mail</b> .....	<b>57</b>
<i>Dans le téléphone</i> .....	40	<i>Nom du compte</i> .....	58
<b>7. Appels et messages</b> .....	<b>43</b>	<i>Accès réseau</i> .....	58

Réglages .....	58	Paramétrages .....	67
<i>Accès au serveur E-mail</i> .....	58	<i>Réglages GSM</i> .....	68
<i>Avancé</i> .....	59	<i>Modifier nom</i> .....	68
Saisir et envoyer des e-mails .....	59	<i>Passerelle</i> .....	68
<i>À un ou plusieurs destinataires</i> .....	59	<i>Page d'accueil</i> .....	68
<i>Avec une pièce jointe</i> .....	61	<b>II. Autres services opérateurs .....</b>	<b>69</b>
Recevoir et lire des e-mails .....	61	Commandes GSM .....	69
<i>Connexion au serveur</i> .....	61	Interroger un serveur vocal ou un	
<i>Télécharger les e-mails</i> .....	62	répondeur (fréquence vocale DTMF) .....	69
<i>Télécharger et sauvegarder les f</i>		<i>Caractères de pause et d'attente</i> .....	70
<i>ichiers joints</i> .....	62	<i>Interrogation d'un répondeur</i>	
<i>Enregistrer une adresse e-mail dans</i>		<i>(exemple)</i> .....	70
<i>le répertoire</i> .....	63	Effectuer un 2e appel .....	70
<i>Supprimer des e-mails</i> .....	64	Répondre à un 2e appel .....	71
<i>Répondre à un e-mail</i> .....	64	Répondre à un 3e appel .....	71
<i>Faire suivre un e-mail</i> .....	64	Conférence téléphonique .....	72
<b>10. Service WAP .....</b>	<b>65</b>	Transfert d'appel explicite .....	72
Accueil .....	65	Précautions .....	73
Mes favoris .....	66	Dépannage .....	78
Navigation .....	66	Accessoires originaux Philips .....	81
Dernière page .....	66	Déclaration de conformité .....	82
Avancé .....	66		
<i>Images</i> .....	67		
<i>Icônes d'état</i> .....	67		
<i>Down. fun adresse</i> .....	67		

# Principes de fonctionnement

## Le menu carrousel

Un carrousel est une boucle d'icônes qui apparaissent à l'écran, chaque icône représentant une fonction ou une option qui vous donne accès au menu de votre choix et vous permet d'utiliser votre téléphone.

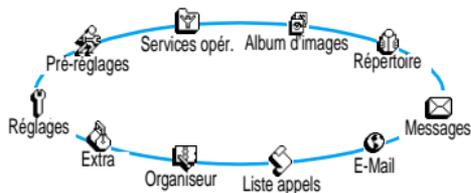

*L'écran n'affiche pas toutes les icônes en même temps ; appuyez à gauche ou à droite pour les faire apparaître.*

Le premier carrousel disponible lorsque vous allumez votre téléphone est appelé carrousel « principal ». Vous y accédez en appuyant sur **OK** en mode veille et il contient les icônes montrées ci-contre. Une petite icône dans le coin supérieur gauche de l'écran indique votre position réelle dans le carrousel. Pour sélectionner une fonction ou une option, appuyez sur

(défilement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) ou (défilement dans le sens des aiguilles d'une montre) et appuyez sur **OK** lorsque que le curseur + apparaît sous la fonction ou option de votre choix. Un autre carrousel ou une liste apparaît.

*Appuyer sur ou permet de basculer d'une option à une autre (ex. : Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc.).*

Continuez de la même manière pour naviguer dans les différents carrousels et les listes jusqu'à atteindre la fonction ou option voulue. Lorsque vous parcourez une liste, une barre de défilement placée à droite de l'écran indique votre position réelle dans la liste. Grâce à la touche de navigation, vous pouvez choisir et régler toutes les options de votre téléphone comme décrit dans les chapitres de ce manuel.

## Saisir du texte et des chiffres

Vous pouvez saisir du texte dans différents contextes de deux façons : en utilisant le mode d'entrée prédictive T9® ou le mode standard. Deux autres modes, pour les chiffres et les signes de ponctuation, sont également disponibles. Des icônes apparaissant à l'écran vous indiquent le mode de saisie actif. Vous basculez d'un mode à l'autre en appuyant sur la touche **\*#**, et des

caractères minuscules aux majuscules en appuyant sur la touche .

## Mode T9®

### Définition




Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Le mode d'entrée prédictive T9® est un mode d'édition intelligent pour l'envoi de SMS et d'e-mail comprenant un dictionnaire complet. Il vous permet de saisir rapidement un texte. Appuyez une seule fois sur la touche correspondant à chaque lettre qui compose un mot : votre saisie est analysée et le système T9® vous propose un mot qui s'affiche en bas de l'écran. Il est possible que la même combinaison de touches compose d'autres mots : appuyez sur la touche  pour les faire défiler et en choisir un parmi ceux proposés par le dictionnaire intégré T9® (voir l'exemple ci-dessous).


### Utilisation

Les lettres et les symboles sur les touches de votre téléphone sont les suivants :

-  Pour saisir des lettres
-  Appui court pour faire défiler la liste des mots proposés, appui long pour un défilement inverse.
-  ou  Pour valider la saisie
-  Appui court pour effacer une lettre, appui long pour tout effacer.
-  Majuscule
-  Pour choisir le mode d'édition

*Exemple : pour saisir le mot "tous" :*

1. Appuyez sur     L'écran affiche le premier mot de la liste : **Vous**.
2. Appuyez sur  pour faire défiler les mots suivants et choisissez **Tous**.
3. Appuyez sur  pour valider **Tous**.

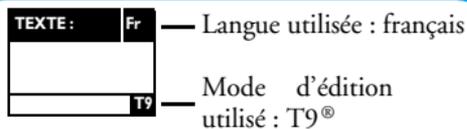

Appuyez sur pour basculer en mode standard, numérique ou ponctuation



Dans l'un des modes texte, appuyez sur pour basculer des minuscules aux majuscules :



## Mode standard

Bien que votre téléphone offre le mode d'édition T9® par défaut, vous avez également accès au mode d'édition standard en appuyant sur la touche . Cette méthode implique plusieurs appuis sur la même touche pour saisir le caractère voulu : la lettre « h »

étant en deuxième position sur la touche ), vous devez appuyer 2 fois sur pour taper « u ». Avec ce mode, vous devez appuyer sur la même touche autant de fois que nécessaire pour atteindre la position de la lettre voulue.

*En mode standard, la table des caractères correspondant à la touche sur laquelle vous appuyez apparaît à l'écran, vous permettant ainsi de visualiser chaque caractère disponible à partir de cette touche (voir ci-dessous).*

Pour saisir le mot « Home » en mode standard, vous devez ainsi appuyer sur (GHI), (GHI), (MNO), (MNO), (DEF), (DEF). Appuyez sur pour valider l'ensemble du message.

Les lettres, chiffres et symboles sont situés sur chaque touche comme suit :

Touche	Caractère alphanumérique
	espace   @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Æ Ø
	g h i 4 Γ Ì
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö

<b>Touche</b>	<b>Caractère alphanumérique</b>
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ' ! ; ? ; * + - %
	Pour basculer d'un mode d'édition à un autre.
	Pour changer les minuscules en majuscules et inversement.
	Appui pour supprimer un caractère, appui long pour supprimer tout le texte.

## Rappel

<b>Allumer/ Éteindre</b>	Appuyez sur  pour allumer, maintenez enfoncée pour éteindre.
<b>Saisir le code PIN</b>	Utilisez le clavier pour saisir votre code PIN et appuyez sur  ou  pour confirmer.
<b>Passer un appel</b>	Composez le numéro et appuyez sur  pour composer, ou appuyez sur  pour sélectionner <b>Appeler</b> , puis appuyez sur  ou  pour appeler.

**Répondre à un appel**

**Raccrocher**

**Accéder rapidement au Répertoire**

**Accéder rapidement à la Liste des appels**

**Lire un message**

**Accéder rapidement au menu Envoi message**

**Accéder rapidement à la liste des Sonneries**

**Activer/désactiver le mode Silence**

Ouvrez votre téléphone ou appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.

Fermez le téléphone ou appuyez sur .

En mode veille, appuyez sur .

En mode veille, appuyez sur  ou sur .

En mode veille, appuyez sur .

En mode veille, maintenez la touche  enfoncée.

En mode veille, appuyez sur .

En mode veille, maintenez la touche  enfoncée.

Revenir au menu précédent

Revenir en mode veille

Changer la langue utilisée

Accéder au carrousel

Utiliser le répertoire

Appuyez sur .

Maintenez enfoncée la touche  ou appuyez sur .

En mode veille, maintenez la touche  enfoncée, sélectionnez la langue et appuyez sur .

1. Appuyez sur  pour accéder au carrousel.
2. Déplacez-vous à gauche ou à droite pour sélectionner une fonction et appuyez sur  pour accéder au sous-menu.
3. Répétez l'étape 2 pour atteindre la fonction voulue.

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Naviguez dans la liste vers le bas et le haut, et appuyez sur  pour appeler le numéro sélectionné.

# I • Pour commencer

*Consultez les instructions de sécurité de la section « Précautions » avant utilisation.*


## Premières étapes

Pour utiliser votre téléphone, vous devez insérer une carte SIM valide fournie par votre opérateur GSM ou votre détaillant. La carte SIM contient votre abonnement, votre numéro de téléphone mobile, ainsi qu'une mémoire où vous pouvez conserver des numéros de téléphone et des messages (voir « Répertoires » page 37).


### **Insérez la carte SIM**

1. Appuyez sur le bouton de la batterie et faites glisser le couvercle de cette dernière vers le bas.


*Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de déposer la batterie.*

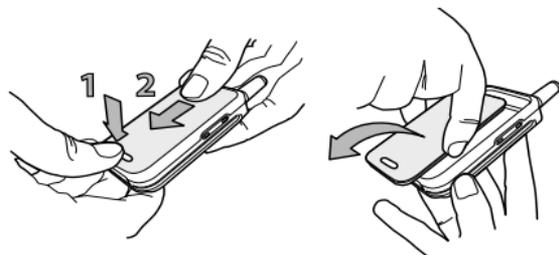


2. Déposez la batterie en appuyant sur les clips intérieurs, l'un après l'autre, puis en tirant la batterie à partir de la gauche.

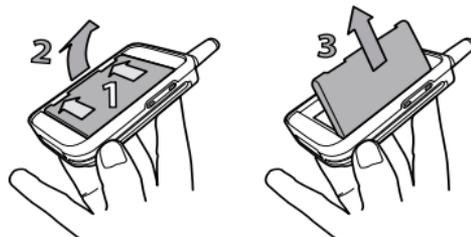


3. Retirez la carte SIM de son support et placez-la sur son connecteur. (Vérifiez que la partie en biais de la carte se trouve du côté approprié.) Repoussez ensuite le support métallique jusqu'à ce qu'il s'arrête et maintienne la carte SIM.

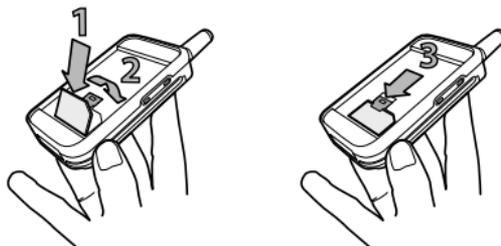

4. Remplacez la batterie sur son connecteur comme décrit ci-dessous : en premier lieu, placez sa face droite contre le bord droit du téléphone et appuyez jusqu'à fixation.

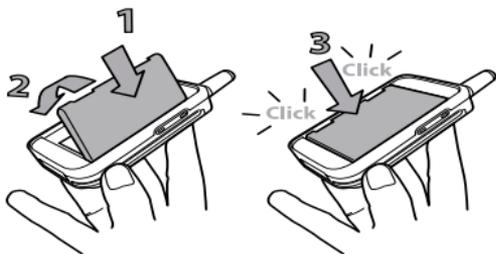

5. Remettez le cache de la batterie en le glissant jusqu'au fond du compartiment, connecteurs métalliques vers l'intérieur.

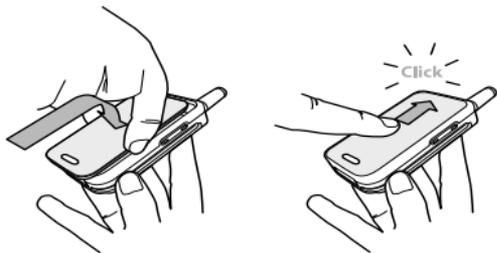

## Entrer le code PIN

1. Pour allumer le téléphone, maintenez la touche  appuyée.
2. Lorsque vous allumez le téléphone, vous devez entrer le code PIN, le code secret de 4 à 8 chiffres qui protège votre carte d'abonnement. Ce code pré-configuré vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Pour personnaliser le code PIN, voir « Changer codes » page 28.

---

*Si vous saisissez un code PIN incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, demandez le code PUK à votre opérateur.*

---

3. Saisissez votre code PIN. En cas d'erreur, appuyez sur . Pour confirmer, appuyez sur  ou .

## Régler la date et l'heure

Lors de la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date. Pour cela, appuyez sur les touches numériques appropriées (appuyez sur  pour effacer un numéro), puis appuyez sur  pour valider. Procédez de même pour régler l'heure.

---

*Pour des informations complètes sur les options de date et d'heure, voir page 28.*

---

## Copier le répertoire SIM

*Si vous ne copiez pas le répertoire SIM la première fois que vous allumez votre mobile, vous pourrez le faire directement à partir du répertoire (voir page 37).*

Si vous aviez déjà un téléphone mobile et si vous utilisez la même carte SIM, celle-ci peut contenir tout ou partie de votre répertoire. Le téléphone mobile le détecte et un message vous demande si vous souhaitez copier le contenu de votre répertoire SIM dans le répertoire intégré de votre téléphone (voir ci-dessous). Appuyez sur  pour annuler, ou sur  pour accepter.

### Accepter la copie

Appuyez sur  pour accepter la copie du contenu de votre répertoire SIM dans votre téléphone. Une fois la copie effectuée, le répertoire de votre téléphone devient automatiquement votre répertoire par défaut. Pour revenir au répertoire SIM, sélectionnez [Répertoire > Rép. carte SIM](#).

### Refuser la copie

Si vous appuyez sur la touche  pour refuser le téléchargement du contenu de votre carte SIM lorsque que vous allumez votre téléphone, la copie n'est pas lancée et les répertoires restent inchangés. Le répertoire

de votre carte SIM est le répertoire par défaut et vous devez sélectionner [Répertoire > Réglages rép. > Sélection rép. > Rép. téléphone](#) pour basculer sur le répertoire du mobile.

### Abandonner la copie

1. Si vous changez d'avis alors que la copie est en cours, appuyez sur  pour abandonner le téléchargement du contenu de la carte SIM.
2. La copie est abandonnée et les répertoires ne contiennent que les données téléchargées avant l'annulation.
3. Le répertoire de votre carte SIM est le répertoire par défaut et vous devez sélectionner [Répertoire > Réglages rép. > Sélection rép. > Rép. téléphone](#) pour basculer d'un répertoire à l'autre.

## Premier appel


1. Tapez le numéro de téléphone (en cas d'erreur, appuyez sur  ) et appuyez sur .
2. Le téléphone émet 2 bips lorsque vous êtes en ligne avec votre correspondant. Pour raccrocher, appuyez sur .

## Charger la batterie

Votre téléphone est activé par une batterie rechargeable. Une alarme vous avertit de la nécessité de la recharger.

*Nous vous déconseillons de déposer la batterie lorsque le téléphone est en marche : vous pourriez alors perdre tous vos paramètres personnels (pour des informations concernant la batterie, voir page 76).*

1. Une fois la batterie mise en place, branchez le chargeur (fourni avec le téléphone, dans l'emballage) sur le connecteur droit, à la base du téléphone comme montré ci-dessous.

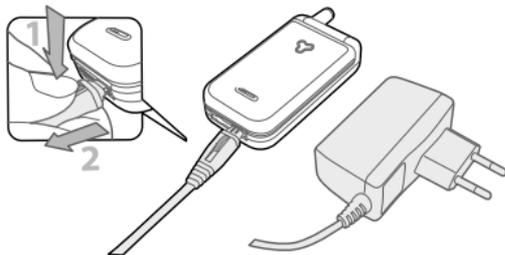

2. Branchez ensuite le chargeur dans une prise secteur facile d'accès. Le symbole  indique le taux de charge :

- Les 4 niveaux de charge varient au cours du chargement, chaque barre indiquant chacune environ 25% de charge. Le chargement total de votre téléphone dure environ 2h15.
- Lorsque les 4 barres sont fixes, la batterie est rechargée à 100 % et vous pouvez débrancher le chargeur.
- Une fois la batterie rechargée, débranchez le connecteur du téléphone en appuyant sur le bouton situé sur le dessus.
- Selon le réseau et les conditions d'utilisation, le temps global de communication peut aller jusqu'à 4 h et la durée de veille jusqu'à 16 jours.

*Le fait de laisser le chargeur branché alors que votre batterie est entièrement rechargée n'endommage pas celle-ci. La seule manière de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher de la prise. C'est pourquoi nous vous conseillons d'utiliser une prise de courant facile d'accès. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).*

3. Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant plusieurs jours, nous vous recommandons de débrancher la batterie.

*Vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'il est en charge. Si la batterie est complètement déchargée, l'icône de batterie apparaîtra seulement après 2 ou 3 min de charge.*

## 2 • Fonctions principales

### Écran de veille et symboles

Après avoir allumé votre téléphone et saisi votre code PIN (voir page 10), votre téléphone affiche l'écran de veille qui signifie que vous pouvez utiliser votre téléphone. En mode veille, l'écran peut afficher plusieurs symboles simultanément.

*Si le symbole  n'apparaît pas, le réseau n'est pas disponible. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception : si possible, déplacez-vous. Votre mobile rebascule en mode veille au-delà de 2 min d'inactivité.*

-  **Silence** - Votre téléphone ne sonnera pas à la réception d'un appel.
-  **Vibreur** - Votre téléphone vibrera à la réception d'un appel.
-  **Message SMS** - Vous avez reçu un nouveau message SMS.
-  **Messagerie vocale** - Vous avez reçu un nouveau message vocal.

 **Réveil activé.**

 **Messagerie saturée** - La mémoire messages est pleine. Effacez d'anciens messages pour en recevoir d'autres.

 **Renvoi d'appel inconditionnel vers un numéro** - Tous les appels entrants sont renvoyés vers un n° autre que celui de la boîte vocale.

 **Batterie** - Les barres indiquent le niveau de charge (4 barres = batterie pleine, aucune barre = rechargez).

 **Zone nominale** - Zone désignée par votre opérateur réseau. Fonction dépendant de votre abonnement : contactez votre fournisseur d'accès.

 **Réseau GSM** : votre téléphone est relié à un réseau GSM **Qualité de réception** : plus il y a de barres affichées, meilleure est la réception.

-  Renvoi d'appel **inconditionnel vers un numéro de boîte vocale** - Les appels entrants sont renvoyés sur la boîte vocale.
-  Itinérance - Indique que vous utilisez un réseau différent du réseau local (utile à l'étranger).

## Evénements

Certains événements modifient l'aspect de votre écran de veille (appel manqué, nouveau message, alerte de l'organiseur, etc.). Dans ce cas, appuyez sur  pour accéder au menu correspondant ou sur  pour retourner en veille.

## Passer un appel

1. En mode veille, composez le numéro en appuyant sur les touches voulues. Appuyez sur  pour corriger une erreur.

*Pour un appel international, vous pouvez entrer le signe "+" à la place du préfixe international habituel. Pour cela, maintenez appuyée la touche  avant de taper le code du pays.*

2. Appuyez sur  pour composer et sur  pour raccrocher.

---

*Pour prendre connaissance des autres façons d'effectuer un appel, voir « Appeler un numéro » page 43*

---

## Répondre à un appel et raccrocher

1. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone peut sonner et/ou vibrer. Ouvrez le téléphone pour prendre la ligne ou, si tel était déjà le cas, appuyez sur .
2. Pour refuser l'appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option « Renvoi d'appel » (voir page 33), l'appel est renvoyé sur un autre numéro ou sur une messagerie vocale.

---

*Le téléphone ne sonnera pas si la sonnerie est désactivée (voir page 17).*

*Si vous avez activé Tout décroche (voir page 35), vous pouvez décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf ).*

3. Pour raccrocher, appuyez sur  ou fermez le téléphone.

---

*Que l'option pour les appels entrants soit active ou non (voir page 33), la fermeture du téléphone raccroche toujours une communication en cours. Un bip indique la fin de la communication.*

---

## Voir et entendre qui appelle : Fotocall

*Cette fonction n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné le répertoire du mobile, pas quand vous êtes sur celui de la carte SIM.*

La fonction Fotocall vous permet de :

- personnaliser les 10 groupes disponibles avec un nom spécifique ("Amis", "Bureau", "Loisirs", etc.), une image de l'Album et une mélodie du menu **Sonnerie**,
  - d'associer un ou plusieurs contacts de votre répertoire à un groupe, de sorte que lorsqu'une de ces personnes vous appelle, son nom apparaît à l'écran, en même temps que l'icône associée au groupe ; la mélodie définie spécifiquement pour ce groupe sonnera.
1. Copiez le contenu de votre carte SIM sur votre mobile si vous ne l'avez pas déjà fait lors de la procédure de démarrage (voir « Premières étapes » page 9) : appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire** > **Réglages Rép.** > **Tout copier**, puis appuyez sur **OK**. Attendez que la copie soit terminée.
  2. De retour au menu **Répertoire**, sélectionnez **Config. Groupes**, appuyez sur **OK** et choisissez un groupe.

3. Renommez le groupe à identifier ("Amis", "Enfants", etc.) puis choisissez la **Mélodie** et l'**Image** devant être associées à ce groupe.
4. Maintenez la touche **C** appuyée pour revenir en mode veille, et appuyez sur **■** pour afficher le contenu de votre répertoire. Sélectionnez un contact que vous souhaitez associer à ce groupe et appuyez sur **OK**. Choisissez ensuite **Choisir groupe** et choisissez un groupe dans la liste.

Lorsque ce contact vous appellera, la **Mélodie** associée à son groupe sonnera et l'**Image** apparaîtra à l'écran.

*Des couleurs prédéfinies sont attribuées aux groupes 1 à 3 et s'affichent lorsque les membres de ces groupes vous appellent : rouge pour le premier groupe, vert pour le second et orange pour le troisième. Les trois couleurs clignotent les unes après les autres pour tout autre groupe.*

## Rappeler

Votre téléphone mémorise les 30 derniers appels dans la **Liste des appels** (reçus, effectués ou manqués) et place le plus récent en tête de liste. Vous pouvez rappeler directement n'importe lequel de ces numéros.

1. En mode veille, appuyez sur **☒** pour accéder à la **Liste des appels**, qui présente une liste

chronologique des derniers appels reçus ou passés. Si l'un des numéros qu'elle contient figure également dans votre **Répertoire**, le nom correspondant est affiché.

- Appuyez sur Haut ou Bas pour choisir le numéro à rappeler. Appuyez sur  pour composer le numéro sélectionné et appuyez sur  pour raccrocher.

## Appel flash



Appel flash

Au lieu de sélectionner le menu **Répertoire** et de naviguer dans la liste des noms, vous pouvez associer un

nom à une touche de votre téléphone, de sorte qu'un appui prolongé sur cette touche en mode veille l'appellera directement (ex.: un appui prolongé sur la touche  appelle chez vous, ou sur  appelle votre bureau).

*Vous ne pouvez programmer que les touches  à  ; les touches  (sélection de la langue) et  (messagerie vocale) sont prédéfinies et non modifiables.*

- Pour paramétrer une touche flash qui composera un numéro, appuyez sur , Sélectionnez **Réglages > Touches Flash** et appuyez sur .

- Choisissez une touche qui n'est "Pas utilisée" entre  et  et appuyez sur .
- Sélectionnez alors **Appel flash**, appuyez sur  et sélectionnez un nom dans le **Répertoire** affiché. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.
- En mode veille, maintenez appuyée la touche programmée pour composer le numéro associé : l'appel est effectué. Appuyez sur  pour raccrocher.

*Vous pouvez également associer une touche Flash à une commande (voir « Touches flash » page 30). Les touches flash peuvent être modifiées ou effacées.*

## Effacer la liste des appels



Réinitialiser

Pour vider la liste des appels, appuyez sur , sélectionnez ensuite **Liste des appels**, puis **Réinit.** Appuyez sur  pour effacer tout le contenu de la liste des appels.

## Effacer le contenu du répertoire



Effacer répertoire

Pour effacer tout le contenu de votre répertoire, appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire, Réglag. répert., Effac. répert.** Appuyez sur  pour procéder à la suppression.

---

*Cette option ne s'applique qu'au répertoire du téléphone, pas à celui de la carte SIM (voir « Répertoires » page 37).*

---

## Désactiver la sonnerie



Si vous ne souhaitez pas que votre téléphone sonne lorsque vous recevez un appel, vous pouvez désactiver la sonnerie. Dans ce cas, une animation et le texte **Appel entrant** apparaissent à l'écran lorsque vous recevez un appel, mais le téléphone ne sonne pas. Procédez comme suit pour désactiver la sonnerie :

1. Appuyez sur **[OK]** et sélectionnez **Réglages > Sons > Volume sonnerie**.
2. Appuyez à gauche jusqu'à ce que le volume soit configuré sur **Silence**.

---

*Le mode Silence peut également être activé via le menu Pré-réglages > Silence. Attention, dans ce cas, le vibreur est également activé. Pour un accès plus rapide, vous pouvez associer une touche flash à cette fonction.*

---

## Activer le vibreur



Si vous avez activé cette fonction, votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel (activer le mode silence via le

pré-réglage **Silence** comme décrit ci-dessus active également le vibreur). Sinon, procédez comme suit :

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** et sélectionnez **Réglages > Sons > Vibreur**.
2. Déplacez-vous à gauche ou à droite pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

---

*Activer le vibreur ne désactive pas la sonnerie. Si vous souhaitez à la fois désactiver la sonnerie et activer le vibreur, activez le mode Silence comme expliqué ci-dessus.*

---

## Lire votre propre numéro de GSM

Pour lire votre propre numéro de GSM, appuyez sur **[#]** en mode veille, sélectionnez **Mon numéro** et appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Afficher** et appuyez de nouveau sur **[OK]**. S'il est présent sur votre carte SIM, votre numéro de téléphone s'affiche. Sinon, sélectionnez **Nouveau**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

---

*Si votre propre numéro a été enregistré dans la liste des noms, vous pouvez le lire pendant un appel. Voir « Consulter la liste de noms » page 18.*

---

## En cours d'appel, vous pouvez...

### Régler le volume des écouteurs

Au cours d'un appel, déplacez la touche latérale vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

### Désactiver le microphone



Secret

Vous pouvez désactiver le microphone pour que votre correspondant ne vous entende pas :

pendant un appel, appuyez sur **[OK]**, choisissez **Secret** et confirmez en appuyant de nouveau sur **[OK]**.

### Réactiver le microphone



Conversation

Pendant un appel, appuyez sur **[OK]**, choisissez **Conversation** et confirmez en appuyant de nouveau sur **[OK]**. Le

microphone est réactivé.

### Écrire dans le bloc-notes



Bloc-notes

Le bloc-notes est une mémoire temporaire dans laquelle vous pouvez saisir un numéro pendant un appel.

Pour ce faire, composez simplement en cours d'appel le numéro que vous souhaitez noter. Attendez quelques secondes pour que celui-ci soit automatiquement enregistré dans la mémoire du bloc-notes. À la fin de

l'appel, appuyez sur **[OK]** pour le composer, l'enregistrer dans le **Répertoire**, etc.

### Consulter le Répertoire



Liste des noms

Pour consulter le répertoire pendant un appel :

1. Appuyez sur **[OK]**, sélectionnez **Liste des noms**, appuyez sur **[OK]** et parcourez les entrées en appuyant sur les touches Haut et Bas.
2. Appuyez sur **[C]** deux fois pour revenir à l'écran d'appel.

### Autres fonctions en cours d'appel

- Ajouter un nom dans le répertoire (voir page 38).
- Écrire et envoyer un message via le répertoire / le bloc-notes (voir page 45),
- Lire un message (voir page 46).
- Consulter la liste des appels (voir page 49).
- Consulter l'Organiseur (voir page 51).
- Consulter une messagerie vocale ou accéder à un serveur vocal via le bloc-notes (voir page 69),
- Transmettre des fréquences vocales (DTMF) à des répondeurs ou d'autres appareils (voir page 69),
- Effectuer un deuxième appel (voir page 70).

## 3 • Arborescence des menus

Les menus contiennent toutes les fonctions de votre téléphone. Ils présentent tous des icônes de fonctions ou des listes déroulables : appuyez sur **OK** pour ouvrir un menu ou un sous-menu, appuyez à gauche ou à droite dans le menu, ou en haut et en bas, pour dérouler une liste et appuyez sur **OK** pour valider une entrée ou confirmer une sélection.

-  [Autres services opérateurs p69\\*](#)
  -  [Services + p69](#)
  -  [Num. services p69](#)
  -  [Service WAP p65](#)
    - Accueil / Navigation / Mes favoris / Dernière page / Avancé / Paramétrages
-  [Album d'images p22](#)
-  [Répertoires p37](#)
-  [Messages p44](#)

-  [Envoyer un message p45](#)
  - Avec un attachement / Inclure un numéro de téléphone / Envoyer / Sauvegarder
-  [Lire SMS p46](#)
  - Messages reçus / Messages sauvegardés / Supprimer tout
-  [archive SMS p48](#)
-  [Réglages p48](#)
  - Centre SMS / Signature / Période de validité / Chemin retour / Rapport de remise / Sauver message
-  [Réinitialiser p50](#)
-  [Messages diffusés p49](#)
  - Réception / Rubriques / Codes info zone
-  [E-mail p57](#)
  -  [Réglages p58](#)
    - Nom du compte / Accès réseau / Accès au serveur E-mail / Avancé
  -  [Recevoir e-mails p61](#)
  -  [Envoyer e-mail p59](#)
  -  [Liste appels p49](#)

-  [Afficher p49](#)
-  [Réinitialiser p50](#)
-  [Organisateur p51](#)
-  [Événements](#)
-  [Quotidienne](#)
-  [Vue hebdomadaire](#)
-  [vue mensuelle](#)
-  [Supp. passés](#)
-  [Extra p54](#)
-  [Casse-briques p54](#)
-  [Compteurs p54](#)
-  [Euro p55](#)
-  [État de la mémoire p55](#)
-  [Calculatrice p56](#)
-  [Réveil p56](#)

-  [Réglages p25](#)
-  [Sons p25](#)  
Sonnerie / Volume sonnerie / Bips touches /  
Bips de durée / Bips organisateur / Alarme  
batterie faible / Alerte messages / Vibreur
-  [Afficher p23](#)  
Ecran de veille / Éclairage / Animation /  
Anim. de veille / Contraste
-  [Sécurité p27](#)  
Noms publics / Interdiction / Changer codes  
/ Protection PIN
-  [Date et heure p28](#)  
Affich. horloge / Régler date / Format de date  
/ Régler heure / Fuseau horaire / Heure d'été
-  [Langue p29](#)
-  [Touches flash p30](#)
-  [Commandes vocale p32](#)
-  [Accessoires p30](#)  
Extinction automatique / Réponse  
automatique
-  [Réseau p33](#)  
Re-connexion / Réseaux préf.



### Réglag. appels p33

Signal d'appel / Ident. appelant / Clavier actif  
/ Renvoi d'appel / Rappel auto / Tout  
décroche / Boîtes vocales



### Pré-réglages p35

\* Selon abonnement

## 4 • Affichage

Les menus [Album d'images](#) et [Affichage](#) vous permettent non seulement de sélectionner des images sur une liste et de les afficher, mais aussi de régler la durée du rétroéclairage, de définir les animations qui apparaissent à l'écran, de choisir un écran de veille, etc. En mode veille, appuyez sur **(OK)** et sélectionnez [Album d'images](#) pour la première option décrite dans ce chapitre, ou [Réglages](#), puis [Affichage](#) pour les options suivantes.

### Album d'images

Grâce à ce menu, vous pouvez gérer et afficher des images enregistrées dans votre mobile, les [Visualiser](#) ou les [Supprimer](#) et les [Renommer](#).

Lorsque vous entrez dans l'un des sous-menus, les images sauvegardées sur votre mobile apparaissent sous forme de liste. Pour accéder à un affichage graphique, sélectionnez-en un et appuyez à droite. Appuyez alors sur **[↑]** (haut) ou **[↓]** (bas) pour afficher l'image suivante ou précédente, ou à gauche pour retourner à la liste des textes.

Lorsque que vous renommez le fichier, sélectionnez-le dans la liste et appuyez deux fois sur **(OK)**. Choisissez ensuite [Renommer](#) et appuyez sur **(OK)**, entrez un nom et appuyez sur **(OK)**.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des périphériques de/vers lesquels vous pouvez recevoir/envoyer des images, et de quelle manière.

Périphérique	Type de fichier	Envoyé via...	Voir...	Exemple
Mobile à mobile	Animations EMS et icône BMP	SMS	« Envoyer un message » page 45.	Envoyé ou reçu d'un autre mobile.
	JPEG	EMail	« Télécharger et sauvegarder les fichiers joints » page 62	

Périphérique	Type de fichier	Envoyé via...	Voir...	Exemple
PC à mobile via Email	JPEG	EMail	« Télécharger et sauvegarder les fichiers joints » page 62	Des photos prises avec un appareil numérique, des fichiers téléchargés sur Internet.

*Les images JPEG doivent être au format et à la taille adéquats pour être sauvegardés dans votre mobile, puis affichés correctement. Voir « Télécharger et sauvegarder les fichiers joints » page 62 pour des informations complètes à ce sujet.*

## Afficher

Ce sous-menu du menu [Réglages](#) vous donne accès à toutes les options concernant l'affichage, y compris la gestion du mode veille.

### Écran de veille



Écran de veille

Vous permet d'activer/désactiver l'écran de veille. Lorsqu'il est activé, il permet d'afficher un diaporama en mode veille des fichiers jpeg sauvegardés dans votre téléphone et sélectionnés (voir « Télécharger et sauvegarder les fichiers joints » page 62).

1. Sélectionnez [Réglages](#) > [Affichage](#) > [Écran de veille](#), appuyez sur **OK**, puis appuyez à gauche ou à

droite pour sélectionner [Activé](#) et appuyez sur **OK**. Sur la liste qui apparaît, sélectionnez une ou plusieurs images en appuyant sur la touche gauche ou droite (vous désélectionnez une image en appuyant également sur ces touches), puis appuyez sur **OK** pour passer à l'image suivante. Lorsque vous avez sélectionné plusieurs images, appuyez sur **OK** pour activer l'écran de veille.

*Vous devez sélectionner plusieurs images (jusqu'à 10) pour qu'elles se succèdent en diaporama. Lorsque vous n'en sélectionnez qu'une, elle seule sera affichée.*

2. Sélectionnez [Temps d'activation](#) et appuyez à gauche ou à droite pour choisir une valeur entre 1 et 5 mn. En mode veille, l'écran de veille s'active selon la valeur que vous avez définie.
3. Sélectionnez ensuite [Rafraîchissement](#) (de 10 secondes à 5 mn) et appuyez sur **OK**. Si vous avez sélectionné plusieurs images jpeg, elles se succéderont à l'écran en diaporama et le délai de

rafraîchissement défini s'appliquera à chaque image.

---

*L'écran de veille est automatiquement désactivé dans les écrans d'édition.*

*Notez également qu'activer cette fonction désactive automatiquement l'écran de veille.*

---

### **Anim. de veille**



Animation de veille

Vous permet d'activer une animation qui s'affichera en mode veille. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'une des icônes disponibles, ou **Au hasard...** pour afficher toutes les icônes de façon aléatoire, puis appuyez sur  pour confirmer.

---

*Activer cette fonction désactivera automatiquement l'écran de veille.*

---

### **Animation**



Animation

Vous permet d'activer ou de désactiver les animations des menus.

---

*Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.*

---

### **Éclairage**



Rétroéclairage

L'éclairage est activé lorsque vous recevez un appel ou un message, lorsque vous naviguez dans les listes et les menus, etc. Ce menu vous permet de régler l'éclairage **Luminosité** (7 niveaux) et **Durée** (de **Désactivé** à **30 s**). Dans tous les cas, appuyez sur  pour confirmer.

---

*Désactiver cette fonction augmente l'autonomie de votre téléphone.*

---

### **Contraste**



Contraste

Vous permet de choisir entre 5 niveaux de contraste.

## 5 • Réglages & Pré-réglages

Le menu **Réglages** vous permet de modifier les réglages associés à chaque option disponible (sons, date et heure, accessoires, etc.) en définissant des réglages personnels, et ainsi de personnaliser votre mobile.

Le menu **Pré-réglages** vous permet de modifier plusieurs paramètres à la fois (voir page 35).

En mode veille, appuyez sur **OK** et sélectionnez **Réglages** ou **Pré-réglages**, puis appuyez sur **OK** pour accéder à une fonction ou une option et la modifier comme cela est décrit plus loin dans ce chapitre. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **C** pour annuler.

### Réglages

#### Sons

Ce menu vous permet de sélectionner une sonnerie, d'en changer le volume, de paramétrer des alarmes et d'activer ou de désactiver le vibreur.

#### Volume sonnerie



Volume sonnerie

Par défaut, le volume de la sonnerie est réglé sur **Moyen**. Appuyez à gauche ou à droite pour régler le volume de

**Silence** à **Crescendo** et définir une touche flash pour activer le mode Silence (voir page 30). Le mode **Silence** s'applique aussi aux bips touches.

#### Sonnerie



Sonnerie

Cette option vous permet de choisir le type de sonnerie parmi ceux qui sont disponibles. Appuyez en haut ou en bas pour vous déplacer dans la liste et choisir une mélodie, et attendez quelques secondes pour l'entendre (sauf pour **Mes mélod.**: appuyez sur **OK**), sélectionnez **Écouter** et appuyez à nouveau sur **OK** pour l'entendre). Appuyez sur **OK** pour la choisir, sur **C** pour annuler, ou bien sélectionnez la mélodie suivante.

*Vous n'entendez pas la mélodie si le volume de sonnerie est réglé sur Désactivé ou si le mode Silence a été activé (voir page 17).*

#### Télécharger une mélodie

Le menu **Ma mélodie** vous permet de sauvegarder des mélodies reçues par SMS, téléchargées depuis un site Internet (voir ci-dessous) ou envoyées par un ami.

*Pour personnaliser votre téléphone, vous pouvez télécharger de nouvelles sonneries à partir du site Internet de votre opérateur. À partir de votre ordinateur personnel, vérifiez la disponibilité, les termes et conditions d'utilisation de ce service et suivez*

*les instructions pour télécharger la mélodie par SMS. Seules des mélodies à un 1 ton peuvent être téléchargées sur votre téléphone.*

1. À partir du menu **Sonnerie**, sélectionnez **Mes mélod.** et appuyez sur **(OK)** pour accéder à la liste correspondante. Sélectionnez l'une des mélodies disponibles et appuyez sur **(OK)**.
2. Sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur **(OK)** pour confirmer.

*Ce service dépend de votre abonnement; vous ne pouvez envoyer que des mélodies libres de droit. Lorsque vous joignez une mélodie aux messages que vous envoyez (voir page 45), votre correspondant doit également posséder un téléphone Philips pour l'entendre.*

3. Lorsque vous recevez une mélodie attachée à un SMS, sélectionnez **Sauvegarder** pour l'enregistrer dans la liste **Ma mélodie**, et **Renommer** ou **Supprimer** selon votre choix. Appuyez sur **(OK)** pour confirmer.

### Bips touches



Bips touches

Vous permet d'activer/désactiver le bip des touches. Si les bips touches sont désactivés (**Off**), les DTMF sont toujours actives pendant les appels (voir page 69).

### Bips de durée



Bip de durée

Vous permet d'activer/désactiver un bip sonore émis 15 secondes avant la fin de chaque minute de communication (votre correspondant ne l'entend pas). Ceci vous permet de gérer au mieux vos durées d'appel.

### Bips organisateur



Bips organisateur

Vous permet d'activer/désactiver un bip sonore correspondant à un événement de votre organisateur arrivé à échéance.

*Contrairement au réveil, cette alerte ne sonnera pas si votre téléphone est éteint.*

### Alarme batterie faible



Alarme batterie

Vous permet d'activer/désactiver une alarme qui vous informe que la batterie est faiblement chargée et qu'il convient de la recharger.

### Alerte messages



Alerte messages

Vous permet d'activer/désactiver un bip sonore chaque fois que vous recevez un nouveau message.

### Vibreur



Vibreur

Vous permet d'activer/désactiver le vibreur lors de la réception d'un appel

## Affichage

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le vibreur lorsque vous recevez un appel. Voir page page 22 pour des informations complètes.

## Sécurité

Ce menu assure la sécurité de votre téléphone en vous permettant de verrouiller le clavier, de limiter les appels vers des numéros de votre choix, d'interdire certains appels sortants ou entrants, d'activer les protections par les codes PIN et de changer ces codes.

### Noms publics



Noms publics

Vous permet d'accéder à la liste de votre répertoire restreint, appelée **Noms publics** et de restreindre les appels à cette liste via l'option **Restriction**.

---

*Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 28).*

---

### Restriction



Restriction

Vous permet d'activer/désactiver la restriction d'appel à la liste des **Noms publics**. Lorsque cette option est activée, vous pouvez accéder à la liste des **Noms publics**, mais plus à celle du **Répertoire** principal.

---

*Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2 (voir page 28).*

---

### Noms publics



Noms publics

Vous permet de consulter et de modifier votre liste de **Noms publics**. Vous pouvez y saisir un nom, le modifier ou le supprimer grâce au code PIN2.

L'option **<Nouveau>** vous permet de saisir le nom et le numéro de téléphone d'un nouveau correspondant (voir voir « Saisir du texte et des chiffres » page 4). Sélectionnez ensuite le type de numéro : **Téléphone**, **Fax** ou **Données**. Les noms de cette liste peuvent ensuite être modifiés ou supprimés.

### Interdiction



Interdiction

Ce menu permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à certaines catégories d'appels. Le mot de passe d'interdiction d'appel (fourni par votre opérateur) est requis pour cette fonction.

### Appels sortants



Appels sortants

Le menu **Appels sortants** vous permet de choisir entre **Tous appels**, **Internationaux** et **Sauf rés. local** (ce dernier vous permet d'appeler votre pays d'origine lorsque vous êtes à l'étranger). Vous pouvez également

**Désactiver** les interdictions d'appels sortants.

Ces menus vous permettent ensuite d'interdire pour chaque option disponible **Tous appels**, **Appels voix**, **Appels données** et **Appels fax**.

### Appels entrants



Appels entrants

Le menu **Appels entrants** vous permet de sélectionner **Tous appels** ou **En itinérance**. Il vous permet également d'accéder au menu **Désactiver** qui permet de désactiver les interdictions sur les appels entrants.

Ces menus vous permettent ensuite d'interdire pour chaque option disponible **Tous appels**, **Appels voix**, **Appels données** et **Appels fax**.

### Statut



Statut

L'option **Statut** vous permet de savoir quel type d'appel est interdit dans chaque sous-menu (Tous appels, En itinérance, etc.).

### Changer codes



Changer codes

Vous permet de changer vos codes PIN 1 et PIN 2, et le code de restriction d'appel.

### Protection PIN



protection PIN

Vous permet d'activer ou de désactiver la protection de votre carte SIM par le code PIN lorsque vous allumez votre

téléphone. Cette protection est en effet gérée par le code PIN qui autorise la mise en service de votre téléphone.

---

*Vous ne pouvez pas modifier votre code PIN si la protection est désactivée.*

---

### Code PIN2

Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent requérir un code secret PIN2. Il s'agit d'un deuxième code secret de 4 à 8 chiffres qui vous a été donné par l'opérateur. Si vous saisissez un code PIN2 incorrect 3 fois de suite, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquent, vous devez demander le code PUK2 de déblocage à votre opérateur.

---

*Si vous saisissez un code PUK incorrect dix fois de suite, votre carte SIM est totalement bloquée et inutilisable. Dans ce cas, contactez votre opérateur ou votre revendeur.*

---

### Date et heure

Ce menu vous permet de régler le fuseau horaire, l'heure d'été ou d'hiver, la date et l'heure et de changer le mode d'affichage de l'heure.

### Affich. horloge



Affich. horloge

Vous permet de choisir entre un affichage **Analogique** et **Numérique** en

mode veille en appuyant à gauche ou à droite. Dans tous les cas, appuyez sur **OK** pour confirmer.

### Régler date



Régler date

Vous permet de régler la date en appuyant sur les touches numériques appropriées (ce que vous pouvez

également faire en appuyant en haut ou en bas).

### Format de date



Format de date

Vous permet de sélectionner un des deux formats de date disponibles, **Occidental** ou **Thai**. Appuyez sur **OK**

pour confirmer.

### Fuseau horaire

*Le fuseau horaire et l'heure d'été doivent être paramétrés en premier. Vérifiez ensuite de nouveau la date et l'heure si vous les aviez déjà réglées. Pour savoir dans quel fuseau horaire vous vous situez, référez-vous à un atlas ou une encyclopédie.*



Fuseau horaire

L'option **Fuseau horaire** vous permet de définir le fuseau horaire dans lequel vous vous situez, selon l'heure GMT (Greenwich Meridian Time). Appuyez sur + ou - pour sélectionner le réglage correspondant à votre zone, par exemple GMT + 00:00 si vous êtes au Royaume Uni,

ou GMT + 01:00 en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne.

### Heure d'été

*Ce réglage ne concerne que les pays dans lesquels sont définies une heure d'été et une heure d'hiver.*



Heure d'été

Cette option vous permet d'activer (**On**) l'heure d'été en été ou de la désactiver (**Off**) en hiver par déplacement vers la gauche ou vers la droite. Dans la mesure où ce réglage influence les options de date et d'heure, vous devez la paramétrer en premier. En effet, si vous **activez** l'heure d'été en la réglant à 12:00, celle-ci bascule automatiquement sur 13:00 lorsque vous **activez** l'heure d'hiver.

### Régler heure



Régler heure

Vous permet de régler l'heure en appuyant sur les touches numériques appropriées (ce que vous pouvez également faire en appuyant à gauche ou à droite).

### Langue

Ce menu vous permet de choisir la langue des textes qui s'appliquent aux menus. En mode veille, maintenez la touche **0!** appuyée pour accéder directement à ce menu.

## Accessoires



Accessoires

Ce menu est disponible dès que vous connectez un accessoire à votre téléphone (voir page 81) et vous permet de régler tous les paramètres relatifs à son utilisation.

### Extinction automatique



Extinction automatique

Vous permet d'éteindre automatiquement le téléphone selon un délai que vous définissez : immédiatement, 30 secondes, 5 minutes ou 3 heures après avoir coupé le contact.

### Réponse automatique



Réponse automatique

Vous permet de sélectionner la réponse automatique à tous les appels entrants. Vous pouvez définir un délai allant de 5 à 15 secondes avant la réponse automatique.

## Touches flash

Au lieu de naviguer dans les menus et sur les listes, vous pouvez associer une fonction à une touche de votre téléphone, de sorte qu'un appui prolongé sur cette touche en mode veille l'activera directement.

*Vous ne pouvez programmer que les touches  à  ; les touches  (sélectionner la langue) et .*

*(lire messagerie vocale) sont prédéfinies et non modifiables.*

1. Pour définir une touche flash, appuyez sur , sélectionnez **Réglages** > **Touches flash** et appuyez sur .
2. Choisissez une touche entre  et  et appuyez sur .
3. Naviguez dans la liste pour choisir la fonction que vous souhaitez associer à cette touche. Appuyez sur  pour confirmer votre choix.

*Vous pouvez reprogrammer une touche déjà programmée : appuyez deux fois sur , sélectionnez **Modifier et appuyez sur  pour afficher la liste des fonctions disponibles.***

4. Pour utiliser une touche flash, maintenez appuyée la touche programmée pour lancer la fonction correspondante lorsque votre téléphone est en mode veille.

*Vous pouvez également paramétrer des touches flash pour effectuer des appels flash (voir « Effacer la liste des appels » page 16). Selon votre abonnement, certaines touches, en plus du  et du , peuvent être prédéfinies et verrouillées, ce qui vous empêche de les programmer.*

Vous pouvez associer les touches d'accès rapide  à  aux fonctions du tableau suivante:

	Compose automatiquement un numéro du répertoire.
	Active le pré-réglage Silence (vibreur activé, volume sonnerie éteint).
	Active le pré-réglage Autonomie qui prolonge l'autonomie de la batterie (animation désactivée, vibreur désactivé, rétroéclairage désactivé, volume sonnerie moyen).
	Active le pré-réglage casque (volume sonnerie moyen, et toute touche répond).
	Active le pré-réglage auto (volume sonnerie haut et toute touche répond).
	Active le pré-réglage extérieur (volume de sonnerie élevé).
	Active le pré-réglage Réunion (vibreur actif, sonnerie et bips touches sur Silence).
	Active les réglages personnels

	Rappelle le dernier numéro composé.
	Rappelle le numéro du dernier appel reçu.
	Renvoie tous les appels sur la messagerie vocale.
	Ouvre le menu <a href="#">Sélection rép.</a>
	Ouvre le menu <a href="#">Messages</a> .
	Ouvre la liste des messages.
	Ouvre le menu <a href="#">E-mail</a> qui permet d'accéder aux comptes de messagerie.
	Lance une session WAP.
<hr/>	
<i><a href="#">Selon abonnement.</a></i>	
	Ouvre le menu <a href="#">Activé/Désactivé</a> de l'écran de veille.
	Ouvre le menu <a href="#">Album d'images</a> .



Appel SOS

Compose le numéro d'urgence.



Événements

Affiche la liste des événements du menu Organiseur.



Créer évén.

Ouvre le menu **Créer évén.** du menu Organiseur.



Coût total

Affiche les coûts cumulés des appels sortants.

*Selon abonnement.*



Voir solde

Affiche le solde des appels.

*Selon abonnement.*



Casse-briques

Lance le jeu **Casse-briques.**

*Selon abonnement.*



Calculatrice

Accès direct à la calculatrice.



Réveil

Ouvre le menu **Réveil.**



Euro ->

Accès direct au convertisseur **Euro**, vers monnaie locale.



->Euro

Accès direct au convertisseur **Euro**, à partir de la monnaie locale.

## Commandes vocale

Le menu Commande vocale vous permet de rapidement activer une fonction spécifique : au lieu de programmer une touche flash, vous enregistrez simplement un mot servant d'indicateur vocal, et qui activera la fonction correspondante lorsque vous le prononcerez. Vous pouvez associer une commande vocale à toutes les fonctions supportées par les touches flash (voir page 31).

1. Pour associer un indicateur vocal à une commande vocale, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Réglages > Commandes voix** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **<Nouveau>** et appuyez sur **OK**, puis naviguez dans la liste pour sélectionner la fonction que vous souhaitez activer par une commande voix. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
3. Lorsque **Presser OK puis parler** apparaît, suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre voix, assurez-vous d'être dans un environnement calme, choisissez un mot simple et court et prononcez-le clairement.
4. Le carrousel suivant vous permet de **Supprimer** ou d'**Écouter** ce que vous avez enregistré, de **Changer la fonction** associée à cet indicateur vocal ou

inversement de **Changer l'indicateur vocal** utilisé pour cette fonction.

- Répétez la procédure décrite ci-dessus pour enregistrer d'autres commandes vocales. Appuyez sur  pour revenir au menu précédent, ou maintenez appuyé pour revenir en mode veille.
- Pour activer une fonction associée à une commande voix, maintenez la touche  appuyée en mode veille, puis prononcez l'indicateur vocal enregistré.

Les mots enregistrés comme indicateurs vocaux peuvent être écoutés, modifiés ou supprimés. Vous pouvez aussi paramétrer une commande voix pour composer un numéro plutôt qu'activer une fonction.

---

*Un indicateur vocal dure 2 secondes. Vous pouvez en enregistrer un maximum de 15, répartis entre les numéros vocaux et les commandes voix.*

---

## Réseau

Ce menu vous permet de gérer la connexion entre votre téléphone et le réseau, enregistrer manuellement les réseaux disponibles et gérer vos réseaux préférés.

### Re-connexion



Affiche la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez,

lorsque le mode manuel est actif. Sélectionnez le réseau à enregistrer et appuyez sur  pour confirmer.

### Réseaux préf.



Réseaux préf.

Vous permet de définir une liste de réseaux par ordre de préférence.

Ensuite, votre téléphone essaiera de se connecter à un réseau selon vos préférences.

### Réglag. appels

Ce menu vous permet de paramétrer toutes les options concernant les appels (renvoi, attente, etc.).

### Clavier actif

Lorsqu'elle est activée, cette option vous permet de prendre un appel entrant en ouvrant simplement le téléphone. Un bip indique la fin de la communication lorsque vous raccrochez.

---

*Il est impossible de rejeter des appels de cette manière, car vous devez ouvrir le téléphone pour appuyer sur la touche  et rejeter manuellement l'appel.*

---

### Renvoi d'appel



Renvoi d'appel

Vous permet de renvoyer tous les appels entrants soit vers un numéro du **Agenda**, soit vers votre messagerie

vocale, et s'applique à : **Appels données**, **Appels vocaux** et **Appels fax**.

---

*Avant d'activer cette option, vous devez saisir le numéro de votre répondeur (voir « Boîtes vocales » page 34). Cette fonction est différente du transfert d'appel, qui a lieu lorsqu'un ou plusieurs appels sont en cours.*

---

### *Inconditionnel*

Cette option renvoie tous les appels entrants sans exception.

---

*Attention ! Lorsque vous activez cette fonction, vous ne recevez plus aucun appel jusqu'à ce que vous la désactiviez.*

---

### *Conditionnel*

Cette option vous permet de choisir dans quelles circonstances vous souhaitez que les appels soient renvoyés. Trois options sont disponibles : **Sur non rép.** (vous n'avez pas répondu à l'appel), **Si inaccessible** (votre réseau n'est pas disponible) ou **Si occupé** (vous êtes déjà en ligne et votre abonnement ne comprend pas la mise en attente des appels, ou vous ne l'avez pas activée). Chaque option peut être paramétrée indépendamment.

Après avoir sélectionné **Conditionnel** ou **Inconditionnel**, choisissez si vous souhaitez renvoyer vos appels vers votre répondeur, vers un autre numéro, ou annulez le renvoi d'appel.

### *Statut*



Statut

Vous permet d'afficher le statut de tous les renvois d'appel.

### **Boîtes vocales**



Répondeurs

Ce menu vous permet de saisir les numéros de vos répondeurs s'ils ne sont pas déjà enregistrés sur votre carte SIM.

---

*Dans certains cas, vous devez saisir deux numéros : l'un pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur, l'autre pour y faire suivre vos appels. Contactez votre opérateur pour des informations complètes à ce sujet.*

---

### **Rappel auto**



Rappel auto.

Vous permet d'activer/désactiver la fonction de rappel automatique. Lorsque vous activez cette option, votre téléphone rappellera automatiquement le numéro voulu tant que la ligne de votre correspondant est occupée, jusqu'à ce que la communication soit établie ou que le nombre maximal de tentatives (10) soit atteint. Un bip standard est émis à chaque rappel automatique, et un bip spécifique en cas de succès.

---

*Le laps de temps séparant deux appels augmente après chaque tentative.*

---

### Tout décroche



Tout décroche

Vous permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche du téléphone sauf la touche , qui est utilisée pour rejeter un appel.

### Signal d'appel



Signal d'appel

Vous permet d'activer/désactiver le signal d'appel et s'applique à : **État**, **Tous les appels**, **Appel voix**, **Appels fax** et

### Appels donnés.

Lorsque le signal d'appel est activé, vous entendez un bip si quelqu'un cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

---

*Cette fonction dépend de votre abonnement. Contactez votre opérateur.*

---

### Ident. appelant



Identité appelant

Vous permet d'afficher ou de masquer votre identité à vos correspondants. L'option **Statut** vous indique si cette

option est activée ou non.

---

*Cette fonction dépend de l'abonnement et du réseau. Contactez votre opérateur.*

---

## Pré-réglages

Ce menu vous donne accès à un ensemble de réglages préférentiels, qui vous permettent d'adapter rapidement votre téléphone à votre environnement en modifiant plusieurs réglages à la fois. Ainsi, sélectionner **Réunion** règle le volume de sonnerie sur « Silence », active le vibreur et désactive les bips de touche en même temps (toutes les autres fonctions conservent les réglages que vous leur avez attribués). Une fois votre réunion terminée, sélectionnez **Personnel** pour réactiver vos réglages habituels.

---

*Vous pouvez également associer un pré-réglage à une touche flash (voir page 30).*

---

### Pré-réglages

**Attention !** \* Les réglages listés dans la première colonne sont les réglages par défaut (configurés en usine). Comme vous pouvez les changer, ceux qui sont listés ci-dessous peuvent différer de ceux de votre téléphone. Dans les deux cas (que vous les ayez modifiés ou non), ces réglages sont automatiquement sauvegardés dans le menu **Personnel** et s'appliquent à toutes les cellules  du tableau.

Profils	 Personnel *	 Silence	 Autonomie	 Extérieur	 Réunion
Vibreur	Activé*	Activé	Désactivé		Activé
Volume sonnerie	Moyen*	Silence	Moyen	Fort	Silence
Bips touches	Activé*	Désactivé			Désactivé
Bips organisateur	Activé*	Désactivé			
Alarme batterie faible	Activé*	Désactivé			
Alerte messages	Activé*	Désactivé			
Rétroéclairage	10 s*		Désactivé		
Tout décroche	Désactivé*				
Animation	Activé*		Désactivé		

\* Réglages personnels

### Réglages accessoires

Lorsque vous connectez un accessoire Philips, les réglages décrits dans le tableau suivant sont disponibles dans le menu **Pré-réglages** menu.

*Lorsque vous déconnectez l'accessoire, votre téléphone active de nouveau les pré-réglages Personnel (voir tableau ci-dessus).*

Accessoires Profils	Casque 	Adaptateur allume-cigare ou Chargeur de bureau
Vibreur		Désactivé
Volume sonnerie	Moyen	Fort
Bips touches		
Bips organisateur		
Alarme batterie faible		
Alerte messages		
Rétroéclairage		Activé
Tout décroche	Activé	Activé
Animation		
Lumières externes		

## 6 • Répertoires

*Toutes les opérations décrites dans ce chapitre requièrent de sélectionner le répertoire approprié, celui de la carte SIM ou celui du téléphone.*

*Ce chapitre décrit comment gérer les répertoires. Les appels et messages sont décrits de façon détaillée dans la section « Appels et messages » page 43.*

Votre téléphone dispose de deux répertoires. Le répertoire SIM se trouve sur la carte SIM et le nombre de noms qu'il contient dépend de la capacité de la carte.

*La capacité de la carte SIM dépend du type de carte que vous avez. Contactez votre revendeur ou votre opérateur pour des détails à ce sujet.*

Le second répertoire est mémorisé dans le téléphone et peut contenir jusqu'à 299 noms, accompagnés de différentes informations comme décrit plus loin dans ce chapitre.

*Le répertoire de votre téléphone partage la mémoire et la capacité avec l'organisateur et l'album d'images. En conséquence, ces fonctions sont inter-dépendantes : plus vous enregistrez de noms, moins vous pouvez créer*

*d'événements et vice-versa. Vous pouvez créer un maximum de 299 fiches.*

Pour vérifier la mémoire disponible dans votre téléphone, appuyez sur la touche **OK** en mode veille et sélectionnez **Extra > Mémoire**.

### Répertoire

Le menu **Répertoire** vous permet de sélectionner l'un des deux répertoires disponibles : celui de la carte SIM, ou celui du téléphone. Lorsque vous saisissez des noms dans le **Répertoire**, ils seront ajoutés au répertoire sélectionné dans ce menu.

### Répertoire de la carte SIM



Sélection du répertoire

Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire > Réglages répertoire > Sélection du répertoire**. Ensuite,

appuyez sur la touche gauche ou droite pour sélectionner le répertoire de la carte SIM. Les noms ajoutés à ce répertoire peuvent ensuite être copiés dans le répertoire du téléphone.



Sur la carte SIM

Lorsque vous copiez le contenu de ce répertoire sur celui de votre téléphone, vous pouvez toujours utiliser celui de la carte SIM, même s'il contient moins d'informations. Pour une description complète du répertoire SIM et de

la manière d'y ajouter des noms, voir « Ajouter des noms dans le répertoire » page 38.

*Votre téléphone ne gère qu'un répertoire à la fois et ignore les informations relatives à l'autre. Par exemple, si le nom « Martin » est présent dans les deux répertoires et que vous le supprimez dans le téléphone, il reste inchangé sur la carte SIM.*

## Répertoire du téléphone



Rép. téléphone

Le répertoire sélectionné par défaut est celui de votre téléphone. Il peut contenir jusqu'à 299 noms et être supprimé à l'aide de l'option **Effacer répertoire**. Selon la capacité de la carte SIM, les noms ajoutés dans ce répertoire peuvent être copiés dans le répertoire de la carte SIM (voir « Copier dans SIM » page 42).

Si vous utilisez une carte SIM pour la première fois, suivez la procédure d'installation décrite page 9, puis reportez-vous à la section « Ajouter des noms dans le répertoire » ci-dessous.

### Ajouter des noms dans le répertoire

#### Dans la carte SIM

Pour ajouter un nom sur la carte SIM, procédez comme suit :

1. Appuyez sur  pour ouvrir le répertoire, sélectionnez **Nouveau**, puis appuyez sur .
2. Saisissez le nom et le numéro de votre choix et appuyez sur .

*Un numéro peut contenir un maximum de 40 chiffres, selon votre carte SIM.*

*Saisir tous les chiffres d'un numéro, même local (préfixe, code pays, indicatif) vous permettra d'appeler vos correspondants d'où que vous soyez.*

3. Sélectionnez ensuite le type du numéro associé à ce nom : **Téléphone**, **Télécopie** ou **Données** et appuyez sur  pour confirmer et sauvegarder ce nom dans votre répertoire.

#### Dans le téléphone

Le répertoire de votre téléphone quant à lui peut gérer :

- Nom et prénom jusqu'à 20 caractères
- Numéros jusqu'à 40 chiffres et 1 (GSM, Travail, etc.) "+"
- Champs supplémentaires jusqu'à 50 caractères (e-mail et note)
- Sélection du groupe

Vous pouvez enregistrer un maximum de 299 contacts comprenant jusqu'à 5 champs numériques de votre choix (ex. : 2 numéros de GSM ou 3 numéros au travail pour le même nom) sur un maximum de 7 champs disponibles.

1. Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Répertoire**, > **Nouveau**, puis appuyez sur **OK**.
2. Saisissez le **nom** et le prénom de votre choix et appuyez sur **OK**.

---

*Vous devez renseigner au moins l'un de ces deux champs. Pour revenir au champ précédent, appuyez sur **C**.*

---

3. Dans le carrousel **Nouveau champ**, sélectionnez le type de numéro (Mobile, Fax, Données, Pager, Maison, Travail) ou l'un des deux champs alphanumériques (Note, e-mail) et saisissez le numéro ou le texte voulu. Appuyez ensuite sur **OK** pour sauvegarder ce nouvel enregistrement.
4. Si vous le souhaitez, choisissez ensuite le **Groupe** de ce contact et appuyez sur **OK** pour confirmer. En sélectionnant le menu **Répertoire**, **Réglages rép.**, **Config. groupes**, vous pouvez associer à chaque groupe disponible une **Sonnerie** et une **Image**, ainsi que **Renommer** les groupes. Dans tous les cas, appuyez sur **OK** pour enregistrer les

réglages (cf. « Que l'option pour les appels entrants soit active ou non (voir page 33), la fermeture du téléphone raccroche toujours une communication en cours. Un bip indique la fin de la communication. » page 14 pour des informations complètes à ce sujet).

Lorsque vous recevrez un appel d'un contact associé à ce groupe, la mélodie et/ou l'image définie pour ce groupe sonnera et/ou apparaîtra à l'écran.

## Mes numéros

Selon votre abonnement, l'option Mes num. affiche ou non votre propre numéro de téléphone GSM. Si votre carte SIM ne contient pas ce numéro, nous vous conseillons de le saisir et l'enregistrer, ainsi que toute autre information.

---

*Bien que tous les champs de Mes num. puissent être vides, cet élément ne peut pas être supprimé de votre répertoire.*

---

## Éditer et gérer les noms

Une fois vos correspondants enregistrés dans votre répertoire, appuyez sur **■** en mode veille pour accéder au **Répertoire**. Vous pouvez rechercher un nom dans le répertoire en appuyant sur la touche

alphanumérique de droite (par exemple, appuyez sur **8** deux fois pour inscrire la lettre "U". Le premier nom commençant par cette lettre est sélectionné dans la liste. Selon le répertoire sélectionné, vous aurez accès à tout ou partie des options suivantes :

- appel
- associer une commande vocale
- appel flash
- modifier type
- supprimer
- modifier nom
- envoyer un message
- numéro par défaut
- copier dans téléphone
- copier dans SIM
- afficher
- associer à un groupe

### Dans la carte SIM

Sélectionnez un nom dans le répertoire de la carte SIM et appuyez sur **OK** pour accéder à l'une des options suivantes :

- **Supprimer** pour supprimer la fiche choisie,
- **Changer** pour modifier le nom et les informations qui lui sont liées,
- **Copier dans tél.** pour copier le nom et les informations qui lui sont liées dans le répertoire du téléphone.

### Dans le téléphone

#### Ajouter un champ

1. Pour ajouter un champ à une fiche existante, sélectionnez le nom de votre choix, puis **Afficher** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **<Nouveau>** et appuyez sur **OK**. Choisissez le type de champ à ajouter et appuyez sur **OK**. Saisissez le numéro ou le texte, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter jusqu'à 6 champs à une même fiche. Appuyez sur **C** pour revenir au menu précédent, maintenez appuyé pour revenir en mode veille.

---

*Le texte ou les numéros apparaîtront dans leur ordre de création. Le premier numéro de télécopie ou de téléphone que vous entrez devient le numéro par défaut. En tant que tel, il apparaît en première position dans la liste. Pour modifier le numéro par défaut, voir « Num. défaut » page 41. Les champs alphanumériques (note et e-mail) peuvent seulement être modifiés ou supprimés.*

---