

Table des matières

Mise en route.....	4
Présentation du téléphone.....	5
Mise sous tension du téléphone.....	6
Aide.....	7
Chargement de la batterie.....	7
Optimisation des performances de la batterie.....	8
Icônes de l'écran.....	9
Présentation des menus.....	10
Navigation.....	11
Mémoire.....	12
Langue du téléphone.....	13
Saisie de texte.....	13
Appel.....	15
Emission et réception d'appels.....	15
Contacts	17
Composition abrégée.....	20
Fonctions d'appel supplémentaires.....	20
Imagerie	24
Touches du viseur et de l'appareil photo.....	24
Utilisation de l'appareil photo.....	24
Utilisation de la caméra.....	26
Utilisation des photos.....	26
Affichage et marquage de photos.....	27
Utilisation des photos.....	28
Impression de photos.....	28
Utilisation des albums Web.....	28
Accès à vos vidéos sur votre téléphone.....	29
Musique	31
Mains libres portable stéréo.....	31
Lecteur multimédia.....	31
Listes de lecture.....	31
SensMe™	32
Livres audio.....	33
Acheter maintenant.....	33
PlayNow™	33
TrackID™	34
Musique et clips vidéo en ligne.....	34
Radio	34
Enregistrement de son	35

Transfert et gestion de contenu.....	36
Gestion du contenu du téléphone.....	36
Envoi de contenu vers un autre téléphone.....	36
Utilisation d'un câble USB.....	36
Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur.....	37
Nom du téléphone.....	38
Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.....	38
Sauvegarde et restauration.....	39
Mise à jour de votre téléphone.....	40
Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite.....	40
Mise à jour sans fil de votre téléphone.....	40
Messagerie.....	41
SMS et MMS.....	41
Conversations.....	42
Messages vocaux.....	42
Email.....	42
Internet	45
Barre d'outils du navigateur Web.....	45
Raccourcis du navigateur Web.....	45
Signets.....	45
Pages d'historique.....	46
Autres fonctions du navigateur.....	46
Sécurité Internet et certificats.....	46
Transferts de fichiers.....	47
Flux Web.....	47
YouTube™.....	48
GPS.....	49
Utilisation du GPS.....	49
Google Maps™ pour téléphone mobile.....	50
Itinéraires routiers.....	50
Tracker.....	50
Synchronisation.....	53
Synchronisation avec un ordinateur.....	53
Synchronisation via un service Internet.....	53
Autres fonctions	54
Mode Avion.....	54
Alarmes.....	54
Agenda.....	55
Notes.....	55
Tâches.....	56
Profils.....	56

Date et heure.....	56
Thèmes.....	57
Disposition du menu principal.....	57
Orientation de l'écran.....	57
Sonneries.....	57
Jeux.....	58
Applications.....	58
Antivirus.....	59
Codes PIN.....	59
Verrouillage du clavier.....	60
Numéro IMEI.....	61
Dépannage.....	62
Questions courantes.....	62
Messages d'erreur.....	64
Informations légales.....	66
Index.....	67


Mise en route

Informations importantes


Veillez lire les *Informations importantes* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Présentation du téléphone


- 1 Ecouteur
- 2 Appareil photo pour appels visio
- 3 Touches de jeu
- 4 Ecran
- 5 Connecteur du chargeur, du mains libres et du câble USB
- 6 Touches de sélection
- 7 Touche d'appel
- 8 Touche du menu des activités
- 9 Touche de navigation
- 10 Touche de fin d'appel, touche de mise sous/hors tension
- 11 Touche C (Effacement)

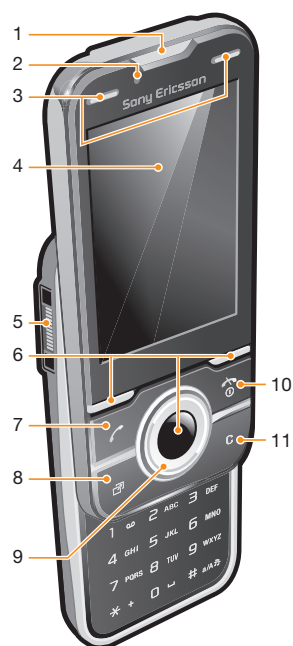

- 12 Appareil photo principal
- 13 Flash
- 14 Emplacement pour carte mémoire
- 15 Touches de volume, de zoom numérique
- 16 Haut-parleurs stéréo
- 17 Touche de l'appareil photo
- 18 Antenne du téléphone
- 19 Orifice de la dragonne

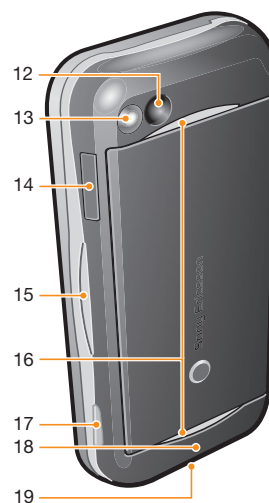


Pour insérer la carte SIM

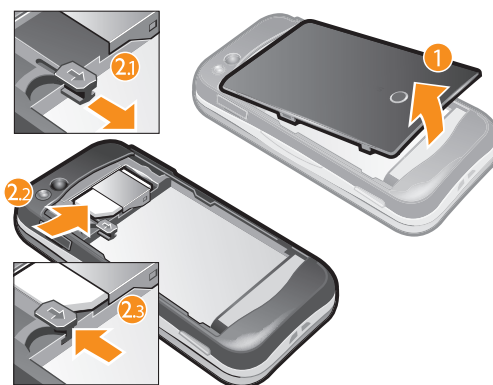

- 1 Retirez le cache batterie.
- 2 Faites glisser la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts dorés vers le bas.


Pour insérer la batterie

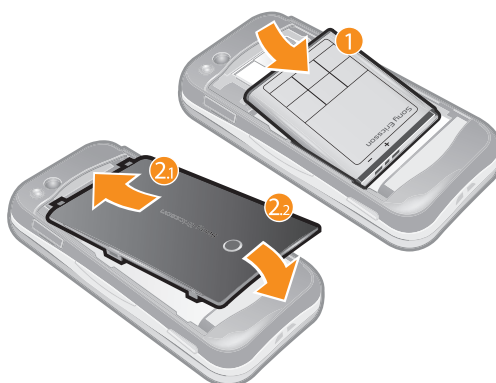

- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 2 Fixez le cache batterie.

Mise sous tension du téléphone

Pour mettre le téléphone sous tension

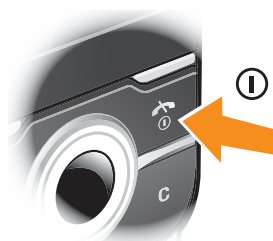

- 1 Maintenez enfoncée la touche ⓘ.
 - 2 Saisissez le code PIN (Personal Identification Number) de votre carte SIM si vous y êtes invité, puis sélectionnez **OK**.
 - 3 Sélectionnez une langue.
 - 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
- 💡 Si vous souhaitez corriger une erreur lorsque vous saisissez votre code PIN, appuyez sur **C**.

Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

- 💡 Vous pouvez enregistrer des contacts sur la carte SIM avant de la retirer de votre téléphone.

Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et fonctions dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole * s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans saisir le code PIN.

- ! Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 59.

Veille

Dès que vous avez mis le téléphone sous tension et introduit votre code PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille. A présent, votre téléphone est prêt à l'emploi.

Utilisation d'autres réseaux

L'émission et la réception d'appels, l'utilisation de la messagerie et le transfert de données, par exemple des services Internet, à l'extérieur du réseau domestique (itinérance), peuvent entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Aide

Outre ce Guide de l'utilisateur, des guides de Fonctions et d'autres informations sont disponibles sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

Votre téléphone propose également des fonctions d'aide et un guide de l'utilisateur. Pour y accéder, conformez-vous aux instructions suivantes.

Pour accéder au Guide de l'utilisateur disponible dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Guide de l'utilisateur**.

Pour afficher les conseils et les astuces

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Trucs et astuces**.

Pour afficher les informations relatives aux fonctions

- Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez **Infos**, si disponible. Dans certains cas, **Infos** apparaît sous **Options**.

Pour visualiser la démonstration du téléphone

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Présentation**.

Pour visualiser l'état du téléphone

- Appuyez sur la touche de volume. Des informations relatives au téléphone, à la mémoire et à la batterie s'affichent.

Services et fonctionnalités pris en charge

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation.

Chargement de la batterie


Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

Pour charger la batterie






























- 1 Connectez le chargeur au téléphone.
- 2 Retirez le chargeur en inclinant sa fiche vers le haut.

Optimisation des performances de la batterie

- Chargez fréquemment votre téléphone. Une charge fréquente permet de prolonger l'autonomie de la batterie.
 - Si vous vous trouvez dans une zone dépourvue de couverture réseau, votre téléphone recherche à plusieurs reprises les réseaux disponibles. Cela consomme de l'énergie. Si vous ne pouvez pas vous déplacer vers une zone possédant une meilleure couverture, mettez temporairement votre téléphone hors tension.
 - Ne couvrez pas l'antenne du téléphone pendant un appel.
-  Pour en savoir plus sur l'optimisation des performances de la batterie, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Icônes de l'écran

Ces icônes peuvent apparaître à l'écran :

Icône	Description
	La batterie est presque complètement chargée
	La batterie doit être rechargée
	La couverture réseau est bonne
	Aucune couverture réseau (s'affiche également en Mode Avion)
	Un réseau 3G est disponible
	Un réseau UMTS HSPA est disponible
	Appels en absence
	Appels déviés
	Vous êtes en ligne
	Le micro est désactivé
	Le haut-parleur est sous tension
	Le téléphone est en mode Silence
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Le lecteur multimédia est activé
	La radio est activée
	Un mains libres est connecté
	La fonction Bluetooth est activée
	Une oreillette Bluetooth™ est connectée
	Le téléphone est connecté à Internet
	Site Web sécurisé
	Une alarme est activée
	Rappel de rendez-vous
	Rappel de tâche
	GPS est activé
	Une application Java est activée

Présentation des menus*

PlayNow™

Appareil photo

Services localisation

- Google Maps
- Navigation
- Eclaireur
- Mes favoris
- Paramètres

Appels**



Tout



Répondus



Numérotés



Manqués

Internet

Messagerie

- Rédiger nouveau
- Boîte de réception/
- Conversations
- Messages
- Email
- Appeler msgerie

Contacts

- Moi
- Nouveau contact

Organiseur

- Alarmes
- Applications
- Gestionnaire fichiers **
- Transférer fichiers
- Agenda
- Tâches
- Notes
- Appel vidéo
- Synchronisation

- Minuterie
- Chronomètre
- Torche
- Calculatrice

Loisirs

- Services en ligne
- Radio
- TrackID™
- Enregistrer son
- Présentation

Média

- Photo
- Musique
- Vidéo
- Jeux
- Flux Web
- Paramètres

Jeux

Paramètres

- Général
- Profil
- Heure et date
- Langue
- Mise à jour logiciels
- Contrôle vocal
- Raccourcis
- Mode Avion
- Verrouillage auto
- Codes PIN
- Sécurité
- Accessibilité
- Etat du téléphone
- Réinitialisat. générale

Sons et alertes

- Volume sonnerie
- Sonnerie
- Mode Silence
- Sonnerie progressive
- Vibreur
- Alerte de message
- Son des touches

Affichage

- Fond d'écran
- Dispo menu princ.
- Thème
- Ecran de démarrage
- Economiseur d'écran
- Taille de l'horloge
- Luminosité
- Modifier ID lignes

Appels

- Numérotat. abrégée
- Rech. intelligente
- Dévier les appels
- Passer à la ligne 2
- Gérer les appels
- Durée
- Affich./masq. mon n°
- Mains libres
- Ouvrir pr répondre
- Fermer = fin appel

Connectivité

- Bluetooth
- USB
- Nom du téléphone
- Synchronisation
- Gestion périphérique
- Réseaux mobiles
- Communication Data
- Paramètres Internet
- Paramètres diffusion
- Paramètres message
- Paramètres SIP
- Accessoires

Aide utilisateur


- Guide de l'utilisateur
- Télécharger param.
- Configurat. de base
- Trucs et astuces

* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

** Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour parcourir les onglets des sous-menus.

Navigation

Pour accéder au menu principal

- Lorsque **Menu** s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.
- Si **Menu** ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur , puis sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.

Pour naviguer dans les menus du téléphone



- Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les menus.

Pour sélectionner des actions à l'écran

- Appuyez sur la touche de sélection gauche, droite ou centrale.

Pour afficher les options pour un élément

- Sélectionnez **Options**, par exemple, pour modifier.

Pour terminer une fonction

- Appuyez sur .


Pour revenir en mode veille

- Appuyez sur .

Pour naviguer dans vos médias

- 1 Sélectionnez **Menu > Média**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément de menu et appuyez la touche de navigation vers la droite.
- 3 Pour revenir en arrière, appuyez la touche de navigation vers la gauche.

Pour supprimer des éléments

- Appuyez sur  pour supprimer des éléments tels que des numéros, des lettres, des photos et des sons.

Onglets

Des onglets peuvent être disponibles. Par exemple, **Appels** comprend différents onglets.



Pour parcourir les onglets

- Appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les raccourcis des touches de navigation pour accéder directement à des fonctions à partir du mode veille.

Pour utiliser les raccourcis des touches de navigation

- Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour accéder directement à une fonction.

Pour modifier le raccourci d'une touche de navigation

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Raccourcis**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option de menu, puis sélectionnez **Racc..**

Raccourcis du menu principal

La numérotation du menu commence à partir de l'icône supérieure gauche et se poursuit horizontalement, puis vers le bas, ligne par ligne.

Pour accéder directement à un élément du menu principal

- Sélectionnez **Menu** et appuyez sur (1) – (9), (*+), (0-) ou (#123).
- ! **Dispo menu princ.** doit être réglé sur **Grille**. Reportez-vous à la section *Pour modifier la disposition du menu principal* à la page 57.

Menu des activités

Le menu des activités vous donne un accès rapide aux éléments suivants :

- **Nouv. évén.** – les appels en absence et les nouveaux messages.
- **Applic. en cours** – les applications qui s'exécutent en arrière-plan.
- **Mes raccourcis** – pour ajouter vos fonctions favorites afin d'y accéder rapidement.
- **Internet** – pour vous connecter aisément à Internet.

Pour ouvrir le menu des activités

- Appuyez sur (☰).

Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur une carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM. Les photos et la musique sont enregistrées sur la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée. Si ce n'est pas le cas ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte SIM.

Carte mémoire

- ! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone prend en charge une carte mémoire microSD™ qui ajoute davantage d'espace à votre téléphone. Ce type de carte peut également être utilisé comme carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.


Vous pouvez déplacer du contenu entre une carte mémoire et la mémoire du téléphone.

Pour insérer une carte mémoire



- Ouvrez le couvercle et insérez une carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

Pour retirer une carte mémoire

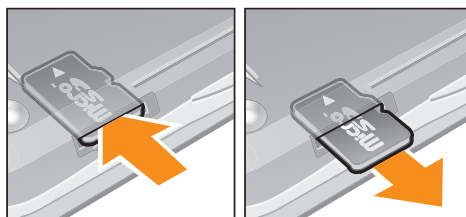

- Ouvrez le couvercle et appuyez sur le bord de la carte mémoire pour la libérer et la retirer.

Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner la page à utiliser dans votre téléphone.

Pour changer la langue du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Langue > Langue du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une option.

Saisie de texte

Vous pouvez utiliser la saisie de texte multifrappe ou la saisie rapide  pour saisir du texte. La saisie rapide utilise une application dictionnaire dans votre téléphone.


Pour changer de langue de saisie

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche .





Pour modifier la méthode de saisie de texte



- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche .

Pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres


- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur .


Pour entrer des numéros

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur  jusqu'à ce que le message  s'affiche en haut de l'écran.
- 2 Pour entrer un numéro, appuyez sur  – .









- 💡 Pour entrer un numéro en mode de saisie de texte, vous pouvez maintenir enfoncée la touche  – .

Pour saisir des signes de ponctuation et des symboles





- 1 Lorsque vous saisissez du texte, appuyez brièvement sur .
- 2 Faites défiler jusqu'à un symbole et sélectionnez **Insérer**.

- 💡 Pour choisir parmi les signes de ponctuation les plus utilisés, vous pouvez également appuyer sur .

Pour entrer du texte à l'aide de la Saisie rapide

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message.**
- 2 Si  n'est pas affiché, maintenez la touche  enfoncée pour passer en Saisie rapide.
- 3 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Par exemple, pour écrire le mot « Jane », appuyez sur , , , . Rédigez le mot en entier avant de consulter les suggestions.
- 4 Pour afficher les suggestions de mots, appuyez sur  ou appuyez la touche de navigation vers le bas.
- 5 Appuyez sur  pour accepter une proposition et ajouter un espace.

Pour entrer du texte à l'aide de la méthode de saisie de texte multifrappe

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message.**
- 2 Si  est affiché, maintenez la touche  enfoncée pour passer en saisie de texte multifrappe.
- 3 Appuyez sur  –  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.
- 4 Appuyez sur  pour ajouter un espace.

Pour ajouter des mots au dictionnaire du téléphone


- 1 Lorsque vous saisissez du texte à l'aide de la Saisie rapide, sélectionnez **Options > Epeler le mot.**
- 2 Rédigez le mot à l'aide de la saisie de texte multifrappe et sélectionnez **Enregistrer.**

Appel

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à la portée d'un réseau.

Emission et réception d'appels



Pour émettre un appel

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
 - 2 Appuyez sur .
- 💡 Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et la liste d'appels.

Pour terminer un appel

- Appuyez sur .

Pour émettre un appel international

- 1 Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 2 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

Pour recomposer un numéro

- Lorsque **Réessayer ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.
- ⚠️ Ne maintenez pas le combiné contre l'oreille durant l'attente. Lorsque l'appel est connecté, votre téléphone émet un signal sonore.

Pour répondre à un appel

- Appuyez sur .

Pour rejeter un appel

- Appuyez sur .


Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour couper le micro durant un appel

- 1 Maintenez enfoncée la touche .  s'affiche.
- 2 Maintenez à nouveau enfoncée la touche  pour reprendre.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Sélectionnez **HP act.**.  s'affiche.
- ⚠️ Ne tenez pas le téléphone contre l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.

Pour afficher les appels en absence à partir du mode veille

-  apparaît. Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

Musique de fond

Vous pouvez ajouter de la musique de fond à un appel en cours. Si cette option est activée, tous les participants entendent une musique de fond. Si le micro est coupé, la lecture de la musique de fond continue.

Pour lancer la lecture de la musique de fond pendant un appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Musique**.
- 💡 Reportez-vous à la section *Pour lire de la musique* à la page 31.

Pour arrêter la lecture de la musique de fond pendant un appel

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

Pour modifier le volume de la musique de fond pendant un appel

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.
- ! Seul le volume de la musique peut être modifié lors de la lecture de la musique.

Appel visio

Pendant un appel vidéo, la personne à laquelle vous parlez vous voit sur son écran.

Avant d'émettre des appels vidéo

Le réseau 3G (UMTS) est disponible lorsque **3G** ou **H** s'affiche. Pour effectuer un appel vidéo, les deux parties doivent disposer d'un abonnement téléphonique prenant en charge le service 3G (UMTS) et vous devez être à portée d'un réseau 3G (UMTS).

Pour émettre un appel vidéo

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Sélectionnez **Options > Emettre appel vid..**

Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo en cours

- Appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.

Pour partager des photos et des vidéos pendant un appel vidéo

- 1 Pendant un appel vidéo, appuyez la touche de navigation vers la gauche pour accéder à l'onglet du mode de partage vidéo.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo ou une photo et sélectionnez **Partager**.

Pour afficher les options des appels vidéo

- Durant l'appel, sélectionnez **Options**.

Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

- ! Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

Pour émettre un appel d'urgence

- Entrez le 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .

Pour afficher vos numéros d'urgence locaux

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Numéros spéciaux > Numéros d'urgence**.

Réseaux

Votre téléphone bascule automatiquement entre les réseaux GSM et **3G** (UMTS) ou **H** en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous autorisent à changer de réseau manuellement.



Pour changer de réseau manuellement

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Réseaux mobiles > Réseaux GSM/3G**.
- 2 Sélectionnez une option.

Liste des appels

Contient des informations relatives aux appels acceptés 📞, aux numéros composés 📞, ainsi qu'aux appels en absence ou rejetés 📞.

Pour composer un numéro à partir de la liste des appels

- 1 Appuyez sur  et faites défiler jusqu'à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'à un nom ou à un numéro, puis appuyez sur .

Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

- 💡 Vous pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de *Sony Ericsson PC Suite*.

Contacts par défaut

Vous pouvez choisir les informations de contact affichées par défaut. Si **Contacts téléph.** est sélectionné par défaut, vos contacts affichent toutes les informations enregistrées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** par défaut, vos contacts affichent les noms et numéros enregistrés sur la carte SIM.

Pour sélectionner les contacts par défaut

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Contacts par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

Contacts du téléphone


Les contacts du téléphone peuvent contenir des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles. Ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Pour ajouter un contact du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau numéro**: et sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez une option de numéro.
- 7 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.

Appel des contacts




Pour appeler un contact

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

Pour accéder directement à la liste de contacts

- Maintenez enfoncée une des touches  – .

Pour appeler à l'aide de la recherche intelligente

- 1 Appuyez sur  –  pour saisir une suite de chiffres (au moins deux). Toutes les entrées correspondant à la séquence de chiffres ou de lettres s'affichent dans une liste.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact ou à un numéro de téléphone, puis appuyez sur .


Pour activer ou désactiver la recherche intelligente

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Rech. intelligente**.
- 2 Sélectionnez une option.

Modification des contacts

Pour ajouter des informations à un contact du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Options > Modifier contact**.
- 3 Parcourez les onglets et sélectionnez **Ajouter** ou **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option et un élément à ajouter ou à modifier.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.


-  Si votre abonnement prend en charge le service d'identification de l'appelant, vous pouvez affecter des sonneries et des images personnelles aux contacts.

Pour copier des noms et des numéros dans les contacts téléphoniques

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Copier de SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Copier vers SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

-  Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.

Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Enreg. auto sur SIM**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour enregistrer des contacts sur une carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Sauv. sur carte mém.**

Contacts SIM

Les contacts SIM peuvent contenir des noms et des numéros uniquement. Ils sont enregistrés sur la carte SIM.

Pour ajouter un contact SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez une option de numéro et ajoutez d'autres informations.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

Suppression de contacts

Pour supprimer l'ensemble des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Suppr. tous contacts**.
- 3 Sélectionnez une option.

Etat de la mémoire des contacts

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer dans le téléphone ou sur la carte SIM dépend de la mémoire disponible.

Pour afficher l'état de la mémoire des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Etat mémoire**.

Moi

Vous pouvez saisir des informations à propos de vous-même et, par exemple, envoyer votre carte de visite.

Pour saisir des informations Moi

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option et modifiez les informations.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour ajouter votre carte de visite

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes infos contact** et sélectionnez **Ajouter > Créer nouveau**.
- 4 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 5 Saisissez les informations et sélectionnez **Enregistrer**.

Groupes

Vous pouvez créer un groupe de numéros de téléphone et d'adresses email depuis les **Contacts téléph.** auquel envoyer des messages. Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros de téléphone) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés.

Pour créer un groupe de numéros et d'adresses email

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Groupes**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouveau groupe** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez un nom pour le groupe et sélectionnez **Continuer**.
- 5 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 6 Pour chaque numéro de téléphone ou adresse email de contact que vous souhaitez marquer, accédez-y et sélectionnez **Sélect.**.
- 7 Sélectionnez **Continuer > Terminé**.

Composition abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner neuf contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro à partir du mode veille. Les contacts peuvent être enregistrés aux positions 1 à 9.

Pour ajouter des contacts aux numéros de numérotation abrégée

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numérotat. abrégée**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un numéro de position et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Sélectionnez un contact.

Pour appeler par numérotation abrégée

- Saisissez le numéro de la position et appuyez sur .

Fonctions d'appel supplémentaires

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclut un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message vocal si vous ne répondez pas à un appel.

Pour entrer votre numéro de messagerie vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > onglet **Paramètres message** > **N° messagerie vocale**.
- 2 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- Maintenez enfoncée la touche .

Contrôle vocal

En créant des commandes vocales, vous pouvez :

- Utiliser la numérotation vocale - appeler votre correspondant en énonçant son nom.
- Répondre aux appels ou les refuser lorsque vous utilisez un mains libres.

Pour enregistrer une commande vocale à l'aide de la numérotation vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Activer**.
- 2 Sélectionnez **Oui** > **Nvle cmde vocale** et sélectionnez un contact. Si le contact a plusieurs numéros, sélectionnez le numéro à ajouter à la commande vocale.
- 3 Enregistrez une commande vocale telle que « Jean mobile ».
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Attendez le signal et prononcez la commande à enregistrer. Le téléphone répète alors la commande vocale.
- 5 Si l'enregistrement vous convient, sélectionnez **Oui**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Non** et répétez les étapes 3 et 4.

- ! Les commandes vocales sont uniquement enregistrées dans la mémoire du téléphone. Elles ne peuvent pas être utilisées dans un autre téléphone.

Pour procéder à la numérotation vocale

- 1 Maintenez enfoncée une touche de volume.
- 2 Attendez la tonalité et prononcez un nom enregistré, tel que « Jean mobile ». Le téléphone vous fait entendre le nom et établit la liaison.

Pour activer la réponse vocale et enregistrer des commandes de réponse vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Réponse vocale** > **Activer**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent et sélectionnez **Continuer**. Attendez le signal et prononcez « Répondre » ou un autre mot.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour effectuer un nouvel enregistrement.
- 4 Attendez le signal et prononcez « Occupé » ou un autre mot.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour accepter ou **Non** pour effectuer un nouvel enregistrement.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent et sélectionnez **Continuer**.
- 7 Sélectionnez les environnements dans lesquels vous souhaitez activer la réponse vocale.

Pour répondre à un appel à l'aide des commandes vocales

- Dites « Répondre ».

Pour ré-enregistrer une commande vocale


- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Modifier noms**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une commande et sélectionnez **Options** > **Remplacer la voix**.
- 3 Attendez le signal et prononcez la commande.

Déviation d'appels

Vous pouvez dévier des appels, par exemple vers un service de réponse téléphonique.

- ! Lorsque la fonction **Limitier les appels** est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles.

Pour dévier des appels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Dévier les appels**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.
- 3 Sélectionnez **Activer**.  s'affiche.
- 4 Entrez le numéro vers lequel dévier des appels et sélectionnez **OK**.

Mise en attente

Un signal sonore retentit si vous recevez un deuxième appel alors que la mise en attente est active.


Pour activer la mise en attente

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Appel en attente** > **Activer**.

Plusieurs appels

Vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre un appel en attente pendant que vous passez un deuxième appel ou que vous y répondez. Vous pouvez également permuter deux appels. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels.



Pour permuter deux appels

- Durant l'appel, appuyez sur .



Pour regrouper deux appels

- Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Joindre appels**.

Pour mettre fin à un appel en cours et revenir à l'appel en attente

- Appuyez d'abord sur , puis sur .

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un appel**.
- 3 Saisissez le numéro à appeler et appuyez sur .

Pour répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.

Pour rejeter un deuxième appel

- Pendant l'appel, appuyez sur  et poursuivez l'appel en cours.



Pour mettre fin à un appel en cours et répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Remplac. appel actif**.

Conférences

Jusqu'à cinq personnes peuvent participer à une conférence.

Pour ajouter un nouveau participant

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . Les appels réunis sont mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un appel**.
- 3 Saisissez le numéro à appeler et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Options** > **Joindre appels** pour ajouter le nouveau participant.
- 5 Répétez cette tâche pour ajouter davantage de participants.

Pour libérer un participant

- 1 Sélectionnez **Options** > **Libérer participant**.
- 2 Sélectionnez le participant à libérer.

Pour avoir une conversation privée

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Parler à** et sélectionnez le participant auquel vous souhaitez parler.
- 2 Pour poursuivre la conférence, sélectionnez **Options** > **Joindre appels**.

Mes numéros

Vous pouvez afficher, ajouter et modifier vos propres numéros de téléphone.

Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Mes numéros**.
- 3 Sélectionnez une option.

Filtrage

Vous pouvez choisir de recevoir uniquement les appels provenant de certains numéros de téléphone.

Pour ajouter des numéros à la liste des appelants acceptés

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Filtrage des appels** > **Depuis liste seule**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez un contact ou **Groupes**.

Pour accepter tous les appels

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Filtrage des appels** > **Tous appelants**.

Numérotation restreinte

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

- ! Si vous déviez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction des appels.

Options de limitation des appels

Les options standard sont les suivantes :

- **Tous appels sortants** – tous les appels sortants
- **Internation. sortants** – tous les appels internationaux sortants
- **Internat. sortants itin.** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine
- **Tous appels entrants** – tous les appels entrants
- **Entrants en itinérant.** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger

Pour limiter les appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Limiter les appels.**
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer.**
- 4 Saisissez votre mot de passe et sélectionnez **OK.**

Durée et coût des appels

Pendant un appel, le téléphone indique la durée de votre conversation. Vous pouvez également contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

Pour vérifier la durée de l'appel

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Durée > Minuteries d'appels.**

Affichage et masquage de votre numéro de téléphone

Vous pouvez décider d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous émettez un appel.


Pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Affich./masq. mon n°.**
- 2 Sélectionnez **Masquer numéro.**

Imagerie

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos pour les visualiser, les enregistrer ou les envoyer. Vous trouverez les photos et vidéos enregistrées dans **Média** et dans le **Gestionnaire fichiers**.

Touches du viseur et de l'appareil photo

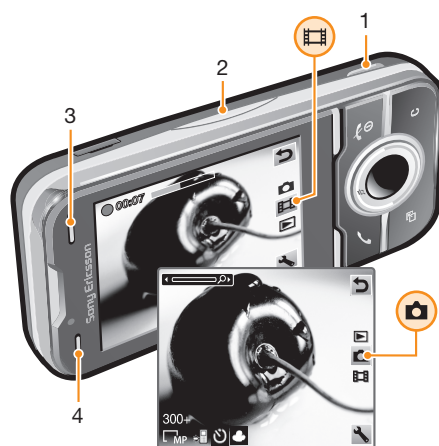

1	Activer l'appareil photo/Prendre des photos/Enregistrer des vidéos
2	Effectuer un zoom avant ou arrière
3	Photo : Flash Vidéo : Eclairage
4	Photo : Scènes Vidéo : Mode Nuit

Pour activer l'appareil photo

- Dans l'veille, maintenez enfoncée la touche

Pour modifier les paramètres

- Activez l'appareil photo et sélectionnez

Pour afficher les informations relatives aux paramètres

- Faites défiler jusqu'à un paramètre et sélectionnez

Utilisation de l'appareil photo

Pour prendre une photo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à
- 2 Enfoncez à mi-chemin la touche pour utiliser la mise au point automatique.
- 3 Lorsque le point et le cadre de mise au point sont verts, enfoncez entièrement la touche pour prendre une photo. La photo est automatiquement enregistrée.
- 4 Pour prendre une autre photo, appuyez sur afin de revenir au viseur.

Pour utiliser le zoom

- Appuyez sur la touche de volume.



Pour régler la luminosité

- Appuyez la touche de navigation vers la gauche pour réduire la luminosité. Appuyez la touche de navigation vers la droite pour augmenter la luminosité. Le niveau de luminosité apparaît en regard de

Reconnaissance de visages

Vous pouvez utiliser la reconnaissance de visages pour mettre au point sur un visage non centré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à trois visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point se fait sur le visage le plus proche de l'appareil photo.




Pour définir la reconnaissance de visages

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Mise au point** > **Délect. visages**.




Détection du sourire

La fonction Détection du sourire vous permet de capturer le sourire des membres de votre famille et de vos amis. L'appareil photo détecte jusqu'à trois visages, puis en sélectionne un pour la détection du sourire et l'auto focus. Un cadre jaune indique le visage sélectionné. Dès que celui-ci sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour activer la Détection du sourire

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Mode de prise de vue** > **Délect. sourire**.
- 3 Quand  apparaît, l'appareil photo est en mode Détection du sourire.

Pour utiliser la fonction Détection du sourire

- 1 Lorsque **Délect. sourire** est activé, dirigez l'appareil photo vers votre sujet.
- 2 Appuyez entièrement sur . Quand  apparaît, la détection du sourire est activée. Un cadre jaune indique le visage sur lequel est effectuée la mise au point.
- 3 L'appareil prend automatiquement la photo dès que le sujet sourit.
- 4 Pour prendre une photo quand aucun sourire n'est détecté, appuyez à nouveau à fond sur .

Scènes

Vous pouvez utiliser l'option **Scènes** afin de configurer rapidement l'appareil photo pour des situations courantes à l'aide de scènes préprogrammées. L'appareil photo a déterminé une série de réglages à votre intention afin de s'adapter à la scène sélectionnée et de garantir la réalisation de la plus belle photo possible.

Pour utiliser l'option Scènes







- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Scènes**.
- 3 Sélectionnez une scène.
- 4 Sélectionnez  pour revenir au viseur.
- 5 Prenez une photo.

Photo fix

Vous pouvez utiliser l'option Photo fix pour améliorer les photos. D'un simple clic, vous pouvez régler la luminosité, l'éclairage et le contraste afin d'obtenir la plus belle photo possible. Les améliorations sont enregistrées en tant que copie de la photo. La photo d'origine n'est pas affectée.

Pour améliorer une photo sous-exposée avec Photo fix

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Veillez à ce que **Vérifier** soit défini sur **Activé**. Sélectionnez  > **Paramètres** et faites défiler jusqu'à **Vérifier** > **Activé**. Sélectionnez  pour revenir au viseur.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Lorsque vous vérifiez la photo, sélectionnez **Options** > **Photo fix**.
- 5 Contrôlez l'amélioration et sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer.
- 6 Si vous ne souhaitez pas enregistrer l'amélioration, sélectionnez **Retour**.

Conseils d'utilisation de l'appareil photo

Règle du tiers

Ne placez pas le sujet au centre du cadre. Vous obtiendrez un meilleur résultat en le décalant d'un tiers.

Stabilité

Stabilisez l'appareil photo pour éviter de prendre des photos floues. A cette fin, immobilisez votre main en la reposant contre un objet solide. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour être certain que le téléphone reste immobile lors de la prise de vue.

Rapprochement

Rapprochez-vous le plus possible du sujet pour ne pas devoir vous fier au zoom. Essayez que le sujet occupe la totalité du viseur.

Positionnement à la portée du flash

Les photos prises au-delà de la portée maximale du flash sont généralement trop sombres. Le flash possède une portée maximale de quatre pas environ par rapport au sujet.

Faites preuve de variété

Utilisez des angles différents et rapprochez-vous de l'objet. Prenez quelques photos verticales. Testez différentes positions.

Utilisez un arrière-plan uni





L'arrière-plan plein contribue à mettre votre sujet en évidence.

Maintenez l'objectif propre

Les téléphones mobiles sont utilisés par tous les temps, dans n'importe quels lieux et sont transportés dans des poches et des sacs. L'objectif de l'appareil photo s'encrasse donc et se couvre de traces de doigt. Nettoyez-le avec un chiffon doux.

Utilisation de la caméra

Pour enregistrer une vidéo

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Appuyez entièrement sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez entièrement sur . La vidéo est automatiquement enregistrée.
- 4 Pour revenir au viseur et enregistrer une autre vidéo, appuyez sur .


Utilisation des photos

Vous pouvez afficher, améliorer et organiser vos photos et vidéos sur votre ordinateur en installant *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Vous pouvez le télécharger sur le site Web www.sonyericsson.com/support.



Utilisez Media Go™ pour transférer du contenu du/vers votre téléphone.

Affichage et marquage de photos

Pour afficher des photos

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler les photos.

Pour afficher des vidéos

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler jusqu'à une vidéo et appuyez sur la touche de sélection centrale. Les vidéos sont identifiées par l'icône  dans le coin supérieur gauche.

Pour afficher les photos dans un diaporama

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Diaporama**.
- 5 Sélectionnez une humeur.

Affichage de photos sur une carte



Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez y joindre votre emplacement géographique. Il s'agit de la géolocalisation. Les photos géolocalisées sont étiquetées avec  dans **Média**. Si vous ne pouvez pas afficher les photos sur une carte, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

- ! Les informations fournies à l'aide de la géolocalisation sont approximatives et exigent l'utilisation d'une application compatible. Sony Ericsson ne garantit pas la précision de ce type de données d'emplacement.

Pour afficher des photos sur une carte

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Marq. géoloc.**
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Afficher sur carte**.

Pour activer ou désactiver la géolocalisation

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Paramètres > Ajouter position**.
- 3 Sélectionnez une option.

Marques photo

Vous pouvez organiser vos photos à l'aide de marques photo. Vous pouvez créer des marques, en affecter une ou plusieurs à une photo ou encore les supprimer. Les photos comportant la même marque sont enregistrées sous **Marques photo**. Par exemple, vous pouvez ajouter la marque « Congés » à toutes vos photos de congés et les afficher toutes dans **Marques photo**, sous la marque « Congés ».

Pour créer une nouvelle marque de photo

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez la touche de navigation vers le bas et sélectionnez **Options > Marquer la photo**.

Pour marquer des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Appuyez la touche de navigation vers le bas et faites défiler jusqu'à une marque.
- 5 Sélectionnez **Options > Marquer la photo**.
- 6 Faites défiler jusqu'à chaque photo que vous souhaitez marquer, puis sélectionnez **Options > Marquer la photo**.

Pour supprimer une étiquette d'une photo

- 1 Lors de l'affichage d'une photo, appuyez la touche de navigation vers le bas.
- 2 Faites défiler jusqu'à une étiquette et sélectionnez **Options > Suppr. marque**.

Utilisation des photos

Vous pouvez ajouter une photo à un contact, l'utiliser en tant qu'écran d'accueil, comme fond d'écran en mode veille ou comme économiseur d'écran.

Pour utiliser des photos

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options > Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez une option.

Impression de photos

Vous pouvez imprimer des images à l'aide d'un câble USB raccordé à une imprimante compatible PictBridge™.

- 💡 Vous pouvez également imprimer à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth prenant en charge le profil Push objet.

Pour imprimer des photos via un câble USB

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Gestionnaire fichiers > Album appareil ph. > Ouvrir**.
- 2 Sélectionnez **Options > Sélectionner > Sélect. plusieurs** ou **Sélectionnez tout**.
- 3 Sélectionnez **Options > Imprimer** et suivez les instructions.
- 4 Connectez le câble USB au téléphone.
- 5 Connectez le câble USB à l'imprimante.
- 6 Attendez que votre téléphone vous signale que la connexion a été établie.
- 7 Le cas échéant, définissez les paramètres de l'imprimante et sélectionnez **Imprimer**.

- 💡 En cas d'erreur d'imprimante, débranchez et rebranchez le câble USB.

Utilisation des albums Web

Si votre abonnement prend en charge ce service, vous pouvez envoyer des photos ou des vidéos dans un album Web. Si vous ne pouvez pas envoyer de contenu dans un album Web, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

- ! Certains services Web peuvent nécessiter un contrat de licence séparé entre vous et le fournisseur de services. D'autres réglementations et coûts peuvent être applicables. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Pour envoyer dans un album Web des photos enregistrées sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album appareil photo**.
- 2 Sélectionnez le mois et l'année.
- 3 Faites défiler jusqu'à la photo et sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Vers albums Web**.
- 4 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 5 Sélectionnez un album ou ajoutez-en un nouveau.
- 6 Entrez un texte, puis sélectionnez **Envoyer**.

Pour envoyer dans un album Web des vidéos enregistrées sur votre téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une vidéo et sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Vers albums Web**.
- 3 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 4 Sélectionnez un album Web ou ajoutez-en un nouveau.
- 5 Saisissez du texte et sélectionnez **Envoyer**.

Pour envoyer dans un album Web des photos ou des vidéos que vous venez de prendre

- 1 Lorsque vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo, sélectionnez **Envoyer** > **Vers albums Web**.
- 2 Sélectionnez un service d'album Web. Si vous y êtes invité, entrez vos informations de connexion.
- 3 Sélectionnez un album ou ajoutez-en un nouveau.
- 4 Saisissez du texte et sélectionnez **Envoyer**.

Pour afficher des albums Web

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Albums Web**.
- 2 Sélectionnez un album Web.

Pour accéder à une adresse Web à partir des contacts

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une adresse Web et sélectionnez **Aller à**.

Accès à vos vidéos sur votre téléphone

Vous pouvez parcourir et lire des vidéos en utilisant le lecteur vidéo à partir des applications **Média** et **Gestionnaire fichiers**. Les vidéos que vous avez enregistrées à l'aide de l'appareil photo se trouvent sous **Album vidéo**. Vous pouvez accéder à d'autres vidéos à partir de **Clips vidéo**.

Pour lire des vidéos

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Vidéos** ou **Album appareil photo**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

Pour arrêter la lecture de vidéos

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez la touche de navigation enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

Pour vous déplacer entre les vidéos

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour modifier la taille de l'écran vidéo

- Appuyez la touche de navigation vers le bas.

Musique

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio et des podcasts. Utilisez Media Go™ pour transférer du contenu du/vers votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Transfert de contenu vers/depuis un ordinateur* page 37.

Mains libres portable stéréo



Pour utiliser un mains libres

- Connectez un mains libres. La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend lorsque l'appel est terminé.
- ! Si aucune oreillette n'est fournie avec le téléphone, vous pouvez en acheter une séparément.

Lecteur multimédia

Pour lire de la musique

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et sélectionnez **Lire**.

Pour mettre fin à la lecture de musique

- Appuyez sur la touche de sélection centrale.

Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Maintenez la touche de navigation enfoncée vers la droite ou vers la gauche.

Pour vous déplacer entre les plages

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour réduire le lecteur

- Sélectionnez **Options > Réduire**.

Pour revenir au lecteur

- Sélectionnez **Menu > Média**.

Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser votre musique. Vous pouvez ajouter des plages et des dossiers à une liste de lecture. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le téléphone crée une liste de lecture.


Pour créer une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle liste lecture** et sélectionnez **Ajouter.**
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK.**
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture.**
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Ajouter de la musique** et sélectionnez **Ajouter.**
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

SensMe™

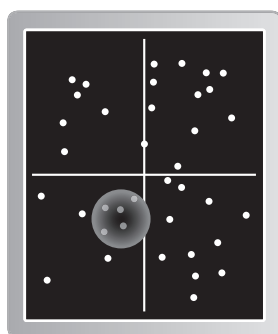

SensMe™ vous permet de créer des listes de lecture de deux manières, par humeur ou à partir de toutes les plages de votre téléphone. Par humeur, vous devez d'abord utiliser Media Go™ pour transférer des plages vers votre téléphone. Des informations telles que l'humeur, le tempo et les accords sont ajoutées par la suite. Les plages sont affichées comme des points sur une carte à deux axes. Dans l'écran **Tout**, toutes les plages de votre téléphone sont placées au hasard sur la carte.

Pour créer une liste de lecture par ambiance

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir.**
- 3 Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Hum.** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Hum..**
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 7 Pour créer la liste de lecture et la lire dans le lecteur multimédia, sélectionnez **Créer.**
- 8 Sélectionnez **Options > Enreg. liste lecture.**
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK.**


Pour créer une liste de lecture à partir de l'affichage **Tout**

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Tout** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Tout**.
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez la touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 7 Pour créer la liste de lecture à lire dans le lecteur multimédia, sélectionnez **Créer**.
- 8 Sélectionnez **Options > Enreg. liste lecture**.
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.

Livres audio

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer des livres audio vers votre téléphone à partir d'un ordinateur afin de les écouter dans votre téléphone. Cela peut prendre plusieurs minutes avant qu'un livre audio transféré apparaisse dans la liste des livres audio disponibles.

Pour accéder à des livres audio


- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Livres audio**.
-  Vous pouvez rechercher des livres audio dans des formats autres que M4B ainsi que ceux qui ne disposent pas de marques de chapitres ID3v2 dans le dossier **Plages**.

Acheter maintenant

Si vous vous abonnez à un service de musique n'autorisant qu'un usage limité et non permanent avec votre téléphone, vous pouvez sélectionner une plage que vous souhaitez acheter ultérieurement. La prochaine fois que vous synchronisez votre musique avec le lecteur Windows Media® sur un ordinateur sur lequel l'accès Internet est activé, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez acheter la plage que vous avez sélectionnée antérieurement. Si vous acceptez, la plage est téléchargée sur votre ordinateur et facturée sur le compte du service de musique sélectionné. Ce service nécessite un abonnement, un compte avec un service de musique téléchargeable, un ordinateur avec le lecteur Microsoft® Windows Media® version 11 ou autre version ultérieure compatible et une connexion informatique USB.

- ! La sélection d'une plage n'est pas visible. Vous ne pouvez pas annuler la sélection des plages déjà sélectionnées.

Pour sélectionner une plage

- Pendant la lecture de la plage que vous souhaitez sélectionner, maintenez enfoncé .

PlayNow™

Lorsque vous sélectionnez **PlayNow™**, vous accédez à PlayNow™ arena, où vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des fonds d'écran. Vous pouvez obtenir l'aperçu du contenu ou l'écouter avant de décider de l'acheter et de le télécharger sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser PlayNow™ et PlayNow™ arena, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

- ! Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.

Pour obtenir des fonctionnalités plus étendues, vous pouvez également accéder à la Boutique PlayNow™ arena sur un ordinateur depuis le site Web

www.playnow-arena.com. Pour plus d'informations, visitez www.sonyericsson.com/support pour lire le guide de Fonctions *PlayNow™ arena*.

Pour utiliser PlayNow™

- 1 Sélectionnez **Menu > PlayNow™**.
- 2 Parcourez PlayNow™ arena et suivez les instructions pour consulter l'aperçu du contenu et procéder à un achat.

TrackID™

TrackID™ est un service de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur ou à la radio sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser TrackID™, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

Pour rechercher des informations sur une plage

- Lorsque vous écoutez une plage via un haut-parleur, sélectionnez **Menu > Loisirs > TrackID™ > Démarrer**.
 - Lorsque la radio fonctionne dans votre téléphone, sélectionnez **Options > TrackID™**.
- 💡 Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un environnement silencieux.



Musique et clips vidéo en ligne

Vous pouvez visualiser des clips vidéo et écouter de la musique en les diffusant sur votre téléphone via Internet. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

Pour sélectionner un compte Data pour la diffusion

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres diffusion > Connexion via :**
- 2 Sélectionnez le compte Data à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour diffuser de la musique et des clips vidéo en ligne

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez le lien à diffuser.

Radio

- ⚠ N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.

Pour activer la radio

- 1 Connectez un mains libres au téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu > Loisirs > Radio**.

Pour rechercher automatiquement des stations

- Sélectionnez **Rechercher**.

Pour régler avec précision la fréquence

- Appuyez la touche de navigation vers la droite ou vers la gauche.

Pour régler le volume

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour réduire la radio

- Sélectionnez **Options > Réduire**.

Pour revenir à la radio

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Radio**.

Enregistrement de stations

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations prédéfinies.

Pour enregistrer automatiquement des stations

- Sélectionnez **Options** > **Stations** > **Enregistrem. auto**.

Pour enregistrer manuellement des stations

- 1 Lorsque vous avez trouvé une station de radio, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Enregistrer**.
 - 2 Faites défiler jusqu'à une position et sélectionnez **Insérer**.
 - 3 Si vous le souhaitez, vous pouvez renommer la station. Sélectionnez **Enregistrer**.
- 💡 Vous pouvez également enregistrer une station dans une position en maintenant enfoncée la touche (0+) - (9).

Pour passer d'une station enregistrée à l'autre

- Appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas.
- 💡 Vous pouvez également sélectionner une station enregistrée en appuyant sur la touche (0+) - (9).

Enregistrement de son

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal ou un appel. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

- ! Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.

Pour enregistrer un son

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Enregistrer son** > **Enregistrer**.
- 2 Pour arrêter l'enregistrement et le sauvegarder, sélectionnez **Enreg.**.

Pour enregistrer un appel


- 1 Pendant l'appel en cours, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- 2 Pour sauvegarder l'enregistrement, sélectionnez **Enreg.**.

Pour écouter un enregistrement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un enregistrement et sélectionnez **Lire**.

Transfert et gestion de contenu

Vous pouvez transférer et gérer du contenu, tel que des images et de la musique.

- ! Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains fichiers protégés par copyright. Le symbole  identifie un fichier protégé.

Gestion du contenu du téléphone

Vous pouvez utiliser le **Gestionnaire fichiers** dans votre téléphone pour gérer le contenu enregistré dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire. Les onglets et icônes du **Gestionnaire fichiers** indiquent où le contenu est enregistré. Si la mémoire est saturée, supprimez du contenu pour libérer de l'espace.

Pour afficher l'état de la mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Etat mémoire**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.

Pour sélectionner plusieurs éléments dans un dossier

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Sélectionner** > **Sélect. plusieurs**.
- 4 Pour chaque élément que vous souhaitez marquer, faites défiler jusqu'à l'élément et sélectionnez **Sélect..**

Pour déplacer des éléments entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Gérer un fichier** > **Déplacer**.
- 3 Sélectionnez **Carte mémoire** ou **Téléphone**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez **Ouvrir**.
- 5 Sélectionnez **Coller**.

Pour afficher les informations relatives à un contenu

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez **Options** > **Informations**.

Envoi de contenu vers un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu, par exemple dans des messages ou à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

Pour envoyer du contenu


- 1 Faites défiler jusqu'à un élément et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
 - 2 Sélectionnez une méthode de transfert.
- ! Assurez-vous que le périphérique récepteur prend en charge la méthode de transfert que vous sélectionnez.

Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Si vous utilisez un ordinateur, vous êtes invité à installer PC Companion lors de votre connexion initiale.

- ! Il se peut que vous deviez acheter un câble USB séparément. Utilisez exclusivement un câble USB compatible avec votre téléphone.

Pour débrancher le câble USB en toute sécurité

 Ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert des données, car cela risquerait de les endommager.


- 1 **Ordinateur** : Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Supprimer le périphérique en toute sécurité dans l'*Explorateur Microsoft® Windows®*.
- 2 Sélectionnez les lecteurs que vous souhaitez déconnecter. Sélectionnez *Arrêter*.
- 3 Attendez le message indiquant que vous pouvez supprimer le disque en toute sécurité. Débranchez le câble USB.

PC Companion

PC Companion permet d'effectuer les opérations suivantes :

- explorer le contenu de votre téléphone ;
- utiliser votre téléphone comme modem ;
- installer le logiciel pour PC permettant de synchroniser, de transférer et de sauvegarder le contenu du téléphone.

Pour plus d'informations, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support pour lire les guides de Fonctions.

 Pour télécharger un logiciel compatible Mac®, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour installer PC Companion

- 1 Raccordez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Suivez les instructions.

Glisser-déposer de contenu

Vous pouvez faire glisser et déplacer le contenu entre votre téléphone, une carte mémoire et un ordinateur dans l'*Explorateur Microsoft Windows*.

Pour faire glisser du contenu

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Ordinateur** : Attendez que la mémoire du téléphone et la carte mémoire apparaissent dans l'*Explorateur Microsoft® Windows®* en tant que disques externes.
- 3 Faites glisser et déplacez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.


Systèmes d'exploitation requis

Pour utiliser le logiciel pour PC Sony Ericsson, vous avez besoin de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 ou supérieur

Transfert de contenu vers/depus un ordinateur

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer du contenu multimédia entre votre téléphone et un ordinateur. Media Go™ peut être téléchargé via PC Companion ou sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

 Pour télécharger un logiciel compatible Mac®, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™

- 1 Raccordez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Sélectionnez *Démarrer/Programmes/Sony/Media Go™*.
- 3 Sélectionnez *Transférer de/vers le périphérique à l'aide de Media Go™* et cliquez sur *OK*.
- 4 Attendez que le téléphone apparaisse dans Media Go™.
- 5 Déplacez des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur dans Media Go™.

Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques, par exemple lors de l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.

Pour entrer un numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Nom du téléphone**.
- 2 Entrez le numéro de téléphone et sélectionnez **OK**.

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth™ est gratuite et vous permet d'établir une connexion sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez par exemple :

- connecter votre appareil à des périphériques sans fil ;
 - connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps ;
 - connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet ;
 - échanger des éléments.
 - jouer avec plusieurs personnes.
- ! Pour une communication Bluetooth optimale, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.

Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth

Vous devez activer la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activer**.
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth et la visibilité Bluetooth sont activées sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

Pour jumeler le téléphone avec un autre périphérique

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Ajouter périphérique**.
- 2 Sélectionnez un périphérique.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

Pour autoriser la connexion au téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Options > Autoriser connexion**.
- 4 Sélectionnez **Tjrs demander** ou **Toujours autoriser**.

- ! Cela n'est possible qu'avec des périphériques qui doivent accéder à un service sécurisé.

Economie d'énergie

Vous pouvez économiser la batterie grâce à la fonction d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul périphérique

Bluetooth. Si vous souhaitez vous connecter simultanément à plusieurs périphériques Bluetooth, vous devez désactiver cette fonction.

Pour activer la fonction d'économie d'énergie

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Options > Economie d'énergie > Activé.**

Transfert de son vers/depuis un mains libres Bluetooth

Vous pouvez transférer du son vers/depuis un mains libres Bluetooth à l'aide d'une touche du téléphone ou de la touche correspondante du mains libres.

Pour transférer du son

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Options > Appel entrant.**
 - 2 Sélectionnez une option. **Via le téléphone** transfère le son vers le téléphone. **Via mains libres** transfère le son vers le mains libres.
- ! Pour appliquer ce paramètre, vous devez répondre à l'appel à l'aide de la touche du téléphone.

Pour transférer le son pendant un appel

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Son.**
- 2 Sélectionnez dans la liste l'une des options disponibles.

Sauvegarde et restauration

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts, l'agenda, les tâches, les notes et les signets à l'aide du logiciel *Sony Ericsson PC Suite*.

Avant de procéder à la sauvegarde ou à la restauration, vous devez installer le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* disponible via PC Companion ou sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

Vous pouvez sauvegarder et restaurer des contacts sur votre téléphone à l'aide d'une carte mémoire. Vous pouvez déplacer du contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone. Reportez-vous à la section *Gestion du contenu du téléphone* à la page 36.

- 💡 Sauvegardez régulièrement le contenu de votre téléphone afin de ne pas risquer de le perdre.

Pour réaliser une sauvegarde à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur :** Démarrez le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Accédez à la section de sauvegarde et restauration de *Sony Ericsson PC Suite* et réalisez une sauvegarde du contenu de votre téléphone.

Pour restaurer le contenu du téléphone, à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- ! Lors de la procédure de restauration, *Sony Ericsson PC Suite* écrase l'ensemble du contenu du téléphone. Si vous interrompez cette procédure, vous risquez d'endommager votre téléphone.
- 1 **Ordinateur :** Démarrez le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
 - 3 Accédez à la section de sauvegarde et restauration de *Sony Ericsson PC Suite* et restaurez le contenu de votre téléphone.

Mise à jour de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone vers le logiciel le plus récent afin d'optimiser les performances et d'obtenir les dernières améliorations. Vous devez disposer d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.

Pour connaître la procédure à suivre, visitez le site Web

www.sonyericsson.com/update.

- 💡 N'oubliez pas de sauvegarder le contenu de votre téléphone avant de procéder à la mise à jour. Reportez-vous à la section *Sauvegarde et restauration* à la page 39.

Mise à jour de votre téléphone à l'aide du logiciel Sony Ericsson PC Suite

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone à l'aide d'un câble USB et de *Sony Ericsson PC Suite*. Une fois le téléphone connecté, il vérifie automatiquement s'il existe de nouvelles mises à jour et vous en avertit.

Mise à jour sans fil de votre téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone par liaison radio à l'aide de l'application Update Service disponible dans le téléphone. Vous ne perdez ni les informations personnelles, ni celles du téléphone.

- ! L'utilisation d'Update Service requiert un accès Data, notamment GPRS, 3G ou HSDPA.

Pour sélectionner les paramètres du Service de mise à jour

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mise à jour logiciels > Paramètres > Paramètres Internet**.

Pour utiliser Update Service

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mise à jour logiciels**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher mise à jr** et suivez les instructions qui s'affichent.

Messagerie

SMS et MMS

Les messages peuvent contenir du texte, des images, des effets sonores, des animations et des mélodies.

Lorsque vous envoyez des messages, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode d'envoi la plus appropriée (SMS ou MMS).

Si vous ne pouvez pas utiliser les MMS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

Envoi de messages

Vous pouvez envoyer des messages depuis votre téléphone. La taille maximale d'un SMS standard est de 160 caractères (espaces compris) si aucun autre élément n'est ajouté au message. Si vous entrez plus de 160 caractères, un deuxième message est créé. Vos messages sont envoyés sous la forme d'un message concaténé unique.

Pour créer et envoyer un message

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message**.
 - 2 Entrez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez la touche de navigation vers le bas, faites défiler en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez un élément.
 - 3 Sélectionnez **Continuer** > **Recherche contacts**.
 - 4 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.
- ! Si vous envoyez un message à un groupe, il se peut que vous deviez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres. Pour de plus amples informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Pour copier et coller du texte dans un message

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Copier et coller**.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Sélect. et copier**. Faites défiler et marquez du texte dans le message.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Copier et coller** > **Coller**.

Réception et enregistrement de messages

Vous êtes averti lorsque vous recevez un message. ☒ ou ☒ s'affiche. Les messages sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, vous pouvez supprimer des messages ou les enregistrer sur une carte mémoire ou sur la carte SIM.

Pour enregistrer un message entrant sur une carte mémoire

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > **Enregistrer dans** > **Carte mémoire**.


Pour enregistrer un message sur la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** et un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un message et sélectionnez **Options** > **Enregistrer msg**.

Pour afficher un message dans la boîte de réception

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour appeler un numéro contenu dans un message

- Lorsque vous affichez le message, faites défiler jusqu'au numéro de téléphone et appuyez sur .

Options de message

Vous pouvez définir certaines options, comme l'alerte de message et l'emplacement de stockage par défaut, à appliquer à tous les messages. Vous pouvez spécifier d'autres options, comme la Priorité de remise et l'Heure de remise, pour chaque message que vous envoyez.

Pour définir les options de tous les messages

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une option.

Pour définir les options d'un message spécifique

- 1 Lorsque le message est prêt et qu'un destinataire est sélectionné, sélectionnez **Options** > **Avancées**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.

Conversations

Vous pouvez choisir d'afficher vos messages dans **Conversations** ou dans la **Boîte de réception**. Une conversation de messagerie affiche toutes les communications de messagerie entre vous et l'un de vos contacts.

Pour afficher les message de Conversations

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Conversations** et choisissez une conversation.

Pour envoyer un message depuis Conversations

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Conversations**, ou sélectionnez **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- 3 Sélectionnez une conversation.
- 4 Rédigez un message et sélectionnez **Envoyer**.

Messages vocaux

Vous pouvez envoyer et recevoir un enregistrement audio sous la forme d'un message vocal.

- ! L'expéditeur et le destinataire doivent posséder un abonnement prenant en charge les MMS.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message vocal**.
- 2 Enregistrez le message et sélectionnez **Arrêter** > **Envoyer** > **Recherche contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

Email

Vous pouvez utiliser les fonctions email standard et l'adresse email de votre ordinateur avec votre téléphone.

- 💡 Vous pouvez synchroniser vos emails à l'aide de l'application Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Avant d'utiliser l'email

Vous pouvez utiliser la configuration de base pour vérifier si les paramètres sont disponibles pour votre compte email ou vous pouvez les saisir manuellement. Vous pouvez également recevoir des paramètres à l'adresse www.sonyericsson.com/support.

Pour créer un compte email pour la première fois

- 1 Pour démarrer l'assistant de configuration email, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
 - 2 Créez votre compte en suivant les instructions qui s'affichent.
- 💡 Si vous devez entrer les paramètres manuellement, vous pouvez contacter votre fournisseur d'email pour plus d'informations. Il peut s'agir de la société qui vous a fourni votre adresse email.

Pour rédiger et envoyer un email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez celui à partir duquel vous souhaitez envoyer le message.
- 3 Sélectionnez **Rédiger nouveau**.
- 4 Pour ajouter un destinataire, faites défiler jusqu'à **A** : et sélectionnez **Ajouter** > **Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**.
- 5 Pour ajouter d'autres destinataires, faites défiler jusqu'à **A** : et sélectionnez **Modifier**. Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Ajouter**. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Terminé**.
- 6 Pour entrer un objet, faites défiler jusqu'à **Objet** :, sélectionnez **Modifier**, saisissez l'objet et sélectionnez **OK**.
- 7 Pour entrer le texte du message, faites défiler jusqu'à **Texte** :, sélectionnez **Modifier**, saisissez le texte et sélectionnez **OK**.
- 8 Sélectionnez **Ajouter** pour joindre un fichier.
- 9 Sélectionnez **Continuer** > **Envoyer**.

Pour recevoir et lire un email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception** > **Options** > **Relever les emails**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

Pour enregistrer un email

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Enregistrer msg**.

Pour répondre à un e-mail

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Boîte de réception**.
- 4 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Options** > **Répondre**.
- 5 Rédigez la réponse et sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Continuer** > **Envoyer**.

Pour afficher une pièce jointe dans un email

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes** > **Utiliser** > **Afficher**.

Compte email actif

Si vous possédez plusieurs comptes email, vous pouvez modifier le compte actif.


Pour créer des comptes email supplémentaires

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Comptes**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau compte** et sélectionnez **Ajouter**.

Pour changer de compte email actif

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Comptes**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous souhaitez activer.

Vérification automatique des nouveaux emails

Vous pouvez configurer votre téléphone afin qu'il vérifie automatiquement les nouveaux emails. Vous pouvez utiliser un intervalle de consultation ou laisser le téléphone connecté au serveur email (Push email). Le téléphone vérifie uniquement les emails du compte email actif. Lorsque vous recevez un nouvel email, l'icône  vous en avertit.

Pour définir l'intervalle de vérification des nouveaux emails

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email**.
- 2 Si vous disposez de plusieurs comptes email, sélectionnez-en un.
- 3 Sélectionnez **Paramètres** > l'onglet **Télécharger** > **Interval. consultation**.
- 4 Sélectionnez une option.


Internet

Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

Pour commencer à naviguer





- 1 Sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Entrez une adresse Web, une expression à rechercher ou le nom d'un signet.
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément de la liste et sélectionnez **Aller à** ou **Rechercher**.

Pour quitter le navigateur

- 1 Lorsque vous naviguez sur le Web, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Quitter navigateur**.






Barre d'outils du navigateur Web

Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez . Les options suivantes s'affichent :

icône	Fonction
	Ajouter une page Web à vos flux Web
	Utiliser la fonction panoramique et zoom sur la page Web
	Gérer vos pages Web favorites
	Gérer les fichiers téléchargés à partir d'Internet

Raccourcis du navigateur Web



Vous pouvez utiliser le pavé numérique pour accéder directement à une fonction du navigateur Web.

Touche	Raccourci
	Signets
 - 	Entrez du texte dans Entrer l'adresse, Rech. sur Internet ou effectuez une recherche dans Signets
	Zoom
	Vue d'ensemble (lorsque Smart-Fit est désactivé)

Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.




Pour créer un signet

- 1 Lors de l'affichage d'une page Web que vous souhaitez ajouter à vos signets, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Comme signet**.

Pour sélectionner un signet

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Lorsque vous naviguez sur le Internet, sélectionnez , puis .
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez **Aller à**.

Pour envoyer un signet

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Lorsque vous naviguez sur le Internet, sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez  et faites défiler jusqu'à un signet.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

Pages d'historique



Vous pouvez afficher les pages Web précédemment visitées et y accéder.

Pour afficher les pages de l'historique

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Historique**.



Autres fonctions du navigateur

Pour activer ou désactiver Smart-Fit Rendering™

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Paramètres** > **Smart-Fit**.
- 4 Sélectionnez une option.

! Avec l'option Smart-Fit activée, le site Web s'ajuste à votre affichage afin d'éviter le défilement horizontal. Avec l'option Smart-Fit désactivée, vous pouvez utiliser la fonction panoramique et zoom tout en consultant le site Web.

Pour utiliser la fonction de panoramique et zoom sur une page Web



- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre.
- 3 Appuyez sur la touche de sélection centrale pour effectuer un zoom sur une partie de la page Web.

! Pour utiliser la fonction panoramique et zoom, vous devez désactiver **Smart-Fit**.



Pour émettre un appel lorsque vous naviguez sur le Web

- Appuyez sur .



Pour enregistrer une image depuis une page Web

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Enregistrer image**.
- 3 Sélectionnez une photo.

Pour rechercher du texte sur une page Web

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Rechercher sur page**.
- 3 Entrez du texte et appuyez sur **Rechercher**

Pour envoyer un lien

- 1 Lorsqu'une page Web est affichée, sélectionnez , puis .
- 2 Sélectionnez **Envoyer lien** et sélectionnez une méthode de transfert.

! Assurez-vous que le périphérique récepteur prend en charge la méthode de transfert que vous sélectionnez.

Sécurité Internet et certificats

Votre téléphone prend en charge la navigation sécurisée. Certains services Internet, comme les services bancaires, nécessitent la présence de certificats dans votre téléphone. Il se

peut que votre téléphone contienne déjà des certificats au moment de l'achat, mais vous pouvez également en télécharger de nouveaux.

Pour afficher les certificats stockés dans votre téléphone

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Certificats.**

Transferts de fichiers

Le gestionnaire Transfert de fichiers assure le suivi des fichiers que vous téléchargez à partir d'Internet, par exemple des fichiers multimédia, des podcasts et des jeux, et vous aide à y accéder. Il assure également le suivi de vos téléchargements de photos sur des sites Web, tels que des albums Web et des blogs. Dans le gestionnaire Transfert de fichiers, vous pouvez également installer des applications Java téléchargées, ainsi que suspendre, reprendre ou annuler des téléchargements.




Pour accéder à un fichier à l'aide du Transfert de fichiers

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Transférer fichiers.**
- 2 Faites défiler jusqu'au fichier.
- 3 Appuyez sur le centre de la touche de navigation pour accéder au fichier, ou sélectionnez **Options** pour afficher d'autres actions.

Flux Web

A l'aide de flux Web, vous pouvez vous abonner à un contenu fréquemment mis à jour (par exemple, des titres d'actualité, des podcasts ou des photos) et le télécharger.

Pour ajouter de nouveaux flux provenant d'une page Web

- 1 Lorsque vous naviguez sur une page Internet fournissant des flux Web identifiés par , sélectionnez , puis .
- 2 Pour chaque flux que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'au flux et sélectionnez **Ajouter > Oui.**
- 3 Sélectionnez une fréquence de mise à jour.

Pour rechercher des flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web.**
- 2 Sélectionnez **Nouveau flux** et entrez une adresse Web.

Pour télécharger du contenu via des flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web.**
- 2 Sélectionnez un flux Web mis à jour.
- 3 Faites défiler jusqu'à un flux mis à jour et sélectionnez **Afficher.**
- 4 Faites défiler jusqu'à un titre en appuyant la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite.
- 5 Faites défiler jusqu'à l'élément à télécharger en appuyant la touche de navigation vers le bas, puis sélectionnez **Options > Téléch. le fichier.**




Vous pouvez accéder aux fichiers téléchargés à partir du gestionnaire Transfert de fichiers. Reportez-vous à la section *Transferts de fichiers* à la page 47.



Vous pouvez également vous abonner à des contenus de flux Web et les télécharger vers un ordinateur à l'aide de Media Go™. Reportez-vous à la section *Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™* à la page 38.

Mise à jour de flux Web

Vous pouvez mettre à jour manuellement vos flux ou planifier les mises à jour. Si des mises à jour sont mises à disposition,  s'affiche à l'écran.

Pour planifier des mises à jour de flux Web

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options > Planifier mise à jr**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Les mises à jour fréquentes peuvent être onéreuses.

Flux Web en mode veille

Vous pouvez afficher des actualités sur l'écran de veille.

Pour afficher des flux Web en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options > Paramètres > Bandeau de veille > Afficher en veille**.

Pour accéder à des flux Web en mode veille

- 1 En veille, sélectionnez **Bdeau**.
- 2 Pour en savoir davantage sur un flux, appuyez la touche de navigation vers le haut ou vers le bas pour faire défiler jusqu'à un titre, puis sélectionnez **Afficher**.

Podcasts

Les podcasts sont des fichiers, tels que des programmes radio ou du contenu vidéo, que vous pouvez télécharger et lire. Vous pouvez vous abonner à des podcasts et les télécharger à l'aide de flux Web.

Pour accéder aux podcasts audio

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Flux musique**.

Pour accéder aux podcasts vidéo

- Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > Flux vidéo**.

Flux de photos

Vous pouvez vous abonner à des flux de photos et télécharger des photos.

Pour accéder aux flux de photos

- Sélectionnez **Menu > Média > Photo > Flux de photos**.

YouTube™

L'application YouTube™ vous permet de regarder sur votre téléphone des clips vidéo. Vous pouvez rechercher des clips vidéo ou télécharger vers Internet vos propres vidéos.

Pour accéder à YouTube

- Sélectionnez **Menu > Média > Vidéo > YouTube**.
- 💡 Pour télécharger des vidéos sur YouTube, vous devez accéder à YouTube et vous conformer aux instructions fournies dans l'application.

GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS qui calcule votre position à partir de signaux émis par des satellites. Certaines fonctions GPS font appel à Internet. Des débits et des frais de données peuvent s'appliquer.

- ! Si vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités GPS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

Utilisation du GPS

Vous pouvez rechercher votre emplacement lorsque vous avez une vue dégagée du ciel. S'il n'a pas trouvé votre emplacement après quelques minutes, déplacez-vous. Pour faciliter la recherche, restez immobile et ne recouvrez pas l'antenne GPS.

- ! La première fois que vous utilisez le GPS, la détermination de votre emplacement peut prendre jusqu'à 10 minutes.



Démarrage assisté

Démarrage assisté vous aide à calculer votre emplacement plus rapidement. S'il n'est pas désactivé, **Démarrage assisté** sera automatiquement utilisé pour rechercher votre emplacement lorsque la technologie GPS assisté (A-GPS) est disponible.

Pour définir quand utiliser le démarrage assisté

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Paramètres** > **Démarrage assisté**.
- 2 Sélectionnez une option.

Enregistrement d'emplacements

Vous trouverez tous les emplacements enregistrés dans **Mes favoris**.

Pour enregistrer votre emplacement actuel

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Mes favoris** > **Ajouter nouveau lieu**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et saisissez le texte. Sélectionnez **OK**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Description :** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Saisissez la description et sélectionnez **OK**.
- 5 Faites défiler jusqu'à **Position :** et sélectionnez **Ajouter** > **Position actuelle**.
- 6 Lorsque la position est trouvée, sélectionnez **Enregistrer**.

Pour afficher un emplacement enregistré sur une carte

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Mes favoris**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un emplacement et sélectionnez **Aller à**.

Demandes de localisation

Des services externes peuvent vous demander votre localisation. Vous pouvez autoriser des services externes à utiliser les informations relatives à votre emplacement, ainsi que les empêcher de s'en servir.

Pour modifier l'accès aux services externes

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Paramètres > Confidentialité**.
- 2 Sélectionnez une option.

Désactivation du système GPS

Le récepteur GPS se désactive automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également le mettre hors tension manuellement. Cela vous permet de préserver l'autonomie de la batterie lors de l'utilisation de fonctionnalités qui ne nécessitent pas le récepteur GPS pour rechercher votre emplacement.

Pour activer ou désactiver manuellement le récepteur GPS

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Activer GPS** ou **Désactiver GPS**.

Google Maps™ pour téléphone mobile

Google Maps™ vous permet d'afficher votre emplacement actuel, de rechercher d'autres emplacements et de calculer des itinéraires.

Lorsque vous démarrez Google Maps, votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des émetteurs GSM situés à proximité. Votre emplacement est mis à jour avec une position plus précise lorsque l'émetteur GPS le trouve.

Pour utiliser Google Maps™

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Google Maps**.

Pour accéder aux favoris depuis Google Maps

- Appuyez sur (⌘+).

Pour en savoir plus sur Google Maps

- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez **Options > Aide**.

Itinéraires routiers

L'application Wisepilot™ vous guide jusqu'à destination à l'aide d'instructions vocales. Une version gratuite de l'application Wisepilot peut être fournie dans le téléphone.

- ! Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de fourniture d'itinéraires, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.

Pour démarrer Wisepilot

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Navigation**.

Tracker

Tracker est une application de sport basée sur GPS qui vous permet de conserver des données telles que la vitesse, la distance, l'itinéraire et la consommation d'énergie pendant l'entraînement. Vous pouvez baser l'entraînement sur sa durée ou sur la distance à parcourir. Vous pouvez aussi le baser sur l'itinéraire d'un entraînement précédent qui possède des données GPS.

- ! Les informations fournies par l'application Tracker sont approximatives. Sony Ericsson ne garantit pas la précision de l'application Tracker. Tout problème grave de santé ou de condition physique doit être confié à un professionnel des soins de santé.

Pour commencer une session d'entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Démarrer entraînem..**
- 2 Sélectionnez un type d'entraînement :
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément, sélectionnez **Modifier**, puis entrez les données.
- 4 Pour enregistrer, sélectionnez **Terminé**.
- 5 Pour commencer l'entraînement, sélectionnez **Démarrer**.

Pour passer d'un affichage d'entraînement à l'autre

- Pendant une session d'entraînement, appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite pour afficher des informations relatives à la durée de l'entraînement, la progression et la comparaison dynamique avec la session précédente.

Pour comparer les résultats pendant l'entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Démarrer entraînem..**
- 2 Sélectionnez **Basé sur itinéraire**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Itinéraire :**, sélectionnez **Modifier**, puis sélectionnez un itinéraire.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Comparer en direct** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'au résultat que vous souhaitez comparer et sélectionnez **Comparer**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**, puis **Démarrer**.

- ! Pour pouvoir comparer les résultats, un emplacement GPS est requis.

Pour terminer une session d'entraînement manuellement

- Pendant une session d'entraînement, sélectionnez **Pause** > **Fin**.

Résultats

Le résultat de l'entraînement est affiché en fin de session. Vous pouvez regarder des anciens résultats à tout moment et les comparer s'ils possèdent des données GPS.

Pour afficher le résultat d'un entraînement

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Résultats**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et sélectionnez **Afficher**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une date et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez le résultat d'un entraînement. Si vous avez utilisé des tours, appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite afin d'afficher le résultat pour chaque tour.

Pour comparer les résultats

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Résultats**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un résultat et sélectionnez **Options** > **Comparer**.
- 3 Sélectionnez un résultat à comparer.

- ! Pour pouvoir comparer les résultats, un emplacement GPS est requis.

Consommation d'énergie

Pour calculer et afficher la consommation d'énergie d'une session, vous devez d'abord définir votre profil personnel dans **Paramètres** de Tracker. La consommation d'énergie est affichée dans la fenêtre de résultats.

Pour définir le profil personnel

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Paramètres** > **Profil personnel**.
- 2 Sélectionnez un élément, saisissez les données et sélectionnez **OK**.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Options** > **Enregistrer profil**.

Pour activer la consommation d'énergie

- Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Paramètres** > **Conso énergie** > **Activé**.

Synchronisation

Vous pouvez synchroniser votre téléphone de deux manières : à l'aide d'un programme de votre ordinateur ou via un service Internet.

💡 Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.

Pour plus d'informations, accédez à la section www.sonyericsson.com/support pour lire le guide de Fonctions *Synchronisation*.

Synchronisation avec un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth pour synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes du téléphone avec un service en ligne ou un programme de votre ordinateur tel que Microsoft® Outlook®.

Avant la synchronisation, vous devez installer *Sony Ericsson PC Suite*. Le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* peut être téléchargé via PC Companion ou sur le site Web www.sonyericsson.com/support.

💡 Pour télécharger un logiciel compatible Mac®, visitez le site Web www.sonyericsson.com/support.

Pour procéder à la synchronisation à l'aide de Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Ordinateur** : Démarrez *Sony Ericsson PC Suite* à partir de *Démarrer/Programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Lorsque vous êtes averti que le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* a détecté votre téléphone, vous pouvez commencer à synchroniser.

💡 Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide de *Sony Ericsson PC Suite* une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.

Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez vous synchroniser avec un service Internet à l'aide de SyncML™ ou un serveur Microsoft® Exchange à l'aide de Microsoft Exchange ActiveSync. Pour plus d'informations, accédez à la section www.sonyericsson.com/support pour lire le guide de Fonctions *Synchronisation*.

Autres fonctions

Mode Avion

En **Mode Avion**, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.


Lorsque le menu du Mode Avion est activé, vous êtes invité à sélectionner un mode à la prochaine mise sous tension de votre téléphone :

- **Mode Normal** – toutes les fonctionnalités du téléphone
- **Mode Avion** – fonctionnalités limitées

Pour activer le menu du mode Avion

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mode Avion > Continuer > Affich. au démarr.**

Pour sélectionner le mode Avion

- 1 Lorsque le menu du mode Avion est activé, mettez votre téléphone hors tension.
- 2 Mettez votre téléphone sous tension et sélectionnez **Mode Avion**.  s'affiche.

Alarmes

Vous pouvez définir un son ou la radio comme signal d'alarme. L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver.

Pour régler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Heure :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez une heure et sélectionnez **OK > Enregistrer**.

Pour définir une alarme récurrente

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Réurrence :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un jour et sélectionnez **Sélect.**
- 5 Pour sélectionner un autre jour, faites défiler jusqu'au jour et sélectionnez **Sélect.**
- 6 Sélectionnez **Terminé > Enregistrer**.

Pour régler le signal d'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Signal d'alarme :** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Recherchez et sélectionnez un signal d'alarme. Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour couper l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche.
- Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**.

Pour désactiver l'alarme

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche et sélectionnez **Désactiver**.

Pour annuler l'alarme

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Désactiver**.


Pour définir l'intervalle de répétition

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Durée de répétition :** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option.


L'alarme est en mode Silence

Vous pouvez définir l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

Pour régler une alarme afin qu'elle retentisse ou non en mode Silence

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Mode Silence :** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Sélectionnez une option.

Agenda

-  Vous pouvez synchroniser votre agenda avec celui d'un ordinateur, avec un agenda du Web ou avec une application Microsoft® Windows Server® (Outlook®).

Rendez-vous

Vous pouvez ajouter de nouveaux rendez-vous ou réutiliser des rendez-vous existants.

Pour ajouter un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle entrée** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez les informations et confirmez chaque entrée.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour afficher un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Affich..**

Pour modifier un rendez-vous

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Affich..**
- 4 Sélectionnez **Options > Modifier**.
- 5 Entrez le rendez-vous et confirmez chaque entrée.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour programmer les rappels

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options > Avancées > Rappels**.
- 4 Sélectionnez une option.

-  Les options de rappel définies dans l'agenda affectent celles définies dans les tâches.

Notes

Vous pouvez créer des notes et les enregistrer. Vous pouvez également afficher une note en veille.

Pour ajouter une note

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle note** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Rédigez une note et sélectionnez **Enregistrer**.

Pour afficher une note en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Options** > **Afficher en veille**.

Pour masquer une note en mode veille

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la note affichée en mode veille. Elle est identifiée par une icône. Sélectionnez **Options** > **Masquer en veille**.

Tâches

Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches ou réutiliser des tâches existantes.

Pour ajouter une tâche

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

Pour programmer les rappels

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Options** > **Rappels**.
- 3 Sélectionnez une option.

! Les options de rappel définies dans les tâches affectent celles définies dans l'agenda.

Profils

Vous pouvez modifier des paramètres tels que le volume de la sonnerie et le vibreur en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Il est possible de rétablir les paramètres par défaut de tous les profils du téléphone.

Pour sélectionner un profil

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Sélectionnez un profil.

Pour afficher et modifier un profil

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options** > **Afficher-modifier**.

! Le profil **Normal** ne peut pas être renommé.

Date et heure

Pour régler l'heure

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Heure**.
- 2 Saisissez l'heure et sélectionnez **Enregistrer**.

Pour régler la date

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Date**.
- 2 Entrez la date, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Heure et date > Mon fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
- ! Si vous sélectionnez une ville, **Mon fuseau horaire** met également à jour l'heure à laquelle l'heure d'été est appliquée.

Pour modifier la taille de l'horloge de l'écran de veille

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Taille de l'horloge**.
- 2 Sélectionnez une option.

Thèmes

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran en modifiant des éléments tels que les couleurs et le fond d'écran. Vous pouvez également créer de nouveaux thèmes et les télécharger. Pour plus d'informations, accédez au site Web www.sonyericsson.com/fun.

Pour définir un thème

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage > Thème**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un thème et sélectionnez **Définir**.

Disposition du menu principal

Vous pouvez modifier la disposition des icônes du menu principal.



Pour modifier la disposition du menu principal

- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Dispo menu princ..**
- 2 Sélectionnez une option.

Orientation de l'écran

Vous pouvez basculer entre l'orientation paysage et portrait ou sélectionner **Rotation auto** afin que l'orientation change lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Pour modifier l'orientation de l'écran dans le navigateur

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet**.
- 2 Sélectionnez , puis .
- 3 Sélectionnez **Paramètres > Orientation**.
- 4 Sélectionnez une option.

Pour modifier l'orientation sous Média

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Paramètres > Orientation**.
- 2 Sélectionnez une option.

Sonneries


Pour définir une sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Sonnerie**.
- 2 Recherchez et sélectionnez une sonnerie.

Pour régler le volume de la sonnerie

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Volume sonnerie**.
- 2 Appuyez la touche de navigation vers la gauche ou vers la droite pour régler le volume.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour couper la sonnerie

- Maintenez enfoncée la touche  s'affiche.
- ! Le signal d'alarme n'est pas désactivé.

Pour régler le vibreur

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Vibreur**.
- 2 Sélectionnez une option.

Jeux

Votre téléphone contient des jeux préchargés. Vous pouvez également télécharger des jeux. Pour plus d'informations, accédez au site Web www.sonyericsson.com/fun. Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

Pour commencer une partie

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu.

Pour mettre fin à un jeu

- Appuyez sur .

Jeux avec mouvement

Certains jeux préinstallés dans votre téléphone par des gestes peuvent être contrôlés en bougeant le téléphone. Lors de l'utilisation de jeux avec mouvement, vous pouvez, par exemple, incliner, faire pivoter ou brandir le téléphone. La cadence, la vitesse, la fréquence et la direction des mouvements du téléphone sont transmis à l'écran.

- ! Pour éviter de laisser échapper le téléphone durant des jeux commandés en agitant le téléphone, utilisez une dragonne.

Jeux à commande gestuelle

Vous pouvez contrôler certains jeux préinstallés dans votre téléphone par des gestes. Lorsque vous utilisez ce type de jeu, installez votre téléphone sur une surface stable, puis sautez, bougez les bras et les jambes, pliez les genoux, etc. en face du téléphone. La caméra d'appel vidéo enregistre la cadence, la vitesse, la fréquence et la direction de vos gestes, puis les transmet à l'écran du téléphone.

Applications

Vous pouvez télécharger et exécuter des applications Java. Il est également possible d'afficher des informations ou de définir différentes autorisations. Si vous ne pouvez pas utiliser les applications Java, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 63.

Pour sélectionner une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Sélectionnez une application.

Pour définir des autorisations pour une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options > Autorisations**.
- 3 Définissez les autorisations.

Taille d'écran des applications Java

Certaines applications Java sont conçues pour une taille d'écran déterminée. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de l'application.

Pour définir la taille d'écran d'une application Java

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options > Taille de l'écran**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour définir une application Java™ comme fond d'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage**.
- 2 Sélectionnez **Fond d'écran > Application**.
- 3 Sélectionnez une application Java.

- ! Seules les applications Java prenant en charge les fonds d'écran s'affichent.

Walk mate

Walk mate est un podomètre. Il compte le nombre de pas que vous avez parcourus ainsi que le nombre de pas qu'il vous reste à parcourir pour atteindre votre objectif quotidien. Vous pouvez glisser votre téléphone dans une poche lorsque vous utilisez Walk mate. Vous pouvez également configurer Walk mate comme fond d'écran pour qu'il s'affiche en mode veille.

Pour ouvrir Walk mate

- Sélectionnez **Menu > Organiseur > Applications > Walk mate**.

Pour définir Walk mate comme fond d'écran

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage**.
- 2 Sélectionnez **Fond d'écran > Application > Walk mate**.

Antivirus

L'antivirus identifie et supprime les applications que vous installez sur le téléphone et qui sont infectées par des virus. Il analyse automatiquement les applications pendant l'installation. Lorsqu'il détecte une application infectée, vous pouvez la supprimer ou la libérer. Vous pouvez choisir une période d'évaluation gratuite de 30 jours ou saisir un numéro d'abonnement. Il est recommandé de mettre fréquemment à jour l'application antivirus avec les dernières protections contre les virus disponibles. Vous avez besoin des paramètres Internet corrects dans votre téléphone pour utiliser cette fonction.

- ! Le fait que nous fournissions ou que vous utilisiez le logiciel antivirus ne garantit pas que votre utilisation de ce produit exclura toute exposition à des virus, antiprogrammes ou autres logiciels nuisibles.

Pour activer l'antivirus

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Antivirus**.
- 2 Suivez les instructions pour utiliser l'Assistant de configuration.

Pour désactiver l'antivirus

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Antivirus > Analyse antivirus**.
- 2 Sélectionnez **Désactivé**.

Codes PIN

Protection de la carte SIM

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionnera avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number).

Si vous saisissez à trois reprises un code PIN incorrect, la carte SIM est bloquée et vous devez saisir votre clé personnelle de déblocage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

Pour débloquer la carte SIM

- 1 Lorsque **PIN bloqué** est affiché, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

Pour changer votre code PIN

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection SIM > Modifier PIN**.
- 2 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.
- 3 Saisissez un nouveau code PIN de quatre à huit chiffres et sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

- ! Si le message **Les codes ne correspondent pas** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement le nouveau code PIN. Si le message **Code PIN erroné** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement l'ancien code PIN.

Pour utiliser le verrou de la carte SIM

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection SIM > Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.

Protection du téléphone

Vous pouvez arrêter une utilisation non autorisée de votre téléphone. Modifiez le code de verrou du téléphone (0000) en le remplaçant par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

- ! Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.

Pour utiliser le verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection téléphone > Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez le code verrou du téléphone et sélectionnez **OK**.

- 💡 Si la protection **Automatique** du téléphone est activée, le code de protection du téléphone doit être saisi lors de l'insertion d'une autre carte SIM.

Pour déverrouiller le téléphone

- Lorsque **Téléphone verrouillé** apparaît, saisissez le code de verrouillage de votre téléphone et sélectionnez **OK**.

Pour changer le code verrou du téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Codes PIN > Protection téléphone > Modifier le code**.
- 2 Entrez l'ancien code et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez le nouveau code et sélectionnez **OK**.
- 4 Répétez le code et sélectionnez **OK**.

Verrouillage du clavier

Vous pouvez activer le verrouillage du pavé numérique afin d'éviter une numérotation accidentelle. **no** s'affiche. Il est possible de répondre aux appels entrants sans déverrouiller le clavier.

- ! Il est toujours possible d'appeler le numéro d'urgence international 112.

Pour utiliser le verrouillage automatique

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Verrouillage auto**.
- 2 Sélectionnez une option.


Pour déverrouiller temporairement le clavier

- Appuyez sur une touche quelconque, puis sélectionnez **Déverr.** > **OK**.

Numéro IMEI

Gardez une copie de votre numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) en cas de vol.

Pour afficher votre numéro IMEI

- Appuyez sur , , , , .

Dépannage

Certains problèmes peuvent être résolus à l'aide d'Update Service. L'utilisation régulière d'Update Service à jour optimise les performances du téléphone. Reportez-vous à la section *Mise à jour de votre téléphone* à la page 40.

Certains problèmes nécessitent que vous contactiez votre opérateur réseau.

Pour obtenir de l'aide, accédez au site Web www.sonyericsson.com/support.

Questions courantes

Où puis-je trouver les informations réglementaires telles que mon numéro IMEI si je ne parviens pas à mettre mon téléphone sous tension ?



Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son fonctionnement est trop lent.

Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer de la mémoire ou procédez à une **Réinitialisat. générale**.

Réinitialisation générale

Si vous sélectionnez **Réinitialiser param.**, les modifications apportées aux paramètres sont effacées.

Si vous sélectionnez **Réinitialiser tout**, vos paramètres et votre contenu, tels que les contacts, messages, images, sons et jeux téléchargés, seront supprimés. Vous risquez également de perdre du contenu se trouvant dans votre téléphone au moment de l'achat.

Pour réinitialiser le téléphone

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Réinitialisat. générale**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Impossible de charger le téléphone ou la capacité de la batterie est faible

Le chargeur n'est pas correctement raccordé ou la batterie n'est pas solidement branchée. Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usée et doit être remplacée. Reportez-vous à la section *Chargement de la batterie* à la page 7.

L'icône de la batterie n'apparaît pas lorsque je commence à charger le téléphone

Il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

Certaines options de menu sont grisées


Un service n'est pas activé. Contactez votre opérateur réseau.

Impossible d'utiliser des services Internet

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres à l'aide de **Télécharger param.** ou sur www.sonyericsson.com/support.

Pour télécharger des paramètres

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Aide utilisateur > Télécharger param.**
 - 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
-  Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Je ne parviens pas envoyer des messages depuis mon téléphone

Pour envoyer des messages, vous devez définir un numéro de centre de service. Le numéro est fourni par votre fournisseur de services et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre de service n'est pas enregistré sur votre carte SIM, vous devez le saisir vous-même.

Pour envoyer la plupart des MMS, vous devez définir un profil MMS (Multimedia Messaging Service) et l'adresse de votre serveur de messages. Si vous ne disposez pas encore d'un profil MMS ou d'un serveur de messages, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres de votre opérateur réseau, ou encore télécharger les paramètres à l'aide de l'option **Télécharger param.** ou à partir du site www.sonyericsson.com/support.

Pour entrer un numéro de centre de service

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > SMS** et faites défiler jusqu'à **Centre de service**. Le numéro s'affiche s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 Si aucun numéro n'est affiché, sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouv Ctr Serv SMS** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Entrez le numéro, le signe « + » international et l'indicatif de pays.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

Pour sélectionner un profil MMS

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > MMS**.
- 2 Sélectionnez un profil existant ou créez-en un nouveau.

Pour définir l'adresse du serveur de messages

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Paramètres message > MMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options > Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Serveur messages** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez l'adresse et sélectionnez **OK > Enregistrer**.

Le téléphone ne sonne pas ou sonne trop faiblement.

Assurez-vous que **Mode Silence** n'a pas été défini sur **Activé**. Reportez-vous à la section *Pour couper la sonnerie* à la page 58.

Vérifiez le volume de la sonnerie. Reportez-vous à la section *Pour régler le volume de la sonnerie* à la page 57.

Vérifiez le profil. Reportez-vous à la section *Pour sélectionner un profil* à la page 56.

Vérifiez les options de déviation d'appel. Reportez-vous à la section *Pour dévier des appels* à la page 21.

Le téléphone ne peut pas être détecté par d'autres périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth.

La fonction Bluetooth n'a pas été activée. Assurez-vous que votre téléphone est réglé sur **Afficher téléphone**. Reportez-vous à la section *Pour activer la fonction Bluetooth* à la page 38.

Je ne parviens pas à synchroniser ou à transférer du contenu entre mon téléphone et l'ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.

Le logiciel ou les pilotes USB n'ont pas été correctement installés. Accédez au site Web www.sonyericsson.com/support pour consulter les guides de Fonctions qui contiennent des instructions détaillées et les sections de dépannage.

Messages d'erreur

Insérer SIM

Aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement.

Reportez-vous à la section *Pour insérer la carte SIM* à la page 5.

Les connecteurs de la carte SIM doivent être nettoyés. Si la carte est endommagée, contactez votre opérateur réseau.

Insérer carte SIM correcte

Votre téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant l'opérateur.

Code PIN erroné/Code PIN2 erroné

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

Entrez le code PIN ou PIN2 correct et sélectionnez **OK**.

PIN bloqué/PIN2 bloqué

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect.

Pour débloquer le téléphone, reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 59.

Les codes ne correspondent pas

Les codes que vous avez saisis ne correspondent pas. Si vous souhaitez modifier un code de sécurité, tel que votre code PIN, vous devez confirmer le nouveau code. Reportez-vous à la section *Protection de la carte SIM* à la page 59.

Pas couverture rés.

- Votre téléphone est en Mode Avion. Reportez-vous à la section *Mode Avion* à la page 54.
- Votre téléphone ne reçoit aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si vous êtes couvert par le réseau.
- La carte SIM ne fonctionne pas correctement. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, le problème provient probablement de votre téléphone. Contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

Urgence seulement

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112. Reportez-vous à la section *Appels d'urgence* à la page 16.

PUK bloqué. Contactez l'opérateur.

Vous avez entré à 10 reprises un code PUK (Personal Unblocking Key) incorrect.

Informations légales

Sony Ericsson U100i/U100a

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Numéro de publication : 1230-2557.2

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres contenus tels que des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Smart-Fit Rendering est une marque ou une marque déposée d'ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par Sony Ericsson.

Le logo d'identification représentant du liquide, PlayNow, SensMe et TrackID sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

Sony est une marque ou une marque déposée de Sony Corporation.

Media Go est une marque ou une marque déposée de Sony Media Software and Services.

microSD est une marque ou une marque déposée de SanDisk Corporation.

PictBridge est une marque ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Google Maps™, YouTube et le logo YouTube sont des marques ou des marques déposées de Google, Inc.

Wisepilot est une marque d'Appello Systems AB et ses produits appartiennent à Appello Systems AB et sont protégés contre toute utilisation non autorisée par les lois sur les droits d'auteur.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac est une marque d'Apple Inc., déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server et ActiveSync sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de données utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des données protégées par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenus peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de données peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs données. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript et les logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2. Contrôle des exportations : Ce produit, y compris les logiciels ou les données techniques qu'il contient ou qui l'accompagnent, sont susceptibles d'être soumis à la réglementation sur les exportations et les importations de l'Union Européenne, des Etats-Unis ou d'autres pays. L'utilisateur ou le détenteur du produit s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences requises pour exporter, réexporter ou importer ce produit. Sans limiter ce qui précède, et à titre d'exemple, l'utilisateur ou le détenteur du produit : (1) ne peut pas exporter ou réexporter intentionnellement des Produits vers les destinations identifiées dans les Articles du Chapitre II de la Réglementation du Conseil européen (CE) 1334/2000 ; (2), doit respecter les Export Administration Regulations ("EAR", 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) gérées par le Département du commerce américain, Bureau of Industry and Security ; et (3) doit se conformer aux réglementations relatives aux sanctions économiques (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) gérées par le Département du Trésor américain, Office of Foreign Assets Control. L'utilisateur ou le détenteur du produit n'est pas autorisé à transporter ou à délivrer le produit, ses accessoires ou des logiciels distincts à un pays, une région, une entité ou une personne interdit(e) par ces réglementations.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis est soumise aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

Index

A	
activation/désactivation	
fonction Bluetooth™	38
protection par verrouillage de la carte SIM	60
verrou du téléphone	60
agenda	55
aide	7
alarmes	54
album Web	28
antivirus	59
appareil photo	24
impression	28
appel des numéros contenus dans un message	41
appels	
acceptation	22
d'urgence	16
émission et réception	15
enregistrement	35
internationaux	15
mise en attente	21
réponse et rejet	15
vidéo	16
applications	58
B	
batterie	
capacité	7
chargement	8
insertion	6
blog	28
C	
câble USB	36
caméra	26
carte de visite	19
carte mémoire	12
Carte SIM	
copie de/vers	18
insertion	5
verrou et déblocage	59
clip	28
Code PIN	6, 60
commande gestuelle	58
conférences	22
contacts	
ajout de contacts du téléphone	17
contacts par défaut	17
groupes	19
recherche intelligente	18
contrôle vocal	20
conversations	42
D	
date	56
déviation d'appels	21
diffusion	34
durée de l'appel	23
E	
économie d'énergie	38
email	42
en ligne	
clips vidéo	34
musique	34
enregistrement	
écoute	35
enregistreur vidéo	24
entraînement	50
envoyer	28
état de la mémoire	19
F	
flux de musique	47, 48
flux de photos	47
flux de vidéos	47
flux RSS - voir flux Web	
flux Web	47
frais	7
fuseau horaire	57
G	
géolocalisation	27
gestionnaire de fichiers	36
Google Maps™	50
GPS	49
groupes	19
H	
heure	56, 57
historique des pages Web	46
I	
icônes de l'écran	9
imagerie	24
Internet	47
orientation de l'écran	57
paramètres	63
sécurité et certificats	46
signets	45
itinérance	7
J	
jeux	58
L	
langue	13
lecteur multimédia	31
lecteur vidéo	29
liste d'appels	17
listes de lecture	31
livres audio	33
M	
magnétophone	35
mains libres	20, 31
marquage de photos	27
masquage du numéro	23
Media Go™	37
mémoire	12
mémoire du téléphone	7, 12
menu des activités	12
mes numéros	22
messaging vocale	20
messages	
email	42
image	41
texte	41
voix	42
messages multimédia Voir MMS	
messages texte Voir SMS	
messages vocaux	42
méthode de transfert	
câble USB	36
Technologie sans fil Bluetooth™	38
micro	15
Mise à jour du logiciel du téléphone	40
MMS	41

mode Avion	54	SOS Voir appels d'urgence	
mon numéro de téléphone	7	synchronisation	53
mouvement	58	T	
musique de fond	16	tâches	56
Musique de fond	15	Technologie sans fil Bluetooth™	38
N		télécharger	
navigation dans les menus	11	fichiers	47
nom du modèle	7	télécharger	
nom du téléphone	38	musique	34
notes	55	paramètres	63
numéro IMEI	61	téléphone	
numéros d'urgence	16	activation	6
numérotation abrégée	20	thème	57
numérotation restreinte	23	touches	5
O		touches de sélection	11
orientation de l'écran	57	Tracker	50
P		TrackID™	34
panoramique et zoom		transfert	
pages Web	46	musique	37
paramètre		photos	37
sonneries	57	son	39
paramètres		Transfert de données	36
télécharger	63	transfert multimédia	38
Internet	63	transferts de fichiers	47
PC Companion	37	V	
PC Suite	53	veille	7
photo	28	notes	56
Photo fix	26	vérification automatique des emails	44
photos	27, 28	verrou	
amélioration	25, 26	Carte SIM	59
flux	48	clavier	60
géolocalisation	27	verrouillage du clavier	60
impression	28	vidéo	28
marques	27	volume	
PlayNow™	33	écouteur	15
podcasts	47, 48	sonnerie	57
podomètre	59	W	
présentation des menus	10	Walk mate	59
profils	56	Web	47
protection		Y	
téléphone	60	YouTube	48
PUK	59	Z	
Push email	44	zoom	24
R			
raccourcis	11		
navigateur Web	45		
radio	34		
recherche			
sur des pages Web	46		
reconnaissance de visages	25		
réinitialisation	62		
rendez-vous	55		
rotation automatique	57		
S			
Saisie rapide	13, 14		
sauvegarde et restauration	39		
Scènes	25		
SensMe™	32		
service de réponse	20		
services de localisation	49		
signets	45		
site Web	28		
SMS	41		
sonneries	57		
paramètre	57		
sonneries propres à l'appelant	18		
sonneries vidéo	57		