

ALCATEL*Temporis
Retro*

Guide utilisateur Manual del usuario User's guide

FRANÇAIS

INTRODUCTION

Le téléphone TEMPORIS RETRO avec sa fonction d'identification de l'appelant vous permet :

- d'identifier les appels avant de répondre au téléphone.
- de voir l'heure et la date de chaque appel entrant.
- de mémoriser dans le journal des appels les 70 derniers appels reçus.
- de bénéficier d'un répertoire (10 mémoires) à accès rapide sur les touches de 0 à 9.

Pour utiliser la fonction de l'identification de l'appelant sur ce téléphone, vous devez vous abonner aux services de présentation du nom/numéro auprès de votre opérateur téléphonique.

Nous vous conseillons de lire ce manuel d'utilisation afin d'exploiter au maximum les possibilités offertes par votre TEMPORIS Retro.

GLOSSAIRE DE LA TERMINOLOGIE UTILISÉE DANS CE MANUEL

Pédales de raccrocher : partie du téléphone qui se relève pour activer la ligne de téléphone lorsque le combiné est retiré de sa base.

Décrôche : terme utilisé pour décrire que le téléphone est décroché (lorsque le combiné n'est pas sur sa base).

Raccroch : terme utilisé pour décrire que le téléphone est raccroché (lorsque le combiné est sur sa base).

AVANT DE COMMENCER

CONTENU DE LA BOÎTE

Vérifiez que l'emballage contient les éléments suivants :

- une base et un combiné.
- un cordon téléphonique.
- un cordon spiralé.

INFORMATIONS IMPORTANTES

ATTENTION: débranchez le cordon du téléphone de la prise murale avant installation pour remplacement des batteries.

• Ne jamais toucher aux branchements du téléphone au cours d'un orage.

• Ne jamais toucher des câbles ou des bornes non isolés, tant que la ligne téléphonique n'a pas été déconnectée de l'interface réseau.

• Être très prudent lors de l'installation ou de la modification de lignes téléphoniques.

• Ne jamais installer de prise téléphonique dans des endroits humides, à moins que la prise ait été conçue pour une utilisation en milieu humide.

• Débrancher tout matériel branché sur le téléphone (fax, autres téléphones, modems, etc.).

INSTALLATION ET REMplacement DES PILES

Votre téléphone fonctionne à l'aide de trois piles alcalines AA/non fournies), qui lui permettent de recevoir et de mémoriser les informations relatives à l'identification de l'appelant, ou encore de garder en mémoire les numéros enregistrés sur les touches 0 à 9, ainsi que la liste des appels émis (BIS).

IMPORTANT: veuillez disposer d'environ 60 secondes pour remplacer les batteries avant l'application des données mémorisées. Lisez attentivement les instructions avant de remplacer les piles et otez toujours un jeu de piles prêt à l'avance.

1. Si le cordon de la ligne téléphonique est branché, débranchez-le de la base.

2. Ouvrez la trappe située sous le téléphone.

3. Insérez 3 piles alcalines AA (non fournies) dans le compartiment.

4. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

5. Rebranchez les cordons sur la base et vérifiez l'état de la mémoire. Si l'installation dure plus de 60 secondes, vous devrez reconfigurer la mémoire.

IMPORTANT: Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le téléphone pendant 30 jours ou plus, retirez les piles pour éviter toute fuite et tout dommage de l'appareil.

INSTALLATION DU TÉLÉPHONE

Votre téléphone doit être placé sur une surface plane (bureau ou table).

BRANCHEMENT DU COMBINÉ

1. Branchez une extrémité du cordon spiralé sur la prise jack du combiné.


2. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé sur la prise jack de la base.

3. Posez le combiné sur la base.


BRANCHEMENT DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

1. Connectez le cordon téléphonique à la base et à la prise téléphonique murale.

REMARQUE: le téléphone est correctement installé si vous entendez la tonalité lorsque vous décrochez le combiné. Dans le cas contraire, répétez les étapes d'installation.

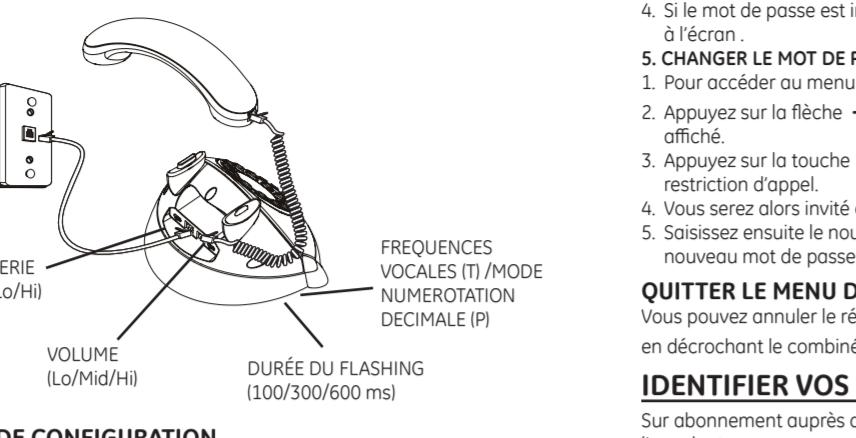

MENU DE CONFIGURATION

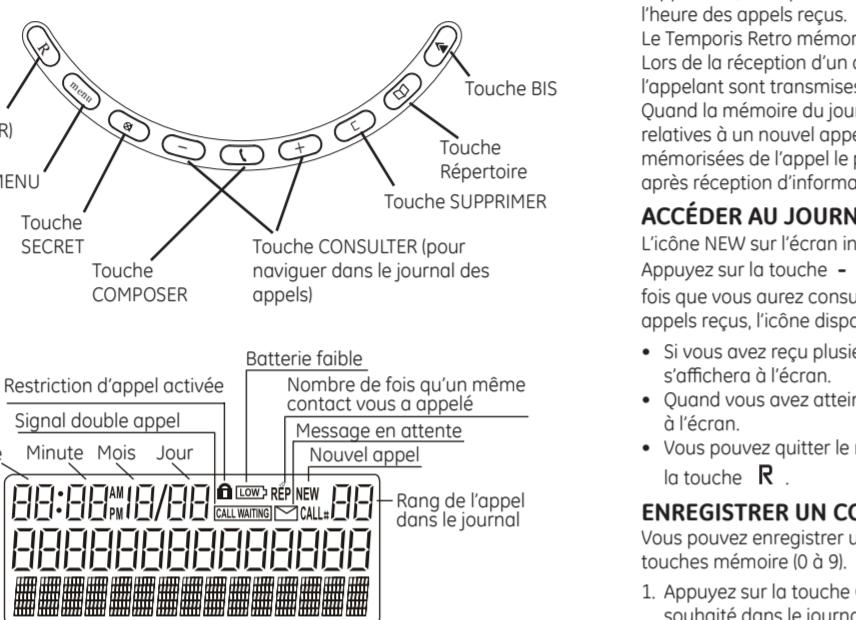

Lors de la première mise sous tension, l'écran s'affiche.

REMARQUE: Modifiez immédiatement les informations suivantes prédefinies en usine.

1. Pour accéder au menu de configuration, appuyez sur la touche MENU.
2. DATE / HEURE s'affiche.
3. Vous pouvez alors appuyer sur la flèche pour faire défiler 5 sous-menus : 2) LANGUE (par défaut : Anglais)
4. CONTRASTE (par défaut : 3)
5. CHANGER CODE PIN (mot de passe par défaut : 0000)
6. APRÈS UN APPUAI TUVE, vous disposez de 10 secondes avant que le téléphone ne retourne automatiquement à l'écran d'accueil.

REMARQUE: vous pouvez quitter le menu de configuration en appuyant sur la touche R.

DATE / HEURE

La date et l'heure ne s'affichent pas automatiquement après l'installation des piles. Si vous êtes abonnés au service « Identification de l'appelant », la date et l'heure se mettent à jour automatiquement. Si vous n'êtes pas abonnés à l'identification de l'appelant, configurer la date et l'heure via le menu.

RAPPELER UN CORRESPONDANT A PARTIR DU JOURNAL DES APPELS

Composition en mode Raccrocher :

1. Appuyez sur la touche - ou + pour sélectionner le correspondant désiré.
2. Appuyez sur la touche C, DECROCH/REGLER s'affiche à l'écran.
3. Vous pouvez appuyer sur la touche # pour supprimer un chiffre ou appuyer sur une touche du clavier numérique pour insérer un numéro sur la gauche du numéro affiché.
4. Décrochez le combiné et le numéro sera automatiquement composé dans les 3 secondes qui suivent.

Composition en mode Décroche :

1. Décrochez le combiné pour accéder au mode Décroche.
2. Appuyez sur la touche - ou + pour sélectionner le correspondant désiré.
3. Appuyez sur la touche MENU pour sélectionner le chiffre des minutes.
4. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au chiffre du mois et utilisez la touche - ou + pour modifier le mois.
5. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au chiffre du jour et utilisez la touche - ou + pour modifier le jour.
6. Appuyez ensuite sur nouveau sur la touche MENU. 24H s'affiche à l'écran. Vous pouvez modifier le format de l'horloge (12H ou 24H) en appuyant sur la touche - ou +.
7. Pour sauvegarder les informations de la date / heure, et accéder au menu de configuration de la langue, appuyez de nouveau sur la touche MENU.

2. CONFIGURATION DE LA LANGUE

Ce menu vous permet de sélectionner la langue de l'afficheur.

1. Pour accéder au menu de configuration, appuyez sur la touche MENU.
2. LANGUE s'affiche à l'écran.
3. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour accéder à la sélection de la langue. Vous avez le choix entre six langues. L'anglais est la langue par défaut.

3. Appuyez sur la touche - ou + pour basculer entre ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL, GREC, PORTUGAIS, POLONAIS.

4. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur la touche MENU pour confirmer votre choix.

3. CONFIGURATION DU CONTRASTE DE L'ÉCRAN

Ce réglage vous permet d'ajuster le contraste et l'angle de vue de l'écran.

1. Pour accéder au menu de configuration, appuyez sur la touche MENU.

2. Appuyez sur la flèche - ou + jusqu'à ce que « CONTRASTE » soit affiché.

3. Appuyez sur la touche MENU. Le chiffre se met alors à clignoter. Vous avez le choix entre 5 niveaux de contraste il régule par défaut est le niveau 3.

4. Pour diminuer le contraste, appuyez sur la touche -. Pour l'augmenter, appuyez sur la touche +.

5. Appuyez de nouveau sur la touche MENU pour mémoriser la valeur du contraste.

6. ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DU MODE RESTRICTION D'APPÉL

Appuyez sur la touche A, puis sur la touche - ou + pour afficher les 5 derniers appels émis.

Décrochez le combiné pour composer le numéro.

RECEVOIR UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

1. Décrochez le combiné pour répondre.

2. Replacez le combiné sur la base pour raccrocher.

EFFECTUER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

1. Décrochez le combiné. Attendez la tonalité.

2. Composez le numéro souhaité.

3. Replacez le combiné sur sa base pour raccrocher.

VOLUME SONORE DANS LE COMBINE

Vous pouvez régler le volume d'écoute dans le combiné à l'aide du commutateur situé au dos du téléphone (VOLUME).

3 niveaux sont disponibles : faible (Lo), moyen (Mid), fort (Hi).

FONCTION BIS (JOURNAL DES APPELS COMPOSÉS)

En mode Raccrocher :

Appuyez sur la touche A, puis sur la touche - ou + pour afficher les 5 derniers appels émis.

Décrochez le combiné pour composer le numéro.

1. POUR ACCÉDER AU MENU DE CONFIGURATION, APPUYEZ SUR LA TOUCHE MENU.

2. Appuyez sur la flèche - ou + jusqu'à ce que « BLOQUER » soit affiché.

3. Appuyez sur la touche MENU pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage. Si cette fonction est désactivée, vous l'activez de cette manière. Si elle est déjà activée, vous seriez alors invité à entrer le mot de passe pour la désactiver. Si l'on n'a pas été admis, le mot de passe est par défaut 0000.

4. Si le mot de passe est incorrect, le message « PIN INCORRECT » s'affiche à l'écran.

5. CHANGER LE MOT DE PASSE DU MODE RESTRICTION D'APPÉL

1. Pour accéder au menu de configuration, appuyez sur la touche MENU.

2. Appuyez sur la flèche - ou + jusqu'à ce que « MODIFIER PIN » soit affiché.

3. Appuyez sur la touche MENU pour modifier le mot de passe de la fonction restriction d'appel.

4. Vous serez alors invité à saisir tout d'abord l'ancien mot de passe.

5. Saisissez ensuite le nouveau mot de passe et enfin une seconde fois le nouveau mot de passe.

QUITTER LE MENU DE CONFIGURATION

Vous pouvez annuler le réglage en cours et quitter le menu de configuration en décrochant le combiné ou en appuyant sur la touche R.

IDENTIFIER VOS CORRESPONDANTS*

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service « identification de l'appelant », vous pouvez voir le numéro de l'appelant, ainsi que la date et l'heure des appels reçus.

Le Temporis Retro mémorise les 70 derniers appels reçus.

Lors de la réception d'un appel, les informations relatives à l'identification de l'appelant sont transmises via le réseau.

Quand la mémoire du journal des appels est pleine, les informations relatives à un nouvel appel remplacent automatiquement les informations mémorisées de l'appel le plus ancien. Le message NEW s'affiche à l'écran après réception d'informations relatives à un nouvel appel.

ACCÉDER AU JOURNAL DES APPELS REÇUS

L'icône NEW sur l'écran indique que vous avez reçu des nouveaux appels.

Appuyez sur la touche - ou + pour consulter la liste des appels reçus. Une fois que vous avez consulté toutes les informations relatives aux nouveaux appels reçus, l'icône disparaît.

- Si vous avez reçu plusieurs appels d'un même correspondant, l'icône REP s'affiche à l'écran.
- Quand vous avez atteint la fin du journal des appels, DÉBUT/FIN s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez quitter le menu de consultation du journal en appuyant sur la touche R.

ENREGISTRER UN CONTACT DU JOURNAL DES APPELS

Lorsque vous consultez le journal des appels, vous pouvez supprimer l'appel de votre choix en appuyant sur la touche C.

EFFACER UN NOM/UN NUMERO

1. Appuyez sur la touche C.

2. Appuyez sur une touche du clavier (0 à 9) sur laquelle vous souhaitez effacer la contacto.

3. Appuyez sur la touche C, puis composez le numéro de téléphone (16 chiffres max).

4. Appuyez sur la touche C pour valider.

5. Utilisez les touches du clavier pour composer le nom (12 caractères max), puis appuyez sur la touche C pour sauvegarder. Chaque touche du clavier permet d'afficher plusieurs lettres. Par exemple, appuyez deux fois sur la touche 2 pour entrer la lettre « B ». Appuyez 4 fois sur la touche 9 pour entrer la lettre z.

6. Appuyez sur la touche CONSULTER - pour déplacer le curseur vers la droite ou sur la touche CONSULTER + pour le déplacer vers la gauche.

7. En cas d'erreur, appuyez sur la touche C pour effacer la caractère entré.

8. Appuyez sur la touche C pour mémoriser l'entrée.

EFFACER UN REÇU

Lorsque vous avez terminé de consulter le journal des appels, vous pouvez effacer le récepteur.

Appuyez de nouveau sur la touche C pour effacer le récepteur.

ENREGISTRER UN CONTACT DU JOURNAL DES APPELS EMIS (BIS)

1. Appuyez sur la touche A quand le téléphone est en mode Raccro

BORRAR TODOS LOS REGISTROS DE LLAMADAS PARA

BORRAR UNA LLAMADA INDIVIDUAL

Al revisar las llamadas, puede borrar una llamada individual pulsando la tecla **C**. Se borrarán los contenidos de la pantalla y se renumerarán los registros restantes de identificación de llamadas.

PARA BORRAR TODAS LAS LLAMADAS

Al revisar las llamadas, puede borrar todas las llamadas pulsando y manteniendo pulsado la tecla **C** durante más de 3 segundos. Aparecerá en pantalla "BORRAR TODO". Vuelva a pulsar la tecla **C** para confirmarlo.

MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Marcción desde Descuelgue conectado:

- Pulse la tecla flecha - o + para seleccionar el registro CID.
- Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "COGER o ADJ".
- Si fuera necesario, pulse la tecla "# para eliminar un dígito o pulse la tecla numérica para insertar un dígito del lateral izquierdo del número que se muestra, hasta que aparezcan en pantalla en número correcto de dígitos.
- Coja el auricular; se marcará el número de forma automática tras 3 segundos.

Marcción desde Descuelgue desconectado:

- Coja el auricular para colocar el teléfono en modo Descuelgue desconectado.
- Use la tecla de flecha - o + para seleccionar el registro CID.
- Pulse la tecla MARCAR para marcar el número que se muestra.

MENSAJE DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS

Si se bloquea una parte o toda la información del identificador de llamadas por parte de la persona que llama, la pantalla mostrará "BLOQUEADO TODO" "NÚMERO BLOQUEADO" o "NOMBRE BLOQUEADO".

Si no está disponible una parte o todo la información del identificador de llamadas por parte de la persona que llama pero debido a que se encuentra fuera de área, lo pantalla mostrará "LLAMADA DESCONOCIDA" "NÚMERO DESCONOCIDO" o "NOMBRE DESCONOCIDO".

Si una parte de la información del identificador de llamadas es incorrecta, la pantalla mostrará "DATOS INCOMPLETOS".

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL TelÉFONO

RECIBIR UNA LLAMADA TelÉFONICA

- Levante el auricular para responder a la llamada.
- Vuelva a colocar el auricular en la base para colgar.

HACER UNA LLAMADA TelÉFONO

- Levante el auricular y espere el tono de marcación.
- Marque el número al que desea llamar.
- Vuelva a colocar el auricular en la base para colgar.

VOLUMEN DE ESCUCHA

Puede ajustar el volumen del receptor de un conmutador situado en la parte posterior de la unidad. Dispone de 3 niveles; normal (I), fuerte (II), más fuerte (III).

VOLUMEN DEL TIMBRE

Se dispone de 3 niveles sonoros

REMARCIÓN (REGISTRO DE LLAMADAS SALIENTES)

En modo Descuelgue conectado: Puede pulsar la tecla "REMARCIÓN" y posteriormente la tecla - o + para revisar las llamadas salientes hasta los 5 últimos números de retollada.

Levante el auricular para marcar la llamada saliente.

En modo Descuelgue desconectado:

Puede pulsar la tecla "REMARCIÓN" para remarcar el último número. Si se detecta que la linea está ocupada dentro de la remarcación, la unidad parpadeará y posteriormente intentará remarcar el número.

BORRAR REGISTRO DE REMARCACIÓN

Durante el registro de remarcación, en modo Descuelgue conectado, pulse la tecla **C** para borrar el registro que se muestra. Si pulsa y mantiene pulsado la tecla **C** durante 3 segundos, la pantalla mostrará "BORRAR TODO". Vuelva a pulsar la tecla **C** y se borrarán todos los registros de remarcación.

MARCIÓN POR TONOS TEMPORALES

Si tiene un servicio de pulso (rotatorio) y quiere acceder a los servicios de llamadas o clientes (como telebancos y servicios de largo distancia) que requieren marcación por tonos, puede usar esta propiedad para cambiar temporalmente del servicio de pulso al servicio de tono.

Todos marcar el número de teléfono y conectar con el servicio de llamada al cliente.

1. Pulse y suelte la tecla TONO (*).

2. Cuando cuelgue, el teléfono vuelve automáticamente al modo de marcación por pulsos.

PREMARCACIÓN

1. Con el auricular en la base, introduzca el número de teléfono al que desea llamar (máximo 32 dígitos). El número de teléfono aparece en pantalla.

2. Levante el auricular y se marcará el teléfono de forma automática.

NOTA: Use la tecla **C** para borrar un teléfono que se haya introducido de forma incorrecta.

MEMORIA

Guarda hasta diez nombres y números de 16 dígitos y caracteres. Esta propiedad de la memoria es complementaria a los 70 registros de identificación de llamada que se pueden guardar en el registro de identificación de llamadas.

GUARDAR UN NOMBRE Y UN NÚMERO EN LA MEMORIA

1. Pulse la tecla **C** para entrar en el modo programa.

2. Pulse los dígitos del 0 ... 9 para seleccionar la ubicación de la memoria.

3. Pulse la tecla **C** y posteriormente introduzca el número de teléfono de hasta 16 dígitos.

4. Pulse la tecla **C** para guardar el número.

5. Use la tecla de marcación para introducir el nombre de hasta 12 caracteres y pulse GUARDAR para guardar. Se guarda más de una letra en cada botón. Por ejemplo, pulse la tecla "2" 4 veces para introducir la letra "b". Pulse la tecla "# 4 veces para introducir la letra "z".

6. Use la tecla REVISAR + para moverse a la siguiente posición o REVISAR - para atrás una posición.

7. En caso de que la entrada sea incorrecta, pulse la tecla **C** para borrar el carácter actual.

8. Pulse la tecla **C** para guardar la entrada.

BORRAR LA MEMORIA

1. Pulse la tecla **C** para entrar en el modo programa.

2. Pulse los dígitos del 0 ... 9 para seleccionar la ubicación de la memoria - +.

3. Pulse la tecla **C**; la pantalla mostrará "BORRAR MEMORIA".

4. Vuelva a pulsar la tecla **C** para confirmar el borrado.

5. Si pulsa y mantiene pulsado la tecla **C** durante 3 segundos en el paso 3, la pantalla mostrará "BORRAR TODAS LAS MEMORIAS" para borrar todas las memorias.

COPIAR EL NÚMERO DE REMARCACIÓN EN LA MEMORIA

1. Pulse la tecla **C** mientras el teléfono está en modo Descuelgue activado. La pantalla muestra "CONTESTAR TELEFONICO".

2. Pulse REVISAR - + para seleccionar el registro de remarcación.

3. Pulse la tecla **C** para entrar en el modo programa.

4. Pulse los dígitos del 0 ... 9 para seleccionar la ubicación de la memoria; posteriormente, pulse la tecla **C** para confirmar.

5. Pulse editar el número que se muestra si es necesario; después, pulse la tecla **C** para confirmar.

6. Pulse editar el nombre que se muestra directamente si es necesario.

7. Para finalizar, pulse la tecla **C** para confirmar la entrada. Si la memoria tiene contenidos, estos se sustituirán por la nueva entrada.

MARCIÓN DESDE LA MEMORIA

En modo Descuelgue conectado:

1. Pulse la tecla **C**.

2. Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "COGER o ADJ".

3. Si fuera necesario, pulse la tecla "#" para eliminar un dígito o pulse la tecla numérica para insertar un dígito del lateral izquierdo del número que se muestra, hasta que aparezcan en pantalla en número correcto de dígitos.

4. Coja el auricular; se marcará el número de forma automática tras 3 segundos.

Marcción desde Descuelgue desconectado:

1. Coja el auricular para colocar el teléfono en modo Descuelgue desconectado.

2. Use la tecla de flecha - o + para seleccionar el registro CID.

3. Pulse la tecla MARCAR para marcar el número que se muestra.

MARCIÓN DESDE LA MEMORIA

En modo Descuelgue conectado:

1. Pulse la tecla **C**.

2. Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "COGER o ADJ".

3. Si fuera necesario, pulse la tecla "#" para eliminar un dígito o pulse la tecla numérica para insertar un dígito del lateral izquierdo del número que se muestra, hasta que aparezcan en pantalla en número correcto de dígitos.

4. Coja el auricular; se marcará el número de forma automática tras 3 segundos.

Marcción desde Descuelgue desconectado:

1. Coja el auricular para colocar el teléfono en modo Descuelgue desconectado.

2. Use la tecla de flecha - o + para seleccionar el registro CID.

3. Pulse la tecla MARCAR para marcar el número que se muestra.

MARCIÓN DESDE LA MEMORIA

En modo Descuelgue conectado:

1. Pulse la tecla **C**.

2. Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "COGER o ADJ".

3. Si fuera necesario, pulse la tecla "#" para eliminar un dígito o pulse la tecla numérica para insertar un dígito del lateral izquierdo del número que se muestra, hasta que aparezcan en pantalla en número correcto de dígitos.

4. Coja el auricular; se marcará el número de forma automática tras 3 segundos.

Marcción desde Descuelgue desconectado:

1. Coja el auricular para colocar el teléfono en modo Descuelgue desconectado.

2. Use la tecla de flecha - o + para seleccionar el registro CID.

3. Pulse la tecla MARCAR para marcar el número que se muestra.

MARCIÓN DESDE LA MEMORIA

En modo Descuelgue conectado:

1. Pulse la tecla **C**.

2. Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "COGER o ADJ".

3. Si fuera necesario, pulse la tecla "#" para eliminar un dígito o pulse la tecla numérica para insertar un dígito del lateral izquierdo del número que se muestra, hasta que aparezcan en pantalla en número correcto de dígitos.

4. Coja el auricular; se marcará el número de forma automática tras 3 segundos.

Marcción desde Descuelgue desconectado:

1. Coja el auricular para colocar el teléfono en modo Descuelgue desconectado.

2. Use la tecla de flecha - o + para seleccionar el registro CID.

3. Pulse la tecla MARCAR para marcar el número que se muestra.

MARCIÓN DESDE LA MEMORIA

En modo Descuelgue conectado:

1. Pulse la tecla **C**.

2. Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "COGER o ADJ".

3. Si fuera necesario, pulse la tecla "#" para eliminar un dígito o pulse la tecla numérica para insertar un dígito del lateral izquierdo del número que se muestra, hasta que aparezcan en pantalla en número correcto de dígitos.

4. Coja el auricular; se marcará el número de forma automática tras 3 segundos.

Marcción desde Descuelgue desconectado:

1. Coja el auricular para colocar el teléfono en modo Descuelgue desconectado.

2. Use la tecla de flecha - o + para seleccionar el registro CID.

3. Pulse la tecla MARCAR para marcar el número que se muestra.

MARCIÓN DESDE LA MEMORIA

En modo Descuelgue conectado:

1. Pulse la tecla **C**.

2. Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "COGER o ADJ".

3. Si fuera necesario, pulse la tecla "#" para eliminar un dígito o pulse la tecla numérica para insertar un dígito del lateral izquierdo del número que se muestra, hasta que aparezcan en pantalla en número correcto de dígitos.

4. Coja el auricular; se marcará el número de forma automática tras 3 segundos.

Marcción desde Descuelgue desconectado:

1. Coja el auricular para colocar el teléfono en modo Descuelgue desconectado.

2. Use la tecla de flecha - o + para seleccionar el registro CID.

3. Pulse la tecla MARCAR para marcar el número que se muestra.

MARCIÓN DESDE LA MEMORIA

En modo Descuelgue conectado:

1. Pulse la tecla **C**.

2. Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "COGER o ADJ".

3. Si fuera necesario, pulse la tecla "#" para eliminar un dígito o pulse la tecla numérica para insertar un dígito del lateral izquierdo del número que se muestra, hasta que aparezcan en pantalla en número correcto de dígitos.

4. Coja el auricular; se marcará el número de forma automática tras 3 segundos.

Marcción desde Descuelgue desconectado:

1. Coja el auricular para colocar el teléfono en modo Descuelgue desconectado.

2. Use la tecla de flecha - o + para seleccionar el registro CID.

3. Pulse la tecla MARCAR para marcar el número que se muestra.

MARCIÓN DESDE LA MEMORIA

En modo Descuelgue conectado:

1. Pulse la tecla **C**.

2. Pulse la tecla MARCAR: la pantalla mostrará "