

Table des matières

- 2 Activer votre garantie
- 3 Première utilisation
- 4 Changer le filtre
- 4 Prendre soin de votre appareil

Merci d'avoir acheté un ventilateur purifiant Dyson.

Activez votre garantie dès maintenant

Même après l'achat, nous continuons à prendre soin de vos appareils Dyson. Et même lorsque la garantie expire, nous sommes toujours là pour vous aider.

Avantages pour les appareils enregistrés ?

Pièces et main-d'œuvre Dyson gratuites

Échange simple et facile

Conseils d'experts. 7 jours sur 7

Vidéos et astuces utiles

Que pouvons-nous faire pour vous aider ?

Résoudre un problème

Consulter les manuels et les astuces

En savoir plus sur la technologie et les autres appareils Dyson

Assistance Dyson


Pour toute question concernant votre ventilateur purifiant Dyson, vous pouvez appeler l'assistance téléphonique en indiquant le numéro de série ainsi que le lieu et la date de votre achat ou nous contacter via le site internet Dyson.

Première utilisation


Informations relatives au filtre

Marche/Arrêt

Vitesse
du flux d'air

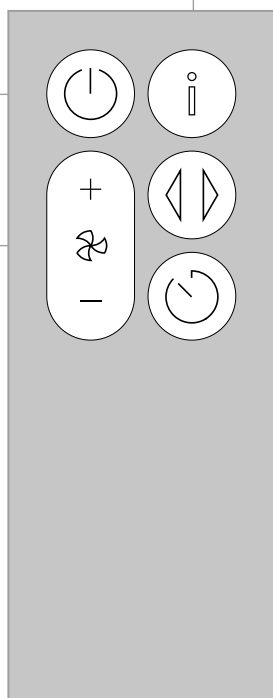

Oscillation

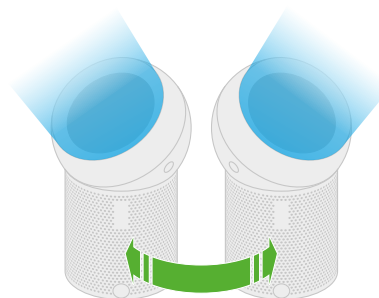


Appuyez sur le bouton Oscillation de la télécommande pour faire circuler l'air dans toute la pièce.

Appuyez de nouveau sur le bouton Oscillation pour désactiver cette option.

Programmateur

Votre ventilateur purifiant Dyson s'éteindra automatiquement après une durée pré-définie.

Pour définir l'heure : appuyez sur le bouton Programmeur pour faire défiler les différentes options horaires.

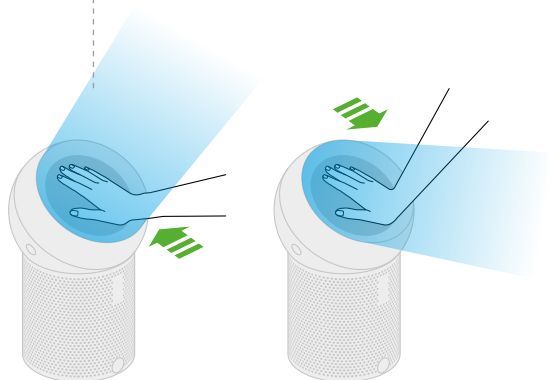


Direction du flux d'air

Pour changer la direction du flux d'air, placez votre main sur le dôme.

Éloignez le dôme pour diriger le flux d'air vers le haut.

Faites glisser le dôme vers vous pour diriger le flux d'air vers le bas.

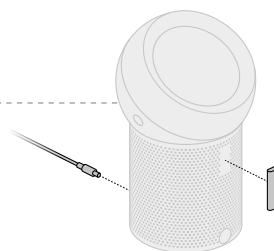

La télécommande se fixe magnétiquement sur l'avant de votre ventilateur purifiant Dyson.

Branchez l'appareil et appuyez sur le bouton Marche à l'arrière.


Changer le filtre

Pour un fonctionnement optimal de votre ventilateur purifiant Dyson, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.


N'utilisez jamais votre machine sans le filtre.




1 Poussez simultanément les deux boutons latéraux pour libérer la boule.

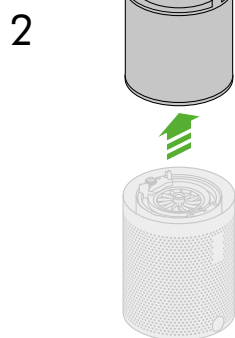

2 Soulevez le filtre usagé à l'aide des languettes.

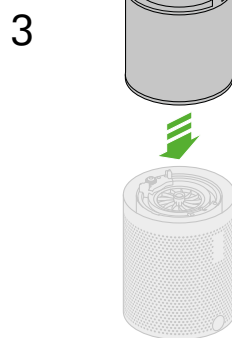


3 Insérez le nouveau filtre.

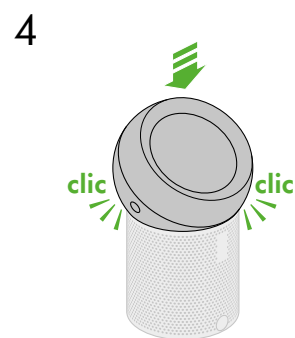

4 Pour remettre la boule en place, poussez fermement jusqu'à entendre un clic.

Prendre soin de votre appareil

Pour un fonctionnement optimal de votre ventilateur purifiant Dyson, il est important de le nettoyer régulièrement et de vérifier qu'il n'est pas obstrué.

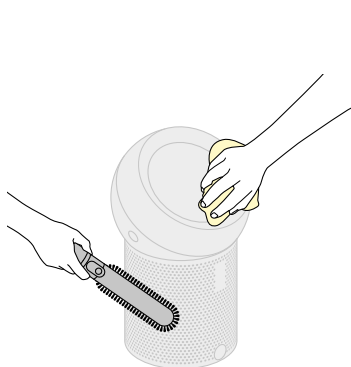

Nettoyer votre ventilateur purifiant Dyson

Nettoyage régulier

Utilisez une brosse souple pour brosser l'extérieur de l'appareil et retirer les débris du maillage.

Utilisez un tissu doux, sec et non pelucheux pour nettoyer la boule et le dôme.



Nettoyage en profondeur

Lorsque vous changez votre filtre, effectuez un nettoyage en profondeur de votre appareil.

Une fois le filtre retiré, servez-vous de la brosse passe-partout Dyson (ou d'un pinceau propre à long manche) pour retirer les débris accumulés sur la base de l'appareil.

Codes d'erreur

Si votre appareil affiche un code d'erreur, essayez de l'éteindre et de le rallumer. Si le code d'erreur persiste, contactez l'assistance Dyson.