

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions sur votre appareil.

Fonctions de la mise à jour logicielle

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 12](#)

[Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 11](#)

Fonctions de Xperia 5 II

Photo Pro

— [Lancement de Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

— [Prise d'une photo avec Photo Pro](#)

Cinema Pro

— [Lancement de l'application Cinema Pro](#)

— [Combinaison de clips et visionnage d'un film](#)

Optimiseur de jeu

— [Lancement de l'application Optimiseur de jeu](#)

[Utilisation de l'Optimiseur de jeu pendant un jeu](#)

[Utilisation de la touche de l'appareil photo comme touche de raccourci pour une action de l'Optimiseur de jeu](#)

Amélioration du son

[Amélioration de la qualité du son avec Dolby Atmos®](#)

[Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés \(DSEE Ultimate\)](#)

[Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement](#)

Détection latérale

[Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)

[Utilisation du Détection latérale](#)

[Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Mode écran fractionné

[Utilisation du mode écran fractionné](#)

Vibration dynamique

[Utilisation de la vibration dynamique](#)

[Définition des réglages de la fonction Vibration dynamique au sein d'une application multimédia](#)

Affichage en mode veille

[Configuration de l'Affichage en mode Veille](#)

Gestion intelligente des appels

[Utilisation du Gestion intelligente appels](#)

Démarrage

[À propos de ce Guide d'aide](#)

[Présentation](#)

Insertion d'une carte SIM et d'une carte mémoire

[Installation - Deux cartes SIM](#)

[Utilisation d'un appareil avec deux cartes SIM](#)

[Protection de l'écran](#)

[Première mise en route de votre appareil](#)

[Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

[Transfert du contenu de votre ancien appareil](#)

Sécurité de l'appareil

[Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

[Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil](#)

[Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

Apprendre les bases

[Activation ou désactivation de l'écran](#)

[Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran](#)

[Contrôle intelligent du rétro-éclairage](#)

[Mode à une main](#)

[Réalisation d'une capture d'écran](#)

[Voyant de notification](#)

Icônes de la barre d'état

— [Icônes d'état](#)

— [Icônes de notification](#)

Batterie et maintenance

[Chargement de votre appareil](#)

Gestion de la batterie et de l'alimentation

— [Gestion de la batterie et de l'alimentation](#)

— [Vérification de la consommation de batterie des applications](#)

— [Exclusion d'applications de la fonction d'économie d'énergie](#)

— [Mode STAMINA](#)

— [Entretien batterie](#)

Mise à jour de votre appareil

— [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)

— [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

— [Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur](#)

Redémarrage, réinitialisation et réparation

— [Redémarrage, réinitialisation et réparation de votre appareil](#)

— [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)

[Réinitialisation de vos applications](#)

Amélioration des performances de la mémoire

[Affichage de l'état de la mémoire](#)

[Libération d'espace sur la mémoire interne](#)

[Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)

[Formatage de la carte mémoire](#)

Internet et réseaux

[Connexion aux données mobiles](#)

[Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®](#)

[Contrôle de l'utilisation des données](#)

Réglages de base

[Menu Paramètres](#)

Volume, vibration et son

[Volume et vibration](#)

[Sons et tonalités](#)

[Paramètres d'écran](#)

[Mises à jour de l'application](#)

[Utilisation des services de géolocalisation](#)

[Date et heure](#)

Musique

[Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)

[Écouter de la musique](#)

[Fonctions de l'application Musique](#)

Appareil photo

Prise en main de votre appareil photo

[Présentation de l'appareil photo](#)

[Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

[Prise d'une photo avec le flash](#)

[Fonctions de base de l'appareil photo](#)

- [Affichage, partage ou modification de photos et de vidéos](#)

- [Sélection d'un mode de capture d'images](#)

- [Diverses méthodes de prise de vue](#)

- [Retardateur](#)

Exposition, couleur et conditions de luminosité

- [Réglage de l'exposition, de la couleur et des conditions de luminosité](#)

- [Couleur et luminosité](#)

- [Enregistrement vidéo HDR](#)

[Réglage d'une mise au point adaptée](#)

Personnes, selfies et visages souriants

- [Prise de photos et capture de vidéos de personnes](#)

- [Adoucissement du teint de la peau](#)

- [Prise d'une photo quand une personne sourit](#)

- [Prise d'un selfie](#)

- [Activation de la minuterie de selfie avec la paume de la main](#)

Sujets en mouvement

- [Suivi d'un sujet](#)

- [Capture d'une multitude d'images](#)

- [Enregistrement d'une vidéo stable](#)

[Effet Bokeh](#)

Utilisation des différents modes de capture d'images

- [Vidéos au ralenti](#)

- [Édition de selfie](#)

- [Effet créatif](#)

- [Images panoramiques](#)

[Résolution et mémoire](#)

[Établissement d'un diagnostic pour votre appareil photo](#)

Autres réglages de l'appareil photo

- [Géolocalisation](#)

- [Lignes de la grille](#)

[Conseils de photographie](#)

[Réglages d'aperçu des photos](#)

[Différentes utilisations possibles de la touche de volume](#)

[Son](#)

[Lecteur de QR Code](#)

Connectivité

[Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil](#)

[Connexion de votre appareil à des accessoires USB](#)

[NFC \(communication en champ proche\)](#)

[Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement](#)

Technologie sans fil Bluetooth®

[Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)

[Attribution d'un nom à votre appareil](#)

[Association avec un autre appareil Bluetooth](#)

[Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

[Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Accessibilité

[Agrandissement](#)

[Taille de la police](#)

[Correction couleur](#)

[TalkBack](#)

[Autres réglages pour l'accessibilité](#)

[Texte en temps réel](#)

Application Assistance

[À propos de l'application Assistance](#)

Informations légales

[Généralités](#)

[Garantie, DAS et consignes de sécurité](#)

Pour plus d'informations sur la conformité aux lois sur l'accessibilité du Web en France, reportez-vous à la page suivante.

Accessibilité en France : conformité partielle

<https://helppguide.sony.net/accessibility/france/v1/fr/index.html>

F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 12


En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 12, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 12 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 12. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 12.

Réalisation d'une capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en procédant comme suit.

1. Appuyez sur la touche de diminution du volume **(A)** et la touche Marche/Arrêt **(B)** simultanément.

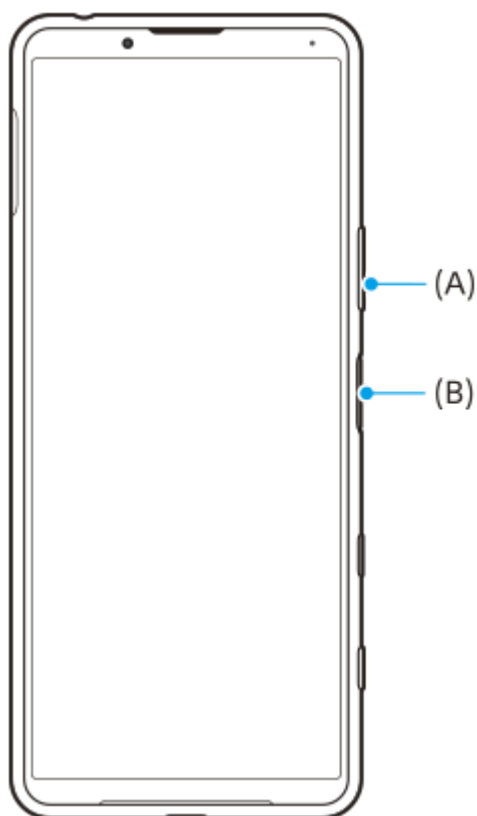

Note

- Il n'est plus possible d'effectuer des captures d'écran en appuyant longuement sur la touche Marche/Arrêt.

Captures d'écran défilantes


Vous pouvez effectuer une capture d'écran d'un écran défilant.

Note

- Les captures d'écran défilantes sont disponibles si l'application prend en charge cette fonctionnalité.

1. Appuyez sur la touche de diminution du volume et la touche Marche/Arrêt simultanément.

2. Touchez [Capturer plus].

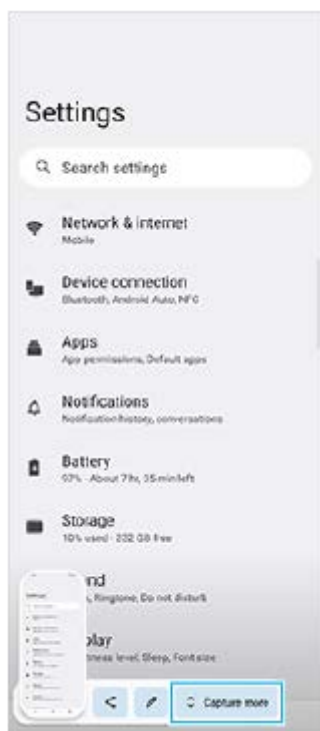

3. Faites glisser la ligne pour ajuster la zone de capture d'écran, puis touchez [Enregistrer].



Mode une main

La méthode du mode une main a été modifiée de la réduction de la totalité de l'écran à l'abaissement de celui-ci.

1. Touchez [Paramètres] > [Écran] > [Mode une main], puis touchez le commutateur [Utiliser le mode une main] pour activer la fonction.
Pour régler d'autres options, suivez les instructions affichées à l'écran.
2. Pour utiliser le mode une main, touchez deux fois ● (bouton d'accueil).
3. Pour quitter le mode une main, touchez à nouveau deux fois ● (bouton d'accueil) ou touchez n'importe où au-dessus de l'application.

Prise en charge du format d'image AVIF

Android 12 prend désormais en charge le format d'image AVIF. Le format d'image AVIF permet d'obtenir une meilleure compression que les autres formats avec une qualité d'image fine.

Nouvelles fonctions de Photo Pro


[Conseils] pour accéder au site Web de conseils de Photo Pro

[Conseils] a été ajouté aux éléments de [MENU].

Touchez [MENU] > [Configuration] > [Conseils] pour accéder au site Web de conseils de Photo Pro.

Nouvelles fonctions de Cinema Pro

Les menus suivants ont été ajoutés.

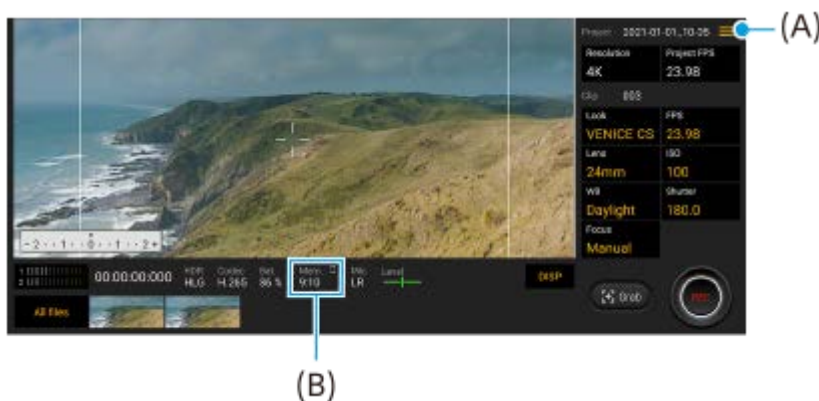

- Basculement de l'unité d'affichage de la mémoire restante **(A)**

La mémoire restante **(B)** peut être affichée comme durée d'enregistrement restante. Touchez ≡ (icône Menu) > [Format de mémoire rest.] pour basculer l'unité d'affichage de la mémoire restante entre la durée d'enregistrement restante et la capacité de mémoire restante.

- Accès au site Web de conseils de Cinema Pro **(A)**

Touchez ≡ (icône Menu) > [Conseils] pour accéder au site Web de conseils de Cinema Pro.

- [Réglages audio] supplémentaires dans le menu **(A)**

Vous pouvez régler [Filtre intelligent anti-vent] et [Niveau sonore] dans le menu [Réglages audio]. Touchez ≡ (icône Menu) > [Réglages audio].

Nouvelles fonctions de l'Optimiseur de jeu

Affichage d'un site Web ou utilisation d'autres applications pendant un jeu



1. Touchez 🍌 (icône flottante) > [Multitâche] pendant un jeu.
2. Touchez [WEB], [YouTube] ou [APPLIS].

- Pour revenir au menu, touchez ← (bouton Retour).
- Pour réduire la fenêtre [Multitâche], touchez 🗄 (bouton Réduire).
- Lorsque vous sélectionnez une application dans [APPLIS], celle-ci s'ouvre dans la fenêtre contextuelle.



Touchez la fenêtre contextuelle pour afficher les icônes d'opération.



1. Faites glisser pour redimensionner la fenêtre.
2. Faites glisser pour déplacer la fenêtre.
3. Affichez le menu Optimiseur de jeu.
4. Touchez pour réduire la fenêtre. Pour rouvrir la fenêtre contextuelle, touchez  (icône flottante) ou  (barre déroulante).
5. Touchez pour agrandir la fenêtre.
6. Touchez pour fermer la fenêtre.

Attribution d'actions à la touche de l'appareil photo

Vous pouvez attribuer une action de l'Optimiseur de jeu utilisée dans le jeu à la touche de l'appareil photo. Reportez-vous à la rubrique appropriée répertoriée dans « Rubrique associée » pour en savoir plus.

Autres fonctions mises à jour

Activation de l'écran en appuyant sur une touche

Vous pouvez activer l'écran non seulement en appuyant sur la touche Marche/Arrêt, mais également en appuyant sur la touche de l'appareil photo ou la touche de volume.

Pour activer cette fonction, touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes], puis touchez le commutateur [Activer l'écran en appuyant sur une touche].

Rubrique associée

- [Utilisation de la touche de l'appareil photo comme touche de raccourci pour une action de l'Optimiseur de jeu](#)

Smartphone





Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Changements après la mise à jour du logiciel vers Android 11

En plus de la mise à jour du logiciel vers Android 11, certains changements sont également apportés aux fonctions existantes. Quelques-uns des principaux changements après la mise à jour de votre appareil vers Android 11 sont présentés ci-dessous.

Le présent Guide d'aide ne décrit pas toutes les caractéristiques et fonctionnalités d'Android 11. Certaines caractéristiques et fonctionnalités et certains paramètres et éléments du design de l'écran peuvent différer du contenu de ce Guide d'aide après la mise à jour de votre appareil vers Android 11.

Enregistrement de l'écran de votre appareil

1. Faites glisser la barre d'état vers le bas deux fois et touchez  (icône d'enregistrement d'écran) dans le panneau des réglages rapides.
Si  (icône d'enregistrement d'écran) est introuvable, balayez le panneau des réglages rapides vers la gauche.
Si l'icône est introuvable dans le panneau des réglages rapides, touchez  (icône Modifier), puis faites glisser  (icône d'enregistrement d'écran) dans la partie supérieure de l'écran.
2. Suivez les instructions à l'écran pour commencer l'enregistrement de l'écran.
Pour arrêter l'enregistrement, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification de l'enregistreur d'écran.


Note


- Cet enregistreur d'écran et des fonctions similaires fournies par d'autres applications ne peuvent pas être utilisés en même temps que la fonction [Captures d'écran] ou la fonction [Enregistrer] de l'application Optimiseur de jeu.


Nouvelles fonctions de Optimiseur de jeu

Stockage des icônes de jeu

Vous pouvez stocker et gérer toutes les applications de jeu dans Mes jeux. Les icônes de jeu stockées sur l'écran de l'application Optimiseur de jeu seront masquées de l'écran d'accueil et du panneau des applis.

Pour utiliser cette fonction, touchez  (icône Réglages) (A) et activez le commutateur [Stocker les icônes de jeu].

Assurez-vous que vous n'avez pas modifié l'écran d'accueil de [Accueil Xperia] et que  (icône Optimiseur de jeu) se trouve sur l'écran d'accueil pour activer cette fonction.

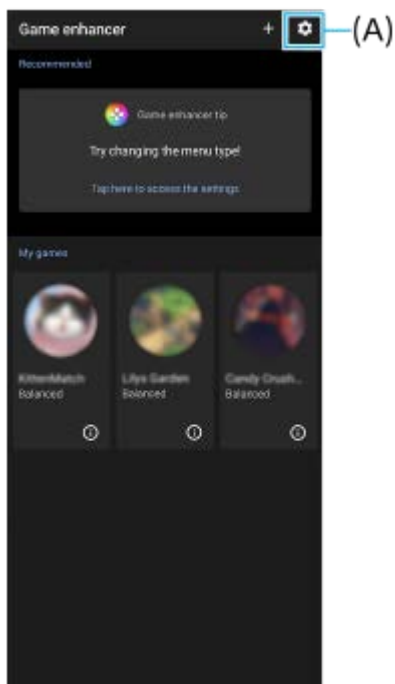



Application Moniteur externe

L'application Moniteur externe peut vous aider dans les situations suivantes :

- Profitez de l'affichage haute définition de votre Xperia en l'utilisant comme moniteur d'appareil photo ou moniteur secondaire.
- Vérifier que la mise au point se fait bien sur votre sujet en pinçant l'écran du smartphone ou en l'écartant pour faire un zoom avant ou arrière.
- Trouver le meilleur éclairage dans différents environnements de prise de vue grâce à la fonction de réglage de la luminosité.



1. Touchez  (icône Moniteur externe) pour lancer l'application Moniteur externe.
Si  (icône Moniteur externe) n'est pas dans le panneau des applications, touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion], puis touchez le commutateur [Moniteur externe].
2. Connectez un périphérique vidéo.
Connectez un périphérique vidéo prenant en charge la sortie USB Video Class (UVC) à votre Xperia à l'aide d'un câble USB Type-C.

Note

- Le périphérique vidéo doit prendre en charge la sortie USB Video Class (UVC).

Paramètres de carte SIM

Les structures de menu pour les paramètres de carte SIM et les paramètres du réseau mobile ont changé.

Écran des paramètres de carte SIM

- Lors de l'utilisation d'une carte SIM :
Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile] pour configurer la carte SIM.



- Lors de l'utilisation de deux cartes SIM :
Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet], puis touchez le nom de la carte SIM dont vous souhaitez régler les fonctions.



Astuce

- Si vous définissez une carte SIM pour les appels et l'autre carte SIM pour les communications de données, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à Internet pendant que vous parlez au téléphone. Dans ce cas, activez le commutateur [Données mobiles pendant les appels] de la carte SIM des appels. Vous pourrez désormais effectuer des communications de données même pendant des appels.

Réglage de la fonction de joignabilité double carte SIM (lors de l'utilisation de deux cartes SIM uniquement)

Lancez l'application Téléphone, puis touchez ☰ (icône Plus) > [Paramètres] > [Comptes téléphoniques] > [Joignabilité double carte SIM].

F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72












Lancement de Photo Pro (Photography Pro)



Photo Pro est doté d'une interface conçue pour répondre aux demandes des photographes professionnels. Vous pouvez prendre des photos optimales avec la technologie professionnelle.

- 1 Touchez  (icône Photo Pro).


Écran de veille de Photo Pro



1. Icône de stockage des données/quantité d'espace libre/Rapport d'aspect/Format de fichier
L'icône de scène ou l'icône d'état est également affichée lorsque le mode AUTO est sélectionné.
2. État de la batterie
3. Cadran
 - Permet de régler la valeur d'exposition lorsque le mode P est sélectionné.
 - Permet de régler la vitesse d'obturation lorsque le mode S ou le mode M est sélectionné.
4. Touchez pour verrouiller la mise au point.
Le bouton devient orange lorsque la mise au point est verrouillée. Touchez à nouveau le bouton pour déverrouiller la mise au point.
5. Touchez pour verrouiller l'exposition.
Le bouton devient orange lorsque l'exposition est verrouillée. Touchez à nouveau le bouton pour déverrouiller l'exposition.
6. Icônes de réglage
Touchez pour ajuster les réglages.
 (Entraînement)/  (Mode de mise au point)/  (Zone de mise au point)/  (Exposition)/  (ISO)/  (Mode de mesure)/  (Mode Flash)/  (Bal blanc)/  (AF sur le visage/les yeux)/  (Format de fichier)/  (Rapport d'aspect)
Les réglages varient selon le mode ou l'objectif sélectionné.
7. Touchez pour verrouiller les éléments sur le côté gauche du viseur et les icônes de réglage et pour éviter toute opération accidentelle.
8. Indicateur de mise au point/réglages de l'exposition

 (icône d'autofocus) indique que la mise au point sur le sujet est effectuée.
 (icône de verrouillage AE) indique que l'exposition est verrouillée.

9. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos.

Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'écran de veille de Photo Pro.

10. Touchez pour changer d'objectif.

Pour utiliser le zoom, touchez  (icône du cadran d'ouverture du zoom), rapprochez vos doigts ou écartez-les sur le viseur ou utilisez la touche de volume.

11. Touchez pour afficher ou masquer les informations affichées dans le viseur.

12. Touchez pour effectuer des réglages plus détaillés.

13. Touchez pour changer de mode de prise de vue.

Rubrique associée




- [Prise d'une photo avec Photo Pro](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prise d'une photo avec Photo Pro

1 Lancez Photo Pro.


- Touchez  (icône Photo Pro).
- Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo. Lorsque vous utilisez l'application Appareil photo, touchez  (icône Réglages) > [Lancer avec touche app photo] > [Lancer Photography Pro] pour activer cette fonction.
- Lorsque vous utilisez l'application Appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Photo Pro).

2 Sélectionnez un mode de prise de vue.

- AUTO (Mode Auto) : Les valeurs des réglages sont déterminées de manière appropriée par Photo Pro afin que vous puissiez prendre des photos de n'importe quel sujet dans toutes les conditions avec de bons résultats.
- P (Programme Auto) : Vous pouvez prendre des photos avec une combinaison de vitesse d'obturation et de valeur ISO réglée automatiquement.
- S (Vitesse de l'obturateur prioritaire) : Vous pouvez prendre des photos de sujets se déplaçant rapidement, etc. avec une vitesse d'obturation réglée manuellement. (La valeur ISO est réglée automatiquement.)
- M (Exposition manuelle) : Vous pouvez prendre des photos avec la vitesse d'obturation et la valeur ISO souhaitées.
- MR (Rappel de mémoire) : Vous pouvez enregistrer à l'avance les modes ou réglages fréquemment utilisés et les rappeler lors de la prise de photos. Sélectionnez [MR], puis touchez [Régler] pour appliquer les réglages affichés sous [Rappel. régl. prise vue].

3 Ajustez les réglages.

4 Appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo pour effectuer la mise au point.

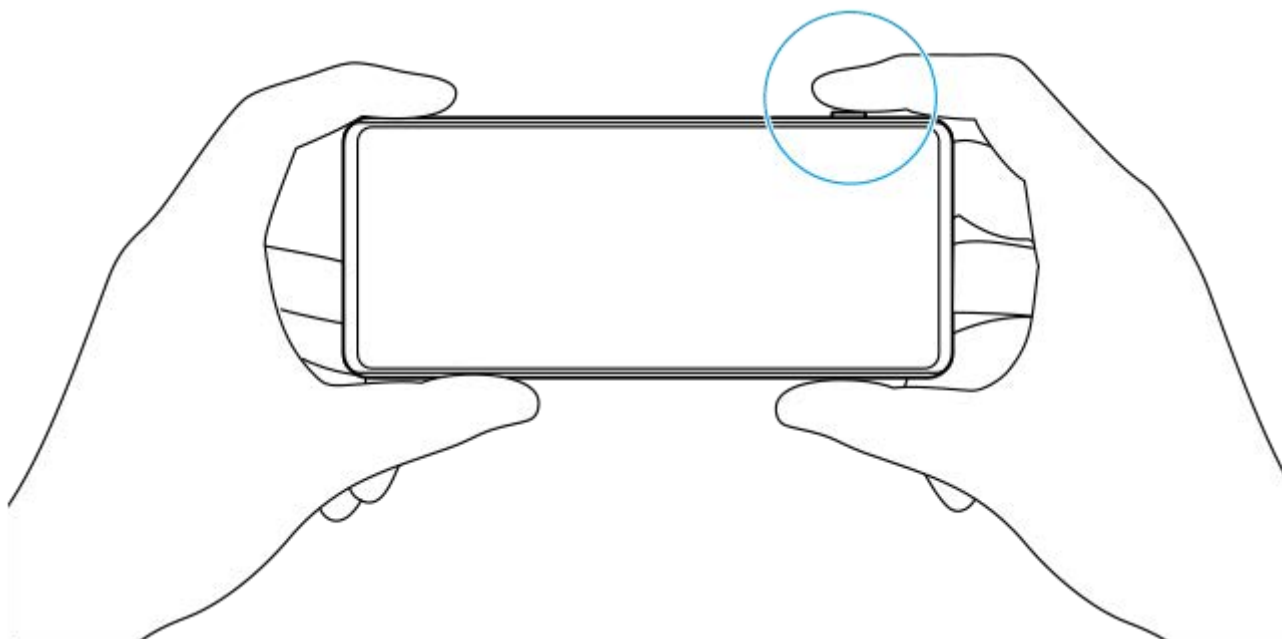

5 Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo.

Note

- Il n'y a pas de bouton de déclenchement sur l'écran de veille de Photo Pro. Utilisez la touche de l'appareil photo sur votre appareil.

Pour enregistrer des combinaisons de modes et de réglages fréquemment utilisées dans le mode MR (Rappel de mémoire)

1. Lorsque vous utilisez Photo Pro, ajustez les réglages.
2. Touchez [MENU] > [Prise de vue] > [Mémoire des réglages de prise de vue].
3. Confirmez les réglages, puis touchez [Enregistrer].
Pour modifier les réglages, touchez [Annuler], puis répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Astuce

- Pour modifier les réglages enregistrés, répétez la procédure à partir de l'étape 1.

Rubrique associée

- [Lancement de Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Lancement de l'application Cinema Pro

Cinema Pro est une application basée sur la technologie de caméra de cinéma numérique de Sony. Vous pouvez créer des vidéos optimales en configurant les paramètres professionnels et les paramètres de couleur.

- 1 Touchez  (icône Cinema Pro).

Écran d'accueil de Cinema Pro

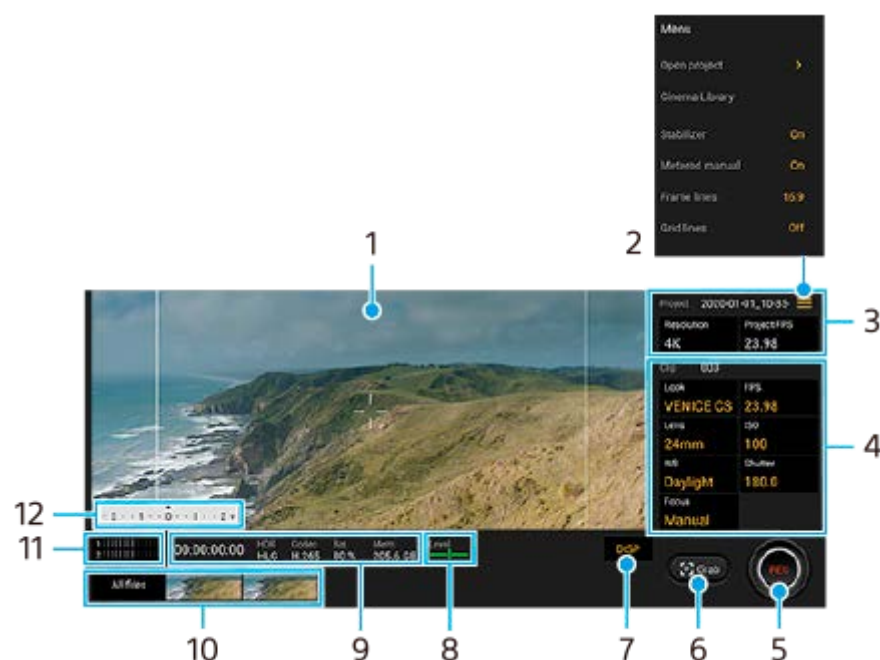

Astuce

- Touchez les paramètres orange pour modifier les réglages.

1. Viseur

2. Icône Menu : touchez pour ouvrir le menu.

- Touchez [Ouvrir un projet] pour ouvrir un projet existant ou pour créer un nouveau projet.
- Touchez [Cinema Library] pour lancer l'application Cinema Library. Vous pouvez ouvrir un projet existant ou regarder un film créé.
- Touchez [Stabilisat] pour activer ou désactiver la fonction de stabilisation.
- Touchez [Mesure man.] pour afficher ou masquer la mesure manuelle. La mesure manuelle s'affiche avec un indicateur de mesure dans le viseur.
- Touchez [Lignes cadrage] plusieurs fois pour afficher et sélectionner parmi différents formats.
- Touchez [Lignes grille] pour afficher et équilibrer la composition.
- Touchez [Niveau] pour activer ou désactiver l'indicateur de niveau.
- Touchez [Étalon. niveau] pour effectuer l'étalonnage standard pour le plan horizontal afin de corriger les écarts dans le sens de l'inclinaison.
- Touchez [Filtre intelligent anti-vent] pour réduire le bruit du vent.
- Touchez [Action touche app photo] pour utiliser la touche de l'appareil photo en tant que bouton REC ou bouton Capt. Lorsque [Enregistrer] est sélectionné, vous pouvez démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche de


l'appareil photo, même si une boîte de dialogue de réglage est ouverte.

- Touchez [Action touches volume] pour utiliser la touche de volume en tant que bouton REC ou pour activer la touche de volume de l'application Cinema Pro. Lorsque [Enregistrer] est sélectionné, vous pouvez démarrer l'enregistrement en appuyant sur la touche de volume, même si une boîte de dialogue de réglage est ouverte.
- Touchez [Pos bouton Enr.] pour modifier la position du bouton REC et du bouton Capt.

3. Réglages de l'Projet

Touchez un paramètre orange pour régler la résolution et la fréquence d'images de tout le projet ou des clips vidéo. Les paramètres de projet ne peuvent être modifiés qu'avant l'enregistrement du premier clip vidéo.

4. Réglages de Clip : paramètres à régler pour chaque clip vidéo.

- Touchez [Look] pour régler l'ambiance du clip vidéo.
- Touchez [FPS] pour régler la fréquence d'images. Sélectionnez [120fps] pour enregistrer une vidéo au ralenti.
- Touchez [Objectif] pour sélectionner un objectif.
- Touchez [ISO] pour régler la valeur ISO. Touchez [Auto] lorsqu'il est orange pour régler automatiquement la valeur ISO adaptée.
- Touchez [Bal blancs] pour régler la balance des blancs. Vous pouvez utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs. Touchez [Réinitialiser] pour réinitialiser les valeurs du curseur pour le réglage sélectionné. Pour régler la balance des blancs en fonction d'une zone blanche sélectionnée, sélectionnez [Personnalisé], touchez [Régler], tenez votre appareil afin que la zone blanche recouvre complètement le cadre au centre, puis touchez à nouveau [Régler]. Si vous sélectionnez [Auto], vous pouvez choisir de verrouiller ou non les réglages de la balance des blancs.
- Touchez [Obturbateur] pour régler la vitesse d'obturation. Touchez [Auto] lorsqu'il est orange pour régler automatiquement la vitesse d'obturation adaptée.
- Touchez [Mise au point] pour régler la mise au point. Touchez [AF] ou [MF] pour basculer la mise au point entre le mode auto et le mode manuel. Lorsque le mode de mise au point est réglé sur manuel, vous pouvez régler les marqueurs de mise au point et la vitesse de réglage de la mise au point en touchant  (icône Réglages). Lorsque le mode de mise au point est réglé sur auto, vous pouvez spécifier la zone de mise au point en touchant le viseur.

5. Touchez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.



6. Touchez pour capturer l'image actuelle comme image fixe.

7. Touchez pour masquer ou afficher les lignes de cadrage, le quadrillage et la mesure manuelle.

8. Indicateur de niveau

L'indicateur de niveau vous permet de mesurer l'angle de l'appareil et de maintenir l'image à l'horizontale. Lorsque votre appareil détecte qu'il est à l'horizontale, l'indicateur de niveau devient vert.

9. Indications d'état

10. ● Touchez une miniature pour afficher un clip vidéo ou une image fixe. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le clip vidéo ou l'image fixe précédent ou suivant.
- Touchez [Tous fichiers] pour afficher un clip vidéo ou une image fixe qui n'apparaît pas dans l'affichage des miniatures. Pendant l'affichage d'un clip vidéo ou d'une image fixe, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le précédent ou le suivant.
 - Vous pouvez capturer une image fixe de la vidéo en touchant  (icône Modifier la vidéo) pendant la lecture. Touchez  (bouton Retour) pour revenir à l'écran d'accueil de Cinema Pro.

11. Touchez pour modifier le niveau audio.

12. Mesure man.

La mesure manuelle indique la sous-exposition/surexposition.

- [Combinaison de clips et visionnage d'un film](#)


F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Combinaison de clips et visionnage d'un film




Vous pouvez combiner des clips pour créer un film, puis visionner le film avec Cinema Library.

- 1 Lorsque vous utilisez l'application Cinema Pro, touchez [Tous fichiers] pour afficher une liste de clips d'un projet.
- 2 Touchez  (icône Plus) > [Créer un film finalisé].
- 3 Touchez les clips dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les combiner.
- 4 Touchez [Créer].



Note

- Il n'est pas possible de combiner des clips avec des fréquences d'images différentes.

Pour visionner le film créé avec Cinema Library

1. Lancez l'application Cinema Library.
 - Lorsque vous utilisez l'application Cinema Pro, touchez [Tous fichiers] >  (icône Cinema Library).
 - Lorsque vous utilisez l'application Cinema Pro, touchez  (icône Menu) > [Cinema Library].
 - Touchez longuement  (icône Cinema Pro), puis touchez [Cinema Library] dans le menu qui s'ouvre.
2. Touchez [Films finalisés], puis sélectionnez un film.

Astuce

- Vous pouvez créer un raccourci pour l'application Cinema Library sur l'écran d'accueil. Touchez longuement  (icône Cinema Pro). À partir du menu qui s'ouvre, faites glisser  (icône Cinema Library) vers l'emplacement souhaité.

Rubrique associée


- [Lancement de l'application Cinema Pro](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Lancement de l'application Optimiseur de jeu


L'application **Optimiseur de jeu** facilite le gameplay à l'aide de diverses fonctions. Pendant un jeu, vous pouvez limiter la zone tactile en mode paysage, améliorer la qualité sonore du microphone lors d'une conversation à l'aide d'un casque avec micro intégré, et plus encore.

Les jeux téléchargés sont automatiquement stockés dans l'application **Optimiseur de jeu** et vous pouvez lancer rapidement les jeux depuis Mes jeux. Vous pouvez personnaliser divers réglages pendant le jeu en touchant  (icône flottante).



- 1 Touchez  (icône Optimiseur de jeu).

Présentation de l'écran

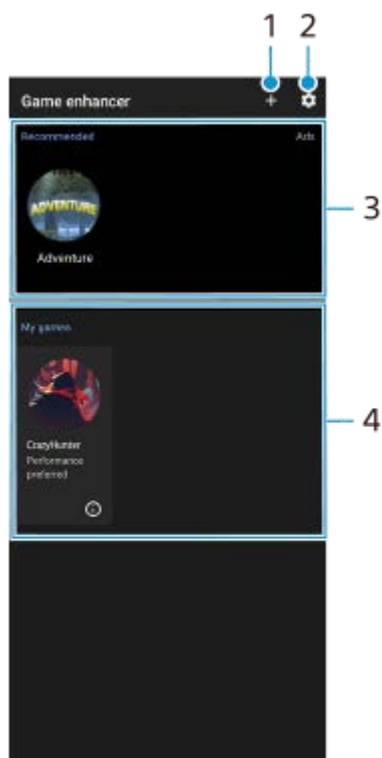

1. Ajouter des nouveaux jeux manuellement.
2. Réglages de l'Optimiseur de jeu
3. Recommandées : Une introduction des fonctions de l'Optimiseur de jeu et les jeux recommandés s'affichent.
4. Mes jeux
Les jeux téléchargés sont automatiquement répertoriés. Touchez une icône de jeu pour lancer le jeu.

Pour afficher une capture d'écran ou une vidéo prise par l'application Optimiseur de jeu, touchez ⓘ (icône de profil de jeu).

Rubrique associée

- [Utilisation de l'Optimiseur de jeu pendant un jeu](#)


F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone




Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation de l'Optimiseur de jeu pendant un jeu


Vous pouvez personnaliser divers réglages pendant un jeu.

- 1 Touchez  (icône flottante) pendant un jeu.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, touchez et configurez les réglages souhaités.



- [Mode Jeu] : Sélectionnez une option pour optimiser votre appareil pour le jeu parmi [Performances privilégiées], [Égalité] et [Autonomie de la batterie privilégiée]. Vous pouvez également définir les éléments suivants.
 - [Optimiser la zone tactile] : Limitez la zone tactile en mode paysage.
 - [Optimiser le micro du V.C.] : Améliorez la qualité sonore du microphone lors d'une conversation à l'aide d'un casque avec micro intégré connecté à la prise jack audio de 3,5 mm de votre appareil, comme un casque de jeu.
 - [Commande de puissance H.S.] : Limitez les réductions de performances et la dégradation de la batterie causées par une surchauffe de l'appareil pendant le chargement.
 - [Personnalisé] >  (icône Réglages) : Personnalisez les réglages. Touchez [Aperçu] pour personnaliser les réglages tout en testant les commandes réelles du jeu. Vous pouvez également faire glisser et déplacer la fenêtre de réglage vers la position souhaitée.
- [Réglages des priorités] : Concentrez-vous sur votre jeu en bloquant toutes les notifications, les appels entrants, la touche de l'appareil photo et les autres réglages susceptibles de compromettre le gameplay.
- [Type de menu] : Basculez le type de menu sur  (barre déroulante) ou .
- [Rechercher] : Recherchez des informations sur la stratégie pendant un jeu.
- [Captures d'écran] : Effectuez une capture d'écran. Vous pouvez également prendre des captures d'écran en rafale pour capturer un moment décisif du jeu.
- [Enregistrer] : Enregistrez et partagez votre gameplay, votre visage et vos commentaires.

Astuce

- Vous pouvez faire glisser et déplacer  (icône flottante) vers la position souhaitée, comme le bord de l'écran.
- Le mode STAMINA est désactivé lorsque vous utilisez l'application Optimiseur de jeu. Si vous voulez donner la priorité à l'autonomie de la batterie, réglez [Mode Jeu] sur [Autonomie de la batterie privilégiée].

- Lancement de l'application Optimiseur de jeu


F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation de la touche de l'appareil photo comme touche de raccourci pour une action de l'Optimiseur de jeu

Vous pouvez attribuer une action de l'Optimiseur de jeu utilisée dans le jeu à la touche de l'appareil photo. Vous pouvez modifier le réglage individuellement pour chaque jeu.


1 Touchez  (icône flottante) > [Réglages de base] > [Raccourci touche physique] > [Appui sur la touche de l'appareil photo], puis sélectionnez une option.

- [Par déf. (param. appareil)] : Appliquez les réglages de l'appareil.
- [Ouvrir / fermer Optim. de jeu] : Ouvrez ou fermez le menu Optimiseur de jeu.
- [Activer / Désactiver la fonction « Optimiser la zone tactile »] : Activez ou désactivez la fonction [Optimiser la zone tactile].

Note

- La fonction [Optimiser la zone tactile] est disponible lorsque [Type de menu] est réglé sur [Barre déroulante] et que l'appareil est en mode paysage. Si un message s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche de l'appareil photo, confirmez les descriptions de réglage de la fonction [Optimiser la zone tactile].
- La fonction [Désact. touche app photo] dans [Réglages des priorités] est désactivée lorsqu'une action de l'Optimiseur de jeu est attribuée à la touche de l'appareil photo.

Astuce

- Pour changer le réglage [Raccourci touche physique] pour tous les jeux ajoutés précédemment, sur l'écran principal de l'Optimiseur de jeu, touchez  (icône Réglages de l'Optimiseur de jeu) > [Raccourci touche physique par défaut] > [Appui sur la touche de l'appareil photo], puis sélectionnez une option et touchez [APPLIQUER].

Rubrique associée

- [Lancement de l'application Optimiseur de jeu](#)
- [Utilisation de l'Optimiseur de jeu pendant un jeu](#)
- [Présentation](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Amélioration de la qualité du son avec Dolby Atmos®

L'utilisation de Dolby Atmos permet d'obtenir un son de lecture plus réaliste et tridimensionnel.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio].
- 2 Activez la fonction Dolby Atmos en touchant le commutateur.
- 3 Touchez [Dolby Atmos] pour plus d'options.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Amélioration de la qualité des fichiers de musique compressés (DSEE Ultimate)

La fonction DSEE Ultimate améliore la qualité de votre musique compressée avec précision à l'aide de la technologie IA.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio].
- 2 Activez la fonction DSEE Ultimate en touchant le commutateur.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement

Vous pouvez supprimer le bruit du vent contre le microphone lors de l'enregistrement sans perdre la qualité audio d'origine.

1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio] > [Filtre intelligent anti-vent].

2 Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Activation ou désactivation de la Détection latérale

- 1 Touchez [Paramètres] > [Affichage] > [Paramètres avancés].
 - 2 Touchez [Détection latérale].
 - 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.
-

Rubrique associée

- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation du Détection latérale

Vous pouvez toucher la barre Détection latérale sur le bord de l'écran ou la faire glisser d'une main pour utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez afficher le Menu Détection latérale en tant que raccourci vers les applications et les réglages ou le menu Mode multi-fenêtre pour sélectionner deux applications en mode écran fractionné. Vous pouvez également revenir à l'écran précédent en faisant glisser votre doigt vers le bas le long de la barre Détection latérale sur le bord de l'écran. Assurez-vous de toucher ou de faire glisser votre doigt sur la barre Détection latérale.




Note

- Détection latérale n'est pas disponible dans certaines situations, notamment lorsque l'écran est en mode paysage.

Personnalisation de la barre Détection latérale

Pour régler l'emplacement tactile, touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas.

Pour positionner l'emplacement tactile n'importe où sur l'écran, touchez longuement la barre Détection latérale, puis faites-la glisser vers le centre de l'écran. La forme de la barre Détection latérale devient un cercle que vous pouvez faire glisser et placer où vous le souhaitez sur l'écran.

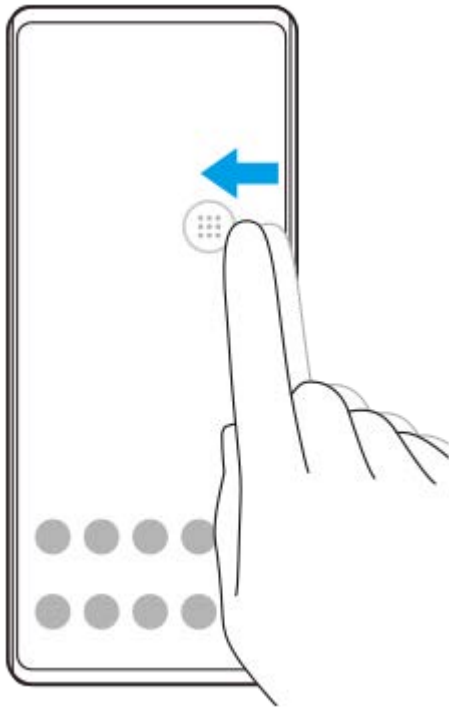


Astuce

- Pour ramener la barre Détection latérale à sa forme d'origine, faites glisser le cercle vers le bord de l'écran.

Affichage du Menu Détection latérale

Pour activer le Menu Détection latérale, touchez deux fois la barre Détection latérale.

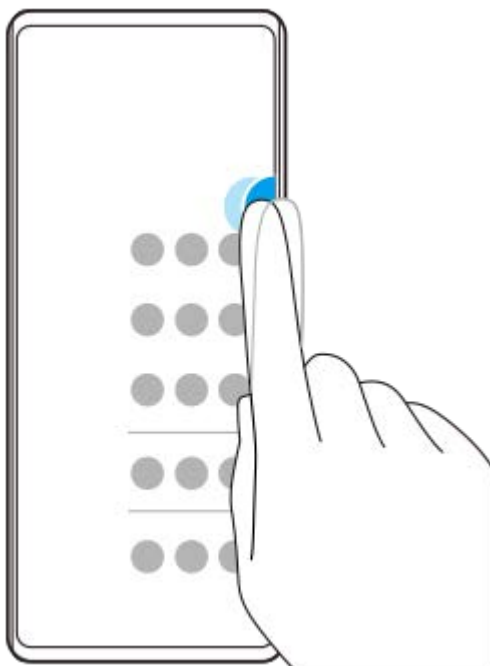


Astuce

- Pour quitter le Menu Détection latérale, touchez deux fois la barre Détection latérale ou touchez une zone vide de l'écran.


Affichage du menu Mode multi-fenêtre

Faites glisser votre doigt vers le haut le long de la barre Détection latérale pour afficher le menu Mode multi-fenêtre. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des applications à un écran fractionné.

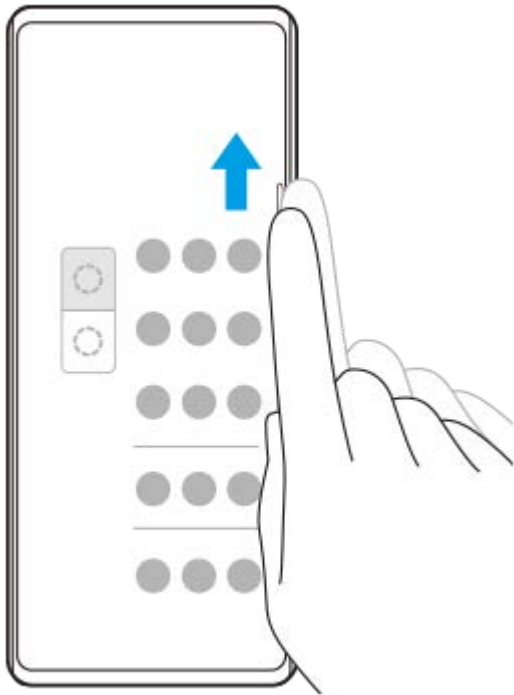

Retour à l'écran précédent à l'aide du capteur latéral

Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre Détection latérale pour revenir à l'écran précédent.

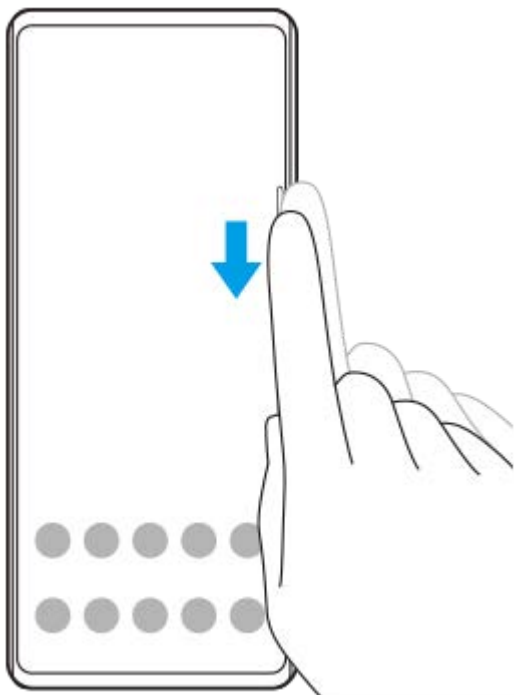

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réglage des autres options de la fonction Détection latérale

Vous pouvez configurer le comportement de la fonction Détection latérale ou personnaliser le menu, etc. Par exemple, les options suivantes sont disponibles pour Détection latérale.

- Si vous souhaitez utiliser Détection latérale sur un ou deux côtés de votre appareil
- Actions de l'écran par commande gestuelle

- 1** Touchez **[Paramètres] > [Affichage] > [Avancées]**.
- 2** Touchez **[Détection latérale]**.
- 3** Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
- 4** Suivez les instructions à l'écran dans la partie inférieure de l'écran pour modifier d'autres options de Détection latérale.

Rubrique associée


- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation du mode écran fractionné

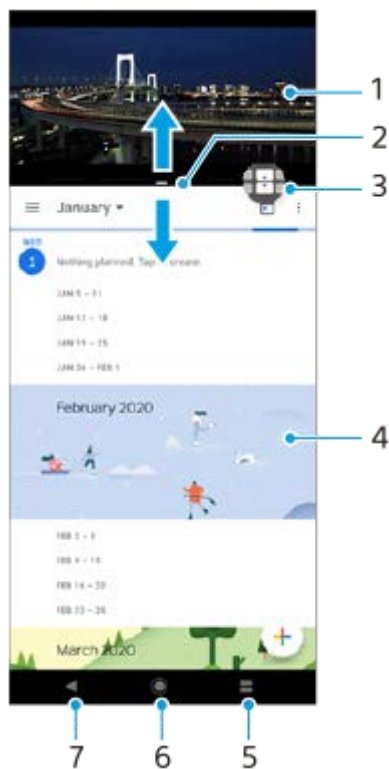Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme vos photos et le calendrier, par exemple.



1. Application 1
2. Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.
3. Icône de changement multi-fenêtre : touchez  (icône de changement multi-fenêtre) pour sélectionner les applications.  (icône de changement multi-fenêtre) s'affiche lorsque vous faites glisser la séparation de l'écran fractionné.
4. Application 2
5. Bouton Aperçu : sélectionnez une application récemment utilisée pour la fenêtre inférieure.
6. Bouton d'accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.
7. Bouton Retour : revient à l'écran précédent au sein d'une application ou ferme l'application.

Note

- Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

Pour redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné

1. Faites glisser la séparation de l'écran fractionné au centre.

Pour quitter le mode écran fractionné

1. Faites glisser la séparation de l'écran fractionné vers le haut ou le bas de l'écran.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation de la vibration dynamique

La fonction Vibration dynamique optimise votre expérience média en ajoutant la vibration synchronisée lorsque vous regardez des vidéos ou que vous écoutez de la musique sur votre appareil. Pour en savoir plus sur cette fonction, sélectionnez [Paramètres] > [Son] > [Vibration dynamique].

Il n'y a aucune vibration dans les cas suivants :

- Le volume du média est défini sur silence.
- L'écran est éteint.

Note

- La fonction Vibration dynamique ne fonctionne pas avec toutes les applications multimédia.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Son] > [Vibration dynamique].
-

Rubrique associée

- [Définition des réglages de la fonction Vibration dynamique au sein d'une application multimédia](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Définition des réglages de la fonction Vibration dynamique au sein d'une application multimédia

Vous pouvez régler le niveau de vibration pendant la lecture de contenu à l'aide d'une application multimédia.

- 1 **Ouvrez l'application multimédia souhaitée, comme l'application Musique.**
 - 2 **Démarrez la lecture du contenu multimédia.**
 - 3 **Appuyez sur la touche de volume pour ouvrir le panneau du volume.**
 - 4 **Faites glisser le curseur de la fonction Vibration dynamique pour définir le niveau souhaité pour cette application.**
- Le réglage de la fonction Vibration dynamique est enregistré en vue de la prochaine utilisation de cette application.

Note

- Il n'y a pas de vibration si le volume du média est défini sur silence.

Rubrique associée

- [Utilisation de la vibration dynamique](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Configuration de l’Affichage en mode Veille

L’affichage en mode veille vous permet d’afficher des informations telles que l’heure, les notifications ou la musique à l’écran lorsque l’écran est éteint. L’affichage en mode veille peut également afficher la pochette d’album pendant la lecture de la musique.



Définition des réglages de l’Affichage en mode Veille

1. Touchez [Paramètres] > [Apparence] > [Mode veille (Widgets toujours affichés)].
2. Touchez [Moment affichage mode veille], puis sélectionnez le réglage souhaité.
3. Fermez le menu du réglage.

Le réglage est alors enregistré.

Astuce

- Le réglage par défaut est [Activation intelligente]. Ce réglage permet d’activer l’Affichage en mode Veille en cas de besoin, par exemple lorsque vous marchez en tenant l’appareil dans votre main ou lorsque vous le sortez de votre poche ou de votre sac.

Affichage d’une image sur l’Affichage en mode Veille

1. Touchez [Paramètres] > [Apparence] > [Mode veille (Widgets toujours affichés)].
2. Touchez [Autocollant], puis sélectionnez l’autocollant ou la photo de votre choix.
3. Fermez le menu du réglage.

Le réglage est alors enregistré.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation du Gestion intelligente appels

Vous pouvez gérer les appels entrants sans toucher l'écran en activant la fonction Gestion intelligente des appels. Une fois activée, cette fonction vous permet de gérer les appels de la manière suivante :

- Répondre : mettez l'appareil contre votre oreille.
- Refuser : secouez l'appareil.
- Désactiver la sonnerie : posez l'appareil face vers le bas.

1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Gestion intelligente appels].

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

À propos de ce Guide d'aide

Le présent Guide d'aide de Xperia 5 II concerne la version logicielle Android 10. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages.

Pour plus d'informations sur les fonctions et les réglages d'Android courants (tels que les réglages de base d'Android, les réglages Wi-Fi, les réglages de l'écran d'accueil, le transfert de contenu, la navigation dans l'écran des applications, les notifications et autres fonctions de l'application Google), veuillez consulter le site support.google.com/android/.

Note

- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.

Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le numéro de modèle de votre appareil

Touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone]. La version actuelle du logiciel s'affiche sous [Numéro de build]. Le numéro de modèle de votre appareil s'affiche sous [Modèle].

Limitations des services et des fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.


Rubrique associée


- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Présentation

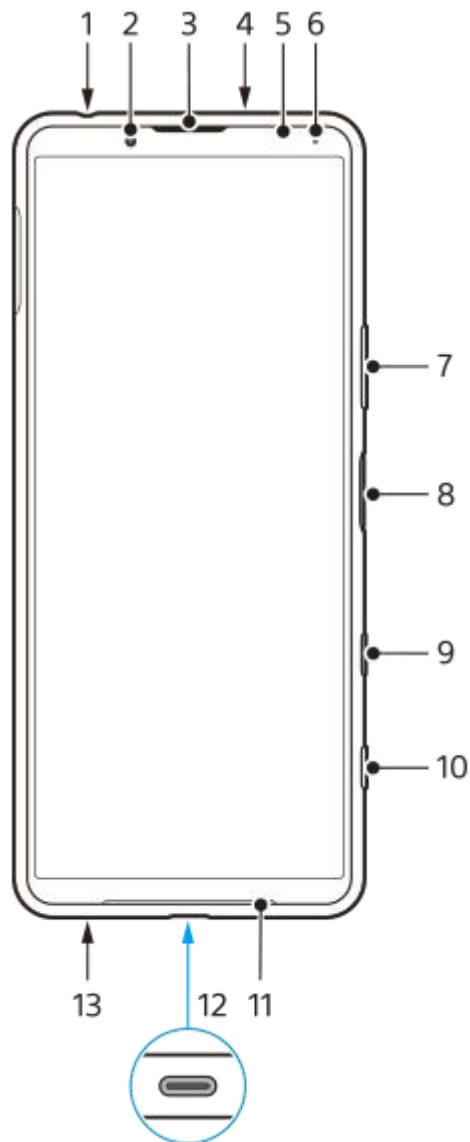

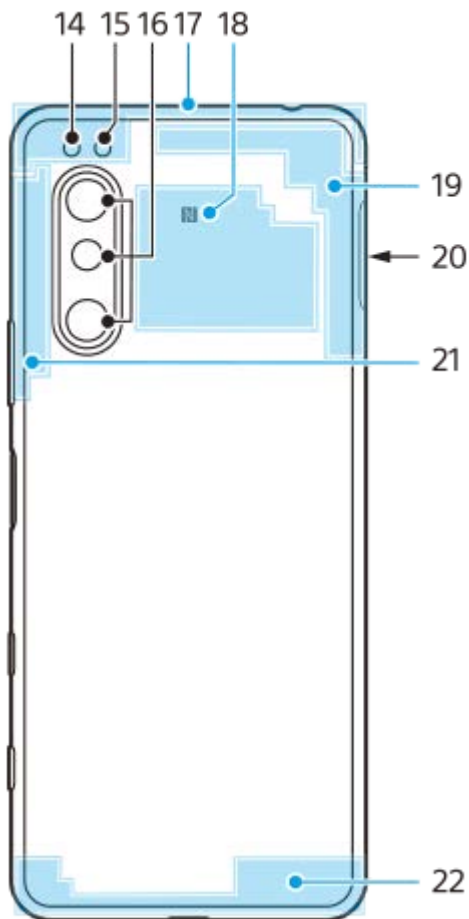

1. Prise jack pour casque
2. Appareil photo avant
3. Écouteur/haut-parleur secondaire
4. Micro secondaire
5. Capteur de proximité/luminosité
6. Voyant de charge/notification
7. Touche de volume/zoom
8. Touche Marche/Arrêt et détecteur d'empreintes digitales
9. Touche de l'Assistant Google
10. Touche de l'appareil photo
11. Haut-parleur principal
12. Port USB/chargeur

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C®.

Vous pouvez également accéder à Internet via un câble LAN Ethernet en utilisant un adaptateur USB LAN disponible dans le commerce.

Note

- Lorsque vous connectez votre appareil à un téléviseur ou à un autre dispositif d'affichage de grande taille à l'aide d'un câble USB Type-C, le câble doit être compatible avec la norme du port du dispositif d'affichage. Il est possible que certaines fonctions ou contenus de votre appareil Xperia ne puissent pas être affichés sur le téléviseur ou le dispositif d'affichage.
- Certains adaptateurs USB LAN peuvent ne pas fonctionner correctement.

13. Micro principal
14. Voyant LED du flash
15. Capteur IR RVBC
16. Appareil photo principal
17. Antenne cellulaire secondaire
18. Zone de détection NFC
19. 4ème antenne cellulaire/antenne Wi-Fi/Bluetooth/GPS

- 20. Logement de carte nano SIM/carte mémoire
- 21. 3ème antenne cellulaire
- 22. Antenne cellulaire principale

F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Installation - Deux cartes SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Les appareils à deux cartes SIM utilisent une ou deux cartes nano SIM, ou une carte nano SIM et une carte mémoire.

Note

- Pour empêcher la perte des données, veuillez à bien éteindre votre appareil avant de retirer le support pour enlever la ou les cartes nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

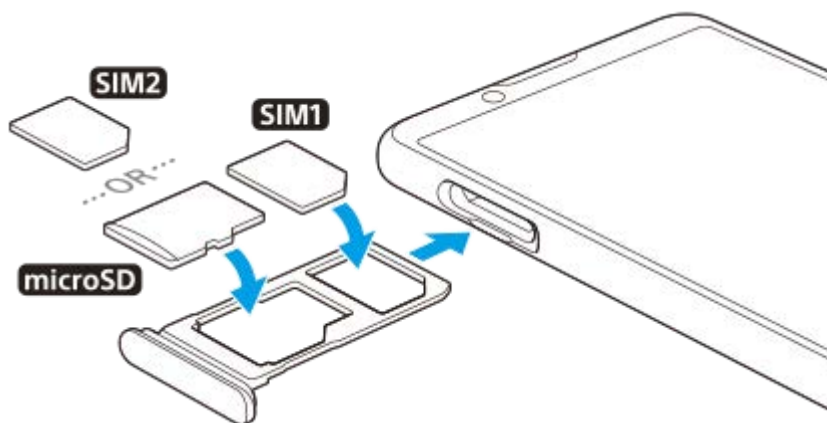

Note

- Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Placez correctement la carte SIM principale dans la position de la carte SIM1.
- 3 Placez correctement la seconde carte SIM (SIM2) ou la carte mémoire dans le support, dans le bon sens.
- 4 Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

Rubrique associée

- [Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation d'un appareil avec deux cartes SIM

Un appareil à deux cartes SIM vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Recevoir les communications entrantes via les deux cartes SIM.
- Sélectionner le numéro à partir duquel envoyer les communications sortantes ou avoir la possibilité de sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous passez un appel.
- Transférer les appels reçus de la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas joignable, et inversement. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement.

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionnez celle qui prendra en charge le trafic de données.

Astuce

- Un appareil à deux cartes SIM fonctionne avec une ou deux cartes SIM installées.

Activation ou désactivation de l'utilisation de deux cartes SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM].
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Touchez les commutateurs [SIM 1] et [SIM 2] pour activer ou désactiver les cartes SIM.

Modification du nom d'une carte SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM].
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Sélectionnez une carte SIM et donnez-lui un nouveau nom.
3. Touchez [OK].

Sélection de la carte SIM prenant en charge le trafic de données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM] > [Données mobiles].
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.

Définition de la carte SIM par défaut pour passer un appel

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM] > [Appels].
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Sélectionnez une option.

Activation de la fonction Joignabilité double carte SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Cartes SIM] > [Joignabilité double carte SIM].
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Sous [Joignabilité double carte SIM], touchez le commutateur pour activer la fonction.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

Note

- La fonction de joignabilité double carte SIM peut ne pas être disponible en fonction de la combinaison d'opérateurs réseau qui ont fourni les cartes SIM.

Astuce

- Si la fonction Joignabilité double carte SIM ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Protection de l'écran

Note

- Avant d'utiliser votre appareil, retirez tous les films de protection pour avoir accès à toutes ses fonctionnalités.

Les films et protections d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil ne soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia. L'utilisation de protections d'écran d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Première mise en route de votre appareil

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.

Pour arrêter l'appareil

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
2. Touchez [Éteindre].

Note

- L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Configuration d'un compte Google sur votre appareil

Votre appareil Sony fonctionne sous la plateforme Android développée par Google. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et l'application Google Play. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google. Un compte Google vous permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Google Duo.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Web Chrome.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Rechercher mon appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/.

- 1** Touchez [Paramètres] > [Comptes] > [Ajouter un compte] > [Google].
- 2** Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Transfert du contenu de votre ancien appareil

Il existe plusieurs façons de transférer vos données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil.

- Transfert des données à l'aide de l'application Xperia Transfer 2.
- Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google.
- Copie et transfert des données à l'aide d'un ordinateur.
- Copie et transfert des données à l'aide d'une carte SD.

Astuce


- Pour plus d'informations sur le transfert du contenu de votre ancien appareil, rendez-vous sur support.google.com/android/.

Transfert du contenu à l'aide de l'application Xperia Transfer 2

L'application Xperia Transfer 2 est recommandée pour le transfert des photos, des vidéos, de la musique ou d'autres fichiers de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil.

Le mode de connexion le plus simple des appareils est le câble USB. Pour transférer le contenu d'un appareil iOS, utilisez un adaptateur USB OTG avec le câble USB. Vous pouvez également connecter les appareils à l'aide d'une connexion Wi-Fi.

(A) : Adaptateur USB OTG (Utilisez un adaptateur USB OTG pour transférer le contenu d'un appareil iOS.)

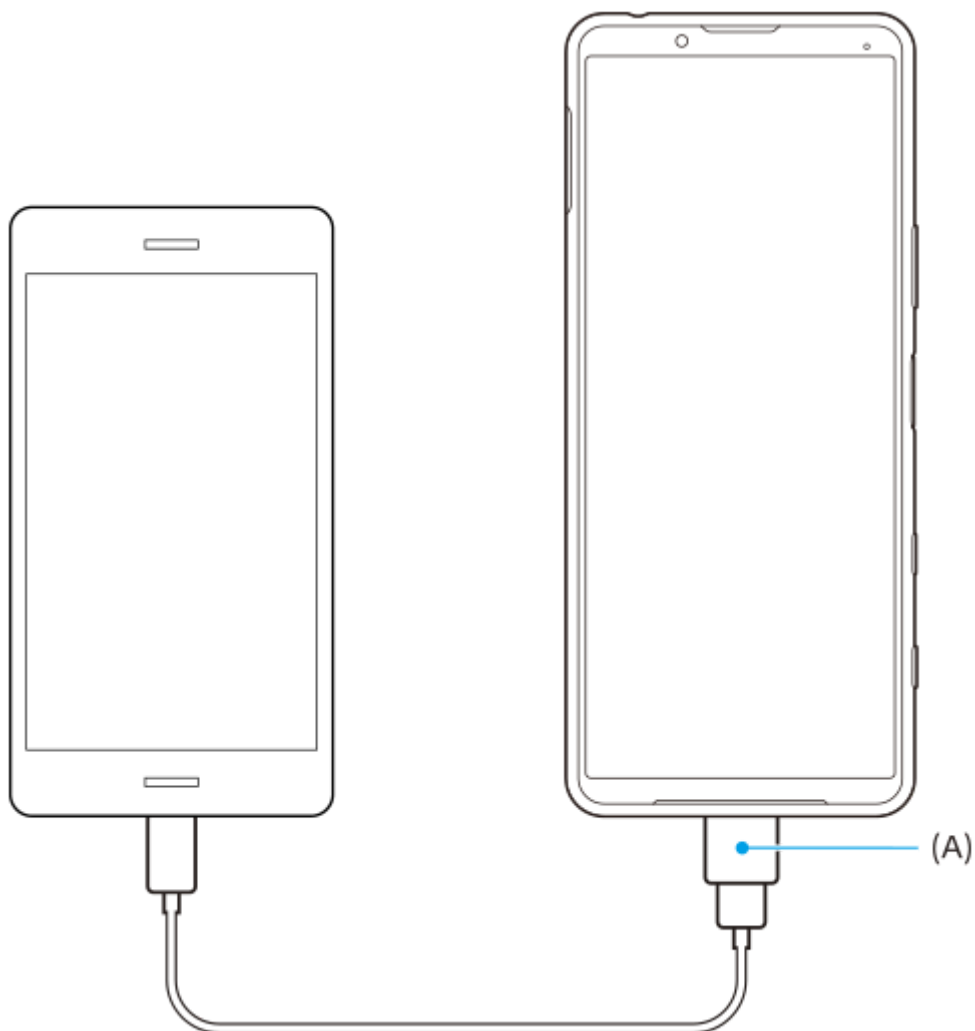

1. Sur votre nouvel appareil, ouvrez l'application Xperia Transfer 2.
Pour transférer le contenu d'un appareil Android OS, téléchargez et ouvrez l'application Xperia Transfer 2 sur votre ancien appareil.
2. Suivez les instructions à l'écran pour connecter et transférer le contenu.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Il existe plusieurs façons de protéger votre appareil, comme indiqué ci-dessous. Touchez [Paramètres], puis recherchez les réglages en haut de l'écran.

- Verrouillage de l'écran
- Gestionnaire d'empreintes
- Verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez enregistrer des empreintes à utiliser comme système de sécurité pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Touchez [Paramètres] > [Sécurité] > [Gestionnaire d'empreintes], puis suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/.

Note

- Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède un ou deux identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI, ou ID du produit. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

Affichage de votre ou vos numéros IMEI via le clavier numérique

1. Touchez  (icône Téléphone).
2. Touchez  (icône Clavier numérique).
3. Saisissez *#06# à l'aide du clavier numérique. Le ou les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

Affichage de votre ou vos numéros IMEI sur le support

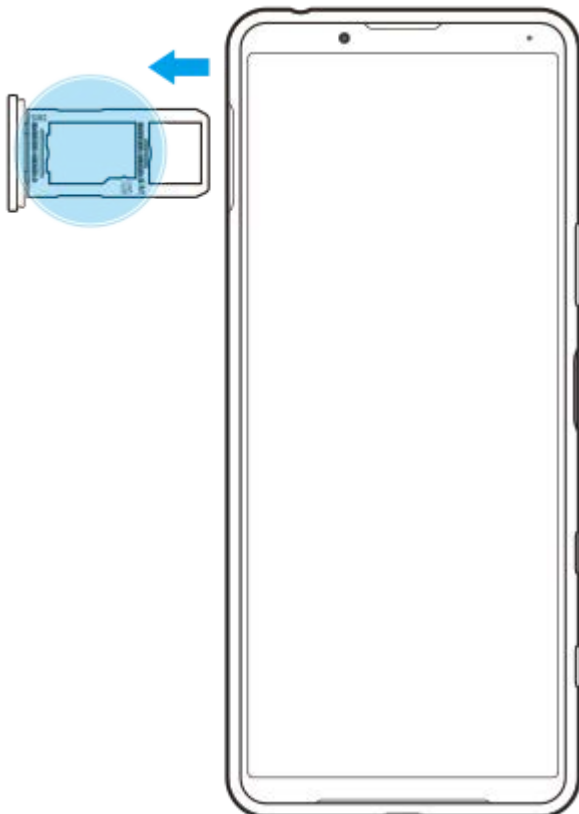

1. Retirez le support de carte SIM. Le ou les numéros IMEI sont affichés sur le support.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé « Rechercher mon appareil ». Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service « Rechercher mon appareil » est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service « Rechercher mon appareil » pour le localiser, le verrouiller ou effacer les données.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/android/.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Activation ou désactivation de l'écran

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi.

La fonction d'affichage en mode veille vous permet d'afficher des informations telles que l'heure et les notifications sans appuyer sur la touche Marche/Arrêt.

- 1 Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.

Astuce

- Si l'affichage en mode veille est défini sur [Activation intelligente] ou [Afficher quand l'appareil est soulevé], l'écran s'allume automatiquement lorsque vous prenez votre appareil.

Rubrique associée

- [Configuration de l'Affichage en mode Veille](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit et s'éteint pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.

1 Touchez [Paramètres] > [Affichage] > [Délai avant veille].

2 Sélectionnez une option.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Contrôle intelligent du rétro-éclairage

Le contrôle intelligent du rétro-éclairage garde l'écran allumé tant que vous tenez l'appareil dans votre main. Lorsque vous posez l'appareil, l'écran s'éteint selon le réglage de délai avant veille que vous avez configuré.

1 Touchez [Paramètres] > [Affichage] > [Avancées] > [Contrôle intelligent du rétro-éclairage].

2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Rubrique associée



- [Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran](#)

Smartphone




Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mode à une main

Activez Mode à une main pour régler la taille d'affichage afin de pouvoir taper d'une main plus facilement.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Affichage] > [Avancées] > [Mode à une main].
- 2 Touchez le commutateur [Mode à une main] pour activer ou désactiver cette fonction.
- 3 Pour réduire l'écran, touchez deux fois  (bouton d'accueil).
Pour quitter le Mode à une main, touchez à nouveau deux fois  (bouton d'accueil) ou touchez une zone vide sur l'écran.

Pour régler la position de l'écran

- Pour déplacer l'écran vers la gauche ou la droite : touchez  (icône Flèche gauche) ou  (icône Flèche droite).
- Pour déplacer l'écran vers le haut ou le bas : faites glisser les bandes horizontales situées à l'extrémité de l'écran redimensionné.
- Pour redimensionner l'écran : faites glisser  (icône Redimensionner l'écran) à l'extrémité de l'écran redimensionné.

Astuce

- Vous pouvez réduire l'écran à l'aide du menu Détection latérale.

Rubrique associée

- [Utilisation du Détection latérale](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réalisation d'une capture d'écran

Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Après avoir effectué une capture d'écran, vous pouvez afficher, modifier et partager l'image. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.


- 1 Appuyez sur la touche de diminution du volume (A) et la touche Marche/Arrêt (B) simultanément.

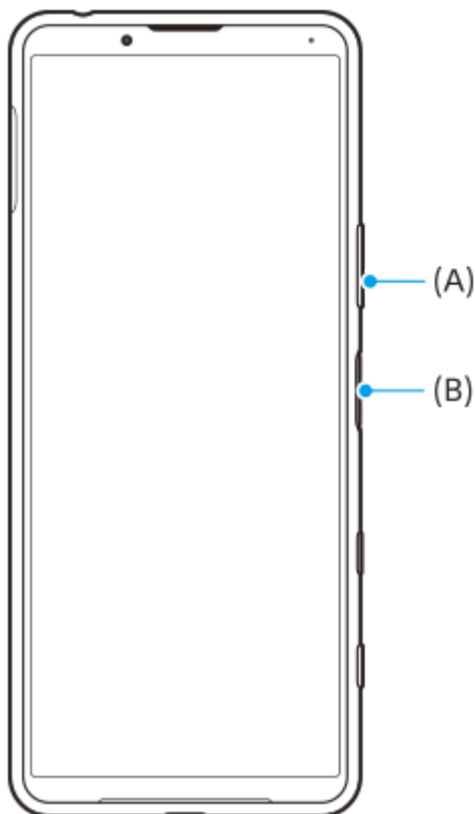


Astuce


- Vous pouvez attribuer la réalisation des captures d'écran à une commande gestuelle sur la barre Détection latérale. Pour effectuer une capture d'écran à l'aide de la barre Détection latérale, touchez [Paramètres] > [Écran] > [Détection latérale] > [Gestes], sélectionnez une commande gestuelle parmi [Taper deux fois sur], [Faire glisser vers le haut] et [Faire glisser vers le bas], puis touchez [Faire une capture d'écran].

Pour effectuer une capture d'écran d'une application récemment utilisée

1. Touchez  (bouton Aperçu) dans la barre de navigation.

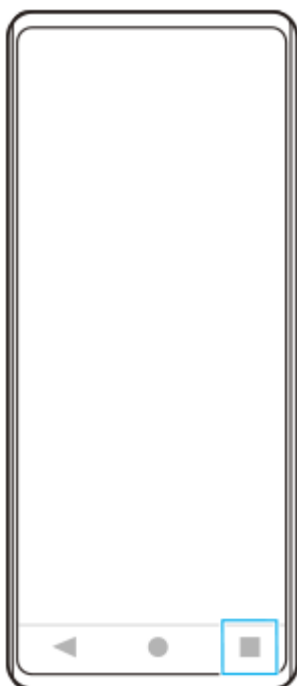

2. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner l'application dont vous souhaitez effectuer une capture d'écran, puis touchez [Capture d'écran].

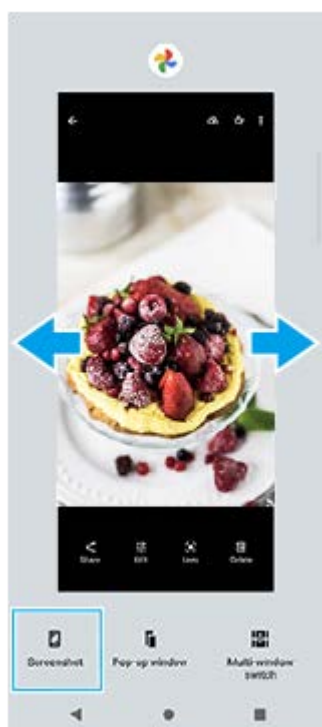

Rubrique associée


- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Voyant de notification

Le voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Le voyant de notification est activé par défaut, mais peut être désactivé manuellement.

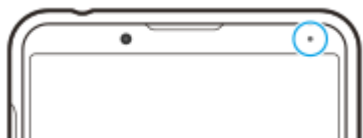

Note
















- Si le voyant de notification est désactivé, il ne s'allume ou ne clignote qu'en cas d'avertissement de l'état de la batterie, comme lorsque le niveau de la batterie devient inférieur à 15 %.

- 1 Touchez **[Paramètres] > [Applis et notifications] > [Configurer les notifications]**.
- 2 Touchez le commutateur **[Voyant LED pour afficher notifs entrantes]** pour activer ou désactiver cette fonction.
L'élément se trouve sous **[Avancées]**.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Icônes d'état

	(icône d'intensité du signal) Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
	(icône Absence de signal)
	(icône Itinérance des données)
	(icône Signal Wi-Fi) Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises. Le nombre affiché à gauche de l'icône varie selon la norme Wi-Fi de la connexion actuelle.
	(icône Erreur de connexion Wi-Fi) Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau de portail captif. Une fois la connexion établie, la croix disparaît. Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que la croix apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
	(icône État de la batterie)
	(icône de chargement de la batterie)
	(icône Mode STAMINA)
	(icône Mode avion)
	(icône Microphone silencieux)
	(icône Haut-parleur)
	(icône Silence)
	(icône Vibreur)
	(icône Alarme)
	(icône GPS)

Rubrique associée


















- [Icônes de notification](#)

F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Icônes de notification

	(icône Nouveau SMS)
	(icône Appel en cours)
	(icône Appel en absence)
	(icône Appel en attente)
	(icône Transfert d'appel) Appareil avec deux cartes SIM : Transfert d'appels activé
	(icône Téléchargement des données)
	(icône Données en cours de transfert)
	(icône Configuration du logiciel) Configuration de base de l'appareil disponible
	(icône Installer la dernière version du logiciel) Mise à jour logicielle disponible
	(icône Mise à jour du système) Mises à jour du système disponibles
	(icône Téléchargement de mises à jour du système)
	(icône Installation de la mise à jour du système téléchargée)
	(icône Entretien batterie)
	(icône Vibration dynamique)
	(icône Capture d'écran) Écran capturé
	(icône de musique en cours de lecture) Chanson en cours de lecture
	(icône Plus de notifications) Notifications supplémentaires non affichées

Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

Rubrique associée

- [Icônes d'état](#)

F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Chargement de votre appareil

Vous pouvez charger votre appareil depuis une prise murale ou un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.


Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que votre appareil ne commence à se recharger. Pendant ce temps, l'écran peut rester totalement noir et ne pas afficher l'icône de chargement. Il faut parfois quelques heures pour recharger entièrement une batterie vide. La température ambiante peut affecter la vitesse de chargement. Utilisez toujours le chargeur Sony d'origine et un câble USB conçu pour votre modèle Xperia spécifique. La charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou même endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs.

Note

- Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

Astuce

- Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

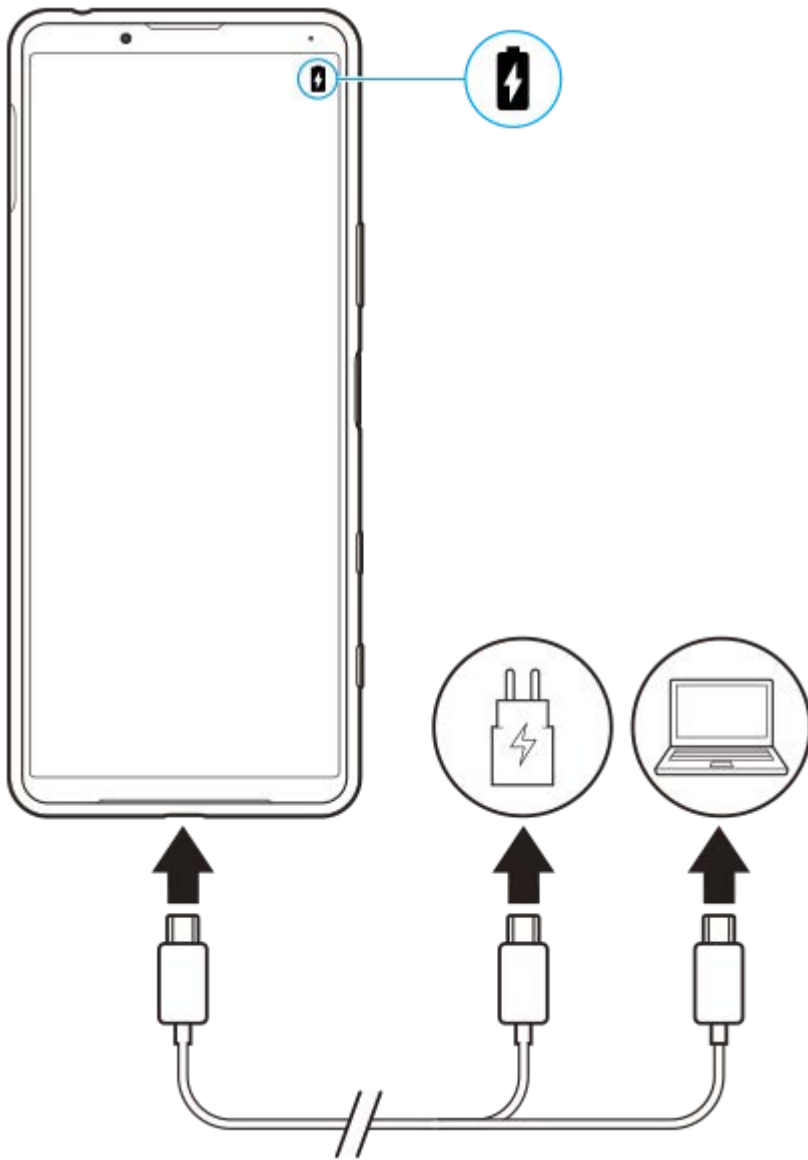

- 1 **Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).**
- 2 **Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil.**
Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
- 3 **Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe.**
Veillez à ne pas plier le connecteur.

Voyant de notification de l'état de la batterie

- Vert : La batterie est en charge, le niveau de charge est supérieur à 90 %.
- Orange : La batterie est en charge, le niveau de charge est compris entre 15 et 90 %.
- Rouge : La batterie est en charge, le niveau de charge est inférieur à 15 %.

Note

- Il est important d'utiliser le câble USB fourni avec votre appareil, car les autres types de câble USB risquent de l'endommager.

Astuce

- Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement apparaisse.

Rubrique associée

- [Gestion de la batterie et de l'alimentation](#)

F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Vous pouvez également utiliser la fonction Entretien batterie pour augmenter la durée de vie de votre batterie. La fonction d'économie d'énergie est activée par défaut pour empêcher les applications d'utiliser la batterie en arrière-plan. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu de la fonction d'économie d'énergie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

Note


- Les mises à jour du système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Désactivez le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée.
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

Pour consulter la consommation de la batterie

1. Touchez [Paramètres] > [Batterie] pour afficher l'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie.
2. Touchez  (icône Plus) > [Utilisation de la batterie] pour afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie.

Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Vérification de la consommation de batterie des applications](#)
- [Entretien batterie](#)
- [Exclusion d'applications de la fonction d'économie d'énergie](#)
- [Paramètres d'écran](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)

- [Utilisation des services de géolocalisation](#)
- [Redémarrage, réinitialisation et réparation de votre appareil](#)

F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Vérification de la consommation de batterie des applications

Vous pouvez vérifier la consommation de batterie des applications et modifier les réglages si nécessaire.

- 1** Touchez **[Paramètres]** > **[Applis et notifications]**.
- 2** Sélectionnez une application et affichez sa consommation de batterie sous **[Batterie]**.
L'élément se trouve sous **[Avancées]**.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Exclusion d'applications de la fonction d'économie d'énergie

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications] > [Avancées] > [Accès spécifiques des applications] > [Fonction d'économie d'énergie].
- 2 Sélectionnez [Toutes les applications] dans le menu déroulant.
- 3 Sélectionnez l'application indiquée comme [Actif], puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mode STAMINA

Le Mode STAMINA prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant certaines fonctions de l'appareil. Lorsque vous activez le Mode STAMINA, l'affichage passe en mode Thème foncé.

Le niveau STAMINA détermine les différentes fonctions qui seront limitées ou désactivées afin de réduire la consommation de la batterie. Celles-ci comprennent les performances de rendu, la luminosité de l'écran, l'amélioration des images et le GPS lorsque l'écran est éteint. Il est possible que la synchronisation des données des applications d'arrière-plan ou de la diffusion soit désactivée pour certaines applications.

Vous pouvez définir l'activation et la désactivation automatique du mode STAMINA en fonction du niveau de la batterie. Suivez les instructions à l'écran pour les réglages détaillés.

1 Touchez **[Paramètres] > [Batterie] > [Mode STAMINA]**.

2 Touchez **[Activer maintenant]**.

Astuce

- Vous pouvez exclure des applications de l'opération d'optimisation par le Mode STAMINA dans le menu Fonction d'économie d'énergie.

Rubrique associée

- [Exclusion d'applications de la fonction d'économie d'énergie](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Entretien batterie

La fonction Entretien batterie augmente la durée de vie de votre batterie. Elle détecte vos habitudes de chargement et estime les heures de début et de fin de votre période de chargement standard. Le taux de chargement est contrôlé de sorte que votre batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur. Vous pouvez personnaliser manuellement les heures de début et de fin de la période de chargement. Pour une meilleure longévité de la batterie, vous pouvez également définir une limite de charge de sorte que la batterie ne se charge toujours que jusqu'à 80 % ou 90 %.

Note

- La fonction Entretien batterie ne contrôle pas le taux de chargement tant qu'elle ne détecte pas de cycle de charge standard d'une durée de 4 heures minimum sur plusieurs jours.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Batterie] > [Entretien batterie].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver la fonction Entretien batterie.
- 3 Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez une option.
[Auto] est sélectionné par défaut.


Astuce

- Les habitudes liées au cycle de charge standard sont assimilées et enregistrées par la fonction Entretien batterie. Même si cette fonction a été désactivée, elle adopte les habitudes assimilées dès qu'elle est réactivée.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Avant la mise à jour de votre périphérique

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Notez toutefois que certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées via un réseau sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia Companion sur un PC ou un Mac Apple pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Avancées] > [Mise à jour du logiciel].
-

Rubrique associée

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur](#)

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mise à jour sans fil de votre appareil


L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Système] > [Avancées] > [Mise à jour du logiciel].
- 2 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Avancées] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez  (icône Plus) > [Réglages] > [Mises à jour système auto].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Avancées] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez  (icône Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.


Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur

- 1 **Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.**
- 2 **Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez [Système Android] à côté de  (icône USB).**
- 3 **Touchez [Appuyez ici pour plus d'options.], puis [Transfert de fichiers].**
- 4 **Ordinateur : Ouvrez Xperia Companion s'il ne se lance pas automatiquement.**
Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.
Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche.
- 5 **Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.**

Note

- Si le logiciel Xperia Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony et téléchargez-le.

Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Redémarrage, réinitialisation et réparation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de Xperia Companion, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony.

Redémarrage de votre appareil

Note

- Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt.
2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Redémarrer].
L'appareil redémarre automatiquement.

Redémarrage ou arrêt forcé de l'appareil

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt et la touche d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
2. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :
 - Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les touches à ce moment. L'appareil redémarre.
 - Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les touches enfoncées. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Note

- Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.
- Sauvegardez toutes les données enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Avancées] > [Options de réinitialisation].
2. Touchez [Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)] > [Effacer toutes les données].
3. Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
4. Pour confirmer, touchez [Effacer toutes les données].

Astuce

- Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

Rubrique associée

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)

F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, forcez l'arrêt de l'appareil et effectuez une réparation logicielle.

Note

- Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 **Assurez-vous que Xperia Companion est installé sur l'ordinateur.**
- 2 **Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur et cliquez sur [Réparation logicielle] dans l'écran principal.**
- 3 **Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.**

Rubrique associée

- [Redémarrage, réinitialisation et réparation de votre appareil](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil. Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
- 2 Touchez le nombre d'applications pour voir toutes les applications.
- 3 Touchez ⋮ (icône Plus) > [Réinitialiser les préférences] > [Réinitialiser].

Pour effacer les données d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Effacer les données] > [OK].

Pour effacer le cache d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Espace de stockage et cache] > [Vider le cache].

Pour effacer les réglages par défaut d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Avancées] > [Ouvrir par défaut] > [Effacer les actions par défaut].

Note

- L'option permettant d'effacer les données, le cache ou les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Affichage de l'état de la mémoire

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire amovible ou le service Google.

Note

- Vous pouvez acheter une carte mémoire séparément.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

Pour visualiser l'état de la mémoire

1. Touchez [Paramètres] > [Stockage].
-

Rubrique associée

- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Formatage de la carte mémoire](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Libération d'espace sur la mémoire interne

Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, la libération d'espace sur la mémoire interne peut résoudre le problème.

1 Touchez **[Paramètres]** > **[Stockage]**.

2 Touchez **[LIBÉRER DE L'ESPACE]**.

Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, sélectionnez **[Espace de stockage interne partagé]** > **[LIBÉRER DE L'ESPACE]**.

3 Sélectionnez les applications peu utilisées ou les anciens fichiers à supprimer, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Rubrique associée

- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Arrêt de l'exécution des applications et des services

Si les performances de votre appareil ou des applications ne sont pas optimales, essayez d'arrêter les applications et les services en cours d'exécution.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Applis et notifications]**.
 - 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **[Forcer l'arrêt]** > **[OK]**.
-
-

Rubrique associée

- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Formatage de la carte mémoire

Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, formatez la carte mémoire sur votre appareil.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Stockage]** > **[Carte SD]**.
- 2 Touchez **⋮ (icône Plus)** > **[Paramètres de stockage]** > **[Formater]**, puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.

Note

- Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Connexion aux données mobiles

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, ces réglages sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc immédiatement utiliser Internet.
- Vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour relatives à vos réglages Internet. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet, réinitialisez les réglages Internet.
- Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile] pour plus d'options de réseau mobile.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi®

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
 - Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
 - Ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
-

Rubrique associée

- [Présentation](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Contrôle de l'utilisation des données

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

Aide à la réduction de l'utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Économiseur de données].
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Définition d'un avertissement concernant l'utilisation des données ou d'une limite de données mobiles

1. Vérifiez que le trafic de données mobiles est bien activé.
2. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile] > [Consommation de données des applications] >  (icône Réglages).
3. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez définir un avertissement ou une limite de données.
 - Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données, touchez le commutateur [Définir un seuil d'avertissement] pour activer la fonction, puis touchez [Seuil d'avertissement] pour modifier le niveau d'avertissement.
 - Pour définir une limite d'utilisation des données mobiles, touchez le commutateur [Définir une limite relative aux données] pour activer la fonction, puis touchez [Limite de données] pour modifier la limite d'utilisation des données.

Astuce

- Vous pouvez définir la date de réinitialisation du cycle d'utilisation. Sous [Avertissement et limite pour les données], touchez [Cycle de consommation des données], puis définissez la date de réinitialisation.

Note

- Une fois que votre utilisation des données mobiles atteint la limite fixée, le trafic de données mobiles est automatiquement désactivé sur votre appareil.

Vérification de votre utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet].
2. Procédez comme suit, selon que vous souhaitez vérifier l'utilisation des données mobiles ou l'utilisation des données Wi-Fi.
 - Pour vérifier l'utilisation des données mobiles, touchez [Réseau mobile] > [Consommation de données des applications].
 - Pour vérifier l'utilisation des données Wi-Fi, touchez [Wi-Fi] > [Conso données Wi-Fi].

Contrôle de l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez [Données mobiles et Wi-Fi].
3. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

Note

- Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Menu Paramètres

Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu des réglages. Le menu des réglages est accessible à partir de l'écran des applications et du panneau des réglages rapides.

1 Touchez [Paramètres].

Astuce

- Pour afficher les informations concernant votre appareil, touchez [Paramètres] > [À propos du téléphone].
- Pour rechercher un réglage, touchez [Paramètres], puis saisissez le nom du réglage dans le champ [Rechercher dans les paramètres].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Volume et vibration

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant les touches de volume ou en modifiant un réglage. Vous pouvez modifier les volumes de la sonnerie, des médias, des alarmes et des appels entrants. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibreur.


Note

- Les réglages des applications peuvent être prioritaires sur les réglages de volume et de vibration sélectionnés.

Modification du volume

1. Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média. Pour activer ou désactiver rapidement le volume du média, touchez  (icône Volume du média).
2. Pour modifier les volumes des appels entrants, de la sonnerie et des notifications ou des alarmes, touchez  (icône Régler le volume). Chaque curseur permet de régler le volume. Touchez [Voir plus] pour plus d'options.

Activation du mode vibreur

1. Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.
2. Touchez l'icône affichée au-dessus du curseur une ou plusieurs fois jusqu'à ce que  (icône Vibreur) s'affiche.

Activation du son accompagné d'une vibration pour les appels entrants

1. Touchez [Paramètres] > [Son].
2. Touchez le commutateur [Vibreur pour les appels] pour activer cette fonction.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Sons et tonalités

Définition de la sonnerie

1. Touchez [Paramètres] > [Son].
2. Sélectionnez [Sonnerie du téléphone - SIM 1] ou [Sonnerie du téléphone - SIM 2].
3. Sélectionnez un son dans la liste.
Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une sonnerie].
4. Pour confirmer, touchez [OK].

Réglage de la sonnerie de notification

1. Touchez [Paramètres] > [Son] > [Sonnerie de notification].
2. Sélectionnez un son dans la liste.
Pour sélectionner un fichier de musique qui ne figure pas dans la liste, touchez [Ajouter une notification].
3. Pour confirmer, touchez [OK].

Astuce

- Pour désactiver toutes les sonneries et/ou sons de notification et mettre votre appareil en mode vibreur uniquement, sélectionnez [Aucun(e)] dans la liste.
- Pour activer ou désactiver d'autres sons et tonalités, touchez [Paramètres] > [Son] > [Avancées], puis touchez les commutateurs pour activer ou désactiver les différents sons et tonalités.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Paramètres d'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité. Vous pouvez également régler la qualité d'image des photos et des vidéos.

1 Touchez [Paramètres] > [Affichage].

2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

Utilisez les curseurs, touchez les commutateurs ou sélectionnez les options pour effectuer le réglage.


Réglages de l'écran principal

- **Réglages de qualité d'image** : Réglez la qualité des photos et des vidéos affichées sur votre appareil.
- **Bal blanc** : Touchez le commutateur [Régler manuellement] pour permettre les modifications du paramètre, puis sélectionnez l'un des réglages prédéfinis. Vous pouvez également utiliser les curseurs pour régler la balance des blancs.
- **Fréquence d'actualisation élevée** : Réglez la fréquence d'actualisation sur 120 Hz pour un affichage plus fluide.
- **Niveau de luminosité** : Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur. Vous pouvez aussi activer [Adaptation de la luminosité] afin d'optimiser automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.
- **Thème foncé** : Vous pouvez afficher l'écran avec un arrière-plan sombre.
- **Rotation auto écran** : Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.
- **Éclairage nocturne** : La couleur de l'écran devient ambrée en mode [Éclairage nocturne]. Cela facilite la visualisation de l'écran dans un environnement plus sombre et cela permet également de s'endormir plus facilement.
- **Éviter une action accidentelle lorsque l'écran est éteint** : Vous pouvez empêcher l'activation accidentelle de votre appareil lorsqu'il est dans une poche ou un sac.

Note

- Lorsque le mode STAMINA est activé, [Fréquence d'actualisation élevée] ne peut pas être utilisé.
- Évitez d'afficher des images très lumineuses ou statiques pendant une longue période. Cela peut provoquer l'apparition d'une image rémanente ou d'une coloration à l'écran.

Astuce

- [Amélioration images vidéo] n'est disponible qu'avec certaines applications.
- Même si la fonction Rotation auto écran est désactivée, vous pouvez faire pivoter l'écran manuellement en touchant  (icône Pivoter) dans la barre de navigation.





Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Mises à jour de l'application

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans l'application Play Store pour éviter la mise à jour automatique des applications.

- 1 Touchez  (icône Play Store).
- 2 Touchez , puis touchez le menu des réglages.
- 3 Touchez le menu de mise à jour automatique des applications.
- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation des services de géolocalisation

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur support.google.com/.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Localisation].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

Pour améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

Rubrique associée

- [Présentation](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Date et heure

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

1 Touchez **[Paramètres] > [Système] > [Date et heure]**.

L'élément se trouve sous **[Avancées]**.

2 Pour définir la date ou l'heure manuellement, touchez le commutateur **[Date/Heure automatique]** pour désactiver la fonction.

Pour définir le fuseau horaire manuellement, touchez le commutateur **[Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau]** pour désactiver la fonction.

3 Touchez l'élément à modifier et changer les valeurs.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sélectionnez [Transfert de fichiers] sur votre appareil, puis copiez-collez les fichiers ou faites-les glisser depuis l'ordinateur.
- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.

Note

- L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.

Présentation du lecteur de musique

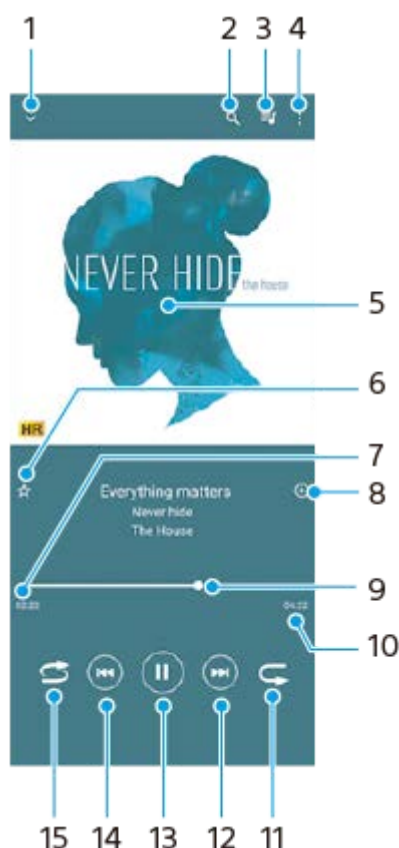


1. Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
2. Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
3. Afficher la file d'attente de lecture
4. Voir plus d'options
5. Pochette de l'album (si disponible)
6. Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer
7. Durée écoulée du morceau en cours
8. Ajouter un morceau à une liste de lecture
9. Indicateur de progression – Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière
10. Durée du morceau en cours
11. Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d'attente de lecture
12. Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
13. Lire ou mettre en pause un morceau
14. Toucher une fois ou toucher deux fois pour passer au début du morceau en cours ou au début du morceau précédent, toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
15. Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

Astuce

- Comment utiliser ⏮ (bouton Précédent) pendant la lecture d'un morceau.

- Pendant les 5 premières secondes de la lecture, touchez ce bouton pour revenir au morceau précédent.
- Après 5 secondes de lecture, touchez ce bouton pour revenir au début du morceau en cours ou touchez-le deux fois pour revenir au morceau précédent.

Écran d'accueil de l'application Musique

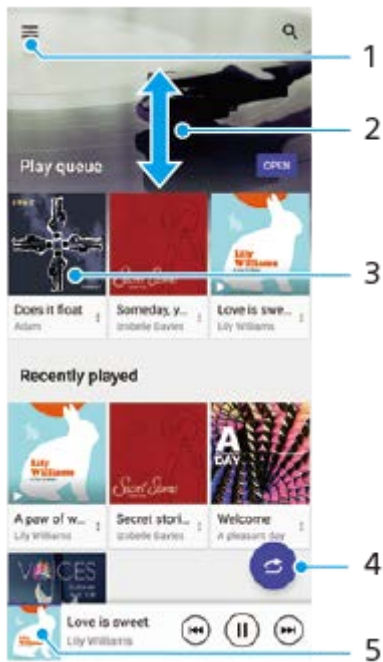

1. Ouvrir le menu Musique
2. Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
3. Toucher pour lire un morceau placé dans la file d'attente de lecture
4. Lire toutes les chansons en mode aléatoire
5. Revenir à l'écran du lecteur de musique

Note

- Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Fonctions de l'application Musique

Cette section décrit les fonctions qui sont pratiques lorsque vous utilisez l'application Musique.


Modification des informations sur la musique

1. Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album sur l'écran du lecteur de musique, puis touchez [Modifier les infos musique].
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir une pochette d'album, touchez  (icône Modifier), puis sélectionnez une option.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez [ENREGISTRER].

Lecture de la musique en arrière-plan

1. Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez  (bouton d'accueil) pour accéder à l'écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan. Pour rouvrir l'application Musique, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique. Vous pouvez également toucher  (icône Musique).

Présentation de l'appareil photo

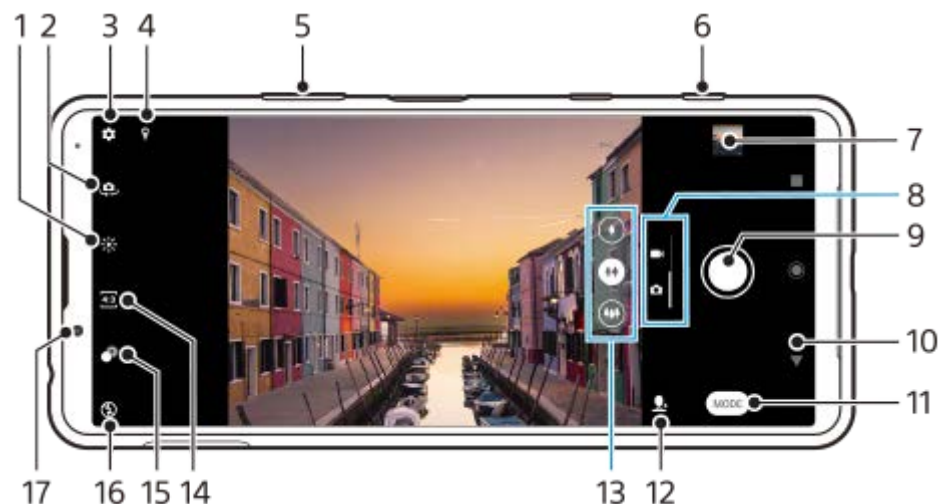

1. Touchez pour régler la couleur et la luminosité
2. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal
3. Réglages de l'appareil photo
4. État de géolocalisation
5. Utilisez les touches de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière
6. Utilisez la touche de l'appareil photo pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos
7. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos
8. Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos
9. Utilisez le bouton de déclenchement pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos
10. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo
11. Permet de sélectionner un mode de capture d'images
12. Raccourci vers le mode de capture d'images sélectionné en dernier
13. Touchez l'un des boutons d'angle pour changer d'objectif
14. Permet de sélectionner un format
15. Touchez pour régler l'effet Bokeh
16. Sélectionnez un réglage du flash. La couleur de l'icône change lorsque le flash ou la torche est activé.
17. Objectif de l'appareil photo avant

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo

Cette section décrit les opérations de base de l'appareil photo.



Astuce

- Assurez-vous que l'objectif est propre. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.

Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

1 Lancez l'appareil photo.








- Enfoncez complètement la touche de l'appareil photo, balayez  (icône Appareil photo) sur l'écran de verrouillage ou touchez  (icône Appareil photo) sur l'écran des applications.
- Appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.

2 Balayez l'écran pour sélectionner un mode photo ou vidéo.

3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Bouton de déclenchement

L'utilisation du bouton de déclenchement diffère selon le mode de capture d'images défini et les fonctions activées.

-  (bouton de capture) : Prendre une photo
-  (bouton Démarrer) : Enregistrer une vidéo/Reprendre l'enregistrement
-  (bouton Pause) : Mettre une vidéo en pause
-  (bouton Arrêter) : Arrêter l'enregistrement d'une vidéo
-  (icône de retardateur activé) : Retardateur activé
-  (icône de capture tactile activée) : Capture tactile activée
-  (icône de capture tactile et retardateur activés) : Capture tactile et Retardateur activés

Rubrique associée

- [Retardateur](#)

- Diverses méthodes de prise de vue
- Fonctions de base de l'appareil photo


F-172-100-94 Copyright 2020 Sony Corporation

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prise d'une photo avec le flash

Utilisez le flash en fonction du sujet et des conditions de luminosité.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône du flash qui apparaît à l'écran, par exemple  (icône Flash automatique).
- 2** Le cas échéant, modifiez le réglage du flash.
- 3** Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images, du mode photo et du mode vidéo.

Astuce

- Lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet, utilisez le réglage Flash d'appoint pour supprimer les ombres indésirables.


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72


Fonctions de base de l'appareil photo


Utilisez les fonctions de base de l'appareil photo pour vous aider à prendre des photos ou à enregistrer des vidéos.

Modification du format

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Format).
2. Sélectionnez un réglage.

Définition des réglages de l'appareil photo


1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
2. Balayez la liste pour afficher les réglages disponibles et sélectionnez un réglage.

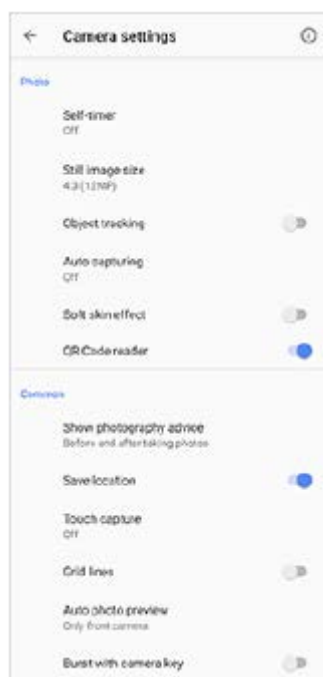


Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Astuce

- Touchez  (icône de présentation des fonctions) pour vérifier les informations de différentes fonctions.

Commutation entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant




1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant, et inversement.

Astuce

- Vous pouvez également passer d'un appareil photo à l'autre en balayant l'écran de l'appareil photo vers le bas (en mode portrait) ou en balayant l'écran de l'appareil photo vers la droite (en mode paysage).

Changement d'objectif

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'un des boutons d'angle.

-  (bouton téléobjectif)
-  (bouton grand angle)
-  (bouton super grand angle)

Utilisation du zoom

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, effectuez l'une des opérations suivantes.

- Rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran de l'appareil photo.
- Utilisez la touche de volume.
- Touchez l'un des boutons d'angle pour sélectionner un objectif, puis faites glisser le bouton d'angle vers la gauche et la droite (en mode portrait) ou vers le haut et le bas (en mode paysage).

Note

- L'utilisation du zoom est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

Réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement

1. Touchez [Paramètres] > [Son] > [Réglages audio] > [Filtre intelligent anti-vent].
2. Touchez le commutateur pour activer cette fonction.

Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Affichage, partage ou modification de photos et de vidéos

Affichez ou partagez des photos et des vidéos dans l'application Google Photos après la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos. Vous pouvez également modifier les photos ou les vidéos, par exemple en réglant les couleurs ou en recadrant les photos.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez une miniature pour ouvrir la photo ou la vidéo correspondante.
- 2** Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour visualiser vos photos et vidéos.
- 3** Touchez  (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo ou  (icône Modifier) pour la modifier.
Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72






Sélection d'un mode de capture d'images

Vous pouvez sélectionner un mode de capture d'images en fonction du sujet ou de votre objectif.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode], puis sélectionnez un mode de capture d'images.

Présentation des modes de capture d'images

Certains des principaux modes de capture d'images sont indiqués ci-dessous.

-  (icône Ralenti) : Ajoutez un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo
-  (icône Selfie portrait) : Prenez des selfies plus attrayants
-  (icône Effet créatif) : Prenez des photos avec des effets et des filtres de couleur
-  (icône Panorama) : Prenez des photos panoramiques et avec un grand angle
-  (icône Photo Pro) : Lancez Photo Pro

Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Rubrique associée

- [Vidéos au ralenti](#)
- [Édition de selfie](#)
- [Effet créatif](#)
- [Images panoramiques](#)
- [Lancement de Photo Pro \(Photography Pro\)](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Diverses méthodes de prise de vue

Prenez des photos à l'aide de la méthode qui vous convient le mieux.

Lancement de l'appareil photo en prenant simultanément une photo

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages), puis [Lancer avec touche app photo] > [Appareil photo et prendre photo].
2. Fermez le menu des réglages et quittez l'appareil photo.
Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
3. Appuyez longuement sur la touche de l'appareil photo pour lancer l'appareil et prendre une photo.


Prise d'une photo en touchant l'écran

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages), puis touchez [Capture tactile] > [Activé] ou [Uniquement la caméra avant].
2. Fermez le menu des réglages.
Le réglage est enregistré pour tous les modes de capture d'images.
3. Touchez n'importe où sur l'écran pour prendre une photo.

Astuce

- Cette fonction peut également être utilisée pour les vidéos.

Prise d'une photo pendant l'enregistrement d'une vidéo

1. Pendant que vous enregistrez une vidéo, touchez  (icône Appareil photo).
L'appareil prend la photo dès que vous relâchez le bouton de déclenchement.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Retardateur

Le Retardateur vous permet d'avoir plus de temps pour vous préparer pour une photo. Il facilite également la stabilisation de votre appareil et évite d'obtenir des photos floues.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Réglages) > [Retardateur], sélectionnez le délai de retardement, puis fermez le menu des réglages.

Le réglage Retardateur est alors enregistré.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  (icône Retardateur), puis sélectionnez un délai de retardement.

- 2** Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Une série de bips sonores marque le compte à rebours avant que la photo soit prise.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réglage de l'exposition, de la couleur et des conditions de luminosité

Pour une exposition correcte de vos photos, vous devez laisser passer la bonne quantité de lumière. Différentes expositions peuvent s'appliquer, par exemple pour réaliser des portraits, prendre des photos de sujets en mouvement ou s'adapter à un faible éclairage.

Vous pouvez également enregistrer des vidéos en HDR afin d'augmenter la luminosité et le contraste, pour plus de réalisme.

Pour optimiser les conditions de luminosité

- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.

Rubrique associée

- [Couleur et luminosité](#)
- [Enregistrement vidéo HDR](#)
- [Retardateur](#)
- [Prise d'une photo avec le flash](#)



Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Couleur et luminosité

Votre appareil photo ajuste automatiquement la couleur et la valeur de luminosité en détectant les conditions de luminosité et en estimant la température de couleur de l'éclairage ambiant. Les appareils photo numériques ne peuvent fournir qu'une estimation de la température de couleur : vous devrez donc peut-être ajuster les réglages pour obtenir un résultat correct.

Si vos photos semblent jaunies en intérieur ou bleutées lors de l'utilisation du flash, essayez d'ajuster la couleur.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Couleur et luminosité).
- 2** Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.
Touchez  (icône Annuler) pour réinitialiser et fermer le réglage de la couleur.
- 3** Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Enregistrement vidéo HDR

Activez le HDR (Grande gamme dynamique) pour donner à vos vidéos un aspect plus spectaculaire et plus proche de la réalité.

1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode vidéo.

2 Touchez  (icône HDR) et sélectionnez [Activé].


Note

- Ce réglage n'est pas disponible lorsque [Taille de la vidéo] est défini sur [Full HD (60 ips)] ou [HD].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réglage d'une mise au point adaptée


L'application Appareil photo effectue automatiquement la mise au point et détecte les yeux ou le visage des personnes. Lorsqu'un visage est dans la prise de vue, l'appareil photo le détecte automatiquement et effectue la mise au point sur l'un des yeux avec un cadre vert (fonction de mise au point automatique sur un œil). Si vous touchez  (icône Mise au point automatique sur un œil) pendant la mise au point sur un œil, la mise au point de l'appareil photo bascule sur le(s) visage(s).

Note

- La fonction de mise au point automatique sur un œil n'est disponible que lors de l'utilisation de l'appareil photo principal.



Mise au point automatique

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez la zone où vous souhaitez effectuer la mise au point.
 (icône Définir la mise au point) s'affiche et l'appareil photo effectue la mise au point sur la zone que vous avez touchée.
Pour modifier la zone de mise au point, touchez l'écran.
Pour verrouiller la mise au point, appuyez à mi-course sur la touche de l'appareil photo. La couleur du cercle change.
2. Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Note

- Cette option dépend du mode de capture d'images sélectionné.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prise de photos et capture de vidéos de personnes

Lorsqu'un mode photo est sélectionné, l'application Appareil photo peut détecter les visages et les yeux des personnes. Lorsqu'un visage ou un œil est détecté, le cadre de détection s'affiche. Touchez  (icône Mise au point automatique sur un œil) pour basculer entre la mise au point sur les visages et la mise au point sur un œil. Lorsque plusieurs visages sont détectés, touchez n'importe quel cadre pour sélectionner le visage sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point. Lorsque l'appareil photo est réglé sur la mise au point sur les yeux, touchez un visage pour sélectionner l'œil sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point.

Lorsqu'un mode vidéo est sélectionné, l'application Appareil photo peut détecter les visages des personnes. Les visages sur lesquels la mise au point est effectuée sont indiqués par un cadre de couleur.

Utilisez la fonctionnalité Détection de sourire pour prendre automatiquement une photo lorsqu'une personne sourit. Si vous êtes en train de filmer, une photo est prise à chaque fois qu'un sourire est détecté.

Note

- La fonction de mise au point automatique sur un œil n'est pas disponible lors de la prise de selfies ou de l'enregistrement de vidéos.



Astuce

- Placez l'appareil sur une surface dure et utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Adoucissement du teint de la peau

Vous pouvez prendre des photos avec des teints de peau plus doux.

1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).

2 Touchez le commutateur [Effet peau douce] pour activer l'effet.

3 Fermez le menu des réglages.


Le réglage est alors enregistré.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prise d'une photo quand une personne sourit

Utilisez la fonctionnalité Détection de sourire pour prendre automatiquement une photo lorsqu'une personne sourit.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez [Capture automatique] ou [Capture auto (vidéo)] > [Détection de sourire].
- 3 Fermez le menu des réglages.
Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.
- 4 Dès que l'appareil photo détecte un sourire, il prend automatiquement une photo.

Note



- Ce réglage n'est pas disponible lorsque [Taille de la vidéo] est défini sur [4K].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Prise d'un selfie

Basculez sur l'appareil photo avant et prenez une photo de vous. Pour éviter que les photos soient floues dans des conditions de faible luminosité, placez votre appareil sur une surface solide et utilisez le retardateur pour maintenir l'appareil stable.



- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, sélectionnez un mode de capture de photo ou de vidéo pour votre selfie.
- 2 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 3 Touchez  (icône Retardateur) pour utiliser le retardateur.
- 4 Pour prendre un selfie, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Activation de la minuterie de selfie avec la paume de la main

Utilisez la fonction Obturateur manuel pour démarrer automatiquement la minuterie et prendre une photo lorsque l'appareil photo détecte votre main. La fonction Obturateur manuel n'est disponible que lors de l'utilisation de l'appareil photo avant.


- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 2** Touchez  (icône Réglages).
- 3** Touchez [Capture automatique] > [Obturateur manuel].
- 4** Fermez le menu des réglages.
Le réglage est alors enregistré.
- 5** Placez la paume de votre main vers l'appareil photo, en maintenant les doigts vers le haut.
Lorsque l'appareil détecte votre main, la minuterie démarre et vous pouvez prendre un selfie.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Suivi d'un sujet

L'appareil photo peut détecter et suivre un sujet en mouvement. Un cadre jaune indique les visages ou les sujets en mouvement sur lesquels la mise au point est effectuée.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Réglages).
- 2** Touchez le commutateur [Suivi d'objet] pour activer la fonction.
- 3** Fermez le menu des réglages.
Le réglage est alors enregistré.
- 4** Sélectionnez l'objet à suivre en le touchant dans le viseur.
- 5** Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Note


- Ce réglage n'est pas disponible lorsque [Taille de la vidéo] est défini sur [4K].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Capture d'une multitude d'images

Utilisez la fonction Rafale avec touche app photo pour prendre une multitude d'images et choisir la meilleure.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2** Touchez le commutateur [Rafale avec touche app photo] pour activer la fonction.
- 3** Fermez le menu des réglages.
Le réglage est alors enregistré.
- 4** Appuyez longuement sur la touche de l'appareil photo ou le bouton de déclenchement pour capturer une multitude d'images.
Le nombre de photos prises est indiqué au milieu du viseur.
- 5** Relâchez la touche de l'appareil photo ou le bouton de déclenchement une fois que vous avez pris assez de photos.
Toutes les photos sont enregistrées.
- 6** Touchez la miniature pour afficher les résultats.
- 7** Faites défiler les images prises et sélectionnez la photo que vous souhaitez enregistrer.
- 8** Touchez , puis sélectionnez une option.

Astuce


- Ce réglage est activé par défaut lorsque vous utilisez le bouton de déclenchement. Touchez longuement le bouton de déclenchement pour capturer une multitude d'images.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Enregistrement d'une vidéo stable

Lorsque vous enregistrez des vidéos, vous pouvez utiliser la fonction Stabilisation de la vidéo pour compenser les mouvements de l'appareil photo et stabiliser le cadre.


- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, balayez l'écran pour sélectionner un mode vidéo.
- 2** Touchez  (icône Réglages).
- 3** Touchez le commutateur [Stabilisation de la vidéo] pour compenser le mouvement de l'appareil photo.
- 4** Fermez le menu des réglages.
Le réglage est alors enregistré.
- 5** Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Effet Bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet bokeh lorsque vous utilisez l'appareil photo principal de votre appareil. L'effet bokeh diminue la profondeur de champ d'une photo pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Bokeh).
- 2 Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Note

- L'utilisation du zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'effet Bokeh.

Astuce

- Si vous vous rapprochez ou vous éloignez trop d'un objet alors que l'effet Bokeh est activé, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, ajustez la distance entre votre appareil photo et l'objet pour prendre la photo avec l'effet Bokeh.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72



Vidéos au ralenti


Le mode vidéo Ralenti ajoute de puissants effets à vos vidéos. L'effet Ralenti est ajouté à la vidéo après son enregistrement à la vitesse normale.

Note

- Il est essentiel de bénéficier de bonnes conditions de luminosité pour enregistrer des vidéos au ralenti.

Ajout d'un effet de ralenti après l'enregistrement d'une vidéo

- Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Ralenti).
- Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour enregistrer une vidéo.
- Touchez  (bouton Arrêter) pour arrêter l'enregistrement.
- Touchez la miniature pour ouvrir la vidéo.
- Faites glisser les poignées de la chronologie du ralenti sur les positions où vous souhaitez faire apparaître l'effet de ralenti.
(A) : Poignées
(B) : Chronologie du ralenti

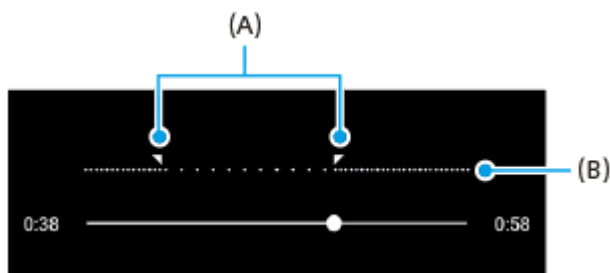


Smartphone






Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Édition de selfie



Édition de selfie vous permet de prendre des selfies plus attrayants.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Selfie portrait).
- 2 Touchez l'icône de l'effet que vous souhaitez appliquer et faites glisser le curseur pour régler l'effet.
Si vous le souhaitez, réglez les autres effets de la même manière.
- 3 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Présentation de Édition de selfie

-  (icône Bokeh) : Permet d'appliquer un effet de flou autour d'une personne
-  (icône peau douce) : Permet d'adoucir les tons de peau
-  (icône d'éclat de la peau) : Permet d'éclaircir le teint de la peau
-  (icône Agrandissement des yeux) : Permet d'agrandir les yeux
-  (icône d'affinement du visage) : Permet d'affiner votre visage

Astuce



- Vous pouvez enregistrer votre portrait dans la même orientation que l'aperçu en touchant  (icône Mise en miroir) > [Activé].
- Vous pouvez prendre une photo en touchant n'importe où sur l'écran. Touchez  (icône de capture tactile) > [Activé].

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Effet créatif

L'application Effet créatif vous permet de prédéfinir des effets et des filtres de couleur avant de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Effet créatif).
- 2 Balayez l'écran pour parcourir les filtres ou touchez un filtre pour obtenir un aperçu de l'effet correspondant.
- 3 Touchez  (icône Application d'effet créatif) pour appliquer le filtre et revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 4 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.

Astuce

- Touchez  (icône Changement de filtre) pour changer de filtre.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Images panoramiques

Utilisez l'application Images panoramiques pour prendre des photos panoramiques et avec un grand angle.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Panorama).
- 2 Appuyez sur la touche de l'appareil photo ou touchez le bouton de déclenchement.
- 3 Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Résolution et mémoire

Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP (mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos.

Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Vérifiez de temps à autre l'état de la mémoire. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez transférer vos photos et vidéos sur un autre périphérique de stockage pour libérer de la mémoire.

Vous pouvez choisir de stocker vos photos et vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte SD, à l'aide de l'option [Stockage des données] du menu des réglages de l'appareil photo.

1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).

2 Touchez [Taille de l'image fixe] ou [Taille de la vidéo].

3 Sélectionnez une résolution et fermez le menu des réglages.

Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.

Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Établissement d'un diagnostic pour votre appareil photo

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer un test de diagnostic pour identifier les éventuels problèmes au niveau de l'appareil photo principal, de l'appareil photo avant, du flash ou de la touche de l'appareil photo.

Pour effectuer un test de diagnostic de votre appareil photo, vérifiez que vous êtes connecté à Internet.


- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez  (icône de présentation des fonctions) > [Aide] > [Lancer l'appli Assistance].
- 3 Touchez [Tests Xperia], sélectionnez une catégorie, puis suivez les instructions à l'écran.

Smartphone



Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Géolocalisation

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été réalisées grâce à la géolocalisation. Pour appliquer la géolocalisation à vos photos et vidéos, vous devez avoir accès à un réseau sans fil et activer la fonction GPS.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur [Enregistrer l'emplacement] pour activer la fonction.
Le réglage est alors enregistré.

Icônes d'état de géolocalisation


-  (icône de coordonnées GPS trouvées) : La position géographique est enregistrée.
-  (icône GPS introuvable) : La position géographique n'a pas été trouvée.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Lignes de la grille

Les Lignes de la grille vous permettent d'appliquer la « règle des tiers » en plaçant les objets importants sur ces lignes ou à leurs intersections. Vous pouvez rendre vos photos et vidéos plus intéressantes en ne plaçant pas systématiquement le sujet au centre de l'image.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2** Touchez le commutateur [Lignes de la grille] pour activer ou désactiver la grille.
Le réglage est alors enregistré.

Smartphone


Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Conseils de photographie

L'appareil photo peut afficher des conseils de photographie pour vous aider à prendre une photo. L'appareil photo vous avertit si votre doigt couvre l'objectif ou si l'image est floue avant la prise de photos. Après la prise de photos, l'appareil photo vérifie la présence de flou et des conseils pour reprendre les photos peuvent s'afficher.

Note

- Cette fonction n'est disponible que lors de la prise de photos.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez [Avertissement concernant la photo] et sélectionnez une option.
Le réglage est alors enregistré.

Réglages des conseils de photographie

- **Avant/après la prise de photos** : Les conseils de photographie s'affichent avant et après la prise de photos.
- **Seulement après photos** : Les conseils de photographie ne s'affichent qu'après la prise de photos.
- **Désactivé** : Aucun conseil de photographie ne s'affiche.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réglages d'aperçu des photos

Vous pouvez ouvrir un aperçu des photos sitôt qu'elles sont prises.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez [Aperçu auto de la photo] et sélectionnez une option.
Le réglage est alors enregistré.

Réglages d'aperçu


- **Activé** : Dès que vous prenez une photo, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran avant d'être enregistrée.
- **Uniquement la caméra avant** : Dès que vous prenez une photo avec l'appareil photo avant, son aperçu s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite de l'écran avant d'être enregistrée.
- **Désactivé** : Aucun aperçu n'apparaît. La photo est enregistrée directement.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Différentes utilisations possibles de la touche de volume

Vous pouvez modifier l'utilisation de la touche de volume.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez [Util. touche volume comme] et sélectionnez une option.
Le réglage est alors enregistré.

Réglages de la touche de volume


- **Zoom** : Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- **Volume** : La touche de volume est désactivée pour l'appareil photo.
- **Obturbateur** : La touche de volume peut être utilisée comme bouton de déclenchement pour les photos et les vidéos.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Son

Lorsque la fonction Son est activée, l'appareil photo émet un son lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous démarrez ou arrêtez un enregistrement vidéo. Lorsque vous utilisez le retardateur, le compte à rebours est également indiqué par une série de bips.


- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2** Touchez le commutateur [Son] pour activer ou désactiver cette fonction.
Le réglage est alors enregistré.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Lecteur de QR Code

Vous pouvez scanner des QR codes.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2 Touchez le commutateur [Lecteur de QR Code] pour activer cette fonction.
Le réglage est alors enregistré.

Pour scanner un QR code

1. Pointez l'appareil photo vers le QR code.
2. Touchez la notification qui s'affiche.
Si la notification ne s'affiche pas, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification, puis confirmez-la.

Astuce

- Pour afficher la notification de QR Code sur l'écran de l'application Appareil photo, touchez [Paramètres] > [Applications] > [Appareil photo] > [Notifications] > [Lecteur de QR Code], puis touchez le commutateur [Afficher sur l'écran] pour activer la fonction avec [Par défaut] sélectionné.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Duplication de l'écran de votre appareil sur un téléviseur à l'aide d'une connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction Duplication d'écran pour afficher l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou d'autres dispositifs d'affichage de grande taille sans utiliser de connexion par câble. La technologie Wi-Fi Direct[®] établit une connexion sans fil entre les deux appareils ; vous pouvez donc vous installer confortablement sur votre canapé et profiter de vos photos préférées. Cette fonctionnalité vous permet également d'écouter de la musique provenant de votre appareil via les haut-parleurs de votre téléviseur.

- 1 **Téléviseur : Suivez les instructions du Guide de l'utilisateur de votre téléviseur pour activer la fonction de duplication d'écran.**
- 2 **Votre appareil : Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].**
- 3 **Touchez [DÉMARRER].**
- 4 **Touchez [OK] et sélectionnez un appareil.**

Pour arrêter la duplication d'écran entre les appareils

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion] > [Duplication d'écran].
2. Touchez [Déconnecter], puis [OK].

Note

- Cette fonction peut être utilisée avec des téléviseurs prenant en charge la fonction de duplication d'écran.
- Lorsque vous utilisez la fonction de duplication d'écran, ne couvrez pas la zone de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.
- Lorsque vous utilisez la fonction Duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi.

Astuce

- Vous pouvez également arrêter la duplication d'écran en touchant la notification dans la barre d'état de votre appareil. Faites glisser la barre d'état vers le bas, touchez ▼ (icône de flèche vers le bas), puis [Déconnecter] > [OK].
- Touchez ⋮ (icône Plus) pour plus d'options.

Rubrique associée


- [Présentation](#)


Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Connexion de votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.

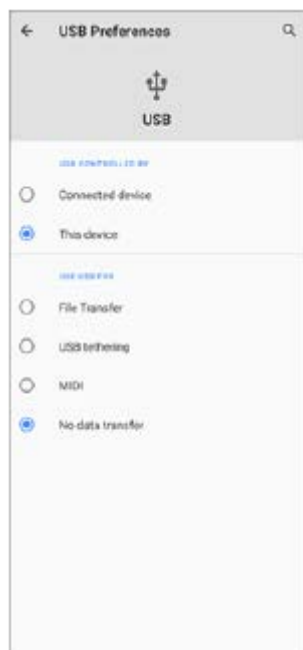

- 1 Connectez un câble USB à votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez [Système Android] à côté de  (icône USB).
- 3 Touchez [Appuyez ici pour plus d'options.], puis sélectionnez une option.

Préférences USB

- **USB contrôlé par** : Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.
- **Utiliser la connexion USB pour** : Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.
 - **Transfert de fichiers** : Permet de gérer les fichiers ou de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.
 - **Partage de connexion via USB** : Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.
 - **Mode MIDI** : Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.
 - **Aucun transfert de données** : Permet de recharger simplement votre appareil lorsque [USB contrôlé par] est défini sur [Cet appareil]. Lorsque [USB contrôlé par] est défini sur [Appareil connecté], vous pouvez utiliser votre appareil en tant que source d'alimentation et recharger l'autre appareil connecté.

Note

- Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.
- Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

NFC (communication en champ proche)

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs repères en forme de lettre N soient en contact. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et l'écran de votre appareil doit également être actif et déverrouillé.

Note

- Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

Pour scanner les tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC pour recevoir des informations supplémentaires, comme une adresse Web. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin.

1. Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que le repère en forme de lettre N soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Touchez le contenu du tag pour l'ouvrir.

Pour connecter à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

Note

- Le Wi-Fi ou le Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre portefeuille ou votre carte bleue. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veuillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte.

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.**
- 2 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications] > [Accès spécifiques des applications] > [Paiement sans contact].**

L'élément se trouve sous [Avancées].
La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez.**

Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

Note

- Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans votre région. Pour les appareils avec deux cartes SIM, les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans l'emplacement pour carte SIM 1.

Rubrique associée

- [NFC \(communication en champ proche\)](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. L'association est nécessaire pour la connexion à d'autres appareils Bluetooth.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion].
- 2 Touchez [Bluetooth].
- 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

Astuce

- Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

Note

- Votre appareil ne peut pas se connecter sans fil à tous les types d'appareils Bluetooth. Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les appareils Bluetooth avec votre appareil.
- Pour sécuriser les communications Bluetooth, votre appareil prend en charge une fonction de sécurité conforme aux normes Bluetooth. Toutefois, la sécurité peut être insuffisante en fonction des réglages, etc. Soyez conscient des risques de sécurité lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.
- Veuillez noter que Sony n'est pas responsable en cas de fuites de données susceptibles de survenir lors de la communication via la connexion Bluetooth.

Rubrique associée

- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Attribution d'un nom à votre appareil

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil].
- 2 Touchez [Nom de l'appareil].
- 3 Saisissez le nom de votre appareil.
- 4 Touchez [Renommer].

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Association avec un autre appareil Bluetooth

Lorsque vous associez votre appareil à un autre appareil, vous pouvez, par exemple, le connecter à une oreillette Bluetooth ou à un kit de voiture Bluetooth et vous servir du deuxième appareil pour partager de la musique.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.

1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer un appareil].

La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.

2 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils connectés précédemment], touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour dissocier un appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil].
2. Sous [Appareils connectés précédemment], touchez  (icône Réglages) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
3. Touchez [Supprimer] > [Dissocier l'appareil].

Note

- Certains appareils Bluetooth, par exemple comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous souhaitez envoyer.**
- 2 Touchez longuement ou ouvrez l'élément, puis touchez  (icône Partager).**
- 3 Sélectionnez [Bluetooth], puis touchez le nom de l'appareil récepteur.**
Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 4 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.**
- 5 Sur votre appareil, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.**
- 6 Sur l'appareil récepteur, acceptez l'élément entrant.**

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Réception d'éléments via la technologie Bluetooth

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Envoyez les données de l'appareil émetteur vers votre appareil.**
- 2 Lorsque vous recevez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.**
- 3 Touchez [Accepter] pour démarrer le transfert du fichier.**
- 4 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.**
- 5 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.**

Pour afficher les fichiers reçus à l'aide de la connexion Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion].
2. Touchez [Fichiers reçus via le Bluetooth].

Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone



Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Agrandissement


Vous pouvez effectuer un zoom ou un agrandissement pour améliorer la visibilité de l'écran de votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Accessibilité] > [Agrandissement].
- 2 Sélectionnez une option, puis touchez le commutateur pour activer la fonction correspondante.

Pour effectuer un zoom avant et tout agrandir

1. En fonction de l'option d'agrandissement sélectionnée, touchez l'écran trois fois ou touchez d'abord  (bouton d'accessibilité), puis touchez l'écran.
2. Faites glisser avec au moins deux doigts pour parcourir l'écran.
Pour quitter le mode zoom, touchez l'écran trois fois ou touchez  (bouton d'accessibilité).

Pour agrandir temporairement l'écran

1. En fonction de l'option d'agrandissement sélectionnée, touchez l'écran trois fois et maintenez l'appui, ou touchez d'abord  (bouton d'accessibilité), puis touchez longuement l'écran.
2. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer la zone agrandie.
Pour arrêter l'agrandissement, soulevez votre doigt.

Astuce

- Avec certaines applications, vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en pinçant une zone.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Taille de la police

Vous pouvez augmenter la taille par défaut du texte affiché sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Accessibilité] > [Taille de la police].
- 2 Utilisez le curseur pour régler la taille de police souhaitée.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Correction couleur

Vous pouvez régler l'affichage des couleurs à l'écran pour les utilisateurs ne voyant pas ou distinguant mal les couleurs.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Accessibilité]** > **[Correction couleur]**.
- 2 Touchez le commutateur **[Corriger les couleurs]** pour activer cette fonction.
- 3 Touchez **[Mode de correction]**, puis sélectionnez la sensibilité de couleur adéquate.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

TalkBack

TalkBack est un service de lecture d'écran destiné aux malvoyants. TalkBack utilise des commentaires vocaux pour décrire les différents événements et actions relatifs à votre appareil. TalkBack décrit également l'interface utilisateur et lit les erreurs logicielles, les notifications et les messages.

1 Touchez [Paramètres] > [Accessibilité] > [TalkBack].

2 Touchez le commutateur, puis touchez [Autoriser].

Note

- Pour modifier les préférences de la parole, des commentaires et de l'interface tactile pour TalkBack, touchez [Paramètres], puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.

Astuce

- TalkBack lance un tutoriel dès que la fonctionnalité est activée. Pour quitter le tutoriel, touchez ◀ (bouton Retour), puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.

Pour désactiver TalkBack

1. Touchez [Paramètres], puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
2. Touchez [Accessibilité], puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
3. Touchez [TalkBack], puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
4. Touchez le commutateur, puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.
5. Touchez [Arrêter], puis touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Autres réglages pour l'accessibilité

Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de tous les éléments à l'écran (Taille d'affichage), lire les canaux audio gauche et droit simultanément lors de la lecture audio (Audio mono) ou interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs (Switch Access).

- 1 Touchez [Paramètres] > [Accessibilité].
- 2 Touchez l'option que vous souhaitez modifier, puis définissez la valeur ou le réglage souhaité.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Texte en temps réel

Le texte en temps réel (Txt tps réel) est un service de texte que des opérateurs fournissent dans certains pays/régions. Ce service permet la lecture de chaque caractère d'un message au fur et à mesure de la saisie. Vérifiez auprès de votre opérateur si Txt tps réel est disponible avec votre plan de service. Veuillez noter que pour contacter le 911 en utilisant Txt tps réel aux États-Unis, votre téléphone doit avoir une carte SIM installée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Txt tps réel de votre téléphone, visitez le site <https://support.google.com/accessibility/android>.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

À propos de l'application Assistance

Utilisez l'application Assistance pour obtenir des informations sur l'appareil et le logiciel. Elle permet de lire les rubriques d'aide ou d'utiliser des applications utiles, comme le test de l'appareil.

Note

- Les coordonnées de l'assistance sont disponibles dans le menu Contactez-nous, même sans connexion réseau.

1 Touchez  (icône Assistance).**Astuce**

- Pour bénéficier de la meilleure assistance, connectez-vous à Internet lorsque vous utilisez l'application Assistance.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Généralités

Ce Guide d'aide est publié par Sony Corporation (ci-après désigné par « Sony ») ou sa filiale locale sans aucune garantie. Sony peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide d'aide en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site <https://www.sony.net/Products/smartphones/trademarks-and-copyright.html>.

Le présent Guide d'aide peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site en question. Sony ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers. Si le logiciel accompagnant ou fourni avec votre appareil est fourni avec des conditions générales supplémentaires, ces dispositions régissent également votre possession et votre utilisation du logiciel. Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site www.mpegla.com. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Remarque : Sony conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles.

SONY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE OU DANS LA DOCUMENTATION.

EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

Smartphone

Xperia 5 II XQ-AS52/XQ-AS62/XQ-AS72

Garantie, DAS et consignes de sécurité

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.