

BOSE[®]



 **SoundTouch™ Portable series II**
Wi-Fi® music system

Notice d'utilisation

Instructions importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ce document et respectez les consignes de sécurité. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.



AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. En cas de manipulation inappropriée, les piles et batteries risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Veillez à ne pas recharger et démonter les piles et batteries, et à ne pas les incinérer ni les porter à une température supérieure à 100 °C. Remplacez uniquement la pile avec un modèle approuvé (par ex. UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.



AVERTISSEMENT : Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.



廢電池請回收

Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Ne les incinérez pas.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service d'enlèvement des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



ATTENTION :

N'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.

REMARQUES :

- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- L'étiquette d'identification du produit est située à l'arrière ou à la base de l'appareil.
- Ce produit doit être utilisé uniquement dans une plage de températures comprise entre 0 °C et 45 °C.

Instructions importantes relatives à la sécurité

AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS relatifs à la batterie

- Les piles et batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive provoquée par le soleil, le feu, etc.
- Il est interdit de démonter, ouvrir ou broyer une pile ou une batterie.
- N'exposez pas les piles ou batteries à la chaleur ou au feu. Évitez de les stocker à la lumière solaire directe.
- Ne court-circuitez pas les piles ou batteries. Ne conservez pas les piles ou batteries éparpillées dans une boîte ou un tiroir : elles risquent de se court-circuiter si elles entrent en contact les unes avec les autres ou avec des objets métalliques.
- Ne retirez pas les piles ou les batteries de leur emballage d'origine avant de les utiliser.
- Ne leur faites pas subir des chocs.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.
- N'utilisez pas d'autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
- N'utilisez pas d'autres piles ou batteries que celles qui sont prévues pour alimenter votre appareil.
- Veillez à toujours acheter les piles ou batteries adaptées à votre appareil.
- Conservez les piles ou batteries en un lieu sec et propre.
- Si les bornes d'une pile ou d'une batterie sont sales, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.
- Les batteries doivent être chargées avant utilisation. Utilisez toujours un chargeur adapté, et consultez les instructions relatives à la charge dans le mode d'emploi de l'appareil.
- Ne prolongez pas la charge d'une batterie pendant de longues périodes sans utilisation.
- Après de longues périodes sans utilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger les batteries à plusieurs reprises pour obtenir leur capacité maximale.
- Les batteries offrent une meilleure autonomie lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale (entre 5 °C et 20 °C).
- Utilisez uniquement les piles ou batteries pour l'application pour laquelle elles sont conçues.
- Pour nous renvoyer une batterie à fins de recyclage, contactez Bose ou votre revendeur. Pour contacter Bose directement appelez le 1-800-905-2180 (USA uniquement) ou visitez le site Web de Bose à l'adresse www.Bose.com. Pour les autres régions, consultez la liste d'adresses fournie.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Informations réglementaires

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informations concernant les produits générateurs de bruit électrique

Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour toute assistance.

AVERTISSEMENT DE LA FCC

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Aux États-Unis et au Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques en environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en préservant une distance minimale de 20 cm entre le corps rayonnant et votre corps.

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada.

 Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.bose.com/compliance/

Informations réglementaires

| Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Substances ou éléments toxiques ou dangereux | | | | | | |
| Nom | Plomb (Pb) | Mercure (Hg) | Cadmium (Cd) | Chrome hexavalent (CR(VI)) | Biphényle polybromé (PBB) | Éther de diphényle polybromé (PBDE) |
| Polychlorobiphényles | X | O | O | O | O | O |
| Pièces métalliques | X | O | O | O | O | O |
| Pièces en plastique | O | O | O | O | O | O |
| Enceintes | X | O | O | O | O | O |
| Câbles | X | O | O | O | O | O |

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière ou à la base de l'appareil.

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Il est conseillé de conserver le reçu en lieu sûr.



Made for



iPod



iPhone



iPad

AirPlay fonctionne avec les iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 4.3.3 ou version ultérieure, les Mac sous OS X Mountain Lion ou version ultérieure, et les PC avec iTunes 10.2.2 ou version ultérieure.

Les expressions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » désignent un accessoire électronique conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qui a été certifié par son fabricant comme conforme aux normes de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut avoir un effet adverse sur ses fonctions sans fil.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPhone est utilisée sous licence d'Alphone K.K. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google, Inc.

SoundTouch et le design « wireless note » sont des marques de commerce de Bose Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux USA et dans d'autres pays.

© 2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Sommaire

Présentation de SoundTouch™ par Bose®

| | |
|----------------------------|---|
| Principaux avantages | 8 |
|----------------------------|---|

Introduction

| | |
|--|---|
| À propos de votre système SoundTouch™ portable | 9 |
| Caractéristiques du système | 9 |

Installation du système

| | |
|---|----|
| Déballage du système | 10 |
| Branchement du système au secteur..... | 11 |
| Ajout du système à votre réseau Wi-Fi® | 12 |
| Ajout du système à un compte SoundTouch™ existant..... | 12 |
| Téléchargement et installation de l'application SoundTouch™ | 12 |
| Connexion du système à votre réseau Wi-Fi® | 13 |

Utilisation du système

| | |
|---|----|
| Mise sous tension du système..... | 14 |
| Informations système | 14 |
| Messages à l'écran..... | 15 |
| Indicateur Wi-Fi® | 16 |
| Touches de commande | 16 |
| Utilisation sur batterie | 17 |
| Vérification du niveau de la batterie..... | 17 |
| Recharge de la batterie | 17 |
| Mode de protection de la batterie..... | 18 |
| Remplacement de la batterie | 18 |
| Mode de remplacement de la batterie : | 18 |

Utilisation du système

| | |
|--|----|
| Utilisation de l'application SoundTouch™ | 20 |
| Vous avez besoin d'aide?..... | 20 |
| Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette | 21 |

Contrôle du système à l'aide de l'application

| | |
|---|----|
| Principe de fonctionnement des présélections..... | 22 |
| Points importants..... | 22 |
| Écoute d'une présélection..... | 22 |
| Définition d'une présélection..... | 23 |

Écoute d'autres sources

| | |
|--|----|
| Lecture de musique à partir d'autres sources..... | 24 |
| Raccordement d'un appareil audio au système..... | 24 |
| Lecture d'un flux AirPlay depuis un appareil compatible AirPlay..... | 25 |

Écoute d'autres sources

| | |
|--|----|
| Mise à jour du logiciel du système..... | 26 |
| Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®..... | 27 |
| Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi..... | 27 |
| Réinitialisation du système..... | 27 |

Entretien

| | |
|---|----|
| Résolution des problèmes..... | 28 |
| Redémarrage du système..... | 29 |
| Nettoyage..... | 29 |
| Remplacement de la pile de la télécommande..... | 30 |
| Service client..... | 31 |
| Garantie limitée..... | 31 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----|
| Système SoundTouch™ portable..... | 32 |
|-----------------------------------|----|

Annexes : Utilisation d'un ordinateur pour la configuration

| | |
|--|----|
| Informations importantes relatives à la configuration..... | 33 |
| Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration..... | 33 |
| Configuration du système à l'aide d'un ordinateur..... | 33 |

Présentation de SoundTouch™ par Bose®

SoundTouch™ permet de transmettre les stations radio et les services musicaux sur l'Internet, ainsi que la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur. Si vous disposez d'un réseau Wi-Fi®, vous voilà prêt à écouter votre musique préférée dans n'importe quelle pièce.

Principaux avantages

- Accès sans fil aux stations radio et services musicaux sur Internet, ainsi qu'à la bibliothèque musicale enregistrée sur votre ordinateur.
- Configuration sans fil à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette
- Diffusion de votre musique préférée facilement, avec vos propres présélections.
- Utilisation de votre réseau Wi-Fi existant.
- Contrôle simple et convivial grâce à l'application gratuite SoundTouch™ pour votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
- Il suffit d'ajouter des composants supplémentaires à tout moment pour pouvoir écouter votre musique dans davantage de pièces.
- La vaste gamme de systèmes audio Bose® permet de choisir la solution la mieux adaptée à chaque pièce.

À propos de votre système SoundTouch™ portable

Votre système musical SoundTouch™ Wi-Fi® produit un son ample via une liaison sans fil utilisant votre réseau Wi-Fi domestique. L'application gratuite SoundTouch™ permet de configurer et de contrôler votre système. Voir « Ajout du système à votre réseau Wi-Fi® », page 12.


Caractéristiques du système

- Les six présélections du système et sa télécommande permettent de contrôler toute votre musique du bout des doigts.
- Un écran de 1,6 pouce indique l'état du système, entre autres informations.
- Votre système portable peut facilement être déplacé d'une pièce à l'autre.
- Diffusez votre musique via AirPlay à partir de certains modèles d'iPod, d'iPhone ou d'iPad.
- Sa batterie lithium-ion rechargeable permet d'écouter de la musique pendant des heures.
- La télécommande permet de contrôler l'appareil jusqu'à 20 mètres.
- Les touches J'aime et Je n'aime pas de la télécommande permettent de personnaliser votre écoute.
- Le connecteur AUX permet de raccorder un lecteur multimédia externe.
- Le connecteur Ethernet permet d'accéder à votre réseau filaire.

Installation du système

Déballage du système

Déballer les éléments avec précaution et vérifier la présence de tous les composants décrits ci-dessous.

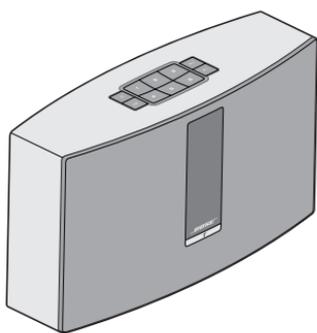


Systèmes musicaux
SoundTouch™ Wi-Fi®



Télécommande



Câble USB
(pour la configuration
par ordinateur
uniquement)

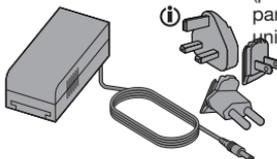

Boîtier d'alimentation

i L'appareil peut être livré avec plusieurs adaptateurs secteur. Utilisez l'adaptateur approprié à votre pays.


Remarque : si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

Conservez celui-ci et tous les matériaux d'emballage en cas de transport ultérieur.

Branchement du système au secteur

Avant de configurer le système sur le réseau, raccordez-le à l'alimentation électrique.

1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **POWER** du système.

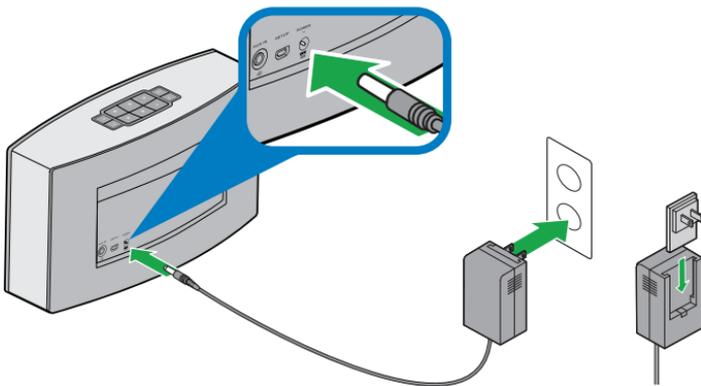

2. Insérez l'adaptateur convenant à votre pays sur la fiche de l'alimentation secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

Remarque : afin d'éviter toute perte d'alimentation électrique si la batterie est déchargée, raccordez votre système au secteur durant sa configuration.

Installation du système

Ajout du système à votre réseau Wi-Fi®

Après avoir raccordé les câbles au système, vous devez télécharger et installer l'application SoundTouch™ sur un smartphone ou une tablette connecté(e) au réseau Wi-Fi. L'application vous guide pour connecter le système au réseau Wi-Fi.

Remarque : si vous ne possédez pas de smartphone ni de tablette, vous pouvez utiliser un ordinateur pour la configuration. Voir « Annexes : Utilisation d'un ordinateur pour la configuration », page 33.

Ajout du système à un compte SoundTouch™ existant

si vous avez déjà configuré le système SoundTouch™ avec un autre système, il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau l'application SoundTouch™.

1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône SoundTouch™ pour



lancer l'application.

2. Pour ajouter un autre système, choisissez **EXPLORER > PARAMÈTRES > Systèmes > AJOUTER SYSTÈME.**

L'application vous guidera durant toute la configuration.

Téléchargement et installation de l'application SoundTouch™

Si c'est la première fois que vous utilisez un système SoundTouch™, vous devez installer l'application.

Sur votre smartphone ou tablette, téléchargez l'**application de contrôle SoundTouch™**.



Bose SoundTouch™ controller app

- Pour iOS : téléchargez l'application sur l'App Store
- Pour Android™ : téléchargez l'application sur Google Play™ Store

Connexion du système à votre réseau Wi-Fi®

Après l'installation de l'application, ajoutez le système à votre réseau :

1. Sur votre smartphone ou tablette, sélectionnez l'icône  pour lancer l'application.

L'application vous guide pour connecter le système au réseau Wi-Fi.

2. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'installation, notamment la création d'un compte SoundTouch™, l'ajout de votre bibliothèque musicale et l'inscription aux services musicaux.

Utilisation du système

Mise sous tension du système


Sur le pavé de touches de la télécommande, appuyez sur la touche **Power** . L'écran peut afficher une icône, un message ou la lecture en cours, en fonction de son statut. La liste des icônes susceptibles d'apparaître sur l'écran est décrite page 15.

Conseil : pour mettre le système en service, vous pouvez aussi appuyer sur la touche d'une présélection ou sur **AUX** .

Informations système

La face avant du système fournit des informations via l'afficheur et l'indicateur Wi-Fi®.

- Afficheur : messages du système et informations sur la lecture en cours (voir page 15).
- Indicateur Wi-Fi® : état de la liaison Wi-Fi (voir page 16).

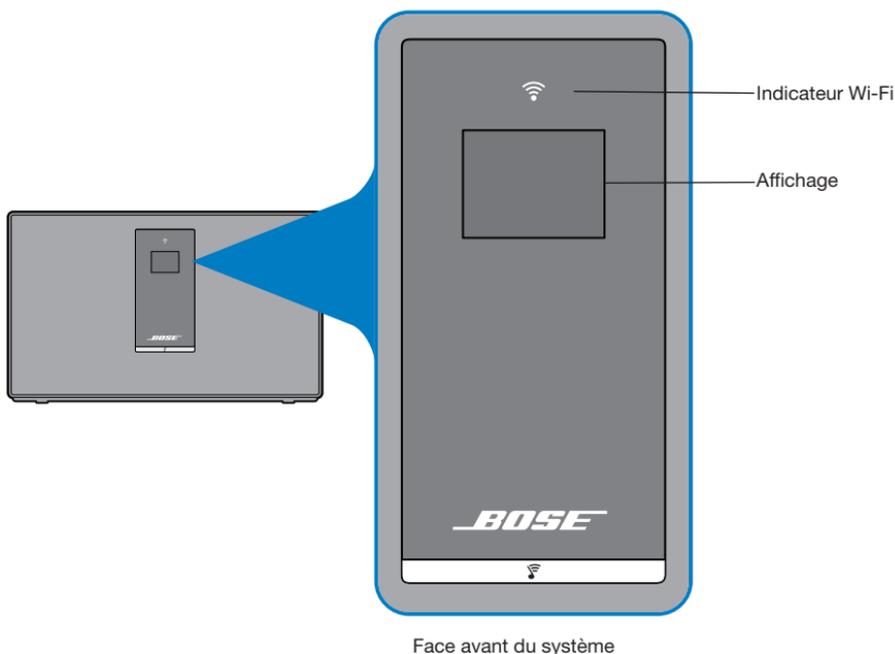

Messages à l'écran

L'afficheur présente les informations système et les icônes, et éventuellement l'album ou l'artiste.

| Icône | Description |
|--|---|
|  | Apparaît au démarrage initial. Vous demande de vous référer aux instructions de configuration |
|  | Écoute d'une radio Internet |
|  | Le mode AirPlay est actif |
|  | Le volume est en cours de réglage |
|  | La bibliothèque musicale est en cours de lecture |
|  | La fonction de son multizone est active |
| AUX | Le mode auxiliaire est actif |
|  | Saut à la piste suivante |
|  | Saut à la piste précédente |
|  | La lecture est en pause |
|  | La lecture est arrêtée |
| 1 2 3 4 5 6 | Une présélection est choisie |
|  | Batterie en charge |
|  | Batterie complètement chargée |
|  | L'autonomie de la batterie est réduite (moins de 20 %) |

Utilisation du système

Indicateur Wi-Fi®

L'indicateur Wi-Fi en face avant indique le statut de la liaison Wi-Fi.

| Activité de l'indicateur | État du système |
|--------------------------|--|
| Blanc clignotant | Connexion au réseau Wi-Fi en cours |
| Blanc fixe (faible) | En mode économie d'énergie et connecté au réseau Wi-Fi |
| Blanc fixe (lumineux) | En service et connecté au réseau Wi-Fi |
| Orange clignotant | Déconnecté du réseau Wi-Fi |
| Orange fixe | Système en mode de configuration |
| Éteint | Mise en réseau désactivée |

Touches de commande

Les commandes du système se trouvent sur le pavé de touches et sur la télécommande. Vous pouvez également contrôler le système à l'aide de l'application SoundTouch™ (voir page 20).

- Pavé de touches : permet de mettre le système sous tension, de définir et d'activer vos présélections, de régler le volume et d'activer le mode auxiliaire.
- Télécommande : dispose des mêmes fonctionnalités que le pavé de touches, mais permet aussi d'effectuer un saut avant/un saut arrière, de démarrer/mettre en pause la lecture et d'évaluer le contenu (à l'aide des touches J'aime/Je n'aime pas).

| Touche | Description |
|--|---|
|  | Alimentation : appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le système |
| 1 2 3 4 5 6 | Six touches de présélection : <ul style="list-style-type: none">• maintenez l'une de ces touches enfoncée pour définir une présélection sur la source actuelle• Appuyez sur une touche de présélection pour écouter celle-ci |
|  | Augmentation/réduction du volume : appuyez sur cette touche pour augmenter ou baisser le volume |
| AUX | Mode auxiliaire : appuyez sur cette touche pour écouter l'appareil raccordé à l'entrée AUX |
|  | Saut avant/Saut arrière : appuyez sur ces touches pour sauter des pistes (télécommande uniquement) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Lecture/Pause : appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou la mettre en pause• Désactivation/réactivation du son : appuyez sur cette touche pour couper ou restaurer le son de l'appareil connecté à l'entrée AUX (sur la télécommande uniquement) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• J'aime/Je n'aime pas : appuyez sur ces touches pour indiquer vous aimez/n'aimez pas le contenu en cours de lecture |

Utilisation sur batterie

Une batterie entièrement chargée possède environ trois heures d'autonomie lorsque le volume est au maximum. Le temps réel de décharge de la batterie varie selon le réglage de volume.

Conseil : pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume.

Vérification du niveau de la batterie

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, maintenez enfoncée la touche  du pavé de touches et observez l'icône d'état de la batterie sur l'afficheur.



Recharge de la batterie

L'indicateur d'état de la batterie  apparaît sur l'afficheur lorsque le niveau de charge est inférieur à 20 % et qu'une recharge est nécessaire.

Vous pouvez utiliser l'enceinte immédiatement pendant que sa batterie est en charge.

Pour charger la batterie

1. Raccordez le cordon d'alimentation secteur au connecteur **POWER** du système.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise secteur.

Le temps de charge recommandé est de trois heures hors utilisation de l'appareil.

L'indicateur d'état de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci.

Utilisation du système

Mode de protection de la batterie

Si le système SoundTouch™ portable est débranché du secteur et inutilisé durant plusieurs jours (ou une journée si le niveau de charge est inférieur à 10 %), il passe en mode de protection de la batterie pour préserver celle-ci. Pour réactiver le système, connectez-le au secteur.

Remarque : ne laissez pas votre système inutilisé pendant longtemps lorsque l'icône d'état de la batterie indique une capacité inférieure à 20 % .

Si vous ne comptez pas utiliser le système, rangez-le dans un endroit frais. Ne laissez pas un système totalement chargé inutilisé pendant des périodes prolongées.

Remplacement de la batterie


Les batteries rechargeables doivent être changées de façon périodique. L'autonomie d'une batterie dépend de son utilisation et du réglage du volume.

Il est possible que vous deviez remplacer la batterie si la fréquence de charge augmente. Pour remplacer une batterie, contactez la société Bose® de votre pays ou région. Consultez la page global.Bose.com pour trouver l'adresse adéquate.


ATTENTION: utilisez uniquement des batteries achetées auprès de Bose Corporation ou de revendeurs agréés. L'utilisation de batteries non autorisées risque de compromettre la sécurité, de contrevenir aux exigences réglementaires et de provoquer des incendies.

Mode de remplacement de la batterie :

1. Mettez le système hors tension et débranchez-le de la prise secteur.
2. Placez le système sur une couverture.
3. À l'aide de la clé 6 pans de 2,5 mm fournie, déposez les vis à la base du système.

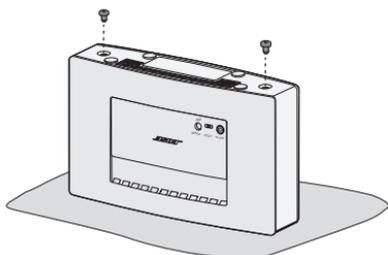


4. Placez le système, écran vers le bas, avec le pavé de touches orienté vers vous.
5. Appuyez avec les deux pouces sur le bord supérieur du couvercle arrière.
6. Retirez le couvercle du système.

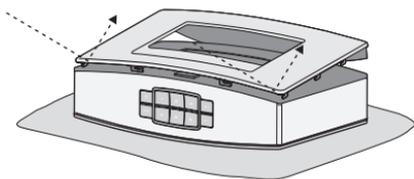


7. Retirez les vis qui maintiennent la batterie.
8. Retirez la batterie usagée et glissez doucement la nouvelle batterie dans le compartiment.
9. Remettez en place et serrez les vis de fixation.


Remarque : serrez tout d'abord la vis gauche pour que les broches de la batterie s'alignent sur les connecteurs à l'intérieur du compartiment.

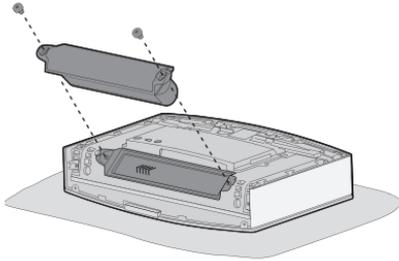

10. Alignez les loquets du couvercle sur les onglets et pressez le couvercle vers le bas.
11. Remettez en place et serrez les vis du couvercle.

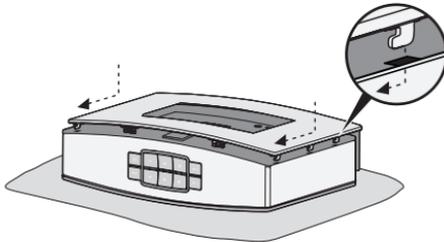

12. Rebranchez le système sur le secteur et chargez complètement la batterie (environ trois heures).

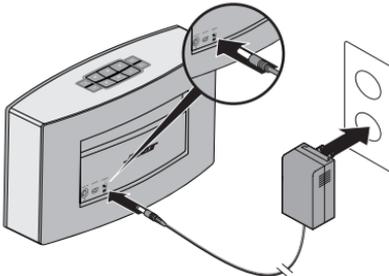

Remarque : l'indicateur d'état de la batterie indique le niveau de charge de celle-ci. Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, maintenez enfoncée la touche  du pavé de touches pendant 2 secondes.

Contrôle du système à l'aide de l'application

Utilisation de l'application SoundTouch™

L'application SoundTouch™ permet de contrôler votre système SoundTouch™ à partir de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Cette application peut donc transformer votre ordinateur, smartphone ou tablette en une télécommande perfectionnée pour votre système SoundTouch™.

Elle permet en effet de gérer la configuration de votre système SoundTouch™, d'ajouter des services musicaux, d'explorer des stations radio Internet locales et mondiales, de définir et modifier des présélections, de diffuser de la musique via le système, de voir ce qui est en lecture, etc.

Après avoir configuré le système sur votre réseau à l'aide de l'application SoundTouch™, vous êtes prêt à explorer la musique diffusée en streaming et à personnaliser vos présélections.

Vous avez besoin d'aide ?

Si vous avez besoin de plus amples informations sur l'utilisation du système, consultez la section Conseils ou les rubriques d'aide de l'application.

Conseils

Une fois la configuration terminée, des conseils utiles apparaissent à l'écran, en fonction de vos manipulations. Ces conseils expliquent comment utiliser le système, y compris pour personnaliser vos présélections.

Pour activer les conseils

Si vous avez désactivé les conseils, suivez ces instructions pour les réactiver.

1. Lancez l'application SoundTouch™ et cliquez sur **EXPLORER > PARAMÈTRES > Conseils**.
2. Faites glisser le curseur **AFFICHER LES CONSEILS** sur **ACTIVÉ**.

Rubriques d'aide de l'application

Pour toutes informations sur l'utilisation de SoundTouch™ :

1. Dans l'application, cliquez sur **EXPLORER > AIDE**.
2. Parcourez les rubriques d'aide.

Contrôle du système à partir d'un autre ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette

Après avoir configuré le système SoundTouch™ sur votre réseau Wi-Fi®, vous pouvez le contrôler à partir de tout ordinateur, smartphone ou tablette connecté(e) au même réseau.

1. Connectez le système et l'appareil externe au même réseau.
2. Téléchargez et installez l'application SoundTouch™ :
 - Pour un smartphone ou une tablette, voir page 12.
 - Si vous utilisez un ordinateur, ouvrez un navigateur et accédez au site suivant :

SoundTouch.com/app

Contrôle du système à l'aide de l'application

Principe de fonctionnement des présélections

Vous pouvez définir six « présélections » qui vous permettront d'accéder directement à un service de diffusion en streaming, une station radio Internet, une liste de lecture, un artiste, un album ou un enregistrement dans votre musicothèque. Votre musique est accessible à tout moment, d'un simple appui sur une touche de votre système SoundTouch™ ou de sa télécommande.

Conseil : vous pouvez également accéder à vos présélections à l'aide de l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.


Points importants

- Il est possible de définir des présélections depuis l'application, le pavé de touches et la télécommande.
- Si la source de l'une des présélections est votre bibliothèque iTunes ou Windows Media Player, l'ordinateur sur lequel elle est enregistrée doit être sous tension et connecté au même réseau que le système SoundTouch™.
- Il n'est pas possible de définir des présélections à partir d'un flux AirPlay ou d'un lecteur audio connecté à l'entrée AUX.

Écoute d'une présélection

Après avoir personnalisé vos présélections à l'aide de l'application, appuyez sur la touche de l'une d'entre elles sur le pavé de touches ou la télécommande pour l'exécuter. Si ce n'est pas encore fait, lancez l'application et configurez vos présélections. Reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.

Si vous utilisez la télécommande, dirigez-la vers le système tout en appuyant sur l'une des touches de présélection.

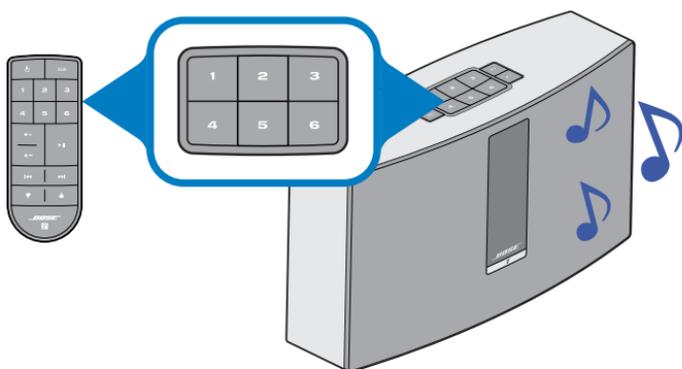

Le système diffuse alors la musique de cette source. Les informations affichées peuvent être une icône, le titre du morceau ou le nom de la station, en fonction de la source. Voir « Messages à l'écran », page 15.

Remarque : si aucune musique n'est diffusée et si un message signale que la présélection n'est pas attribuée, consultez la section « Définition d'une présélection », page 22.

Définition d'une présélection

1. Diffusion de musique sur le système à l'aide de l'application.
2. Pendant l'écoute d'une source musicale, maintenez enfoncée l'une des touches de présélection du pavé de touches ou de la télécommande pendant environ 2 secondes.



Le système émet une tonalité lorsque la présélection est enregistrée.
Le message *Nouvelle présélection enregistrée* s'affiche.

Remarque : pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'application SoundTouch™ en vue de définir et modifier vos présélections, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.

Introduction


Lecture de musique à partir d'autres sources

Le système SoundTouch™ permet d'écouter de la musique enregistrée sur un smartphone, une tablette, un ordinateur ou tout autre type de lecteur audio, soit en le raccordant à l'entrée AUX, soit via un flux AirPlay en Wi-Fi®.

Raccordement d'un appareil audio au système

L'entrée AUX IN permet de connecter votre appareil à la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio. Le connecteur AUX IN prend en charge les mini-jacks stéréo 3,5 mm.

1. Utilisez un câble stéréo pour raccorder votre lecteur audio au connecteur AUX IN du système.

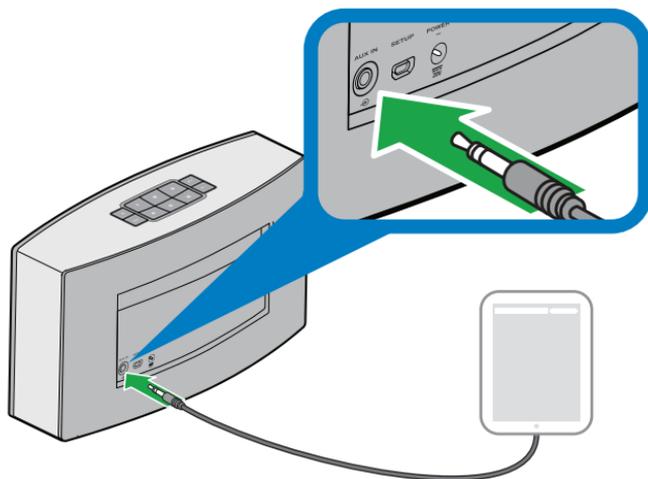

2. Appuyez sur la touche **AUX** du pavé de touches ou de la télécommande.
3. Lancez la lecture de musique sur l'appareil audio.

Conseil : pour assurer un contrôle optimal du volume, réglez le volume du système ou du lecteur à 75 % du maximum.

Lecture d'un flux AirPlay depuis un appareil compatible AirPlay

Une fois connecté à votre réseau, le système SoundTouch™ est prêt à diffuser le son d'un appareil AirPlay relié au même réseau Wi-Fi®.

1. Lancez une application musicale sur votre appareil compatible AirPlay.
2. Sur cet appareil, appuyez ou cliquez sur  et sélectionnez le nom que vous avez attribué au système SoundTouch™ lors de sa configuration.
3. Activez la lecture de musique à l'aide d'une application musicale.

Mise à jour du logiciel du système

Un message de l'application vous avertit lorsqu'une mise à jour est disponible. Cependant, vous pouvez également mettre à jour le logiciel du système à l'aide du pavé de touches.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.
2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches **4** et  pendant environ 5 secondes.




L'écran affiche un compte à rebours de 5 à 1. Une barre de progression indique le statut actuel.

Un message s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.

Désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi®

Votre système est doté d'une fonctionnalité Wi-Fi qui lui permet de se connecter à un réseau sans fil et à AirPlay.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.
2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches **3** et  pendant environ 5 secondes.

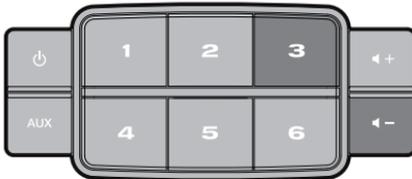

L'écran affiche un compte à rebours de 5 à 1, et un message vous demande de maintenir la touche enfoncée pour désactiver la mise en réseau.

Lorsque le réseau sans fil est désactivé, le voyant Wi-Fi s'éteint.

Réactivation de la fonctionnalité Wi-Fi

Sur le pavé de touches, maintenez enfoncées les touches **3** et  pendant environ 5 secondes.

L'écran affiche un compte à rebours de 5 à 1, et un message vous demande de maintenir la touche appuyée pour activer la mise en réseau.

Le voyant Wi-Fi s'allume lorsque la connexion sans fil est activée.

Réinitialisation du système

Une réinitialisation efface tous les réglages de source et de volume ainsi que les paramètres réseau du système, qui retrouve alors sa configuration d'origine.

1. Appuyez sur la touche  pour mettre le système en service.
2. Sur le pavé de touches, maintenez appuyées les touches **1** et  pendant environ 10 secondes.



L'écran affiche un compte à rebours de 10 à 1, et un message vous demande de maintenir la touche enfoncée pour restaurer la configuration par défaut.

Le système redémarre.

3. Lancez l'application SoundTouch™ sur votre ordinateur et ajoutez le système à votre réseau (voir page 12).

Résolution des problèmes

Pour obtenir plus d'informations sur la résolution des problèmes, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.

| Problème | Mesure corrective |
|--|---|
| Impossible de terminer la configuration réseau | <ul style="list-style-type: none">• Branchez le système sur une prise de courant.• Sélectionnez le nom de réseau correct et saisissez le mot de passe correspondant.• Connectez le périphérique et le système SoundTouch™ au même réseau Wi-Fi®.• Activez la fonction Wi-Fi sur le périphérique (mobile ou ordinateur) que vous utilisez pour la configuration.• Si le nom de votre réseau n'apparaît pas dans la liste, ou s'il est masqué, cliquez sur Connexion manuelle à un autre réseau dans l'écran CONNEXION AU RÉSEAU WI-FI DOMESTIQUE.• Fermez les autres applications ouvertes.• Si vous utilisez un ordinateur pour la configuration, vérifiez les paramètres du pare-feu afin de vous assurer que l'application SoundTouch™ et le serveur musical SoundTouch™ font partie des programmes autorisés.• Testez votre connexion Internet en chargeant la page www.SoundTouch.com• Réinitialisez votre smartphone ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur.• Redémarrez le système.• Désinstallez l'application, réinitialisez le système, puis recommencez le processus de configuration. |
| Impossible de se connecter au réseau | <ul style="list-style-type: none">• Si les informations concernant votre réseau ont changé ou si vous souhaitez connecter votre système à un autre réseau, reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application.• Connectez-vous au réseau en utilisant un câble Ethernet. |
| Pas de son, ou son intermittent | <ul style="list-style-type: none">• Éloignez l'appareil de toute source d'interférences (four à micro-ondes, téléphone sans fil, etc.)• Le cas échéant, interrompez toute autre diffusion audio ou vidéo en cours.• Rapprochez le système ou la source audio du routeur ou point d'accès Wi-Fi.• Vérifiez que le son du système n'est pas coupé ou très faible.• Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le au bout d'une minute. |
| AirPlay | <ul style="list-style-type: none">• Connectez le système et le périphérique AirPlay au même réseau.• Sélectionnez le système dans le menu AirPlay du périphérique.• Assurez-vous que l'appareil AirPlay est en lecture et que son volume est monté.• Éloignez l'appareil AirPlay de toute source d'interférences et rapprochez-le du routeur ou du point d'accès Wi-Fi.• Réinitialisez votre smartphone ou votre ordinateur, ainsi que votre routeur. <p>Remarque : il n'est pas important que l'appareil Airplay se trouve à proximité du système, mais il doit être proche du routeur ou du point d'accès Wi-Fi.</p> |

| Problème | Mesure corrective |
|---|---|
| Les graves sont trop prononcés ou trop faibles | <ul style="list-style-type: none"> Réglez le niveau des graves de votre système dans l'application. Reportez-vous aux rubriques d'aide de l'application. |
| Le système ne démarre pas lorsqu'il est alimenté par la batterie. | <p>Il est possible que la batterie soit en mode de protection ou déchargée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Connectez-vous au secteur pour recharger la batterie. La lecture audio est inhibée si la capacité de la batterie est inférieure à 10 %. Si le système ne démarre pas, contactez le service client de Bose. |
| Un message indique que la batterie est trop chaude ou froide. | <p>La température de la batterie est trop élevée ou trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Déplacez le système vers un lieu plus froid ou plus chaud. Attendez que la batterie se refroidisse ou se réchauffe. |

Redémarrage du système

Vous pouvez redémarrer votre système à l'aide du bouton AUX. Si votre système ne répond pas, vous pouvez en forcer le redémarrage. Le redémarrage du système n'efface ni les paramètres ni les présélections.

- Maintenez enfoncée la touche **AUX** du pavé de touches du système pendant environ 15 secondes pour éteindre l'écran.



- Relâchez la touche **AUX**.

Une barre de progression apparaît sur l'écran du système et celui-ci redémarre.

Remarque : il peut être nécessaire de fermer et redémarrer l'application sur vos appareils.

Nettoyage

Pour nettoyer votre système SoundTouch™, essuyez le boîtier avec un chiffon doux et sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur de faible puissance pour nettoyer la grille.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.


Remplacement de la pile de la télécommande




AVERTISSEMENT :

Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser l'appareil. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical. En cas de manipulation inappropriée, les piles et batteries risquent de provoquer un incendie ou des brûlures chimiques. Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne portez pas les piles et batteries à une température supérieure à 100 °C, et ne les incinerez pas. Remplacez uniquement la pile par un modèle approuvé (p. ex., UL) au lithium de 3 volts, de type CR2032 ou DL2032. Pour jeter les piles usagées, respectez la réglementation locale.


1. Utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

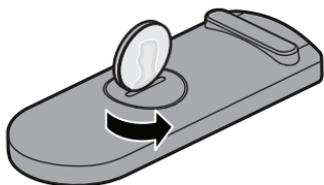

2. Retirez le couvercle. Présentez la nouvelle pile côté plat vers le haut, avec le symbole + apparent.

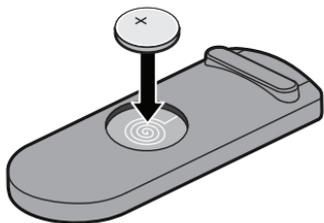

3. Remettez le couvercle en place et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

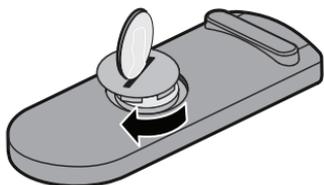

Service client

Pour obtenir une aide supplémentaire sur l'utilisation du système, contactez le service client de Bose®. Pour ce faire, consultez le guide de démarrage rapide fourni avec votre système.

Garantie limitée

Votre système SoundTouch™ est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur le guide de démarrage rapide qui figure dans l'emballage. Consultez ce guide pour obtenir des instructions d'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Informations techniques

Système SoundTouch™ portable

| | |
|----------------------------------|--|
| Dimensions : | 15,2 cm (H) x 25,0 cm (L) x 6,6 cm (P) |
| Poids : | 1,4485 kg |
| Alimentation électrique : | États-Unis/Canada/International : Entrée : 100-240V~ 50-60 Hz, 600mA Sortie : 20 V c.c., 1,25 A max. |
| Alimentation électrique : | États-Unis/Canada/International : Entrée : 20 V c.c., 1,25 A max. |

Informations importantes relatives à la configuration

- Vous pouvez configurer votre système avec un ordinateur, plutôt qu'avec un smartphone ou une tablette.
- Utilisez un ordinateur connecté à votre réseau Wi-Fi®.
- Utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.
- Vous devez utiliser le câble USB fourni.*
- Ne connectez pas le câble USB au système avant d'en avoir reçu l'instruction par l'application.

*Le connecteur **SETUP A USB** à l'arrière du système est réservé à la configuration via un ordinateur. Les connecteurs USB ne permettent pas de recharger un smartphone, une tablette ou autre dispositif USB.

Utilisation d'un ordinateur de bureau pour la configuration

Si vous utilisez un ordinateur de bureau, placez votre système à proximité de cet ordinateur pour le configurer. Lors de la configuration, l'application vous invite à raccorder temporairement le câble USB de l'ordinateur au système.

Une fois la configuration terminée, déconnectez le câble USB de votre ordinateur et du système, et placez le système à sa position définitive.

Configuration du système à l'aide d'un ordinateur

1. Branchez le cordon secteur à une prise électrique.
2. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et allez à la page

SoundTouch.com/app

Conseil : utilisez l'ordinateur sur lequel votre bibliothèque musicale est enregistrée.

3. Téléchargez et exécutez l'application SoundTouch™.
L'application vous guidera durant toute la configuration.



734226-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM734226 Rév. 00