

CUISINART

Robot patissier

PACK ROBOT PATI P1287E + MIXEUR PLONG SANS FIL

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

BABYLISS
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.cuisinart.fr

B IB-16/364A










Cuisinart®



ROBOT PATISSIER MULTIFONCTION
MULTI-FUNCTION STAND MIXER

Cuisinart®



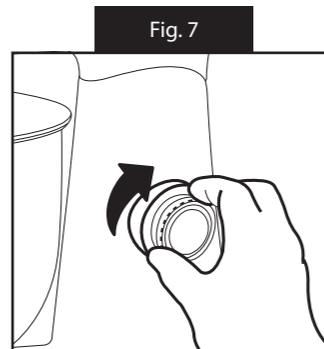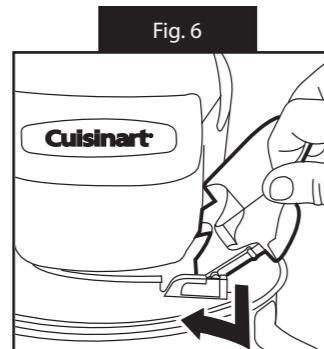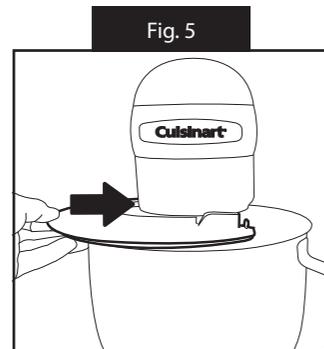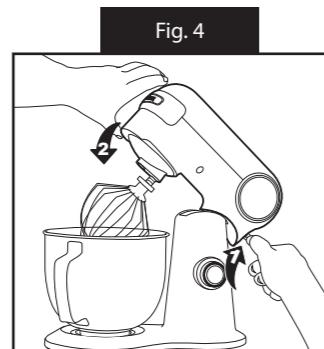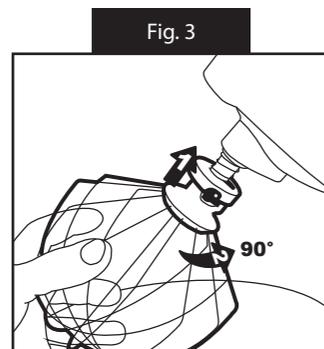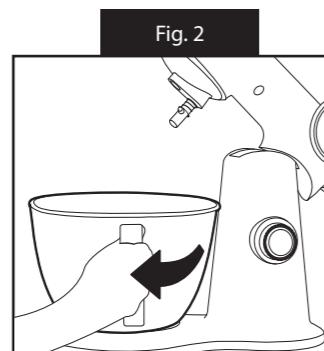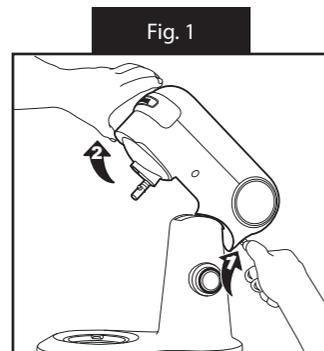

SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	1
2. INTRODUCTION	3
3. CARACTERISTIQUES PRODUIT	3
4. ASSEMBLAGE ET UTILISATION DU BOL ET DES ACCESSOIRES	3
5. NETTOYAGE	4

CONTENTS

1. SAFETY CAUTIONS	5
2. INTRODUCTION	7
3. PRODUCT FEATURES	7
4. ASSEMBLY AND USE OF THE BOWL AND ACCESSORIES	7
5. CLEANING	8

INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE	9
2. EINLEITUNG	11
3. EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS	11
4. ZUSAMMENBAU UND VERWENDUNG VON SCHÜSSEL UND ZUBEHÖR	11
5. REINIGUNG	12

INHOUD

1. VEILIGHEIDSLNSTRUCTIES	13
2. INTRODUCTIE	15
3. PRODUCTSPECIFICATIES	15
4. MONTAGE EN GEBRUIK VAN DE KOM EN DE ACCESSOIRES	15
5. REINIGEN	16

SOMMARIO

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	17
2. INTRODUZIONE	19
3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	19
4. MONTAGGIO E UTILIZZO DI CIOTOLA E ACCESSORI	19
5. PULIZIA	20

SUMARIO

1. CONSIGNAS DE SEGURIDAD	21
2. INTRODUCCIÓN	23
3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	23
4. MONTAJE Y USO DEL BOL Y DE LOS ACCESORIOS	23
5. LIMPIEZA	24

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES DE SECURITE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL !



• **ATTENTION** : Les sachets en polyéthylène qui entourent l'appareil ou l'emballage peuvent être dangereux. Pour éviter tout danger de suffocation, conserver ces sachets hors de portée des bébés et des enfants. Ces sachets ne sont pas des jouets.



• Ne pas toucher la partie supérieure de la base lorsque la tête de l'appareil est en position relevée.

- Lorsque que l'appareil est en marche, les deux entraineurs fonctionnent. Ne pas toucher l'entraîneur inutilisé ni laisser d'accessoires fixés sur ce dernier.
- Cet appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Utiliser cet appareil exclusivement pour cuisiner, en suivant les instructions de ce manuel.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Laisser un espace suffisant entre l'appareil et les murs ou les éléments de mobilier. Ne pas utiliser l'appareil sous les éléments muraux de la cuisine.
- Toute utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par Cuisinart® peut provoquer incendie, électrocution et risque de blessure.
- Toujours lire les instructions relatives à un accessoire utilisé pour la première fois.
- S'assurer que les accessoires sont correctement fixés avant d'utiliser l'appareil.
- Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le bol dans la

mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il présente des traces apparentes de dommage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.
- Toujours tirer sur la fiche (et non sur le câble d'alimentation) pour débrancher l'appareil.
- Ne pas laisser le câble d'alimentation dépasser du bord du plan de travail et ne pas le mettre en contact avec une surface chaude.
- S'assurer que la tête et le bol sont bien verrouillés avant de déplacer l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer et ne jamais le laisser branché sans surveillance.
- Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- Aucune réparation ne peut être entreprise par l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne peuvent être effectués par des enfants sans surveillance.

Déchets des équipements électriques et électroniques en fin de vie



Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :

- Ne pas jeter de produits avec les déchets ménagers.
- Utiliser les systèmes de reprise et de collecte qui sont mis à disposition.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.

2. INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat !

Depuis plus de 40 ans, Cuisinart® développe une gamme complète d'appareils culinaires qui permettent aux passionnés de cuisine et aux grands chefs d'exprimer pleinement leur créativité.

Tous les appareils Cuisinart® sont le résultat d'une étroite collaboration entre des ingénieurs et des grands noms de la Cuisine, tels que Paul Bocuse, ambassadeur charismatique de la marque. Chaque produit allie robustesse, innovation, performance et ergonomie.

Réalisés dans des matériaux d'origine professionnelle tels que l'acier brossé inoxydable, nos produits s'intègrent facilement dans chaque cuisine, grâce à un design sobre et élégant.

3. CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

3.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1. Cache de l'entraîneur frontal
2. Entraîneur principal
3. Manette de déverrouillage de la tête basculante
4. Bouton de mise en marche et de réglage de la vitesse
5. Emplacement bol

3.2. BOL ET ACCESSOIRES PÂTISSIERS

6. Orifice d'alimentation
7. Couvercle anti-éclaboussure
8. Bol
9. Fouet multibrins
10. Pétrin
11. Batteur

3.3. FONCTIONS DES ACCESSOIRES

Accessoires	Fonctions
Fouet multibrins	Fouetter, monter en neige, émulsionner
Pétrin	Pétrir la pâte élastique et la pâte à pain
Batteur	Battre, mélanger, remuer à froid, incorporer

3.4. ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

- MG50E : Hachoir à viande (hacher épais + hacher fin) + Filière à sauceuse
- PE50E : Filière à pâtes (spaghetti, petit et grand macaroni, rigatoni, fusilli, bucatini)
- PRS50E : Filière à pâtes (lasagne, spaghetti, fettucine)
- IC50E : Sorbetière

4. ASSEMBLAGE ET UTILISATION DU BOL ET DES ACCESSOIRES

Attention : Avant la première utilisation, soigneusement nettoyer et rincer toutes les pièces de l'appareil.

- Soulever la tête de l'appareil en appuyant sur la manette de déverrouillage de la tête pivotante (**Fig.1**).
- Placer le bol dans son dispositif d'accrochage, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (**Fig. 2**).
- Fixer l'accessoire désiré (pétrin, fouet multibrins, batteur) dans l'entraîneur principal, en le verrouillant vers la droite (**Fig.3**).
- Appuyer sur la manette de déverrouillage pour rabaisser la tête (**Fig.4**).
- Fixer le couvercle anti-éclaboussures sur le bol (s'assurer que la base du couvercle est correctement positionnée à l'intérieur du bol) (**Fig. 5**).

- Fixer l'orifice d'alimentation sur le couvercle (s'assurer que la base de la trémie est également positionnée à l'intérieur du bol) (**Fig. 6**). L'orifice d'alimentation facilite l'ajout des différents ingrédients lors des préparations.
- Ajouter les ingrédients selon la recette.
- Pour mettre en marche l'appareil et adapter la vitesse, tourner le bouton de mise en marche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (**Fig.7**).

Charge maximale :

Capacité liquide : 1,5 litre

Pâte : 2 kilos, vitesse 4 maximum

5. NETTOYAGE

- Éteindre et débrancher toujours votre appareil avant de le nettoyer.
- Laver le corps et la tête de l'appareil avec un chiffon humide.
- Désassembler les pièces et les nettoyer séparément.

Version no : IB-16/364A

Size: COVER:418mm(L)X210mm(W)

INSIDE:140(L)X210(W)MM

Die cut: new

Material: 105gsm gloss art paper for whole book

Coating: GLOSS VARNISHING IN COVER

Color (Front): 1C+1C(K)

(Back): 1C(K)

Date: Aug-18-2017

Co-ordinator : Astor You/Kingsly Peng

BOND FUND Description

PDF version : IB-16/364A (1,1)

BOND FUND Code : _____

Color Series: Non

Operator : ling

BOND FUND Diecut: new

Remark: GLOSS VARNISHING IN COVER

