

RAY*line*

- 8 numeric
- 4 numeric
- B4 numeric
- 2
- 2 numeric
- B2
- Solo
- B1



TV



VCR



DVD




SAT




HIFI

notice d'utilisation


8 numeric

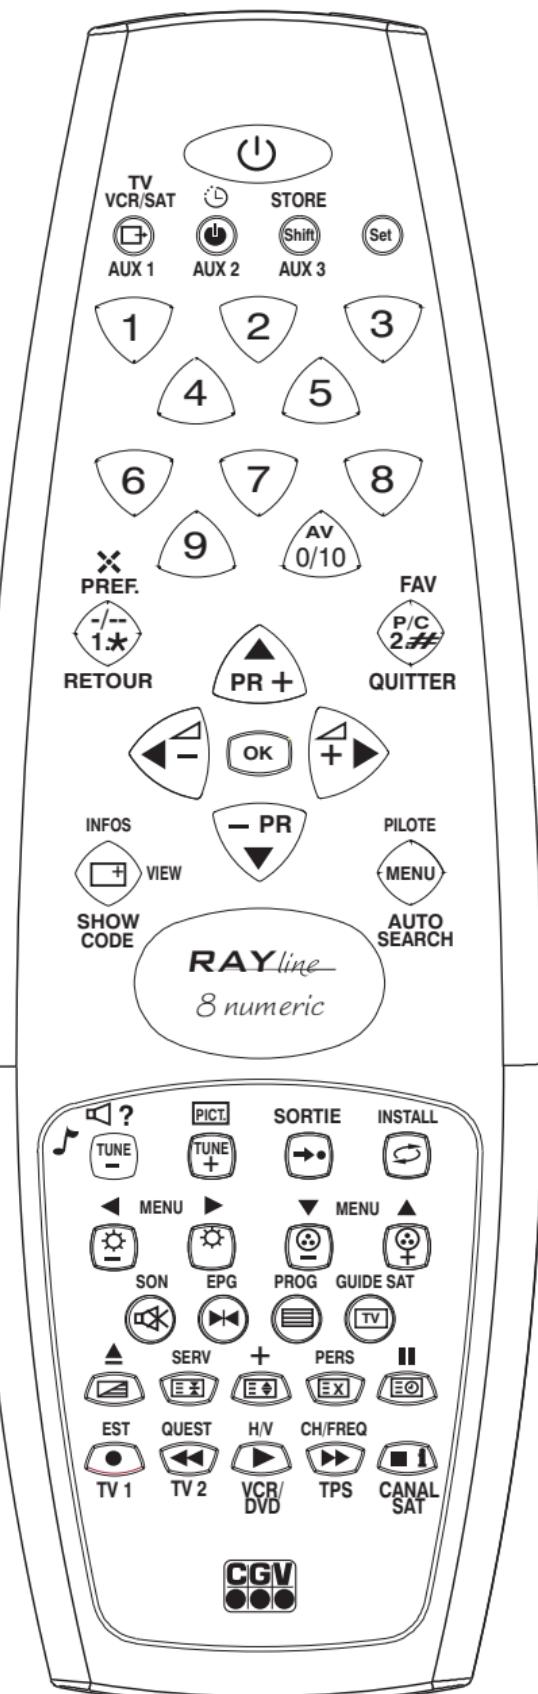


4/B4 numeric

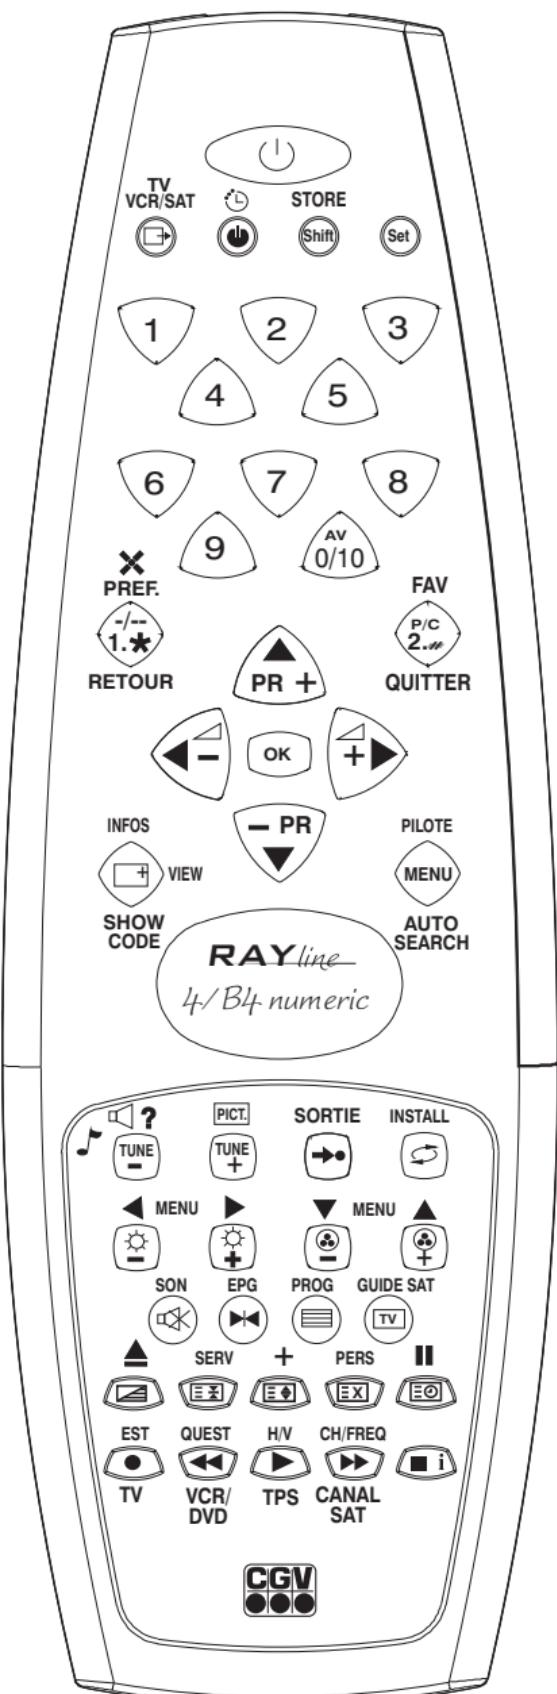

2/2 numeric/B2

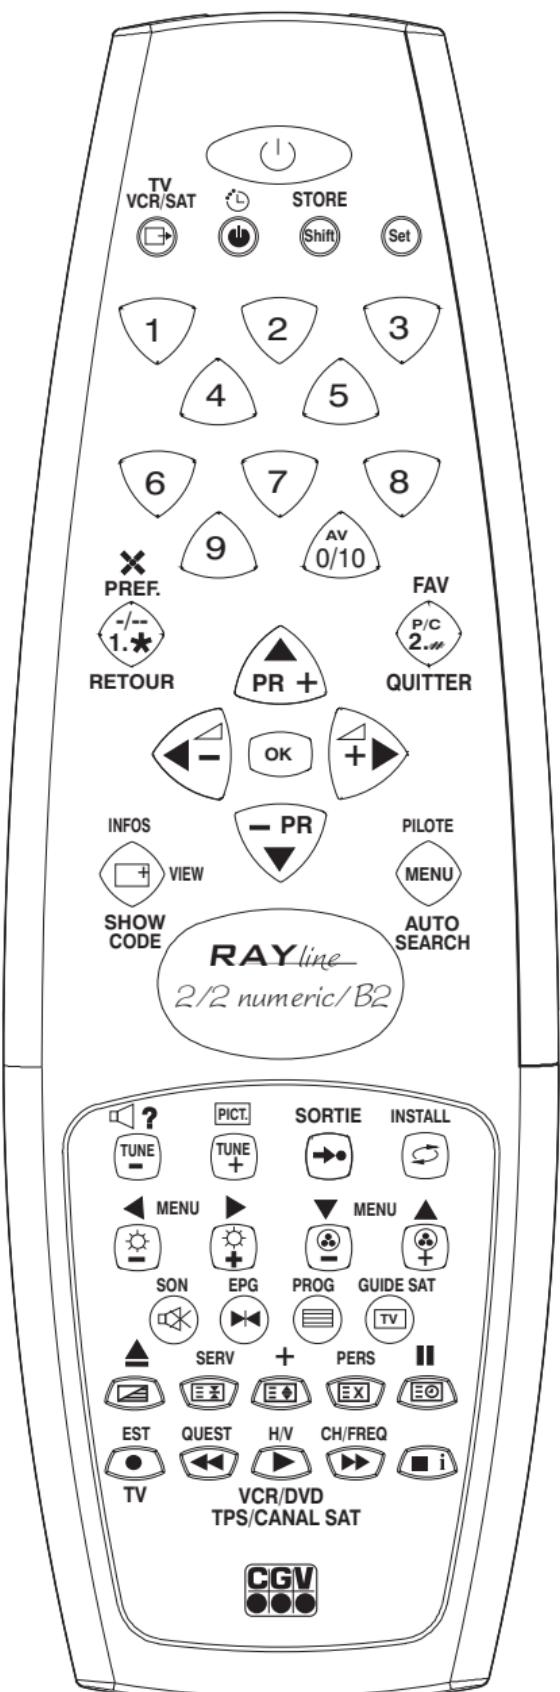

Solo/B1

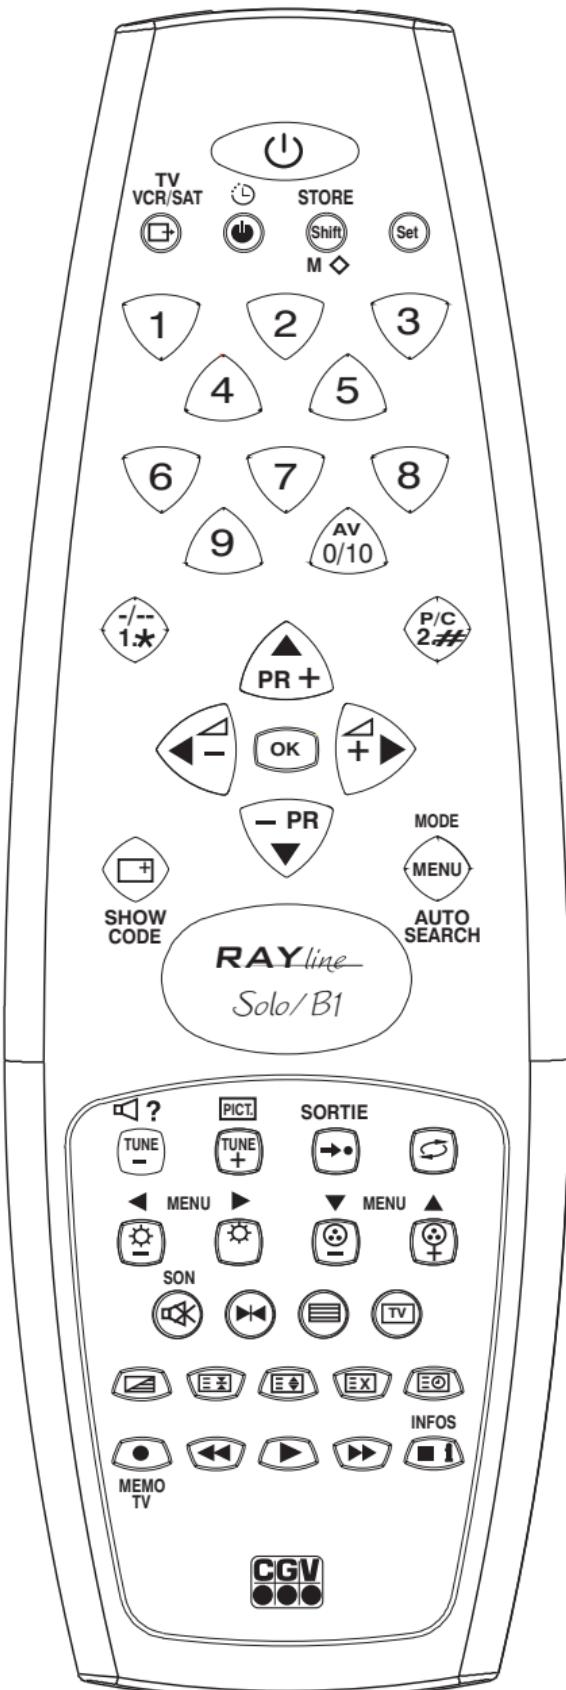

	Voyant (led)
	Marche ou arrêt on/off
	Prise scart (péritel)
	Commutation AV du TV/VCR/SAT
	Sleep arrêt temporisé
	Seulement pour récepteurs vcr : timer/timer record
	Touche fonction de shift
	Touche de set pour la programmation des codes
	Chaînes de 1 à 10
	Selection 1/2 chiffres/dizaines
	Seulement pour récepteurs sat : active ou désactive la sélection des chaînes préférées
	Programme/chaîne vingtaines touche dièse
	Seulement pour récepteurs sat : liste des canaux favoris
	Défilement des chaînes en séquence
	Ok menu/entrée menu
	Réglage volume
	Display/indication chaîne/programme
	Effacement display
	Sélection menu
	Touche de fonction "mode"
	Réglage syntonie
	Menu réglage son
	Menu réglage vidéo
	Recherche
	Sortie menu
	Programme précédent
	Configuration/installation
	Réglage luminosité
	Réglage menu avant/arrière
	Réglage couleur
	Réglage menu haut/bas
	Sourdine
	Normalisation
	Seulement pour récepteurs sat : affiche les informations sur le programme courant
	Commutation "mode" télétexthe/tv
	Seulement pour récepteurs sat : visualise les informations de base du programme en vision
	Retour à la tv
	Seulement pour récepteurs sat : visualise le guide des programmes
	Mix télétexthe/tv
	Seulement pour récepteurs vcr ou DVD : eject/touche expulsion cassette
	Stop sous-pages texte
	Seulement pour récepteurs sat : accès au menu de service
	Agrandissement page texte
	Seulement pour récepteurs sat : accès aux informations spécifiques d'un programme
	Désactivation temporaire télétexthe
	Seulement pour récepteurs sat : accès à la fonction "menu principal"
	Sélection sous-pages
	Seulement pour récepteurs vcr ou DVD : Pause
	Touches de fonction télétexthe/fastext rouge/vert/jaune/bleu
	Seulement pour récepteurs vcr ou DVD : Rec arrière play avant - stop
	Seulement pour récepteurs sat : orientation parabole est/ouest
	Seulement pour récepteurs sat : polarité horizontale/verticale
	Seulement pour récepteurs sat : choix convertisseur et fréquence ol.
	Sommaire télétexthe/infocenter

TV 1	TV 2	VCR/DVD	TPS	Touche de mémo où mémoriser jusqu'à 8 télécommandes d'origine	<i>8 numeric</i>
AUX1	AUX2	AUX3	CANAL SAT		
TV	VCR/ DVD	TPS	CANAL SAT	Touche de mémo où mémoriser jusqu'à 4 télécommandes d'origine	<i>4/B4 numeric</i>
TV	VCR/DVD/SAT			Touche de mémo où mémoriser jusqu'à 2 télécommandes d'origine	<i>2/2 numeric/B2</i>
MEMO TV				Touche mémo où mémoriser le code de la tv	<i>Solo/B1</i>
Auto Search				Auto-recherche	
Show Code				Lecture code mémorisé	

2_Introduction

Nous voulons vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder mais, surtout, nous voulons vous montrer que vous avez fait un excellent achat. Pour cela, nous devons établir un rapport de collaboration, dans lequel nous mettons à disposition un produit qui est le fruit d'années d'études et de recherches et nous vous demandons d'effectuer deux actions faciles mais

très importantes :

- a_ Conserver le présent manuel avec le plus grand soin.
- b_ Lire avec l'attention nécessaire les explications et les conseils qui sont illustrés ci-après.

Si vous nous accordez la collaboration souhaitée, vous pourrez apprécier la parfaite fonctionnalité et la facilité d'utilisation de notre produit.

3_Caractéristiques principales


- a_ Cette télécommande est universelle, préprogrammée, complète et adaptable, mais facile à utiliser.
- b_ Elle peut commander simultanément jusqu'à 8/4/2 appareils différents.
- c_ Elle est programmée pour vous permettre de choisir parmi plus de 6000 télécommandes d'origine, pouvant contrôler plus de 50000

appareils différents : télévisions, magnétoscopes, lecteurs DVD, récepteurs satellite, etc.

- d_ Elle trouve et mémorise facilement votre télécommande d'origine
- e_ Elle conserve les codes programmés durant le remplacement des piles.
- f_ Elle possède un voyant de contrôle et de confirmation de la transmission.

4_ Introduction des piles

Soulevez le couvercle du logement des piles et introduisez les piles (2 piles 1,5 V AAA ou LR03), en faisant particulièrement attention à la polarité +/-.
(fig.1)

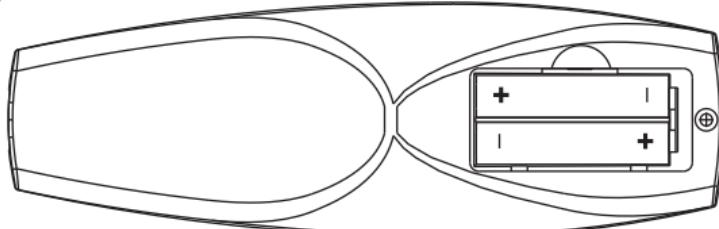

1



5_ Comment la faire fonctionner?

Cherchez la marque de votre appareil dans l'annexe "liste des marques/codes".

note : les codes par marque sont énumérés par ordre d'importance.

- _ si la marque est présente, notez les codes et suivez la procédure A (6_) avec le premier code trouvé
- _ si la marque n'est pas présente, suivez la procédure B (7_).

6_ Procédure A (programmation manuelle)

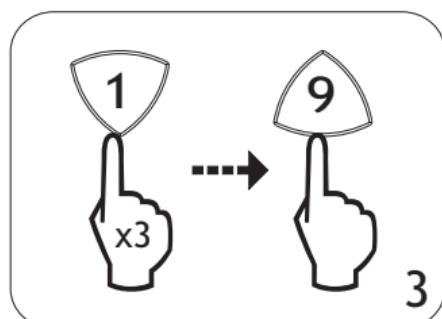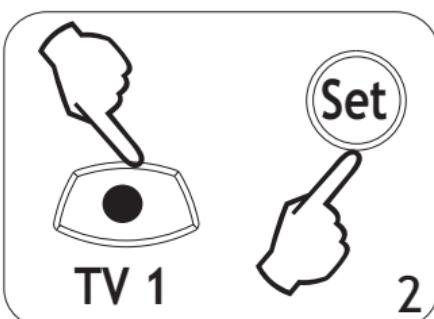

Pour mémoriser le premier code sélectionné, procédez de la façon suivante :

- a_ Allumez votre appareil sur un programme quelconque.
 - b_ Appuyez sur la touche "SET", puis sur une des touches "MEMO" choisie, restez appuyé jusqu'à ce que le voyant clignote une fois longuement et deux fois rapidement. (*fig.2*)
 - c_ Introduisez le premier code noté en utilisant les touches numériques (p. ex. pour introduire le code 1119, vous devrez appuyer trois fois sur "1" et une fois sur "9"). (*fig.3*)
- note : chaque émission sera suivie d'un clignotement long; en cas d'appui sur une touche non-valable ou d'une attente de plus de 5 sec. entre un chiffre et l'autre, un clignotement rapide signalera l'erreur et la sortie de la procédure.*

d_ Après avoir introduit le quatrième chiffre, le voyant clignotera deux fois.

Votre télécommande est prête!



e_ Essayez toutes les fonctions de votre télécommande. En cas de mauvais fonctionnement, répétez la procédure A à partir du point b_ en introduisant les autres codes qui correspondent à votre marque. Si aucun code prévu n'est efficace, suivez la procédure B.

f_ Répétez la même procédure si vous souhaitez introduire les codes des autres appareils, dans les touches MEMO encore libres (jusqu'à un maximum de 4).

g_ Pour accéder à chaque appareil, l'un après l'autre, appuyez sur "SET" et simultanément sur "MEMO" jusqu'à ce que le voyant clignote longuement. La télécommande fonctionne pour l'appareil sélectionné.

note : il pourrait arriver, par oubli et/ou par maladresse, qu'on essaye de télécommander un appareil alors que la touche MEMO est habilitée sur un autre. Dans ce cas la télécommande ne répond pas aux commandes; il suffira alors d'habiliter la touche MEMO de l'appareil souhaité.

7_ Procédure B (recherche automatique)

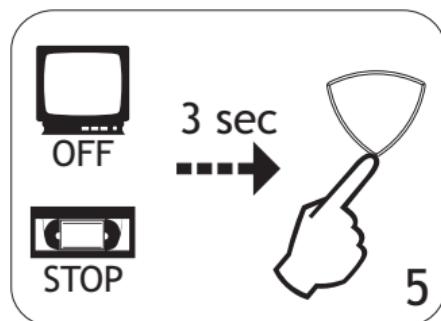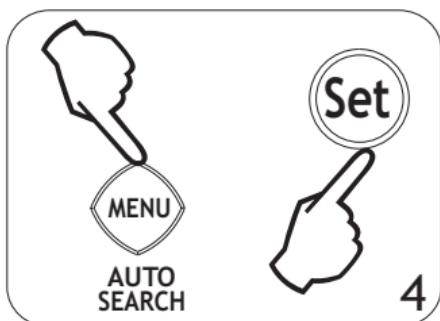

Pour lancer le programme de recherche automatique, après avoir allumé la télévision, le magnétoscope et le lecteur de dvd (ces derniers avec la fonction "play" activée), vous devrez effectuer les opérations suivantes :

- a_ Entrez sur la touche MEMO choisie le code initial de l'appareil à télécommander (suivre les modalités des points **6b**, **6c**) en introduisant les codes suivants : TV>>1000, DVD>>2000, VCR>>2300, HI-FI>>3000, SAT>>4000
- b_ La télécommande pointée vers le récepteur, appuyez d'abord sur la touche "SET" et ensuite sur "AUTO SEARCH" et maintenez les touches enfoncées simultanément jusqu'à

ce que le voyant clignote une fois longuement, deux fois brièvement. (*fig. 4*)

c_ Relâchez les touches. Le processeur effectue automatiquement la recherche, durant laquelle le voyant clignotera avec une intensité différente.

d_ Dès que la télévision s'éteint, que la cassette du VCR ou le disque du DVD se bloque, appuyez sur une touche quelconque pour confirmer l'enregistrement du code. (avant 3 sec.). (*fig.5*)

Cette recherche peut prendre plusieurs minutes.

Votre télécommande est prête!

e_ Essayez toutes les fonctions de votre télécommande. En cas de mauvais fonctionnement, répétez la procédure B à partir du point d_.

note : durant la recherche, le voyant clignote pour confirmer que la transmission est en cours. Si le

voyant ne clignote pas, recommencez les opérations à partir du point 6_b. Si le voyant arrête de clignoter après quelques minutes et que la télévision ne s'est pas éteinte, la télécommande n'est pas compatible avec l'appareil.

8_ Décodage des codes de MEMO

Si vous souhaitez décoder le code qui a été programmé précédemment sur la touche MEMO, vous devrez procéder de la façon suivante :

a_ Appuyez d'abord sur la touche "SET" et ensuite sur "SHOW CODE" et maintenez les touches enfoncées simultanément jusqu'à ce que le voyant clignote.

b_ Relâchez les touches et appuyez sur la touche "MEMO" souhaitée.

c_ Le voyant émettra une série de clignotements qui devront être interprétés de la manière suivante:

1) Chaque chiffre, excepté le zéro, est la somme des clignotements rapides.

2) Le zéro est indiqué par un seul clignotement prolongé.

3) Entre deux chiffres (ou entre deux séries de clignotements), le voyant reste éteint pendant une demi-seconde environ.

Exemple de l'indication du voyant pour le code 1302

1 clignotement rapide; pause

3 clignotements rapides; pause

1 clignotement long; pause

2 clignotements rapides

9_ Récapitulation des fonctions principales

			=	habilite le code introduit sur la touche MEMO
			=	pendant plus de 2 sec., habilite la procédure A (programmation manuelle)
			=	lance la procédure B (recherche automatique)
			=	décode le code programmé

10_ Cas particuliers

a_ Si le voyant ne clignote pas, vérifiez que les piles soient chargées et introduites avec la bonne polarité

b_ En parcourant la liste, dans certaines marques (moins connues) vous trouverez un symbole qui indique une autre marque avec des codes similaires. Consultez les codes de la marque similaire pour trouver le code de votre télécommande.

c_ Il peut arriver, en appuyant sur la touche d'habilitation d'une fonction qui n'est pas prévue par la télécommande d'origine, que le récepteur de la télévision reçoive le message mais se bloque, ne trouvant pas la fonction demandée car elle n'est pas prévue. Eteignez simplement la télévision en utilisant la télécommande et rallumez-la. Toutes les fonctions seront rétablies.

	indicatore luminoso (led)
	Spegnimento o accensione - on/off
	Presa scart Commutazione tv/vcr/sat
	Sleep - spegnimento temporizzato Solo per ricevitori vcr: timer/timer record
	Tasto funzione di shift
	Tasto di set per programmazione codici
1...0/10	Canali da 1 a 10
-/- 1.*	Selezione 1/2 cifre/decine
	Solo per ricevitori sat: attiva o disattiva la selezione dei canali preferiti
	Programma/canale - ventine - cancelletto Solo per ricevitori sat: lista canali favoriti
	Scorrimento dei canali in sequenza
OK	Ok menu/enter menu
	Regolazione volume
	Display/indicazione canale/programma Cancellazione display
	Selezione menu Tasto di funzione "mode"
	Regolazione sintonia
	Menu regolazione audio
	Menu regolazione video
	Ricerca
	Uscita menu
	Programma precedente
	Configurazione/installazione
	Regolazione luminosità
	Regolazione menu avanti/indietro
	Regolazione colore
	Regolazione menu su'/giu'
	Tacitazione suono
	Normalizzazione Solo per ricevitori sat: mostra informazioni sul programma corrente
	Commutazione "modo" televideo/tv Solo per ricevitori sat: visualizza le informazioni di base del programma in visione
	Ritorno al tv Solo per ricevitori sat: visualizza la guida dei programmi
	Mix televideo/tv
	Solo per ricevitori vcr o DVD: eject/tasto espulsione cassetta
	Stop sottopagine text Solo per ricevitori sat: accesso al menu di servizio
	Ingrandimento pagina text Solo per ricevitori sat: accesso alle informazioni specifiche di un programma
	Disattivazione temporanea televideo Solo per ricevitori sat: accesso alla funzione "menu principale"
	Selezione subpagine Solo per ricevitori vcr o DVD: Pausa
	Tasti funzione televideo/fastext - rosso/verde/giallo/blu'
	Solo per ricevitori vcr o DVD: Rec - indietro - play - avanti - stop Solo per ricevitori sat: orientamento parabola est/ovest Solo per ricevitori sat: polarita' orizzontale/verticale Solo per ricevitori sat: scelta convertitore e frequenza ol.
	Indice televideo/infocenter

TV 1	TV 2	VCR/DVD	TPS	Tasti di memo dove memorizzare fino a 8 telecomandi originali	8 numeric
AUX1	AUX2	AUX3	CANAL SAT		
TV	VCR/DVD	TPS	CANAL SAT	Tasti di memo dove memorizzare fino a 4 telecomandi originali	4/B4 numeric

TV	VCR/DVD/SAT	Tasti di memo dove memorizzare fino a 2 telecomandi originali	2/2 numeric/B2
MEMO TV		Tasto memo dove memorizzare il codice TV	Solo/B1

Auto Search
Show Code

Autoricerca
Lettura codice memorizzato

2_Introduzione

Vogliamo ringraziarti per la fiducia che hai voluto concederci ma, soprattutto, vogliamo dimostrarti che hai fatto un ottimo acquisto. Per ottenere questo risultato è necessario stabilire un rapporto di collaborazione nel quale noi mettiamo a disposizione un prodotto che sintetizza anni di studio e di ricerca ed a te chiediamo di fare due facili ma importantissime azioni:

- a_ Conservare con la massima cura il presente manuale**
- b_ Leggere con la dovuta attenzione le spiegazioni ed i suggerimenti di seguito illustrati.**

Se ci concederai la collaborazione richiesta avrai modo di apprezzare la perfetta funzionalità e la facilità d'uso del nostro prodotto.

3_Caratteristiche principali


- a_ È un telecomando universale pre-programmato, completo e versatile, ma semplice d'uso.**
- b_ Può comandare contemporaneamente fino a 8/4/2 apparecchiature diverse .**
- c_ È programmato per permettervi di scegliere fra oltre 6000 telecomandi originali, con i quali vengono controllati oltre 50000**

differenti apparecchiature di televisori, videoregistratori, DVD, ricevitori satellitari, etc.

- d_ Individua e memorizza facilmente il vostro telecomando originale.**
- e_ Protegge i codici programmati durante la sostituzione delle batterie.**
- f_ Possiede l'indicatore luminoso di controllo e di conferma trasmissione.**

4_Inserimento delle batterie

Sollevare il coperchio del vano batterie ed inserite le batterie (2 pile 1,5V - AAA o LR03), facendo la massima attenzione alla polarità +/-.. (fig1)

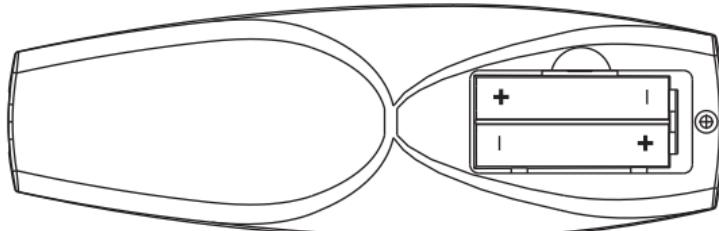

1



5_Come farlo funzionare?

Nell'allegato "elenco marche/codici" ricercate la marca del vostro apparecchio.

note: I codici per marca sono elencati in ordine di importanza

se la marca è presente, annotatevi i codici ed eseguite la procedura A (6) con il primo codice trovato
se la marca non è presente eseguite la procedura B (7)

6_Procedura A (programmazione manuale)

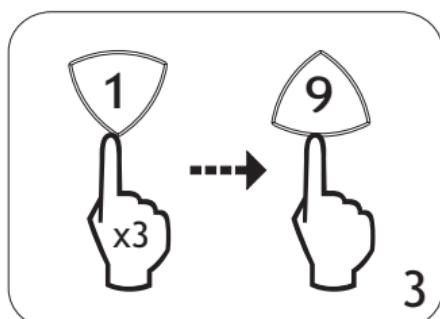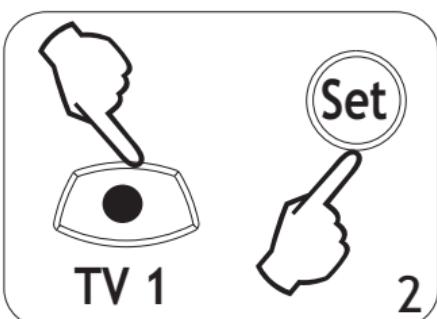

Per memorizzare il primo dei codici selezionati operare nel seguente modo:

- a_ Accendete il vostro apparecchio su un qualsiasi programma.
- b_ Premete il tasto "SET" e subito dopo il tasto "MEMO". Tenerli premuti finché il led non emetta un lampeggio lungo seguito da due brevi. (*fig.2*)

c_ Inserite il primo codice annotato usando i tasti numerici (ad es. per inserire il codice 1119 dovete premere "1" tre volte e premere "9" una volta). (*fig.3*)

note: ogni emissione sarà seguita da un lampeggio lungo; nel caso venga premuto un tasto non valido o si attende più di 5 sec. tra un numero e l'altro, un lampeggio breve segnalerà l'errore e l'uscita dalla procedura.

d_ Dopo aver inserito la quarta cifra, il led emetterà due lampi.

Il vostro telecomando è pronto!

e_ Provate tutte le funzioni del vostro telecomando, in caso di cattivo funzionamento ripetete la



procedura A dal punto b_ inserendo gli altri codici corrispondenti alla vostra marca. Nel caso in cui nessuno dei codici previsti risulti efficace, eseguite la **procedura B**.

f_ Ripetete la medesima procedura se si vogliono inserire i codici degli altri apparati, nei tasti MEMO ancora liberi (fino ad un massimo di 4).

g_ Per accedere ad ogni apparecchio, uno per volta, premete "SET" e contemporaneamente premete anche "MEMO" fino ad un lampeggio lungo del led. Il telecomando funziona per l'apparecchio selezionato.

note: Potrebbe accadere che per dimenticanza e/o inavvertenza, si tenti di telecomandare un apparecchio mentre il tasto MEMO è abilitato su un altro. In questo caso il telecomando non risponde ai comandi; sarà sufficiente abilitare il tasto MEMO dell'apparecchio desiderato.

7_Procedura B (ricerca automatica)

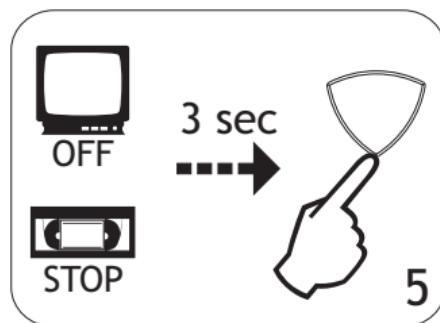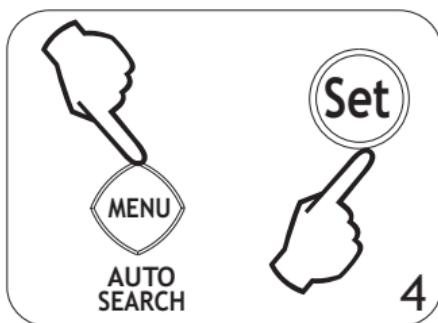

Per impostare il programma di ricerca automatica, dopo aver acceso il televisore, il videoregistratore ed il dvd (questi ultimi con la funzione "play" attivata), dovrà effettuare le seguenti operazioni:

a_ Imposta sul tasto di MEMO scelto, il codice iniziale dell'apparato da telecomandare (come le modalità dei punti **6b**, **6c**) inserendo i seguenti codici:
TV»1000, DVD»2000, VCR»2300, HI-FI» 3000, SAT»4000

b_ Con il telecomando indirizzato verso il ricevitore, premi per primo "SET" e quindi "AUTO SEARCH", tenerli premuti

contemporaneamente finché il led non emetta un lampeggio lungo seguito da due brevi. (*fig.4*)

c_ Rilasciare i tasti. In modo automatico il processore attua la ricerca, durante la quale il led emetterà lampi di diversa intensità.

d_ Appena il televisore si spegne o la cassetta del VCR o il disco del DVD si blocca, premete un qualsiasi tasto per confermare l'inserimento del codice (entro 3 sec.). (*fig.5*) Questa ricerca può richiedere qualche minuto.

Il vostro telecomando è pronto!

e_ Provate il vostro telecomando in tutte le funzioni. In caso di cattivo funzionamento ripetete la procedura B dal punto d_.

note: durante la ricerca il led emette dei lampi a conferma della trasmissione in corso. Se l'emissione del led non inizia rieseguite le operazioni dal

punto 6_b.

Se il led smette di lampeggiare dopo alcuni minuti ed il televisore non si è spento, o che non si è fermata la cassetta del VCR o il disco del DVD, il telecomando non supporta l'apparato.

8_Decodifica dei codici di MEMO

Se si desidera decodificare i codici precedentemente programmati sui singoli tasti di MEMO, si dovrà procedere nella seguente maniera:

- a**_ Premere "SET" per primo e quindi "SHOW CODE", tenerli premuti contemporaneamente finché il led non emetta un lampeggio.
- b**_ Rilasciare i tasti e premere il tasto "MEMO" desiderato.
- c**_ Il led emetterà una serie di lampeggi da interpretare come segue:
 - 1) Ogni cifra ad eccezione dello zero, è la somma dei lampeggi

brevi.

2) Lo zero è indicato da un unico lampeggio prolungato.

3) Tra due cifre (oppure tra due serie di lampeggi), il led rimane spento per circa mezzo secondo.

Esempio dell'indicazione del led per il codice 1302

1 lampeggio breve; pausa

3 lampeggi brevi; pausa

1 lampeggio lungo; pausa

2 lampeggi brevi

9_Riepilogo delle funzioni principali

			=	abilita i codici impostati sui tasti MEMO
			=	per più di 2 sec, abilita la procedura A (programmazione manuale)
			=	avvia la procedura B (ricerca automatica)
			=	decodifica il codice programmato

10_Casi particolari

- a**_ Se il telecomando nella fase di accensione e/o in quella operativa non esegue le funzioni richieste, verificare che il tasto di MEMO abilitato sia quello relativo all'apparato da comandare.
- b**_ Se il led non emette verificare che le batterie siano cariche ed inserite con la giusta polarità
- c**_ Nel corso della lettura dell'elenco in alcune marche (meno note), troverai il simbolo che indica un'altra marca con codici affini.

Consultare i codici della marca affine per trovare il codice del vostro telecomando.

d_ Può avvenire che premendo il tasto di abilitazione di una funzione non prevista dal telecomandi originale, il ricevitore del televisore recepisce il messaggio ma, non trovando la funzione richiesta in quanto non prevista, si blocca. Semplicemente spegnete e riaccendete il televisore dal telecomando stesso. Tutte le funzioni saranno ripristinate.



TV



VCR



DVD



SAT



HIFI

liste des marques/codes

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
A.R. SYSTEM	TV	1051, 1091, 1233, 1173, 1230		VCR	2330
AB SAT	SAT	4430, 4480	AKIRA	TV	1158, 1054
ACCENT	TV	1091, 1157, 1054, 1117, 1053	AKI	TV	1051, 1231
	VCR	2330, 2327, 2331	AKITA	⇒ ORION	
ACEC ⇒ PHILIPS			AKTRON ⇒ TOSHIBA		
ACTION	TV	1157	AKURA	TV	1206, 1145, 1051, 1091, 1061, 1032, 1035, 1053, 1210, 1031, 1062, 1266, 1030, 1029, 1049, 1157
ADMIRAL	TV	1027, 1011, 1192, 1157, 1080, 1166, 1298, 1081, 1034		VCR	2326, 2330
	VCR	2356, 2357	ALBA	TV	1206, 1147, 1075, 1061, 1157, 1210, 1051, 1032, 1035, 1107, 1225, 1012, 1083, 1227, 1190, 1052
ADYSON	TV	1231, 1274, 1103		VCR	2330, 2349, 2354, 2377, 2315
	VCR	2330, 2329		SAT	4453, 4409, 4452, 4458, 4450, 4448
AEGYR	SAT	4411	ALBIRAL	TV	1051, 1012, 1233, 1052, 1091, 1210, 1227, 1225, 1186, 1229
AGASHI	TV	1051, 1091, 1157, 1052	ALDES	SAT	4477, 4337, 4411
	VCR	2330	ALHORI	TV	1231
	SAT	4413	ALKOS ⇒ TOSHIBA		
AGEF ⇒ BRUNS			ALLANTIDE	SAT	4462
AIKO	TV	1210, 1157, 1231	ALLORGAN	TV	1008, 1231, 1210, 1192, 1009, 1022
AIM	TV	1075, 1051, 1233, 1052, 1274, 1160, 1054, 1053, 1073, 1274, 1079		VCR	2310, 2327, 2331
	VCR	2349, 2350, 2353	ALLSAT	SAT	4401, 4468
AIOSTAY	TV	1157, 1210, 1012, 1231, 1120, 1126	ALLSONIC	SAT	4477
	VCR	2327, 2331	ALLSTAR	TV	1051, 1052
AIWA	TV	1038, 1109, 1334, 1204		VCR	2340
	COMBO	1106, 1109,	ALTAI	SAT	4386
	DVD	2051	AMADEUS	TV	1228
	VCR	2313, 2354, 2327, 2307, 2375, 2314, 2326, 2380	AMBASSADOR	VCR	2315
HI FI	3039, 3040, 3041, 3047		AMCOL	VCR	2310
AKAI	TV	1003, 1075, 1140, 1203, 1201, 1172, 1050, 1091, 1077, 1154, 1052, 1135, 1158, 1349, 1351, 1031, 1134, 1023, 1010, 1033, 1012, 1051, 1210, 1072, 1234, 1007, 1211, 1274, 1141, 1132, 1160, 1157, 1014, 1019, 1049, 1052, 1123, 1204, 1231, 1190	AMPERE ⇒ ARCON		
	VCR	2304, 2302, 2326, 2305, 2310, 2315, 2306, 2314, 2320	AMPLIVISION	TV	1233, 1231
HI FI	3017, 3020, 3021, 3027, 3028		AMSTRAD	TV	1061, 1075, 1157, 1051, 1091, 1027, 1031, 1108, 1210, 1052
AKARI	TV	1321		DVD	2005, 2006, 2007
AKIBA	TV	1210	AMWAY	VCR	2327, 2331
				SAT	4395, 4396, 4430, 4444, 4418, 4388, 4459
			ANEX	VCR	2340
				TV	1051, 1052

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
ANGLO	TV	1091, 1157	ASTRA	TV	1157, 1075, 1049, 1274
	VCR	2327, 2331		VCR	2327, 2331
ANIS	TV	1091, 1157, 1147	SAT	4394, 4473, 4490, 4355, 4436, 4427	
ANITECH	TV	1052, 1103, 1157, 1091, 1274, 1002, 1117, 1209, 1049, 1052, 1195	ASTRO SOUND	TV	1051, 1012, 1233, 1052, 1195
	VCR	2327, 2330, 2340, 2310, 2331, 2345, 2329, 2312	ASTRO	SAT	4435, 4410, 4372, 4355, 4433
ANKARO	SAT	4420, 4496, 4477, 4446, 4460	ASUKA	TV	1091, 1012, 1231, 1002, 1210
ANNTRON	SAT	4409, 4490	ATAKI	TV	2330, 2307, 2327, 2345, 2331
ANSONIC	TV	1051, 1147, 1157, 1145, 1158, 1061, 1091, 1032, 1117, 1210, 1049, 1217	ATLANTIC	⇒ FORMENTI	
ANTECNO	TV	1210	ATLANTIS	SAT	4421
APHEL SOUND	TV	1210	ATORO	TV	1157
	VCR	2327, 2345, 2354, 2331	AUDIO DYNAMICS	VCR	2342
APOLLO	SAT	4409	AUDIOSONIC	TV	1051, 1147, 1157, 1203, 1091, 1158, 1052, 1225, 1227, 1117, 1046, 1003, 1023, 1047, 1130, 1145, 1012, 1229, 1210, 1160, 1209, 1039, 1184, 1052, 1287, 1219, 1231, 1195, 1016, 1026
AQP	⇒ GRUNDIG			COMBO	1157
ARC EN CIEL	⇒ THOMSON			VCR	2330, 2349, 2307, 2327, 2345, 2315, 2331, 2353
ARCAM	TV	1231	AUDIOSTAR	TV	1210, 1157, 1209
	HI FI	3035, 3042	AUDIOTON	TV	1157, 1231, 1002, 1219
ARCELIK	TV	1147, 1203, 1051, 1145, 1158, 1052, 1093, 1012, 1180, 1039, 1096, 1101, 1173, 1198	VCR	2315, 2342	
ARCON	SAT	4380, 4418, 4331		SAT	4401
ARDEM	TV	1147			
ARION	SAT	4353	ARISTONA	⇒ PHILIPS	
ARMSTRONG	SAT	4413, 4468	AURIGA	SAT	4464, 4411
ARPHONE	⇒ DESMET		AURORA	TV	1298, 1160, 1231
ART-TECH	TV	1051, 1209, 1052	AUSIND	TV	1117, 1120, 1126
ARTHUR MARTIN	⇒ SALORA		AUTHENTIC	VCR	2326
ASA	TV	1111, 1143, 1051, 1019, 1052, 1110, 1120, 1126, 1298, 1034	AUTOVOX	TV	1051, 1008, 1061, 1227, 1120, 1192, 1347, 1231, 1173, 1225, 1117, 1126, 1009, 1022
	VCR	2327, 2307, 2345, 2331		VCR	2307, 2345
AS-BERG	TV	1190, 1051, 1117, 1052, 1049, 1195	AWA	TV	1051, 1157, 1091, 1052, 1231, 1046, 1160, 1172, 1052
ASHIN	SAT	4418		VCR	2310
ASORA	TV	1157	AWATRON	TV	1157
ASSCOM	SAT	4390		VCR	2327, 2331
AST	SAT	4355, 4481	AXIS	SAT	4420
ASTHON	TV	1051	AXOSAT	SAT	4453, 4377
ASTI	SAT	4412	AXXENT	TV	1051, 1052
ASTON	SAT	4419, 4334, 4401	BAIRD	TV	1079, 1172, 1165, 1073, 1257

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
	VCR	2356, 2330, 2349, 2326, 2302, 2357 1348, 1298, 1049	BLACKSTAR	TV	1210
BANG & OLUF.	TV		BLACKTRON	TV	1210
	VCR	2326, 2345	BLACKWAY	TV	1210
			BLAUPUNKT	TV	1240, 1141, 1148, 1154, 1265, 1152, 1244, 1144, 1050, 1262, 1220, 1239, 1250, 1046, 1229, 1211, 1132, 1252, 1125
BARCOM	TV	1274			
	SAT	4496			
BARCO	TV	1128, 1018, 1298, 1277			
BASIC LINE	TV	1061, 1203, 1032, 1157, 1158, 1012, 1210, 1003, 1023, 1051, 1160, 1008, 1009, 1022, 1209, 1052, 1287	VCR	2347, 2323, 2343, 2310, 2362, 2333, 2344	
	VCR	2330, 2349, 2354, 2315	SAT	4435	
BASTIDE	TV	1231	BLAUSONIC	TV	1012, 1231
BAUER	TV	1051, 1002, 1240, 1252	BLUE SKY	TV	1037, 1203, 1032, 1061, 1051, 1158, 1052, 1287, 1210, 1035
	VCR	2345, 2362		VCR	2307
BAUMATIC	TV	1091	BLUE STAR	TV	1012, 1034
BAUR	TV	1051, 1077, 1003, 1235, 1157, 1154, 1118, 1144, 1023, 1148, 1062, 1266, 1006, 1238, 1070, 1072, 1141, 1050, 1132, 1008, 1009, 1022, 1064, 1088, 1049, 1054, 1245, 1053, 1052, 1123, 1232, 1016, 1026		VCR	2330
BAYSONIC	TV	1091	BOCA	⇒ AMSTRAD	
BAZIN	TV	1020, 1231	BONDSTEC	TV	1225, 1227
BEAULIEU	VCR	2345		VCR	2315, 2330
BEKNTEKNIK	TV	1145	BOOTS	TV	1231
BEKO	TV	1147, 1203, 1158, 1051, 1052, 1093, 1145, 1012, 1180, 1068, 1039, 1101, 1287, 1198	BOSCH/BAUER	TV	1002, 1240, 1252
BENJAMIN	SAT	4474		VCR	2345, 2362
BEON	TV	1051, 1190	BOSTON	TV	1298
BESTAR	TV	1051, 1147, 1061, 1145, 1039	BRANDT	⇒ THOMSON	
	VCR	2315, 2349	BRAIN WAVE	SAT	4403
BEST	SAT	4420, 4496, 4477	BRAUN	TV	1231, 1195
BAZET	TV	1021		VCR	2333
BIFONIC	TV	1157, 1231	BRENDSTAR	TV	1157
BIGSTON	TV	1091, 1160, 1157	BRIGHTON	TV	1233, 1231
BINATONE	TV	1231	BRIONVEGA	TV	1027, 1051, 1188, 1052, 1218, 1132, 1011, 1179, 1298, 1124, 1049, 1050, 1081, 1181
BLACK DIAMOND	TV	1061		VCR	2304, 2356, 2326, 2345, 2334, 2357
BLACK PANTHER	TV	1195	BRITANNIA	TV	1010, 1033, 1051, 1231
	VCR	2349	BROKSONIC	TV	1051
			BROTHER	TV	1091
			BRUNS	TV	1132, 1147, 1210, 1195, 1003, 1023, 1298, 1050, 1171
				VCR	2330, 2315, 2329
				SAT	4477, 4453, 4460, 4437
			BSR	TV	1210, 1083, 1012, 1005, 1107, 1274
				VCR	2351, 2354

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
BTC	TV	1210	CHEROKEE	SAT	4404, 4447, 4430, 4399
BUSH	TV	1075, 1032, 1007, 1051, 1210, 1012, 1106, 1061, 1021, 1016, 1026	CIE	TV	1157, 1210, 1052, 1051, 1107, 1108, 1160, 1184, 1219
	VCR	2330, 2349, 2354, 2329	CIHAN	TV	1051, 1012, 1024, 1039
	SAT	4452, 4464, 4448	CIMLINE	TV	1157
CABLETIME	SAT	4475	CITIZEN	VCR	2307
				SAT	4376
CADMOS ⇒ DESMET			CITY	TV	1157
CALIFORNIA ⇒ FORMENTI			CITY COM	SAT	4384, 4376, 4369
CAMBRIDGE	SAT	4372	CLARITRONIC	TV	1145
CAMPER	TV	1158, 1147, 1016, 1026	CLARIVOX	TV	1171, 1012, 1051, 1233, 1184, 1217, 1052, 1120, 1126, 1199, 1298, 1229, 1125
CANAIS	TV	1248, 1278, 1279	CLATRONIC	SAT	4403
CANAL SAT	SAT	4467, 4390	CLAYTON	TV	1012, 1051, 1061
CANAL PLUS	SAT	4467, 4390	CLEMENS CAMPUS ⇒ HUTH		
CANALSANTE ⇒ SIDEC			CMR	SAT	4453
CANDLE ⇒ GOLDSTAR/LG			COM	TV	1070, 1077, 1161, 1180
CANON	VCR	2351, 2333	COBRA	SAT	4411, 4432
CANTON	TV	1210	COFADEL ⇒ THOMSON		
CAPEHART	VCR	2315	COLOR MAT	TV	1298
CAPSONIC	TV	1051, 1091	COLORADO	SAT	4453
CARYONSE ⇒ PHILIPS			COLUMBUS	SAT	4399
CASIO	TV	1051, 1171, 1055	COMBIOTECH ⇒ ORION		
	VCR	2327, 2331	COMET	TV	1051, 1210, 1052
CASONIO ⇒ OCEANIC			COMMEX	VCR	2310
CATHAY	TV	1051	COMLINK	SAT	4477
CATRON	VCR	2315	COMPUTRON	TV	1157, 1051, 1075, 1014, 1052
CCI	SAT	4462	COMTEC	SAT	4394
CELINT	TV	1021	CONCERTO ⇒ GOLDSTAR/LG		
CENTURION	TV	1051	CONCORDE	TV	1157
CENTURY	TV	1225, 1227, 1107, 1298, 1217	CONDOR	TV	1051, 1091, 1157, 1002, 1190, 1052, 1117, 1145, 1188, 1209, 1217, 1195
CEY	TV	1028		VCR	2349, 2356, 2315, 2357
CGE	TV	1217, 1190, 1145, 1007, 1051, 1157, 1039, 1052, 1239, 1250, 1117, 1012, 1081, 1080		SAT	4420
	VCR	2326, 2310, 2327, 2356, 2312, 2331, 2357	CONFORAMA ⇒ SONOLOR		
CGM	TV	1051, 1157, 1061, 1130, 1145, 1091, 1147, 1075, 1209, 1052, 1032	CONIC	TV	1234, 1274
	VCR	2330, 2349, 2315, 2356, 2357	CONNEXI. SAT	SAT	4386
CHANNEL MASTER	SAT	4450	CONRAD	TV	1130, 1061, 1051

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
CONTEC	TV	1157, 1231, 1091, 1347, 1231, 1107, 1047, 1209	DAICHI	TV	1157
CONTI M.	TV	1051, 1061	DAIGO	VCR	2310, 2315
CONTINENTAL	TV	1035, 1051, 1052	DAINICHI	TV	1210, 1231
<i>CONTIN. EDISON</i> ⇒ <i>THOMSON</i>			DANSAI	TV	1051, 1091, 1274, 1231
CORVUS	VCR	2327, 2331		VCR	2330
COSAT	TV	1051	DAWA	TV	1052, 1051
COSMEL	TV	1157, 1184, 1052	DAYMATER	⇒ <i>MAGNADYNE</i>	
COSMOS	TV	1051, 1210, 1157, 1052	DAYTECH	TV	1051
CRAIG	VCR	2310, 2319	DAYTRON	TV	1157
CROSLEY	TV	1217, 1051, 1024, 1136, 1239, 1250, 1117, 1298, 1287		VCR	2315, 2349, 2350
CROWN	TV	1051, 1145, 1147, 1157, 1075, 1032, 1091, 1210, 1117, 1012, 1061, 1052, 1136, 1232, 1287, 1195	DAYTRONIC	⇒ <i>DAEWOO</i>	
	VCR	2330, 2349, 2350, 2327, 2352, 2315, 2331	DDC	SAT	4450
	SAT	4413, 4479	DE GRAAF	TV	1051, 1049, 1016, 1026
CRYSTAL	TV	1147, 1061, 1051, 1049		VCR	2340, 2318, 2327, 2331, 2345, 2324, 2332, 2356, 2357
CS ELECTRON.	TV	1225, 1227, 1210, 1231	DECCA	TV	1052, 1172, 1052, 1062, 1266, 1051, 1230, 1290, 1210, 1049, 1287, 1065, 1231
CTC CLATRONIC	TV	1051, 1012, 1157, 1155, 1203, 1091, 1145, 1002, 1231, 1225, 1347, 1227, 1117, 1210, 1190, 1075, 1209, 1061, 1052, 1287, 1217, 1231, 1195, 1032	DELFA	SAT	4397
	VCR	2330, 2349, 2315, 2356, 2357	DEMACOLOR	TV	1117
CURTIS	TV	1287		VCR	2356, 2357
<i>CXC</i> ⇒ <i>EMERSON</i>			DENKO	TV	1091
CYBERTRON	TV	1210	DENON	TV	1051
CYFRA PLUS	SAT	4390	DENTAL	⇒ <i>FORMENTI</i>	
CYMATIC	TV	1012, 1229, 1231	DENVER	TV	1157, 1051, 1052
CYV	TV	1051, 1052		DVD	2044, 2045
D -VISION	TV	1051, 1050, 1349, 1132	DENVOO	VCR	2310
DAEWOO	TV	1130, 1187, 1173, 1132, 1052, 1051, 1210, 1050, 1160, 1157, 1138, 1172, 1052, 1287, 1113, 1219, 1231	DESMET	TV	1051, 1012, 1157, 1002, 1003, 1023, 1230, 1298, 1229, 1052
	COMBO	1294, 1176	DEUTSCH	VCR	2349
	DVD	2008	DEWO	TV	1085
	VCR	2350, 2349, 2353, 2307, 2352, 2315	DHS	⇒ <i>ASTRA</i>	
HI FI	3022		DIADEM	TV	1011
	SAT	4409, 4453	DIAMOND	TV	1050, 1132, 1160, 1157, 1011, 1053, 1054
				DVD	2031
			DICQUEST	SAT	4369, 4370, 4397
			DIGILINE	TV	1051
			DIGITECH	VCR	2330
			DIGITOR	TV	1157

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
DISISTRAT	SAT	4468		VCR	2330
DISK EXPRESS	SAT	4496	EEC	SAT	4462
DISTAR	TV	1051, 1185	EINHELL	SAT	4413, 4462, 4479
DIXI	TV	1051, 1157, 1210, 1171	ELBE	TV	1037, 1188, 1051, 1272, 1012, 1080, 1233, 1186, 1118, 1046, 1130, 1027, 1229, 1081, 1011, 1231
VCR	2327, 2331		VCR	2342, 2307, 2349, 2352, 2327, 2331	
DNT	SAT	4386, 4468	DOMLAND \Rightarrow DUAL/TEC	TV	1267, 1051
DOMEOS	TV	1130, 1051, 1064	DOMOH	TV	1051
			VCR	VCR	2330
DOMUS	TV	1051	ELBIT	TV	1157
DONATEC	SAT	4496	ELECTRO TECH	TV	1051
DORIC	TV	1021	ELECTROVENDA	TV	1051
DRAKE	SAT	4380, 4416	ELEKSTR. IND.	TV	1012, 1229
DTS	TV	1157	ELEKTA	TV	1051, 1157, 1091, 1160, 1209, 1049
DUAL	TV	1008, 1130, 1012, 1003, 1061, 1177, 1052, 1231, 1118, 1142, 1347, 1350, 1149, 1005, 1023, 1267, 1108, 1027, 1051, 1007, 1157, 1009, 1022, 1055, 1064, 1054, 1287, 1231	VCR	2310, 2330, 2349	
	VCR	2323, 2330, 2356, 2326, 2327, 2334, 2345, 2315, 2340, 2331, 2357	ELEKTRONIKA	TV	1267, 1145, 1051, 1136
DUMONT	TV	1195, 1052, 1190, 1051, 1024, 1117, 1120, 1126, 1135, 1298, 1110, 1111, 1287, 1143	ELEMIS	TV	1157, 1051, 1061
	VCR	2356, 2327, 2357, 2345, 2331	ELIN	TV	1052, 1157, 1143, 1003, 1016, 1166, 1052, 1142, 1149, 1023, 1110, 1014, 1231, 1026
DUNAI	TV	1012	VCR	VCR	2310
DUX	TV	1052, 1051	ELITE	TV	1051, 1091, 1210, 1239, 1250, 1166, 1002
DYNAMIC	TV	1157, 1190	ELLEVISON	TV	1091, 1242
DYNASAT	SAT	4376, 4473	ELMAN	TV	1195, 1012, 1018, 1108, 1229, 1231
DYNASTY	TV	1160, 1157, 1287	ELRAD	SAT	4467
DYNATECH	VCR	2327, 2331	ELSAT	SAT	4395
DYNATRON \Rightarrow PHILIPS			ELSA	VCR	2327, 2331
ECHOSTAR	SAT	4375, 4453, 4430, 4451, 4398, 4386, 4392, 4399, 4379, 4488, 4455, 4471, 4390, 4485, 4480	ELTA	TV	1091, 1157, 1052, 1209, 1039
ECO LINE	TV	1051	VCR	VCR	2330, 2349, 2327, 2331
ECONOMIC	VCR	2310	SAT	SAT	4420, 4401, 4409, 4468, 4463, 4465
EDAN LINE	TV	1051, 1061, 1052	EMANON	SAT	4409
	VCR	2349, 2330, 2356, 2357	EMATEC \Rightarrow OCEANIC		
EDISON	TV	1035	EMCO \Rightarrow IMPERIAL		
			EMERSON	TV	1052, 1002, 1075, 1091, 1012, 1227, 1195, 1032, 1052, 1225, 1117, 1120, 1126, 1145, 1051, 1298, 1210, 1147, 1171, 1061, 1184, 1287, 1231
			VCR	VCR	2349, 2330, 2307, 2356, 2351, 2352, 2327, 2357, 2354, 2358, 2331

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
EMME ESSE	SAT	4390, 4471, 4420, 4458, 4399, 4376, 4473, 4385	DVD	2009	
ENGEL	TV	1012, 1171	VCR	2330, 2349, 2352, 2376, 2315	
	SAT	4365, 4367, 4390, 4409	SAT	4453, 4378, 4430, 4420, 4409, 4460	
ENIE	TV	1275	FERGUSON ⇒ THORN		
EP SAT ⇒ PACE			FIDELIS	TV	1051, 1157, 1234, 1231
EQUATOR	SAT	4490		VCR	2315
EROICA	TV	1274	FIDELITY	TV	1051, 1157, 1022, 1075, 1010, 1033, 1233, 1210, 1274, 1008, 1009, 1231
ERRES ⇒ PHILIPS				VCR	2330, 2327, 2319, 2331
ESC	TV	1051, 1079, 1073		SAT	4395, 4459
	VCR	2310, 2315, 2349	FILMNET	SAT	4390, 4467, 4463, 4465
ESSELTE	VCR	2327, 2331, 2330	FILSAI	TV	1157, 1231
ESTEL	TV	1012	FINLANDIA	TV	1073, 1012, 1111, 1016, 1180, 1172, 1026
ETRON	TV	1051, 1157, 1052, 1098, 1075, 1034		VCR	2345, 2356, 2357
ETZUKO	VCR	2330	FINLUX	TV	1206, 1111, 1019, 1188, 1204, 1201, 1143, 1110, 1052, 1024, 1117, 1120, 1126, 1349, 1135, 1134, 1012, 1051, 1230, 1050, 1132, 1157, 1190, 1172, 1014, 1049, 1054, 1052, 1231, 1195
EULANDER ⇒ ELBE				VCR	2345, 2330, 2356, 2326, 2327, 2333, 2307, 2318, 2319, 2323, 2357, 2331
EUMIG	VCR	2356, 2357		SAT	4458
EURIELT	SAT	4401	FIRST LINE	TV	1051, 1037, 1032, 1203, 1157, 1186, 1231, 1233, 1050, 1061, 1052, 1002, 1003, 1347, 1023, 1062, 1266, 1267, 1012, 1007, 1049, 1132, 1160, 1172, 1008, 1009, 1022, 1039, 1011, 1049, 1052, 1155, 1079, 1287, 1217, 1231
EUROCOM	TV	1012		VCR	2330, 2307, 2354, 2327, 2352, 2320, 2345, 2324, 2332, 2318, 2314, 2331
EUROLINE	TV	1049, 1232			
EUROMAN	TV	1052, 1091, 1147, 1052, 1136, 1231	FISHER	TV	1079, 1008, 1162, 1145, 1231, 1024, 1118, 1347, 1046, 1044, 1047, 1298, 1072, 1069, 1171, 1073, 1009, 1022, 1143
	VCR	2345		VCR	2319, 2356, 2357
EUROPA	SAT	4473, 4436, 4427			
EUROPHON	TV	1051, 1012, 1225, 1002, 1231, 1227, 1182, 1233, 1186, 1229, 1231, 1195			
	VCR	2315	FLINT	TV	1051, 1061, 1052, 1037
EUROSAT	SAT	4401		HI FI	3072
EUROSTATUS	TV	1051			
EVELUX	TV	1051			
EXCEL	VCR	2356, 2357			
EXPERT	TV	1142, 1149, 1003, 1023, 1199			
FAGOR	TV	1012, 1039			
FAIR MATE	SAT	4453			
FAIR VIDEO	VCR	2307			
FAIRCHILD	VCR	2318			
FAIRMOST	TV	1157			
FAIT	SAT	4453, 4386, 4384, 4413, 4376			
FALCON	TV	1157			
FELIX	TV	1051, 1091, 1210, 1075			
FENNER	TV	1051, 1157, 1132, 1052, 1050, 1160, 1209, 1173, 1061, 1052, 1136			

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes	
	VCR	2354	GALACTEX	TV	1091, 1231	
FLORIDA	TV	1231	GALAXY	TV	1055, 1145, 1147, 1217, 1117, 1120,	
FM	SAT	4401, 4391			1126, 1051, 1190, 1052, 1231, 1195, 1016, 1026	
FORGESTONE	⇒ THORN					
FORMENTI	TV	1051, 1002, 1052, 1188, 1012, 1145, 1239, 1250, 1192, 1052, 1024, 1117, 1120, 1126, 1142, 1149, 1108, 1186, 1229, 1091, 1190, 1039, 1061, 1049, 1287, 1175, 1231, 1016, 1026		VCR	2327, 2331	
	VCR	2307, 2330, 2356, 2354, 2345, 2315, 2349, 2357		SAT	4438, 4442, 4453, 4397, 4391, 4477, 4401	
FORTRESS	TV	1298	GALERIA	TV	1157	
FRABA	TV	1267, 1051, 1147	GBC	TV	1157, 1075, 1052, 1219, 1024, 1051, 1047, 1012, 1210, 1160, 1172, 1209, 1034	
FRACARRO	SAT	4430, 4432, 4466, 4494, 4409, 4376, 4411, 4414, 4433, 4471, 4480		VCR	2315, 2330, 2349	
FRANCE TELECOM	SAT	4463, 4465	GE	TV	1215, 1180	
FREECOM	SAT	4409		VCR	2310	
FREESAT	SAT	4409, 4412	GEBER	TV	1003, 1023	
FRONTECH	TV	1091, 1157, 1012, 1225, 1227, 1108, 1234, 1274, 1217, 1231, 1016, 1026	GEC	TV	1051, 1003, 1172, 1023, 1015, 1047, 1230, 1076, 1039, 1052, 1021, 1231, 1016, 1026	
	VCR	2315		VCR	2345, 2330	
FS SOUND	TV	1206, 1157	GELOSO	TV	1157, 1210, 1012, 1219, 1024, 1047, 1229, 1160, 1034	
FST	⇒ DECCA			VCR	2315, 2330, 2349	
FTE MAXIMAL	SAT	4453, 4391, 4401, 4361, 4342, 4403, 4376, 4412, 4378, 4417	GEMSOUND	TV	1210, 1157	
FUBA	SAT	4420, 4496, 4409, 4386, 4444, 4435, 4399, 4465, 4385	GENERAL CORPORATION	TV	1192, 1046, 1142, 1149, 1005, 1231, 1034	
FUJITECH	TV	1052, 1051		VCR	2310	
FUJITSU GENERAL	TV	1027, 1052, 1142, 1051, 1345, 1192, 1149, 1005, 1210, 1110, 1274, 1231, 1195	GENERAL ELECTRIC	TV	1288	
	VCR	2327, 2331	GENERAL STAR	TV	1091, 1157, 1160	
FUJI	TV	1209	GENERAL TECHNIC	VCR	2327, 2331, 2330	
FUMEO	TV	1005		GENERAL	TV	1047, 1157
FUNAI	TV	1091, 1177, 1046, 1285, 1012, 1157		VCR	2354, 2327, 2330, 2342, 2352, 2331, 2315, 2329	
	COMBO	2327, 2331, 1107	GENEXXA	TV	1210	
FUTRONIC	VCR	2327, 2330, 2331	GE	TV	1180	
FUTURETECH G - SAT	TV	1091		VCR	2326	
GALA	SAT	4490	GIANT	TV	1049, 1157, 1084, 1231, 1133	
	VCR	2327, 2330, 2331	GITEM	TV	1144, 1180, 1040, 1049, 1198	
			GM - GMC	TV	1052, 1157, 1091, 1051, 1190	
			GMI	SAT	4413	
			GOLDBOX	SAT	4390	
			GOLDFUNK	TV	1061, 1032, 1051	
			GOLDHAND	TV	1157, 1231	
				VCR	2329, 2330	

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
GOLDI	TV	1206	VCR	2326, 2327, 2330, 2333, 2307, 2345, 2324, 2332, 2340, 2304, 2314, 2320, 2331, 2356, 2357, 2350	
GOLDLINE	TV	1210	SAT	4464, 4358	
GOLDMEDAL	VCR	2327, 2331, 2330	GRANDIN	TV	1051, 1037, 1012, 1157, 1354, 1002, 1003, 1023, 1210, 1209, 1052, 1021
GOLDSTAR / LG TV		1275, 1288, 1203, 1206, 1175, 1091, 1225, 1012, 1052, 1231, 1355, 1347, 1227, 1142, 1149, 1005, 1056, 1130, 1051, 1234, 1049, 1274, 1042, 1141, 1050, 1132, 1157, 1098, 1052, 1287, 1217, 1219, 1231, 1119, 1183, 1016, 1026	VCR	2307, 2354, 2330, 2349	
COMBO		2307, 1042	SAT	4338	
DVD		2024	GREAT WALL	TV	1091, 1184
VCR		2307, 2342, 2327, 2331	GRENADIER	TV	1052, 1012, 1157, 1051, 1288
HI FI		3044	GRONIC	TV	1051, 1012, 1231, 1186, 1157, 1171, 1052
GOLDTECH	TV	1061, 1032, 1051	VCR	2330	
GOLDFISION	⇒ SONOKO		GROTHUSEN	SAT	4409
GOODING	TV	1035	GRUNDIG	TV	1141, 1144, 1154, 1125, 1035, 1148, 1152, 1050, 1132, 1353
GOODMANS	TV	1052, 1157, 1187, 1180, 1061, 1215, 1203, 1032, 1051, 1158, 1046, 1130, 1145, 1012, 1210, 1089, 1050, 1132, 1160, 1075, 1294, 1287, 1113, 1204, 1231	COMBO	1220, 1153, 1137, 2362	
COMBO		1294	DVD	2003	
VCR		2330, 2323, 2327, 2349, 2310, 2332, 2345, 2315, 2324, 2331,	VCR	2343, 2323, 2344, 2333, 2362, 2371	
GORENJE	TV	1145, 1051, 1296, 1035, 1136	HI FI	2034, 2035, 3042, 3043, 3050	
GPM	TV	1091, 1157, 1210, 1274	SAT	4461, 4435, 4372, 4493, 4464, 4497	
GP	TV	1231	GTRONIC	TV	1051, 1173
GR 15	VCR	2330	GTT	TV	1051, 1157, 1052, 1190, 1209
GRAETZ	⇒ ITT		VCR	2356, 2357	
GRANADA	TV	1051, 1079, 1088, 1019, 1111, 1157, 1246, 1046, 1142, 1149, 1015, 1047, 1093, 1180, 1230, 1070, 1086, 1246, 1248, 1133, 1072, 1049, 1211, 1249, 1069, 1077, 1050, 1132, 1071, 1172, 1164, 1248, 1278, 1279, 1049, 1096, 1052, 1231, 1016, 1026, 1125	HAIER	TV	1130
HANSEATIC	⇒ O. VERSAND		HALIFAX	TV	1091
HANTAREX	TV	1008, 1052, 1157, 1051, 1186, 1229, 1009, 1022	HAMERSTEIN	TV	1091, 1157, 1098, 1082, 1161, 1231
VCR		2307	HAMPTON	TV	1024, 1231
HANTOR	SAT	4409	HANIMEC	TV	1210
HANNOVER	TV	1155	HANOVER	TV	1155
HANURI	⇒ LA SAT		HANSEATIC	⇒ O. VERSAND	
HARMAN	VCR	2314, 2320, 2342	HANTAREX	TV	1008, 1052, 1157, 1051, 1186, 1229, 1009, 1022
KARDOM			VCR	2307	
HARTING UND	SAT	4462	HANTOR	SAT	4409
HELLING			HANURI	⇒ LA SAT	
HARWOOD			HARMAN	VCR	2314, 2320, 2342
			KARDOM		
			HARTING UND	SAT	4462
			HELLING		
			HARWOOD	⇒ CROWN	

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
HCM	TV	1051, 1157, 1091, 1052, 1012, 1231, 1209, 1168	HORNYPHON	TV	1051, 1052
	VCR	2315, 2330	HOSHAI	TV	1210, 1209, 1051, 1061, 1032
HEIRU	SAT	4435	HOUSTON	SAT	4484, 4430
<i>HELECTRONIC</i>	⇒ <i>FORMENTI</i>		HOWELL	TV	1061, 1051, 1032
HELIOCOM	SAT	4331	HUMAX	SAT	4369, 4370, 4397
HEMMERMANN	TV	1231, 1008, 1009, 1022	HUTH	SAT	4477, 4413, 4385, 4479, 4460
HEXA	TV	1199, 1012	HYPER	TV	1052, 1157, 1210, 1051, 1067, 1091, 1075, 1225, 1227, 1012, 1274, 1147, 1209, 1039, 1159, 1231
<i>HIFIVOX</i>	⇒ <i>THOMSON</i>			VCR	2330, 2349
HIGASHI	TV	1231	<i>HIGHIWA</i>	⇒ <i>KAISUI</i>	
<i>HIKONA</i>	⇒ <i>KAISUI</i>		HYPSON	TV	1051, 1091, 1157, 1061, 1052, 1233, 1229
HILINE	TV	1051, 1091, 1157, 1075		VCR	2354, 2330
	VCR	2307		SAT	4338
HINARI	TV	1051, 1091, 1157, 1089, 1210, 1171, 1052, 1047, 1234, 1274, 1065, 1034	HYUNDAI	TV	1051, 1052
	VCR	2330, 2351, 2358		DVD	2033, 2035, 2036
	SAT	4450, 4490		SAT	4469
HIRSCHMANN	SAT	4423, 4445, 4462, 4435, 4422, 4385	I. V.	TV	1051, 1052
HISAWA	TV	1210	IBERVISAO	TV	1003, 1023, 1012
	VCR	2354	ICE	TV	1091, 1210, 1051, 1157, 1075, 1049, 1052, 1217, 1231
	SAT	4403	ICS	TV	1157
<i>HISHITO</i>	⇒ <i>TOSHIBA</i>		ICX	SAT	4487, 4446
HISENSE	TV	1050, 1132, 1079, 1073, 1016, 1026	INTERNATIONA L		
HISONIC	TV	1157, 1075	IEG	TV	1051, 1052, 1231
HITACHI	TV	1206, 1096, 1101, 1071, 1068, 1130, 1019, 1134, 1187, 1051, 1016, 1074, 1313, 1289, 1135, 1099, 1344, 1254, 1255, 1090, 1006, 1015, 1047, 1051, 1169, 1076, 1086, 1234, 1274, 1092, 1100, 1014, 1253, 1021, 1231, 1183, 1026, 1202, 1207, 1191, 1194	IMPEGO	VCR	2315
	DVD	2028	IMPER	TV	1052, 1210, 1091, 1157
	VCR	2318, 2326, 2345, 2319, 2345, 2347, 2323, 2327	IMPER	TV	1052, 1210, 1091, 1051, 1157
	SAT	4464	IMPERIAL	TV	1217, 1190, 1145, 1051, 1157, 1052, 1091, 1239, 1250, 1117, 1287, 1206, 1012, 1234, 1007, 1081, 1080, 1039, 1219
				VCR	2310, 2327, 2357, 2312, 2356, 2331
				SAT	4452, 4448
			INCUBE	TV	1231, 1072, 1157, 1347
			INDESIT	TV	1197
			INDIANA	TV	1051, 1012, 1052
			INGELEN	TV	1037
HITSU	TV	1210	INGERSOLL	TV	1003, 1023, 1210, 1157
HIT	TV	1298		VCR	2310
HMV	VCR	2326			

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
INNO HIT	TV	1052, 1157, 1091, 1210, 1051, 1075, 1231, 1024, 1225, 1227, 1130, 1229, 1234, 1172, 1209, 1119	ITL	TV	4453
	VCR	2330, 2349, 2354, 2310, 2345, 2315, 2312	ITS	TV	1157
INTERBURG	TV	1091, 1157	ITS	TV	1157, 1052, 1075, 1091, 1051, 1210, 1217, 1231
INTERBUY	TV	1157, 1091, 1210, 1103, 1225, 1227	ITS	SAT	4403
	VCR	2307, 2330	ITT	TV	1003, 1019, 1134, 1010, 1051, 1014, 1021, 1204, 1016, 1192, 1052, 1135, 1142, 1149, 1023, 1006, 1033, 1013, 1072, 1091, 1089, 1157, 1190, 1098, 1111, 1008, 1009, 1022, 1066, 1053,
INTERDISCOUNT	TV	1235, 1180, 1049, 1198, 1191, 1194	INTERFUNK	TV	1052, 1079, 1201, 1017, 1143, 1026, 1032
INTERRECORD	TV	1118		VCR	2357, 2356, 2326, 2310, 2345, 2302, 2304, 2330, 2350
INTERFUNK	TV	1023, 1050, 1190, 1052, 1265, 1003, 1010, 1033, 1145, 1298, 1072, 1049, 1132, 1248, 1278, 1279, 1049, 1054, 1021, 1217, 1017, 1240, 1252, 1295, 1016, 1026, 1198		SAT	4443, 4355
	VCR	2345	INTERVIDEO	ITV	1051, 1052
INTERNATIONA	SAT	4453, 4425, 4446		ITV	VCR 2307, 2315, 2349
L			INTERVIDEO	IV	TV 1051, 1052
INTERVISION	VCR	2327, 2307, 2315, 2331		JASON	VCR 2307
	TV	1051, 1157, 1175, 1091, 1147, 1210, 1052, 1225, 1227, 1003, 1023, 1145, 1012, 1141, 1039, 1049, 1103, 1219, 1231, 1195	INTERVISION	JCE	TV 1210
	VCR	2330, 2349, 2327, 2342, 2329, 2331		JEEMON	SAT 4401
	SAT	4401		JENSEN	VCR 2326
INTRON	TV	1091		JERROLD	SAT 4487
INWAH	TV	1130		JET POINT	TV 1098, 1049
INTERSAT \Rightarrow JOHANSSON				JINLIPU	TV 1157
IRRADIO	TV	1075, 1052, 1157, 1210, 1012, 1061, 1175, 1032, 1225, 1227, 1120, 1126, 1051, 1220, 1234, 1091, 1274, 1296, 1123, 1119		JINN SONIC	VCR 2349
	COMBO	1157, 1185, 1262		JOCEL	TV 1051, 1039, 1201
	DVD	2002, 2031		JOHANSSON	SAT 4403
	VCR	2330, 2307, 2323, 2356, 2376, 2345, 2357		JOHN PLAYER	VCR 2315
	SAT	4430, 4405		JOHNSON	TV 1231
ISKRA	TV	1147, 1012, 1229, 1231, 1195		JPS	TV 1103
ISUKAI	TV	1210		JRC	TV 1039
ISV \Rightarrow JOHANSSON				JSR	SAT 4401, 4391
ITALTEL	SAT	4471		JVC	TV 1129, 1268, 1075, 1293, 1046, 1047, 1114, 1115, 1315
ITC	TV	1012, 1231		DVD	2022
				VCR	2316, 2326, 2374, 2334
				HI FI	3012, 3014, 3029, 3030, 3038, 3069, 3077
				SAT	4497, 4493
			KABEL	TV	1083
			KAIDO	TV	1016, 1026
			KAISER	TV	1051, 1209, 1052

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
KAISUI	TV	1037, 1140, 1157, 1051, 1210, 1209, 1201, 1173, 1130, 1075, 1061, 1231	KERION	TV	4390
	VCR	2330	KIC	TV	1051, 1052
KAMAR	TV	1162	KIMAY	TV	1233, 1075, 1231
KAMBROOK	TV	1091, 1012, 1175, 1157, 1075, 1052, 1231, 1191, 1194	KIOTA	TV	1091, 1157, 1075, 1173, 1082
	VCR	2307, 2327, 2331	KITON	TV	1061, 1177, 1032
KAMOSONIC	TV	1231	KITT	TV	1051, 1091, 1052, 1231
KAMP ⇒ FORMENTI KANARY	SAT	4378	KIYOGIN	TV	1051, 1052
KANGSLEY ⇒ FORMENTI KANSAI	TV	1051	KIZUKI	SAT	4478
	VCR	2327, 2330, 2329, 2331	KLARMAX	TV	1012, 1233, 1186, 1229, 1231, 1016, 1026
KAOSHIO ⇒ SAMSUNG			K-MART	VCR	2307
KAPSCH ⇒ ITT/NOKIA			KNEISSEL	TV	1037, 1061, 1032, 1052, 1188, 1051, 1272, 1080, 1130, 1233, 1050, 1132, 1160, 1171
KARCHER	TV	1051, 1037, 1157, 1052, 1347, 1231, 1130, 1233, 1186, 1209, 1039, 1136, 2310, 2345	VCR	2307, 2354	
KARDOM	VCR	2314, 2320, 2342	KOBALTRONIC ⇒ NEWMAR		
KATAI	VCR	2351	KOBIC	TV	1157
KATHREIN	SAT	4384, 4361, 4394, 4435, 4410, 4465, 4389, 4376, 4495, 4423, 4456, 4445, 4434, 4463,	KOLSTER	TV	1052, 1091, 1012, 1186, 1231, 1219, 1052, 1225, 1227, 1233, 1210, 1195
KAWA	TV	1075	VCR	2354	
KAWASHO ⇒ FORMENTI KAYA	TV	1091, 1157	KONG WAM ⇒ KAISUI		
KELVINATOR	TV	1017	KONICHI	TV	1157
KENDO	TV	1188, 1027, 1011, 1052, 1037, 1052, 1225, 1227, 1012, 1210, 1083, 1157, 1231, 1195, 1034	KÖNIG	TV	1002, 1024, 1051
	VCR	2304, 2314, 2302, 2354, 2305, 2310, 2320, 2319	KONKA	TV	1075, 1210, 1267
KENNEDY	TV	1188, 1027, 1011, 1142, 1192, 1024, 1225, 1227, 1149, 1005, 1080	KONTACT	TV	1035
	VCR	2304, 2334	KORPEL	TV	1051
KENNEX	TV	1061, 1032, 1177, 1158, :1151	KÖRTING	TV	1051, 1145, 1002, 1298, 1296
	VCR	2349	VCR	2345	
	SAT	4390	KOSMOS	SAT	4361, 4423
KENWOOD	VCR	2326, 2342, 2356, 2357	KOTRON	TV	1091, 1012, 1157
HI FI	HI FI	3013, 3031, 3032, 3057, 3071, 3080, 3081	KRAKING	TV	1012
			KRIESELMAYER	SAT	4435, 4450
			KREISLER ⇒ PHILIPS		
			KRONNE	TV	1012, 1231
			VCR	2342	
			KR	SAT	4412
			KTV	VCR	2307
			KUBA ELECTRONIC	TV	1008, 1118, 1009, 1022, 1016, 1026
				VCR	2307, 2327, 2356, 2326, 2310, 2331, 2333, 2319, 2343, 2362, 2357
			KUKKAI	TV	1140, 1032

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
KUNYA	SAT	4374	LOEWE	TV	1053, 1054, 1266, 1205, 1052, 1289, 1051, 1062, 1230, 1298, 1300, 1143, 1231, 1191, 1194
KURO ⇒ KYOSTAR	VCR	2316		DVD	2004
KURO ⇒ SANYO	SAT	4409, 4423, 4399		VCR	2318, 2307, 2345
KYOTO	TV	1012, 1231		LÖGIK	TV
LA SAT	SAT	4420, 4400, 4402, 4446, 4415			1061, 1157, 1051, 1032, 1190, 1210,
LAEM SAT	SAT	4401, 4391			1018, 1065
LANDPORT	VCR	2307		VCR	2330, 2310, 2351
LAVIS	TV	1003, 1023, 1233, 1229, 1171, 1143	LOVE ⇒ ELBE		
	VCR	2330	LTV ⇒ OCEANIC		
LAZER	TV	1051, 1052	LUMATRON	TV	1051, 1027, 1061, 1011
LCE	TV	1075	LUMA	TV	1027, 1061, 1011, 1051, 1005, 1192,
LEADER	TV	1157		VCR	1166, 1034 2351
LEGEND	TV	1051, 1091, 1157, 1184, 1052, 1231	LUPUS ⇒ ANKARO		
LENCO	TV	1051, 1091, 1008, 1147, 1061, 1003, 1052, 1023, 1274, 1160, 1009, 1022, 1039, 1143, 1195	LUXMAN	DVD	2028
	VCR	2330, 2349	LUXMAY	TV	1184
	SAT	4409	LUXON	VCR	2327, 2330, 2331
LENNOX	SAT	4420	LUXOR	TV	1003, 1026, 1206, 1111, 1019, 1134, 1135, 1051, 1347, 1201, 1204, 1231, 1023, 1006, 1010, 1033, 1013, 1014, 1079, 1119, 1183, 1016
LENOIR	TV	1051, 1157, 1091, 1061, 1032, 1343, 1008, 1158, 1160, 1009, 1022, 1209, 1052, 1232, 1231		VCR	2356, 2357, 2302, 2345, 2314, 2320
	DVD	2046, 2047, 2049		SAT	4443, 4355, 4430, 4499
	VCR	2330, 2307, 2349, 2356, 2357	M.D.C	TV	1051, 1052
LEXUS	TV	1051, 1190	M.ELECTRONIC	TV	1051, 1019, 1188, 1134, 1135, 1111, 1232, 1008, 1157, 1118, 1120, 1126, 1107, 1130, 1110, 1141, 1160, 1009, 1022, 1014, 1053, 1052, 1219, 1143
LEYCO	TV	1051, 1157, 1091, 1107, 1108, 1274, 1172, 1209		VCR	2327, 2331
	VCR	2330		SAT	4340
LG ⇒ GOLDSTAR			M.NET	SAT	4467, 4496
LIESENKÖTTER	TV	1052, 1049, 1051, 1240, 1252	M.NET	SAT	4467, 4496
LIFETEC	TV	1051, 1091, 1061, 1032, 1158, 1157, 1203, 1052, 1130, 1210, 1274, 1160	MAGAVOX ⇒ PHILIPS		
LIFE	TV	1157	MAGNADYNE	TV	1051, 1219, 1009, 1024, 1190, 1195, 1157, 1052, 1012, 1298, 1229, 1008, 1022
LINN	HI FI	3035, 3042		VCR	2307, 2356, 2326, 2357
LINTON	TV	1118	MACAB	SAT	4406
LION	SAT	4462	MACRON	VCR	2310
LLOYD'S	TV	1091, 1157, 1021, 1082, 1120, 1126, 1161, 1231, 1125	MAGAVOX ⇒ PHILIPS		
	VCR	2327, 2331	MAGNADYNE	TV	1051, 1219, 1009, 1024, 1190, 1195, 1157, 1052, 1012, 1298, 1229, 1008, 1022
LME ⇒ PATHE CINEMA				VCR	2307, 2356, 2326, 2357

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
MAGNAFON	TV	1051, 1195, 1186, 1117, 1120, 1126, 1229, 1052, 1231	MAXELL	TV	1061, 1157, 1229, 1051, 1274, 1209
MAGNASONIC	TV	1052, 1051		VCR	2330
	VCR	2326, 2319, 2356, 2357	MAXIMAL	TV	1034
MAGNAVOX	TV	1050, 1132, 1049	MAXON	TV	1157
MAGNEX	TV	1051, 1091	MAXWELL	TV	1051, 1229, 1195
	SAT	4386, 4413, 4491	MB LINE	TV	1091
MAGNUM	TV	1212	MC MICHAEL	⇒ PHILIPS	
MAJESTIC	DVD	2002, 2031	MCE	TV	1157
MANDOR	TV	1091	MCM	TV	1157
MANESTH	TV	1051, 1091, 1003, 1002, 1052, 1012, 1023, 1093, 1083, 1231	MECOA	TV	1051
	VCR	2354, 2330, 2352, 2327, 2331	MEDIABOX	SAT	4390
MANHATTAN	TV	1007, 1032	MEDIAMARKT	SAT	4413
	SAT	4411, 4486, 4387, 4370, 4393, 4401, 4464, 4414, 4385	MEDIASAT	SAT	4390
MARANTZ	TV	1049, 1118, 1108, 1210, 1049, 1052	MEDIASET	SAT	4467, 4390
	VCR	2323, 2307, 2345, 2354, 2324, 2332, 2340	MEDIASONIC	TV	1051
	HI FI	3035, 3042, 3049	MEDIATOR	VCR	2345
	SAT	4468	MEDION	TV	1130, 1177, 1032, 1061, 1051, 1050, 1132, 1052
MARECH	TV	1051, 1002, 1052		VCR	2345
	VCR	2329, 2330	MEGAVISION	TV	1157
MARK	TV	1147	MEGHA	TV	1052
MARQUANT	VCR	2329, 2330		SAT	4468
MARSHALL	TV	1210, 1157	MELBOX	⇒ CLARIVOX	
MARTA	VCR	2307	MELVOX	TV	1003, 1023, 1229
MASCOM	⇒ KATHREIN		MEMOREX	TV	1091
MASCOT	TV	1217		VCR	2307, 2356, 2327, 2357, 2319, 2331
MASPRO	SAT	4394, 4464, 4410, 4453	MEMPHIS	TV	1184, 1091, 1157, 1231
MATAV	SAT	4361		VCR	2330
MATCH ITALIA	TV	1051, 1091, 1157, 1052	MERCURY	TV	1091, 1157, 1231
MATSUI	TV	1052, 1091, 1083, 1104, 1155, 1035, 1026, 1147, 1157, 1133, 1052, 1046, 1108, 1093, 1012, 1210, 1141, 1008, 1009, 1022, 1170, 1075, 1039, 1001, 1065, 1231, 1016	MERRIT	TV	1003, 1023
	VCR	2354, 2307, 2351, 2349, 2350, 2353	MERTEN	VCR	2378
	SAT	4497	METEOR	TV	1186
MATSUKA	TV	1091, 1231	METRONIC	SAT	4409, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4411, 4453
MAXAM	TV	1091	METZ	TV	1146, 1141, 1286, 1061, 1051, 1144, 1154, 1032, 1295, 1052, 1298, 1271, 1297
MAXDORF	TV	1091, 1157		VCR	2347, 2307, 2343, 2362, 2345, 2344
				SAT	4435, 4410
MGA			MGA	TV	1091, 1052, 1210, 1160, 1054
				VCR	2314, 2320

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
MICRO TECHNOLOGIE	SAT	4462, 4425		VCR	2327, 2331
MICROTEK	TV	1051, 1157, 1180	MURUYANA	TV	1050, 1132
MICROMAXX	TV	1051, 1061	MWC	SAT	4435
MICRON	TV	1231	MYSAT	SAT	4453
MIGROS ELECTRONIC	VCR	2327, 2331, 2307, 2330, 2342	NAD	HI FI	3064
MINERVA \Rightarrow GRUNDIG			NAGOYA	TV	1012, 1020
MINERVA	TV	1035	NAKAMURA	VCR	2327, 2331
FRANCE			NAKASHI	TV	1052
MINOKA \Rightarrow GOLDSTAR/LG			NAMSUNG	TV	1157
MINOLTA	VCR	2326, 2318	NAONIS \Rightarrow SELECO		
MISTRAL \Rightarrow THORN			NARITA	TV	1160
MITRONIC	TV	1274	NASSA NAGEL \Rightarrow ENGEL		
MITSAI	TV	1051, 1061	NATIONAL	TV	1211
MITSUBISHI	TV	1242, 1130, 1308, 1156, 1262, 1061, 1051, 1053, 1133, 1154, 1046, 1047, 1012, 1298, 1157, 1054, 1065	NAVEX	SAT	4403
	VCR	2314, 2320, 2323, 2350	NEC	TV	1105, 1157, 1160, 1002, 1130, 1046, 1233, 1274, 1065
	SAT	4435		DVD	2024
MITSURI	TV	1272, 1007		VCR	2342, 2326, 2351
GENERAL				HI FI	3056
IVAR	TV	1151, 1193, 1226, 1119, 1229, 1231, 1122		SAT	4483
MKM	TV	1186	NECKERMANN \Rightarrow O. VERSAND		
MONEXE	VCR	2327, 2331	NECOLA	VCR	2307, 2315
MORGAN'S	SAT	4413, 4418, 4446	NEHAUSAT	SAT	4453
MOSAIC	TV	1051, 1061, 1032	NEI	TV	1184, 1051, 1012, 1210, 1052, 1141, 1287
MOSER	SAT	4435		VCR	2345
MOTION \Rightarrow UHER			NESCO	TV	1003, 1210, 1011, 1225, 1227, 1023
MTC	TV	1145, 1026, 1012, 1053, 1266, 1062, 1296, 1016		VCR	2354, 2330, 2327, 2351, 2331
	VCR	2310, 2327, 2331	NETWORK	SAT	4490
MULTICHOICE	SAT	4464, 4356	NEUSAT	SAT	4453
MULTIMAT	TV	1186	NEU	TV	1130
MULTISTAR	SAT	4361	NEVELING	SAT	4394, 4450
MULTITECH	TV	1051, 1091, 1147, 1157, 1052, 1184, 1012, 1145, 1003, 1052, 1225, 1227, 1117, 1046, 1023, 1130, 1229, 1210, 1160, 1209, 1219, 1231, 1195, 1016, 1026	NEW GOLDFISION \Rightarrow SONOKO		
	VCR	2330, 2349, 2345, 2327, 2362, 2310, 2331, 2315	NEWMAR	TV	1012, 1231, 1186, 1231
MURATTO	SAT	4481	NEWTECH	TV	1051, 1157, 1231
MURPHY	TV	1012, 1007, 1021, 1231, 1016, 1026	NEWVISION	TV	1123
			NEXT WAVE	SAT	4476
			NICAMAGIC \Rightarrow FORMENTI		
			NIKE	TV	1051
			NIKKEI	TV	1061, 1091, 1032, 1051, 1158, 1274, 1231, 1183
				VCR	2307, 2315
			NIKKO	TV	1052, 1051

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
NINBUS	SAT	4391	OCEANIC	TV	1003, 1019, 1132, 1177, 1026, 1134, 1014, 1135, 1023, 1006, 1040, 1073, 1013, 1050, 1021, 1079, 1016, 1198
NISSAN	TV	1098		VCR	2356, 2323, 2357, 2302, 2332, 2326, 2324, 2340, 2325
NOBLEX	TV	1075, 1157, 1161, 1160, 1046, 1044, 1047		SAT	4499, 4390, 4406, 4462, 4355, 4498
NOBLIKO	TV	1195, 1225, 1227, 1117, 1120, 1126, 1231	OCTAGON	SAT	4409
NOGAMATIC ⇒ THOMSON			OCTAL	TV	1231
NOKIA	TV	1003, 1019, 1111, 1051, 1134, 1014, 1201, 1204, 1026, 1135, 1023, 1010, 1033, 1134, 1013, 1110, 1072, 1061, 1052, 1079, 1016	ODEON	⇒ AGASHI	
	VCR	2357, 2356, 2350, 2326, 2304	OEC	TV	1108
	HI FI	3049	ELECTRONIC		
	SAT	4374, 4382, 4499, 4390, 4453, 4355, 4340, 4498, 4443, 4464, 4462, 4332	OFFEL	SAT	4393
NORDING	TV	1117	OKANO	TV	1052, 1145, 1157, 1051
NORDLAND	TV	1012		VCR	2354, 2330, 2302, 2315
NORMENDE	TV	1180, 1194, 1215, 1198, 1202, 1021, 1017, 1277, 1024, 1289, 1200, 1299, 1036, 1207, 1191, 1045	OLMAL	⇒ ALBIRAL	
	COMBO	1215, 1045, 2348, 1294	OLYMPIC	TV	1157
	VCR	2348, 2316, 2322, 2334, 2355, 2325, 2360		VCR	2315
	SAT	4409, 4452, 4450, 4418	OLYMPUS	VCR	2333
NORDWAY	TV	1145, 1007		SAT	4453
NORFOLK	TV	1020	OMEGA	VCR	2327, 2331
NORKABEL	SAT	4487	ONCEAS	TV	1157, 1219, 1231
NORM N	TV	1052		VCR	2315
NORMEREL	TV	1049	ONDIOLA	TV	1002, 1051
NORTEK	TV	1051, 1158, 1061, 1032	ONIDA	TV	1051
NORTON	TV	1157, 1209	ONIEL	TV	1157
NOVA	TV	1143	ONKYO	VCR	2354
	SAT	4363, 4461		HI FI	3060, 3061
NOVATRONIC	TV	1051, 1091, 1157, 1052, 1160, 1130, 1049, 1287, 1143	ONWA	TV	1032, 1091, 1210, 1075, 1201, 1190, 1031, 1138
NOVIS	SAT	4403	OPTEX	SAT	4384, 4401, 4403, 4453
NTC	SAT	4385	OPTIONICA	VCR	2324, 2332
NUCLEAR ⇒ PRANDONI			ORAVA	TV	1051, 1012, 1052, 1298, 1287
NUMERI CABLE	SAT	4390	ORAVA	SAT	4468, 4463, 4465
NU -TEC	TV	1079, 1073	ORBISAT	TV	1231
O GENERAL	TV	1046, 1157	ORBITECH	SAT	4409, 4440, 4372
			ORBITER	TV	1145
			ORBIT	TV	1145, 1051
			ORBIT	SAT	4481, 4439
			ORIENT	TV	1157
			ORIGO	SAT	4448

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
ORION	TV	1051, 1102, 1083, 1104, 1008, 1087, 1052, 1203, 1189, 1182, 1206, 1108, 1210, 1091, 1274, 1050, 1132, 1157, 1009, 1022, 1055, 1075, 1061, 1020, 1056, 1105, 1065 COMBO 1106, 1107	OTTO VERSAND	TV	1003, 1051, 1180, 1238, 1144, 1141, 1189, 1052, 1154, 1052, 1002, 1024, 1225, 1227, 1182, 1118, 1023, 1235, 1062, 1266, 1267, 1006, 1015, 1107, 1047, 1130, 1165, 1012, 1272, 1070, 1072, 1234, 1007, 1083, 1049, 1211, 1246, 1249, 1224, 1068, 1147, 1077, 1216, 1236, 1146, 1050, 1132, 1157, 1008, 1009, 1022, 1055, 1075, 1087
ORION	VCR	2354, 2351, 2358, 2372, 2377			
(HUNGARY)	HI FI	3004			
ORLINE	⇒ KONKA				
ORMOND	TV	1032			
ORSON	VCR	2327, 2331			
ORSOW'E	TV	1229			
ORVICA	VCR	2315			
OSAKA	⇒ SHORAI				
OSAKI	TV	1091, 1052, 1210, 1052, 1107, 1231	OVP	TV	1051, 1052
	VCR	2307, 2330, 2327, 2331	PACE	SAT	4464, 4358, 4390, 4424, 4441, 4464, 4490, 4347, 4448, 4414, 4412
OSAT	SAT	4459	PACIFIC	SAT	4406
OSCAR	TV	1051, 1079, 1073	PAEL	TV	1120, 1126, 1231, 1125
OSIO	TV	1210, 1119	PALCOM	SAT	4496, 4399
	VCR	2307	PALLADIUM	TV	1107, 1210
OSO	TV	1210		VCR	2354, 2307, 2318, 2314, 2330, 2356, 2326, 2310, 2351, 2327, 2331, 2345, 2340, 2304, 2320, 2319, 2342, 2357
OSUME	⇒ HITACHI				
OTAKE	TV	1107	PALSTAR	SAT	4440, 4372
OTF	TV	1012, 1051	PALSONIC	TV	1091, 1157, 1052, 1210, 1051, 1274, 1049, 1231
OTHER LINE	TV	1051, 1147, 1012, 1083, 1052, 1154, 1052, 1053, 1002, 1024, 1144, 1235, 1062, 1266, 1047, 1229, 1039, 1049, 1054, 1231, 1016, 1026		VCR	2327, 2331, 2354
			PANAMA	TV	1051, 1091, 1217, 1231
			PANASAT	SAT	4461, 4451
			PANASHIBA	TV	1157
			PANASONIC	TV	1164, 1211, 1167, 1163, 1130, 1154, 1144, 1012, 1146, 1021
				DVD	2027
				VCR	2347, 2346, 2333, 2366, 2307, 2370
				HI FI	3015
				SAT	4451
			PANAVISION	TV	1051, 1091, 1103, 1155

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
PANAVOX	TV	1157	PHOENIX	TV	1051, 1002, 1024, 1186, 1049, 1052
PANDA	TV	1211		VCR	2307, 2315, 2349, 2356, 2357
PANORAMA	TV	1103, 1155, 1210		SAT	4413, 4490, 4448
	VCR	2307, 2349	PHONOTREND	SAT	4477, 4385, 4401
PANORAMIC	TV	1198	PIONEER	TV	1078, 1003, 1194, 1001, 1239, 1250, 1289, 1023, 1049, 1056, 1191
PATHÉ CINEMA	TV	1012, 1199, 1002, 1145, 1233, 1229, 1231		VCR	2323, 2340, 2345, 2326, 2318
PATHÉ MARCONI ⇒ THOMSON				HIFI	3018, 3051, 3052, 3053, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082
PATRIOT	⇒	CAMBRIDGE		SAT	4343, 4390
PAUSA	TV	1012, 1157	PK SAT	⇒	PHIRSCHMANN
PCM	TV	1051, 1002, 1052	PLANET	⇒	FRACARRO
	VCR	2307	PLANTRON	TV	1051, 1091, 1157, 1052
PENTASONIC	VCR	2315	PLAYDOR	TV	1091
PENTAX	VCR	2318	PLAYSONIC	TV	1231, 1233, 1298
PEONY	TV	1133, 1242		VCR	2356, 2357
PERDIO	VCR	2327, 2331	POLSAT	SAT	4372
PERFEKT	TV	1051	POLYTRON	⇒	KATHREIN
PERSHIN	TV	1199, 1125	POPPY	TV	1157
PHILARMONIC	TV	1219, 1231	PORLAND	TV	1051, 1160, 1130, 1056
PHILBIX	⇒	DESMET		VCR	2350, 2307, 2349, 2315
PHILCO	TV	1190, 1217, 1051, 1145, 1007, 1052, 1239, 1250, 1024, 1117, 1012, 1298, 1157, 1171, 1081, 1080, 1039, 1136, 1287, 1219	POWERPOINT	TV	1035
	VCR	2356, 2330, 2312, 2326, 2310, 2327, 2331, 2342, 2357	PRANDONI	TV	1195, 1217, 1026, 1024, 1225, 1227, 1120, 1126, 1229, 1157, 1020, 1034, 1016
PHILIPS	TV	1057, 1132, 1049, 1232, 1262, 1052, 1049, 1050, 1025, 1247, 1289, 1118, 1046, 1142, 1149, 1144, 1206, 1130, 1027, 1051, 1233, 1298, 1008, 1009, 1022, 1066, 1248, 1278, 1279, 1053, 1155, 1231, 1191, 1194	PRECISION	TV	1274
	COMBO	1262, 2325	PREDKI	SAT	4403
	DVD	2037, 2054	PREMIER	TV	1091, 1116
	VCR	2323, 2345, 2340, 2325, 2367, 2310, 2327, 2331, 2333, 2324, 2332, 2371	PRIMA	TV	1061, 1091, 1157, 1051, 1274, 1103, 1231
HI FI	3016, 3034, 3052, 3053, 3078, 3079, 3080, 3081	PRIMUS	TV	1050, 1132	
SAT	4390, 4464, 4458, 4465, 4490, 4497, 4463, 4465, 4463	PRINCE	⇒	PRANDONI	
PHILIPS FRANCE	⇒	PHILIPS	PRINCESS	TV	1274, 1157, 1234
			PRINZ	TV	1107, 1183
				VCR	2327, 2331
			PROCYON	⇒	PHILIPS
			PROFESSOR	TV	1049
			PROFEX	TV	1157, 1007, 1117, 1039
				VCR	2340, 2329, 2330
			PROFILINE	⇒	NORDMENDE
			PROFILO	TV	1051, 1180, 1052, 1229, 1039, 1052

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes	
PROFITRONIC	TV	1051, 1195, 1052	VCR	2354, 2307, 2330, 2304, 2318, 2323, 2356, 2349, 2352, 2346, 2326, 2305, 2310, 2351, 2327, 2333, 2345, 2302, 2340, 2319, 2342, 2348, 2357, 2325		
PROLINE	TV	1051, 1187, 1012, 1172, 1087, 1045				
	VCR	2330, 2348, 2331, 2345, 2331				
PROSAT	SAT	4477, 4452, 4450, 4448				
PROSCO	VCR	2327, 2331, 2307, 2350	HI FI	3048		
PROSIO	VCR	2307	SAT	4361, 4395, 4395, 4415		
PROSONIC	TV	1051, 1049, 1052, 1232	QUEEN FIDELITY	⇒ DAEWOO		
PROTECH	TV	1051, 1032, 1061, 1091, 1012, 1147, 1157, 1052, 1049, 1190, 1052, 1232, 1231, 1095	QUESTAR	TV	1046, 1047	
PROTEK	SAT	4406		VCR	2315	
PROTON	⇒ HIRSCHMANN		R. LINE	TV	1051	
PROVISION	TV	1051, 1130, 1052, 1262	RADIALVA	TV	1051	
	SAT	4377, 4411		VCR	2307, 2330	
PYGMY	TV	1130, 1298	RADIOLA	⇒ PHILIPS		
QUADRAL	TV	1190	RADIOMARELLI	TV	1051, 1190, 1219, 1195, 1009, 1024, 1052, 1012, 1298, 1229, 1157, 1008, 1022	
	SAT	4477, 4450		VCR	2326, 2307, 2356, 2357	
QUALCRAFT	TV	1210, 1274	RADIONETTE	TV	1003, 1023, 1110, 1021, 1143	
	VCR	2310		VCR	2307	
QUARTZ	VCR	2356, 2357	RADIOTONE	TV	1061, 1091, 1147, 1051, 1157, 1239, 1250, 1052, 1050, 1132, 1190, 1155	
QUASAR	TV	1186, 1157, 1195, 1274, 1117, 1120, 1126, 1108, 1233, 1229, 1119	RADIX	SAT	4386, 4478	
	VCR	2307	RAINBOW	⇒ PACE		
QUELLE (UNIVERSUM)	TV	1051, 1003, 1141, 1245, 1164, 1077, 1132, 1180, 1145, 1239, 1154, 1192, 1225, 1227, 1120, 1126, 1135, 1134, 1265, 1046, 1142, 1149, 1144, 1023, 1200, 1129, 1235, 1062, 1266, 1044, 1107, 1108, 1047, 1238, 1027, 1012, 1298, 1070, 1210, 1110, 1163, 1167, 1072, 1188, 1234, 1007, 1083, 1049, 1211, 1178, 1091, 1068, 1274, 1216, 1236, 1172, 1111, 1008, 1022, 1087, 1014, 1019, 1064, 1061, 1049, 1056, 1052, 1136, 1232, 1287, 1177, 1189, 1204, 1217, 1219, 1065, 1143, 1231, 1240, 1252, 1190, 1119, 1016, 1026, 1207, 1125, 1032	RANK / RBM	TV	1188, 1012, 1007, 1039, 1016, 1026	
				SAT	4464	
			RANK ARENA	VCR	2326	
			RCA	⇒ THOMSON		
			RE	SAT	4401	
			REALISTIC	VCR	2307, 2327, 2310, 2356, 2333, 2324, 2332, 2319, 2331, 2357	
			RECORD	TV	1233	
			RECOR	TV	1061, 1091, 1051, 1062, 1053, 1266, 1054, 1052, 1190	
			REC	SAT	4484	
			REDPOINT	⇒ NIKKO		
			RED STAR	SAT	4420	
			REDDER	TV	1047, 1272, 1233	
			REDIFFUSION	TV	1003, 1023	
			REDO	TV	1160, 1157	
				VCR	2349, 2350	

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
REFLEX	TV	1061, 1032, 1177, 1051, 1052, 1232	SAGEM	TV	1173, 1037
REGENTE	TV	1157		SAT	4373, 4451
RE	SAT	4401	SAINEL	TV	1012
REVOX	TV	1051, 1062, 1266, 1053, 1049	SAISHO	TV	1091, 1102, 1051, 1083, 1087, 1052, 1107, 1108, 1012, 1233, 1210, 1160, 1008, 1009, 1022, 1065, 1231, 1016, 1026
	HIFI	3035			COMBO 1106, 1107
REX	⇒ SELECO				VCR 2354, 2351, 2372, 2327, 2331
RFT	VCR	2315, 2329, 2330	SAITO	⇒ OCEANIC	
RITAR	SAT	4443, 4453	SAKAI	TV	1231
RITZ	TV	1012	SAKIO	TV	1091, 1160, 1157
RM 2000	TV	1061, 1032, 1051, 1177, 1232	SAKURA	TV	1157, 1091
	VCR	2327, 2331		SAT	4448
ROADSTAR	TV	1061, 1203, 1032, 1206, 1158, 1091, 1157, 1287, 1201, 1012, 1051, 1210, 1234, 1050, 1132, 1209, 1157, 1294	SALORA	TV	1003, 1019, 1134, 1135, 1204, 1201, 1051, 1206, 1111, 1023, 1006, 1010, 1033, 1013, 1072, 1014, 1079, 1231, 1119, 1034, 1183, 1016, 1026
	COMBO	1042, 1150, 1177, 1232		VCR	2356, 2304, 2302, 2326, 2314, 2320, 2319, 2357, 2359
	DVD	2039			SAT 4443, 4340, 4355
	VCR	2330, 2350, 2307, 2310, 2327, 2331, 2349			
	SAT	4453, 4425, 4390			
ROBERTS	TV	1089			
ROBOTRON	TV	1298, 1171	SAMBERS	TV	1195, 1186, 1120, 1126, 1117, 1233, 1229, 1274, 1119
ELECTR.				VCR	2327, 2331, 2307
ROCH	SAT	4338			
ROSE&HOLIET	TV	1079, 1073	SAMSUNG	TV	1123, 1284, 1157, 1052, 1281, 1328, 1091, 1172, 1098, 1052, 1356, 1130, 1145, 1234, 1178, 1161, 1097, 1162, 1231, 1119, 1183
ROSITA	TV	1157			COMBO .1281
ROSNER	TV	1231		DVD	2028, 2052
ROWA	TV	1061, 1091, 1032, 1157, 1051, 1231			VCR 2311, 2312, 2310, 2352, 2302
ROWSONIC	TV	1046, 1231		SAT	4397, 4361, 4409, 4422, 4449, 4418, 4481
ROYAL	TV	1051, 1091, 1157, 1190, 1201, 1003, 1023, 1209, 1231	SAMURAI	VCR	2315
	VCR	2315, 2330	SANDRA COLOR	TV	1229, 1231
RUEFACH	⇒ LENCO		SAND	TV	1206
SABA	TV	1180, 1215, 1191, 1198, 1061, 1033, 1052, 1289, 1200, 1010, 1165, 1051, 1298, 1229, 1160, 1157, 1039, 1052, 1036, 1021, 1292, 1277, 1202, 1207, 1194, 1125, 1045	SANDOR	⇒ OCEANIC	
	COMBO	1294, 1215, 1041	SANKYO	TV	1051
	VCR	2348, 2316, 2322, 2301, 2326, 2360, 2334, 2321	SANSUI	TV	1091, 1051, 1140, 1173, 1061, 1075, 1052, 1053, 1157, 1209, 1203, 1232, 1287, 1337, 1054, 1052, 1079, 1032
	SAT	4359, 4452, 4464, 4490			
SABRE	⇒ PACE/WISI				

Modèles	Type	Codes
---------	------	-------

Modèles	Type	Codes
---------	------	-------

VCR	2354, 2330, 2326, 2314, 2361, 2320	SCHNEIDER	TV	1206, 1032, 1061, 1008, 1075, 1064, 1051, 1157, 1118, 1052, 1024, 1231, 1225, 1227, 1347, 1158, 1142, 1149, 1108, 1130, 1027, 1145, 1012, 1210, 1007, 1274, 1050, 1132, 1009, 1022, 1056, 1052, 1262, 1189, 1231, 1195, 1034, 1016, 1026
SANWA	⇒ SANYO			
SANYO	TV	1079, 1073, 1069, 1072, 1178, 1145, 1231, 1157, 1024, 1046, 1347, 1044, 1047, 1298, 1171, 1172, 1115, 1208, 1065, 1143		
	DVD	2025, 2048	VCR	2323, 2307, 2330, 2349, 2356, 2326, 2310, 2327, 2334, 2345, 2340, 2318, 2319, 2331, 2357
SANY	TV	1191, 1194	SAT	4413, 4376, 4454
SAR	TV	1052, 1231, 1051, 1016, 1026	SCHNEIDER FR.	⇒ PHILIPS
SAT FORD	SAT	4484	SCOTLAND	⇒ FORMENTI
SAT ITALIA	⇒ WISI		SCOTT	TV 1002, 1051, 1052, 1089 VCR 2307, 2356, 2357
SAT MASTER	SAT	4484	SCWEIGER	SAT 4384, 4464, 4490, 4434
SAT PARTNER	SAT	4409, 4403	SEARS	⇒ SANYO
SATCOM	SAT	4409	SECTOR	SAT 4460
SATECO	SAT	4409, 4455, 4401, 4430	SEDEA	SAT 4409
SATEC	SAT	4464, 4490	SEDIP	⇒ PATHÉ CINEMA
SATELLITE	SAT	4440	SEG	SAT 4386, 4413, 4491 ⇒MAN
SATRONIC	TV	1217	SEG	TV 1051, 1157, 1061, 1091, 1177, 1189, 1032, 1210, 1012, 1231, 1347, 1225, 1227, 1117, 1046, 1013, 1274, 1171, 1039, 1049, 1052, 1232, 1217, 1231, 1195
SAT	SAT	4388, 4481	VCR	2330, 2350, 2310, 2327, 2329, 2331 SAT 4420, 4409, 4403, 4425
SATUM	⇒ URANYA		SEI	⇒ SINUDYNE
SAUBERS	TV	1120, 1126	SEIGA	⇒ MITSUBISHI
SAVE	⇒ FORMENTI		SEIKO	TV 1160
SAVEMA	VCR	2307	SELECO	TV 1188, 1027, 1142, 1011, 1192, 1132, 1005, 1166, 1052, 1149, 1047, 1180, 1051, 1206, 1287, 1220, 1050, 1081, 1080, 1039, 1181, 1021, 1034
SBR	⇒ PHILIPS		VCR	2307, 2304, 2316, 2323, 2350, 2334, 2356, 2326, 2351, 2345, 2315, 2362, 2349, 2311, 2357, 2325
SCHAUB	TV	1061, 1157, 1032, 1003, 1019, 1134, 1051, 1091, 1209, 1052, 1023, 1062, 1266, 1006, 1010, 1033, 1145, 1013, 1072, 1160, 1190, 1098, 1014, 1039, 1053, 1052, 1021, 1079, 1287, 1204	SAT	4467, 4409, 4453, 4471
LORENTZ				
VCR	2356, 2307, 2326, 2327, 2331, 2357			
SAT	4453, 4499, 4355			

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
SELECT	TV	1032		VCR	2307, 2342, 2315, 2319
SEMP	TV	1077, 1070	SILVER	TV	1091, 1210, 1157, 1173, 1046, 1107, 1089
SENCORA	TV	1157		VCR	2356, 2357
SENDAY	TV	1051			
SENTRA	TV	1093, 1210, 1034	SIMATEC	⇒ ORION	
	VCR	2307, 2315, 2330	SIMKO	VCR	2327, 2331
SERINO	⇒ KAISUI		SIMTEL	TV	1091, 1052, 1210, 1052, 1118, 1209
SETRON	VCR	2315, 2330	SINGER	TV	1051, 1157, 1075, 1195, 1219, 1225, 1052, 1024, 1227, 1298, 1229, 1052, 1231
SET	TV	1051, 1039, 1052		VCR	2349, 2356, 2352, 2357
SHARP	TV	1246, 1224, 1214, 1046, 1047, 1221, 1249, 1157 COMBO .2341	SINOTECH	TV	1091, 1190
	DVD	2041, 2042	SINUDYNE	TV	1206, 1055, 1157, 1102, 1189, 1337, 1009, 1056, 1051, 1210, 1024, 1182, 1107, 1108, 1027, 1298, 1188, 1083, 1050, 1132, 1008, 1022, 1106, 1087, 1195
SHERWOOD	HI FI	3058, 3059		COMBO	1106, 1107
SHINKO	VCR	2327, 2331, 2330	SHIVAKI	VCR	2323, 2354, 2351, 2372, 2345, 2340
SHINTOM	TV	1051, 1061, 1052	SIREL	TV	1229
	VCR	2330, 2327, 2357, 2356, 2331	SHIWAN	⇒ KAISUI	
SHINTOSHI	TV	1052	SHORAI	TV	1107, 1210
	VCR	2307		VCR	2351
SHOV	TV	1051, 1091, 1157, 1075, 1052, 1231	SIAREM	TV	1024, 1298, 1229, 1195
SICANTIC	⇒ LUXOR		SICATEL	TV	1012, 1233
SICATEL	TV	1012, 1233	SICE	TV	1154
SIDEC	TV	1012	SIEDEC	TV	1012
SIEL	TV	1012	SIEL	TV	1012
SIEMENS	TV	1141, 1144, 1154, 1051, 1240, 1265, 1239, 1250, 1044, 1274, 1137, 1244, 1250, 1252	SIEMENS	TV	1141, 1144, 1154, 1051, 1240, 1265, 1239, 1250, 1044, 1274, 1137, 1244, 1250, 1252
	VCR	2323, 2307, 2343, 2356, 2310, 2319, 2362, 2344, 2357		SAT	4435, 4431
	SAT	4435, 4431	SIEBEL	TV	1141, 1144, 1154, 1051, 1240, 1265, 1239, 1250, 1044, 1274, 1137, 1244, 1250, 1252
SIERA	TV	1051, 1206	SIEBEL	TV	1141, 1144, 1154, 1051, 1240, 1265, 1239, 1250, 1044, 1274, 1137, 1244, 1250, 1252
SIESTA	TV	1052, 1145, 1147	SILMA	TV	1052
SILMA	TV	1052	SILVA	TV	1091, 1051, 1231, 1157, 1052, 1046, 1007, 1274
SILVA	TV	1091, 1051, 1231, 1157, 1052, 1046, 1007, 1274	SOMBER	⇒ CLARIVOX	
			SONAMEC	VCR	2327, 2331
			SONICX	TV	1051
			SONIKO	TV	1051

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
SONITRON	TV	1298, 1072, 1079, 1073, 1231	STAR SAT	SAT	4453
	VCR	2307, 2319, 2356, 2357	STARLINE	TV	1051
SONNECLAIR	⇒ DESMET		STARLITE	TV	1091, 1052, 1157, 1052, 1032
SONOKO	TV	1051, 1091, 1157, 1061, 1347, 1052, 1052, 1231, 1209, 1103		VCR	2307
	VCR	2349, 2356, 2330, 2315, 2357	STARLUX	TV	1157, 1052, 1231
SONOLOR	TV	1003, 1023, 1013, 1014, 1019, 1021	STASSFURT	⇒ BRUNS	
	VCR	2324, 2332	STELLA	⇒ CONNEXIONS	
SONORO	⇒ AGASHI		STENWAY	TV	1210, 1209
SONTEC	TV	1051, 1145, 1157, 1225, 1227, 1052	STERN	⇒ SELECO	
	VCR	2307, 2349	STRATO	TV	1091
SONY	TV	1245, 1235, 1238, 1216, 1236, 1256, 1306, 1065, 1352, 1046	STREAM	SAT	4471
	COMBO	1256, 2338	STRONG	TV	1160
	DVD	2053		VCR	2327, 2330, 2331
	VCR	2339, 2338, 2336, 2337, 2369	STVI	TV	4362, 4494, 4393, 4377, 4366, 4364, 4409, 4376, 4336, 4339, 4346, 4411, 4464, 4390, 4466
	HI FI	3062, 3063, 3064, 3067, 3068	STZ	VCR	1012, 1231
	SAT	4390	SUNKAI	TV	2327, 2331
SOUND COLOR	TV	1051, 1061, 1032, 1091, 1075, 1203, 1206, 1158, 1031, 1052, 1232		VCR	1083, 1102, 1209, 1210, 1267, 1107, 1037
				VCR	2354, 2314, 2320
SOUND DESIGN	⇒ FUNAI		SUNMOONSTAR	SAT	4461, 4356
SOUNDMASTER	TV	1157	SUNNY	TV	1075
SOUNDVISION	TV	1210, 1195	SUNSTAR	TV	1051, 1157, 1354
SOUNDWAVE	TV	1051, 1091, 1190		VCR	2327, 2331
SOUTHERN CROSS	TV	1219	SUNTRONIC	VCR	4361, 4420
SOWTECH	TV	1145	SUNWATT	TV	2322
SPECIAL	VCR	2307	SUNWOOD	TV	1049
SPECTRA	TV	1051, 1160		VCR	1051, 1157
SPECTRUM	TV	1288	SUPERLA	TV	2330
SPHINX	HI FI	3034, 3035, 3042	SUPERSONIC	TV	1012, 1229
SPORT GENEXXA	⇒ FORMENTI			VCR	1091, 1051, 1173, 1157, 1075, 1209, 1053, 1094, 1054, 1079
SR	SAT	4413		VCR	2304
SSANGYONG	⇒ SAMSUNG		SUPERTECH	TV	3016
SSS	⇒ FUNAI			VCR	1051, 1091, 1157, 1061, 1037, 1210, 1007, 1055, 1049, 1001, 1052
STAG	⇒ KAISUI			VCR	2310, 2327, 2331
STANDARD	TV	1157, 1052, 1219, 1051, 1002, 1210, 1160, 1049, 1231	SUPERTONE	⇒ PATHE CINEMA	
	VCR	2315, 2349	SUPRA	TV	1288, 1275, 1037, 1157, 1347, 1075, 1052, 1231, 1160, 1294
STAR	TV	1051			

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
SUPREME	VCR	2307, 2330, 2310, 2349, 2327, 2331	VCR	2330, 2323, 2350, 2327, 2326, 2356, 2315, 2349, 2331, 2357	
SUTRON	TV	1120, 1126, 1219	TECCO	TV	1157, 1217, 1231, 1198
SYC LINE	TV	1157, 1231	TECHIMAGEN	TV	1050, 1132
SYDNEY	TV	1230, 1231	TECHLINE	TV	1051, 1052, 1195, 1032
SYLVANIA	VCR	2327, 2331, 2304, 2314, 2320	VCR	2330	
SYMPHONIC	VCR	2327, 2331, 2304, 2314, 2320	TECHNEMA \Rightarrow FORMENTI		
SYTEL \Rightarrow DESMET	TV	1231	TECHNICA	TV	1210, 1157
SYTONG	VCR	2310	TECHNICS	TV	1211, 1157, 1164
TACTIS	TV	1052, 1012, 1051, 1190		DVD	2027
TADISTAR	TV	1012, 1210		VCR	2333
TAISHO	TV	1154, 1085		HI FI	3015, 3073, 3074
TALENT	TV	1188, 1146, 1011, 1027, 1210, 1107, 1230, 1298, 1300, 1295, 1198, 1207	TECHNILAND	TV	1049
TALITA \Rightarrow CLARIVOX	VCR	2351	TECHNISAT	SAT	4408, 4457, 4372, 4440, 4408, 4463, 4465
TANAKI	TV	1233	TECHNISAT	TV	1267, 1051, 1050, 1132, 1171, 1189
TANDBERG	TV	1230, 2327, 2332, 2345, 2324, 2340		SAT	4408, 4457, 4372, 4440, 4408, 4463, 4465
TANDY	TV	1231, 1046, 1076, 1039, 1347	TECHNOL	TV	1091, 1157, 1051, 1160, 1052, 1053, 1054, 1062, 1094, 1173, 1266, 1231
TANTEC	SAT	4399, 4464	TECHWOOD \Rightarrow GOLDSTAR/LG		
TASHIKO	TV	1049, 1287, 1065, 1231	TECNISON	TV	1052, 1157, 1051, 1231
TATUNG	TV	1172, 1052, 1206, 1230, 1049, 1052, 1051, 1180, 1290, 1049, 1287, 1065, 1231	TECNOSAT	SAT	4401, 4391
	VCR	2345, 2326, 2305, 2327, 2331	TECO \Rightarrow AMSTRAD		
TAURO	TV	1287	TEDELEX	TV	1091, 1012, 1157, 1049, 1184, 1231
TD DESIGN	TV	1062, 1266, 1053	TEF	VCR	2326
TEAC	TV	1051, 1157, 1091, 1056, 1008, 1054, 1049, 1009, 1022, 1049, 1231	TEINEL,SA	TV	1051, 1012, 1052
	COMBO	2307, 1042	TEKNANT	TV	1157, 1051, 1209, 1052
TEAM	VCR	2307, 2330, 2327, 2350, 2325, 2326, 2331	TEKNIKA	TV	1219
	TV	1209		VCR	2307, 2327, 2331
TEC (DUAL-TEC)	TV	1061, 1157, 1027, 1008, 1051, 1032, 1219, 1007, 1052, 1231, 1225, 1227, 1118, 1347, 1142, 1149, 1005, 1003, 1023, 1108, 1130, 1012, 1160, 1009, 1022, 1064, 1054, 1052, 1217, 1231	TEKON	TV	1157, 1098
			TELE +	SAT	4467, 4390
			TELEAVIA \Rightarrow THOMSON		
			TELECHROM	TV	1051, 1209, 1052
			TELECIEL	SAT	4378, 4412
			TELECOM	SAT	4401, 4391
			TELEFAX	TV	1157

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
TELEFUNKEN	TV	1180, 1215, 1200, 1194, 1198, 1294, 1197, 1239, 1052, 1250, 1052, 1289, 1165, 1160, 1157, 1257, 1039, 1036, 1051, 1217, 1202, 1207, 1191, 1045 COMBO 1294, 1215	TENOSAL	VCR	2330
	DVD	2002	TENSAI	TV	1061, 1032, 1175, 1051, 1158, 1157, 1075, 1052, 1002, 1107, 1130, 1012, 1186, 1210, 1110, 1049, 1274, 1050, 1132, 1160, 1049, 1052, 1287, 1219, 1143, 1231, 1195
	VCR	2348, 2322, 2350, 2316, 2334, 2326, 2360, 2301		VCR	2330, 2307, 2310, 2351, 2327, 2331, 2329, 2319
HI FI		3005, 3006, 3008, 3016, 3017, 3070	TENSON	TV	1002, 1157
	SAT	4430, 4409, 4452, 4464	TERAFFUX	TV	1229
TELEGAZI	⇒ FORMENTI		TERMAL	SAT	4453, 4468, 4430
TELEKA	SAT	4386, 4361, 4413, 4478, 4418, 4423	TESLA	TV	1051, 1037, 1075, 1188, 1012, 1233, 1298, 1210, 1050, 1132, 1049, 1052, 1123
TELEKTRON	TV	1157, 1195	TETRAN	TV	1002, 1012
TELEMAISTER	⇒		TEVION	TV	1051, 1061
ORION			TEXET	TV	1231
TELEMASTER	SAT	4411	THOMAS	TV	1173
TELEMAX	SAT	4402	THOMSON	TV	1180, 1215, 1191, 1198, 1165, 1035, 1294, 1202, 1289, 1041, 1120, 1126, 1200, 1010, 1033, 1012, 1298, 1257, 1052, 1036, 1292, 1277, 1207, 1194, 1125, 1045
TELEOPTA	TV	1157			COMBO 1294, 1215
TELEPAC	TV	1157		DVD	2026, 2029
TELEPOINT	TV	1051		VCR	2348, 2316, 2322, 2326, 2360, 2334, 2355, 2301
	VCR	2350		SAT	4371, 4464, 4453, 4452, 4464, 4490
TELERENT	TV	1062, 1266, 1053	THORENS	SAT	4406, 4426
	VCR	2307, 2330, 2327, 2356, 2326, 2331, 2333, 2315, 2319, 2357			
TELESTAR	TV	1051, 1091, 1157			
TELESYSTEM	SAT	4376, 4453			
TELETECH	TV	1061, 1157, 1032, 1051, 1217			
	VCR	2330			
TELETON	TV	1188, 1027, 1142, 1192, 1149, 1005, 1231, 1016, 1026			
TELEVES	⇒ WISI				
TELEVIDEO	VCR	2315, 2356, 2357			
TELEWIRE	SAT	4401, 4391			
TELEXA	TV	1195			
TELKOM	TV	1052, 1043, 1051			
TELRA	TV	1052, 1165, 1180, 1039, 1052			
TEMCO	⇒ SHORAI				
TEMPEST	TV	1210, 1157, 1231			
	VCR	2310			
TMX	SAT	4390			
TENNESSEE	TV	1051			

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes	
THORN	TV	1180, 1215, 1257, 1077, 1246, 1154, 1197, 1052, 1231, 1046, 1347, 1144, 1003, 1023, 1235, 1044, 1015, 1010, 1033, 1108, 1047, 1093, 1130, 1238, 1196, 1027, 1165, 1012, 1233, 1230, 1290, 1070, 1210, 1076, 1110, 1072, 1049, 1211, 1249, 1178, 1069, 1114, 1268, 1091, 1068, 1216, 1236, 1050, 1132, 1071, 1157, 1073, 1172, 1111, 1248, 1278, 1279, 1019, 1049, 1054, 1245, 1021, 1079, 1232, 1287, 1017, 1065, 1143, 1231, 1034, 1016, 1026, 1198, 1191, 1194, 1125, 1045	VCR	TOTEVISION	VCR	2310, 2307
	VCR	2348, 2316, 2317, 2326, 2305, 2351, 2352, 2327, 2330, 2307, 2345, 2322, 2331, 2334, 2356, 2357	TOWADA	TV	1012, 1195	
	SAT	4435, 4464, 4395, 4490	TOWIKA	VCR	2330, 2327, 2331, 2329	
THUNDERMAX	SAT	4390, 4386, 4399, 4468, 4498	TOYOSI	TV	1233	
TICSONIC	TV	1231	TPS	SAT	4373, 4451	
TOBISHI	TV	1210, 1091, 1157, 1098, 1107, 1231	TRACK	VCR	2302	
TOBO	TV	1157	TRANS CONTIN. ⇒ PRANDONI			
TOGOSHI	TV	1047	TRANSONIC	TV	10911232, 1052, 1155,	
TOKAI	TV	1051, 1091, 1157, 1002, 1039		VCR	2304	
	VCR	2307, 2330	TREVI	TV	1157, 1012, 1046, 1047, 1209	
TOKIWA	⇒ TOKAI			DVD	2002, 2031	
TOKO	⇒ KATHREIN		TRIAD	TV	1052, 1233, 1052	
TOKYO	TV	1098		SAT	4462, 4481, 4439	
TOMASHI	⇒ KAISUI		TRIASAT	⇒ WISI		
TOMITA	TV	1231	TRIAX	SAT	4372	
TONNA ELECTR.	SAT	4401	TRIDENT	TV	1231	
TOP VISION	TV	1012, 1051, 1186, 1147, 1052	TRILUX	TV	1051, 1147, 1228	
TOPLINE	TV	1051, 1061, 1032	TRISTAR	TV	1210, 1091	
TORRE	⇒ PHILIPS/THOMSON		TRIUMPH	TV	1120, 1126, 1062, 1266, 1053, 1108	
TOSHIBA	TV	1088, 1077, 1070, 1213, 1048, 1276, 1046, 1047, 1093, 1093, 1234, 1054		VCR	2351	
	DVD	2012	TRIVISION	TV	1157	
	VCR	2352, 2326, 2365	TSOSHI	⇒ KAISUI		
	SAT	4464	TTR	VCR	2326	
TUNA	⇒ KATHREIN		TV CABO	SAT	4369, 4372	
UNIC RADIO	TV	1051, 1145, 1012, 1347, 1229, 1039, 1231	TV STAR	TV	1016, 1026	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397	TVA	VCR	2315	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397	TVD	TV	1051, 1061	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397	TWINNER	VCR	2330	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397	UHER	TV	1061, 1195, 1051, 1026, 1052, 1120, 1192, 1002, 1118, 1126, 1142, 1149, 1062, 1266, 1051, 1034, 1016	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397		VCR	2307, 2354, 2326, 2310, 2345, 2315, 2318	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397	ULTRAVISION	TV	1233, 1072	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397	ULTRAVOX	TV	1055, 1195, 1051, 1225, 1052, 1052, 1024, 1227, 1015, 1298, 1229, 1160, 1231, 1034	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397		VCR	2349, 2356, 2357	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397		SAT	4401, 4391, 4397	
URSUS	SAT	4401, 4391, 4397	UNIC RADIO	TV	1051, 1145, 1012, 1347, 1229, 1039, 1231	

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
	VCR	2330, 2327, 2331	VIDEO TECHNIK	VCR	2315, 2330
UNIDEN	SAT	4470	VIDEOLOGIC	TV	1210, 1091, 1231
UNIMOR	TV	1147, 1145, 1051, 1002, 1142, 1149	VIDEOMAC	TV	1091, 1231
UNITECH	VCR	2310	VIDEON	TV	1051
UNITED	TV	1061, 1203, 1158, 1051, 1032, 1145, 1147, 1287	VIDEOSAT	TV	1225, 1227, 1217
	VCR	2349	VIDEOSYSTEM	TV	1051, 1052
UNITOR	SAT	4496, 4403	VIDEOTON	TV	1289, 1020, 1191, 1007, 1061, 1012, 1052, 1006, 1051, 1233, 1072, 1190, 1008, 1009, 1022, 1039, 1049, 1219, 1231, 1194
UNIVERSUM	⇒ QUELLE		VIDESON	TV	1012
UNIVIDEO	VCR	2315	VIDIKRON	TV	1195, 1002, 1051, 1186, 1157, 1052
UNIVOX	TV	1051, 1219, 1012, 1003, 1023, 1233, 1298, 1052	VIDION	TV	1157
UNK	TV	1061, 1032, 1051, 1229, 1172, 1052		VCR	2330, 2349, 2356, 2357, 2350
URANIA	⇒ SAMBERS		VIDITAL	TV	1091
URANYA	TV	1051, 1195, 1145, 1157, 1052, 1002, 1120, 1126, 1186, 1229, 1160	VISIONPLUS	SAT	4479
	VCR	2307, 2356, 2357	VISION 2000	TV	1061, 1157, 1051, 1091, 1002, 1052
UTAX	TV	1157, 1231	VISSOREX	TV	1229
V -TECH	SAT	4366, 4481, 4454, 4439, 4439	VISSIOLA	⇒ PATHÉ CINEMA	
VANGUARD	TV	1002, 1231, 1157, 1347, 1016, 1026	VISSOSAT	SAT	4414, 4401
VARIOSAT	⇒ WISI		VISTAR	TV	1014
VASILINEC	TV	1157	VORTEC	TV	1051
VECO	TV	1052, 1157, 1051		SAT	4409, 4422, 4418, 4393
VECTOR RESEARCH	VCR	2310, 2342	VOXSON	TV	1120, 1126, 1298, 1223, 1034
	SAT	4462	WAGNER	TV	1051, 1227, 1195, 1002, 1225, 1003, 1023, 1052
VENTANA	SAT	4468	WAITECH	DVD	2009
VESTEL	TV	1061, 1032, 1051, 1177, 1052, 1145, 1012, 1007, 1050, 1132, 1008, 1009, 1022, 1039, 1232, 1217, 1016, 1026, 1043	WALKIE	TV	1142, 1149
VEXA	TV	1157, 1052, 1012, 1051, 1050, 1132, 1209, 1231	WALTHAM	⇒ VIDEOTON	
	VCR	2349, 2350	WATSON	TV	1061, 1091, 1032, 1157, 1051, 1052, 1239, 1250, 1151, 1166, 1002, 1024, 1158, 1108, 1210, 1049, 1034
VIA	SAT	4371, 4451		VCR	2323
VICEROY	TV	1091, 1274, 1082, 1231	WATT RADIO	TV	1052, 1009, 1145, 1157, 1190, 1195, 1051, 1024, 1027, 1233, 1186, 1007, 1008, 1022, 1231
VICTOR	VCR	2326, 2316		VCR	2349
VIDAR	VCR	2356, 2357	WEGA VISION	TV	1046, 1065
VIDECON	TV	1049			
VIDEO ELECTR. CLUB	VCR	2356, 2357			
VIDEO LINK	SAT	4473			
VIDEO MASTER	VCR	2315			

Modèles	Type	Codes	Modèles	Type	Codes
WEGAVOX	TV	1061, 1203, 1032, 1157, 1091, 1051, 1147, 1350, 1225, 1227, 1158, 1007, 1049, 1190, 1123, 1189, 1217	XENON	TV	1210
WELKIN	SAT	4467	XONYCS	VCR	2351
WELLFUND	TV	1209	XRIPTON	TV	1142, 1149, 1051
WELTBlich	TV	1002, 1051, 1052	YAMAHA	VCR	2326, 2342
	VCR	2307, 2349		DVD	2027
WEST POINT	VCR	2311	YAMISHI	TV	1209
WESTON	TV	1012, 1209		VCR	2330
WEVASAT	SAT	4462	YAMO	TV	1210
WHITE WESTINGHOUSE	TV	1052, 1002, 1051, 1145, 1190, 1157, 1192, 1024, 1117, 1120, 1126, 1142, 1149, 1012, 1188, 1039, 1287, 1231, 1195, 1016, 1026	YOCAN	VCR	2330
	VCR	2307, 2349, 2330, 2356, 2315, 2357	YOKO	TV	1051, 1091, 1136, 1157, 1012, 1052, 1210, 1274, 1160, 1039, 1219, 1231, 1198
WINDSOR	TV	1051, 1061, 1052		VCR	2307, 2330, 2310, 2327, 2331, 2315, 2329
WINDSTAR	⇒ THORN		YORK	TV	1210
WINERSAT	SAT	4403, 4414	YOSHITA	TV	1051, 1052
WINSTON	TV	1051, 1157, 1209, 1052	YOTAKA	TV	1051, 1052
WINTERNITZ	TV	1157, 1032, 1052, 1160, 1159	YUMATU	TV	1091, 1075, 1190, 1157, 1052, 1190
WINTERNITZ	SAT	4395, 4462	ZAMPA	TV	1021
WISIA	SAT	4407	ZANELA	TV	1047, 1246, 1249, 1221, 1224
WISI	SAT	4386, 4458, 4435, 4481, 4448, 4372, 4454, 4439, 4428, 4429, 4489, 4482		VCR	2327, 2331, 2330
WITTENBERG	SAT	4388, 4490	ZANUSSI	⇒ SELECO	
WORLDSAT	⇒ CAMBRIDGE		ZEHNDER	SAT	4361, 4420, 4403, 4481, 4454, 4434
WORLD TECH	TV	1051, 1052	ZENOR	TV	1079, 1073
WORLDVIEW	TV	1157, 1075, 1049, 1173	ZEPHYR	VCR	2307, 2349
WREMEN	TV	1186	ZIRWATEL	TV	1051, 1157, 1215, 1192, 1002, 1142, 1149, 1245
X SAT	SAT	4430, 4480	ZODIAC	SAT	4368, 4460, 4433, 4472
XCELLENT	TV	1051, 1052	ZOPPAS	⇒ SELECO	
XCOM	SAT	4430, 4480			



HOTLINE

04 67 86 79 81

Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses.



La liberté des images

**Compagnie Générale de Vidéotechnique
France**

www.cgv.fr