



## 4 CONNECTING SPEAKERS

### For Analog speakers

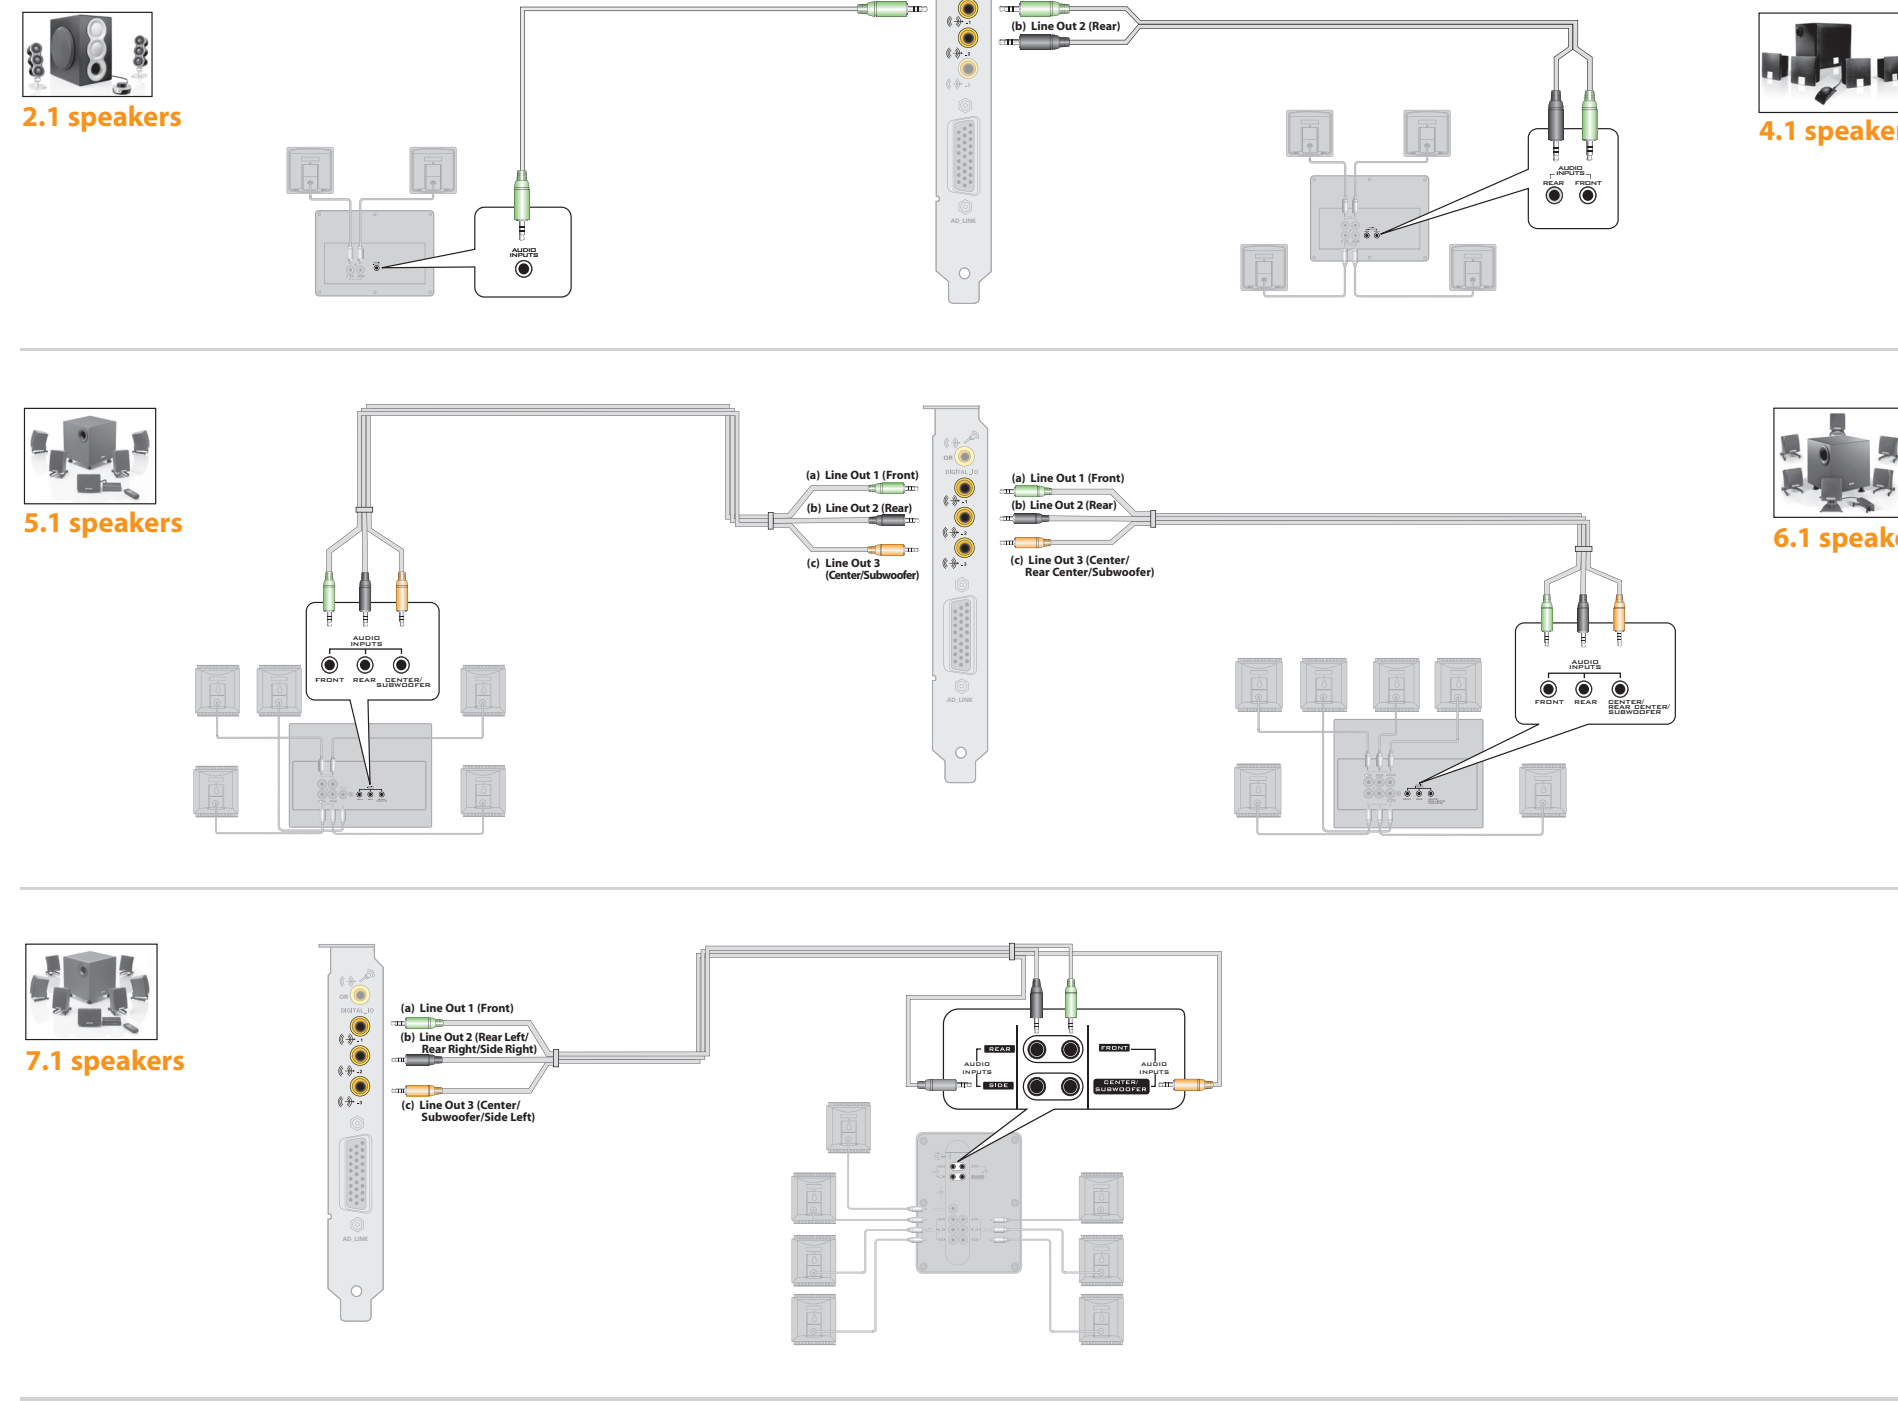

### For Digital speakers

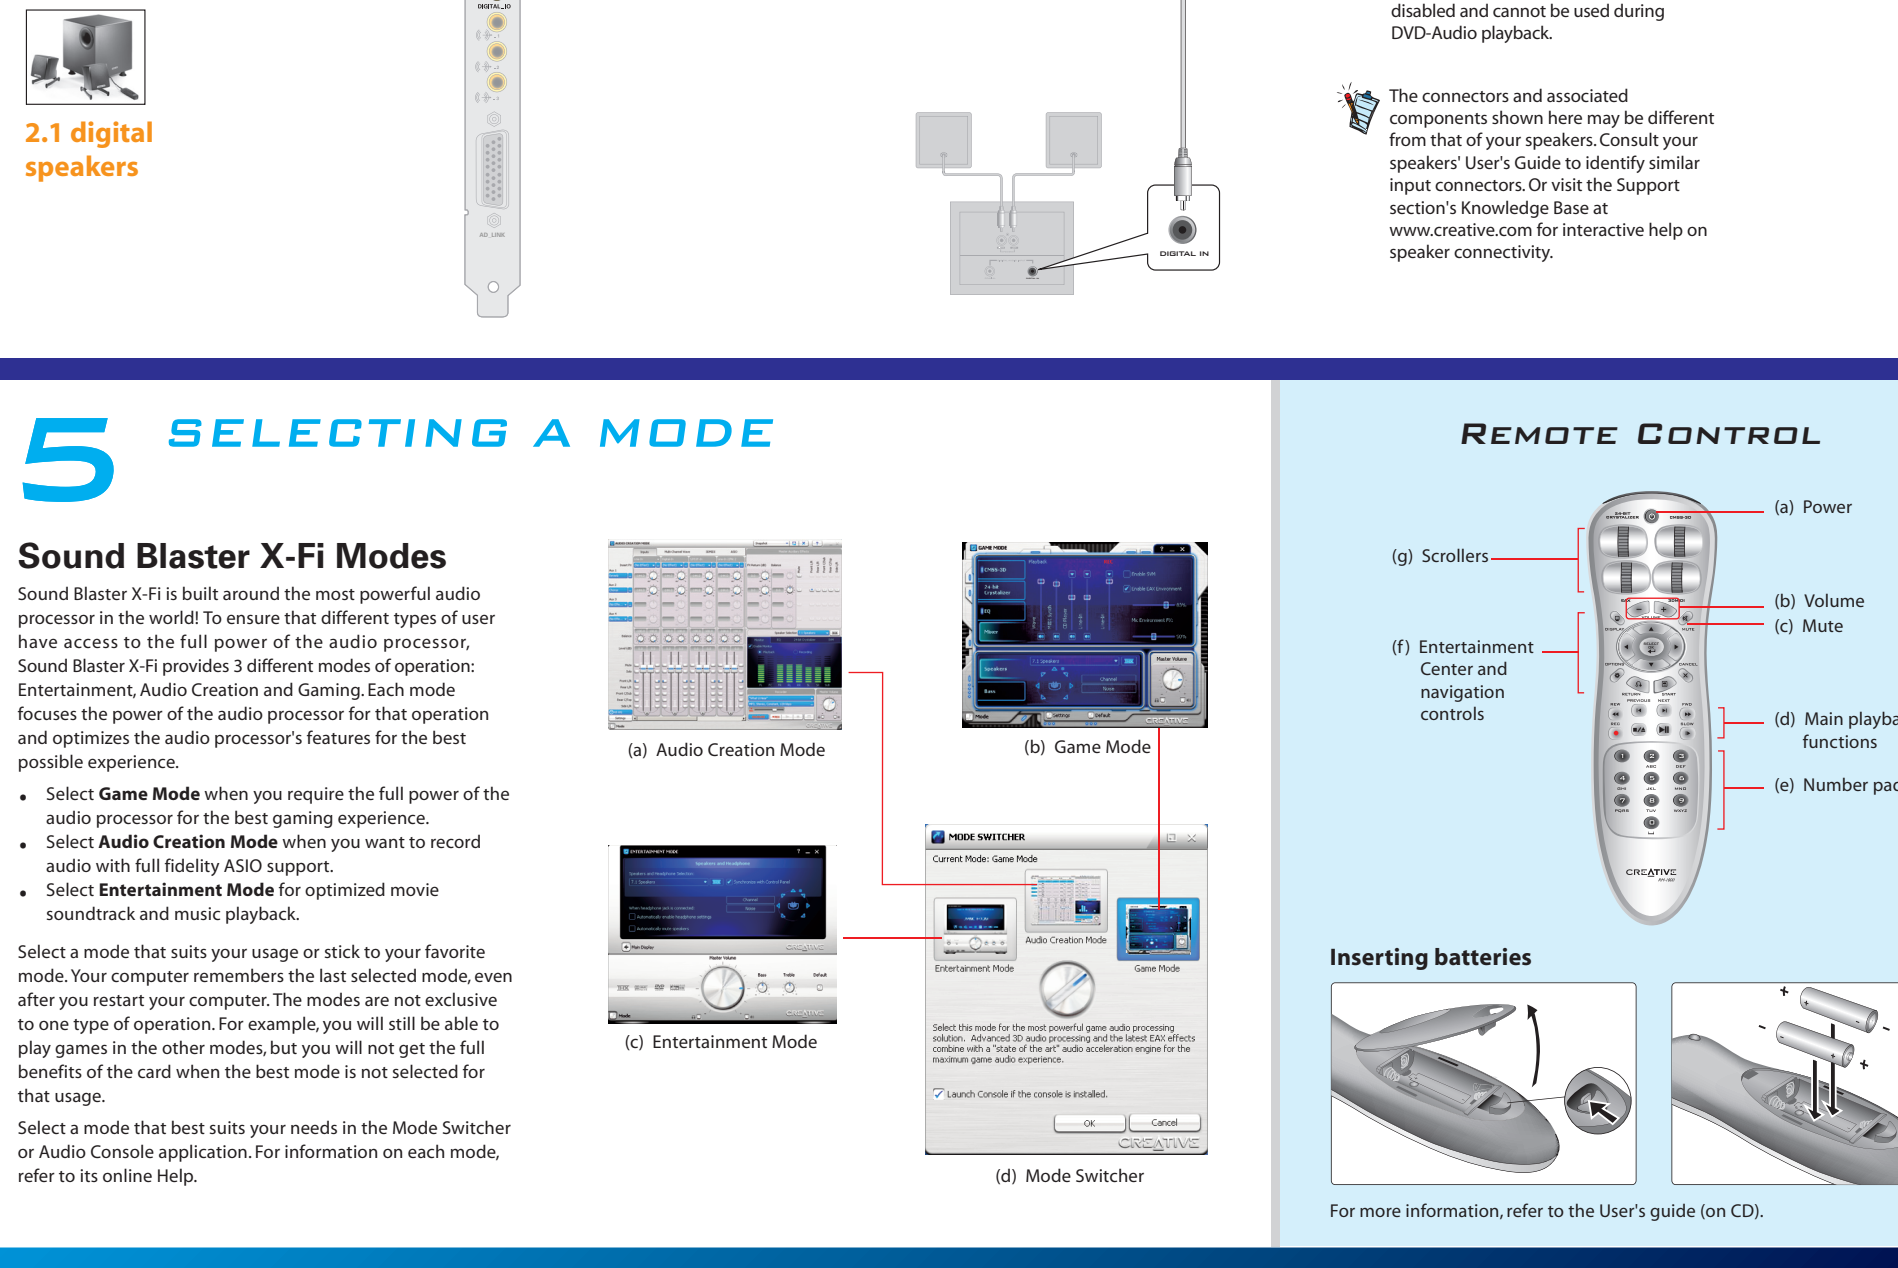

## 5 SELECTING A MODE


### Sound Blaster X-Fi Modus

Sound Blaster X-Fi is built around the most powerful audio processor in the world to ensure that different types of user have access to the full power of the audio processor. Sound Blaster X-Fi provides 3 different modes of operation: Entertainment, Audio Creation and Gaming. Each mode focuses the power of the audio processor for that operation and optimizes the audio processor's features for the best possible experience.


- Select **Game Mode** when you require the full power of the audio processor for the best gaming experience.
- Select **Audio Creation Mode** when you want to record audio with full fidelity ASIO support.
- Select **Entertainment Mode** for optimized movie soundtrack and music playback.

Select a mode that suits your usage or stick to your favorite mode. Your computer remembers the last selected mode even after you restart your computer. The mode and its settings are stored to one type of operation. For example, you will still be able to play games in the other modes, but you will not get the full benefits of the card when the best mode is not selected for that usage.


Select a mode that best suits your needs in the Mode Switcher or Audio Console application. For information on how to change, refer to its online help.

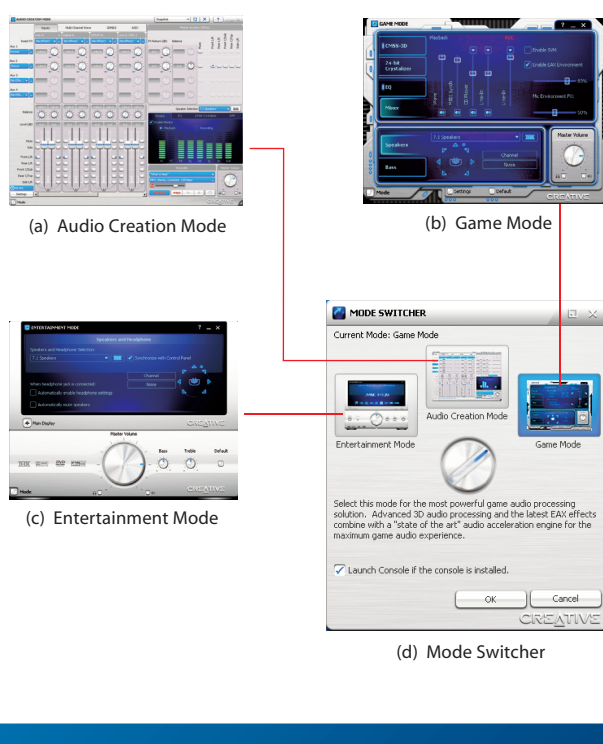

## REMOTE CONTROL

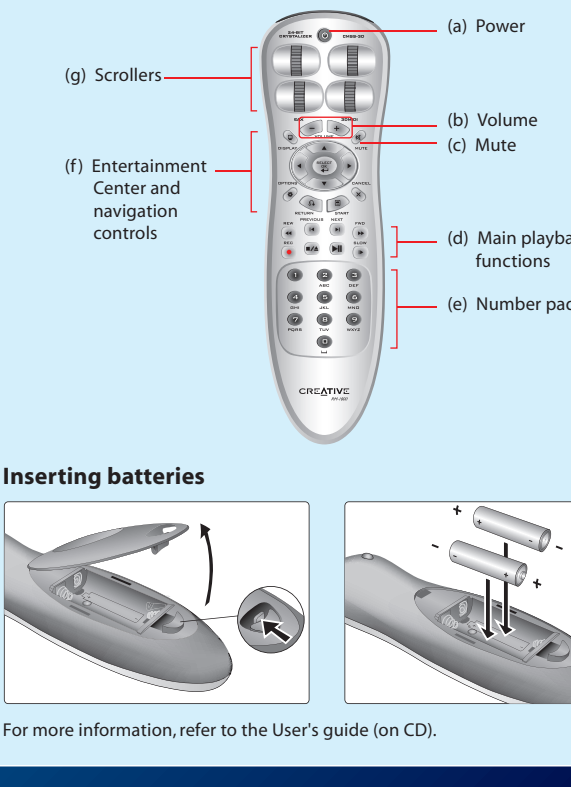

### Inserting batteries

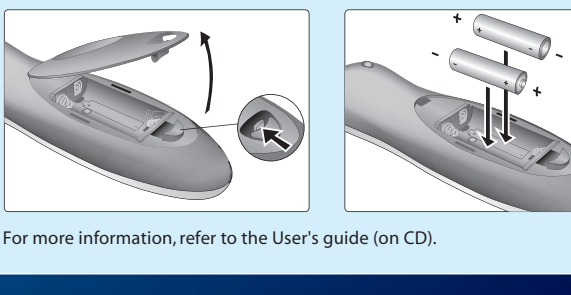

For more information, refer to the User's guide (on CD).

## Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register).

Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

## Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to [www.creative.com](http://www.creative.com), select your region and then select Support.

## Customer Support Services & Warranty

You can find Customer Support Services, Warranty and other information in the Installation CD.

Customer Support Services	<a href="http://d:\support\&lt;region&gt;\&lt;language&gt;\support.chm">d:\support\&lt;region&gt;\&lt;language&gt;\support.chm</a>
Warranty	<a href="http://d:\warranty\&lt;region&gt;\&lt;language&gt;\warranty.chm">d:\warranty\&lt;region&gt;\&lt;language&gt;\warranty.chm</a> Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
User's Guide	<a href="http://d:\manual\&lt;language&gt;\manual.chm">d:\manual\&lt;language&gt;\manual.chm</a>

(replace <rd> with the driver letter of your CD-ROM/DVD-ROM drive, <region> with the region you are in, and <language> with the language that the document is in).

## Keep this document for future reference.

The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment or more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

Sound Blaster X-Fi comprend le processeur audio le plus puissant du monde. Il est garanti faces à tous les utilisateurs potentiels à la puissance offerte par ce processeur audio. Sound Blaster X-Fi propose 3 modes de fonctionnement différents: Entertainment, Creation Musicale et Jeux. Chaque mode commande la puissance du processeur audio pour le fonctionnement requis et optimise les fonctionnalités du processeur audio pour une expérience optimale.

Sélectionnez le mode Jeux lorsque vous souhaitez utiliser la puissance du processeur audio pour une qualité de jeu optimale.

Sélectionnez le mode Création Musicale lorsque vous souhaitez enregistrer de l'audio en haute fidélité avec la prise en charge ASIO.

Sélectionnez le mode Divertissement lorsque vous souhaitez optimiser les bandes sonores de films et l'écoute de musique.

Sélectionnez le mode qui correspond le plus à vos besoins ou conservez votre mode favori. Votre ordinateur garde en mémoire le dernier mode sélectionné même après un redémarrage. Les modes ne correspondent pas uniquement à un seul type de fonctionnement. Par exemple, lorsque vous jouez, vous pouvez utiliser d'autres modes mais vous ne bénéficiez pas des avantages que vous offre le mode de configuration prévu à cet effet.

Sélectionnez le mode qui correspond le mieux à vos besoins en utilisant les applications Changeur de mode du Audio Console. Pour plus d'informations sur un mode, reportez-vous à l'aide en ligne correspondante.

Como nel lettore DVD audio dedicato, la lettura di DVD audio si limita a una sorgente analogica. La sortie numérique est désactivée et ne peut être utilisée pour la lecture de DVD audio.

Los conectores y los componentes asociados ilustrados ici peuvent offrir de ceux de vos haut-parleurs. Consultez le guide de l'utilisateur de vos haut-parleurs pour identifier les connecteurs d'entrées similaires. Ou consultez la base de connaissances de la section Assistance sur le site [www.creative.com](http://www.creative.com) pour obtenir de l'aide interactive sur la connectivité des haut-parleurs.

Vous trouverez des informations relatives aux services d'assistance clients, à la garantie ou autres sur le CD d'installation.

Utilisez la base de connaissances d'auto-assistance 24 heures Creative pour diagnostiquer et résoudre vos problèmes techniques. Visitez le site [www.creative.com](http://www.creative.com), sélectionnez votre région, puis Support.

Selezionare il modo di funzionamento richiesto per il riproduttore di DVD audio. La uscita digitale è disattivata e non può essere utilizzata durante la riproduzione di DVD audio.

I connettori e i componenti associati riportati in questa sezione possono essere diversi da quelli utilizzati dal sistema di altoparlanti dell'utente. Per identificare i connettori di ingresso con le stesse caratteristiche, consultare il Manuale dell'utente del sistema di altoparlanti in uso, oppure visitare il Database Informativo della sezione dedicata all'assistenza, sul sito [www.creative.com](http://www.creative.com), per una guida interattiva sulla connettività degli altoparlanti.

Le registrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou à l'adresse [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register).

Veillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

Utilize la base de connaissances d'auto-assistance 24 heures Creative pour diagnostiquer et résoudre vos problèmes techniques. Visitez le site [www.creative.com](http://www.creative.com), sélectionnez votre région, puis Support.

Como nel lettore DVD audio dedicato, la lettura di DVD audio si limita a una sorgente analogica. La uscita digitale è disattivata e non può essere utilizzata durante la riproduzione di DVD audio.

Los conectores y los componentes asociados que se muestran aquí pueden ser distintos de los correspondientes a sus altavoces. Consulte el Guía del usuario de los altavoces para identificar los conectores de entrada similares. O visite la base de conocimientos de la sección de soporte técnico en [www.creative.com](http://www.creative.com) para obtener ayuda interactiva acerca de la conectividad de los altavoces.

Vous trouverez des informations relatives aux services d'assistance clients, à la garantie ou autres sur le CD d'installation.

Utilize la base de connaissances d'auto-assistance 24 heures Creative pour diagnostiquer et résoudre vos problèmes techniques. Visitez le site [www.creative.com](http://www.creative.com), sélectionnez votre région, puis Support.

Selezionare il modo di funzionamento richiesto per il riproduttore di DVD audio. La uscita digitale è disattivata e non può essere utilizzata durante la riproduzione di DVD audio.



I connettori e i componenti associati riportati in questa sezione possono essere diversi da quelli utilizzati dal sistema di altoparlanti dell'utente. Per identificare i connettori di ingresso con le stesse caratteristiche, consultare il Manuale dell'utente del sistema di altoparlanti in uso, oppure visitare il Database Informativo della sezione dedicata all'assistenza, sul sito [www.creative.com](http://www.creative.com), per una guida interattiva sulla connettività degli altoparlanti.

Le registrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou à l'adresse [www.creative.com/register](http://www.creative.com/register).


Veillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

## FR


### 4 Connexion des haut-parleurs

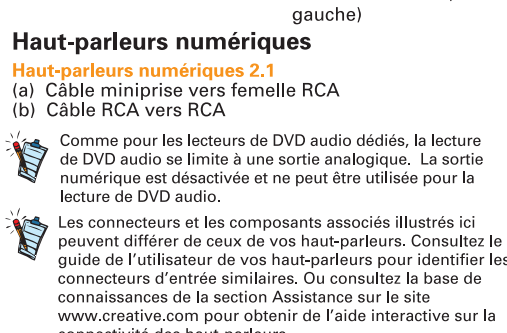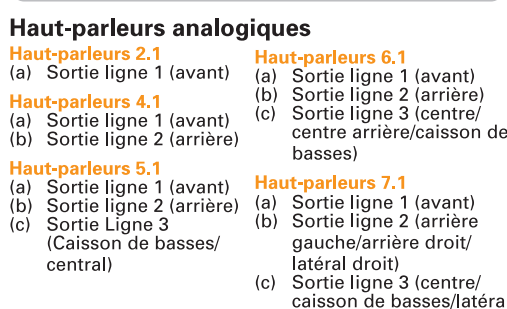
























### 4.1 speakers





### 5.1 speakers

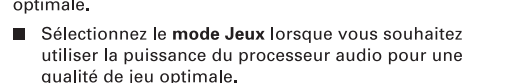

### 7.1 speakers

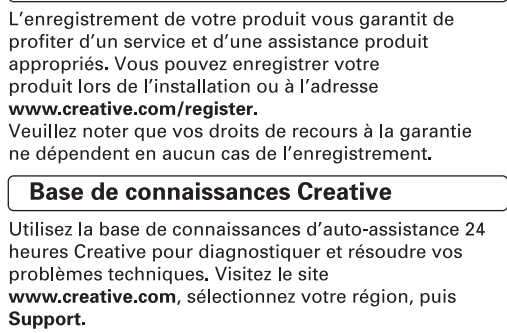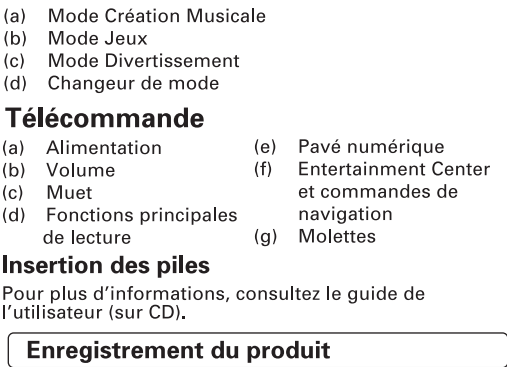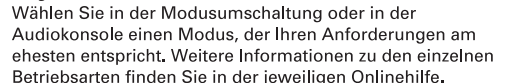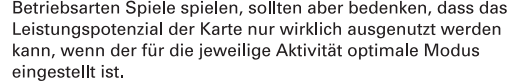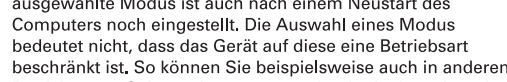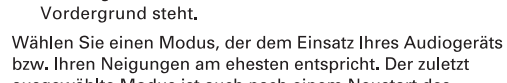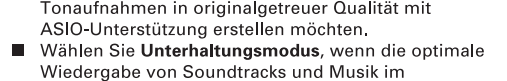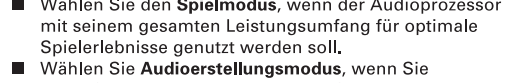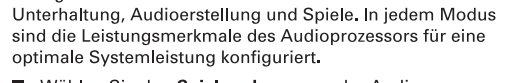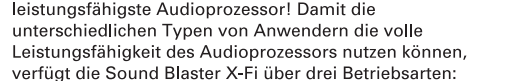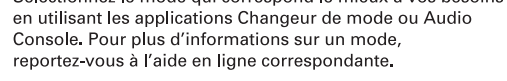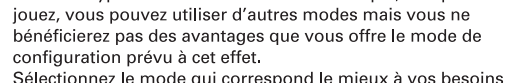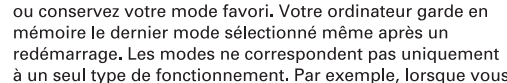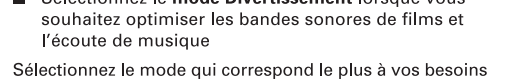















### 4.1 speakers

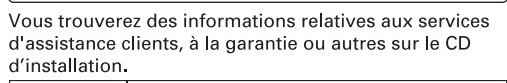

### 5.1 speakers




### 7.1 speakers

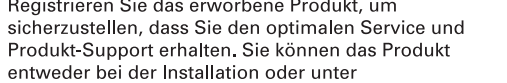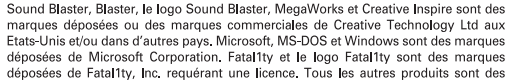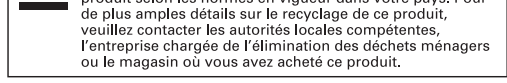



## IT


### 4 Collegamento degli altoparlanti

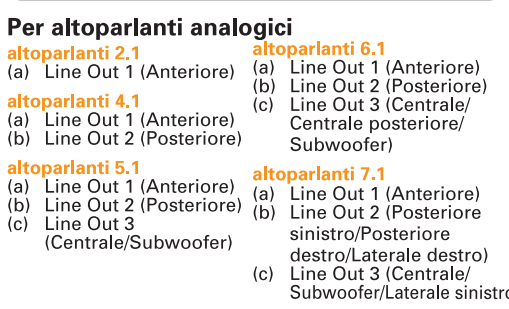






















### 4.1 speakers

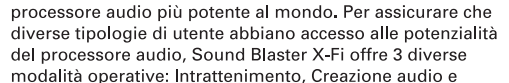



### 5.1 speakers

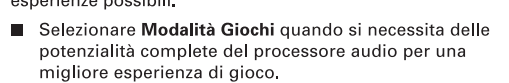

### 7.1 speakers

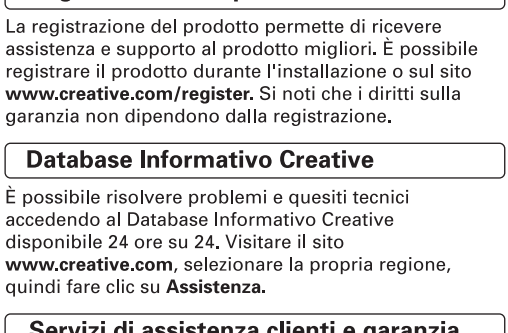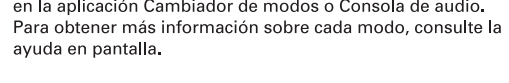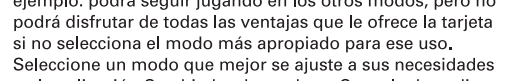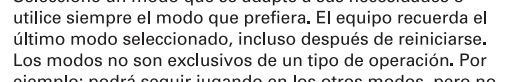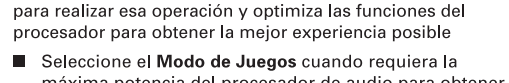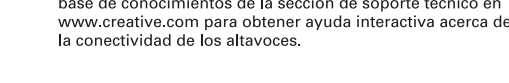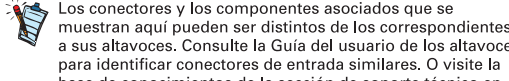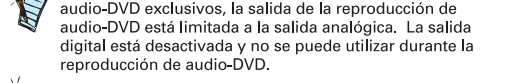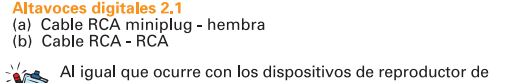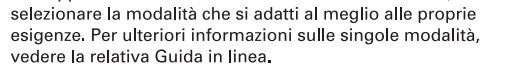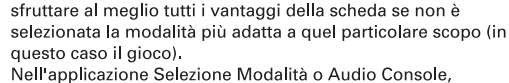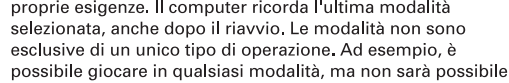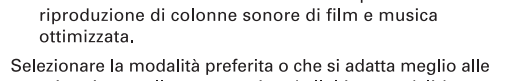





















### 4.1 speakers



### 5.1 speakers



### 7.1 speakers

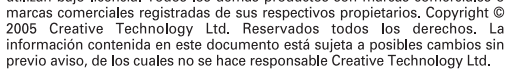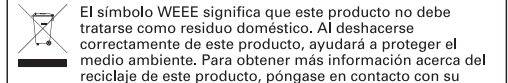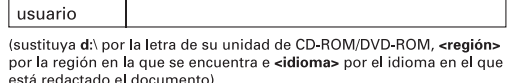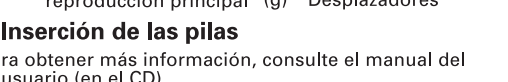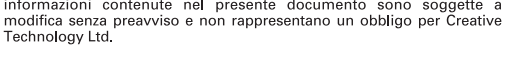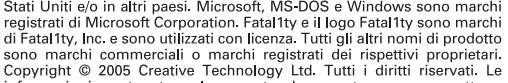


## NL


### 4 Luidsprekers aansluiten



### 4.1 luidsprekers

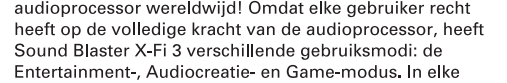

### 5.1 luidsprekers

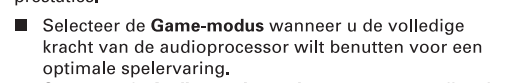

### 7.1 luidsprekers

