

Installation de HP Server

A qui s'adresse ce guide ?

Ce guide est destiné à toute personne qui installe, administre et dépanne les serveurs de réseau local. Hewlett-Packard suppose que vous êtes qualifié pour dépanner le matériel informatique et formé pour reconnaître les risques des produits présentant des niveaux d'énergie dangereux. Pour plus d'informations concernant les instructions contenues dans ce document, reportez-vous au *Guide d'utilisation et de maintenance de HP Server tc2110*.

Configuration de HP Server

- 1. **Vérifiez/allumez le sélecteur de tension :**
 - ☐ Ce sélecteur se trouve au-dessus du cordon d'alimentation. La tension est réglée par défaut à 230 volts.
- 2. **Connectez tous les périphériques :**
 - ☐ Connectez à HP Server le clavier, la souris, le moniteur et l'onduleur.
- 3. **Lancez Diagnostics (facultatif) :**
 - ☐ Insérez le *CD-ROM de démarrage HP* dans son lecteur.
 - ☐ Appuyez sur F2 pour vérifier la configuration matérielle.
 - ☐ Vérifiez sur le site Web de HP <http://www.hp.com> si la version du BIOS installé sur le HP Server correspond bien à la version la plus récente.
 - ☐ Mettez le BIOS à jour si nécessaire. Reportez-vous pour cela au *Guide d'utilisation et de maintenance de HP Server tc2110*.
 - ☐ Enregistrez sur disquette le fichier Support Ticket.
- 4. **Installez le système d'exploitation réseau qui vous intéresse.**
 - ☐ Reportez-vous pour cela au *Guide d'utilisation et de maintenance de HP Server tc2110*.

REMARQUE : Si vous devez utiliser un système de sauvegarde sur bande (livré séparément), installez et configurez son logiciel. Reportez-vous au manuel *Démarrage de la sauvegarde sur bande*.

5. Consultez le *CD-ROM HP Server Documentation* :

- ☐ Ce CD-ROM contient des informations plus récentes sur votre HP Server, ainsi que des informations qui complètent le présent Guide d'installation.



Avertissement

Les informations figurant dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.

Hewlett-Packard n'offre aucune garantie d'aucune sorte portant sur ce document, y compris, et de manière non limitative, la garantie implicite de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier.

Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel, ni des dommages directs ou indirects résultant du contenu, des procédures ou de l'utilisation de ce produit.

Hewlett-Packard ne garantit ni la fiabilité ni les conséquences de l'utilisation de ses logiciels sur des matériels qui ne sont pas de marque Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Hewlett-Packard Company et sont protégées par les lois relatives au copyright. Tous droits réservés. Toute copie, reproduction ou traduction dans toute autre langue sont interdites, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard Company.

Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation. Microsoft, Windows NTet Windows 2000 sont des marques déposées de Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Torx est une marque déposée de CamCar/Textron, Incorporated.

Hewlett-Packard Company
Network Server Division
Technical Communications
10955 Tantau Avenue
Cupertino, California 95014 USA


© Copyright 2002, Hewlett-Packard Company.





HP Server

tc2110

Guide d'installation

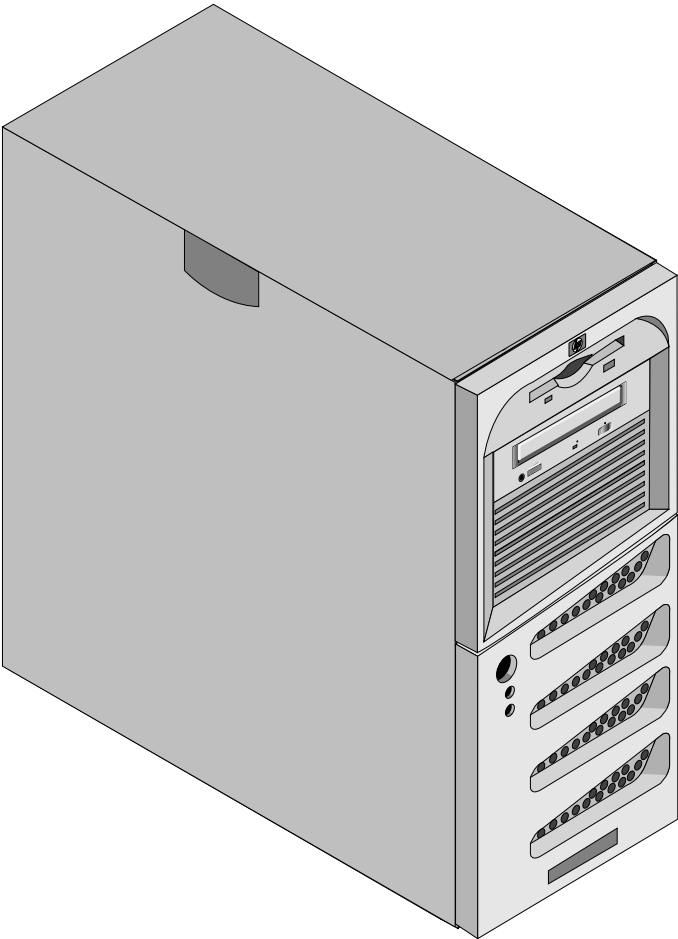


Présentation

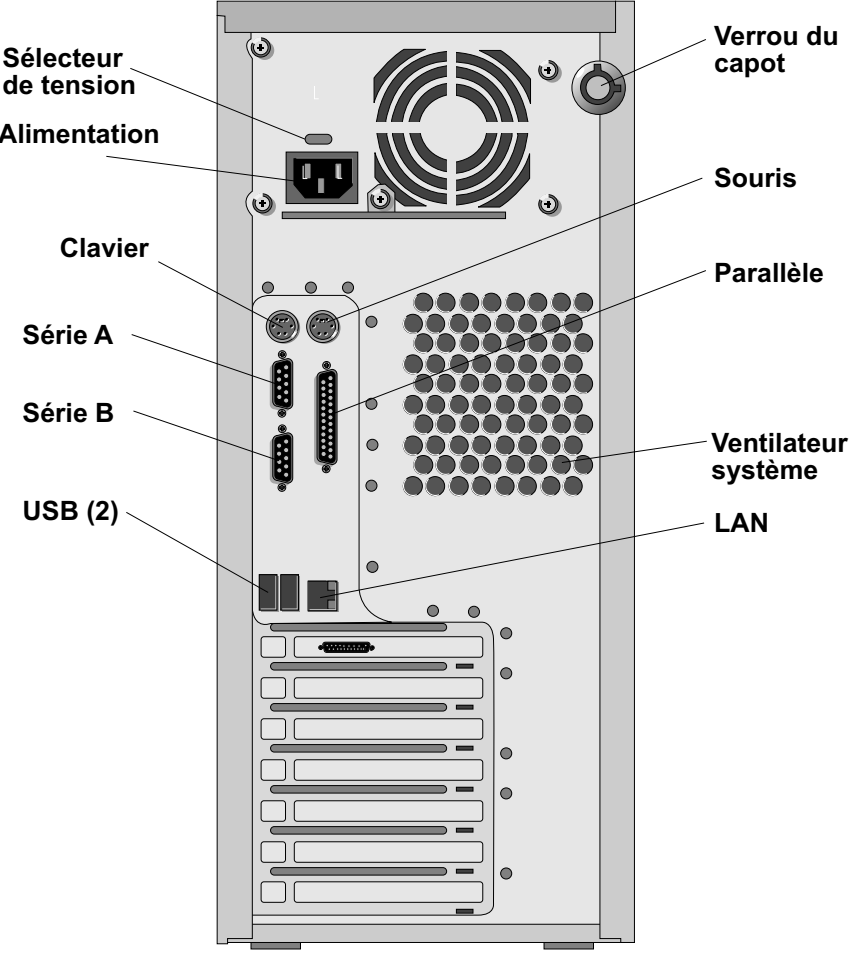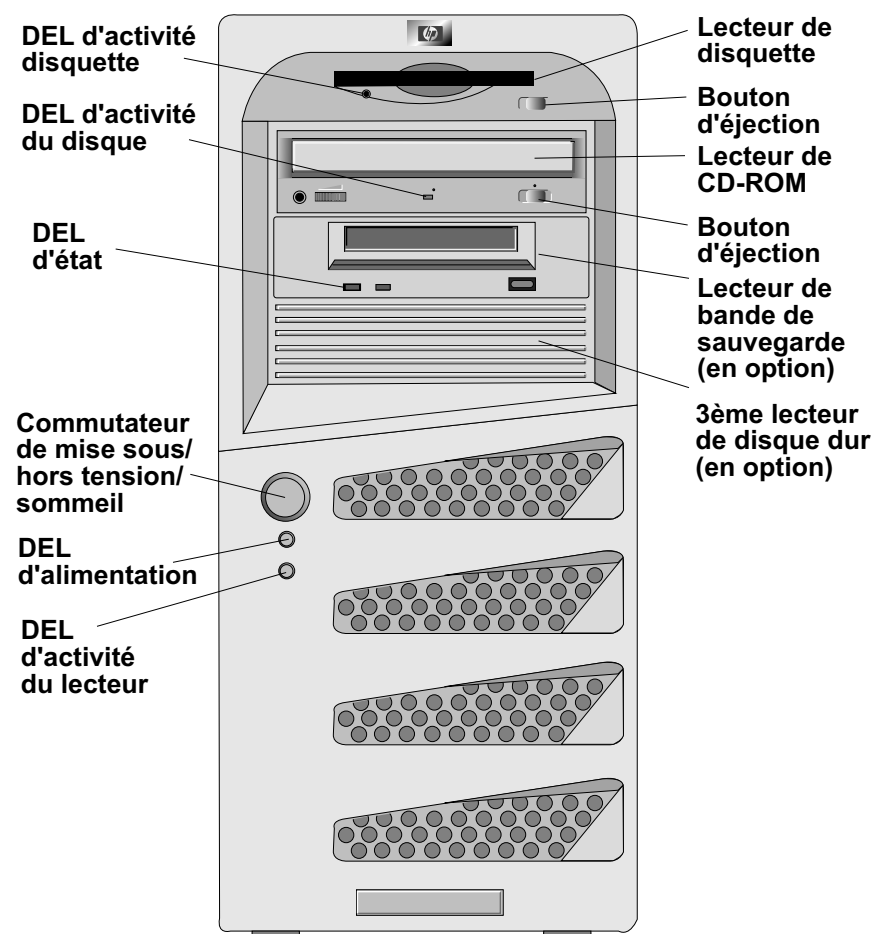


ATTENTION Les ports PS/2 du clavier et de la souris ne sont pas interchangeables. La connexion incorrecte d'un périphérique interrompt la procédure d'amorçage.



Présentation (suite)

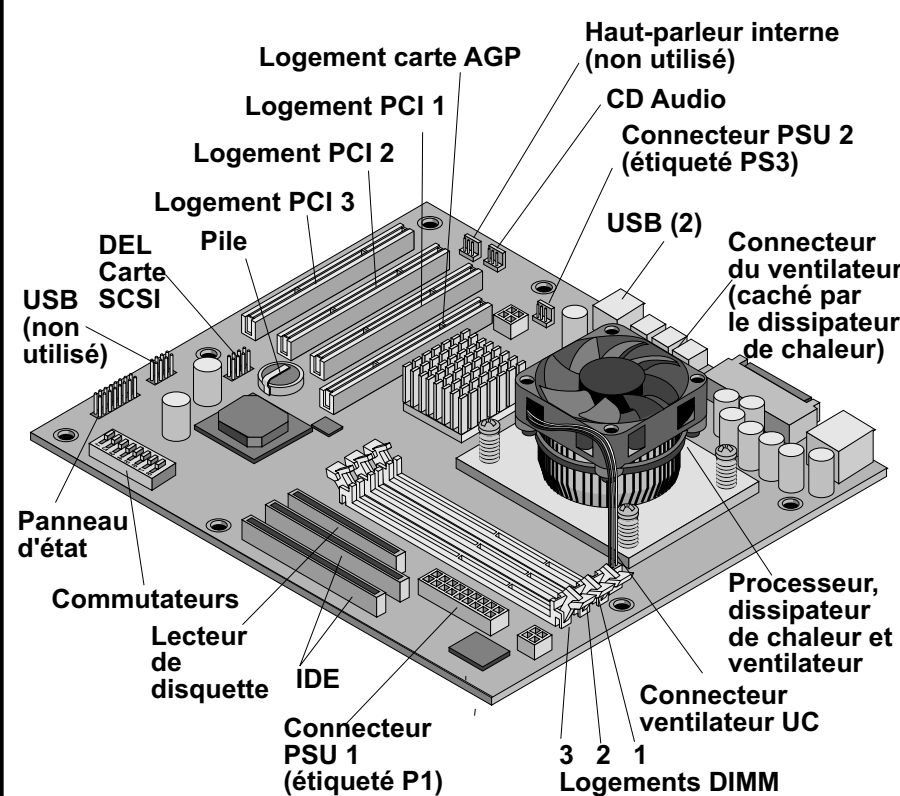


Ouverture de HP Server

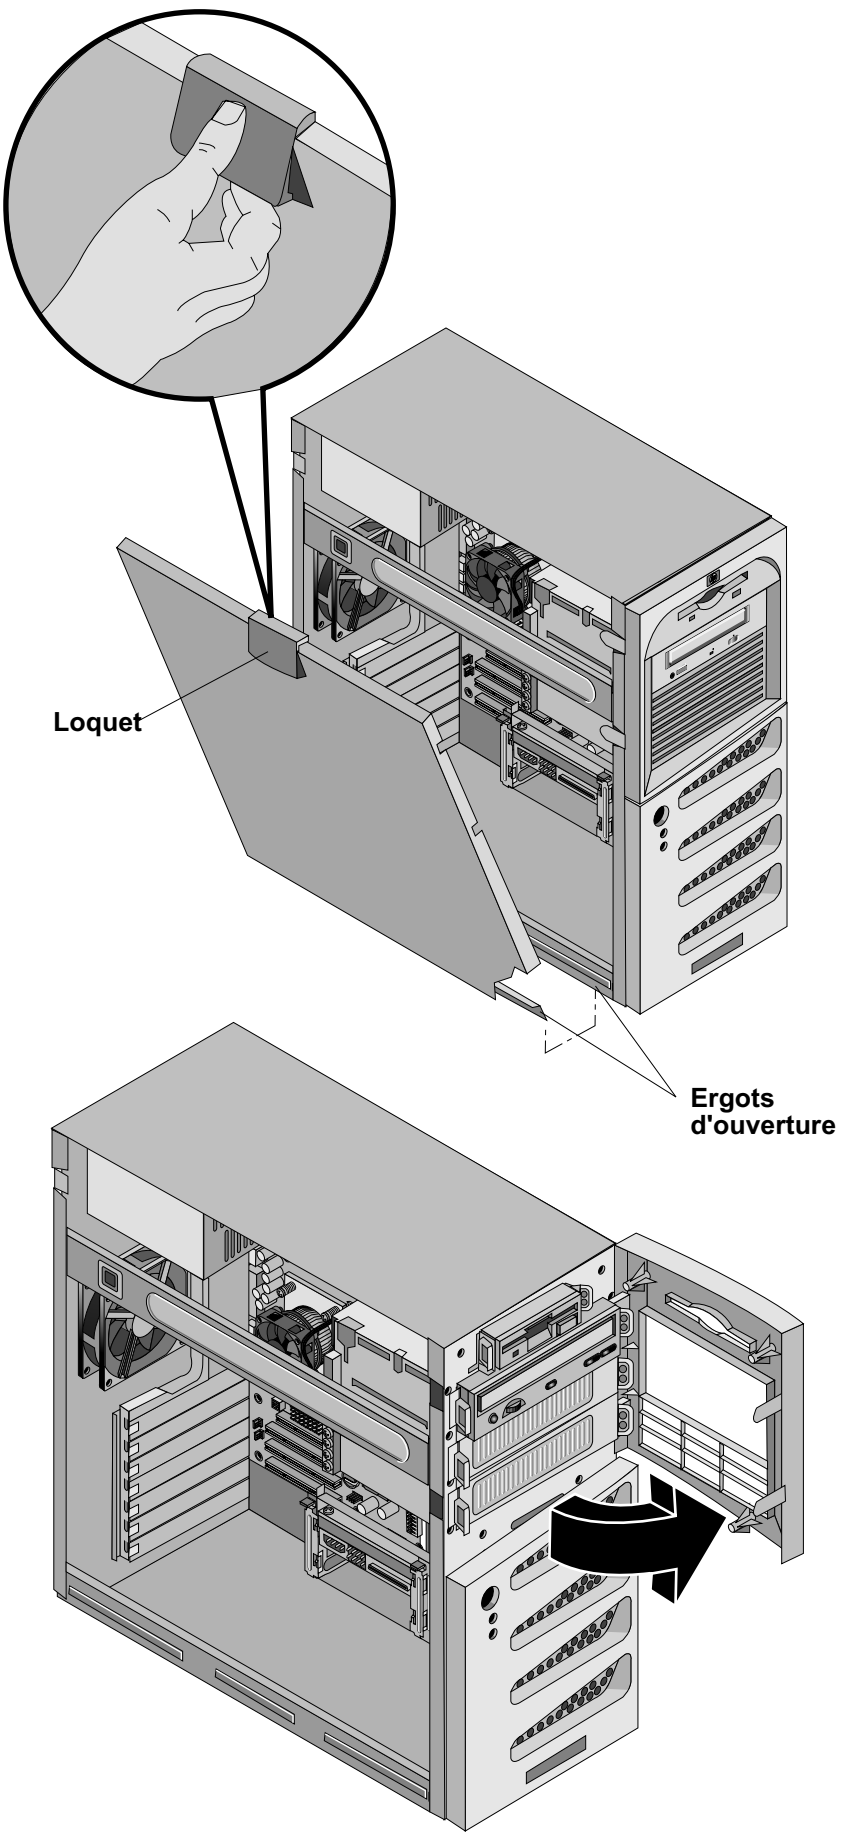

Installation des mémoires de masse

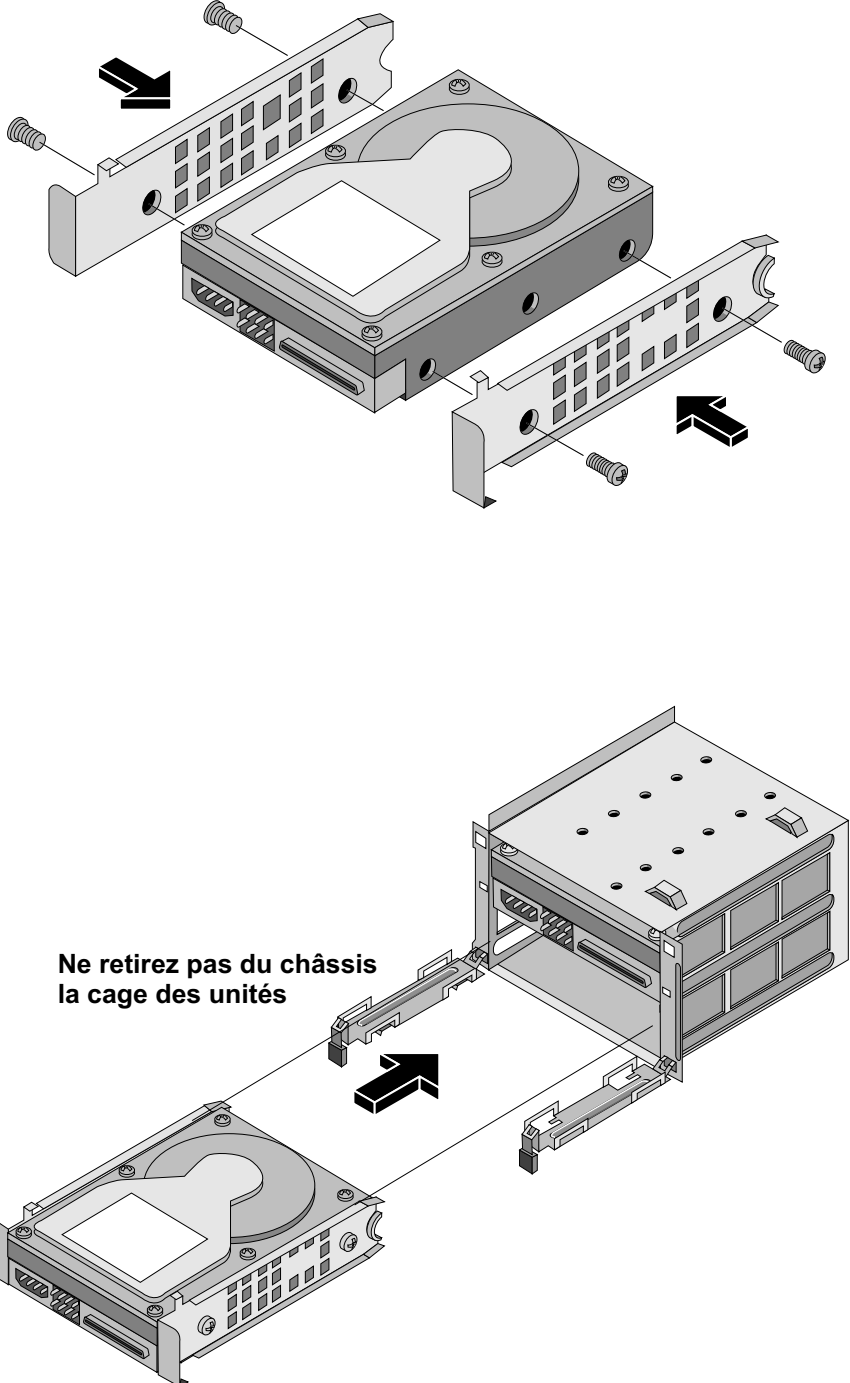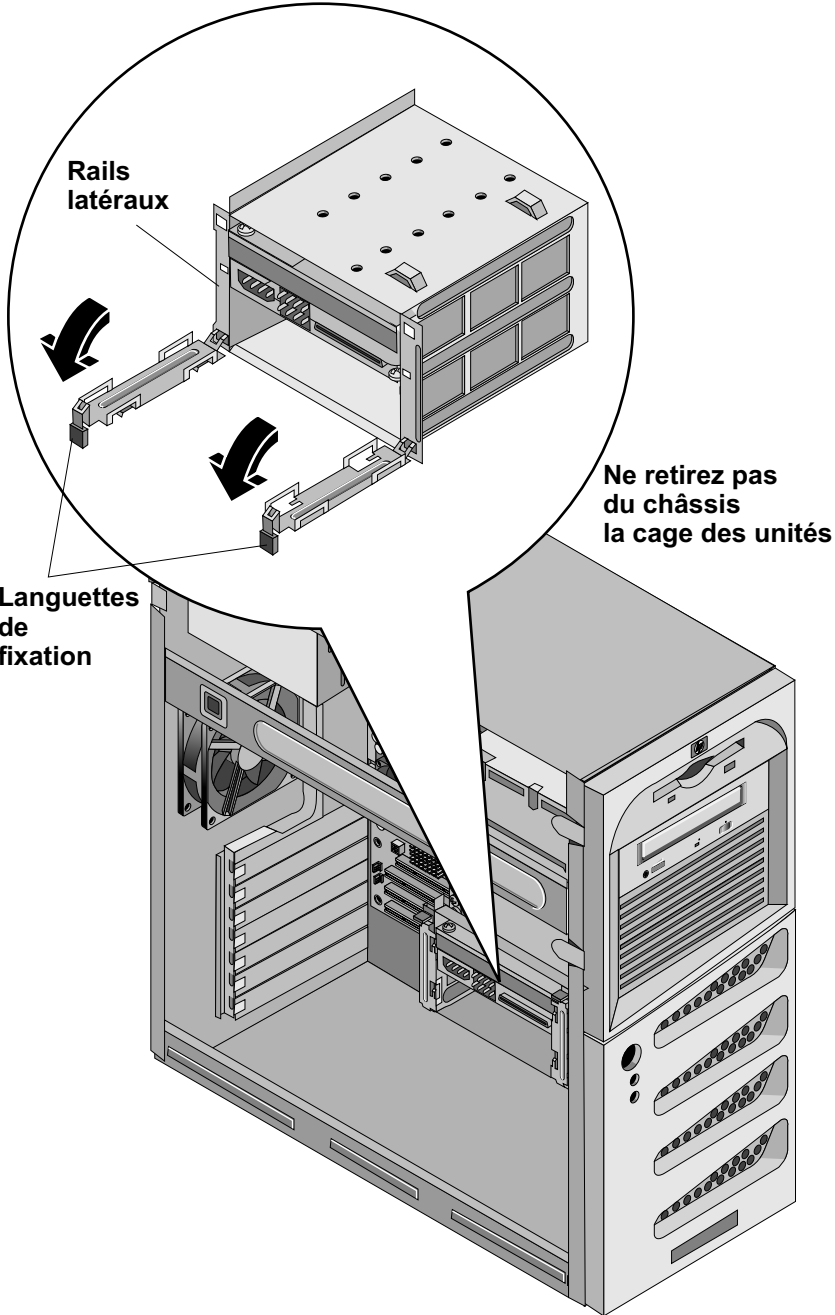


Installation des mémoires de masse (suite)

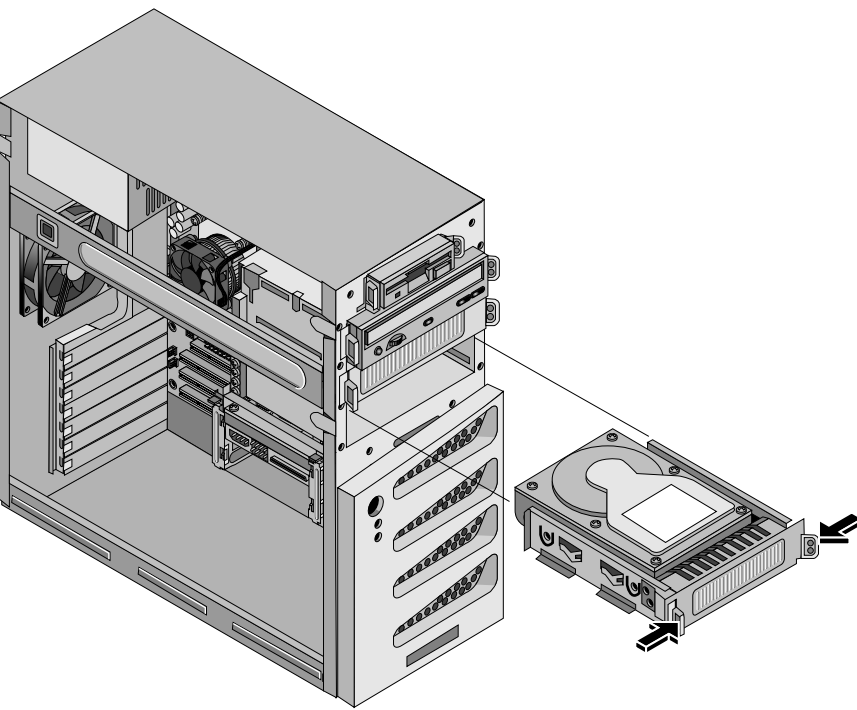


ATTENTION L'électricité statique peut endommager les unités. Touchez une surface métallique non peinte pour décharger l'électricité statique avant de manipuler les unités.

ATTENTION Pour éviter les dommages thermiques, insérez toujours un dispositif de remplissage dans les emplacements vides.

Remise en place du processeur

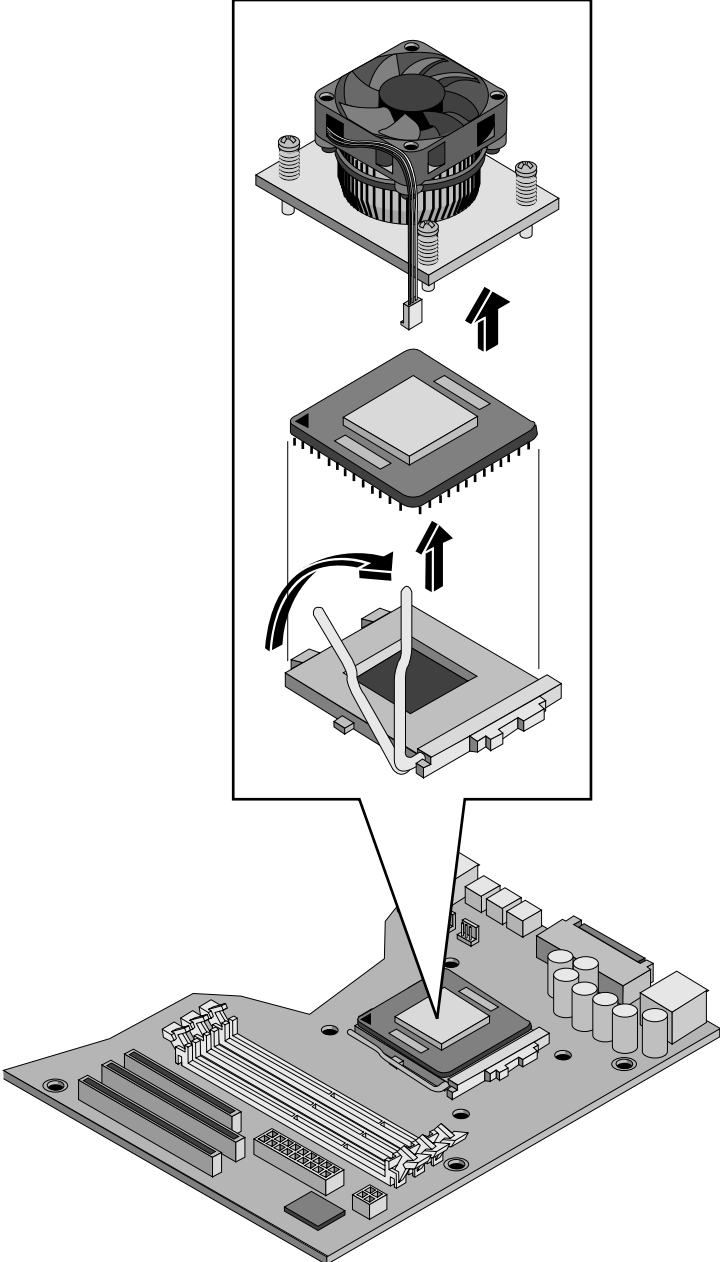

Remplacement du processeur (suite)

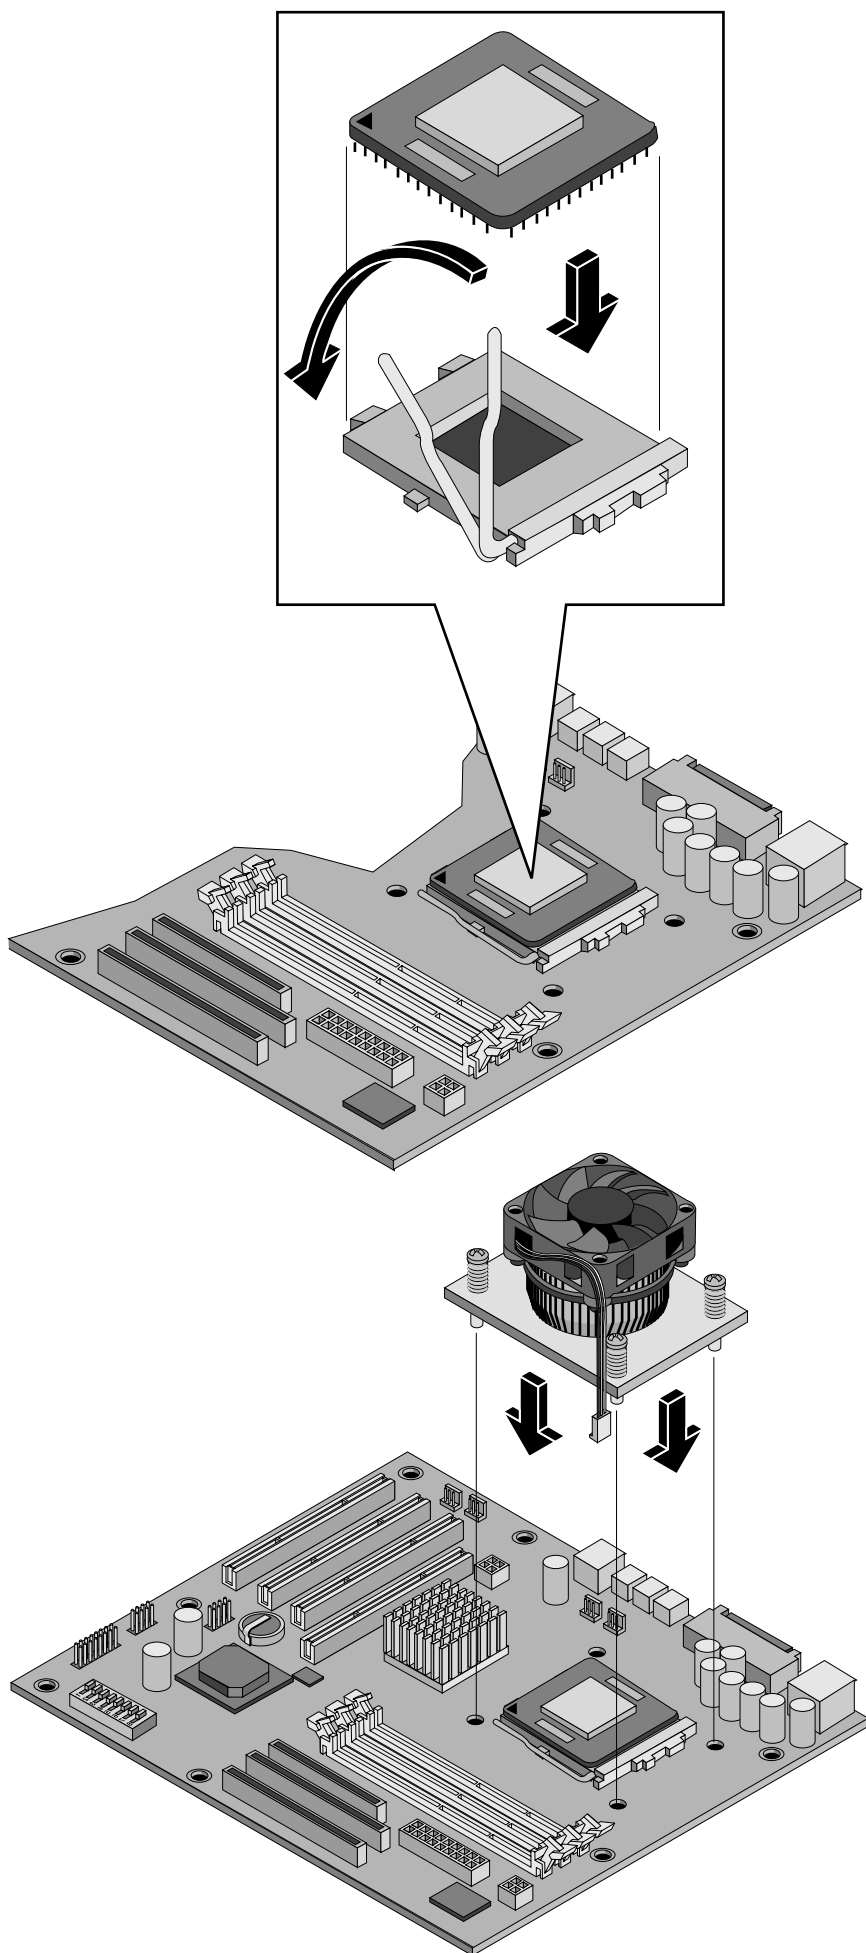

ATTENTION Pour éviter d'endommager les broches, alignez la broche 1 du processeur sur la broche 1 de son socle.

Priorité d'amorçage


Recherche par défaut des périphériques d'amorçage :

1. Lecteur de disquette
2. Lecteur de CD-ROM IDE
3. Lecteur de disque dur IDE
5. Logement PCI 1
6. Logement PCI 2
7. Logement PCI 3

Documentation supplémentaire

Pour obtenir une documentation supplémentaire, reportez-vous au *CD-ROM HP Server Documentation*. Vous pouvez aussi consulter le site Web externe de HP, par connexion directe ou à partir du *CD-ROM HP Server Documentation*.

Installation de modules de mémoire

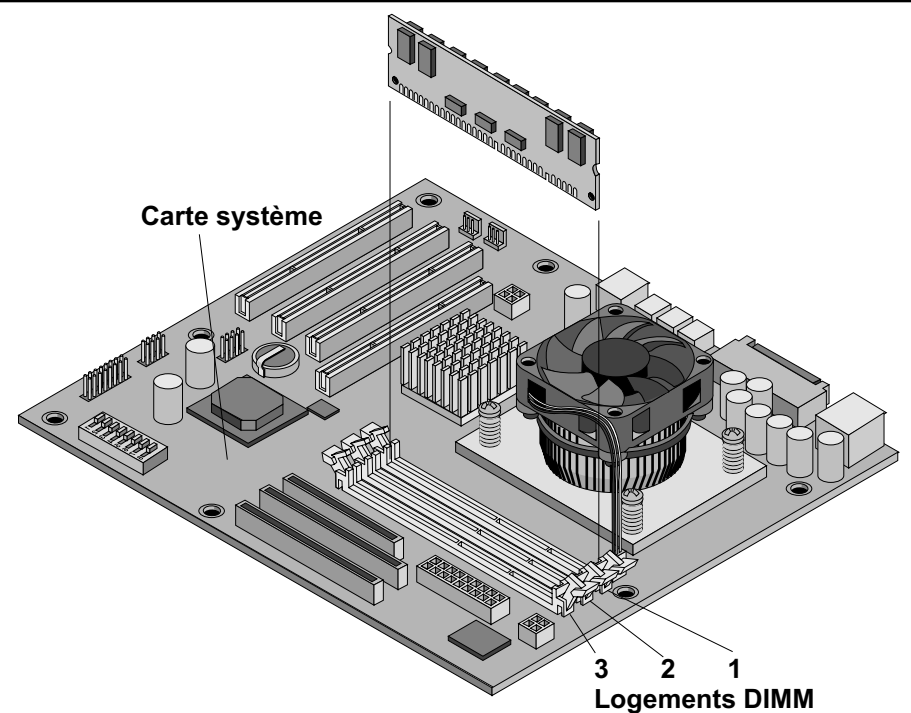

ATTENTION Utilisez uniquement des modules DIMM SDRAM ECC PC 133 MHz HP (sans tampon).

ATTENTION Les modules DIMM DDR sont fragiles. Utilisez toujours un bracelet anti-statique avec un tapis de mise à la terre, et évacuez l'électricité statique avant de toucher les modules DIMM DDR.

Installation de cartes d'extension PCI

