



NESPRESSO®

ESSENZA AUTOMATIC



C100

Instruction Manual Mode d'emploi



Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance!
Ne mettez l'appareil en marche qu'après avoir pris connaissance de ce mode d'emploi et des conseils de sécurité mentionnés en pages 3 et 4!



1

First use or after a longer period of non-use

Première mise en service ou après une période de non-utilisation prolongée



Remove plastic film
Retirer le film



Fill water tank
Remplir le réservoir



Place a container
Placer un récipient



Plug into mains +
switch ON
Fiche de secteur +
appuyer sur ON



Heating up
Chauffe



Ready
Allumé: Prêt



Rinse: let water run through 6x
Faire couler l'eau 6x

No water
Pas d'eau



see:
voir:

8b

2

Daily: before the 1st coffee

Au quotidien : avant le premier café



Fill water tank with
fresh water
Remplir d'eau fraîche



Switch ON
Appuyer ON



Heating up
Chauffe



Ready
Prêt

3



Espresso



Lungo

Preparation Préparation



Preheat cup: 1 cup of water

Préchauffer la tasse d'espresso : 1 tasse d'eau


or
ou

Insert capsule

Introduire la capsule



3.

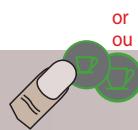or
ou

Flow speed depends on coffee variety

La vitesse du débit dépend de la variété de café



Eject capsule (drops into capsule container)

Ejecter la capsule (tombe dans le réservoir à capsules)

Programming the fill up level

Programmation de la quantité de café

Insert capsule
Introduire la capsuleor
ouPress and hold button for at least 3 seconds,
release at desired levelAppuyer sur le bouton pendant 3 sec. min. Relâcher
le bouton après avoir obtenu la quantité désirée

Resetting the programmed large and small coffee flows to factory settings

Revenir à la programmation initiale petite / grande tasse


Switch OFF
EteindrePress and hold big cup button
Appuyer et maintenir le bouton grande tasseSwitch ON
Allumer

4

Daily: After the last coffee Tous les jours : Après le dernier café



Switch off
Eteindre

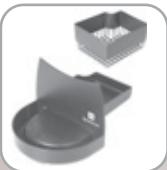

Empty capsule
container + drip tray
Vider réservoir à
capsules +
bac d'égouttage



Rinse and empty
water tank
Rincer et vider
le réservoir

5

Clean: When necessary Nettoyer : Si nécessaire



~~abrasive
abrasif~~

~~solvent container
solvants~~

~~dishwasher
lave-vaisselle~~



Damped cloth, cleaning agent mild
Chiffon humide, agent nettoyant doux

6

Empty system: After long period of non-use, for frost protection and after repair Vider le système : Avant une non utilisation prolongée, pour la protection antigel et la réparation



Switch off and remove
water tank
Eteindre et enlever le
bac à eau



Press small cup button & switch
on simultaneously
Appuyer simultanément sur les
buttons petite tasse et mise en
marche de la machine



Buttons blink alternatively
Les boutons clignotent
alternativement



1. Open
2. push and hold for 3 secs.
1. Ouvrir
2. Appuyer et maintenir
pendant 3 secs



Close
Fermer



Switch off
(machine blocks for 10 min and
is ready to be transported)
Eteindre (la machine est bloquée
pendant 10 min et elle peut être
transportée)



7 Descaling • Détartrage



Carefully read safety instructions on decalcifier package.
Decalcifier is aggressive to surface of casing.
Vinegar: Danger of damage

Observer les consignes de sécurité indiquées sur l'emballage du détartrant. Le détartrant peut agresser la surface de l'appareil.

Water hardness
Dureté de l'eau

Descale after
Détartrer après

fH	dH		
36	20	300	
18	10	600	
0	0	1200	

Preparation • Préparation

a



Remove capsule
Ejecter la capsule



Empty capsule container + drip tray
Vider le réservoir à capsules et le bac d'égouttage



Rinse machine,
see 1
Rincer la machine,
voir 1

If leakage see:
En cas de fuite voir :

8d

b



Fill with Nespresso descaler and 0.5 l water
Remplir avec du liquide détartrant et 0.5 litre d'eau



Place a recipient
Placer un récipient



1. Lift lever, 2. insert filter,
3. close lever
1. Lever la poignée, 2. mettre le filtre, 3. refermer la poignée

Avoid using vinegar as it can damage your machine.
Le vinaigre endommage l'appareil.



Descaling • Détartrer

c



Press both buttons simultaneously for 3 seconds
Appuyer simultanément pendant 3 secondes

Start

Stop

90 sec

Let descaling solution run through twice
Laisser couler le détartrant 2x



Refill water tank once more with descaling solution and repeat step

Remplir à nouveau le réservoir avec le détartrant

Rinse • Rincer

d



Remove filter
Retirer le filtre



Empty, rinse and fill water tank with fresh water
Vider, rincer et remplir avec de l'eau fraîche



Rinse machine,
see 1
Rincer la machine,
voir 1



Exit: press both buttons simultaneously for 3 secs
Sortir: appuyer simultanément sur les 2 boutons pendant 3 secs.



8 Troubleshooting • Pannes

a

- No light indicator
Pas de lumière



Check mains: plug, voltage, fuse. In case of problems call Nespresso Club

Vérifier: fiche de secteur, tension de réseau, fusible.
En cas de problèmes, veuillez appeler le Club Nespresso

b

- No coffee, no water
Pas d'eau, Pas de café

- Water tank empty -> fill water tank
Réservoir d'eau vide -> Remplir le réservoir

- Venting
Aérer



- Descale, if necessary -> point 7
Détartrer, si nécessaire -> point 7

c

- Coffee not hot enough
Le café n'est pas assez chaud



Preheat cup, descale if necessary
Prechauffer les tasses, si nécessaire, détartrer

d

- Capsule area leaking (water in capsule container)
Zone de la capsule non étanche (eau dans réservoir à capsules)



Position capsule correctly.
If leakage: call Nespresso Club
Positionner la capsule correctement.
En cas de fuite: appeler le Club Nespresso

e

- Irregular interval blinking
Cigmente à intervalles irréguliers



Send machine to repair or call Nespresso Club
Envoyer l'appareil au service de réparation ou appeler le Club Nespresso



Specifications Spécifications



..... 220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W



..... max. 19 bar



..... ~ 3 kg



..... 1 l



..... 5°C ... 45°C



..... 16.6 cm | 25.2 cm | 29.1 cm



Optional Accessory Accessoires optionnels



Nespresso descaling kit
Kit de détartrage Nespresso



Safety precautions

Keep this instruction manual



Emergency:
Immediately remove plug from power socket.



This machine is made for private households (not commercial use) and indoor use only. • Remove plug from socket if not in use for longer time, vacation etc.



Verify that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage. • Connect the appliance only to power sockets with protective earth. The use of incorrect connection voids warranty.



Do not place the appliance on a hot surface (e.g. heating plate) and never use it close to an open flame.



Do not use the machine if it is not operating perfectly or if it evidences of damage. In such cases inform Nespresso Club.

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.



Always close lever, never lift during operation. • Do not put fingers into capsule compartment and capsule shaft, danger of injury. • Do not use appliance without drip tray and drip grid. • Keep appliance/cable out of reach of children.



Do not place power cord by hot parts or sharp edges, etc. • Never touch cable with wet hands. - Do not unplug by pulling the cord. • In case of damage, do not use the appliance. In order to avoid danger have repairs and replacement of power cord only by Nespresso Club.



Do not open appliance and do not put anything into openings. All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by Nespresso Club.



Children may never use the appliance without close adult supervision.



Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down. • Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.



Descaling:
7c) Do not lift lever during descaling process.

7d) Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.



Packaging is made of recyclable materials



Environment protection first!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a collection point.



Consignes de sécurité

Bien conserver le mode d'emploi.



Cas d'urgence :
Retirer immédiatement la fiche de la prise



L'appareil est conçu pour une utilisation privée (et non commerciale) dans des locaux fermés. • Retirer la fiche de la prise en cas d'absence prolongée, de vacances, etc.



• La tension du réseau doit correspondre aux données inscrites sur la plaque signalétique.
• Brancher uniquement l'appareil à une prise dotée d'une protection à la terre (3 pôles). Toute erreur de branchement annule la garantie.



Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes et ne pas l'utiliser à proximité de source de chaleur / de flammes.



Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il présente des dommages. Adressez-vous dans ce cas à notre service consommateurs.



• Toujours fermer la poignée et ne pas l'ouvrir pendant la préparation du café. • Ne pas mettre les doigts dans le compartiment / le conduit de la capsule. Danger de blessure aux doigts. • Ne jamais utiliser l'appareil sans bac ni grille d'égouttage. • Mettre l'appareil et le câble hors de portée des enfants.



Ne pas endommager le câble par des éléments brûlants, des bords coupants, etc. • Ne JAMAIS toucher le câble avec des mains mouillées. • Ne pas retirer la fiche de la prise en tirant sur le câble. • Ne pas utiliser l'appareil lorsque celui-ci est endommagé. Réparation et remplacement du câble uniquement par notre service après-vente afin d'éviter tout danger.



• Ne JAMAIS ouvrir l'appareil, ne rien mettre dans les ouvertures de l'appareil.
• Ne procéder qu'aux opérations décrites dans ce mode d'emploi ; toute autre opération relève de la compétence de notre service après-vente.



Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil sans surveillance.



• Avant le nettoyage, retirer la fiche de secteur et laisser refroidir l'appareil.
• Ne pas nettoyer l'appareil / le câble lorsque ceux-ci sont humides et ne pas les plonger dans des liquides.



Détartrage:
7c) Ne pas lever la poignée pendant le détartrage

7d) Bien rincer le réservoir d'eau et essuyer les résidus de détartrant qui se trouvent éventuellement sur l'appareil.



Elimination :
L'emballage est recyclable.



Participons à la protection de l'environnement ! Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.