




Bedienungsanleitung /  
Operating instructions /  
Mode d'emploi

# V9406 Verafix-Cool

Verafix-Cool

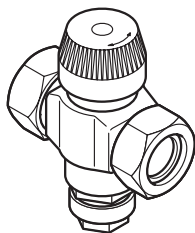


Zubehör /  
Accessories /  
Accessoires




Löttülle (Messing) /  
Soldering tailpiece (brass) /  
Douille à braser (laiton)  
Schweißtülle (Stahl) /  
Welding tailpiece (steel) /  
Douille à souder (acier)  
Gewindetülle (Messing) /  
External thread tailpiece (brass) /  
Douille filetée (laiton)

**A** Dichtung einsetzen /  
Fit sealing /  
Raccordement

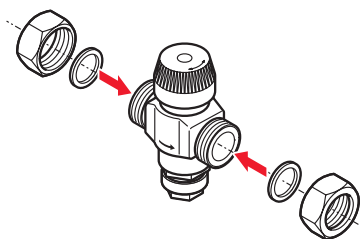



**!** Montage im Rücklauf / Installation in return /  
Montage sur le retour

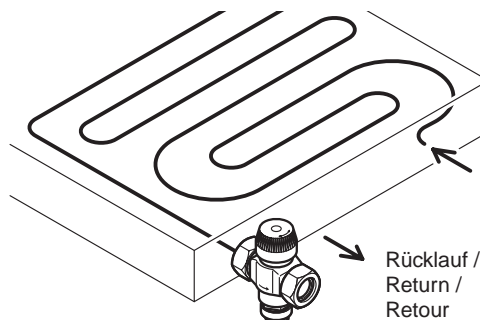

Vorlauf /  
Supply /  
Départ

Rücklauf /  
Return /  
Retour

**B** Voreinstellen / Pre-setting / Pré-réglage

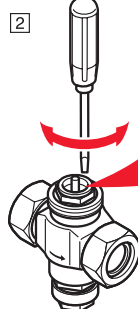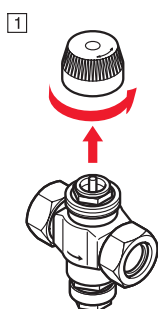


Werkseinstellung = 20.  
Auf gewünschte Voreinstellung  
zurückdrehen /  
Factory setting = 20.  
Turn back to required pre-setting /  
Réglage d'usine = 20.  
Tournez dans le sens antihoraire  
pour changer le réglage

1 x = 10


2 x = 20

20 = offen /  
open / ouvert

1 x = 10    2 x = 20

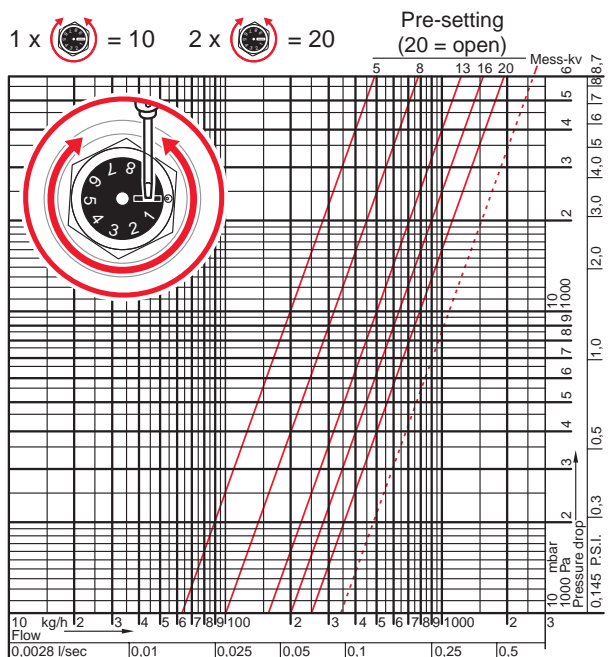

**C** Absperren / Shutoff /  
Fermeture

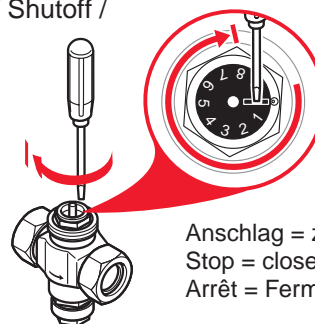

Anschlag = zu /  
Stop = closed /  
Arrêt = Fermeture

Für längerfristige  
Abspernung Bautenschutzkappe verwenden /  
Use protection cap for longer-term shutoff /  
Pour fermeture de longue durée utilise  
capot de protection


Voreinstellung / Pre-setting / Pré-réglage	5	8	13	16	20=open
kv-Wert / kv-value / valeur kv	0,63	1,00	1,60	2,00	2,50
cv-Wert / cv-value / valeur cv	0,73	1,16	1,86	2,33	2,91



Bedienungsanleitung /  
Operating instructions /  
Mode d'emploi

V9406  
Verafix-Cool

**D** Füllen und Entleeren / Filling and draining /  
Remplissage et vidange

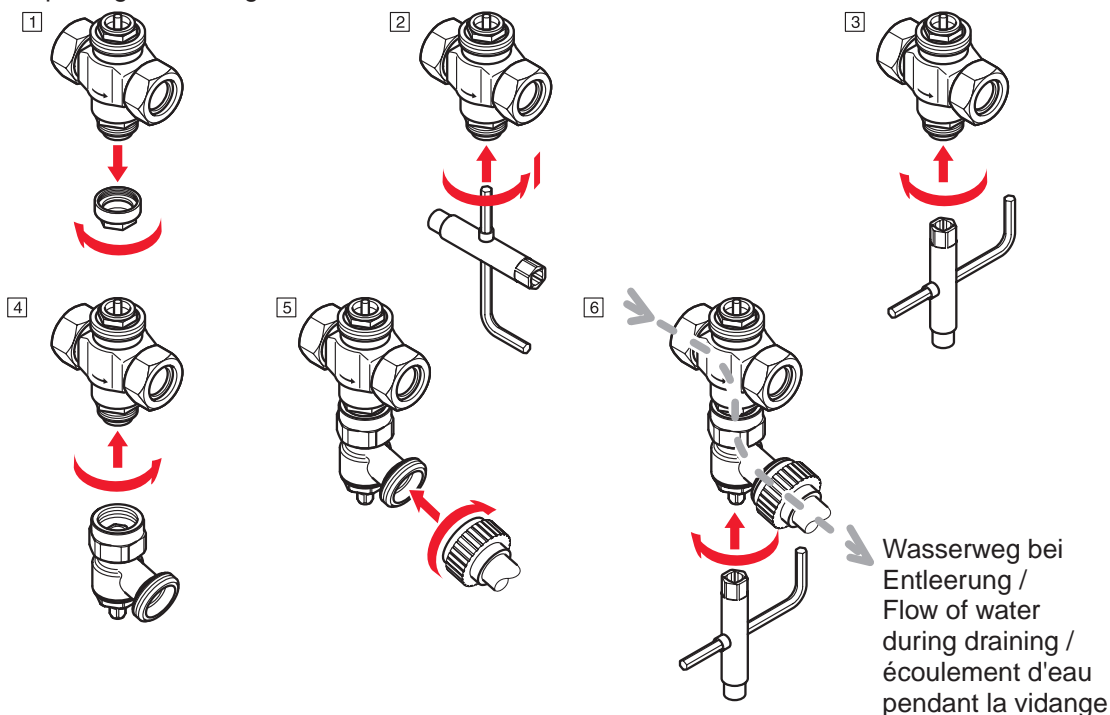

**E** Messen und Regeln / Measuring and pre-setting /  
Mesure et réglage

