



# Ambiance musicale

## Céliane™


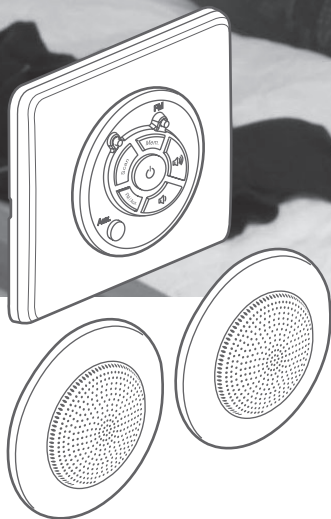


Manuel d'utilisation

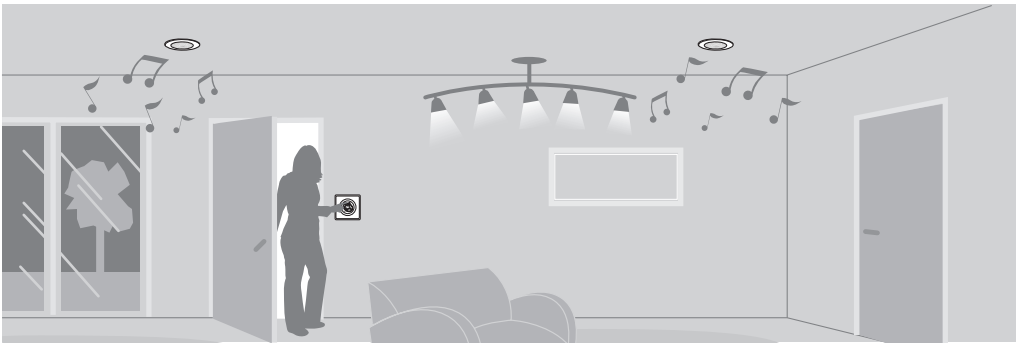

Recherche de stations


Rappel des stations  
mémorisées

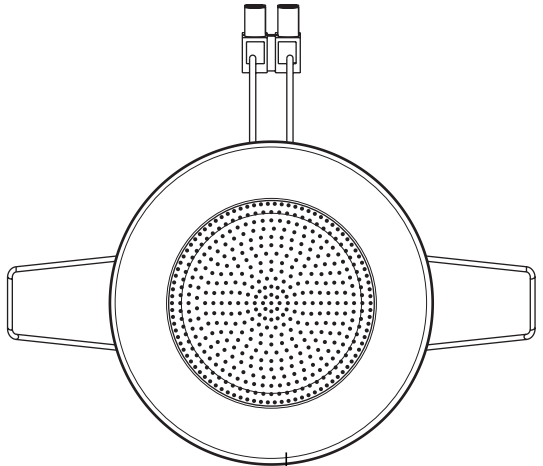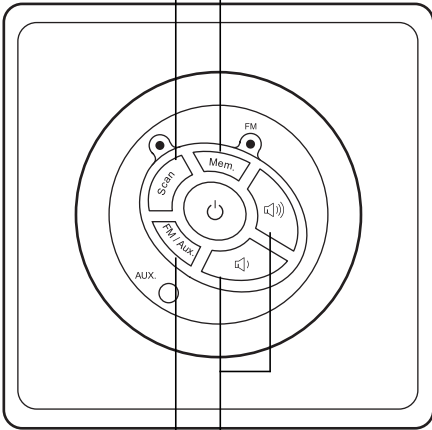

Haut-parleurs


Choix de l'écoute FM  
ou par un auxiliaire  
(ex. : lecteur MP3)

Réglage volume

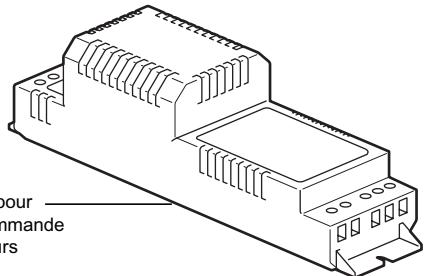


Alimentation pour  
clavier de commande  
et haut-parleurs


## ■ Marche / Arrêt

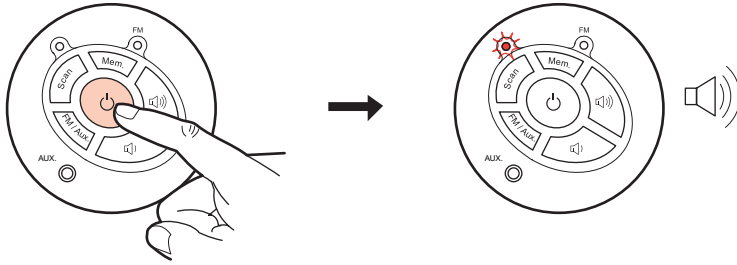




## ■ Choix FM / Auxiliaire

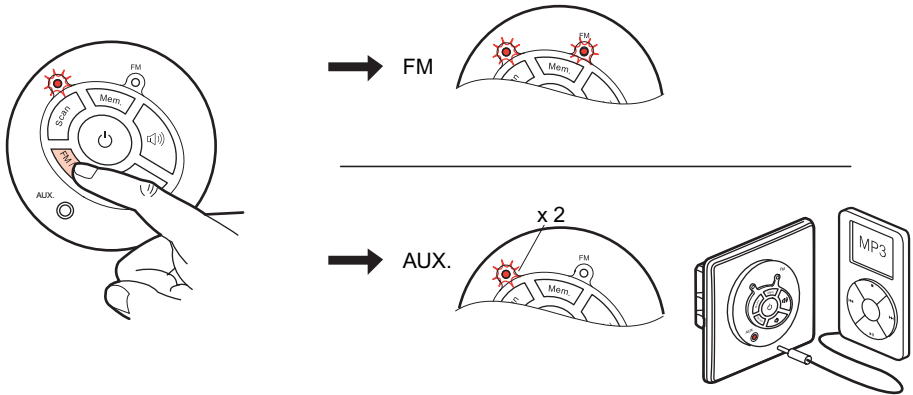


## ■ Réglage du volume

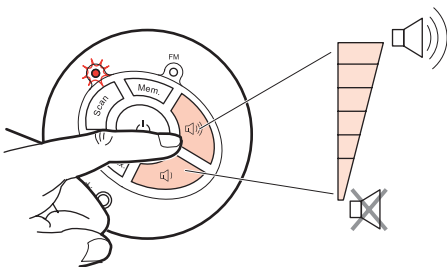


## ■ Recherche de station FM

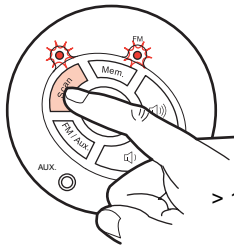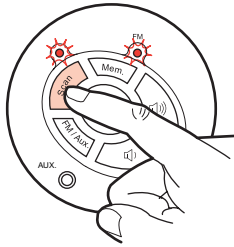

> 1 sec

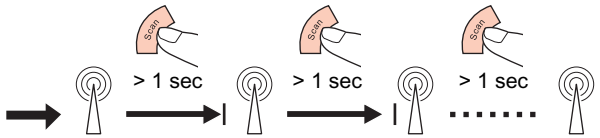

## ■ Réglage de la sensibilité

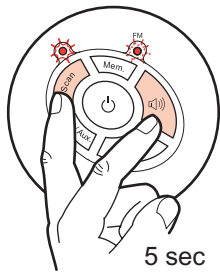


5 sec


FM x 3

FM x 2


FM x 1




### ■ Recherche et mémorisation manuelle de stations FM (max. 10 stations)

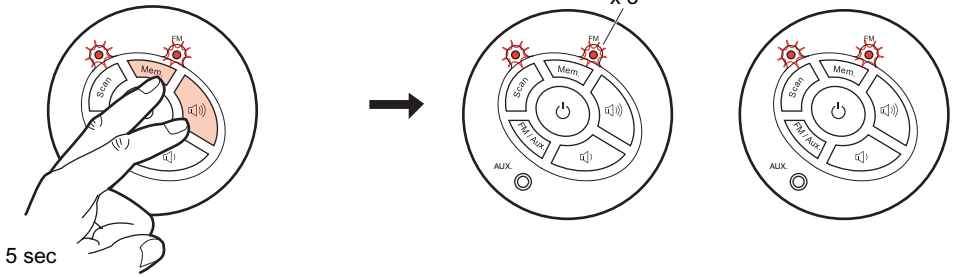


### ■ Recherche et mémorisation automatique de stations FM (max. 10 stations)

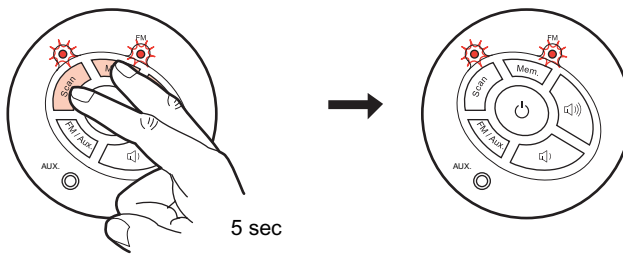





### ■ Sélection des stations mémorisées

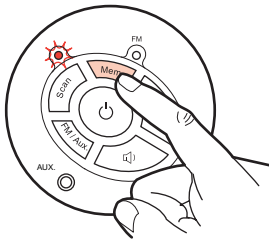

### ■ Effacement des stations mémorisées

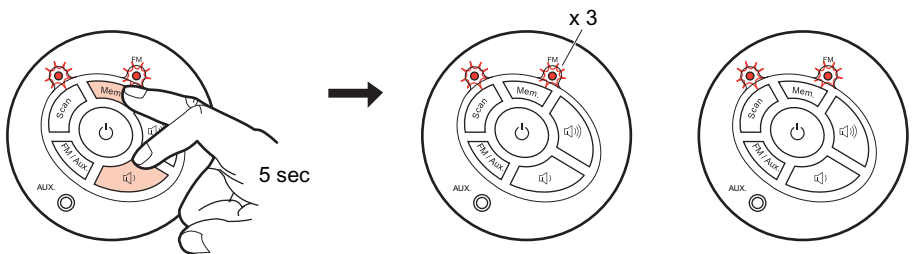

## ■ Arrêt programmable

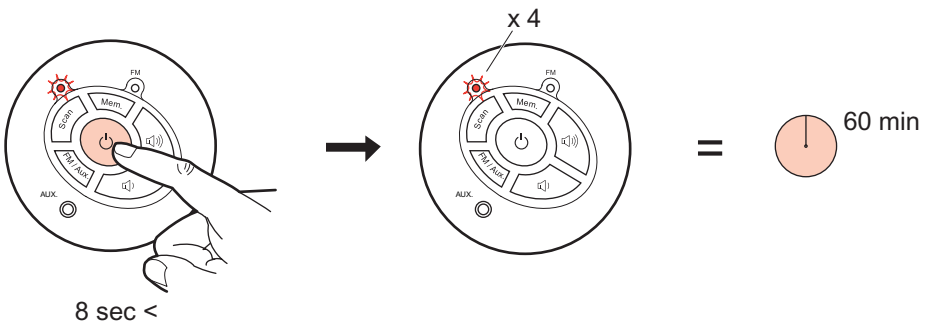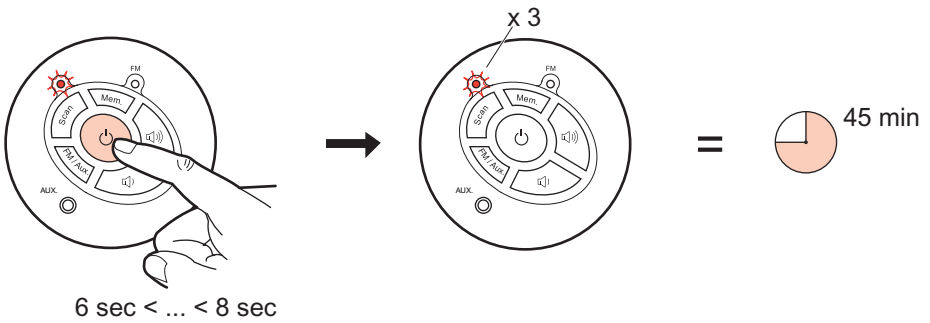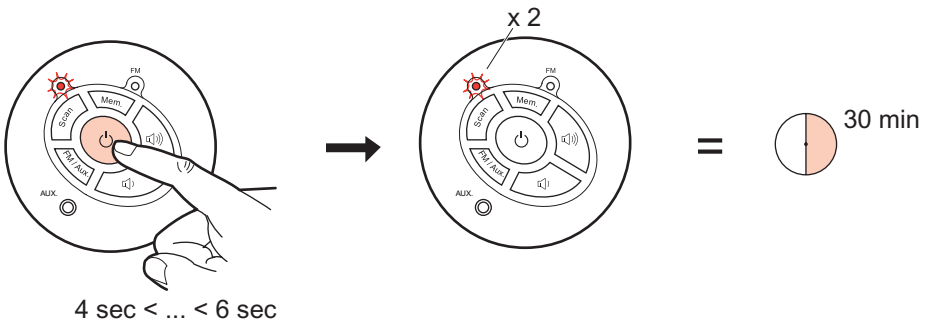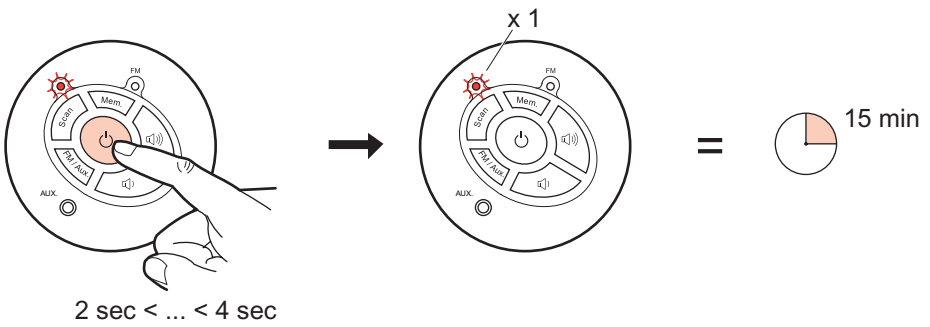






**Pro & Consumer Service**

BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1

[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)

 **Service Consommateurs**

0825 360 360 (0,15 € TTC/min) [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)