

PARTS LIST
LISTE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA PARTI DI RICAMBIO
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

THOMSON
CS97
Chassis CRKD2604

MODULES

MAIN	MAIN R=Y	36197060
KDB	DISPLAY/CONTROL R=Y	36197080
POWER	POWER R=Y	36197070
SVB	CD SERVO (MUC) R=Y	36197050



IC201	TEA5757H R=Y	36171700
IC204	TDA7269 R=Y	36038380
IC350	CW1117CB-3.3V R=Y	36196670
IC351	LM7805CZ R=Y	36196820
IC401	UTC4558 FLAT R=Y	36196930
IC701	TDA7440D FLAT R=Y	36148640
IR601	KSM803LM R=Y	36138590
U601	CS1621(DIE) FLAT R=Y	36197530



Q209	8550D R=Y	36038130
Q210,216,218,220,302,402	MMBT9014C SMD R=Y	36039880
Q211,351,352,353,501	8050C R=Y	36038120
Q212	KTD2058Y R=Y	36038530
Q215	KTA1046/P R=Y	36038520
Q350	KTA1273Y/P R=Y	36038110
Q601,602	MMBT9015C SMD R=Y	36135950
Q601	9015C R=Y	36037700
Q602	9014C R=Y	36037690



D001,221,351,353,601,602,603,604,609,610,611,612	1N4001 50V/1A R=Y	36038140
D005,352	5V1 5% R=Y	36038640
D007,008,203,207,218,601,604,605,606	1N4148 SMD R=Y	36039890
D204	SVC-348S-AL R=Y	36135760
D205,206	1SV101 R=Y	36038660

D212,ZD501	11V 5% R=Y	36038620
D213	12V 5% R=Y	36196840
D216,354,615	1N4148 R=Y	36028130
D603	DL32ACH LED R=Y	36037790
D605,606,607,608	1N5401 100V/3A R=Y	36038160
D607	LT-0311G-22 LED R=Y	36037780
D610,611	DL23ACH-A LED R=Y	36038050
ZD502	3V9 5% R=Y	36136030
ZD701	8V2 5% R=Y	36196830



CF201,202	10M7HZ R=Y	36196860
X201	75KHZ R=Y	36196850



TC201	10POF R=Y	36196870
--------------	-----------	----------



VR201	RM-065L R=Y	36196880
VR601	R126EC-DD1-12CC R=Y	36138600



T601	STAND-BY R=Y	△ 36196890
T602	POWER R=Y	△ 36038170

OTHER PARTS

AUTRES PIECES

SONSTIGE TEILE

ALTRE PARTI

OTRAS PIEZAS

	CABLE FLAT 16 PINS 80MM	56048590
	CABLE NAPPE 16 VOIES 80MM	
	KABEL FLACH 16 PINS 80MM	
	CAVO FALDA 16 SPINOTTI 80MM	
	CABLE 16 PUNTOS 80MM	
F601	2AT 250V TIME-LAG FUSE R=Y	5501562A
	2AT 250V FUSIBLE TEMPORISE R=Y	
	2AT 250V SICHERUNG R=Y	
	2AT 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO R=Y	
	2AT 250V FUSIBLE TEMPORIZADO R=Y	
F602	3A15T 250V TIME FUSE R=Y	△ 36031420
	3A15T 250V FUSIBLE TEMPORISE R=Y	
	3A15T 250V SICHERUNG R=Y	
	3A15T 250V FUSIBILE TEMPORIZZATO R=Y	
	3A15T 250V FUSIBLE TEMPORIZADO R=Y	
J601	USB SOCKET R=Y	36196910
	PRISE USB R=Y	
	USB-BUCHSE R=Y	
	PRESA USB R=Y	
	TOMA USB R=Y	
JK001	HEADPHONE SOCKET R=Y	36135870
	PRISE CASQUE R=Y	
	KOPFHOERERBUCHSE R=Y	
	PRESA JACK R=Y	
	TOMA JACK R=Y	
JK201	LOUDSPEAKER SOCKET R=Y	36135770
	PRISE HAUT PARLEUR R=Y	
	LAUTSPRECHERBUCHSE R=Y	
	PRESA ALTOPARLANTE R=Y	
	TOMA HEMBRA ALTAVOZ R=Y	
LCD601	DISPLAY LCD R=Y	36196900
	AFFICHEUR LCD R=Y	
	LCD-ANZEIGE R=Y	
	VISUALIZZATORE LCD R=Y	
	VISUALIZADOR LCD R=Y	
RL601	RELAY DC 5V R=Y	△ 36135990
	RELAIS DC 5V R=Y	
	RELAIS DC 5V R=Y	
	RELEE DC 5V R=Y	
	RELEE DC 5V R=Y	
S601,602,603,604,605,606,609,612,613,614,616,617,618,619,621	MICROSWITCH R=Y	36038090
	MICRO CONTACTEUR R=Y	
	MIKROSCHALTER R=Y	
	MICROINTERRUTTORE R=Y	
	MICROCONTACTOR R=Y	

Lead Free
 Sans Plomb
 ohne blei
 senza cavo
 sin plomo

For any requests, please contact THOMSON after sales europe area
 Pour toutes précisions, contactez votre service apres vente local THOMSON service europe
 Für weitere Auskünfte, wenden Sie sich bitte an die THOMSON sales europe Kundendienst
 Per precisazioni, contattare l'assistenza tecnica THOMSON sales europe
 Para cualquier pregunta, por favor contactar con el responsable de zona del servicio postventa de THOMSON sales europe

VERSION 1 12 / 2006 36198130
VERSION 2 00 / 0000

1/3

**EQUIPMENT/PRESENTATION
EQUIPEMENT/PRESENTATION
AUSSTATTUNG/GEHAEUSE
PARTI VARIE
EQUIPO/PRESENTACION**

CS97 REMOTE CONTROL R=Y	36197090
CS97 TELECOMMANDE R=Y	
CS97 FERNBEDIENUNG R=Y	
CS97 TELECOMANDO R=Y	
CS97 TELEMANDO R=Y	
LOUDSPEAKER BOX ASSY RIGHT OR LEFT R=Y	36196920
ENCEINTE ACOUSTIQUE GAUCHE OU DROITE R=Y	
LAUTSPRECHERBOX RECHTS ODER LINKS R=Y	
CASSA ACUSTICA DESTRO O SINISTRO R=Y	
CAJA ACUSTICA DERECHA O IZQUIERDA R=Y	
FOLDING BOX(CS97)	56413430
EMBALLAGE CARTON(CS97)	
KARTON(CS97)	
IMBALLAGGIO CARTONE(CS97)	
EMBALAJE CARTON(CS97)	
FITTING DOWNER	36197400
CALE INFERIEURE	
POLSTER UNTEN	
DISTANZIATORE INFERIORE	
CALZO INFERIOR	
FITTING UPPER	36197390
CALE SUPERIEURE	
POLSTER OBEN	
DISTANZIATORE SUPERIORE	
CALZO SUPERIOR	
AM ANTENNA R=Y	36141640
AM ANTENNE R=Y	
ANTENNE AM R=Y	
ANTENNA AM R=Y	
ANTENA AM R=Y	
POWER SUPPLY LEAD R=Y	36037980
CORDON D'ALIMENTATION R=Y	
NETZKABEL R=Y	
CAVO DI ALIMENTAZIONE R=Y	
CABLE DE ALIMENTACION R=Y	

**MECHANISM
MECANIQUE
MECHANIK
MECCANICA
MECANISMO**

DA11VZ OPTICAL PLAYER W/O SVB R=Y	56359510
DA11VZ LECTEUR OPTIQUE SANS SVB R=Y	
DA11VZ CD-LAUFWERK OHNE SVB R=Y	
DA11VZ ASSIEME OTTICA SENZA SVB R=Y	
DA11VZ MECANISMO OPTICO SIN SVB R=Y	
CASSETTE MECHANISM(THL-21SB-E3297P) R=Y	36196950
MECANIQUE CASSETTE(THL-21SB-E3297P) R=Y	
CASSETTENLAUFWERK(THL-21SB-E3297P) R=Y	
MECCANICA CASSETTA(THL-21SB-E3297P) R=Y	
MECANISMO CASSETTE(THL-21SB-E3297P) R=Y	
COUNTER CENTRIRING HOLDER	35215460
SUPPORT CONTRE CENTREUR	
GEGENZENTRIERSTUECK HALTER	
SUPPORTO CONTROCENTRATORE	
SOPORTE CONTRA ADAPTADOR	
BUSH RUBBER CD FRONT	35215320
AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD AVANT	
DAEMPER GUMMI CD VORN	
AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD ANTERIORE	
AMORTIGUADOR DE GOMA CD DELANTERA	
BUSH RUBBER CD REAR	35215310
AMORTISSEUR CAOUTCHOUC CD ARRIERE	
DAEMPER GUMMI CD HINTEN	
AMMORTIZZATORE DI GOMMA CD POSTERIORE	
AMORTIGUADOR DE GOMA CD TRASERA	




CS97 UM TH	56406860
CS97 NU TH	
CS97 BA TH	
CS97 IU TH	
CS97 IU TH	
CS97 PARTS LIST	36198130
CS97 LISTE DE PIECES DETACHEES	
CS97 ERSATZTEILLISTE	
CS97 LISTA PARTI DI RICAMBIO	
CS97 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO	

**CHASSIS AND PRESENTATION
CHASSIS ET PRESENTATION
CHASSIS UND GEHAEUSETEILE
TELAIO E DI PRESENTAZIONE
CHASIS Y PRESENTACION**

01	CD DOOR VOLET CD CD KLASPE SPORTELO CD TAPA CD	36197300
06	SPRING TORSION CD DOOR RESSORT A EPINGLE VOLET CD NADELFEDER CD KLASPE MOLLA DI TORSIONE SPORTELO CD RESSORTE HORQUILLA TAPA CD	35210350
07	SUPPORT CD MECHANISM SUPPORT MECANIQUE CD HALTER CD LAUFWERK SUPPORTO MECCANICA CD SOPORTE MECANISMO CD	36197250
08	LEAF SWITCH R=Y (CD DOOR) INTERRUPTEUR A LAMES R=Y (CD DOOR) FEDERUNTERBRECHER R=Y (CD DOOR) INTERRUTTORE A LAMINE R=Y (CD DOOR) INTERRUPTOR DE CUCHILLA R=Y (CD DOOR)	36038210
09	LOCK CD DOOR VERROU VOLET CD RIEGEL CD KLASPE CHIUSURA SPORTELO CD CERROJO TAPA CD	35799410
10	CD DOOR DAMPER GEAR ROUE DENTEE VOLET CD ZAHNRAD CD HALTER RUOTA DENTATA SPORTELO CD RUEDA DENTADA TAPA CD	35210340
11	GEAR WHEEL CD HOLDER SUPPORT ROUE DENTEE VOLET CD HALTER ZAHNRAD SUPPORTO RUOTA DENTADA SPORTELO CD SOPORTE RUEDA DENTADA TAPA CD	35058800
16	CD OPEN LEVER LEVIER OUVERTURE VOLET CD HEBEL DOOR CD LEVA APERTURA SPORTELO CD LEVA APERTURA TAPA CD	36197610
17	CD EJECT SPRING RESSORT VOLET CD FEDER CD KLASPE MOLLA SPORTELO CD RESSORTE TAPA CD	35215420
19	REAR PANEL COFFRET ARRIERE RUECKWAND PANNELLO POSTERIORE TAPA POSTERIOR	36197260
35	BUTTON STRIP 8 KEYS BARRETTE DE 8 TOUCHES TASTENLEISTE 8 TASTE PIATTINA 8 TASTI PLACA DE 8 TECLAS	36197590

40	BUTTON STRIP 3 KEYS BARRETTE DE 3 TOUCHES TASTENLEISTE 3 TASTE PIATTINA 3 TASTI PLACA DE 3 TECLAS	36197330
41	BUTTON STRIP 4 KEYS BARRETTE DE 4 TOUCHES TASTENLEISTE 4 TASTE PIATTINA 4 TASTI PLACA DE 4 TECLAS	36197600
46	KIT CASSETTE BUTTON ASSY KIT ENSEMBLE DE TOUCHES CASSETTE KIT TASTENEINHEIT CASSETTE KIT ASSIEME TASTI CASSETTA KIT CONJUNTO DE TECLAS CASSETTE	36197830
48	FRONT PANEL FACADE FRONTPLATTE PANNELLO FRONTALE PANEL FRONTAL	36197220
49	BUTTON VOLUME RING BAGUE TOUCHE VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF RING ANELLO TASTO VOLUME ANILLO TECLA VOLUME	36197310
50	VOLUME KNOB BOUTON VOLUME LAUTSTAERKEKNOPF ROTELLA DI PLASTICA VOLUME RUEDA PLASTICA MANDO	36197320
51	FRONT PANEL TRIM ENJOLIVEUR FACADE ZIERRAHMEN FRONT PLATTE FINIZIONE PANNELLO FRONTALE EMBELLEDOR DE PANEL FRONTAL	36197380
53	DISPLAY WINDOW GLACE AFFICHEUR ANZEIGEFENSTER VETRO DEL VISUALIZZATORE CRISTAL DEL VISUALIZADOR	36197270
54	SPRING TORSION HOLDER CASSETTE RESSORT A EPINGLE VOLET CASSETTE NADELFEDER CASSETTENKLAPPE MOLLA DI TORSIONE PORTACASSETTA RESSORTE HORQUILLA PORTACASSETTE	35210210
55	CASSETTE FLAP DOOR VOLET CASSETTE CASSETTENKLAPPE SPORTELO CASSETTA TAPA CASSETTE	36197280
56	CASSETTE BUTTON DOOR VOLET TOUCHES CASSETTE TASTENEINHEIT CASSETTE KLASPE SPORTELO TASTI CASSETTA TAPA TECLAS CASSETTE	36197290

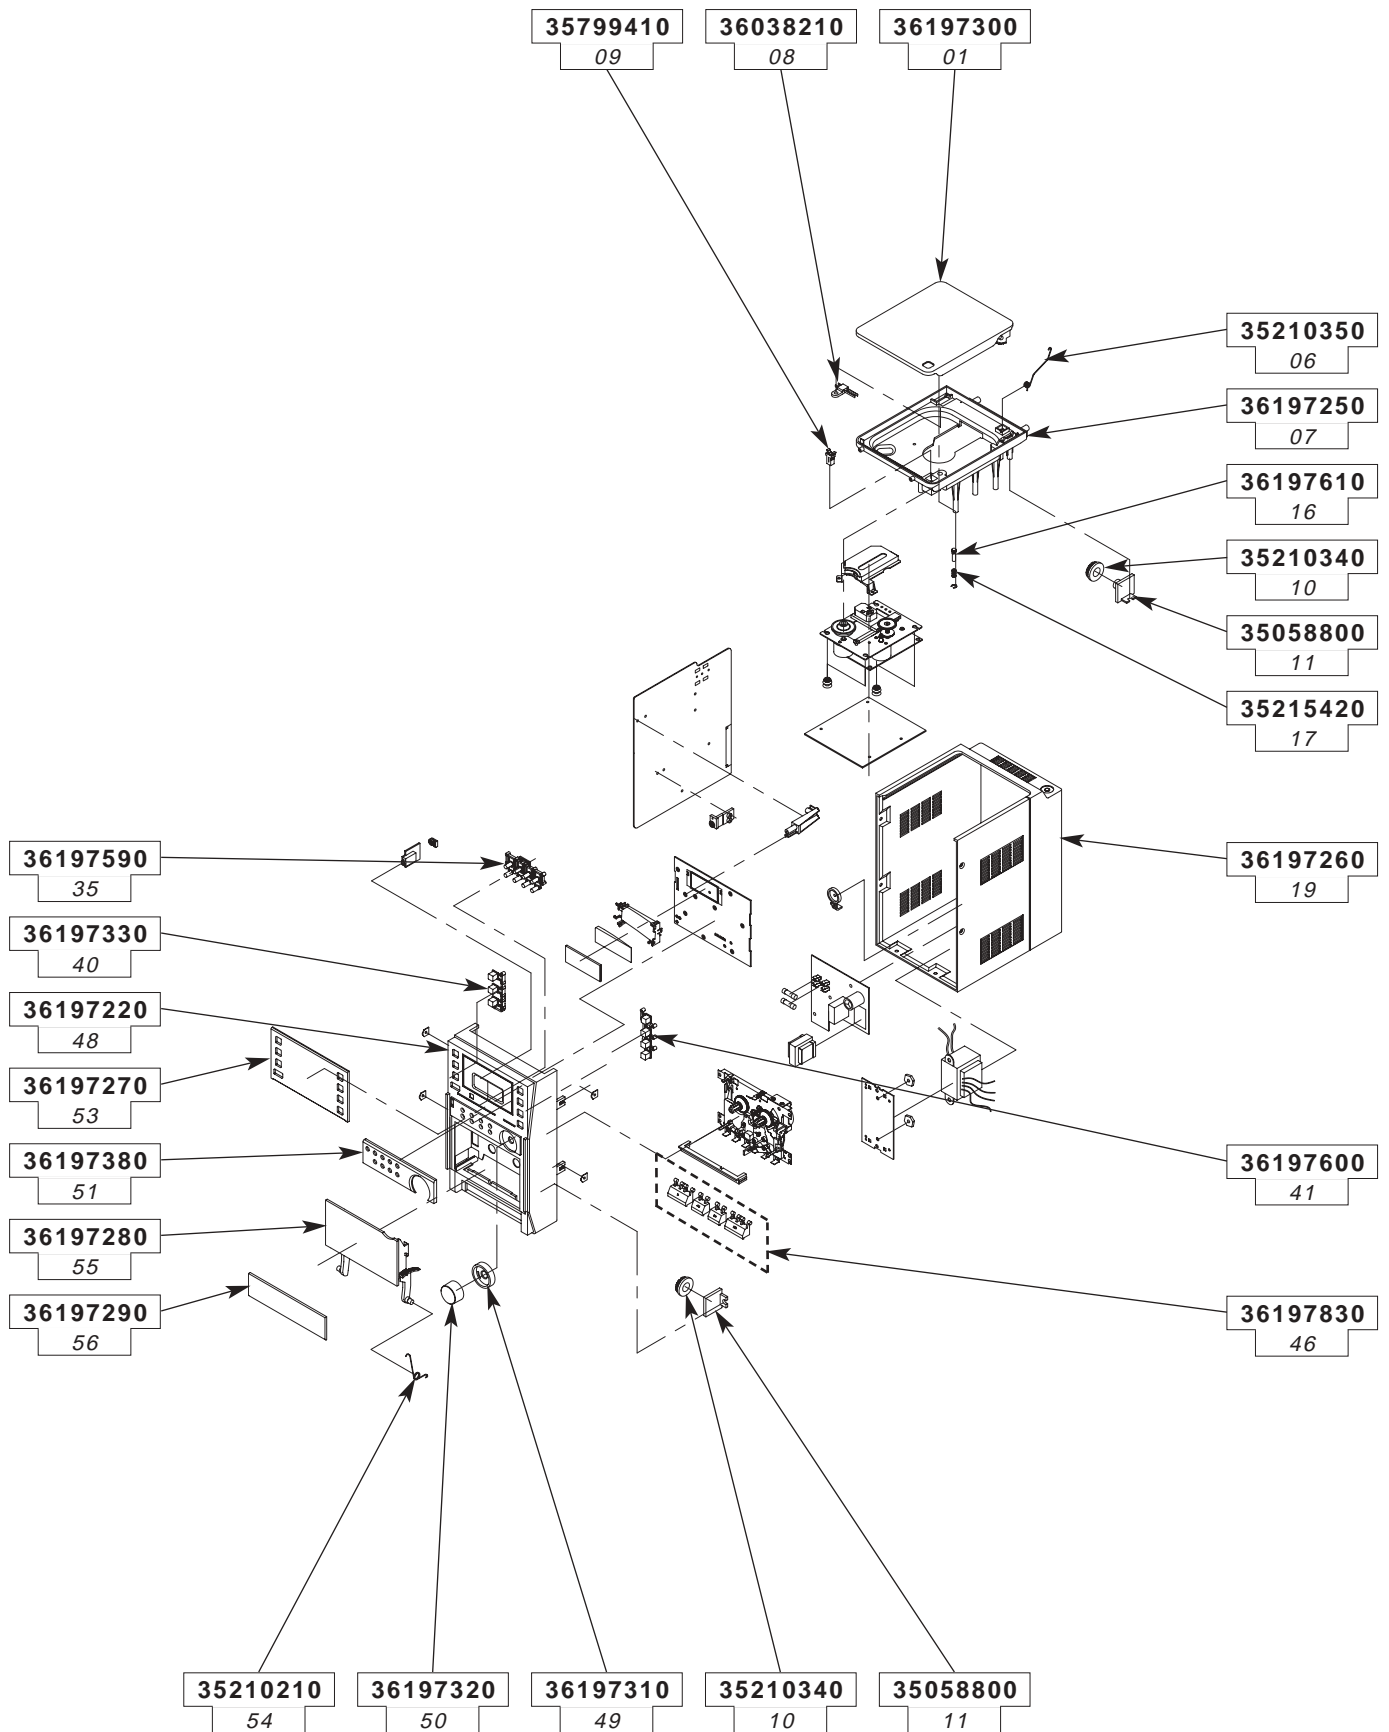

**CHASSIS AND PRESENTATION / CHASSIS ET PRESENTATION / CHASSIS UND GEHAEUSETEILE /
TELAIO E DI PRESENTAZIONE / CHASIS Y PRESENTACION**

CS97

3/3

The description and characteristics given here are of informative significance only, and non committal. To keep up the high quality of our products, we reserve the right to make any changes or improvement without previous notice. • Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. • Die Beschreibungen und Daten in dieser Anleitung dienen nur zur Information und sind nicht bindend. Um die Qualität unserer Produkte ständig zu verbessern, behalten wir uns das Recht auf Änderungen vor. • Le descrizioni e le caratteristiche date su questo documento sono fornite a semplice titolo informativo e senza impegno. Ci riserviamo il diritto di eseguire, senza preavviso, qualsiasi modifica o miglioramento. • Las descripciones y características que figuran en este documento se dan a título de información y no de compromiso. En efecto, en bien de la calidad de nuestros productos, nos reservamos el derecho de efectuar, sin previo aviso, cualquier modificación o mejora.