

SAMSUNG

Manuel d'ins tructions

DVD-HR753


DVD-HR755

DVD-HR756

<HR753/HR756>



<HR755>

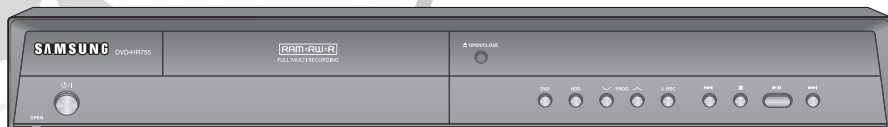

♦ La couleur de la façade varie en fonction du modèle.



Français



www.samsung.com/fr
AK68-01370B



Premiers pas

Avertissement

POUR REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE PIECE SITUÉE A L'INTERIEUR NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE REVISION, S'ADRESSER A UN TECHNICIEN SPECIALISE.



Ce symbole indique une "tension électrique dangereuse" à l'intérieur de l'appareil susceptible de provoquer une décharge électrique ou un dommage corporel.



Ce symbole indique les instructions importantes accompagnant l'appareil.

Ne placez pas cet appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou un élément similaire.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout dommage pouvant provoquer un incendie ou une décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

DANGER : LE GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR UTILISE UN FAISCEAU LASER INVISIBLE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RADIATIONS DANGEREUSES EN CAS D'EXPOSITION DIRECTE. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LE GRAVEUR CORRECTEMENT EN VOUS REPORTANT A CE MANUEL.

ATTENTION

CE PRODUIT FAIT APPEL A LA TECHNOLOGIE DU LASER. SI LES CONSIGNES RELATIVES A L'UTILISATION DES COMMANDES, AUX REGLAGES OU A L'APPLICATION DES PROCÉDES, SPECIFIÉES DANS LE PRÉSENT MANUEL NE SONT PAS RESPECTÉES, VOUS RISQUEZ D'ÊTRE EXPOSÉ A UNE SOURCE DE RAYONNEMENT NOCIF POUR LA SANTÉ. NE TENTEZ PAS D'OUVRIR LES COUVERCLES OU DE RÉPARER VOUS-MÊME L'APPAREIL. POUR TOUTE RÉVISION, S'ADRESSER A UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ.

Ce produit est conforme aux réglementations CE lorsque les câbles blindés et les connecteurs sont utilisés pour relier l'appareil à un autre équipement. Pour éviter les interférences électromagnétiques avec des appareils électriques, tels que des radios et des téléviseurs, utilisez des câbles blindés et des connecteurs pour les branchements.

REMARQUE IMPORTANTE

Le câble relié au secteur de cet appareil est fourni avec une prise surmoulée incorporant un fusible. La valeur du fusible est indiquée sur la face de la fiche présentant les broches. S'il doit être remplacé, il convient d'utiliser un fusible de la même valeur nominale et conforme à BS1362.

N'utilisez jamais la fiche sans le couvercle du fusible si ce couvercle est détachable. Si le couvercle de fusible doit être remplacé, il doit être de la même couleur que la face de la fiche présentant les broches. Les couvercles de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur.

Si la prise fournie ne s'adapte pas aux prises électriques de votre domicile ou si le câble n'est pas suffisamment long pour atteindre une prise électrique, vous devez utiliser un cordon d'extension adapté et sécurisé ou consulter votre revendeur qui pourra vous assister.

Cependant, dans le cas où il n'y aurait pas d'autre solution que de couper la prise, retirez le fusible et jetez la prise pour votre sécurité. Ne la branchez pas à une prise murale d'alimentation secteur. En effet, il y a un risque de décharge dû au cordon flexible dénudé.

Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale afin que celle-ci soit facilement accessible.

Ce manuel d'utilisation accompagne un produit protégé par une licence que régissent des droits de propriété intellectuelle détenus par certains tiers.

Cette licence confère à l'utilisateur final un droit d'usage à but non lucratif dans le domaine privé, et ce, uniquement au titre du contenu sous licence.

Toute exploitation à but commercial est prohibée.

En outre, cette licence couvre seulement ce produit, à l'exclusion de tout autre. Aucune extension ne saurait exister pour un quelconque produit ou procédé qui, bien que conforme aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 et utilisé ou vendu avec le présent produit, ne fait pas l'objet d'une licence.

La licence s'applique uniquement au codage et/ou au décodage de fichiers audio à l'aide de ce produit, conformément aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Cette licence n'implique aucun droit afférent à des caractéristiques ou fonctions du produit ne satisfaisant pas aux normes ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Conformez-vous à toutes les consignes de sécurité listées ci-dessous. Conservez ces instructions d'utilisation en vue d'une consultation ultérieure.

- 1) Lisez les instructions.
- 2) Conservez les instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) N'obstruez aucun orifice de ventilation, installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des registres de chaleur, des fours ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne démontez pas le dispositif de sécurité de la prise de terre ou de la prise polarisée. Les fiches polarisées disposent de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. En revanche, les prises de terre comportent deux fiches ainsi qu'une broche de mise à la terre. Dans les deux cas, la broche large et la troisième broche garantissent votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas sur votre prise murale, renseignez-vous auprès d'un électricien pour remplacer cette dernière.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il ne soit piétiné ou pincé, tout particulièrement au niveau des fiches, des prises et au point où il sort de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec précaution afin d'éviter toute blessure due à un basculement de cet ensemble.
- 13) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14) Confiez l'ensemble des réparations au personnel qualifié. Une réparation est nécessaire en cas de dommage subi par l'appareil, quel qu'il soit : cordon d'alimentation ou fiche endommagée, projection de liquide ou chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.

Précautions de manipulation

- Avant de raccorder d'autres composants à votre graveur, veuillez à tous les éteindre.
- Ne déplacez pas le graveur alors qu'un disque est en cours de lecture car le disque risque d'être rayé ou cassé, les parties internes du graveur endommagées.
- Ne posez jamais de vase à fleurs contenant de l'eau ou de petits objets métalliques sur le graveur.
- Veillez à ne pas mettre votre main dans le tiroir disque.
- Ne mettez rien d'autre que le disque dans le tiroir disque.
- Des phénomènes extérieurs comme la foudre et l'électricité statique peuvent affecter le fonctionnement normal du graveur. Si cela se produit, éteignez puis rallumez le graveur à l'aide du bouton **STANDBY/ON** ou débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation CA sur la prise CA. Le graveur fonctionnera alors normalement.
- Assurez-vous de retirer le disque et d'éteindre le graveur après usage.
- Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise CA lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser le graveur pendant des périodes longues.
- Nettoyez le disque en l'essuyant en ligne droite de l'intérieur vers l'extérieur du disque.
- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

Entretien du châssis

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise CA.

- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres solvants pour le nettoyage.
- Nettoyez le châssis avec un chiffon doux.

HDD (disque dur)

Le disque dur dispose d'une grande capacité de stockage qui permet un enregistrement de longue durée et un accès rapide aux données écrites. Cependant, il peut être endommagé facilement par des chocs, des vibrations ou de la poussière et doit être éloigné des aimants. Pour éviter de perdre des données importantes, respectez les précautions suivantes.

- N'utilisez pas le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dans un endroit sujet à des changements extrêmes de température.

- Ne soumettez pas le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à des chocs violents.
- Ne placez pas le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dans un endroit sujet à des vibrations mécaniques ou dans un endroit instable.
- Ne placez pas le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sur une source de chaleur.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation CA lorsque l'appareil est sous tension.
- N'essayez pas de changer le disque dur. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Si le disque dur est endommagé, vous ne pouvez pas récupérer les données perdues. Le disque dur sert uniquement d'espace de stockage temporaire.

Manipulation des disques

- Utilisez des disques présentant des formes régulières. Si vous utilisez un disque aux formes irrégulières (un disque avec une forme spéciale), vous risquez d'endommager le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.



Tenue des disques

- Évitez de toucher la surface du disque sur laquelle vous allez effectuer un enregistrement.



DVD-RAM, DVD±RW et DVD±R

- Procédez au nettoyage avec un nettoyant pour disque DVD-RAM/ PD en option (LF-K200DCA1 si disponible). N'utilisez pas des nettoyants ou des chiffons pour CD pour nettoyer des disques DVD-RAM/±RW/±R.



DVD-Vidéo, Audio-CD

- Éliminez la poussière ou la contamination sur le disque avec un chiffon doux.

Précautions lors de la manipulation des disques

- N'écrivez pas sur la face imprimée avec un stylo à bille ou un crayon.
- N'utilisez pas de liquides de nettoyage pour disques vinyls en aérosol ou d'antistatiques. Évitez également d'utiliser des produits chimiques volatils, tels que le benzène ou un solvant.

- N'apposez pas d'étiquettes ou d'autocollants sur les disques. (N'utilisez pas des disques avec du ruban adhésif ou des restes d'autocollants décollés.)
- N'utilisez pas de couvercles ou de protections contre les rayures.
- N'utilisez pas des disques imprimés avec les imprimantes d'étiquettes disponibles sur le marché.
- Ne chargez pas des disques gauchis ou craquelés.

Stockage des disques

Assurez-vous de ne pas endommager le disque car les données contenues sur ces disques sont très sensibles à l'environnement.

- Ne les conservez pas sous la lumière directe du soleil.
- Maintenez-les dans un endroit frais et ventilé.
- Rangez-les verticalement.
- Gardez-les dans une chemise de protection propre.
- Si vous déplacez rapidement votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR d'un endroit froid à un endroit chaud, les parties en fonctionnement et les lentilles peuvent générer de la condensation et entraîner une lecture anormale du disque. Dans pareil cas, attendez deux heures avant de brancher l'appareil. Insérez ensuite le disque et essayez à nouveau de le lire.

Spécifications des disques

• DVD-HR753

Cet appareil vous permet d'enregistrer et de lire des vidéos numériques de haute qualité sur des disques DVD-RAM/-RW/-R ou sur le disque dur.

Vous pouvez également modifier des images numériques sur des disques DVD-RAM/-RW/ ou sur le disque dur. (les disques DVD+RW/+R peuvent être lus mais ne peuvent pas être enregistrés)

• DVD-HR755/DVD-HR756

Cet appareil vous permet d'enregistrer et de lire des vidéos numériques de haute qualité sur des disques DVD-RAM/±RW/±R ou sur le disque dur.

Vous pouvez également modifier des images numériques sur des disques DVD-RAM/±RW/ ou sur le disque dur.

Type de disque

◆ DVD-Vidéo

- Un disque numérique polyvalent (DVD) peut contenir jusqu'à 135 minutes d'images, 8 langues audio et 32 langues de sous-titrage. Il dispose de la compression d'image MPEG-2 et de l'environnement Dolby digital, vous permettant de bénéficier d'images de qualité cinéma claires et vives chez vous.

- Lors du passage de la première à la seconde couche d'un vidéo disque DVD bi couche, une distorsion temporaire de l'image et du son est possible. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Une fois l'enregistrement d'un DVD-RW/±R en mode Vidéo finalisé, il devient un DVD vidéo.

• **CD audio**

- Un disque audio sur lequel un son 44,1kHz PCM est enregistré.
- Lit les disques CD-DA format audio, CD-R et les disques CD-RW.
- L'appareil peut ne pas lire certains disques CD-R ou CDRW du fait des conditions d'enregistrement.

◆ **CD-R/-RW**

- Utilisez des disques CD-R/-RW de 700 Mo (80 minutes).
Évitez dans la mesure du possible d'utiliser des disques de 800 Mo (90 minutes) ou d'une capacité supérieure car le lecteur pourrait ne pas les lire.
- Si les disques CD-R/-RW n'ont pas été enregistrés dans une session fermée, vous risquez d'avoir un retard en début de lecture, de ne pas pouvoir lire tous les fichiers enregistrés.
- Certains disques CD-R/-RW ne peuvent pas être lus par cet appareil, en fonction du dispositif utilisé pour le gravage. Concernant les contenus enregistrés sur support CD-R/-RW à partir de CD pour votre usage personnel, la lisibilité peut varier en fonction du contenu et des disques.

◆ **Lecture et enregistrement de disque DVD±R**

- Une fois l'enregistrement d'un DVD±R en mode Vidéo finalisé, il devient un DVD vidéo.
- Vous pouvez enregistrer sur l'espace disponible du disque et utiliser les fonctions de modification telles que donner un titre aux disques et aux programmes et effacer les programmes avant de finaliser.
- Lorsqu'une programmation est effacée d'un disque DVD±R, cet espace ne devient pas pour autant disponible. Une fois qu'une zone sur un disque DVD±R est enregistrée, cette zone n'est plus disponible pour enregistrement, que l'enregistrement soit effacé ou non.
- Cela prend environ 30 secondes à l'appareil pour finir de traiter les informations de gestion d'enregistrement après la fin de celui-ci.
- Ce produit optimise le disque DVD±R à chaque enregistrement. L'optimisation est réalisée lorsque vous démarrez l'enregistrement après avoir inséré le disque ou mis l'appareil sous tension. L'enregistrement sur le disque devient impossible en cas de trop nombreuses optimisations.

- La lecture peut s'avérer impossible dans certains cas du fait de la qualité de l'enregistrement.
- Cet appareil peut lire des disques DVD±R enregistrés et finalisés avec un graveur vidéo DVD Samsung. Il peut ne pas lire certains disques DVD±R en fonction du disque et de la qualité de l'enregistrement.

◆ **Lecture et enregistrement de disque DVD-RW**

- Les disques DVD-RW peuvent être lus et enregistrés aussi bien en mode Vidéo qu'en mode VR.
- Une fois l'enregistrement sur un DVD-RW finalisé que ce soit en mode Vidéo ou en mode VR, vous ne pouvez pas réaliser d'enregistrement supplémentaire.
- Une fois que l'enregistrement d'un DVD-RW est finalisé en mode Vidéo, il devient un DVD vidéo.
- Dans les deux modes, la lecture est possible avant et après finalisation mais il n'est plus possible d'enregistrer, d'effacer et de modifier après finalisation.
- Si vous souhaitez enregistrer le disque en mode VR, puis enregistrer en mode V, assurez-vous d'exécuter le Format. Soyez attentif à l'exécution du Format car vous risquez de perdre l'ensemble des données enregistrées.
- Un disque DVD-RW vierge est initialisé en mode VR lors de sa première initialisation.

◆ **Lecture et enregistrement de disque DVD+RW**

- Pour les disques DVD+RW, le format DVD-Video (mode V (V)) et le format DVD-Video Recording (DVD enregistrement vidéo) (mode VR (EV)) ne font aucune différence.
- Il n'est en général pas nécessaire de finaliser un disque DVD+RW.

◆ **Lecture et enregistrement de disque DVD-RAM**

- Assurez-vous que le mode d'enregistrement est le mode VR. Dans le cas contraire, cet appareil ne pourra pas lire l'enregistrement.
- Vous ne pouvez pas lire un DVD-RAM sur la plupart des composants DVD du fait des problèmes de compatibilité.
- Seuls les disques DVD-RAM standard version 2.0. peuvent être lus sur cet appareil.
- Les DVD-RAM enregistrés sur cet appareil risquent de ne pas fonctionner avec d'autres composants DVD. Pour déterminer la compatibilité avec ces disques DVD-RAM, reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur.
- Pour les disques DVD-RAM à cartouche, retirez la cartouche et utilisez seulement le disque.

Copie de disque

Spécifications de copie du contenu

Contenu	HDD → DVD	DVD → HDD
Titre vidéo enregistré	Pris en charge	Pris en charge
Titre protégé contre la copie	Non pris en charge	Non pris en charge
Titre valable pour une copie	Déplacer (Efface le titre sur le disque dur après l'avoir copié)	Non pris en charge
MP3	Pris en charge	Pris en charge
JPEG(photo)	Pris en charge	Pris en charge
DivX	Pris en charge	Pris en charge

Une fois le "programme valable pour une seule copie" enregistré sur le DVD, il ne pourra plus être enregistré sur le disque dur. Par contre, si le "programme valable pour une seule copie" a été enregistré sur le disque dur, il pourra être enregistré sur un DVD-RW (mode VR) ou un DVD-RAM.

Seuls les disques DVD-RW(V)/-R sont pris en charge lors de la copie de fichiers MP3/JPEG/DivX du disque dur vers le DVD.

PROTECTION CONTRE LA COPIE

- De nombreux DVD sont protégés contre la copie. C'est pourquoi vous devez raccorder directement votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à votre téléviseur et non à un magnétoscope. Le branchement à un magnétoscope entraîne une déformation de l'image lorsque vous tentez de lire des DVD protégés contre la copie.
- Cet appareil bénéficie d'une protection des droits d'auteur faisant l'objet de brevets aux Etats-Unis et de droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation ainsi que par d'autres titulaires. L'utilisation de ce système de protection des droits d'auteur est soumise à l'approbation de Macrovision Corporation. Elle est destinée à un usage privé ainsi qu'à d'autres utilisations restreintes, sauf si une autorisation a été délivrée par Macrovision Corporation. Toute opération de décompilation ou de désassemblage est interdite.

Protection

Ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR vous permet de protéger le contenu de vos disques comme précisé ci-dessous.

- Protégé par programme : Reportez-vous à la page 79 "Verrouillage(protection) d'un titre"
- Disque protégé : Reportez-vous à la page 96 "Protection du disque"
 - * Les DVD-RAM/±RW/±R incompatibles avec le format DVDVIDEO ne peuvent pas être lus sur ce produit.
 - * Pour de plus amples informations concernant la compatibilité en matière d'enregistrement de DVD, consultez le fabricant du DVD-RAM/±RW/±R.
 - * L'utilisation de DVD-RAM/±RW/±R de mauvaise qualité est susceptible de provoquer, entre autres, les problèmes inattendus suivants :échec de l'enregistrement, perte de données enregistrées ou modifiées, dommages à l'enregistreur de DVD avec DISQUE DUR.

Format du disque

◆ Utilisation de disque MP3

- Les CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R et disques durs contenant des fichiers MP3 enregistrés au format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Vous pouvez lire uniquement les fichiers MP3 présentant une extension ".mp3" ou ".MP3".
- Pour les fichiers MP3 enregistrés avec un VBR (débit binaire variable), de 32 Kbps à 320 Kbps, le son peut être coupé.
- La plage de lecture de débit binaire est comprise entre 56 Kbps et 320 Kbps.
- Chaque dossier peut comporter un maximum de 500 éléments, fichiers et sous-dossiers compris

◆ Utilisation de disque JPEG

- Les CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R et disques durs enregistrés au format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Vous pouvez lire uniquement les fichiers JPEG présentant une extension ".jpg" ou ".JPG".
- Chaque dossier peut comporter un maximum de 500 éléments, fichiers et sous-dossiers compris
- MOTION JPEG et JPEG progressif ne sont pas pris en charge.

◆ Utilisation de disque DivX

- Disque : CD-RW/-R, DVD-RAM/±RW/±R et disques durs
- Les fichiers vidéo possédant les extensions suivantes peuvent être lus : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- Format DivX Vidéo (Codec) : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (sans QPEL et GMC)

- Format DivX Audio (Codec) : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, Windows Media Audio, LPCM, AC3
- Formats de fichier sous-titre pris en charge : .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
- Chaque dossier peut comporter un maximum de 500 éléments, fichiers et sous-dossiers compris
- Les disques d'une résolution supérieure à 720 x 576 pixels ne peuvent être lus.

N'utilisez pas les disques suivants !

- es disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.

[Remarque]

Types de disque qui ne peuvent pas être lus : CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R. La lecture d'un disque DVD-RW/-R enregistré en Mode Vidéo sur un autre composant n'est possible qu'une fois celui-ci finalisé.

- Cet appareil risque de ne pas lire certains disques commerciaux ou certains disques DVD achetés hors zone. Lorsque ces disques sont lus, "Pas de disque" ou "Merci de vérifier le code régional du disque." s'affiche.
- De même, si votre disque DVD-RAM/±RW/±R est une copie illégale ou n'est pas au format DVD vidéo, il risque de ne pas être lisible.

◆ Compatibilité des disques

- Cet appareil prend en charge les disques à grande vitesse d'enregistrement.
- Certaines marques de disques ne sont pas compatibles avec cet appareil.



Contenu

Premiers pas

■ Avertissement	2
■ Précautions	3
Consignes de sécurité importantes	3
Précautions de manipulation	3
Entretien du châssis	3
HDD (disque dur)	3
Manipulation des disques	4
Stockage des disques	4
Spécifications des disques	4
Copie de disque	6
■ Fonctions générales	10
■ Avant de lire le manuel d'utilisation	11
■ Utilisation du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR	11
■ Déballage	13
■ Description	15
Façade	15
Panneau arrière	16
Affichage en façade	16
Aperçu de la télécommande	17

Raccordement & configuration

■ Raccordement du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR	18
■ Raccordements supplémentaires	18
■ Antenne + GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR + Décodeur externe + Téléviseur	19
■ Autre type de raccordement du câble de sortie Vidéo	19
Cas 1 : Raccordement à une prise de sortie Vidéo (composite)	20
Cas 2 : Raccordement à une prise de sortie S-Vidéo	20
Cas 3 : Prises de sortie Vidéo composant	21
■ Autre type de raccordement du câble de sortie Audio	21
Cas 1 : Raccordement au téléviseur	21
Cas 2 : Raccordement à un amplificateur stéréo avec prises de sortie AV	22

Cas 3 : Raccordement à un amplificateur AV avec prise de sortie numérique	22
■ Raccordement d'un câble HDMI/DVI à un téléviseur	23
Cas 1 : Raccordement à un téléviseur (prise HDMI)	23
Cas 2 : Raccordement à un téléviseur (prise DVI)	23
■ Raccordement à la prise d'entrée DV, AV 3 IN	25
Cas 1 : Raccordement d'un magnétoscope, d'un boîtier décodeur, d'un lecteur DVD ou d'un caméscope aux prises AV 3 IN	25
Cas 2 : Connexion d'un lecteur DV à la prise d'entrée DV IN	25

Configuration du système

■ Navigation dans les menus à l'écran	26
■ Branchement & configuration automatique	26
■ Réglage de l'horloge	27
■ Paramétrer un canal	28
Installation Auto	28
Installation Manuelle	28
■ Configuration des options de langue	29
■ Configuration des options du Système	30
Réglage de la mise hors tension automatique	30
Création automatique des chapitres	30
Réglage de l'Heure du mode EP	31
Anynet+ (HDMI CEC)	31
Enregistrement EZ	32
Enregistrement DivX(R)	33
■ Configuration des options audio	34
■ Configuration des options vidéo	36
■ Configuration du verrouillage parental	40
Si vous avez oublié votre code secret	40
A propos du Niveau de contrôle	40
A propos du changement du code secret	40

Lecture

■ Code régional (DVD Vidéo uniquement)	41
--	----

■ Logos des disques compatibles	41
■ Types de disque qui peuvent être lus	41
■ Lecture d'un disque	42
■ Utilisation du Menu du Disque & du Menu des Titres	43
■ Utilisation des boutons de lecture	44
■ Utilisation du bouton INFO	46
■ Sélection de la langue des sous-titres	46
■ Sélection des canaux de piste son & audio	47
■ Changement de l'angle de prise de vue	47
■ Lecture répétée	48
■ Zoom avant	49
■ Utilisation des marqueurs	50
■ Utilisation des signets	51
■ Lecture d'un fichier CD/MP3 audio	52
■ Lecture d'une Image	57
■ Lecture d'un DivX	59

Enregistrement

■ Disques enregistrables	61
■ Formats d'enregistrement	62
■ Mode d'enregistrement	63
■ Images non enregistrables	64
■ Enregistrement immédiat	65
■ Copie à partir d'un caméscope	67
■ Réalisation d'un enregistrement immédiat (OTR)	68
■ Enregistrement et lecture simultanés	68
■ Fonction de programmation en tant que signal direct	70
■ Réalisation d'un enregistrement programmé	71
Modification de la liste d'enregistrements programmés	73
Ajout d'une liste programmée	73
Suppression d'une liste d'enregistrements programmés	74
■ Utilisation de la fonction Show View	75
■ Show View Allongé	76
■ Accès à la liste d'enregistrements programmés	76

Modification

■ Modification de base (Liste de titres)	78
Lecture du titre	78
Changement du nom (étiquetage) d'un titre	78
Verrouillage (protection) d'un titre	79
Suppression d'un titre	80
Partition d'une section d'un titre (partage)	81
Suppression d'une section d'un titre (suppression partielle)	82
■ Utilisation de la fonction Trier (Liste de titres)	83
■ Menu Navigation	83
■ Sélection du Contenu	84
■ Modification avancée (Liste de lecture)	85
Création d'une liste de lecture	85
Lecture des entrées dans la liste de lecture	86
Changement du nom d'une entrée dans la liste de lecture	86
Modification d'une scène pour la liste de lecture	87
Suppression d'une entrée dans la liste de lecture à partir de la liste de lecture	89
Utilisation de la fonction Trier (Liste de lecture)	90
■ Copie du disque dur sur un DVD	90
■ Copie d'un DVD sur le disque dur	92
■ Copier un MP3, JPEG ou DivX	93
Copie de fichiers	93
Copie de dossiers	93
■ Modification du nom du fichier Musical/Photo/DivX	95
■ Gestionnaire de disque	96
Modification du nom du disque	96
Protection d'un disque	96
Suppression de toutes les listes de titres	97
Suppression de tous les titres/des fichiers de DivX/des fichiers de musique/des fichiers de photos	97
Formatage d'un disque	98
Finalisation d'un disque	99
Non finalisation d'un disque (mode V/VR)	100

Fiche technique

■ Dépannage	101
■ Caractéristiques	104

Fonctions générales

• DVD-HR753

Cet appareil vous permet d'enregistrer et de lire des vidéos numériques de haute qualité sur des disques DVD-RAM/-RW/-R ou sur le disque dur.

Vous pouvez également modifier des images numériques sur des disques DVD-RAM/-RW/ ou sur le disque dur (les disques DVD+RW/+R peuvent être lus mais ne peuvent pas être enregistrés).

• DVD-HR755/DVD-HR756

Cet appareil vous permet d'enregistrer et de lire des vidéos numériques de haute qualité sur des disques DVD-RAM/±RW/±R ou sur le disque dur.

Vous pouvez également modifier des images numériques sur des disques DVD-RAM/±RW/ ou sur le disque dur.

Enregistrement sur le disque dur

• DVD-HR753

Vous pouvez effectuer un enregistrement vidéo d'une durée maximale d'environ 199 heures (en mode EP) sur le disque dur de 160 Go (gigaoctet).

• DVD-HR755/DVD-HR756

Vous pouvez effectuer un enregistrement vidéo d'une durée maximale d'environ 316 heures (en mode EP) sur le disque dur de 250 Go (gigaoctet).

Grâce aux DVD enregistrables et au disque dur de grande capacité sur le même graveur, vous pouvez aussi bien conserver des enregistrements sur le disque dur pour un accès rapide à tout moment qu'enregistrer sur un DVD pour archivage ou lecture sur un autre lecteur DVD.

Copie entre le disque dur et le DVD

Vous pouvez copier des enregistrements du disque dur sur un DVD enregistrable ou du DVD sur le disque dur. Toute copie ne peut être effectuée que dans le même mode d'enregistrement que le titre source.

Enregistrement et lecture simultanés

La lecture et l'enregistrement que ce soit pour les DVD ou pour le disque dur interne sont complètement indépendants. Par exemple, vous pouvez enregistrer un programme en cours de diffusion soit sur un DVD enregistrable soit sur le disque dur tout en regardant un autre enregistrement déjà réalisé sur le même DVD ou sur le disque dur.

Enregistrement et lecture vidéo et audio numérique de haute qualité

Vous pouvez effectuer un enregistrement vidéo d'une durée maximale d'environ 16 heures sur un DVD-RAM double face de 9,4 Go, 15 heures sur un DVD±R double couche de 8,5 Go et 8 heures sur un DVD-RAM/±RW/±R de 4,7 Go en fonction du mode d'enregistrement utilisé.

Mode d'enregistrement sélectionnable

Vous pouvez régler votre graveur sur l'une des quatre vitesses d'enregistrement différentes, chacune faisant varier la qualité et la durée d'enregistrement.

Le mode EP (6hrs ou 8hrs) permet la plus grande durée d'enregistrement, les modes LP & SP permettent une durée d'enregistrement moindre avec une meilleure qualité d'enregistrement, le mode XP vous apporte la plus haute qualité d'enregistrement.

La capacité des DVD±R à double couche est environ deux fois plus importante que celle des DVD±R à simple couche (reportez-vous à la page 41).

Réglage automatisé de la qualité pour l'enregistrement programmé

Si le mode FR est sélectionné, la qualité vidéo est réglée automatiquement de sorte que toutes les vidéos programmées puissent être enregistrées sur l'espace disque restant. (Reportez-vous à la page 71)

Création d'un titre vidéo DVD en utilisant un disque DVD±RW/±R

Sur le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, vous pouvez créer vos propres titres vidéo DVD sur des disques DVD±RW/±R de 4,7 Go.

Copie des données à partir d'un caméscope numérique à l'aide d'une prise d'entrée DV

Enregistrez les données vidéo d'un périphérique DV sur des DVD-RAM/ ±RW/±R ou sur le disque dur à l'aide d'une prise d'entrée DV (IEEE 1394 - 4 broches / 4 broches). (Reportez-vous à la page 67)

Balayage progressif de haute qualité

Le balayage progressif donne une vidéo à haute résolution et sans scintillement. Le convertisseur numérique-analogique de 10 bits à 54 MHz et le circuit séparé 2D Y/C fournissent la qualité d'enregistrement et de lecture d'image optimale. Reportez-vous aux pages 38~39)

Certification DivX

DivX, DivX Certified et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc et font l'objet d'une licence.



Interface Multimédia Haute Définition (HDMI, High Definition Multimedia Interface)

HDMI réduit les défauts d'image en transmettant un signal audio ou vidéo pur de votre lecteur à votre téléviseur.

L'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR prend en charge des résolutions de 576P, 720P et 1080i.



Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ est une fonction qui permet de faire fonctionner l'enregistreur à l'aide d'une télécommande pour téléviseur Samsung en reliant l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI (uniquement disponible avec les téléviseurs Samsung prenant en charge Anynet+).

















Mode Enregistrement EZ

Cette fonction vous permet d'initialiser et de finaliser automatiquement un disque (reportez-vous à la page 32).

Avant de lire le manuel d'utilisation

Prenez connaissance des points suivants avant de procéder à la lecture du manuel d'utilisation.

Le tableau ci-dessous répertorie les icônes que vous rencontrerez dans le manuel

Icône	Terme	Définition
	HDD	Désigne une fonction disponible sur le disque dur.
	DVD	Indique une fonction disponible sur les DVD ou DVD±R/-RW(V) enregistrés et finalisés.
	RAM	Désigne une fonction disponible sur un DVD-RAM.
	-RW	Désigne une fonction disponible sur DVD-RW.
	-R	Désigne une fonction disponible sur DVD-R.
	+RW	Désigne une fonction disponible sur DVD+RW.
	+R	Désigne une fonction disponible sur DVD+R.
	CD	Désigne une fonction disponible sur un CD de données (CD-R ou CD-RW).
	JPEG	Indique une fonction disponible sur les CD-R/-RW, les DVD±R/±RW/-RAM ou sur le disque dur.
	MP3	Indique une fonction disponible sur les CD-R/-RW, les DVD±R/±RW/-RAM ou sur le disque dur.
	DivX	Indique une fonction disponible sur les CD-R/-RW, les DVD±R/±RW/-RAM ou sur le disque dur.
	Attention	Désigne une situation dans laquelle un dysfonctionnement est survenu ou des paramètres ont été annulés.
	REMARQUE	Conseils ou consignes permettant à chaque option de fonctionner correctement.
	Bouton d'accès direct	Désigne une fonction qui peut être activée à l'aide d'un seul bouton.

A propos du manuel d'utilisation

- 1) Assurez-vous de lire attentivement le chapitre Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (reportez-vous aux pages 2 à 7)
- 2) Si un problème survient, consultez le chapitre Dépannage. (reportez-vous aux pages 101 à 103)

Copyright

©2007 Samsung Electronics Co.
Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, partiellement ou dans son intégralité, sans le consentement écrit et préalable de Samsung Electronics Co.

Utilisation du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR

Etape 1: Sélectionner le type de disque ou le disque dur

Veuillez vérifier le type de disque disponible avant de démarrer l'enregistrement.

• DVD-HR753



(les disques DVD+RW/+R peuvent être lus mais ne peuvent pas être enregistrés).

• DVD-HR755/DVD-HR756



Si vous souhaitez enregistrer de manière répétée sur le même disque ou modifier le disque après l'enregistrement, sélectionnez un disque réinscriptible du type DVD±RW ou DVD-RAM. Si vous souhaitez sauvegarder un enregistrement sans faire de modifications, optez pour un disque non réinscriptible DVD±R. Vous pouvez enregistrer des fichiers directement sur le disque dur intégré ou modifier un fichier enregistré.

Etape 2: Formater le disque pour démarrer l'enregistrement

Contrairement à un magnétoscope, le graveur lance automatiquement le processus de formatage dès qu'un disque vierge est inséré. Cette opération est nécessaire avant tout enregistrement sur un disque.

Utilisation du disque dur

Le disque dur ne nécessite aucun formatage.

Utilisation d'un DVD-RAM

Ce type de disque peut être formaté au format Enregistrement DVD-Video (mode VR). Vous pouvez, selon vos besoins, modifier une image enregistrée, créer une liste de lecture et modifier des images selon une séquence spécifique.

Utilisation d'un DVD-RW

Ce type de disque peut être formaté au format DVD Vidéo (mode V) ou au format Enregistrement DVDVideo (mode VR). Pour un disque vierge, un message vous demande si vous souhaitez initialiser le disque ou non. L'initialisation démarre lorsque vous sélectionnez « DVD-VR » ou « DVD-V ». Vous pouvez lire un disque en mode Vidéo sur différents composants DVD. Un disque en mode VR vous permet de procéder à un plus grand nombre de modifications.

Utilisation d'un DVD-R

Le formatage d'un disque n'est pas nécessaire et seul l'enregistrement en mode Vidéo est pris en charge. Ce type de disques peut être lu sur différents composants DVD une fois celui-ci finalisé.

Utilisation d'un DVD+RW

- Pour un disque DVD+RW vierge, un message vous demande si vous souhaitez formater le disque ou non. Si vous sélectionnez « DVD+RW », le formatage démarre.
- Pour les disques DVD+RW, le format DVD-Video (mode V (V)) et le format DVD-Video Recording (DVD enregistrement vidéo) (mode VR (EV)) ne font aucune différence.

Utilisation d'un DVD+R

Ce type de disque est formaté automatiquement.



- Sur un DVD-RW, vous pouvez utiliser soit le mode V, soit le mode Vidéo, mais pas les deux modes simultanément.
- Vous pouvez formater un DVD-RW en mode V (V) ou VR (EV) via le **Gestionnaire de disque**. Notez que les données du disque ne sont pas conservées lors des changements de format.

Etape 3: Enregistrement

Il existe deux méthodes d'enregistrement : l'enregistrement direct et l'enregistrement programmé. L'enregistrement programmé comprend quatre modes.

Mode d'enregistrement : XP (mode Haute qualité), SP (mode Qualité standard), LP (mode Enregistrement long) et EP (mode Etendu) en fonction du mode d'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est en mode FR, la meilleure qualité d'image est enregistrée en fonction du temps restant sur le disque.

Etape 4: Lecture

Vous pouvez sélectionner le titre que vous souhaitez dans le menu affiché à l'écran et lancer immédiatement la lecture.

Un DVD est divisé en sections, appelées titres, et en sous-sections, appelées chapitres.

Lors de l'enregistrement, un titre est créé entre deux points où l'enregistrement commence et s'arrête.

Les chapitres sont créés automatiquement lorsque vous finalisez l'enregistrement sur des disques DVD-RW/-R en mode vidéo.

La longueur du chapitre (intervalle entre deux chapitres) varie selon le mode d'enregistrement.

Etape 5: Modification d'un disque enregistré

Modifier les données d'un disque est plus facile que de modifier les données d'une cassette vidéo traditionnelle. Le graveur propose un plus grand nombre de fonctions de modification (pour DVD et disque dur uniquement).

Par l'intermédiaire d'un menu de modification convivial, vous pouvez activer différentes fonctions de modification vous permettant entre autre de supprimer, copier, renommer ou verrouiller un titre enregistré.

Création d'une liste de lecture (DVD-RAM/-RW en mode VR, disque dur)

Ce graveur vous permet de créer une nouvelle liste de lecture sur un même disque et de la modifier sans toucher à l'enregistrement original.

Etape 6: Finalisation et lecture sur d'autres composants DVD

Afin de pouvoir lire votre DVD sur d'autres composants DVD, une opération de finalisation peut s'avérer nécessaire. Terminez d'abord toutes les procédures de modification et d'enregistrement en cours, puis finalisez le disque.

Lorsque vous utilisez un disque DVD-RW en mode VR

Bien qu'une procédure de finalisation ne soit en général pas nécessaire lorsque vous lisez le disque sur un composant compatible avec le mode VR, il est conseillé d'utiliser un disque finalisé pour lire le disque sur ce type de composant.

Lorsque vous utilisez un disque DVD-RW en mode Vidéo

Le disque doit d'abord être finalisé avant de lancer la lecture sur un appareil autre que ce graveur. Une fois le disque finalisé, vous ne pouvez plus ni modifier, ni enregistrer des données sur celui-ci.

Pour pouvoir procéder à nouveau à des enregistrements sur le disque, celui-ci doit être nonfinalisé.

Lorsque vous utilisez un disque DVD±R

Finalisez le disque afin de pouvoir le lire sur un composant autre que ce graveur. Vous ne pouvez ni modifier ni enregistrer de données sur le disque une fois celui-ci finalisé.




- Vous pouvez finaliser le disque automatiquement à l'aide de la fonction Enregistrement EZ (reportez-vous à la page 32).

Déballage

Accessoires

Assurez-vous que tous les accessoires ci-dessous se trouvent bien dans l'emballage.

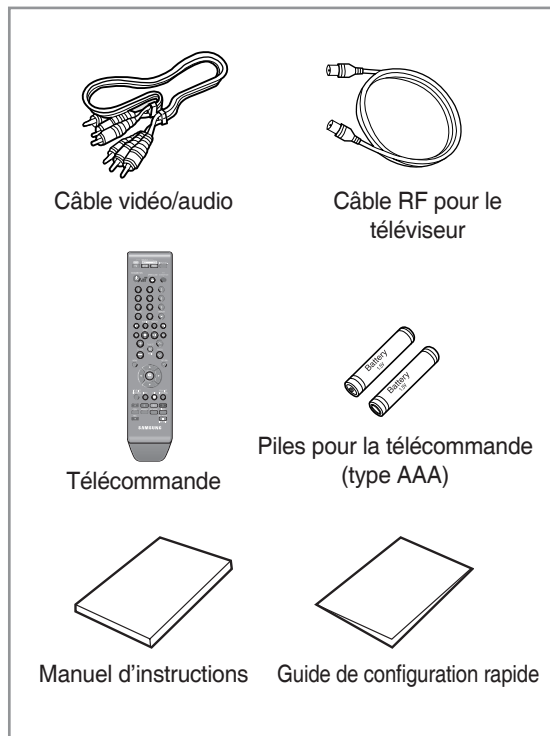

Préparation de la télécommande


Insertion des piles dans la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment réservé aux piles situé à l'arrière de la télécommande.
- Placez-y deux piles AAA. Assurez-vous que les polarités (+ et -) sont bien alignées.
- Remettez en place le couvercle du compartiment réservé aux piles.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :

- Vérifiez la polarité +/- des piles (pile sèche)
- Vérifiez que les piles ne sont pas déchargées.
- Vérifiez que des obstacles n'entravent pas la course du faisceau provenant du capteur de la télécommande.
- Vérifiez qu'aucun éclairage fluorescent ne se trouve à proximité.

Débarrassez-vous des piles conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre région. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

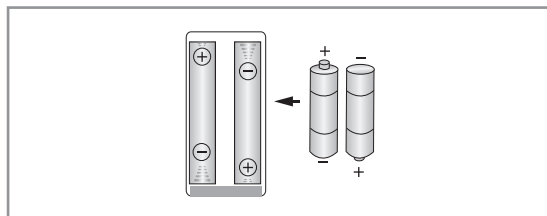

Afin de savoir si votre téléviseur est compatible, suivez les instructions ci-dessous :

1. Allumez votre téléviseur.
2. Pointez la télécommande vers le récepteur du téléviseur.
3. Appuyez longuement sur le bouton **TV STANDBY/ON** puis, à l'aide des touches numériques, saisissez le code à deux chiffres correspondant à la marque de votre téléviseur.

Codes des téléviseurs pouvant être entrés à distance

MARQUE	BOUTON
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 55, 56, 57
PHONOLA	06, 56, 57
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74

MARQUE	BOUTON
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	6
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	6
ZENITH	63

Résultat: Si votre téléviseur est compatible avec la télécommande, il s'éteint. Il est à présent configuré pour fonctionner avec cette télécommande.



- Si plusieurs codes correspondent à la marque de votre téléviseur, essayez-les un par un jusqu'à ce que vous trouviez celui qui convient.
- Si vous changez les piles de la télécommande, il vous faut régler à nouveau le code de la marque.

Vous pouvez désormais commander le téléviseur à l'aide des boutons situés après le bouton TV.


Bouton	Fonction
TV STANDBY/ON	Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
INPUT SEL.	Permet de sélectionner une source externe.
TV VOL (+ -)	Permet de régler le volume sonore du téléviseur.
PROG (Λ V)	Permet de sélectionner le canal souhaité.
TV MUTE	Permet de couper et de remettre le son.
Numéro	Permet d'entrer directement le numéro.



- Il est possible qu'une partie de ses fonctions ne puisse pas être activée sur certains téléviseurs. Le cas échéant, utilisez directement les boutons situés sur le téléviseur pour activer la fonction souhaitée.

Description


Façade

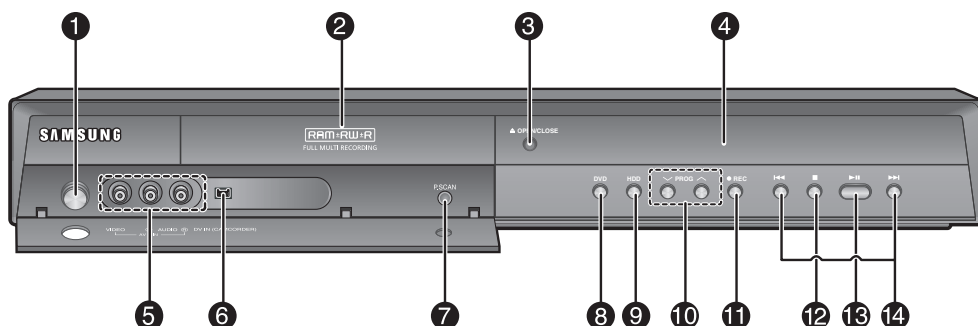

♦ La couleur de la façade varie en fonction du modèle.

1. **BOUTON VEILLE/MARCHE**
Pour allumer et éteindre le graveur.
2. **TIROIR DISQUE**
S'ouvre pour insérer le disque.
3. **BOUTON OPEN/CLOSE**
Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.
4. **AFFICHAGE**
Affiche l'état de la lecture, l'heure, etc.
5. **3 ENTREES AV**
Pour raccorder des appareils externes.
6. **ENTREE DV**
Pour raccorder des appareils numériques externes via la prise DV (par exemple un caméscope)
7. **BOUTON P.SCAN**
Pour lancer le mode balayage progressif.
8. **BOUTON DVD**
Pour sélectionner le mode DVD.
9. **BOUTON HDD**
Pour sélectionner le mode HDD (Disque dur).
10. **BOUTONS PROG**
Pour sélectionner les canaux prééglés sur le téléviseur. Identique au bouton PROG de votre télécommande.
11. **BOUTON REC**
Pour démarrer l'enregistrement.
12. **BOUTON STOP**
Permet d'arrêter la lecture du disque.
13. **BOUTON PLAY/PAUSE**
Permet de lire un disque ou de mettre en pause la lecture.
14. **BOUTON RECHERCHE**
Pour aller aux titre/chapitre/piste suivants ou revenir aux titre/chapitre/piste précédents.

Panneau arrière

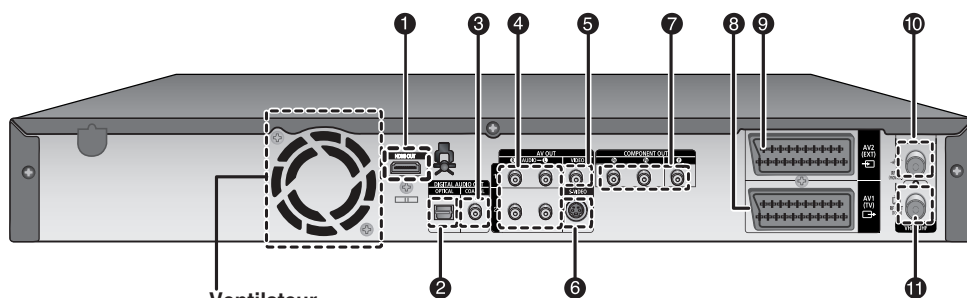

Ventilateur


Le ventilateur fonctionne lorsque l'appareil est sous tension. Lorsque vous installez l'appareil, ménagez un espace libre d'environ 10 cm tout autour du ventilateur.

1. **HDMI OUT**
2. **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**
Pour raccorder un amplificateur muni d'une prise d'entrée audio numérique optique.
3. **DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)**
Pour raccorder un amplificateur muni d'une prise d'entrée audio numérique coaxiale.
4. **SORTIE AUDIO**
Pour raccorder l'entrée audio de l'appareil externe à l'aide de câbles audio.
5. **SORTIE VIDEO**
Pour raccorder l'entrée d'un appareil externe à l'aide d'un câble vidéo.
6. **SORTIE S-VIDEO**
Pour raccorder l'entrée d'un appareil externe à l'aide d'un câble S-Vidéo.
7. **COMPONENT VIDEO OUT**
Permet de connecter un appareil muni d'une entrée vidéo composant.
8. **Connecteur SORTIE PERITEL AV1 (TV)**
9. **Connecteur ENTREE PERITEL AV2 (EXT)**
10. **Entrée en provenance de la prise d'antenne**
11. **Sortie vers le connecteur du téléviseur**



- Le branchement de l'antenne ne permet pas le passage du signal de sortie du DVD. Pour regarder un DVD sur votre téléviseur, vous devez connecter les câbles audio/vidéo ou péritel.


Affichage en façade

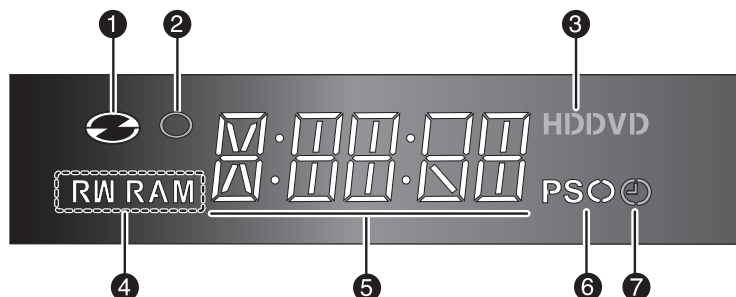

1. S'allume une fois le disque chargé.
2. S'allume en mode enregistrement.
3. S'allume lorsqu'un disque dur / DVD est sélectionné.
4. S'allume une fois le disque DVD-RAM/±RW/±R chargé.
5. Témoin de durée de lecture/heure/état actuel.
6. S'allume en mode balayage progressif.
7. S'allume pour indiquer le mode enregistrement programmé.

Aperçu de la télécommande

La télécommande de votre **ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR** fonctionne avec les téléviseurs **Samsung** et les marques compatibles.

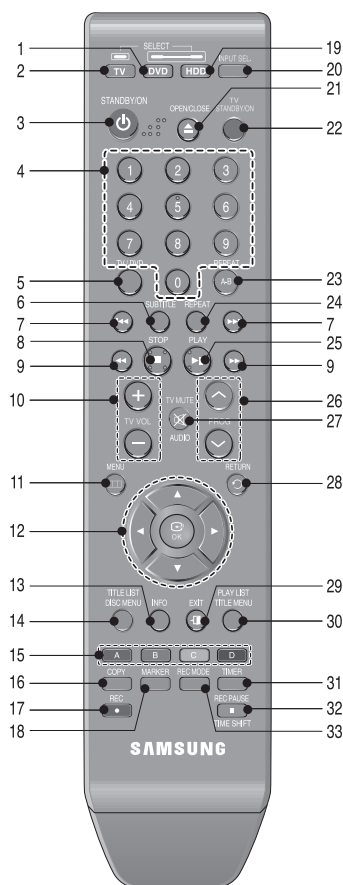

1. **Bouton DVD**
Appuyez pour lancer le DVD.
2. **Bouton TV**
Appuyez pour faire fonctionner le téléviseur.
3. **Bouton STANDBY/ON**
4. **Touches NUMERIQUES**
5. **Bouton TV/DVD**
6. **Bouton SUBTITLE**
Appuyez pour modifier la langue de sous-titrage du DVD.
7. **Boutons SAUT ARRIERE/SAUT AVANT**
Appuyez pour effectuer un saut vers l'arrière ou vers l'avant.
8. **Bouton STOP**
Appuyez pour arrêter le disque.
9. **Boutons RECHERCHE VERS L'ARRIERE/RECHERCHE VERS L'AVANT**
Appuyez pour effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant.
10. **Bouton TV VOL**
Réglage du volume du téléviseur
11. **Bouton MENU**
Permet d'afficher le menu de configuration du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
12. **Boutons OK/DIRECTIONNEL** (Boutons ▲▼◀▶)

13. **Bouton INFO**
Permet d'afficher le réglage actuel ou l'état du disque.
14. **Bouton TITLE LIST/DISC MENU**
Permet d'accéder au menu Visualiser la liste/le disque d'enregistrement.
15. **Bouton de couleur : rouge (A), vert (B), jaune (C), bleu (D)**
Permet d'accéder aux fonctions les plus courantes de l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
16. **Bouton COPY**
Appuyez lorsque vous copiez un DVD sur le disque dur. Pour démarrer la copie, appuyez sur le bouton COPY sur l'écran liste des titres ou pendant la lecture.
17. **Bouton REC**
Permet d'enregistrer sur un disque dur/un disque DVD-RAM/±RW/±R
18. **Bouton MARKER**
Permet de repérer une position lors de la lecture d'un disque.
19. **Bouton HDD**
Appuyez pour lancer le disque dur.
20. **Bouton INPUT SEL.**
Pour sélectionner le signal d'entrée en mode entrée externe (PROG, AV1, AV2, AV3 ou entrée DV)
21. **Bouton OPEN/CLOSE**
Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir disque.
22. **Bouton TV STANDBY/ON**
23. **Bouton REPEAT A-B**
Permet de répéter un titre, un chapitre, une piste ou un disque.
24. **Bouton REPEAT**
Permet de répéter un titre, un chapitre, une piste ou un disque.
25. **Bouton LECTURE/PAUSE**
Appuyez pour lire/mettre en pause un disque.
26. **Bouton PROG**
Permet de sélectionner un programme TV.
27. **Bouton AUDIO/TV MUTE**
Permet d'accéder aux différentes fonctions audio d'un disque (mode DVD). Sert à couper le son. (Mode TV)
28. **Bouton RETURN**
29. **Bouton EXIT**
30. **Bouton PLAY LIST/TITLE MENU**
Permet de revenir au menu Titres ou de visualiser la liste des fichiers enregistrés.
31. **Bouton TIMER**
Appuyez pour accéder directement au menu Mode enregistrement programmé.
32. **Bouton REC PAUSE/TIME SHIFT**
Permet d'interrompre momentanément l'enregistrement. En mode TV, utilisez-le pour activer la fonction Programmation.
33. **Bouton REC MODE**
Permet de régler la durée d'enregistrement et la qualité de l'image souhaitées. (XP/SP/LP/EP).




Raccordement & configuration

Raccordement du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR

Cette partie traite des différentes méthodes de raccordement du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR aux autres composants externes et des modes de réglage initial requis.

Vous pouvez connecter votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR au téléviseur à l'aide du câble Péritel si l'entrée appropriée est disponible sur le téléviseur.


1. Connectez le câble RF comme indiqué.
2. Reliez l'une des extrémités du câble Péritel à la prise AV1 située à l'arrière du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
3. Branchez l'autre extrémité sur la fiche correspondante du téléviseur.
4. Reliez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et le téléviseur.
5. Allumez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et le téléviseur.
6. Appuyez sur le bouton **INPUT SEL.** de votre télécommande jusqu'à ce que le signal vidéo du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR s'affiche à l'écran.

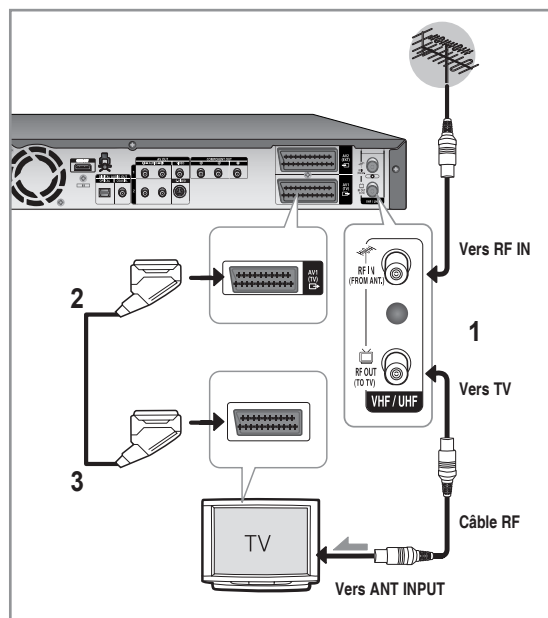

- Le câble RF de cet appareil ne transmet que des signaux TV. Vous devez connecter le câble Péritel ou les câbles audio/vidéo pour visionner un DVD à partir de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
- En mode TV, appuyez sur le bouton **TV/DVD** de votre télécommande, "TV" s'affiche alors sur l'affichage frontal à diodes (ou éteignez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR). Vous pouvez alors visionner des programmes reçus par le TV.

Raccordements supplémentaires

Vous pouvez connecter votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à un satellite ou à un syntoniseur numérique.

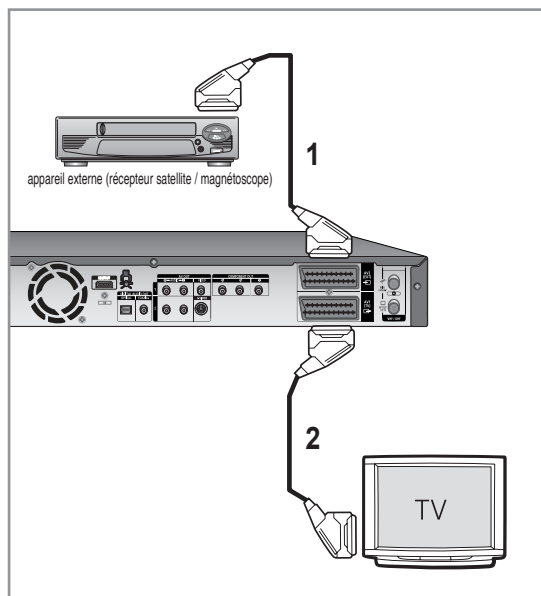

- Mode DVD


1. Reliez le connecteur AV2 du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et le récepteur satellite/magnétoscope ou le syntoniseur numérique à l'aide d'un câble Péritel.
2. Reliez le connecteur AV1 au connecteur Péritel AV du téléviseur.
3. Allumez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, le récepteur satellite/magnétoscope ou le syntoniseur numérique et le téléviseur.
4. Réglez le mode Entrée sur AV2.

- Mode TV

1. Appuyez sur le bouton **TV/DVD** de votre télécommande, "TV" s'affiche alors sur l'affichage frontal à diodes (ou éteignez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR).
2. Vous pouvez visionner les programmes à partir d'un satellite ou du syntoniseur numérique connecté à votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR même si ce dernier est éteint.

Antenne + GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR + Décodeur externe + Téléviseur

Si vous connectez un décodeur externe au GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, vous pouvez enregistrer les chaînes cryptées (CANAL+ ou Première) reçues via le syntoniseur TV intégré sur le graveur.

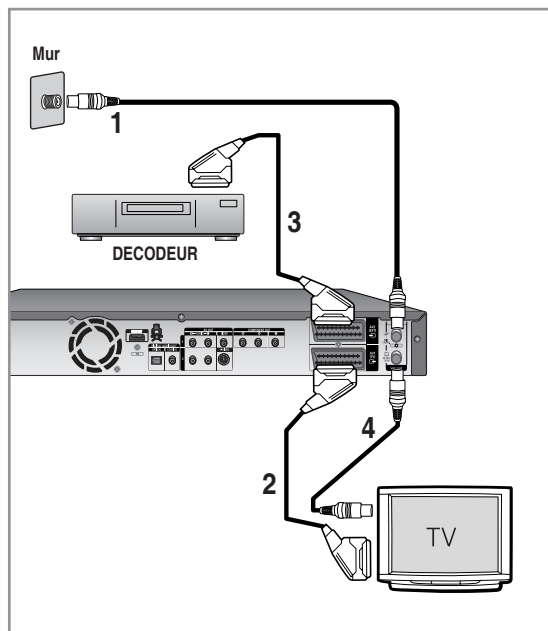

1. Connectez les câbles d'antenne RF comme indiqué.
2. Reliez le connecteur AV1 du graveur au connecteur PériTel AV du téléviseur à l'aide d'un câble PériTel.
3. Reliez le connecteur AV2 au connecteur PériTel AV du décodeur.
4. Pour regarder ou enregistrer les programmes payants de CANAL+, réglez votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR de manière à recevoir les canaux en utilisant l'affichage à l'écran (reportez-vous aux pages 28~29).

Autre type de raccordement du câble de sortie Vidéo

Il existe plusieurs façons de transmettre le signal vidéo sans utiliser de câbles PériTel. Sélectionnez ci-dessous le raccordement vidéo qui vous convient le mieux.


- **Cas 1** : Raccordement à une prise de sortie Vidéo (composite)
- **Cas 2** : Raccordement à une prise de sortie S-Vidéo
- **Cas 3** : Prises de sortie Vidéo composant

Modes S-Vidéo, Vidéo composant et Sortie progressive

- Les sorties S-Vidéo et Vidéo composant ne sont disponibles que si votre téléviseur prend respectivement en charge l'entrée S-Vidéo ou Vidéo composant. Si la sortie S-Vidéo ou Vidéo composant ne fonctionne pas, vérifiez les raccordements de votre téléviseur et les paramètres de sélection de l'entrée TV.
- Par rapport à la vidéo entrelacée standard, le balayage progressif double le nombre de lignes vidéo reliées à votre téléviseur, produisant ainsi des images plus stables, plus claires et sans scintillement. Cette fonction n'est utilisable que sur les téléviseurs prenant le balayage progressif en charge.
- Sortie de balayage progressif (modèle 576P)
Notez que tous les téléviseurs haute définition ne sont pas entièrement compatibles avec cet appareil et que des parasites peuvent apparaître à l'écran lors de la lecture. En cas de problèmes d'image lors du balayage progressif 576, il est conseillé de raccorder l'appareil à la sortie "définition standard". Si des questions subsistent quant à la compatibilité de votre téléviseur avec ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR 576P, veuillez contacter notre service technique clientèle.


Cas 1 : Raccordement à une prise de sortie Vidéo (composite)

1. Connectez un câble vidéo (jaune) entre la prise VIDEO (jaune) OUT sur le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et la prise VIDEO (jaune) INPUT sur votre téléviseur (ou sur l'amplificateur AV).
 - Profitez d'images de qualité normale.
2. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre les prises de sortie AUDIO OUT du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les prises d'entrée AUDIO IN du téléviseur (ou de l'amplificateur AV). (Reportez-vous aux pages 21 et 22)

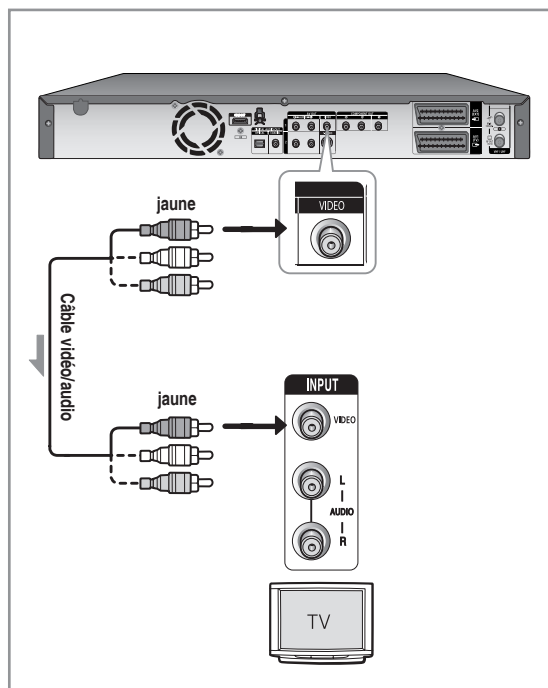


Cas 2 : Raccordement à une prise de sortie S-Vidéo

1. Connectez un câble S-Vidéo (non fourni) entre la prise de sortie S-VIDEO OUT de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et la prise d'entrée S-VIDEO INPUT de votre téléviseur (ou de l'amplificateur AV).
 - Profitez d'images de haute qualité.
2. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre les prises de sortie AUDIO OUT du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les prises d'entrée AUDIO IN du téléviseur (ou de l'amplificateur AV). (Reportez-vous aux pages 21 et 22)

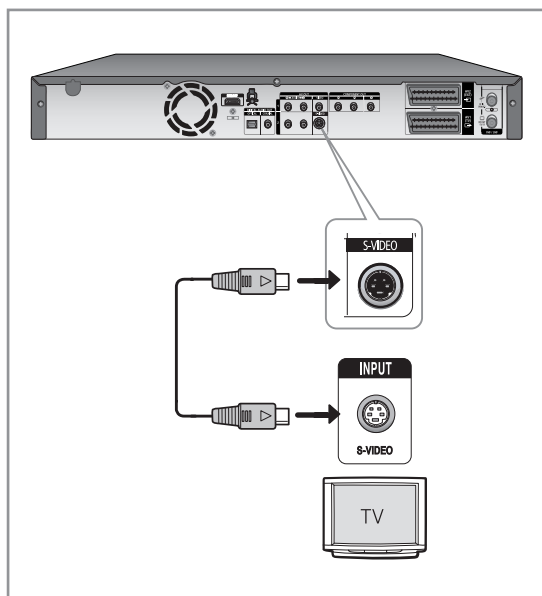

Cas 3 : Prises de sortie Vidéo composant

1. Connectez les câbles vidéo composant (non fournis) entre les prises COMPONENT OUT (Y, P_B, P_R) sur le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les prises COMPONENT IN (Y, P_B, P_R) sur votre téléviseur.
 - Profitez d'images de haute qualité dotées d'un rendu des couleurs parfait.
2. Connectez les câbles audio (blanc et rouge) entre les prises de sortie AUDIO OUT du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les prises d'entrée AUDIO IN du téléviseur (ou de l'amplificateur AV). (Reportez-vous aux pages 21 et 22).
3. Après le raccordement, reportez-vous aux pages 38 et 39.

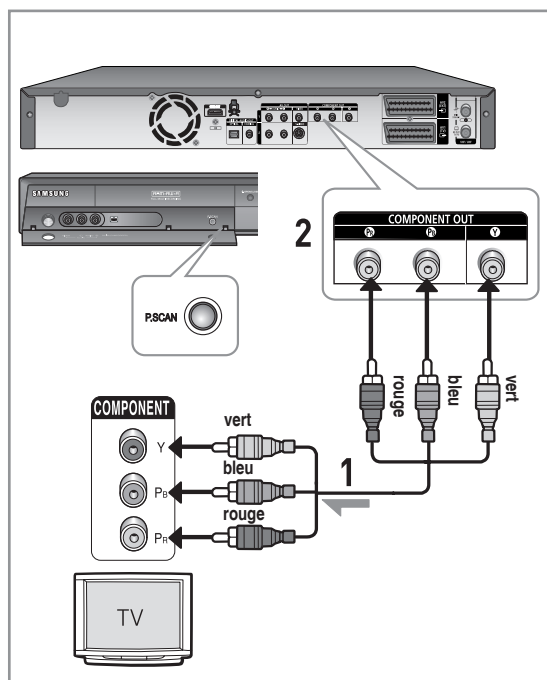

- Assurez-vous que les connexions codées couleur correspondent. Les prises de sortie composant Y, P_B et P_R de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR doivent être connectées aux prises d'entrée composant correspondantes de votre téléviseur.
- Le réglage progressif n'est disponible que lorsque la sortie vidéo est réglée sur Composant. (Reportez-vous aux pages 38 et 39)

Autre type de raccordement du câble de sortie Audio

Il existe plusieurs façons de transmettre le signal audio sans utiliser de câbles Péritel. Sélectionnez le raccordement audio qui vous correspond le mieux.


- **Cas 1** : Raccordement au téléviseur
- **Cas 2** : Raccordement à un amplificateur stéréo avec prises de sortie AV
- **Cas 3** : Raccordement à un amplificateur AV avec prise de sortie numérique

Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

« DTS » et « DTS Digital Out » sont des marques déposées de DTS, Inc.


Cas 1 : Raccordement au téléviseur

Si votre téléviseur est muni de prises d'entrée audio, utilisez ce raccordement.

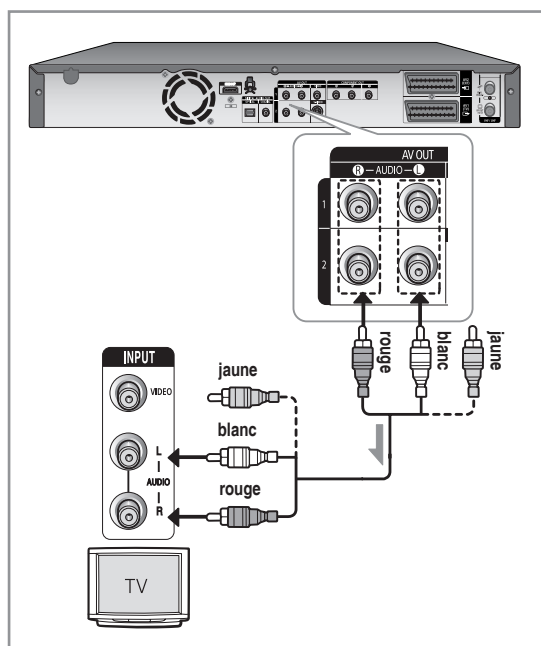


Cas 2 : Raccordement à un amplificateur stéréo avec prises de sortie AV

Si votre amplificateur stéréo possède uniquement des prises d'entrée AUDIO INPUT (L et R), utilisez les prises de sortie AUDIO OUT.

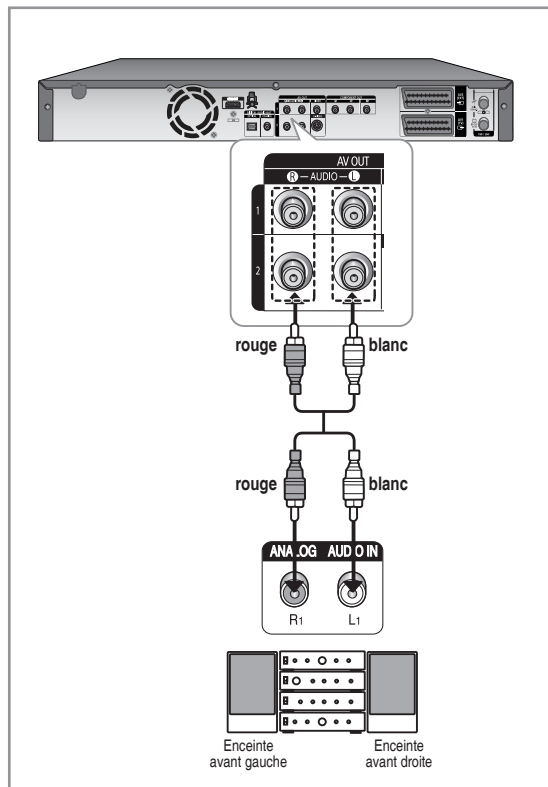

Cas 3 : Raccordement à un amplificateur AV avec prise de sortie numérique

Si votre amplificateur AV est équipé d'un décodeur numérique Dolby Digital, MPEG2 ou DTS et d'une prise d'entrée numérique, utilisez ce raccordement. Pour profiter du son Dolby Digital, MPEG2 ou DTS, vous devrez configurer les paramètres audio. En fonction de votre amplificateur, branchez un câble optique ou un câble coaxial. (Reportez-vous aux pages 34~35)

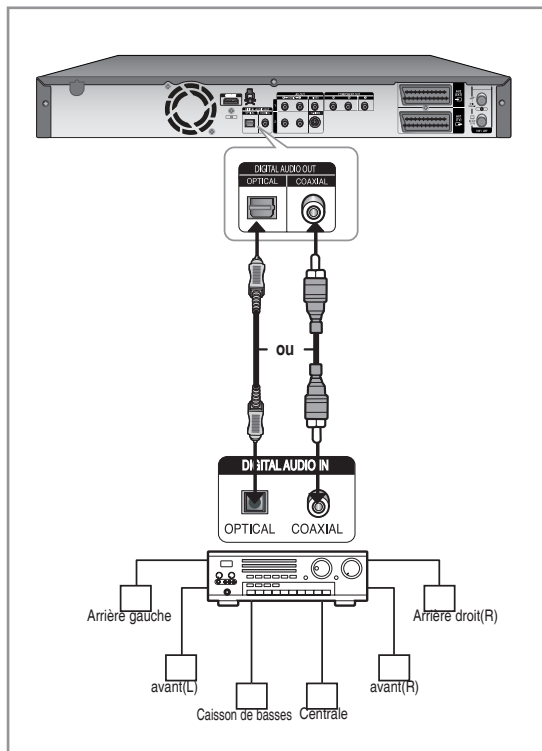


Raccordement d'un câble HDMI/DVI à un téléviseur

Si votre téléviseur possède une entrée HDMI/DVI, raccordez-lui un câble HDMI/DVI. Vous apprécierez la très grande qualité d'image et de son.

- **Cas 1** : Raccordement à un téléviseur (prise HDMI)
- **Cas 2** : Raccordement à un téléviseur (prise DVI)

Cas 1 : Raccordement à un téléviseur(prise HDMI)


- A l'aide du câble HDMI (non fourni), reliez la prise HDMI OUT qui se trouve à l'arrière de l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande du téléviseur jusqu'à ce que le signal HDMI du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR / magnétoscope apparaisse à l'écran.

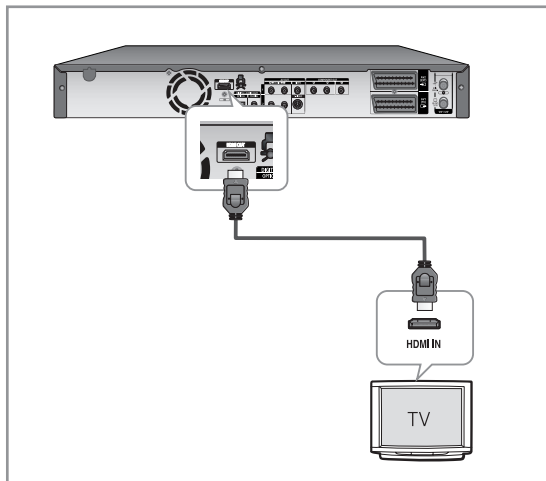

Cas 2 : Raccordement à un téléviseur (prise DVI)

- Utilisez un câble DVI (non fournis) pour raccorder la prise **HDMI OUT** située à l'arrière du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à la prise **DVI IN** de votre téléviseur.
- Raccordez les bornes **AUDIO OUT (rouge et blanche)** situées à l'arrière du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR aux bornes **AUDIO IN (rouge et blanche)** de votre téléviseur à l'aide des câbles audio. Allumez le lecteur DVD et le téléviseur.

- Appuyez sur le sélecteur d'entrée de la télécommande de votre téléviseur jusqu'à ce que le signal DVI du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR apparaisse à l'écran.

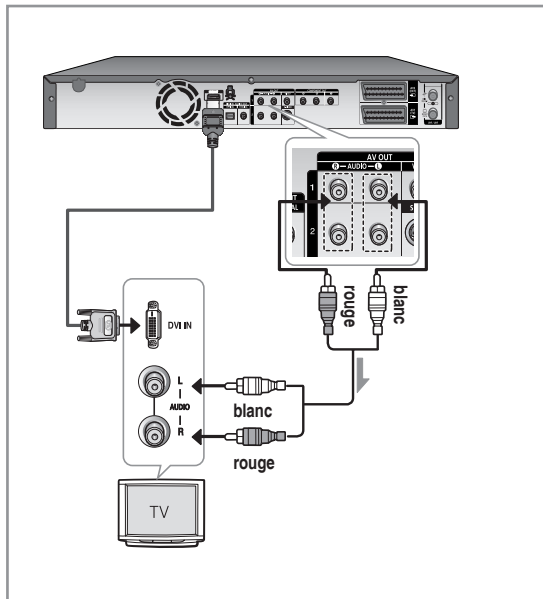

- Pour utiliser le câble HDMI (non fournis), branchez celui-ci avant le câble d'alimentation ou une fois la procédure de « Branchement et configuration automatique » effectuée. Ne branchez pas le câble HDMI lorsque la procédure « Branchement et configuration automatique » est en cours.
- Le balayage progressif s'active automatiquement lorsque le câble HDMI est branché.
- Si votre téléviseur n'est pas équipé d'un décodeur de flot binaire, réglez la sortie audio numérique sur PCM afin de pouvoir utiliser une sortie HDMI. (Reportez-vous aux pages 34-35)
- Selon le périphérique HDMI (récepteur de télévision /HDMI) utilisé, il se peut que le son ne soit pas pris en charge. Si votre récepteur de télévision/HDMI ne prend pas en charge le système Dolby, la sortie audio n'est pas disponible lorsque vous réglez la sortie numérique sur « Bitstream » (Flot binaire) dans le menu Configuration audio. Dans ce cas, réglez la sortie audio numérique sur PCM. Si votre récepteur de télévision/HDMI ne prend pas en charge le système DTS, la sortie audio n'est pas disponible lorsque vous lisez un disque au format DTS.

- Vous ne pouvez passer de la sortie HDMI à une autre sortie qu'en mode Stop (Arrêt).
- Si vous utilisez un câble HDMI pour connecter votre téléviseur Samsung à l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, vous pouvez lancer l'enregistrement à l'aide de la télécommande du téléviseur.
(uniquement disponible avec les téléviseurs Samsung prenant en charge Anynet+).
(reportez-vous à la page 31)
- Veuillez vérifier que le logo *Anynet+* est bien présent (si le logo *Anynet+* figure sur votre téléviseur, celui-ci prend en charge la fonction Anynet+)



■ HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI est une interface permettant la transmission numérique de données audio et vidéo avec une seule fiche. La norme HDMI reposant sur la norme DVI, elle est entièrement compatible avec elle. La seule différence entre ces deux interfaces réside dans le fait qu'HDMI prend en charge le son à canaux multiples. Avec HDMI, le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR transmet un signal audio et vidéo numérique et affiche une image claire sur un téléviseur possédant une prise d'entrée HDMI.

■ Descriptif du raccordement HDMI

Connecteur HDMI : données vidéo et audio numériques décompressées (données LCPM ou flux de données).

- Bien que le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR utilise un câble HDMI (non fournis), le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR n'envoie qu'un signal numérique pur au téléviseur.
- Si le téléviseur ne prend pas en charge le procédé HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection, système de protection du contenu numérique à large bande passante), l'image qui s'affiche à l'écran est brouillée.

■ Pourquoi Samsung utilise-t-il HDMI?

Les téléviseurs analogiques requièrent un signal audio et vidéo analogique. Cependant, lorsque vous lisez un DVD, les données transmises au téléviseur sont de nature numérique. En conséquence, vous avez besoin d'un convertisseur numérique analogique (pour le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR) ou d'un convertisseur analogique numérique (pour le téléviseur). Pendant cette conversion, la qualité de l'image est détériorée à cause du bruit et de la perte de signal.

La technologie HDMI a l'immense avantage de ne nécessiter aucune conversion numérique analogique et de faire circuler un signal numérique pur entre le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et votre téléviseur.

■ Qu'est ce que le HDCP?

Le système de protection du contenu numérique à large bande passante HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) est un procédé permettant d'empêcher la copie du contenu des DVD transmis via HDMI. Il constitue un lien numérique sécurisé entre une source vidéo (ordinateur, DVD, etc.) et un appareil d'affichage (téléviseur, projecteur, etc.) Le contenu est codé dans l'appareil source de manière à empêcher les copies non autorisées.


Raccordement à la prise d'entrée DV, AV 3 IN

Cette fonction vous permet de raccorder votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à d'autres périphériques et de visualiser ou d'enregistrer leur sortie.

- **Cas 1 :** Raccordement d'un magnétoscope, d'un boîtier décodeur, d'un lecteur DVD ou d'un caméscope aux prises AV 3 IN
- **Cas 2 :** Connexion d'un lecteur DV à la prise d'entrée DV IN


Cas 1 : Raccordement d'un magnétoscope, d'un boîtier décodeur, d'un lecteur DVD ou d'un caméscope aux prises AV 3 IN

Connexion d'un magnétoscope ou d'un périphérique aux prises AV 3 IN du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Vous pouvez enregistrer à partir d'un appareil connecté (magnétoscope, boîtier décodeur, lecteur DVD ou caméscope).

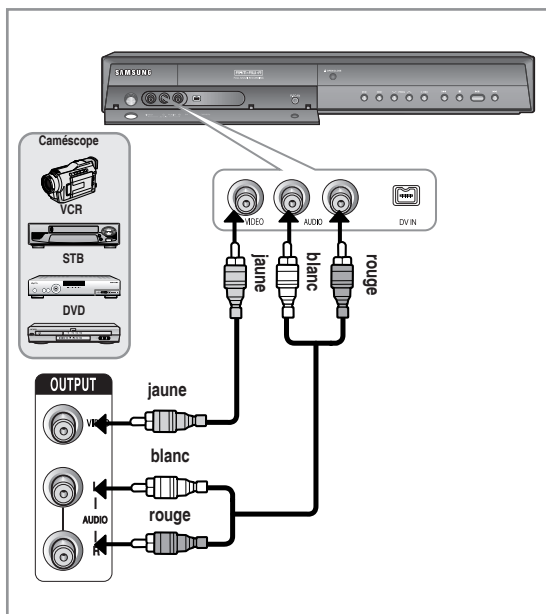

Cas 2 : Connexion d'un lecteur DV à la prise d'entrée DV IN

Si votre caméscope numérique possède une prise de sortie DV, connectez-la à la prise d'entrée DV de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.

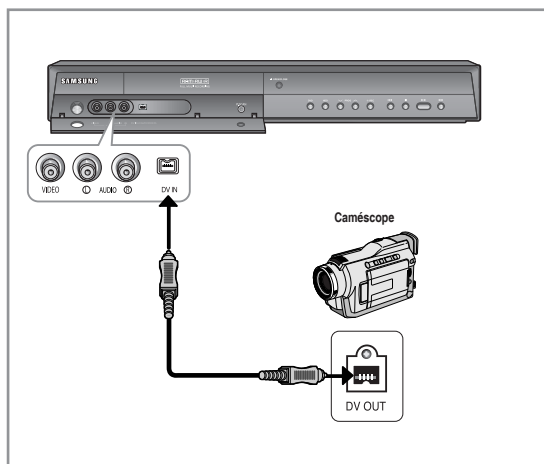

- Si l'entrée n'est pas sélectionnée automatiquement, utilisez le bouton **INPUT SEL.** pour sélectionner l'entrée appropriée.

- La sélection de la prise AV 3 IN s'effectue automatiquement. Si l'entrée n'est pas sélectionnée automatiquement, utilisez le bouton **INPUT SEL.** pour sélectionner l'entrée appropriée.
- Les contenus protégés contre la copie ne peuvent pas être enregistrés.



Configuration du système



Navigation dans les menus à l'écran

Les menus à l'écran vous permettent d'activer ou de désactiver différentes fonctions de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu à l'écran, puis utilisez les boutons suivants pour naviguer dans les menus à l'écran.

1. Boutons ▲▼◀▶

Appuyez sur ces boutons de la télécommande afin de déplacer la barre de sélection ▲▼◀▶ pour naviguer entre les options du menu.

2. Bouton OK

Appuyez sur ce bouton de la télécommande pour confirmer vos réglages.

3. Bouton RETURN

Appuyez sur ce bouton de votre télécommande pour revenir à l'écran MENU précédent affiché ou pour quitter le MENU d'affichage à l'écran.

4. Bouton EXIT

Appuyez sur ce bouton pour quitter le MENU à l'écran.



Branchement & configuration automatique

Lorsque vous mettez votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sous tension pour la première fois, celui-ci se règle automatiquement. Les chaînes de télévision et l'horloge sont enregistrées dans la mémoire. Cette opération prend quelques minutes. A l'issue de la configuration, votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est prêt à fonctionner.

1. Branchez le câble RF comme indiqué page 18.



(Connexion de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR au téléviseur à l'aide du câble RF et du câble Péritel).
Pour utiliser le câble HDMI (non fournis), branchez celui-ci avant le câble d'alimentation ou une fois la procédure de « Branchement et configuration automatique » effectuée. Ne branchez pas le câble HDMI lorsque la procédure « Branchement et configuration automatique » est en cours.

2. Raccordez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à la prise murale. "AUTO" clignote dans l'affichage en façade.

3. Appuyez sur le bouton OK pour lancer la configuration automatique.

4. Le balayage automatique des chaînes est lancé.

- Le nombre de chaînes enregistrées automatiquement par le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dépend du nombre de canaux trouvés.

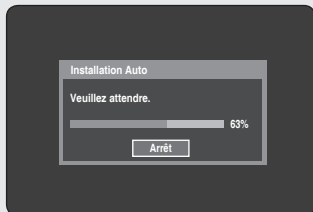


! Balayage automatique de canal terminé avec succès. Appuyez sur la touche [OK] pour le paramétrage automatique de l'horloge.

Oui Non

! Veuillez patienter. Paramétrage de l'horloge. Si vous souhaitez quitter le paramétrage de l'horloge appuyez sur la touche [MENU].

Réglage auto de l'heure

mois jour année h min. Auto
Jan 01 2007 12 00 Oui
Lundi

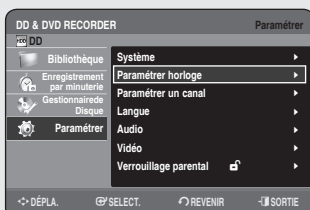

5. Lorsque le balayage automatique des chaînes est terminé, le réglage automatique de l'horloge est démarré dans les 10 secondes. Pour démarrer immédiatement le réglage automatique de l'horloge, appuyez sur le bouton **OK**. Si vous souhaitez procéder à un réglage automatique de l'horloge, sélectionnez **Non** à l'aide des boutons **◀▶**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Attendez que la date et l'heure exactes s'affichent automatiquement. Si vous souhaitez quitter le réglage automatique de l'horloge, appuyez sur le bouton **MENU**.



- Votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est désormais prêt à fonctionner.
La fonction "Branchement et configuration automatique" est déjà réglée. Ainsi, si vous souhaitez la modifier, vous pouvez le faire en pré-réglant les chaînes dans le menu d'affichage à l'écran "Paramétrer un canal - Installation Manuelle". (reportez-vous à la page 28~29)
- La fonction de configuration automatique peut être activée en appuyant sur le bouton **STOP** (⏻) de l'appareil d'une manière continue durant 5 secondes au minimum lorsqu'il est hors tension et qu'aucun disque n'est inséré.

7. Vérifiez la date et l'heure.

- Si elles sont : exactes, appuyez sur le bouton **OK**, la date et l'heure sont alors sauvegardées. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK**, la date et l'heure seront sauvegardées automatiquement après 5 secondes.
- Si elles sont : **le mois, le jour, l'année, l'heure ou la minute** exactes à l'aide des boutons **▲▼◀▶** ou des touches numériques. Appuyez sur le bouton **OK**, la date et l'heure sont alors sauvegardées. Lorsque vous devez changer le réglage de l'horloge, vous pouvez procéder manuellement.


Réglage de l'horloge

Ce menu est utilisé pour régler l'heure exacte. Vous devez régler l'heure pour utiliser l'enregistrement programmé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Paramétrer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Paramétrer horloge**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
Saisissez le mois, le jour, l'année, l'heure ou la minute à l'aide des boutons **▲▼◀▶** Appuyez sur les touches numérotées pour saisir l'heure directement.
Le jour de la semaine s'affiche automatiquement.
4. Appuyez sur le bouton **OK**, la date et l'heure sont alors sauvegardées. Si vous n'appuyez pas sur le bouton **OK**, celles-ci ne sont pas sauvegardées.



- Le câble RF doit être branché pour pouvoir régler l'horloge automatique. (Reportez-vous à la page 18)
- Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR règle automatiquement l'horloge en fonction du signal horaire émis entre les canaux PR1 à PR5. Si vous n'avez pas besoin de la fonction Réglage auto de l'heure, sélectionnez Non.

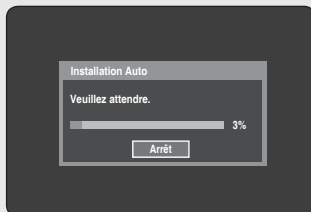

Paramétrer un canal

Installation Auto

Cette fonction vous permet de régler manuellement le tuner à bande du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sur l'antenne ou le câble, quel que soit le dispositif que vous avez branché sur la prise d'entrée de l'antenne lors de la configuration initiale.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Paramétrer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Sélectionnez **Paramétrer un canal** à l'aide des boutons **▲▼**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Installation Auto**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
Le message "Vos données seront perdues. Appuyez sur [OK] pour poursuivre, [RETURN] à quitter." s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **OK**, puis sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner votre pays.
 - Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR recherche les chaînes selon une liste de préférences prérégées correspondant au pays que vous avez sélectionné.


Reportez-vous au tableau d'abréviations suivant lorsque vous sélectionnez votre pays.

F(France)	D(Deutschland)	E(Spain)	HU(Hungary)
A(Austria)	NL(Netherlands)	S(Sweden)	PL(Poland)
B(Belgium)	I(Italy)	CH(Swiss)	CZ (Czech)
DK(Denmark)	N(Norway)	TR(Turkey)	Autres
FIN(Finland)	P(Portugal)	GR(Greece)	

5. Appuyez sur le bouton **OK**. La recherche de canaux démarre.
 - Le balayage de la première bande de fréquence est lancé et la première chaîne trouvée est affichée puis enregistrée. Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR recherche alors une deuxième chaîne et ainsi de suite.
 - Le nombre de chaînes enregistrées automatiquement par le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dépend du nombre de canaux trouvés.



- Appuyez sur le bouton **OK** pour arrêter la fonction Installation auto.

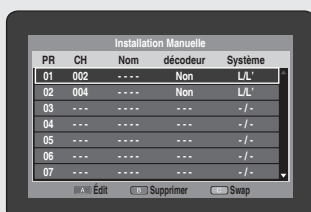

Installation Manuelle


Vous pouvez ajouter un canal prérégé que la recherche automatique de canal aurait manqué. Vous avez également la possibilité de supprimer un canal qui ne vous intéresse plus. Vous pouvez programmer l'ordre des canaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Paramétrer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Sélectionnez **Paramétrer un canal** à l'aide des boutons **▲▼**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Installation Manuelle**, puis sur le bouton **OK** ou **►**.
5. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner un **PR** (programme) que vous souhaitez modifier, supprimer ou changer, puis appuyez sur le bouton de couleur.



Sélectionnez **Editer**, **Supprimer** ou **Swap**.

- **Si vous choisissez Editer (Bouton ROUGE (A))**: vous pouvez ajouter ou éditer les informations relatives au PR (programme). Après avoir modifié ces informations (**CH**, **Nom**, **décodeur**, **MFT**, **Système**), sélectionnez **Enreg.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - **CH** : Effectuez une syntonisation du canal à l'aide des boutons ◀▶.
 - **Nom** : vous permet d'afficher le nom du canal détecté automatiquement au cours de l'émission du signal. Si celui-ci n'a pas été détecté, vous pouvez modifier le nom à l'aide des boutons ▲▼◀▶.
 - **décodeur** : Si vous activez cette fonction, vous pouvez enregistrer les canaux cryptés à l'aide du décodeur externe. Avant de l'activer, reportez-vous à la section décrivant le branchement du décodeur externe en page 29.
 - **MFT(Syntonisation manuelle de la fréquence)** : pour une meilleure syntonisation de la fréquence des canaux, utilisez les boutons ◀▶.
 - **Système** : Vous pouvez sélectionner le système de diffusion du canal reçu (B/G ou L/L').
- **Si vous choisissez Supprimer (Bouton VERT (B))**: les informations relatives au PR (programme) sélectionné sont supprimées.
- **Si vous choisissez Swap (Bouton JAUNE (C))**: vous pouvez alterner les informations relatives à deux PR (programme) différents. Par exemple, si vous souhaitez alterner les programmes PR2 et PR5, sélectionnez Swap (Alternar) sur le programme PR2, puis appuyez sur le bouton **OK** sur le programme PR5.

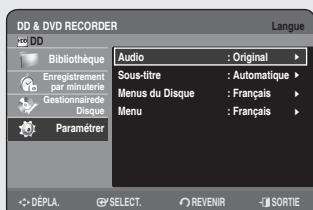


Configuration des options de langue

Si vous configurez les options de langue à l'avance, elles s'afficheront automatiquement chaque fois que vous visionnerez un film.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramétrer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
Le menu Configuration de la langue s'affiche.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
 - **Audio** : permet de sélectionner la langue audio du disque.
 - **Sous-titre** : permet de sélectionner les sous-titres du disque.
 - **Menus du Disque** : permet de sélectionner les menus contenus sur le disque
 - **Menu** : permet de sélectionner le menu à l'écran de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
5. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.




- Si la langue sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, c'est la langue originale préenregistrée qui est sélectionnée.
- La langue sélectionnée ne s'affiche que si elle est prise en charge par le disque.

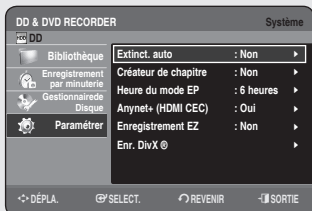

Configuration des options du Système

Cette fonction vous permet de configurer le système.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner Paramétrer, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Sélectionnez **Système** à l'aide des boutons **▲▼**, puis appuyez sur **OK** ou le bouton **►**.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'option du système souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
5. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.

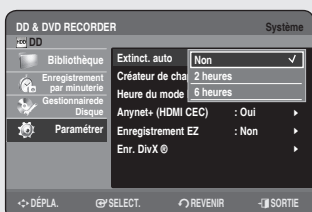

Réglage de la mise hors tension automatique

Cette fonction permet d'éteindre automatiquement votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR si aucun bouton n'est activé pendant une période déterminée.

1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Extinct. auto**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
 - **Non** : L'extinction automatique est désactivée.
 - **2 Heures** : Le récepteur du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR s'éteint automatiquement 2 heures après que le dernier bouton a été actionné.
 - **6 Heures** : Le récepteur du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR s'éteint automatiquement 6 heures après que le dernier bouton a été actionné.
 - Si l'heure d'arrêt réglée grâce à la fonction de mise hors tension automatique est atteinte en cours de lecture ou d'enregistrement, l'appareil fonctionne jusqu'à la fin de la lecture ou de l'enregistrement.

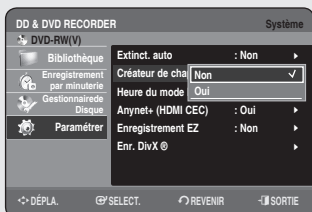

Création automatique des chapitres





(mode V) HR755/HR756 uniquement

Un DVD vidéo est divisé en « Titles » et en « Chapters ». Lorsque vous enregistrez un programme, un titre est alors créé. Si vous utilisez cette fonction, le titre se divise en chapitres.

1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Créateur de chapitre**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Non** ou **Oui**, puis sur le bouton **OK** ou **►**.
 - **Non** : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction Création automatique de chapitres.
 - **Oui** : Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser cette fonction Création automatique de chapitres.

Appuyez sur le bouton **EXIT** (⏏) pour quitter le menu.
3. Appuyez sur le bouton **REC** pour lancer l'enregistrement. (Reportez-vous à la page 63 pour régler la vitesse d'enregistrement). Le message "Souhaitez-vous créer le menu du chapitre après cet enregistrement?" s'affiche.

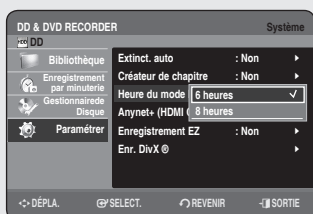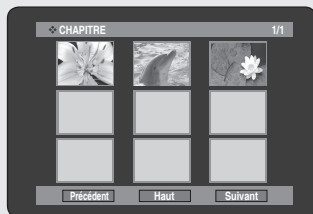

Menu du téléviseur

4. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Un nouveau chapitre est créé selon le mode d'enregistrement sélectionné. Un chapitre sera d'une durée d'environ 5 minutes en modes XP et SP et d'environ 15 minutes en modes LP et EP.
5. Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter l'enregistrement.
6. Pour afficher les titres créés, finalisez le disque (voir page 99) puis appuyez sur le bouton **TITLE MENU**. Le menu des titres s'affiche.
 - Il n'est en général pas nécessaire de finaliser un disque DVD+RW.
7. Pour afficher les chapitres créés, sélectionnez le titre désiré puis appuyez sur le bouton **DISC MENU**. Le menu du chapitre correspondant au titre sélectionné s'affiche.



- La fonction Création automatique de chapitres ne fonctionne pas durant l'enregistrement programmé ou lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

Réglage de l'Heure du mode EP

Vous pouvez sélectionner l'un des quatre modes d'enregistrement en appuyant sur le bouton REC MODE plusieurs fois de suite. Le mode EP est l'un des quatre modes REC (XP, SP, LP, EP). En mode EP (Lecture prolongée), vous pouvez définir un temps d'enregistrement de 6 ou 8 heures.











- 6 heures
- 8 heures



Anynet+ (HDMI CEC)

Anynet+ est une fonction qui permet de faire fonctionner l'enregistreur à l'aide d'une télécommande pour téléviseur Samsung en reliant l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI (reportez-vous aux pages 23 à 24) (uniquement disponible avec les téléviseurs Samsung prenant en charge Anynet+)

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Anynet+(HDMI CEC)**, puis sur le bouton **OK** ou ►. Les éléments Anynet+(HDMI CEC) s'affichent.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Oui**, puis sur le bouton **OK** ou ►.

Utilisation d'Anynet+ (HDMI CEC)

1. Reliez l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI (reportez-vous aux pages 23 à 24).
2. Sur votre ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, réglez la fonction **Anynet+ (HDMI CEC)** sur « **Oui** » (reportez-vous aux indications ci-dessus).
3. Réglez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur (pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur).
 - Vous pouvez faire fonctionner l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à l'aide de la télécommande du téléviseur. (Boutons du téléviseur permettant de commander l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR : , , , , , , les boutons ,  et le bouton  ~ )

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **Anynet+** situé sur la télécommande du téléviseur, les éléments d'affichage à gauche de l'écran apparaissent.
- **Sélection appareil** : option permettant de choisir un périphérique.
- **Enregistrer** : option permettant de démarrer ou de mettre fin à un enregistrement.
- **Menu du périphérique** : même bouton que le bouton **MENU** () de la télécommande de l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
- **Fonctionnement périph.** : même bouton que le bouton **INFO** () de la télécommande de l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.




- Si vous appuyez sur le bouton **PLAY** de l'enregistreur pendant que vous regardez la télévision, l'écran de lecture s'affiche sur le téléviseur.
- Si vous démarrez la lecture d'un DVD alors que le téléviseur est hors tension, le téléviseur se met sous tension.
- Si vous mettez le téléviseur hors tension, l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR s'éteint automatiquement (lorsque l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est en cours d'enregistrement, il ne peut être mis hors tension).
- Si vous passez du HDMI à une autre source (composite, composant, RF, etc.) sur le téléviseur lors de la lecture du DVD, la lecture de l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR s'arrête. Mais en fonction de leur contenu, l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR peut poursuivre la lecture de certains DVD.




Enregistrement EZ



(mode V) (HR755/HR756 uniquement)


Cette fonction vous permet d'initialiser et de finaliser automatiquement un disque.

1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Enregistrements EZ**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Oui**, puis sur le bouton **OK** ou **►**. Appuyez sur le bouton **EXIT** () pour sortir du menu.
3. Insérez un disque.
S'il s'agit d'un nouveau disque, il sera automatiquement initialisé.
4. Appuyez sur le bouton **REC**.
5. Le mode Enregistrement EZ permet de finaliser automatiquement le disque dans les conditions suivantes.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** de votre ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR alors que l'enregistrement du disque est effectué à 70 %, le tiroir disque s'ouvre une fois le disque finalisé.
 - La fonction ci-dessus n'est disponible que lorsqu'un disque DVD-RW(V), DVD+R ou DVD-R est inséré.

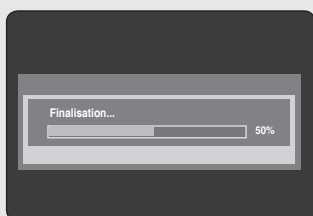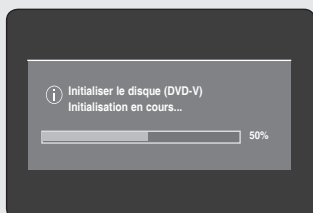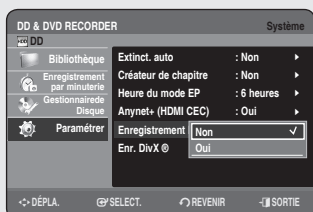



- Si vous insérez un nouveau disque DVD-RW, il sera formaté en mode V (V) après l'initialisation automatique.
- Si vous insérez un nouveau disque DVD+RW, il sera formaté automatiquement.
- Si vous sélectionnez Arrêt, vous devez initialiser et finaliser le disque manuellement (reportez-vous à la page 62) à l'aide du Gestionnaire de disque (reportez-vous à la page 99).
- La durée de l'enregistrement diffère selon le mode d'enregistrement choisi (reportez-vous à la page 41).

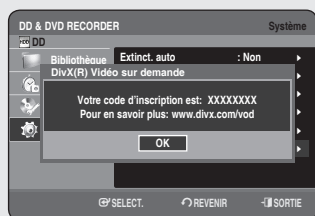

Enregistrement DivX(R)

Veuillez enregistrer votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR auprès du service Vidéo à la demande DivX(R) à l'aide de votre code d'enregistrement. Pour plus d'informations, visitez le site www.divx.com/vod



Configuration des options audio

Vous pouvez brancher votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR sur un amplificateur externe ou un ensemble Home cinéma. Cela vous permet de configurer le dispositif audio et l'état du son en fonction du système audio en cours d'utilisation. Vous pouvez également régler le mode NICAM.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Paramétrer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Audio**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option audio souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
5. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.



- Appuyez sur le bouton **RETURN** ou ◀ pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur le bouton **EXIT**(⏻) pour quitter le menu.



Sortie numérique

- **PCM** : Sélectionnez cette option si vous ne disposez pas d'un équipement en mesure de décoder un signal Dolby Digital (ou MPEG-2). Lorsque vous lisez une piste son Dolby Digital (ou MPEG-2), la sortie numérique est convertie en Stéréo PCM.
- **Bitstream** : Sortie audio Dolby Digital (ou MPEG-2) en flot binaire. Sélectionnez cette option lorsque votre récepteur AV ou votre amplificateur AV possède un décodeur Dolby Digital (ou MPEG-2).



- Le réglage de la sortie numérique s'applique de manière égale aux deux systèmes audio Dolby Digital et MPEG-2. La piste son LPCM est toujours émise en mode PCM. Elle n'est liée au réglage de la sortie numérique.
- Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique correcte ou le son ne sera pas perceptible ou sera au contraire très fort.




DTS

- **Non** : N'émet aucun signal DTS. Sélectionnez cette option lorsque votre récepteur AV (ou votre amplificateur AV) ne possède pas de décodeur DTS.
- **Oui** : Emet un flot binaire DTS via la sortie numérique lorsque vous lisez une piste DTS. Sélectionnez cette option lorsque votre récepteur AV (ou votre amplificateur AV) possède un décodeur DTS.




- Lorsque la piste son DTS est lue, le son n'est pas émis par la sortie audio AV.

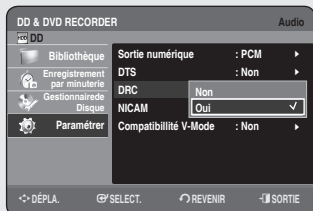

DRC

Elle est activée uniquement lorsqu'un signal DolbyDigital est détecté.

- **Non** : vous pouvez profiter du film avec la plage dynamique standard.
- **Oui** : lorsque les pistes son d'un film sont lues à faible volume ou via des petits haut-parleurs, le système peut appliquer la compression appropriée afin de rendre le contenu d'un faible niveau plus compréhensible et éviter que les passages d'action violente ne soient trop forts.

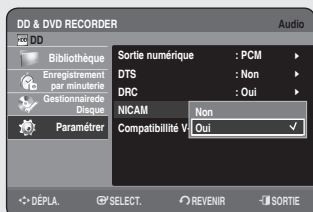

NICAM

Les programmes NICAM sont divisés en 3 types. NICAM Stéréo, NICAM Mono et Bilingue (transmission dans une autre langue). Les programmes NICAM sont toujours accompagnés d'un son mono standard et vous pouvez sélectionner le son désiré en réglant NICAM Oui ou Non.


- **Oui** : mode NICAM
- **Non** : réglez uniquement sur cette position pour enregistrer le son mono standard durant un programme NICAM si le son stéréo est déformé en raison de conditions de réception médiocres.



Compatibilité V-mode

Cette caractéristique concerne la configuration des sélections audio lors d'enregistrement d'émission NICAM STEREO (Multi-audio) sur le disque dur. Elle n'affecte pas l'enregistrement DVD direct d'un programme.

- **Non** : "G double" et "D double" de l'émission multi-audio sont enregistrés sur le disque dur. Les titres enregistrés sur le disque dur avec cet état d'installation ne peuvent être copiés sur un DVD+RW/±R ou DVD-RW (mode V).
- **Oui** : "G double" ou "D double" de l'émission multi-audio est enregistré sur le disque dur. Les titres enregistrés sur le disque dur sous cette configuration peuvent être copiés sur un DVD+RW/±R ou un DVD-RW (mode V). Les options "Double G" et "Double D" peuvent être sélectionnées à partir de "Sélection audio".

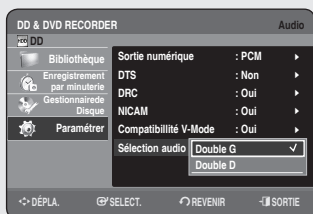




Configuration des options vidéo

Cette fonction vous permet de configurer le réglage vidéo. Cette fonction dépend du type de disque. Il est possible qu'elle ne fonctionne pas pour certains types de disques.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Paramétrage**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Vidéo**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
Le menu Configuration de la vidéo s'affiche.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'option vidéo souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
5. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.




- Appuyez sur le bouton **RETURN** ou **◀** pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur le bouton **EXIT**(**⏻**) pour quitter le menu.

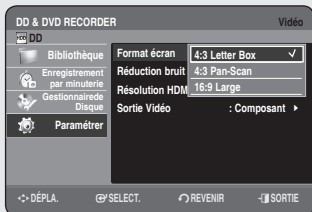

Format écran

Selon le type de téléviseur, il se peut que vous soyez obligé d'ajuster le réglage de l'écran. (format)

- **4:3 Letter Box** : Sélectionnez cette option pour voir l'ensemble de l'écran au format 16/9 que propose le DVD, même si l'écran de votre téléviseur est au format 4/3. Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran.
- **4:3 Passend** : Sélectionnez cette option pour les téléviseurs de taille classique lorsque vous souhaitez voir la partie centrale de l'image au format 16/9. (les côtés gauche et droit de l'image sont coupés)
- **16:9 Breit** : Vous pouvez voir l'image 16/9 en entier sur votre téléviseur à écran large.

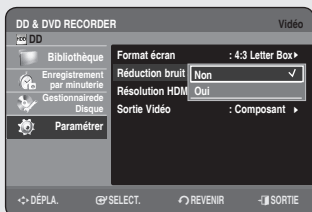

Réduction bruit 3D (réduction du bruit adaptable au déplacement)

- **Non** : Normal
- **Oui** : Procure une image plus nette grâce à la réduction du bruit (pour l'enregistrement).



Résolution HDMI

Ce réglage est utilisé lorsque l'appareil est connecté à un écran (téléviseur, projecteur, etc.) via HDMI.

- **576P** : 720 x 576
- **720P** : 1280 x 720
- **1080i** : 1920 x 1080

Sélection de la sortie

- Connectez l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à votre téléviseur via HDMI. Réglez l'entrée du téléviseur sur HDMI.
- Appuyez sur le bouton **P.SCAN** lorsque l'appareil est en mode Stop (Arrêt) pour sélectionner la résolution de la sortie.
 - Si un câble HDMI est branché sur votre téléviseur, le mode de résolution de la sortie change dans l'ordre suivant chaque fois que vous appuyez sur le bouton **P.SCAN**.

→ 576P → 720P → 1080i

- Si les câbles composants ou AV sont branchés sur votre téléviseur (sans câble HDMI), le mode de résolution de la sortie bascule alternativement entre 576P et 576i.
- La résolution 576i n'est pas prise en charge par le câble HDMI. Les vidéos dont la résolution est de 576i ne peuvent être visionnées que par le biais des sorties analogiques (Composite / S-Vidéo / Composant).



- Même si un câble HDMI est branché sur votre téléviseur, le port AV ne délivre qu'une résolution de 576i et le port composant une résolution de 576P, et ce quel que soit l'affichage à l'écran.
- Le balayage progressif se met en route automatiquement dès que le câble HDMI est connecté. (Assurez-vous que PS ○ est indiqué sur la façade de l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR).
- Aucun signal HDMI audio ou vidéo ne sera émis avant que le balayage progressif ne soit activé.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour vérifier si celui-ci prend en charge le balayage progressif. Si c'est le cas, suivez les instructions du manuel d'utilisation se rapportant aux réglages du balayage progressif dans le menu du téléviseur.
- Si la Sortie vidéo n'est pas réglée correctement, il est possible que l'écran se bloque.
- Les résolutions disponibles pour la sortie HDMI sont fonction du téléviseur ou du projecteur connecté. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur ou de votre projecteur.
- Quelques secondes peuvent s'avérer nécessaires pour qu'une image normale apparaisse après que la résolution a été modifiée.
- La qualité de l'image est meilleure si vous réglez la résolution de la sortie HDMI sur 720P ou 1080i.



Sortie Vidéo

Vous pouvez profiter d'une image de meilleure qualité grâce aux connexions RVB ou Vidéo composant. La sortie vidéo RVB est disponible en connectant la prise Péritel (AV1) et la sortie vidéo composant est elle disponible en connectant la prise composant (Y,P_B,P_R). Seul l'un de ces signaux peut être sélectionné à la fois.

- Component
- RGB

En mode composant, vous pouvez régler la sortie vidéo sur balayage progressif (**P.SCAN**) ou Balayage entrelacé, voir page 38 et 39.

Lorsque le câble HDMI (non fournis) n'est pas branché, les prises de sortie vidéo disponibles sont les suivantes.

Available Vidéo Output Jack

Prise de sortie	Mode Réglage	Mode Composant		Mode RVB
		Mode P.SCAN désactivé (mode entrelacé)	Mode P.SCAN activé	
Sortie Composant (Y, P _B , P _R)		○	○ (Téléviseur en mode progressif)	×
Péritel AV1	R, V, B	×	×	○
	Composite	○	×	×
Sortie Vidéo composite		○	×	○
Sortie S-Vidéo		○	×	○



- Lorsque le câble HDMI (non fourni) est connecté, la sortie RVB ne fonctionne pas. La Sortie vidéo est réglée sur Composant.

Balayage progressif


Si votre téléviseur prend en charge le balayage progressif, appuyez sur le bouton P.SCAN situé en façade du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR pour utiliser cette fonction.


Si vous sélectionnez "mode Balayage progressif", le câble composant doit être connecté le premier. (Reportez-vous à la page 21).

Assurez-vous que les câbles Component sont branchés correctement.

◆ Configuration du balayage progressif

1. Lorsque l'appareil est en mode Stop, appuyez sur le bouton **P.SCAN** situé en façade de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
Le message "Cliquer sur [Oui] pour confirmer le mode Progressive scan. Sinon, cliquer sur [Non]." s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Réglez votre téléviseur sur l'entrée Progressive input (Entrée progressive) à l'aide de la télécommande.

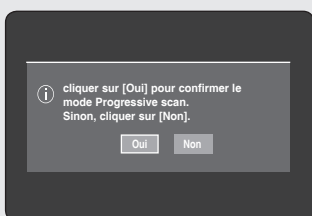

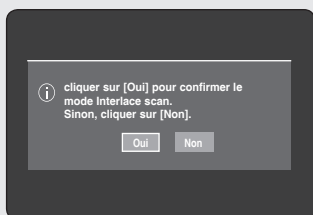

- L'écran ne s'affiche pas lorsque le câble HDMI (non fournis) est branché.
- Si le bouton **P.SCAN** situé en façade de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est actionné en cours de lecture, le message "Cette fonction n'est disponible qu'à l'arrêt" s'affiche à l'écran.
- Le réglage progressif n'est disponible que lorsque le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est en mode Stop.

◆ Annulation du balayage progressif

1. Lorsque l'appareil est en mode Stop, appuyez sur le bouton **P.SCAN** situé en façade de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
Le message "cliquer sur [Oui] pour confirmer le mode Interlace scan. Sinon, cliquer sur [Non]." s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Réglez votre téléviseur sur Interlace input (Entrée entrelacée) à l'aide de la télécommande.



- N'appuyez pas sur le bouton **P.SCAN** si votre téléviseur ne prend pas en charge le mode Progressif. Rien ne s'affiche à l'écran lorsque vous appuyez sur ce bouton.
- Si vous appuyez sur le bouton **P.SCAN** par mégarde alors que votre téléviseur ne prend pas en charge le mode Progressif, vous devrez désactiver ce dernier. Pour désactiver le mode Progressif, appuyez trois fois sur le bouton **P.SCAN** situé en façade. Après extinction de la diode lumineuse **PS** ○ située sur l'affichage en façade, l'écran apparaît à nouveau.



Configuration du verrouillage parental



La fonction verrouillage parental peut être utilisée avec des DVD ayant reçu un niveau de censure, ce qui permet de contrôler le type de DVD qui peuvent être regardés en famille. Un disque comporte 8 niveaux d'évaluation.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Paramétrage**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le **Verrouillage parental**, puis sur le bouton **OK** ou **►**.
Lors de la première utilisation de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, le message "Créer le code" s'affiche.
4. Entrez les 4 chiffres du code secret à l'aide des boutons (de 0 à 9) de la télécommande.
Le message "Confirmer le mot de passe" s'affiche. Veuillez ressaisir votre code secret.



- Appuyez sur le bouton **RETURN** ou **◀** pour revenir au menu précédent.
Appuyez sur le bouton **EXIT** (⏻) pour quitter le menu.


Si vous avez oublié votre code secret

1. Retirez le disque.
2. Appuyez longuement sur le bouton **PROG** (⏮ ⏭) situé sur la façade pendant au moins 5 secondes.

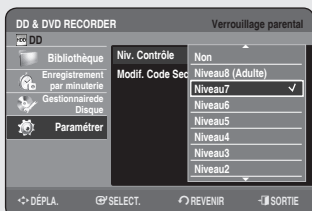

A propos du Niveau de contrôle

1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Niv. Contrôle**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le niveau de contrôle souhaité puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
Si vous sélectionnez les niveaux 1 à 6 par exemple, les disques comportant un niveau 7 et 8 ne seront pas lus. Un nombre plus élevé indique que le programme est réservé à un public adulte.

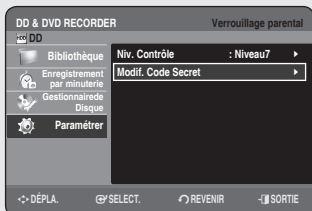

A propos du changement du code secret

1. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Modif. Code Secret**, puis appuyez sur **OK** ou **►**.
2. Entrez les 4 chiffres du code secret à l'aide des touches numériques de la télécommande. Le message "Confirmer le mot de passe" s'affiche.
3. Ressaisissez votre code secret à l'aide des touches numériques de la télécommande.



- Une fois Niv. Contrôle réglé, vous pouvez modifier le mot de passe.



Lecture

Cette section présente le fonctionnement de base de la lecture et de la lecture par type de disque. Veuillez lire les informations suivantes avant de lire un disque.


Code régional (DVD Vidéo uniquement)



Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et les disques sont codés par zone. Ces codes de zone doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne peut pas être lu. Le numéro de zone de ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR est indiqué sur le panneau arrière de l'appareil.



Logos des disques compatibles

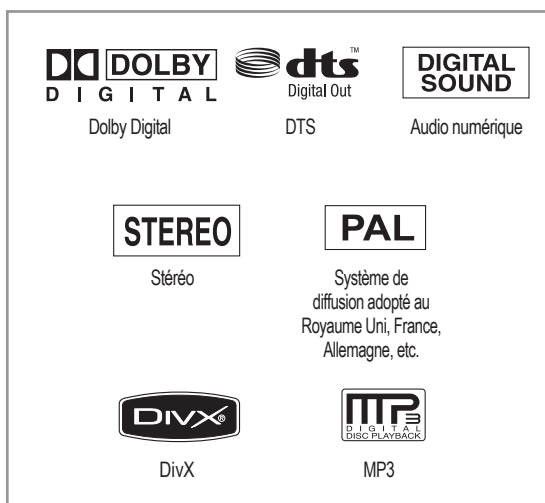

Types de disque qui peuvent être lus

Types de disque	Contenu du logo du disque	Contenu enregistré	Forme du disque	Durée de lecture maximale ou minute
DVD-VIDEO		AUDIO +VIDEO	Monoface(12 cm)	240
			Double face(12 cm)	480
			Monoface(8cm)	80
			Double face(8cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	Monoface(12cm)	74
			Monoface(8cm)	20
JPEG		Image JPEG	Monoface(12cm)	-
			Monoface(8cm)	-
MP3		Audio MP3	Monoface(12cm)	-
			Monoface(8cm)	-
DivX		Film DivX	Monoface(12cm)	-
			Monoface(8cm)	-
DVD-RAM		AUDIO +VIDEO	Monoface 12 cm (4,7 Go)	1 (XP :Excellente qualité) 2 (SP : Qualité standard) 4 (LP : Lecture longue) 6 ou 8 (EP : Etendu)
			Double face 12 cm (9,4 Go)	2 (XP :Excellente qualité) 4 (SP : Qualité standard) 8 (LP : Lecture longue) 12 ou 16 (EP : Etendu)
DVD-RW		AUDIO +VIDEO	12 cm (4,7 Go)	1 (XP :Excellente qualité) 2 (SP : Qualité standard) 4 (LP : Lecture longue) 6 ou 8 (EP : Etendu)
DVD-R		AUDIO +VIDEO	Simple couche 12 cm (4,7 Go)	1 (XP :Excellente qualité) 2 (SP : Qualité standard) 4 (LP : Lecture longue) 6 ou 8 (EP : Etendu)
			Double couche 12 cm (8,5 Go)	1h50 (XP :Excellente qualité) 3h40 (SP : Qualité standard) 7h20 (LP : Lecture longue) 11 ou 14h40 (EP : Etendu)
DVD+RW		AUDIO +VIDEO	12 cm (4,7 Go)	1 (XP :Excellente qualité) 2 (SP : Qualité standard) 4 (LP : Lecture longue) 6 ou 8 (EP : Etendu)
DVD+R		AUDIO +VIDEO	Simple couche 12 cm (4,7 Go)	1 (XP :Excellente qualité) 2 (SP : Qualité standard) 4 (LP : Lecture longue) 6 ou 8 (EP : Etendu)
			Double couche 12 cm (8,5 Go)	1h50 (XP :Excellente qualité) 3h40 (SP : Qualité standard) 7h20 (LP : Lecture longue) 11 ou 14h40 (EP : Etendu)
CD-R/-RW DVD-RAM/-RW/-R		JPEG MP3 DivX	-	-
HDD	DVD-HR753	AUDIO VIDEO		Environ 41 (XP : Excellente qualité) Environ 67 (SP : Qualité standard) Environ 133 (LP : Lecture longue) Environ 199 ou 264 (EP : Etendu)
	DVD-HR755 DVD-HR756	AUDIO VIDEO		Environ 64 (XP : Excellente qualité) Environ 106 (SP : Qualité standard) Environ 211 (LP : Lecture longue) Environ 316 ou 421 (EP : Etendu)

Disques qui ne peuvent pas être lus

- DVD Vidéo comportant un code régional autre que "2" ou "ALL"
- DVD-R d'auteur 3,9 Go
- DVD-RAM/-RW (mode VR) enregistré sans tenir compte des normes d'enregistrement vidéo
- Un DVD±R/DVD-RW(V) enregistré et non finalisé sur un enregistreur d'une marque différente.
- DVD-ROM/PD/Disque MV, etc
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I



- Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ne peut lire que les disques compatibles avec DVD-RAM Standard Version 2.0.
- Il se peut que certains disques ne puissent pas être lus et/ou enregistrés. Cela peut se produire lorsque des fonctions spécifiques, comme le changement d'angle et le réglage du format d'image, sont activées. Des informations détaillées concernant les disques sont mentionnées sur l'emballage. Veuillez vous y reporter ci nécessaire.
- Evitez que le disque ne soit sale ou rayé. Les traces de doigts, la saleté, la poussière, les rayures et les dépôts de fumée de cigarette sur la face enregistrable peuvent empêcher l'enregistrement du disque.
- Certains disques DVD-RAM/±RW/±R peuvent ne pas être lus par certains lecteurs de DVD. Cela dépend du lecteur, du disque et des conditions d'enregistrement.
- Les disques contenant des programmes NTSC ne peuvent pas être enregistrés à l'aide de cet appareil.

Lecture d'un disque

1. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE**.
2. Placez délicatement un disque dans le tiroir, face étiquette vers le haut.
3. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque.
 - Le tiroir disque du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR se ferme et la lecture du disque se lance automatiquement.
 - L'enregistreur de DVD avec DISQUE DUR ne lit pas les disques automatiquement après sa mise en marche initiale.
 - Lorsque le graveur est mis sous tension alors qu'un disque se trouve dans le tiroir, l'appareil est activé et en attente.
 - Appuyez sur **PLAY** (⏮) pour lancer la lecture.
 - Pour lancer la lecture automatique lorsqu'un disque se trouve dans le tiroir, mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton **PLAY** (⏮).
4. Appuyez sur le bouton **STOP** (⏹) pour arrêter la lecture.



- Lorsque vous arrêtez la lecture d'un disque, le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR garde en mémoire l'emplacement de l'arrêt. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **PLAY** (⏮) la lecture reprend à l'endroit où vous vous êtes arrêté. (sauf dans les cas où vous retirez le disque, débranchez le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ou appuyez deux fois sur le bouton **STOP** (⏹)).



- Ne déplacez pas votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR pendant la lecture ; cela risquerait d'endommager le disque.
- Veillez à utiliser le bouton **OPEN/CLOSE** pour ouvrir ou fermer le tiroir disque.
- Ne poussez pas le tiroir disque lors de son ouverture ou de sa fermeture ; cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne placez pas de corps étrangers sur ou dans le tiroir disque.
- Selon le type de disque, certaines fonctions peuvent fonctionner différemment ou être désactivées. Si cela se produit, veuillez vous reporter aux instructions mentionnées sur la pochette du disque.
- Veillez à ce que les enfants ne se coincent pas les doigts entre le tiroir disque et le châssis lors de la fermeture du tiroir.
- N'insérez qu'un DVD à la fois. Si vous insérez plusieurs disques, ils ne pourront pas être lus et risqueront d'endommager l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.

Utilisation du Menu du Disque & du Menu des Titres

Certains disques comportent un système de menus permettant de sélectionner des fonctions spéciales comme titre, chapitre, bande son, bande annonce, informations sur les acteurs, etc.

Pour un DVD-VIDEO



- **Menu du Disque** : Appuyez sur le bouton **DISC MENU** pour accéder au menu disque.
 - Accédez au menu de configuration de la lecture.
 - Vous pouvez sélectionner la langue audio et la langue de sous-titrage disponibles sur le disque.
- **Menu des Titres** : Appuyez sur le bouton **TITLE MENU** pour accéder au menu des titres du disque.
 - Appuyez sur ce bouton si le disque comporte plusieurs titres. Certains disques ne prennent pas en charge la fonction menu des titres.

Pour un disque dur/un disque HDD/DVD-RAM/±RW/±R



- **Liste des titres** : Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**. La liste de titres vous permet de sélectionner un titre. La liste de titres se compose des informations concernant le flux vidéo en cours d'enregistrement. Si un titre est supprimé, il ne pourra plus être lu.
- **liste de lecture : (DVD-RAM/-RW(VR))** Appuyez sur le bouton **PLAYLIST**. Cette liste correspond à une plage de lecture, créée en sélectionnant une scène dans la liste des titres. Lors de la lecture de la liste, seule la scène sélectionnée est lue, puis la lecture s'arrête. Seules les informations nécessaires à la lecture d'une scène particulière sont comprises dans une liste de lecture. Ainsi, même si cette liste est supprimée, l'enregistrement original ne l'est pas. (mode VR uniquement)

Utilisation des boutons de lecture

Recherche dans un chapitre ou sur une piste



Appuyez sur les boutons **RECHERCHE** (⏮ ⏭) de votre télécommande pendant la lecture

HDD/DVD-VIDEO/ DVD-RAM/±RW/±R	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8 → ▶▶ X 16 → ▶▶ X 32 → ▶▶ X 128
DivX	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8
AUDIO CD (CD-DA)	▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

- Vous pouvez parcourir le programme dans le sens inverse.
- Lorsque vous appuyez longuement sur les boutons **RECHERCHE** (⏮ ⏭) la lecture se fait à la vitesse par défaut, c'est-à-dire X4 .
Lorsque vous relâchez les boutons **RECHERCHE** (⏮ ⏭) la lecture se fait en vitesse normale.
- Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur le bouton **PLAY** (⏵).



- Aucun son n'est perceptible en mode Recherche, hormis pour les CD (CD-DA).
(le son est audible lorsque vous effectuez une recherche vers l'avant (X 2) du disque).
- La vitesse de lecture réelle peut être différente de la vitesse indiquée pour cette fonction.

Saut de chapitres, de titres ou de repères



Appuyez sur les boutons **SAUT** (⏮ ⏭) de votre télécommande pendant la lecture.

- **Si vous appuyez sur le bouton SAUT (⏮) :**
Permet d'accéder au début du chapitre, du titre ou du repère (HDD/DVD-RAM/-RW (mode VR)).
Appuyer à nouveau sur le bouton au cours des 3 premières secondes permet de revenir au début du chapitre, titre ou repère précédent. (HDD/DVD-RAM/-RW (mode VR)).
- **Si vous appuyez sur le bouton SAUT (⏭) :**
La lecture avance au chapitre, à la piste ou au marqueur suivant (HDD/DVD-RAM/-RW (mode VR)).

Lecture lente



En mode Pause, appuyez sur les boutons **RECHERCHE** (◀▶) de la télécommande.

- Si vous appuyez sur le bouton **RECHERCHE** (◀▶) :

▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8

- If you press the **RECHERCHE** (◀▶) button,

◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8

- Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur le bouton **PLAY** (▶).

La lecture du disque se fait à vitesse lente (1/4) lorsque vous appuyez longuement sur les boutons **RECHERCHE** (◀▶) en mode pause. Si le bouton est relâché, l'appareil se remet en mode pause.



- La vitesse de lecture réelle peut être différente de la vitesse indiquée pour cette fonction.
- La vitesse lente ne fonctionne qu'en avance sur les disques DivX.

Lecture par étape



Appuyez sur les boutons **SAUT** (⏮, ⏭) de votre télécommande en mode pause.


- A chaque pression sur le bouton, une nouvelle image apparaît. Lorsque vous appuyez sur le bouton **SAUT** (⏮) l'image précédente est activée. Lorsque vous appuyez sur le bouton **SAUT** (⏭) l'image suivante est activée.
- Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur le bouton **PLAY** (▶).



- La lecture au ralenti n'est possible que vers l'avant sur les disques DivX.

Utilisation du bouton INFO

*La fonction **INFO** permet de rechercher rapidement une scène en accédant au titre, au chapitre, à la piste ou à l'heure. Elle permet également de modifier les sous-titres et les paramètres audio et de régler certaines fonctions comme la fonction **Angle**, **Zoom**, **Répétition**.*

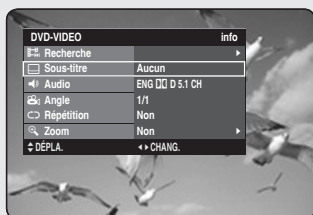

Passage direct à une scène grâce à la fonction INFO



Utilisez cette fonction pour accéder à un titre, un chapitre ou une heure spécifique.

1. Appuyez sur le bouton **INFO** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Recherche**, puis sur le bouton **OK** ou **▶**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Titre**, **Chapitre** ou **Durée**.
4. Appuyez sur les boutons **◀▶** ou les touches 0 à 9 pour sélectionner la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK**.
En cas de recherche d'heure, saisissez dans l'ordre les heures, les minutes et les secondes à l'aide des touches numériques. Puis appuyez sur le bouton **OK**.



- Il est possible que cette fonction ne soit pas compatible avec certains disques. Lorsqu'un CD (CD-DA) audio ou un disque MP3/JPEG est inséré, l'affichage des informations peut ne pas s'effectuer selon le type de disque.
- La fonction de recherche temporelle n'est pas compatible avec certains disques..
- Pour que l'écran disparaisse, appuyez sur le bouton **RETURN**.

Sélection de la langue des sous-titres




Sélectionne l'une des langues de sous-titre enregistrées sur le disque.

*Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **SUBTITLE** de la télécommande.*

1. Appuyez sur le bouton **INFO** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Sous-titre**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner la langue des sous-titres de votre choix.



- L'affichage des sous-titres peut varier en fonction du type de disque.
- Sur certains disques, seule la langue du menu disque peut être sélectionnée.

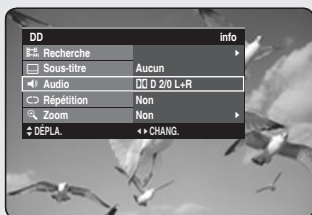

Sélection des canaux de piste son & audio



Sélectionne l'une des pistes son enregistrées sur le disque.

Sélectionne également les canaux audio.

Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton AUDIO de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton **INFO** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Audio**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner les bandes son ou le canal audio de votre choix.



- Les canaux de pistes son ou audio peuvent varier car ils sont propres au disque.
- Sur certains disques, seule la langue audio du menu disque peut être sélectionnée.



Changement de l'angle de prise de vue





Lorsqu'un DVD VIDÉO contient plusieurs angles pour une scène donnée, vous pouvez sélectionner la fonction Angle.

1. Appuyez sur le bouton **INFO** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Angle**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner l'angle souhaité de votre choix.



- Cette fonction dépend du disque et n'est pas disponible avec tous les DVD.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un DVD a été enregistré à l'aide d'un appareil ne disposant pas d'un système à angles de prise de vue multiples.
- Permet d'afficher l'angle actuel, le nombre d'angles total.

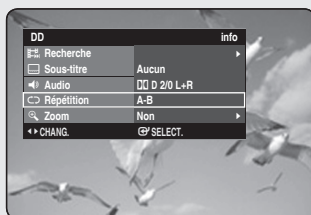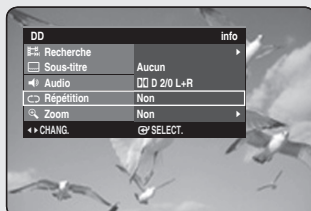

Lecture répétée

Lecture répétée (Répéter la lecture)



Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton REPEAT de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton **INFO** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Répétition**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Non**, **A-B** ou **titre** ou **Chapitre** que vous souhaitez lire de manière répétée, puis appuyez sur le bouton **OK**.



- Les chapitres ne peuvent pas être répétés sur les HDD/ DVD-RAM/-RW (mode VR), les DVD±R non-finalisés et les DVD-RW non-finalisés (mode V).
- Vous pouvez également activer Lecture normale en appuyant sur le bouton **EXIT** (⏏).

Répétition A-B




Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton REPEAT A-B de la télécommande.

1. Appuyez sur le bouton **INFO** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Répétition**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **A-B**, puis sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** à l'instant (A) où vous souhaitez faire démarrer la lecture répétée et appuyez à nouveau à l'instant (B) où vous souhaitez arrêter la lecture répétée. La lecture de la section A-B démarre.



- Si vous réglez l'instant (B) avant que cinq secondes ne se soient écoulées, la marque d'interdiction (⊘) apparaît.
- Vous pouvez également activer la fonction Lecture normale en appuyant sur le bouton **EXIT** (⏏).
- Les CD Audio (CD-DA), les disques MP3 et DivX ne prennent pas en charge la fonction de répétition A-B.

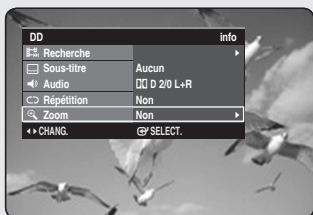

Zoom avantz




1. Appuyez sur le bouton **INFO** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Zoom**, puis sur le bouton **OK** ou **►**. (🔍) s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour atteindre la zone que vous souhaitez agrandir.
4. Appuyez sur le bouton **OK**.
La taille de l'écran devient deux fois plus grande. La taille de l'écran devient quatre fois plus grande.

HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/±RW/±R

Taille normale → X2 → X4
→ X2 → Taille normale



- Lorsque l'enregistrement est réalisé en mode EP, la fonction Zoom n'est pas prise en charge, sauf dans le cas où l'enregistrement a été réalisé en mode V.

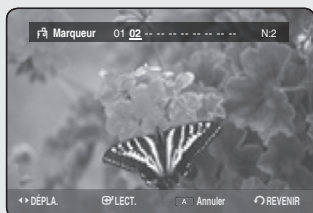

Utilisation des marqueurs



Posez des repères aux scènes que vous désirez revoir afin de commencer la lecture à partir de la position repérée.

Réglage de repères


1. Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque la scène souhaitée apparaît.
 - Le numéro **01** s'affiche et la scène est mémorisée.
3. Appuyez sur les boutons ► pour passer à la position suivante.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** lorsque la scène souhaitée apparaît.
 - Le numéro **02** s'affiche et la scène est mémorisée.
 - Les disque HDD (Disque dur), DVD-RAM ou DVD-RW (mode VR) sont dotés de la fonction Marqueur et non de la fonction Signet. Les scènes pouvant être affichées comme de nombreuses pages différentes, il s'avère nécessaire de les numérotter. Si un disque en cours d'utilisation est protégé, les marqueurs ne peuvent être ni réglés ni supprimés. Seule la lecture est possible.

Lecture d'un marqueur

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner une scène marquée.
3. Appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (⏮) pour lire la scène sélectionnée.
 - Pour retourner au début du marqueur, appuyez sur le bouton **SAUT** (⏮). Appuyez à nouveau sur le bouton au bout de 3 secondes pour revenir au début du marqueur précédent.
 - Pour aller au marqueur suivant, appuyez sur le bouton **SAUT** (⏭).

Effacement d'un marqueur

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner une scène marquée.
3. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour effacer le repère sélectionné.
 - Lorsqu'un marqueur est effacé alors que le disque HDD (Disque dur)/DVD-RAM/-RW (mode VR) est en cours de lecture, les numéros de marqueurs changent. Ainsi, si le 7ème marqueur est effacé après l'enregistrement de dix marqueurs, les numéros après le 8ème marqueur se déplacent d'un numéro et le 8ème marqueur devient alors le 7ème.

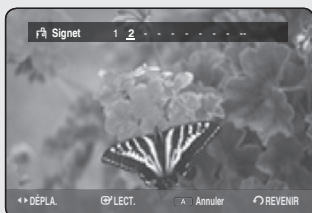

Utilisation des signets



Réglage de signets

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque la scène souhaitée apparaît.
 - Le numéro **1** s'affiche et la scène est mémorisée.
3. Appuyez sur les boutons **►** pour passer à la position suivante.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** lorsque la scène souhaitée apparaît.
 - Le numéro **2** s'affiche et la scène est mémorisée.
 - Répétez ces étapes pour repérer d'autres positions.
 - Vous pouvez repérer jusqu'à 10 scènes.



- Les signets disparaissent lorsque le tiroir disque est ouvert puis refermé.

Lecture d'un signet


1. Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **◀►** pour sélectionner une scène mise en signet.
3. Appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (**▶**) pour lire la scène sélectionnée.

Effacement d'un signet

1. Appuyez sur le bouton **MARKER** au cours de la lecture.
2. Appuyez sur les boutons **◀►** pour sélectionner une scène mise en signet.
3. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour effacer le signet sélectionné.


Lecture d'un fichier CD/MP3 audio

Boutons de la télécommande servant à la lecture de CD audio (CD-DA)/MP3

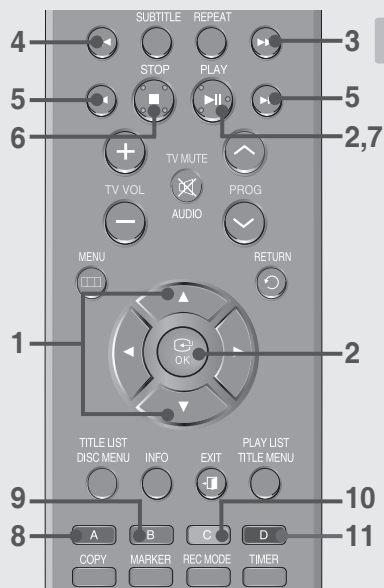

1. ▲ ▼ : permet de sélectionner une piste (chanson).
2. **Bouton OK, Bouton Play** (▶) : permet de lire la piste sélectionnée (chanson).
3. **Bouton SAUT** (⏭) : permet de passer à la page suivante
4. **Bouton SAUT** (⏮) : permet de passer à la page précédente
5. **Boutons RECHERCHE** (⏮ ⏭) : permet d'accélérer la lecture (X2, X4, X8) (CD audio uniquement)
6. **Bouton STOP** (■) : permet d'arrêter la lecture d'une piste (chanson)
7. **Bouton PLAY** (▶) : permet de lire une piste (chanson) ou de suspendre la lecture.
8. **Bouton ROUGE (A)** : • permet de créer une liste de lecture ou d'accéder à une liste de lecture.
• Sélectionnez le bouton Copier et Sélection. tout (disque MP3 uniquement)
9. **Bouton VERT (B)** : permet de sélectionner l'ordre de classement (disque MP3 uniquement)
10. **Bouton JAUNE (C)** : permet de sélectionner le mode de lecture (REPEAT (REPETER))
11. **Bouton BLEU (D)** : permet de sélectionner un contenu (disque MP3 uniquement)

Lecture d'un CD audio (CD-DA)

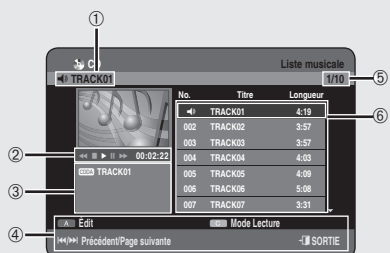

1. Insérez un CD audio (CD-DA) dans le tiroir disque.
 - Le menu CD audio s'affiche et la lecture chansons démarre automatiquement.
2. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner chanson que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton OK.

◆ Éléments affichés à l'écran CD Audio (CD-DA)

1. **Piste actuelle (titre)** : affiche le numéro de la piste actuellement en cours de lecture.
2. Permet d'afficher les boutons disponibles et le temps de lecture correspondant à la section en cours de lecture.
3. Permet d'afficher le type et le nom du fichier actuel.
4. Affiche les boutons pouvant être utilisés.
5. Affiche l'index de lecture actuelle, le nombre total de pistes.
6. Affiche la liste des pistes (liste des chansons).

Lecture d'un disque MP3

1. Insérez le disque MP3 dans le tiroir disque.
 - Le menu s'affiche
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Bibliothèque**, puis sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Musique**, puis sur le bouton **OK** ou ►.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la piste que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.



◆ MP3 Screen Elements





1. **Piste actuelle (chanson)** : affiche le nom de la piste en cours de lecture.
2. Permet d'afficher les boutons disponibles et le temps de lecture correspondant à la section en cours de lecture.
3. Permet d'afficher le type et le nom du fichier ainsi que le nom du dossier actuel.
4. Affiche les boutons pouvant être utilisés.
5. Permet d'afficher l'index de lecture actuel et le nombre total de pages.
6. d'afficher la liste des pages (liste des chansons).



Répéter la lecture d'un CD (CD-DA) et d'un fichier MP3

*Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **REPEAT** de la télécommande. Pendant la lecture, appuyez de façon répétée sur le bouton **REPEAT** pour sélectionner le mode de répétition que vous souhaitez.*

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** au cours de la lecture de la Liste musicale.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le mode de lecture souhaité, puis appuyez sur **OK** ou le bouton ►.
 - **Normal (CD (CD-DA) et fichier MP3)** : les pistes du disque sont lues dans l'ordre de leur enregistrement.
 - **🔄 Répéter la piste (CD (CD-DA) et fichier MP3)**
 - **📁 Répéter dossier (MP3)**
 - **🔄 Répéter tout (CD (CD-DA) et fichier MP3)**
 - **🎲 Aléatoire (CD (CD-DA) et fichier MP3)** : l'option Aléatoire vous permet de lire les pistes d'un disque dans un ordre aléatoire.

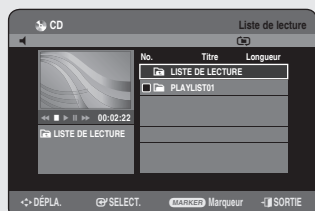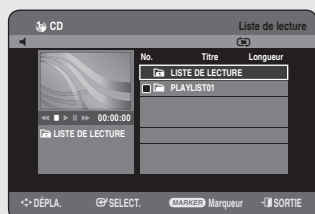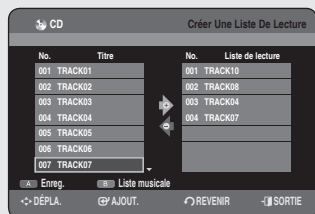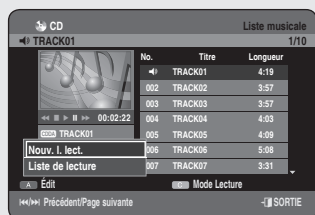





Nouvelle liste de lecture

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 pistes dans la liste de lecture.

1. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** au cours de la lecture de la Liste musicale.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Nouv. l. lect.**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les pistes dans l'ordre où vous souhaitez les lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Si vous sélectionnez par erreur une piste qui ne vous intéresse pas, appuyez sur les boutons ►▲▼ pour sélectionner la piste à supprimer, puis sur le bouton **OK**.
4. Pour enregistrer la liste de lecture, appuyez à nouveau sur le bouton **ROUGE (A)**.
Une nouvelle liste de lecture s'affiche.

Liste de lecture

1. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** au cours de la lecture de la Liste musicale.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Liste de lecture**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le dossier de la liste de lecture souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La lecture des pistes sélectionnées démarre automatiquement.

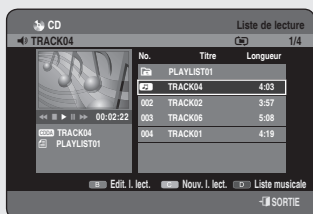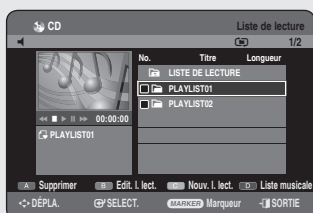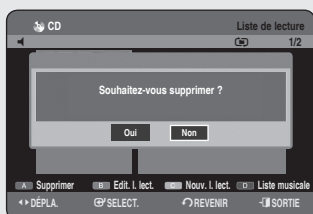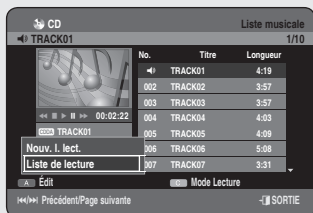

Supprimer la liste de lecture


1. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** au cours de la lecture de la Liste musicale.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Liste de lecture**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner la Liste de lecture que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
5. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**. La liste de lecture sélectionnée est supprimée.

Aller dans Modifier liste de lecture

1. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** au cours de la lecture de la Liste musicale.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Liste de lecture**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner la Liste de lecture que vous souhaitez modifier.
4. Appuyez sur le bouton **VERT (B)** en mode Playlist (Liste de lecture).
5. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner les pistes dans l'ordre où vous souhaitez les lire, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Si vous sélectionnez par erreur une piste qui ne vous intéresse pas, appuyez sur les boutons **▶▲▼** pour sélectionner la piste à supprimer, puis sur le bouton **OK**.
6. Pour enregistrer la liste de lecture, appuyez à nouveau sur le bouton **ROUGE (A)**.
La liste de lecture sera modifiée.

Aller dans liste de fichiers musicaux

1. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** au cours de la lecture de la Liste de lecture.
La Liste de lecture s'affiche.

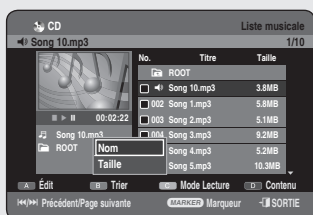

Utilisation de la fonction Trier

Vous pouvez changer l'ordre de tri de la Liste musicale très facilement dès que vous le souhaitez.

1. Lorsque la liste des menus est affichée, appuyez sur le bouton **VERT (B)** pour sélectionner **Trier**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
 - **Nom** : suivant l'ordre alphabétique
 - **Taille** : en fonction de la taille des fichiers audio.



- Le CD audio (CD-DA) n'est pas disponible.
- Vous pouvez procéder au tri en fonction du nom et de la longueur. La liste est à nouveau triée selon l'ordre de copie en accédant à nouveau à la Liste musicale.




Sélection du Contenu

1. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** pour sélectionner **Contenu**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le contenu que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.





- Cette fonction n'est disponible que lorsque le disque contient le contenu sélectionné.
- Le CD audio (CD-DA) n'est pas disponible.

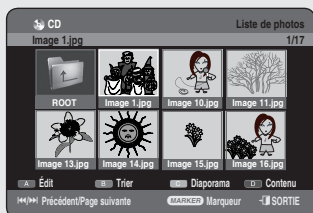

Lecture d'une Image



1. Insérez le disque JPEG dans le tiroir disque.
 - Le menu s'affiche
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Bibliothèque**, puis sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Photo**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
 - Appuyez sur le bouton **SAUT** (⏮) pour visualiser les huit images suivantes.
 - Appuyez sur le bouton **SAUT** (⏭) pour visualiser les huit images précédentes.
4. Pour sélectionner une image souhaitée, appuyez sur les boutons ▲▼◀▶, puis sur le bouton **OK**.

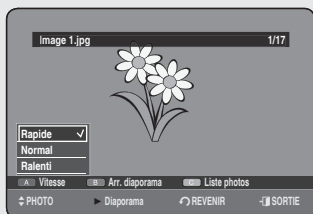
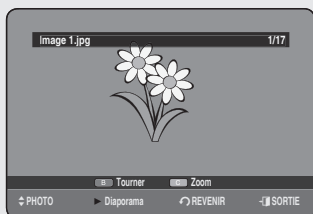


Diaporama

5. Appuyez sur le bouton **PLAY** (▶).
Une fois dans Liste de photos, vous pouvez également démarrer un diaporama en appuyant sur le bouton **JAUNE** (C).
6. Appuyez sur le bouton **ROUGE** (A) pour sélectionner **Vitesse**.
7. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la vitesse du diaporama, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
Le diaporama est lancé et les photos défilent à la vitesse sélectionnée.
 - Vous pouvez accéder à la **Liste de photos** en appuyant sur le bouton **JAUNE** (C).

◆ Pour mettre fin au diaporama

Appuyez sur le bouton **VERT** (B), **STOP** (⏻) ou **RETURN**.

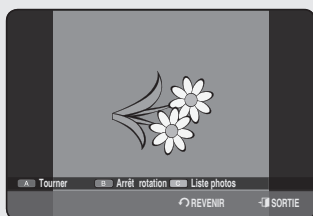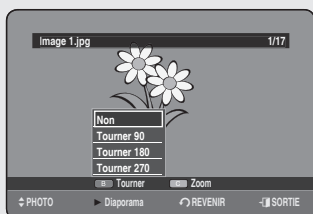


Tourner

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 4 de la page 57.

- 5¹. Appuyez sur le bouton **VERT** (B) pour sélectionner **Tourner**.
6. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'angle de rotation, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
 - Une fois l'angle de rotation sélectionné, vous pouvez le modifier en appuyant sur le bouton **ROUGE** (A).
 - Vous pouvez accéder à la **Liste de photos** en appuyant sur le bouton **JAUNE** (C).

◆ Pour arrêter la rotation

Appuyez sur le bouton **VERT** (B), **STOP** (⏻) ou **RETURN**.

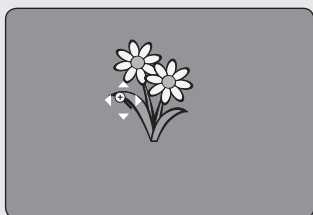

Zoom

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 4 de la page 57.

- 5¹. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** pour sélectionner **Zoom**.
6. Pour changer la taille de l'image, appuyez sur le bouton **OK**.
L'agrandissement maximal est de quatre fois la taille normale (4x).

→ X2 → X4 → X2 → Normal

- Vous pouvez accéder à la **Liste de photos** en appuyant sur le bouton **JAUNE (C)**.


◆ Pour arrêter le zoom

Appuyez sur le bouton **VERT (B)**, **STOP (⏻)** ou **RETURN**.

Aller dans liste de photos

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 4 de la page 57.

- 5¹. Appuyez sur le bouton **RETURN** pour accéder à la **Liste de photos**.

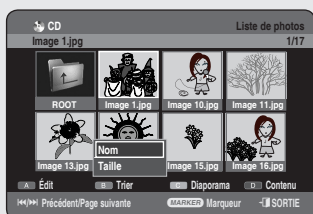

Utilisation de la fonction Trier

Vous pouvez changer l'ordre de tri de la Liste de photos très facilement dès que vous le souhaitez.

- Lorsque la liste des menus est affichée, appuyez sur le bouton **VERT (B)** pour sélectionner **Trier**.
- Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
 - **Nom** : suivant l'ordre alphabétique.
 - **Taille** : en fonction de la taille des fichiers photo.



- Vous pouvez procéder au tri en fonction du nom et de la taille. La liste est à nouveau triée selon l'ordre de copie en accédant à nouveau à la Liste de photos.



Sélection du Contenu

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 57.

- Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** pour sélectionner **Contenu**.
- Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le contenu que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.



- Cette fonction n'est disponible que lorsque le disque contient le contenu sélectionné.



Lecture d'un DivX

Utilisation du bouton MENU

1. Insérez un DivX dans le tiroir disque.
 - Le menu s'affiche
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Bibliothèque**, puis sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **DivX**, puis sur le bouton **OK** ou ►.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le fichier avi (DivX), puis appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (▶).
5. Lors de la lecture d'un fichier DivX, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Appuyez une fois sur le bouton **STOP** (■) au cours de la lecture pour afficher la liste des fichiers, appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour quitter l'écran du menu.

Description de la fonction DivX

Fonction	Description
Sauter	Pour avancer ou reculer de 5 minutes, appuyez sur les boutons SAUT (⏮⏭) au cours de la lecture.
Rechercher	Appuyez sur les boutons RECHERCHE (⏮⏭) au cours de la lecture, puis appuyez à nouveau dessus pour accélérer la vitesse de recherche. (X 2, X 4, X 8)
Lecture lente	En mode Pause (⏸), appuyez sur le bouton RECHERCHE (⏮⏭) de la télécommande. (1/2, 1/4, 1/8) La lecture arrière en vitesse lente n'est pas disponible.
Lecture par étape	En mode Pause (⏸), appuyez sur le bouton SAUT (⏮⏭) de la télécommande. La lecture arrière en mode pas à pas n'est pas disponible.



- Ce lecteur peut lire les formats de compression vidéo suivants,
 - Format DivX vidéo (Codec) : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (sans QPEL et GMC)
 - Format DivX audio (Codec): MP3, MPEG1 Audio Layer 2, Windows Media Audio, LPCM, AC3
- Formats de fichier sous-titre pris en charge : .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (le fichier sous-titre doit avoir exactement le même nom que le nom du fichier DivX correspondant)
- Certains fichiers DivX créés sur ordinateur peuvent ne pas être lus.
C'est pourquoi un type de Codec, une Version et une Résolution plus élevée, au-delà de la spécification, ne sont pas pris en charge.
- Les disques d'une résolution supérieure à 720 x 576 pixels ne peuvent être lus.



Codage des sous-titres DivX

1. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** dans la liste des fichiers.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner une langue de sous-titrage DivX prise en charge en fonction de la région, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Occid	Afrikaans, Basque, Catalan, Danois, Néerlandais, Anglais, Féroïen, Finnois, Français, Allemand, Islandais, Indonésien, Italien, Malais, Norvégien, Portugais, Espagnol, Swahili, Suédois
Central	Anglais, Albanais, Croate, Tchèque, Hongrois, Polonais, Roumain, Serbe(Latin), Slovaque, Slovène
Grec	Anglais, grec
Cyrillien	Anglais, Azéri, Biélorusse, Bulgare, Kazakh, Macédonien, Russe, Serbe, Tatar, Ukrainien, Ouzbek



- Si la langue des sous-titres s'affiche avec des caractères corrompus, faites correspondre les sous-titres DivX à la zone correspondante. Si cela ne fonctionne pas, le format n'est pas pris en charge.


Utilisation de la fonction Trier

Vous pouvez changer l'ordre de tri de la Liste de DivX très facilement dès que vous le souhaitez.

1. Lorsque la liste des menus est affichée, appuyez sur le bouton **VERT (B)** pour sélectionner **Trier**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
 - **Nom** : suivant l'ordre alphabétique.
 - **Taille** : en fonction de la taille des fichiers DivX.



- Vous pouvez procéder au tri en fonction du nom et de la taille. La liste est à nouveau triée selon l'ordre de copie en accédant à nouveau à la Liste DivX.

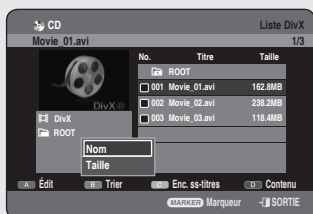

Sélection du Contenu

1. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** pour sélectionner Contenu.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le contenu que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.



- Cette fonction n'est disponible que lorsque le disque contient le contenu sélectionné.





Enregistrement

Cette section présente diverses méthodes d'enregistrement sur disque dur et disque DVD. Cet appareil peut effectuer des enregistrements sur divers types de disques. Avant l'enregistrement, lisez les instructions suivantes et sélectionnez le type de disque en fonction de vos préférences.

Disques enregistrables

Cet enregistreur est en mesure d'enregistrer sur les disques suivants.

• DVD-HR753

HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R

• DVD-HR755/DVD-HR756

HDD	DVD-RAM	DVD-RW	DVD-R	DVD+RW	DVD+R

- Les DVD±RW et les DVD-RAM sont réinscriptibles.
- Les DVD±R ne sont pas réinscriptibles.

Compatibilité entre l'enregistreur Samsung et ceux d'autres compagnies

Types de disque	Format d'enregistrement	Appareil d'enregistrement	Finalisation	Enregistrement complémentaire dans l'enregistreur Samsung
DVD-RAM	Mode VR	Samsung	X	Enregistrable
		Autre compagnie	X	Enregistrable
DVD-RW	Mode VR	Samsung	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Enregistrable
		Autre compagnie	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Enregistrable
	Mode V	Samsung	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Enregistrable
DVD-R	Mode V	Samsung	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Enregistrable
		Autre compagnie	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Non enregistrable
DVD+RW (DVD-HR755 /DVD-HR756 uniquement)	-	Samsung	X	Non enregistrable dans certains cas
		Autre compagnie	X	Non enregistrable dans certains cas
DVD+R (DVD-HR755 /DVD-HR756 uniquement)	-	Samsung	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Non enregistrable dans certains cas
		Autre compagnie	finalisé	Non enregistrable
			non finalisé	Non enregistrable dans certains cas




■ Finaliser

- Cette fonction ferme le DVD-RW/±R et aucun enregistrement complémentaire ne peut être effectué.


■ Ne pas finaliser

- Cela permet un enregistrement complémentaire sur un disque DVD-RW enregistré à l'origine sur le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
- Un disque DVD-RW déjà enregistré en DAO (Disc At Once) sur un PC ne peut pas être non finalisé.
- Un disque DVD-RW qui a été déjà enregistré en mode Vidéo sur un enregistreur d'une autre marque ne peut pas être non finalisé.
- Un disque DVD±R ne peut pas être non finalisé.

<DVD+RW>

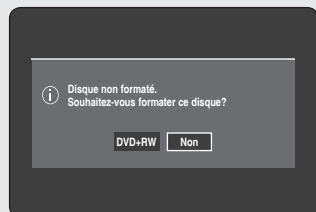

<DVD-RW>

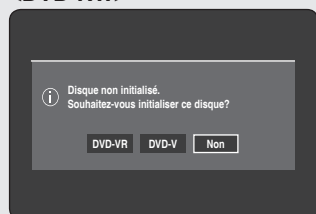

Formats d'enregistrement

Le message suivant s'affiche lorsque vous insérez un disque vierge. Les fonctions disponibles variant selon le type de disque, sélectionnez celui qui vous convient le mieux.

DVD-RAM/DVD+R: le formatage démarre automatiquement.

DVD+RW: formatez le disque avant utilisation.

DVD-RW: initialisez le disque avant utilisation. Si vous souhaitez changer le mode VR ou V, reportez-vous à la rubrique « Formatage d'un disque », page 98.

DVD-R: Le formatage d'un disque n'est pas nécessaire et seul l'enregistrement en mode Vidéo est pris en charge.

DVD-RAM/DVD-RW(mode VR)

- Ce mode permet des fonctions de modification multiples (telles que la suppression totale du titre, l'effacement partiel d'un titre, etc.)
- Options de modifications diverses en utilisant une liste de lecture créée.

DVD-RW(mode V)/-R

- Les chapitres sont créés automatiquement lorsque vous finalisez l'enregistrement sur des disques DVD-RW/-R en mode vidéo. La longueur du chapitre (intervalle entre deux chapitres) varie selon le mode d'enregistrement.
- Modification simple (effacement de titres/changement du nom des titres)

DVD+RW

- Pour les disques DVD+RW, le format DVD-Video (mode V (V)) et le format DVD-Video Recording (DVD enregistrement vidéo) (mode VR (EV)) ne font aucune différence.

Mode d'enregistrement

Sélectionnez l'un des quatre modes d'enregistrement en appuyant sur le bouton REC MODE à plusieurs reprises lorsque l'appareil est en mode Stop pour la durée d'enregistrement souhaitée et la qualité de l'image. Généralement, la qualité de l'image s'améliore lorsque la durée d'enregistrement diminue. En mode FR, le mode d'enregistrement le plus adapté est réglé automatiquement, en fonction du temps restant sur le disque et de la durée de l'enregistrement programmé. Cette fonction est sélectionnée uniquement pour un mode choisi parmi les modes XP, SP, LP et EP et vous pouvez utiliser ce mode pour l'enregistrement programmé.

• DVD-HR753

Recording Mode (Mode d'enregistrement)	Durées d'enregistrement	
	DD (Disque dur) (160 Go)	DVD-RAM/-RW/-R
XP (mode Haute qualité)	Env. 41 heures	Env. 1 heure environ 8,5 Mbps
SP (mode Qualité standard)	Env. 67 heures	Env. 2 heures environ 4,5 Mbps
LP (mode Enregistrement long)	Env. 133 heures	Env. 4 heures environ 2 Mbps
EP (mode Etendu)	Env. 199 heures Env. 264 heures	Environ 6 heures/ environ 1,6 Mbps Environ 8 heures/ environ 1,2 Mbps
FR (Enregistrement variable)	Env. 41 à 199 heures	Env. 1 à 6 heures

• DVD-HR755/DVD-HR756

Recording Mode (Mode d'enregistrement)	Durées d'enregistrement	
	DD (Disque dur) (250 Go)	DVD-RAM/±RW/±R
XP (mode Haute qualité)	Env. 64 heures	Env. 1 heure environ 8,5 Mbps
SP (mode Qualité standard)	Env. 106 heures	Env. 2 heures environ 4,5 Mbps
LP (mode Enregistrement long)	Env. 211 heures	Env. 4 heures environ 2 Mbps
EP (mode Etendu)	Env. 316 heures Env. 421 heures	Environ 6 heures/ environ 1,6 Mbps Environ 8 heures/ environ 1,2 Mbps
FR (Enregistrement variable)	Env. 64 à 316 heures	Env. 1 à 6 heures



- La durée d'enregistrement peut varier en fonction des conditions spécifiques.
- 1 Go = 1 000 000 000 octets; l'espace formaté réel peut être inférieur car le micrologiciel interne utilise une partie de la mémoire.
- La capacité des DVD±R à double couche est environ deux fois plus importante que celle des DVD±R à simple couche (reportez-vous à la page 41).

Vous ne pouvez pas enregistrer de film protégé contre la copie.

Images non enregistrables

Les vidéos protégées contre la copie ne peuvent pas être enregistrées sur ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Lorsque le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR reçoit un signal de protection contre la copie en cours d'enregistrement, cet enregistrement s'interrompt et le message suivant s'affiche à l'écran.

A propos des signaux de contrôle de copie

Les émissions de télévision contenant des signaux de contrôle de copie peuvent présenter l'un des trois types de signaux suivants, Copie libre, Une seule copie et Aucune copie. Si vous souhaitez enregistrer un programme du type Une seule copie, utilisez un disque DVD-RW avec CPRM en mode VR et un DVD-RAM.

Type de signal Support	Copy-Free (Copie libre)	Copy- Once (Une seule copie)	Copy-Never (Aucune copie)
DVD-RW(Ver.1.1)	O	—	—
DVD-RW(Ver.1.1) avec CPRM			
Mode VR	O	O*	—
Mode V	O		—
DVD-R	O		—
DVD-RAM(Ver. 2.0)	O	O*	—
DVD+RW	O	—	—
DVD+R	O	—	—

Lorsque "Une seule copie" a été enregistrée, un autre enregistrement ne peut plus jamais être réalisé.

◆ Content Protection for Recordable Media (CPRM) (Protection du contenu pour support enregistrable) :

le CPRM est un mécanisme qui verrouille un enregistrement sur le support qui le contient. Il est pris en charge par certains GRAVEURS DE DVD AVEC DISQUE DUR, mais par très peu de lecteurs de DVD. Chaque DVD enregistrable vierge possède une ID (identification) de support 64 bits unique gravée dans le BCA. Lorsqu'un contenu protégé est enregistré sur le disque, il ne peut pas être cryptés avec un chiffre 56 bits C2 (Cryptométrie) dérivé de l'identification du support.

Au cours de la lecture, l'identification est lue à partir du BCA et utilisée pour générer une clé qui décrypte le contenu du disque. Si le contenu du disque est copié sur d'autres supports, l'identification sera absente ou erronée et les données ne seront alors pas décryptables.

Enregistrement immédiat




HR755/HR756 uniquement

Avant de commencer

1. Vérifiez que le disque dispose de suffisamment d'espace pour l'enregistrement.
2. Appuyez sur le bouton **DD** ou **DVD**.
Si vous sélectionnez DVD, appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** et placez Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque.
Attendez la disparition de **LOAD** sur l'affichage en façade.

Enregistrement du programme de télévision en cours de visionnage

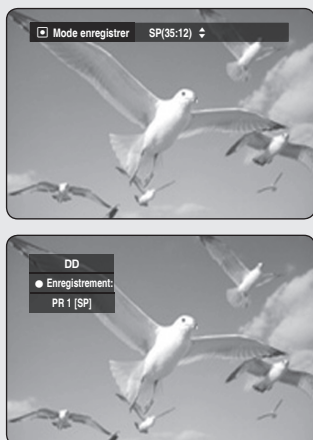

1. Appuyez sur le bouton **PROG** (⏮ ⏭) ou sur les touches numériques pour sélectionner le programme actuel que vous souhaitez enregistrer.
2. Appuyez sur le bouton **REC MODE** à plusieurs reprises, (ou appuyez sur le bouton **REC MODE** puis sur les boutons ▲▼) pour sélectionner la vitesse d'enregistrement (qualité).

→ SP → LP → EP → XP →

3. Appuyez sur le bouton **REC**.
Les informations concernant la chaîne s'affichent à l'écran et l'enregistrement est lancé.
L'icône (○) apparaît sur la façade.

Enregistrement à partir d'un appareil externe en cours de visionnage

1. Appuyez sur le bouton **INPUT SEL.** pour sélectionner la source d'entrée en fonction du branchement effectué. L'affichage en façade change dans l'ordre suivant :

→ PR Number → AV1 → AV2 → AV3 → DV →

Si vous branchez un caméscope numérique, appuyez sur le bouton **INPUT SEL.** pour sélectionner **DV**. (Reportez-vous à la page 67)

2. Appuyez sur le bouton **REC MODE** de manière répétée, (ou appuyez sur le bouton **REC MODE**, puis sur les boutons ▲▼) pour sélectionner la vitesse d'enregistrement (qualité).

→ SP → LP → EP → XP →

3. Appuyez sur le bouton **REC**.

Les informations concernant le mode d'entrée externe s'affichent à l'écran et l'enregistrement est lancé. L'icône (C) apparaît sur la façade.

Pour suspendre l'enregistrement

- Appuyez sur le bouton **REC PAUSE** pour suspendre l'enregistrement en cours.
- Appuyez sur le bouton **REC PAUSE** à nouveau pendant la pause pour reprendre l'enregistrement en cours.
- Vous pouvez changer de chaîne en actionnant les boutons **PROG** (⏮ ⏭) lors des pauses d'enregistrement.


Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur le bouton **STOP** (⏹) pour arrêter ou terminer l'enregistrement en cours.

- Lors de l'utilisation de disques DVD-RAM/±RW/±R, le message "Mise à jour des informations du disque. Veuillez patienter un instant." s'affiche.



- Vous ne pouvez changer de mode d'enregistrement lors d'un enregistrement.
- Celui-ci s'arrêtera automatiquement en l'absence d'un espace suffisant pour enregistrer.
- Jusqu'à 99 titres peuvent être enregistrés sur les DVD-RAM/-RW/-R et jusqu'à 48 sur les DVD+RW/+R.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 999 titres sur le disque dur.
- L'enregistrement sur le disque dur est disponible jusqu'à 24 heures et lorsque vous enregistrez 24 heures, 3 titres seront enregistrés, chaque titre ayant une durée de 8 heures.
- L'enregistrement s'arrêtera automatiquement si une image protégée contre la copie est sélectionnée.
- Les disques DVD-RAM/±RW peuvent être formatés avant de lancer l'enregistrement. La plupart des nouveaux disques sont vendus non formatés.
- N'utilisez pas de disques DVD-R d'auteur avec cet appareil.

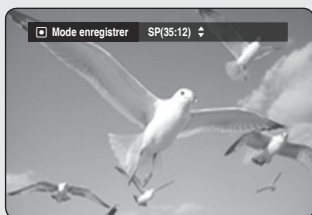

Copie à partir d'un caméscope



HR755/HR756 uniquement

Vous pouvez commander votre caméscope à l'aide de l'interface IEEE1394 (DV).

1. Raccordez la prise de sortie DV de votre caméscope à la prise d'entrée DV en façade de votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à l'aide d'un câble DV.
2. Appuyez sur le bouton **DD** ou **DVD**.
Si vous sélectionnez DVD, appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** et placez un disque enregistrable sur le tiroir disque. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de **LOAD** sur l'affichage en façade.
3. Appuyez sur le bouton **REC MODE** à plusieurs reprises pour sélectionner la vitesse d'enregistrement (qualité).

→ SP → LP → EP → XP →

4. Appuyez sur le bouton **INPUT SEL.** pour sélectionner **DV**.
Si l'entrée est réglée sur DV, un menu de lecture et d'enregistrement permettant la commande du caméscope s'affiche en haut de l'écran.
5. Sélectionnez l'icône (▶) Lecture dans la partie supérieure de l'écran pour procéder à la lecture du caméscope et localiser la position de départ à copier.
6. Pour commencer l'enregistrement, utilisez les boutons ◀▶ pour sélectionner l'icône (●) Enregistrer dans la partie supérieure de l'écran, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Vous pouvez appuyer sur le bouton **REC** de la télécommande pour lancer l'enregistrement.


Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur le bouton **STOP** (⏏) pour arrêter ou terminer l'enregistrement en cours.

- Lors de l'utilisation de disques DVD-RAM/±RW/±R, le message "Mise à jour des informations du disque. Veuillez patienter un instant." s'affiche.



- Pour afficher à l'écran les icônes liées à la lecture, appuyez sur l'un des boutons directionnels de la télécommande.

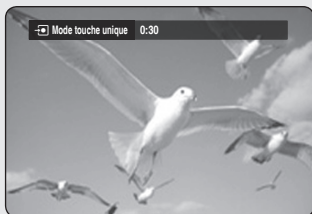

Réalisation d'un enregistrement immédiat (OTR)



HR755/HR756 uniquement

Vous pouvez régler le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR pour un enregistrement par tranche de 30 minutes et ce jusqu'à 8 heures en appuyant sur le bouton REC.

1. Appuyez sur le bouton **DD** ou **DVD**.
Si vous sélectionnez DVD, appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** et placez un disque enregistrable sur le tiroir disque. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de **LOAD** sur l'affichage en façade.
2. Actionnez les boutons **PROG** (⏮) (⏭) ou les touches numériques pour sélectionner le programme que vous souhaitez enregistrer. Si vous souhaitez enregistrer via un composant externe connecté, appuyez sur le bouton **INPUT SEL.** pour sélectionner une entrée externe appropriée (AV1, AV2, AV3, DV ou PR01).
3. Appuyez sur le bouton **REC** pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton **REC** de façon répétée pour régler la durée d'enregistrement souhaitée.

→ 0:30 → 1:00 → ... 8:00 → Non



- L'indication du compteur de la minuterie baisse de minute en minute de 8:00 à 0:00, puis le GRAVEUR DVD AVEC DISQUE DUR arrête l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur le bouton **STOP** (⏻). Le message "Souhaitez-vous arrêter l'enregistrement ?" s'affiche.




- Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Ou, appuyez de nouveau sur le bouton **STOP** (⏻).

Enregistrement et lecture simultanés



Vous pouvez lire à partir du début le programme en cours d'enregistrement.

Vous pouvez consulter la liste précédente tout en enregistrant un programme.

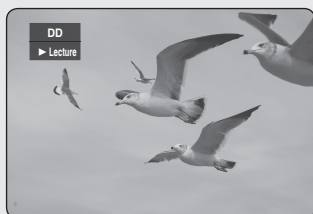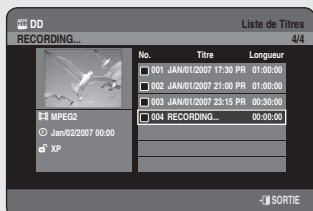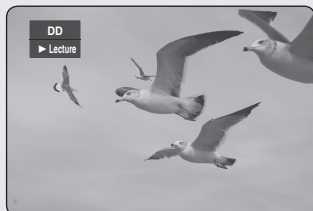

Utilisation du bouton **PLAY** (⏮)

- Appuyez sur le bouton **PLAY** (⏮) pendant que l'appareil est en mode enregistrement.
La lecture s'effectue à partir du début du titre en cours d'enregistrement.
La lecture n'est disponible que 10 secondes après le début de l'enregistrement.
Vous pouvez utiliser le bouton **SAUT** (⏮ ⏭) et les autres boutons de lecture pour afficher la liste préalablement enregistrée.

Arrêt de la lecture / de l'enregistrement

- Appuyez sur le bouton **STOP** (⏹). L'écran de lecture disparaît et l'écran de l'enregistrement en cours apparaît.
- Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton **STOP** (⏹), l'enregistrement s'arrête.

Utilisation du bouton **TITLE LIST**

- Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode enregistrement.
L'opération précédente n'est possible qu'environ 10 secondes minimum après le début de l'enregistrement.
Appuyez sur les boutons **▲▼/SAUT** (⏮ ⏭) pour sélectionner la liste des titres à enregistrer.
- Appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (⏮).
La lecture s'effectue à partir du début du titre en cours d'enregistrement

Utilisation du bouton **MENU**

- Appuyez sur le bouton **MENU** pendant que l'appareil est en mode enregistrement.
- Sélectionnez le Titre à l'aide des boutons **▲▼** et appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur les boutons **▲▼/SAUT** (⏮ ⏭) pour sélectionner la liste de titres en cours d'enregistrement, puis sur le bouton **OK** ou **▶**.
Ainsi, le titre que vous êtes en train d'enregistrer est lu depuis le début.

Arrêt de la lecture / de l'enregistrement

- Si vous appuyez une fois sur le bouton **STOP** (⏹), l'écran de lecture disparaît et l'écran Liste de titres apparaît.
- Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton **MENU** (⏮), l'écran de l'enregistrement en cours apparaît.
- Appuyer à nouveau sur le bouton **STOP** (⏹) met fin à l'enregistrement.



- Aucun son n'est perceptible en mode de recherche.
- La lecture de disque DVD ou DD(DISQUE DUR) est possible durant l'enregistrement sur le disque dur. Cependant les fichiers JPEG, MP3 et DivX sur le disque ne peuvent être lus.
- La lecture du disque dur est possible durant l'enregistrement sur DVD. Cependant les fichiers JPEG et MP3 sur le disque dur ne peuvent être lus.

Fonction de programmation en tant que signal direct



Cette fonction permet de lire à nouveau les enregistrements comme un signal direct.

*Si vous êtes interrompu pendant que vous regardez un programme télévisé, appuyez simplement sur le bouton **TIME SHIFT** et l'**ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR** démarre immédiatement l'enregistrement du programme en question.*




1. Appuyez sur le bouton **TIME SHIFT** de la télécommande.
Le menu Programmation s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner **Oui**, puis sur le bouton **OK**.

Utilisation de la fonction Programmation

1. Lorsque vous regardez le programme en cours de diffusion, appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** (⏮).
Le programme télévisé est réglé en mode pause et la barre Programmation est affichée.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **PLAY/PAUSE** (⏮) pour continuer à regarder le programme.

◆ Éléments de l'écran Programmation

1. Permet d'afficher le support actuel.
2. Permet d'afficher l'état actuel.
3. Point de visionnage.
4. Durée de lecture actuelle.
5. Point direct.
6. Temps direct.
7. Barre Programmation.

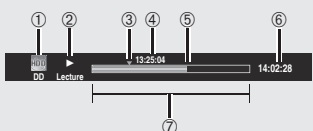

Boutons de la télécommande servant à la fonction Programmation

1. **Bouton PLAY/PAUSE** (⏮) : interrompt le programme télévisé en direct et reprend la lecture.
2. **Boutons RECHERCHE** (⏮ ⏭) : lecture rapide (X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
3. **Bouton SAUT** (⏮), **bouton STOP** (⏹) : permet de passer au mode direct TV.
4. **Bouton SAUT** (⏮) : permet de revenir au point de départ de la Programmation.



- La Programmation est disponible uniquement lorsque le mode DISQUE DUR est sélectionné.
- Cette fonction est disponible pour une durée maximale de deux heures.
- Vous pouvez lire le contenu à l'aide du menu uniquement si la Programmation est réglée sur **Oui**.



Réalisation d'un enregistrement programmé



HR755/HR756 uniquement


1. Vérifiez que le câble d'antenne est connecté.
2. Vérifiez qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur le disque.
3. Vérifiez que la date et l'heure sont exactes.

Assurez-vous que l'horloge est réglée (Paramétrer – Réglage de l'horloge) avant d'effectuer un enregistrement programmé. (Reportez-vous à la page 27)

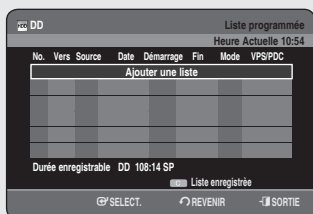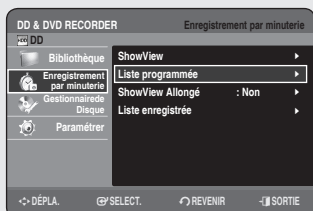

Utilisation du bouton TIMER

1. Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur le bouton **OK** ou **►** pour sélectionner **Liste programmée**.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Ajouter une liste**.
4. Réglez l'option d'enregistrement programmé.
 - Remplissez les éléments d'entrée à l'aide des boutons **▲▼◀▶** et des touches numériques.
 - **◀▶** : Déplace vers l'élément précédent suivant.
 - **▲▼**, 0~9 : Règle une valeur.
 - **Vers** : Sélectionne le support d'enregistrement : DD (Disque dur) ou DVD.
 - **Source** : La source d'entrée vidéo (AV1, AV2 ou AV3) ou le canal émetteur à partir duquel vous souhaitez faire un enregistrement programmé.
 - **Date** : L'enregistrement programmé permet de régler la durée de l'enregistrement sur une période d'un mois. Règle le jour d'enregistrement. (mois/jour)

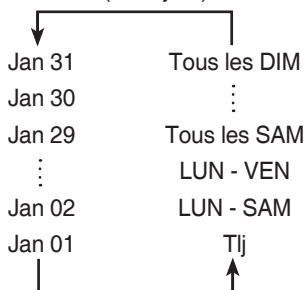

- **Heure Démar./Fin** : Heure de début et de fin de l'enregistrement programmé.
- **Mode (mode d'enregistrement)** :
 - FR (Enregistrement variable) : Sélectionnez cette option lorsque vous voulez régler automatiquement la qualité vidéo. En mode FR, le mode d'enregistrement le plus adapté est réglé automatiquement, en fonction du temps restant sur le disque et de la durée de l'enregistrement programmé. Cette fonction est sélectionnée uniquement dans un mode parmi les modes XP, SP, LP et EP.
 - XP (haute qualité) : Sélectionnez cette option lorsque la qualité vidéo est importante.
 - SP (qualité standard) : Sélectionnez cette option pour enregistrer en qualité standard.
 - LP (faible qualité) : Sélectionnez cette option lorsque une longue durée d'enregistrement est requise.

- EP (étendu) : Sélectionnez cette option lorsque une durée d'enregistrement plus longue est requise.
- La capacité des DVD±R à double couche est environ deux fois plus importante que celle des DVD±R à simple couche (reportez-vous à la page 41)




- Lorsque vous enregistrez en mode EP sur un disque DVD-RW(mode V)/DVD-R, l'appareil risque de ne pas enregistrer les 6 ou 8 heures complètes car il utilise le système d'ENCODAGE VBR (débit binaire variable).

Par exemple, si vous enregistrez un programme avec beaucoup d'action, il utilise un débit binaire supérieur qui consomme plus de mémoire disque.

- **VPS/PDC** : Fonction VPS (Système programme vidéo) ou PDC (Commande échéance programme).
 - Si vous activez cette fonction, vous pouvez commander l'heure de début et de fin d'enregistrement à l'aide d'un signal spécial inclus dans le signal de radiodiffusion. Si le programme télévisé est raccourci ou commence plus tôt que prévu, cette fonction synchronise automatiquement l'heure de début et de fin d'enregistrement avec la durée d'émission réelle.
 - Configurez l'heure de départ EXACTEMENT en fonction du programme télévisé publié. Sinon, l'enregistrement programmé ne fonctionnera pas.
 - Ne sélectionnez pas VPS ou PDC avant d'être certain que le programme que vous souhaitez enregistrer est émis par VPS ou PDC.
- **TITLE** : Pour désigner le titre, appuyez à nouveau sur le bouton **ROUGE (A)**. L'écran de changement du nom du titre apparaît. Suivez les étapes 4 à 5 de la rubrique « Changement du nom (étiquetage) d'un titre », page 78.


5. Après avoir sélectionné la valeur de réglage pour chaque mode, appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner « **Enreg.** »

-  apparaît sur la façade. Cela signifie qu'un enregistrement programmé est enregistré.

Si les réglages de la minuterie se chevauchent :

les programmes sont enregistrés par ordre de priorité. A la fin de l'enregistrement du premier programme, l'enregistrement du second programme démarre.

Quitter sans sauvegarder le réglage actuel

Appuyez sur le bouton **EXIT**().


Retour au menu précédent

Appuyez sur le bouton **RETURN** si vous ne souhaitez pas régler un enregistrement programmé.

6. Lorsque vous souhaitez enregistrer sur un DVD-RAM/±RW/±R, vous devez insérer le disque.
7. Coupez l'alimentation pour terminer le réglage de l'enregistrement programmé. L'enregistrement programmé ne fonctionne pas lorsque l'appareil est sous tension.



- La durée d'un enregistrement programmé peut différer du temps réglé selon l'état du disque et l'état global de l'enregistrement programmé (par exemple, le chevauchement des durées d'enregistrement ou lorsque l'enregistrement précédent se termine avec deux minutes d'avance sur l'heure de départ de l'enregistrement suivant.)
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 12 enregistrements programmés.


- Si le disque dur ne dispose plus d'espace disponible pour l'enregistrement,  clignote. Cela signifie que le disque dur ne dispose plus d'espace libre pour effectuer l'enregistrement.
- Si vous avez programmé l'enregistrement à l'aide du VPS/PDC, il est possible que le ventilateur continue à fonctionner et à faire du bruit lorsque l'appareil est mis hors tension.







Modification de la liste d'enregistrements programmés

Suivez les consignes suivantes pour modifier la Liste d'Enregistrements Programmée.



Utilisation du bouton TIMER

1. Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur le bouton **OK** ou **▶** pour sélectionner **Liste programmée**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le numéro de la Scheduled Record List que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Changez les éléments que vous souhaitez modifier. Reportez-vous au chapitre "Réalisation d'un enregistrement programmé" pour de plus amples informations sur les éléments d'entrée d'enregistrement programmé. (reportez-vous à la 71 et 72)
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer le réglage modifié.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** () après avoir terminé l'opération. L'écran Liste d'Enregistrements Programmée disparaît.

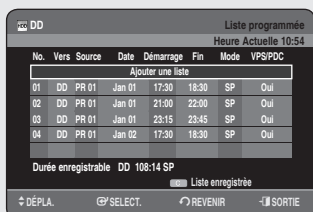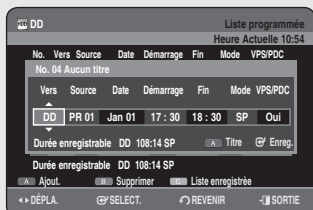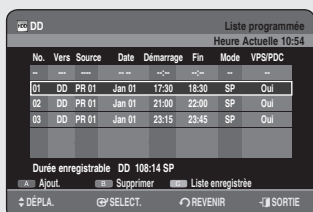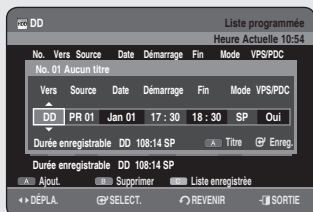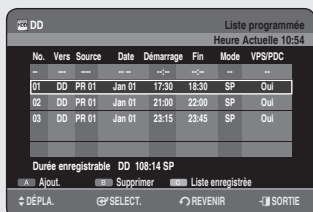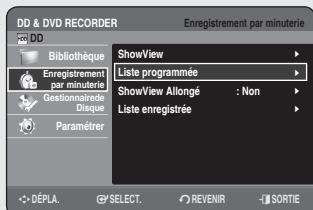


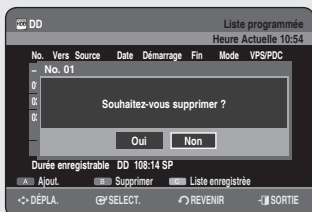
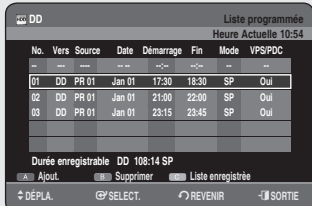
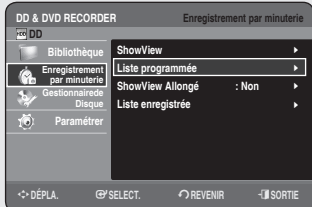
Ajout d'une liste programmée

Suivez les consignes suivantes pour ajouter une entrée de la liste programmée.



Utilisation du bouton TIMER

1. Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur le bouton **OK** ou **▶** pour sélectionner **Liste programmée**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le numéro de la Liste programmée, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
 - Définissez les éléments que vous souhaitez ajouter. Reportez-vous à la rubrique « Réalisation d'un enregistrement programmé » pour plus d'informations sur les éléments d'entrée de l'enregistrement programmé (reportez-vous aux pages 71 à 72).
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer le réglage ajouté.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** () pour terminer l'opération. L'écran Liste programmée disparaît.



Suppression d'une liste d'enregistrements programmés



HR755/HR756 uniquement

Suivez les consignes suivantes pour supprimer une entrée de la Liste d'Enregistrements Programmée.



Utilisation du bouton TIMER

1. Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur le bouton **OK** ou **▶** pour sélectionner **Liste programmée**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le numéro de la Liste programmée que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **VERT (B)**.
 - Vous serez sollicité par le message de confirmation de suppression "Souhaitez-vous supprimer ?".
4. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - L'entrée sélectionnée est supprimée de la liste.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** (⏻) pour terminer l'opération. L'écran Liste d'Enregistrements Programmée disparaît.

Utilisation de la fonction ShowView



HR755/HR756 uniquement

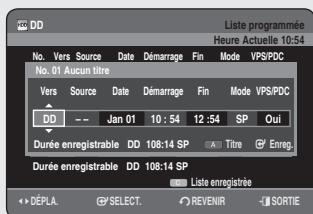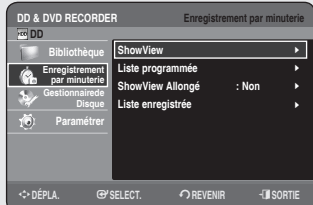

Avant le pré réglage de votre ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.





- Allumez le téléviseur et l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.
- Vérifiez que la date et l'heure sont exactes.

Jusqu'à douze programmes peuvent être pré réglés

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pendant que l'appareil est en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲ ▼** pour sélectionner **Enregistrement par minuterie** puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **▲ ▼** pour sélectionner **ShowView**, puis sur le bouton **OK** ou **►**.
 - Un message s'affiche vous permettant de saisir le code ShowView.
4. Appuyez sur les touches numériques pour saisir le code du programme que vous souhaitez enregistrer tel qu'il figure dans votre magazine télé.
 - Si vous souhaitez corriger le code ShowView que vous êtes en train de saisir :
 - Appuyez sur le bouton **◀** jusqu'à ce que le chiffre que vous souhaitez corriger soit effacé.
 - Saisissez le chiffre correct.
5. Appuyez sur le bouton **OK**
 - Les informations concernant le programme s'affichent.
 - Lorsque vous utilisez la fonction ShowView pour la première fois avec les chaînes enregistrées, le numéro de programme clignote. Cette fois, vous devez saisir manuellement le numéro PR en appuyant sur les boutons **▲ ▼**.
6. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** si vous ne souhaitez pas utiliser le nom de titre par défaut. L'écran Renommer s'affiche. Suivez les étapes 4 à 5 de la rubrique « Changement du nom (étiquetage) d'un titre », page 78.
7. Si le programme et l'heure sont corrects, appuyez sur le bouton **OK**.
8. Eteignez l'appareil en appuyant sur le bouton **STANDBY/ON** afin d'activer le réglage de l'enregistrement programmé.
 - Au besoin, reportez-vous aux pages 74 à 76
 - Vérifiez que l'enregistrement programmé est correctement réglé.
 - Annulez l'enregistrement pré réglé.



- Les numéros des programmes télévisés figurant dans les magazines ou journaux sont des codes ShowView vous permettant de programmer instantanément votre ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR à l'aide de la télécommande. Saisissez le code ShowView du programme que vous souhaitez enregistrer.
- ShowView est une marque déposée de Gemstar Development Corporation. Le système ShowView est fabriqué sous licence par Gemstar Development Corporation.

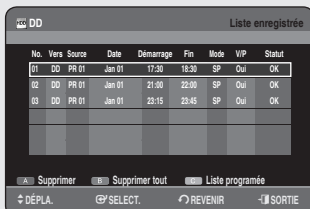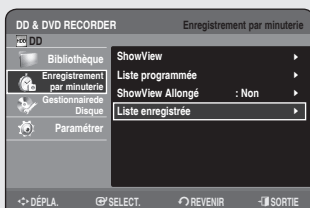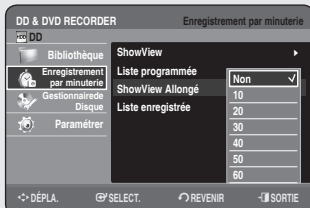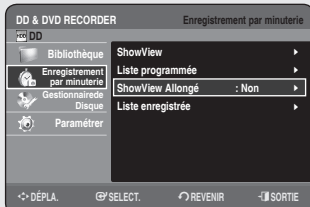

ShowView Allongé

Afin d'éviter les retards ou les dépassements, l'ENREGISTREUR DE DVD AVEC DISQUE DUR dispose de la fonction ShowView Allongé permettant d'allonger la durée d'enregistrement de 60 minutes.

• Utilisez-la uniquement si la fonction PDC n'est pas disponible ou si elle est réglée sur ARRÊT.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pendant que l'appareil est en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Enregistrement par minuterie** puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **ShowView Allongé**, puis sur le bouton **OK** ou ►.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la durée de la fonction ShowView Allongé, puis sur le bouton **OK** ou ►.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** (⏻) pour sortir du menu.

Accès à la liste d'enregistrements programmés



HR755/HR756 uniquement

Vous pouvez confirmer les résultats de l'application sur les listes de titres qui ont dépassé la durée d'enregistrement réservée.




Utilisation du bouton TIMER

1. Appuyez sur le bouton **TIMER**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Liste enregistrée**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** (⏻) pour terminer l'opération. Liste enregistrée disparaît.

Informations relatives à Liste enregistrée

Cet écran vous informe si la Liste enregistrée sélectionnée contient un enregistrement programmé terminé avec succès.


- 3-1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le numéro de la Liste enregistrée, puis appuyez sur le bouton **OK**.

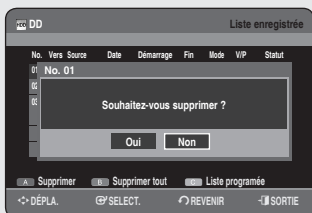

Supprimer la Liste enregistrée

Permet de supprimer individuellement une Liste enregistrée.


- 3¹. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le numéro de la Liste enregistrée que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
4. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.

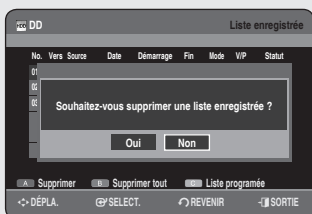

Effacer la Liste enregistrée

Efface toutes les Liste enregistrée en une fois.


- 3¹. Appuyez sur le bouton **VERT (B)**.
4. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.

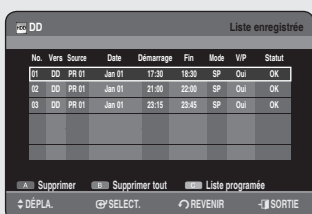

Aller sur la Liste d'Enregistrements Programmée

Permet de passer directement de l'option Liste enregistrée à l'option Liste programmée.

- 3¹. Appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**.

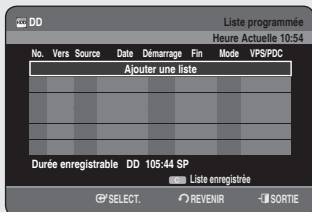



Modification

Cette section présente les fonctions de base de modification et explique les fonctions de modification pour un enregistrement sur un disque et les fonctions de modification pour la totalité du disque.

Un enregistrement ou une modification peut ne pas être achevée si une erreur, une coupure soudaine de l'alimentation par exemple, est survenue.

Notez qu'un produit qui a été endommagé ne retrouvera plus son contenu original.

Modification de base (Liste de titres)

Lecture du titre



Respectez les consignes suivantes pour lire une scène à partir de la liste de titres.

Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. A l'aide des boutons **▲▼**, sélectionnez l'entrée que vous souhaitez renommer parmi la liste des titres, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY(⏮)**.
Le titre sélectionné est lu.
3. Pour arrêter la lecture du titre, appuyez sur le bouton **STOP(⏻)**.
L'affichage revient à l'écran Liste de titres.



Changement du nom (étiquetage) d'un titre






HR755/HR756 uniquement

Suivez ces instructions pour renommer une entrée dans la liste de titres, c'est-à-dire pour modifier le titre d'un programme enregistré.

Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner une entrée que vous souhaitez renommer dans la Liste de titres, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Renommer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
L'écran Renommer s'affiche.

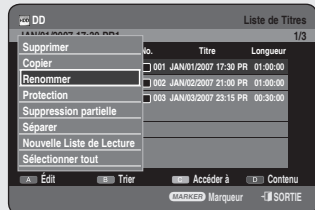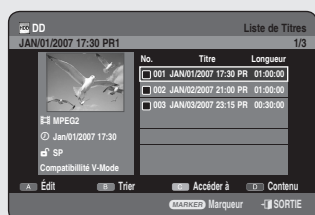

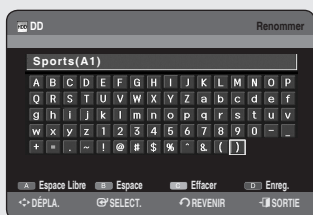

4. Sélectionnez les caractères nécessaires à l'aide des boutons ▲▼◀▶ puis appuyez sur le bouton **OK**.

- **Espace Libre** (bouton **ROUGE (A)**) : Supprime le caractère précédent et fait reculer le curseur d'une position.
- **Espace** (bouton **VERT (B)**) : Entre un espace et fait avancer le curseur d'une position (vers la droite).
- **Effacer** (bouton **JAUNE (C)**) : supprime tous les caractères saisis.
- **Enreg** (bouton **bleu (D)**) : Enregistre les caractères saisis.

5. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** pour sélectionner **Enreg**. Le nom du titre changé s'affiche sur l'élément du titre de l'entrée sélectionnée.

Verrouillage (protection) d'un titre



HR755/HR756 uniquement




Suivez ces instructions pour verrouiller une entrée afin de la protéger contre toute suppression accidentelle.

Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Sélectionnez une entrée que vous souhaitez protéger dans la Liste de titres à l'aide des boutons ▲▼, puis appuyez sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce que l'entrée soit cochée. Répétez cette étape pour sélectionner un titre supplémentaire que vous souhaitez protéger.
 - Si vous souhaitez ne pas protéger l'une des entrées cochées, il vous suffit de sélectionner l'entrée en question et d'appuyer sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce qu'elle ne soit plus cochée.
3. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour sélectionner **Édit**. Le menu **Édit** s'affiche.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Protection**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.
5. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**. L'icône de verrouillage sur la fenêtre d'information de l'entrée sélectionnée passe à l'état verrouillé. (🔒 → 🔒)
6. Si vous souhaitez annuler la protection, sélectionnez **Arrêt** de l'étape 5 et appuyez sur le bouton **OK**. Le symbole du cadenas passe à l'état déverrouillé. (🔒 → 🔓)



- Sélectionner « Sélect. tout » dans le menu **Édit** vous permet de cocher tous les titres.

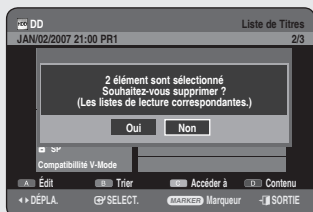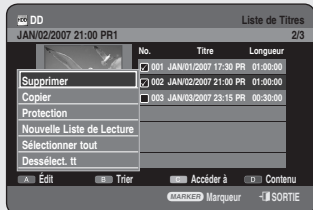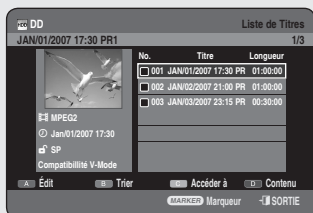

Suppression d'un titre



HR755/HR756 uniquement

Suivez ces instructions pour supprimer une entrée de la liste des titres.



Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Sélectionnez une entrée que vous souhaitez supprimer de la Liste de titres à l'aide des boutons **▲▼**, puis appuyez sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce que l'entrée soit cochée. Répétez cette étape pour sélectionner un titre supplémentaire que vous souhaitez supprimer.
 - Si vous souhaitez ne pas supprimer l'une des entrées cochées, il vous suffit de sélectionner l'entrée en question et d'appuyer sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce qu'elle ne soit plus cochée.
3. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour sélectionner **Édit**. Le menu **Édit** s'affiche.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
 - Le message peut être différent selon le type de disque. Le message de confirmation s'affiche. Disque dur, DVD-RAM (mode VR), DVD-RW(mode VR) : La liste de lecture étant présente, le message "Souhaitez-vous supprimer? (Les listes de lecture correspondantes)" s'affiche. DVD-RW(mode V)/+RW/±R : La liste de lecture étant présente, le message "Souhaitez-vous supprimer?" s'affiche.
5. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



- Vous pouvez supprimer une entrée protégée. Si vous souhaitez supprimer une entrée protégée, sélectionnez "Non" dans le menu Protection titre. (Reportez-vous à la page 79)
- Lorsque la protection du disque est réglée sur Protégé, vous ne pouvez pas supprimer des titres. (Reportez-vous à la page 96)
- Une fois une entrée supprimée de la liste des titres, elle ne peut plus être récupérée.
- Une fois le DVD-RW/±R finalisé, il ne peut plus être effacé.
- Sur les DVD±R, les titres sont uniquement supprimés du menu, mais ils restent physiquement sur le disque.
- Sélectionner « Sélect. tout » dans le menu **Édit** vous permet de cocher tous les titres.

Partition d'une section d'un titre (partage)








HR755/HR756 uniquement

Suivez ces instructions pour séparer une section d'une entrée de liste de titres.

Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner une entrée que vous souhaitez séparer de la Liste de titres, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
Le menu **Édit** s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Séparer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
4. En utilisant les boutons liés à la lecture, (**PLAY** (▶), **RECHERCHE** (◀▶)), placez-vous sur un point de séparation puis appuyez sur le bouton **OK**.
S'il ne s'agit pas du point auquel vous souhaitez effectuer la séparation, appuyez sur le bouton **RETURN** pour annuler la sélection. En utilisant les boutons liés à la lecture, placez-vous sur un point de séparation puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - ① Premier intervalle de séparation
 - ② Durée de lecture
 - ③ Heure de début de la seconde séparation et son écran
6. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Séparer**.
7. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le titre partagé est divisé en deux et les titres suivants seront reculés un par un.

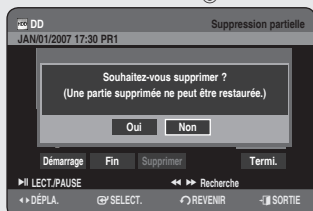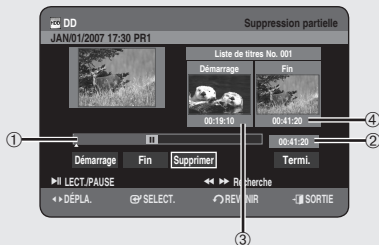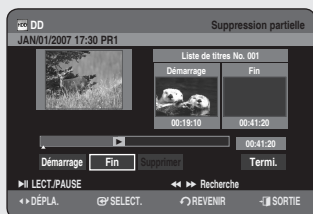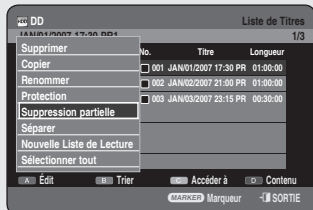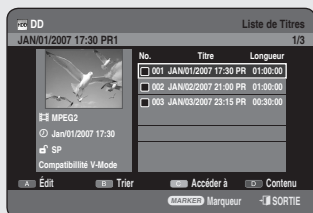

Suppression d'une section d'un titre (suppression partielle)



(mode VR) HR755/HR756 uniquement


Suivez ces instructions pour supprimer une section d'une entrée de liste de titres.

Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner une entrée que vous souhaitez modifier dans la Liste de titres, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
Le point de fin ne peut pas précéder le point de début.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Suppression partielle**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
4. Appuyez sur le bouton **OK** au point de départ.
L'image ainsi que l'heure du point de départ s'affichent dans la fenêtre du point de départ de la suppression de section.
Éléments de l'écran de la liste de Suppression partielle
 - ① Barre de lecture
 - ② Durée de lecture
 - ③ Fenêtre du point de départ de la suppression de section et heure
 - ④ Fenêtre du point de fin de la suppression de section et heure
 - Sélectionnez les points de départ et de fin de la section que vous souhaitez supprimer à l'aide des boutons liés à la lecture.
 - Boutons liés à la lecture : (**PLAY** (⏮)), (**RECHERCHE** (⏮⏭))
6. Appuyez sur le bouton **OK** au point de fin.
L'image ainsi que l'heure du point de fin s'affichent dans la fenêtre du point de fin de la suppression de section.
7. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
La section sélectionnée a été supprimée.
9. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Termi.**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour terminer l'opération.



- La durée de la section à supprimer doit être au moins égale à 5 secondes.
- Le point de fin ne peut être défini avant le point de départ.
- La section ne peut pas être supprimée lorsqu'elle comprend une image fixe.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** (⏻) après avoir terminé l'opération. L'écran Liste de Titres disparaît.

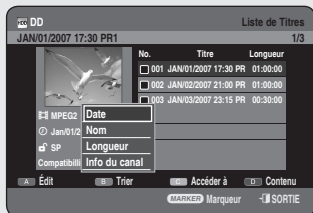

Utilisation de la fonction Trier (Liste de titres)



Vous pouvez changer l'ordre de tri de la Liste de titres très facilement dès que vous le souhaitez.

1. Lorsque la liste des menus est affichée, appuyez sur le bouton **VERT (B)** pour sélectionner **Trier**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
 - **Date** : en fonction de la date d'enregistrement des titres.
 - **Name** : suivant l'ordre alphabétique
 - **Longueur** : en fonction de la longueur des titres enregistrés.
 - **Info du canal** : en fonction des informations du canal.



- Vous pouvez procéder au tri en fonction de la date, du nom, de la longueur et des infos du canal. La liste est à nouveau triée selon l'ordre de copie en accédant à nouveau à la Liste de titres.

Menu Navigation

Navigation par Durée



Cette fonction vous permet de rechercher une scène minute par minute dans la liste de titres enregistrée.








Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner une entrée à lire dans la **Liste de titres**, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Navigation par Durée**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
4. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour faire des sauts d'une minute et rechercher la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY (⏮)**.



- Le curseur ne se déplace pas si le titre enregistré et sélectionné est inférieur à 1 minute.
- La fonction Navigation n'est pas compatible avec les disques enregistrés à l'aide d'autres appareils.
- Un titre modifié ne peut pas afficher l'heure exacte de la recherche.

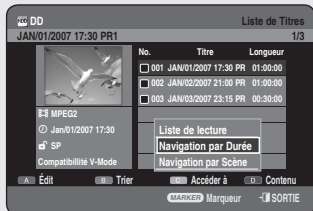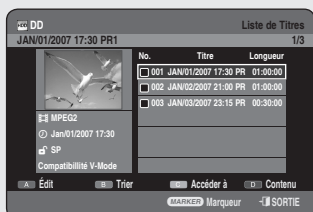

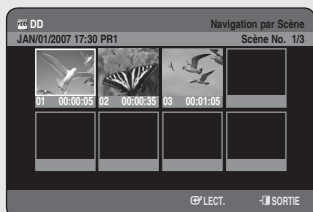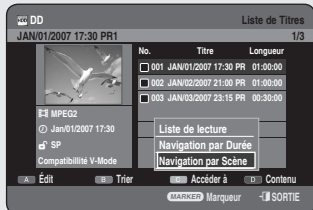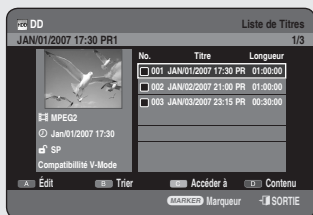

Navigation par Scène



(mode VR)

La Navigation par Scène vous permet de rechercher une scène si vous avez doté un titre de marqueurs (voir page 50).



Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner une entrée à lire dans la **Liste de titres**, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Navigation par Scène**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner la scène souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY (⏵)**.



- La Navigation par Scène ne fonctionne pas si un titre sélectionné n'est pas doté de marqueurs.



Sélection du Contenu



1. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** pour sélectionner **Contenu**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le contenu que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.



- Cette fonction n'est disponible que lorsque le disque contient le contenu sélectionné.

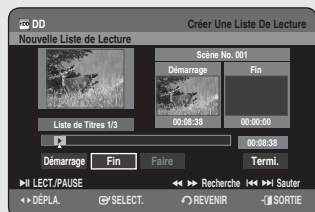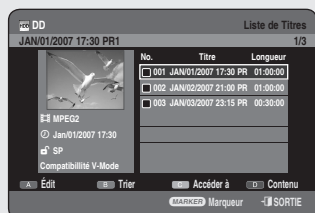

Modification avancée (Liste de lecture)

Création d'une liste de lecture



Suivez ces instructions pour créer une nouvelle entrée de liste de lecture à partir d'un titre enregistré.

Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
Le menu **Édit** s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Nouvelle Liste de Lecture**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
L'écran **Créer Une Liste De Lecture** s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton **OK** au point de départ.
 - L'image ainsi que l'heure du point de départ s'affichent dans la fenêtre de démarrage.
 - La barre de sélection de couleur jaune se déplace sur l'élément **Fin**.
 - Sélectionnez le point de départ de la section à partir duquel vous souhaitez créer une nouvelle scène à l'aide des boutons liés à la lecture (**PLAY** (▶), **RECHERCHE** (◀▶), **SAUT** (⏮▶)).
5. Appuyez sur le bouton **OK** au point de fin.
 - L'image ainsi que l'heure du point de fin s'affichent dans la fenêtre **Fin**.
 - La barre de sélection de couleur jaune se déplace sur l'élément **faire**.
6. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Faire**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Création d'une scène pour la liste de lecture.
Un nouvel écran de création de scène s'affiche.
Répétez les étapes 4 à 6 pour réaliser une scène pour la liste de lecture.
La nouvelle scène est ajoutée à la liste de lecture actuelle.
Vous pouvez vérifier et visualiser l'ensemble des scènes sur l'écran **Editer la liste de lecture**. (Reportez-vous à la page 87).
 - Création d'une nouvelle liste de lecture.
Répétez les étapes 1 à 6 si vous souhaitez établir une nouvelle liste de lecture.
7. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Termi.**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour terminer l'opération.



- Vous pouvez créer jusqu'à 99 entrées de liste de lecture.
- En fonction du type de disque, l'écran affiché peut présenter une légère différence.



Lecture des entrées dans la liste de lecture



(mode VR)

Suivez ces instructions pour lire les entrées de liste de lecture.



Utilisation du bouton PLAY LIST

1. Appuyez sur le bouton **PLAY LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner la liste de lecture que vous souhaitez lire puis appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY** (**⏵**).
3. Appuyez sur la bouton **STOP** (**⏹**) pour arrêter la lecture. L'affichage revient à l'écran Liste de lecture.

Changement du nom d'une entrée dans la liste de lecture





(mode VR)





Suivez ces instructions pour renommer une entrée dans la liste de lecture, c'est-à-dire pour modifier le titre d'une entrée dans la liste de lecture.



Utilisation du bouton PLAY LIST

1. Appuyez sur le bouton **PLAY LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Sélectionnez le titre que vous souhaitez renommer dans la Liste de lecture à l'aide des boutons **▲▼**, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
Le menu **Édit** s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Renommer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
L'écran **Renommer** s'affiche.
4. Sélectionnez les caractères nécessaires à l'aide des boutons **▲▼◀▶**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - **Espace Libre** (bouton **ROUGE (A)**): Supprime le caractère précédent et fait reculer le curseur d'une position.
 - **Espace** (bouton **VERT (B)**): Entre un espace et fait avancer le curseur d'une position (vers la droite).
 - **Effacer** (bouton **JAUNE (C)**): Supprime tous les caractères saisis.
 - **Enreg.** (bouton **bleu (D)**): Enregistre les caractères saisis.
5. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** pour sélectionner **Enreg.**
Le titre changé s'affiche dans le champ du titre de l'entrée de la liste de lecture sélectionnée.

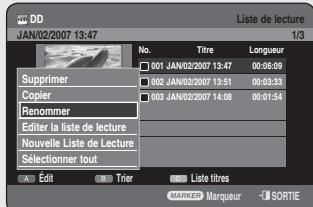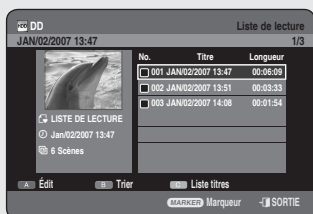

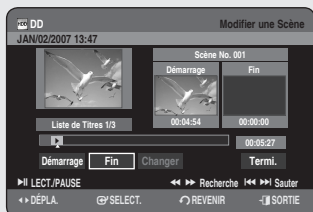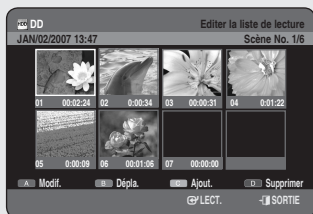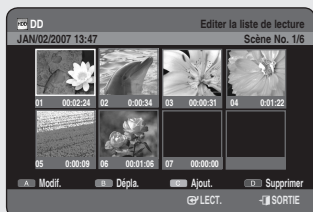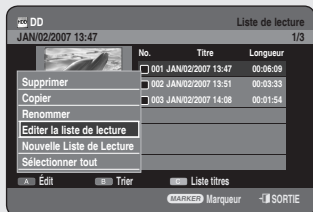

Modification d'une scène pour la liste de lecture



(mode VR)

Suivez ces instructions pour modifier les scènes d'une liste de lecture.

Utilisation du bouton PLAY LIST

1. Appuyez sur le bouton **PLAY LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le titre que vous souhaitez modifier dans la Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
Le menu **Édit** s'affiche.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Editer la liste de lecture**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **▶**.
L'écran **Editer la liste de lecture** s'affiche.


Lecture d'une scène sélectionnée

4. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner la scène que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **PLAY (⏪)**.
La scène sélectionnée est lue.
 - Pour arrêter la lecture de la scène, appuyez sur le bouton **STOP (⏻)**.

Modification d'une scène (remplacement d'une scène)

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 87.

- 4⁻¹. Appuyez sur les boutons **▲▼◀▶** pour sélectionner la scène que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
L'écran **Modifier une Scène** s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **OK** au point de départ de la scène.
 - L'image ainsi que l'heure du point de départ s'affichent dans la fenêtre de démarrage.
 - Sélectionnez le point de début ou de fin de la section que vous souhaitez modifier à l'aide des boutons liés à la lecture (**PLAY (⏪)**), **RECHERCHE (⏮⏭)**, **SAUT (⏮⏭)**).

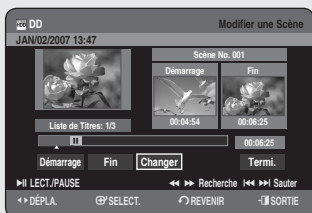

6. Appuyez sur le bouton **OK** au point final de la scène.
 - L'image ainsi que l'heure du point final s'affichent dans la fenêtre Fin.
7. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Changer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - La scène que vous souhaitez modifier est changée avec la section sélectionnée.


Déplacement d'une scène (changement de la position d'une scène)

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 87.

- 4⁻¹. A l'aide des boutons ▲▼◀▶, sélectionnez la scène que vous souhaitez déplacer (changer la position), puis appuyez sur le bouton **VERT (B)**.
 - Une fenêtre de sélection jaune s'affiche sur la scène à déplacer.
5. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner la position à laquelle vous souhaitez déplacer la scène sélectionnée, puis appuyez sur le bouton **OK**.




- Vous ne pouvez pas déplacer la scène sélectionnée à la position de la scène suivante, car la scène sélectionnée doit être insérée avant cette position, ce qui n'entraîne dans ce cas aucune action.
- En fonction du type de disque, l'écran affiché peut présenter une légère différence.




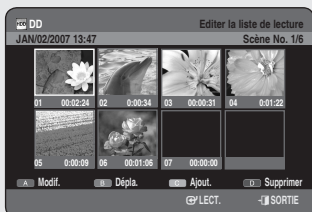


Ajout d'une scène

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 87.

- 4⁻¹. A l'aide des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner la scène avant laquelle sera insérée une nouvelle scène, puis appuyez sur le bouton **JAUNE (C)**.
L'écran Ajouter la Scène s'affiche.
5. Appuyez sur le bouton **OK** au point de départ de la scène.
 - L'image ainsi que l'heure du point de départ s'affichent dans la fenêtre de démarrage.
 - Sélectionnez le point de départ ou de fin de la section que vous souhaitez modifier à l'aide des boutons liés à la lecture (**PLAY** (▶), **RECHERCHE** (◀▶), **SAUT** (◀▶▶)).
6. Appuyez sur le bouton **OK** au point final de la scène.
 - L'image ainsi que l'heure du point final s'affichent dans la fenêtre Fin.
 - Pour annuler, appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Termi.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Ajout.**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - La partie que vous souhaitez ajouter est insérée avant la scène sélectionnée lors de l'étape 4⁻¹ d'ajout d'une scène.

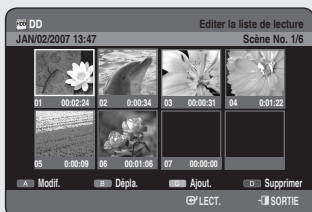

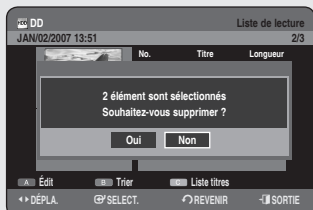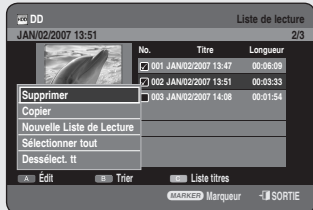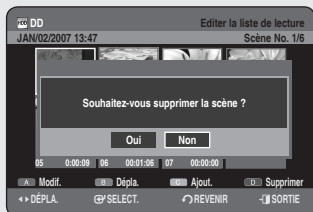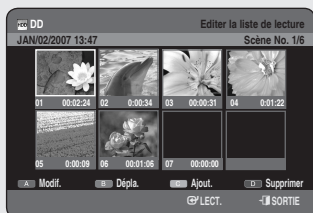

Suppression d'une scène

Pour la configuration, suivez les étapes 1 à 3 de la page 87.

- 4-1. Appuyez sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner la scène que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton **BLEU (D)**.
 - Le message "Souhaitez-vous supprimer la scène?" apparaît.
5. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour supprimer la scène sélectionnée.

Suppression d'une entrée dans la liste de lecture à partir de la liste de lecture




Utilisation du bouton PLAY LIST

1. Appuyez sur le bouton **PLAY LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner une entrée que vous souhaitez supprimer de la Liste de lecture, puis appuyez sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce que l'entrée soit cochée.
 - Si vous souhaitez ne pas supprimer l'une des entrées cochées, il vous suffit de sélectionner l'entrée en question et d'appuyer sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce qu'elle ne soit plus cochée.
3. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour sélectionner **Édit**. Le menu Édit s'affiche.
4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ▶.
 - Vous serez sollicité par le message de confirmation de suppression "Souhaitez-vous supprimer?".
5. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Vous revenez automatiquement à l'écran Liste de lecture une fois la suppression terminée.



- Sélectionner « Sélect. tout » dans le menu Édit vous permet de cocher tous les titres.

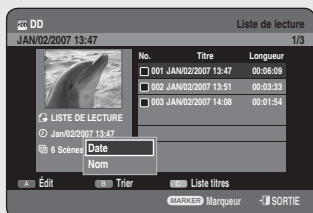

Utilisation de la fonction Trier (Liste de lecture)


Vous pouvez changer l'ordre de tri de la Liste de lecture très facilement dès que vous le souhaitez.

1. Lorsque la liste des menus est affichée, appuyez sur le bouton **VERT (B)** pour sélectionner **Trier**.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
 - **Date** : en fonction de la date de création des listes de lecture.
 - **Nom** : suivant l'ordre alphabétique



- Vous pouvez procéder au tri en fonction de la date et du nom. La liste est à nouveau triée selon l'ordre de copie en accédant à nouveau à la Liste de lecture.

Copie du disque dur sur un DVD

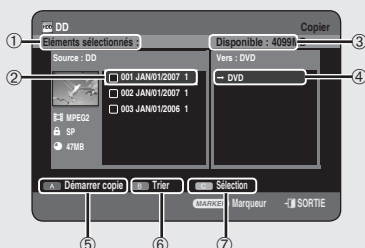

A propos de l'écran de copie

- ① Taille totale et numéro des titres sélectionnés pour la copie
- ② Titre à copier
- ③ Indique l'espace disponible sur le disque
- ④ L'emplacement où sont enregistrés les fichiers copiés
- ⑤ Bouton de départ de copie
- ⑥ Bouton de tri (Date, Nom, Longueur, Info canal)
- ⑦ Bouton de sélection
 - **Sélect. tout** : toutes les entrées du dossier actuel sont cochées.
 - **Dessélect. Tt** : toutes les entrées cochées sont décochées.

Spécifications de copie du contenu

Contenu	HDD → DVD
Titre vidéo enregistré	Pris en charge
Titre protégé contre la copie	Non pris en charge
Titre valable pour une copie	Déplacer (Efface le titre sur le disque dur après l'avoir copié)



La copie est possible uniquement avec un disque compatible CPRM. Une fois le "programme valable pour une seule copie" enregistré sur le DVD, il ne pourra plus être enregistré sur le disque dur.

Par contre, si le "programme valable pour une seule copie" a été enregistré sur le disque dur, il pourra être enregistré sur un DVD-RW (mode VR) ou un DVD-RAM.



Utilisation du bouton TITLE LIST

1. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** et placez un disque enregistrable sur le tiroir disque.
2. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de **LOAD** sur l'affichage en façade. Vérifiez que le disque dispose de suffisamment d'espace pour l'enregistrement.

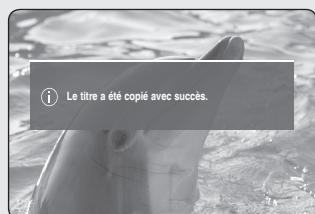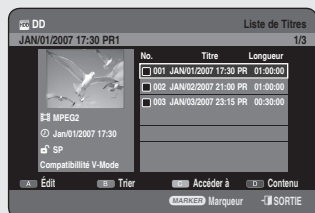

3. Sélectionnez le disque dur en appuyant sur le bouton **DD** situé sur la façade du GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ou sur la télécommande.

4. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.

5. Appuyez sur le bouton **COPY**. L'écran Copier s'affiche.

- Vous pouvez également copier le titre pendant la lecture en appuyant sur le bouton **COPY**.




6. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le titre que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce que le titre soit coché. Répétez cette étape pour sélectionner un titre supplémentaire que vous souhaitez copier.

- Si vous souhaitez ne pas copier l'une des entrées cochées, il vous suffit de sélectionner l'entrée en question et d'appuyer sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce qu'elle ne soit plus cochée.

7. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour sélectionner **Démarrer copie**.

- Le titre à copier ne s'affiche pas à l'écran et la copie démarre alors que le programme en cours de diffusion est affiché à l'écran.
- Appuyez sur le bouton **INFO** pour modifier la barre de traitement des copies.
Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **INFO**, la barre de traitement des copies s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour annuler la copie en cours.

8. Lorsque la copie a été réalisée avec succès, le message "Le titre a été copié avec succès." s'affiche.

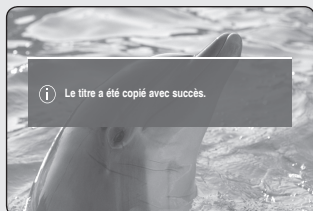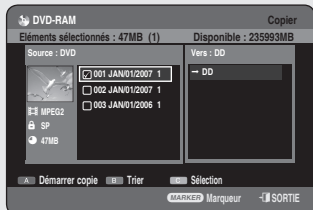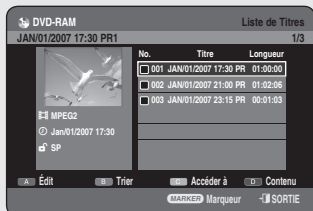

Copie d'un DVD sur le disque dur

Utilisation du bouton TITLE LIST







1. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** et placez un disque enregistré sur le tiroir disque.
2. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque.
3. Appuyez sur le bouton **TITLE LIST**, appareil en mode Stop ou Lecture.
4. Appuyez sur le bouton **COPY**. L'écran Copier s'affiche.
 - Pendant la lecture vous pouvez également copier le titre en appuyant sur le bouton **COPY**.
5. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner le titre que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce que le titre soit coché. Répétez cette étape pour sélectionner un titre supplémentaire que vous souhaitez copier.
 - Si vous souhaitez ne pas copier l'une des entrées cochées, il vous suffit de sélectionner l'entrée en question et d'appuyer sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce qu'elle ne soit plus cochée.
6. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour sélectionner Démarrer copie.
 - Appuyez sur le bouton **INFO** pour modifier la barre de traitement des copies. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **INFO**, la barre de traitement des copies s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour annuler la copie en cours.
7. Lorsque la copie a été réalisée avec succès, le message "Le titre a été copié avec succès." s'affiche.



- Il n'est plus possible de copier aucun titre en mode DVD±R et DVD-RW (mode V) finalisé.
- Il n'est pas possible de copier un DVD-VIDEO sur le disque dur.

Spécifications de copie du contenu

Contenu	DVD → HDD (Disque dur)
Titre vidéo enregistré	Pris en charge
Titre protégé contre la copie	Non pris en charge
Titre valable pour une seule copie	Non pris en charge

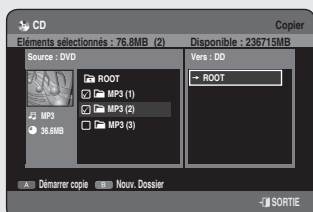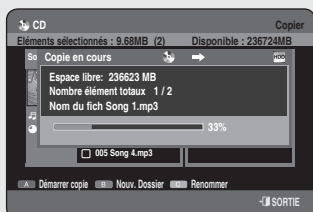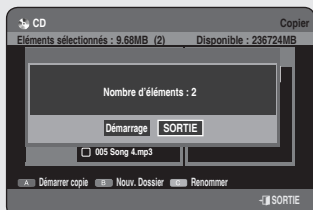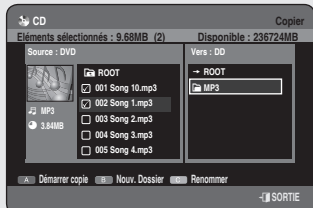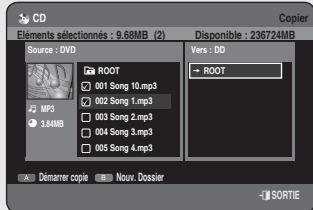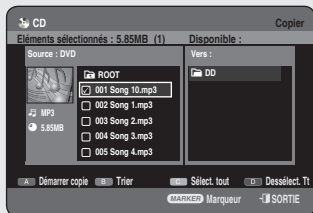

Copier un MP3, JPEG ou DivX


Seuls les disques DVD-RW(V)-R sont pris en charge lors de la copie de fichiers MP3/JPEG/DivX du disque dur vers le DVD.

Copie de fichiers

1. Insérez le disque au format JPEG, MP3 ou DivX dans le tiroir disque.
2. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque. Attendez la disparition de **LOAD** sur l'affichage en façade. Vérifiez que le disque dispose de suffisamment d'espace pour l'enregistrement.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Bibliothèque**, puis sur le bouton **OK** ou **►**.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Musique**, **Photo** ou **DivX**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
5. Appuyez sur le bouton **COPY**. L'écran Copier s'affiche.
6. A l'aide des boutons **▲▼**, sélectionnez le fichier MP3, Photo ou DivX que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce que le fichier soit coché.
 - Si vous souhaitez ne pas copier l'une des entrées cochées, il vous suffit de sélectionner l'entrée en question et d'appuyer sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce qu'elle ne soit plus cochée.
7. Appuyez sur le bouton **►** puis sur le bouton **OK** afin de créer le premier dossier à l'emplacement où les fichiers copiés sont enregistrés.
 - Vous pouvez créer un nouveau dossier en appuyant sur le bouton **VERT (B)**.
8. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour sélectionner **Démarrer copie**. Le message « Nombre d'éléments : x » s'affiche.
9. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Démarrage**, puis sur le bouton **OK**. La copie des fichiers démarre.
 - Pour annuler la copie en cours, appuyez sur le bouton **EXIT (⏻)**.

Copie de dossiers

1. Insérez un disque (JPEG, MP3 ou DivX) dans le tiroir disque.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Bibliothèque**, puis sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Musique**, **Photo** ou **DivX**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**. Les dossiers MP3, JPEG ou DivX s'affichent.
4. Appuyez sur le bouton **COPY**. L'écran Copier s'affiche.
5. A l'aide des boutons **▲▼**, sélectionnez le dossier que vous souhaitez copier, puis appuyez sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce que le dossier soit coché.
 - Si vous souhaitez ne pas copier l'un des dossiers cochés, il vous suffit de sélectionner le dossier en question et d'appuyer sur le bouton **MARKER** jusqu'à ce qu'il ne soit plus coché.

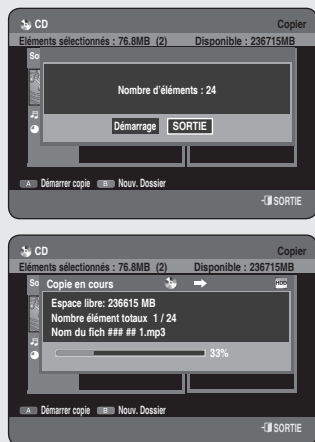

6. Sélectionnez l'emplacement où les fichiers copiés sont enregistrés à l'aide du bouton ►▲▼ ou **OK**.

- Vous pouvez créer un nouveau dossier en appuyant sur le bouton **VERT (B)**.

8. Appuyez sur le bouton **ROUGE (A)** pour sélectionner **Démarrer copie**.

Le message « Nombre d'éléments : x » s'affiche.

7. Appuyez sur les boutons ◀► pour sélectionner **Démarrage**, puis sur le bouton **OK**.

La copie des fichiers démarre.

Les sous-dossiers ainsi que les fichiers du dossier sélectionné sont copiés.

- Pour annuler la copie en cours, appuyez sur le bouton **EXIT** (⏏).



- Si vous appuyez sur le bouton **EXIT** (⏏) durant la copie de dossiers, cette procédure sera annulée lorsque la copie du fichier en cours sera terminée.
- Vous pouvez procéder à la copie de 500 éléments dans un seul dossier, fichiers et sous-dossiers compris. [MP3, JPEG, DivX]
- Si vous souhaitez copier des fichiers, vous devez créer un nouveau dossier avant de lancer la procédure de copie. Vous ne pouvez pas effectuer de copie dans le dossier racine sans créer de nouveau dossier.
- Si le dossier racine comporte déjà 500 dossiers, vous devez supprimer un ou plusieurs éléments avant de pouvoir créer un nouveau dossier.
- Les fichiers portant un nom *****.mp3/***.jpg** sont automatiquement renommés en tant que *****01.mp3/***01.jpg** et ensuite copiés.
- Jusqu'à 999 copies peuvent porter le même nom.
- Il n'est pas possible de copier un CD audio.
- Les tailles du fichier original sur le disque et de sa copie sur le disque dur peuvent varier légèrement en raison du système de fichiers.
- Si vous avez coché des entrées dans le dossier actuel et que vous ouvrez un autre dossier, ces entrées sont automatiquement décochées et supprimées de la liste de sélection.

Spécifications de copie du contenu



Contenu	HDD → DVD	DVD → HDD
Fichier MP3	Pris en charge	Pris en charge
Fichier JPEG(photo)	Pris en charge	Pris en charge
DivX	Pris en charge	Pris en charge

- Disque (CD-R/ CD-RW/DVD-RAM /DVD±R(Finaliser)/DVD+RW/ DVD-RW(Finaliser)) → HDD
- HDD → DVD-R, DVD-RW(V)
- Vous ne pouvez pas copier vers un disque contenant des fichiers vidéo ou des titres doublés.
- Si le disque est finalisé via Gestionnaire de Disque, il est compatible avec un ordinateur en tant que disque au format standard.

Modification du nom du fichier Musical/Photo/DivX



Vous pouvez renommer un fichier musical, photo ou DivX copié sur le disque dur.

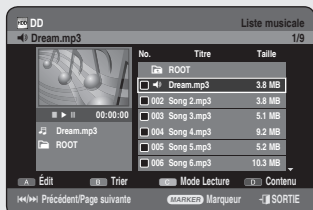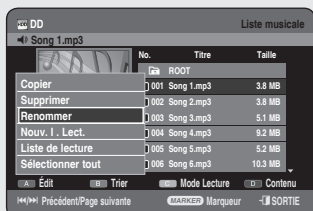

1. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur le bouton **ROUGE (A)**.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Renommer** puis sur le bouton **OK** ou ►.
L'écran Renommer s'affiche.

3. Sélectionnez les caractères de votre choix à l'aide des boutons ▲▼◀▶, puis appuyez sur le bouton OK.



Espace Libre (bouton **ROUGE (A)**): supprime le caractère précédent et fait reculer le curseur d'une position.

Espace (bouton **VERT (B)**): ajoute un espace et déplace le curseur vers l'avant (vers la droite).

Effacer (bouton **JAUNE (C)**): supprime tous les caractères saisis.

Enreg. (bouton **bleu (D)**): enregistre les caractères saisis.

4. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** pour sélectionner **Enreg.**
Le nouveau nom de fichier s'affiche sur l'entrée sélectionnée.

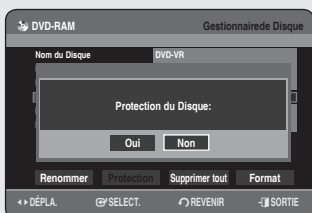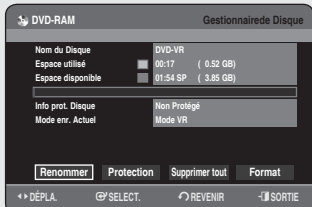

Gestionnaire de disque

Modification du nom du disque



HR755/HR756 uniquement

Procédez comme suit pour donner un nom à un disque.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Gestionnaire de Disque**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Renommer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran Renommer s'affiche.
4. Sélectionnez les caractères nécessaires à l'aide des boutons **▲▼◀▶**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** pour sélectionner **Enreg.**
Un nom est donné au disque.




- Il est possible que vous deviez effacer la protection du disque avant de commencer l'édition.
- En fonction du type de disque, l'écran affiché peut différer.

Protection d'un disque



Cette protection vous permet de protéger vos disques contre le formatage ou la suppression suite à des opérations involontaires.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Gestionnaire de Disque**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Protection**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

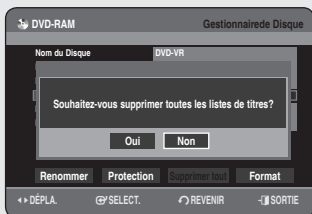


Suppression de toutes les listes de titres




HR755/HR756 uniquement

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Gestionnaire de Disque**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Supprimer tout**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Vous serez sollicité par le message de confirmation "Souhaitez-vous supprimer toutes les listes de titres?".
 - En présence d'une entrée protégée : La fonction Supprimer toutes les listes de titres ne fonctionne pas. Néanmoins, s'il y a un titre contenant une image fixe, cette fonction ne sera pas opérationnelle. Si vous souhaitez supprimer une entrée protégée, désactivez sa protection dans l'élément Verrouiller.
 - Lorsque la protection d'un DVD-RAM/-RW est utilisée, les données ne peuvent pas être supprimées du disque.
 - Si vous sélectionnez **Oui**, vous serez sollicité par le message de confirmation "Toutes les liste de lecture vont être supprimées. Souhaitez-vous continuer?".
4. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Toutes les listes de titres sont supprimées.

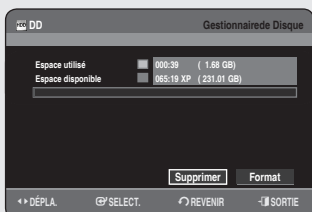

<Titre>

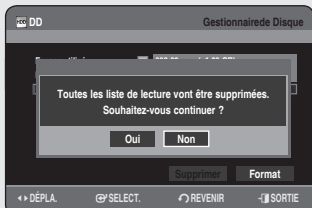

Suppression de tous les titres/des fichiers de DivX/ des fichiers de musique/des fichiers de photos



1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Gestionnaire de Disque**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Supprimer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - En présence d'une entrée protégée : La fonction Supprimer toutes les listes de titres ne fonctionne pas. Néanmoins, s'il y a un titre contenant une image fixe, cette fonction ne sera pas opérationnelle. Si vous souhaitez supprimer une entrée protégée, désactivez sa protection dans l'élément Verrouiller.
4. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Titre**, **DivX**, **Musique** ou **Photo**, puis sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Toutes les listes de titres, de fichiers DivX, de musique ou de photos sont supprimées.



Formatage d'un disque



HR755/HR756 uniquement

**Pour formater un disque, respectez ces instructions.
La protection du disque doit également être supprimée.**

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲▼** pour sélectionner **Gestionnaire de Disque**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Format**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Disque dur / DVD-RAM / +RW

- Vous serez sollicité par le message de confirmation « Média actuel :*** Souhaitez-vous formater? »
- Si vous sélectionnez **Oui**, vous serez sollicité par le message de confirmation « Toutes les données vont être supprimées. Souhaitez-vous continuer? ».

DVD-RW

- Vous serez sollicité par le message de confirmation "Choisissez le format d'enregistrement du DVD-RW".
 - Si vous sélectionnez le type de format souhaité, le message de confirmation « Toutes les données vont être supprimées. Souhaitez-vous continuer? » s'affiche.
4. Appuyez sur les boutons **◀▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le disque est formaté.

Les DVD-VR et les DVD-V sont définis en fonction de leur format d'enregistrement.


	DVD-VR	DVD-V
DISQUE	DVD-RAM/-RW	DVD-RW/DVD-R

- Pour les disques DVD+RW, le format DVD-Video (mode V (V)) et le format DVD-Video Recording (DVD enregistrement vidéo) (mode VR (EV)) ne font aucune différence.

Finalisation d'un disque



HR755/HR756 uniquement

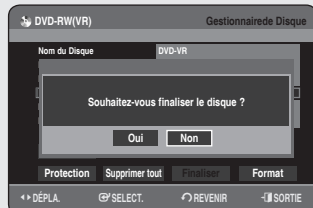

Après avoir enregistré les titres sur un disque DVD-RW/DVD-R avec votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR, vous devez finaliser le disque avant de pouvoir le lire sur d'autres appareils.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons **▲ ▼** pour sélectionner **Gestionnaire de Disque**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou **►**.
3. Appuyez sur les boutons **▲ ▼ ◀ ▶** pour sélectionner **Finaliser**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Vous serez sollicité par le message de confirmation "Souhaitez-vous finaliser le disque?".
4. Appuyez sur les boutons **◀ ▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le message « Le disque va être finalisé. Souhaitez-vous continuer ? » s'affiche.
5. Appuyez sur les boutons **◀ ▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le disque est finalisé.



- Une fois le disque finalisé, vous ne pouvez plus supprimer des entrées dans la liste d'enregistrements.
- Une fois finalisé, le DVD±R/-RW (mode V) fonctionne de la même manière qu'un DVD-Vidéo.
- En fonction du type de disque, l'écran affiché peut différer.
- La durée de finalisation peut différer en fonction du volume de données enregistré sur le disque.
- Les données du disque seront endommagées si le graveur est éteint pendant le processus de finalisation.
- Vous pouvez finaliser le disque automatiquement à l'aide de la fonction Enregistrement EZ. (reportez-vous à la page 32)



Non finalisation d'un disque (mode V/VR)



1. Appuyez sur le bouton **MENU**, appareil en mode Arrêt.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Gestionnaire de Disque**, puis appuyez sur le bouton **OK** ou ►.
3. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **N. finaliser**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Vous serez sollicité par le message de confirmation "Souhaitez-vous ne pas finaliser le disque?".
4. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le message « Le disque ne sera pas finalisé. Souhaitez-vous continuer ? » s'affiche.
5. Appuyez sur les boutons ◀▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
Le disque n'est pas finalisé.



- Un DVD-RW peut être finalisé ou non finalisé en mode vidéo.

	Finalisé	Non finalisé
Marque	DVD-Video(RW)	DVD-RW(V)
Fonctionnement	Identique à celui d'un DVD-Vidéo	Des enregistrements, une protection et une suppression complémentaires sont possibles.

- Un DVD-RW peut être finalisé ou non finalisé en mode VR.

	Finalisé	Non finalisé
Marque	DVD-RW(VR:F)	DVD-RW(VR)
Fonctionnement	Des enregistrements une suppression, une modification et une protection complémentaires sont possibles.	Des enregistrements, une suppression, une modification et une protection complémentaires sont impossibles.



Fiche technique

Dépannage

Si votre appareil connaît des dysfonctionnements, passez en revue les points de contrôle avant de contacter un centre de service après-vente agréé Samsung.

Alimentation

L'entrée s'affiche pendant un instant à la mise sous tension.

Point de contrôle 1 Le GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR nécessite quelques minutes pour s'initialiser et l'entrée s'affiche durant environ 10 secondes après la mise sous tension.

Enregistrement

Impossible d'enregistrer des programmes télévisés.

Point de contrôle 1 Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise d'alimentation.

Point de contrôle 2 Avez-vous correctement réglé les paramètres des chaînes sur votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR?

Point de contrôle 3 Vérifiez l'espace libre sur votre Disque dur/ DVD-RAM/±RW/±R.

J'appuie sur le bouton REC mais je n'obtiens rien en réponse.

Point de contrôle 1 Vérifiez les types de disques disponibles. (reportez-vous à la page 61)
Si un programme est protégé contre la copie, il ne peut pas être enregistré.

Lecture

Impossible de lire le disque.

Point de contrôle 1 Vérifiez si le disque est inséré correctement face étiquetée vers le haut.

Point de contrôle 2 Vérifiez le code régional du disque DVD.

Point de contrôle 3 Ce GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR ne lit pas certains types de disques. (Reportez-vous aux pages 7, 41)

L'icône  apparaît à l'écran.

Point de contrôle 1 Vous ne pouvez pas utiliser cette opération ou cette fonction du fait de l'une des raisons suivantes :

- (1) Votre disque DVD la restreint.
- (2) Votre disque DVD ne prend pas en charge cette fonction (par exemple : les angles)
- (3) La fonction n'est pas disponible pour le moment.
- (4) Vous avez demandé un titre, un chapitre ou une heure de balayage hors limites.

Les paramètres du mode lecture sont différents des paramètres configurés dans le menu Paramètres.

Point de contrôle 1 Le disque ne prend pas en charge toutes les fonctions sélectionnées.
Dans ce cas, certains paramètres configurés dans le menu des paramètres peuvent ne pas fonctionner correctement.

Impossible de changer le format d'image.

Point de contrôle 1 Le format d'image est fixe pour les disques DVD. (Reportez-vous aux page 36)

La fonction d'angle ne fonctionne pas en cours de lecture d'un disque DVD.

Point de contrôle 1 La fonction angle est disponible uniquement lorsque le disque contient des images prises selon différents angles de vue.

La langue audio et/ou les sous-titres ne sont pas activés selon ma sélection.

Point de contrôle 1 La langue audio et la langue de sous-titrage sont propres au disque.
Seules les langues audio et de sous-titrage contenues dans le disque DVD sont disponibles et affichées dans le menu du disque.

Impossible de copier le titre ou le fichier dans un autre mode.

Point de contrôle 1 Les disques DVD encodés avec une protection contre la copie ne peuvent pas être copiés sur le disque dur.

Point de contrôle 2 Reportez-vous au "Spécifications de copie du contenu" page 6 pour vérifier si la copie est prise en charge.
Reportez-vous à la section "Compatibilité du mode V" en page 35 pour vérifier si la copie est prise en charge.

Vidéo

Le disque tourne, mais aucune image ou des images de mauvaise qualité s'affichent.

- Point de contrôle 1** ➤ Assurez-vous que les paramètres Vidéo sont réglés correctement. (Reportez-vous aux pages 36 et 39)
- Point de contrôle 2** ➤ Vérifiez si le disque est endommagé ou si des corps étrangers se sont déposés sur le disque.
- Point de contrôle 3** ➤ Certains disques d'une qualité médiocre peuvent ne pas être lus correctement.
- Point de contrôle 4** ➤ Si la scène passe de l'ombre à la lumière rapidement, l'écran peut temporairement trembler verticalement, mais il ne s'agit pas d'un défaut.

Son

Absence de son.

- Point de contrôle 1** ➤ Êtes-vous en train de visualiser un programme en mode lent ou saut ? Si vous lisez un programme à une vitesse autre que la vitesse normale, vous n'entendrez aucun son. (hormis pour la recherche vers l'avant (X 2) du disque).
- Point de contrôle 2** ➤ Vérifiez les branchements et les paramètres. (Reportez-vous aux pages 21 et 22, 34 et 35)
- Point de contrôle 3** ➤ Vérifiez si le disque est endommagé. Nettoyez le disque, si nécessaire.
- Point de contrôle 4** ➤ Vérifiez si le disque est inséré correctement face étiquetée vers le haut.

Aucune sortie audio.

- Point de contrôle 1** ➤ Vérifiez si vous avez sélectionné les options de sortie numérique correctes dans le menu Options de sortie audio. (Reportez-vous à la page 34 et 35)

Enregistrement programmé

Le voyant de la minuterie clignote

- Point de contrôle 1** ➤ Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace sur le disque ou le disque dur pour effectuer l'enregistrement.
- Point de contrôle 2** ➤ Vérifiez si le disque actuel peut être enregistré ou non. Assurez-vous de vérifier cela avant l'heure de départ de l'enregistrement.

L'enregistrement programmé ne fonctionne pas correctement.

- Point de contrôle 1** ➤ Vérifiez à nouveau les paramètres d'heure d'enregistrement et d'heure de fin.
- Point de contrôle 2** ➤ L'enregistrement sera annulé en cas de coupure de courant ou autre cause d'arrêt similaire durant l'enregistrement.

HDMI

Aucune sortie HDMI.

- Point de contrôle 1** ➤ Vérifiez que l'appareil est bien en mode Stop (Arrêt). Vous pouvez sélectionner la sortie HDMI en mode Stop (Arrêt).
- Point de contrôle 2** ➤ Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI de l'enregistreur DVD.
- Point de contrôle 3** ➤ Vérifiez que votre téléviseur prend en charge le système HDMI.
- Point de contrôle 4** ➤ Si l'image qui s'affiche à l'écran est brouillée, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge le système de protection du contenu numérique à large bande passante HDCP.

Ecran de sortie HDMI anormal.

- Point de contrôle 1** ➤ S'il y a un bruit de neige à l'écran, cela veut dire que le téléviseur n'est pas compatible au HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Scintillement à la sortie HDMI.

- Point de contrôle 1** ➤ Vérifiez que votre téléviseur est correctement configuré.
- Point de contrôle 2** ➤ Veuillez vous reporter à votre manuel d'utilisation pour plus de détails.

Télécommande

La télécommande ne fonctionne pas.

Point de contrôle 1 Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande sur votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR. Choisissez une distance correcte. Éliminez les obstacles entre votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR et la télécommande.

Point de contrôle 2 Vérifiez si les piles sont usées.

Point de contrôle 3 Vérifiez le bouton de sélection **TV/DVD**.

Point de contrôle 4 Vérifiez si le bouton de commande du téléviseur est sélectionné ou non.

Autres

J'ai oublié mon mot de passe pour le contrôle parental.

Point de contrôle 1 Appuyez longuement sur les boutons **PROG** (⏮ ⏭) situé sur la façade de l'enregistreur pendant plus de 5 secondes sans disque dans l'appareil. Tous les paramètres y compris le mot de passe sont réinitialisés sur les réglages d'usine. Ne l'utilisez qu'en cas d'absolue nécessité. (Notez que cette fonction n'est possible que lorsqu'aucun disque n'est inséré.)

Est-il possible de changer un signal de sous-titrage et un signal audio sur un disque enregistré?

Point de contrôle 1 Un disque enregistré est lu uniquement avec le signal de sous-titrage et le signal audio sélectionnés lors de l'enregistrement.

Autres problèmes.

Point de contrôle 1 Lisez la table des matières, puis localisez et lisez le chapitre correspondant à votre problème, respectez les instructions fournies.

Point de contrôle 2 Débranchez et branchez votre GRAVEUR DE DVD AVEC DISQUE DUR.


Point de contrôle 3 Si le problème persiste, contactez le centre de service après-vente Samsung le plus proche.

Caractéristiques

Généralités	Alimentation		220-240V AC, 50Hz
	Consommation d'énergie		32 Watts / 2,9Watts(en veille)
	Poids		3,9 Kg
	Dimensions		430mm(W) x 300mm(D) x 59mm(H)
	Température d'exploitation		De +5°C à +35°C
	Autres exigences		cMaintenez l'appareil de niveau lors du fonctionnement. Humidité de fonctionnement inférieure à 75%
Entrée	Vidéo		Vidéo composite : 1,0 V p-p avec une charge de 75Ω sync. négative
	Audio		Niveau d'entrée audio maxi. : 2Vrms
	Entrée DV		Prise compatible IEEE 1394 (4 broches)
	Canaux recevables		PAL-B/G, SECAM-L/L'
	Prise Péritel	AV2 (Péritel Ext)	Vidéo : Composite, RVB Audio : analogique
Sortie	Audio		2 prises de sortie analogique
			Sortie audio numérique optique/coaxiale
	Vidéo		Vidéo composite : 1 prise de sortie vidéo
			1 sortie S-Vidéo (Y:1,0Vp-p, C:0,286Vp-p at 75Ω load)
			1 sortie composant (Y: 1,0Vp-p, Pb: 0,70Vp-p, Pr: 0,70Vp-p at 75Ω load)
			HDMI/DVI (576P, 720P, 1080i)
	Prise Péritel	AV1 (Péritel TV)	Vidéo : Composite, RVB Audio : analogique
Enregistrem ent	Format de compression d'image		MPEG-II
	Format de compression audio		Dolby Digital 2 canaux/256Kbps, MPEG II
	Qualité d'enregistrement		XP (environ 8,5Mbps), SP (environ 4,5 Mbps), LP (environ 2,5 Mbps),
			EP (environ 1,6Mbps ou environ 1,2Mbps)
	Réponse de la fréquence audio		20 Hz~20 kHz
Capacité du disque dur	DVD-HR753		160 GB
	DVD-HR755/DVD-HR756		250 GB

Sortie audio Pour les disques DVD, des signaux audio enregistrés à une fréquence d'échantillonnage de 96 kHz sont convertis et transmis vers une sortie numérique à 48 kHz.

Type de disque	DVD	CD AUDIO (CD-DA)
Sortie audio analogique	48 / 96kHz	44,1kHz
Sortie audio numérique	48kHz	44,1kHz



FRANCE

Chers clients, nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG.

La présente carte a pour objet de préciser les modalités de la garantie que la société Samsung Electronics France vous offre indépendamment des garanties qui vous sont déjà offertes par le revendeur à qui vous avez acheté votre produit, et des garanties prévues par la loi (notamment la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, et la garantie légale de conformité prévue aux articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation).

Aussi, si vous rencontrez un problème avec votre produit SAMSUNG, nous vous invitons :

- soit à contacter directement notre service consommateur :

Samsung Service Consommateurs

66 rue des Vanesses

BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex

France

TEL : 08 25 08 65 65 ou 32 60 dites SAMSUNG (€ 0,15/min),

Fax : 01 48 63 06 38

ou encore sur notre site Internet à l'adresse suivante :

[www.samsung.com/fr/rubrique Support SAV](http://www.samsung.com/fr/rubrique/SupportSAV) ;

- soit à vous adresser au revendeur à qui vous l'avez acheté.

■ ETENDUE DE LA GARANTIE DE SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Samsung Electronics France garantit le produit contre tout défaut de matière ou de fabrication (pièces et main d'oeuvre) pendant le délai de 1 (un) an pour les caméscopes et de 1(an) pour les MP3.

La période de garantie commence le jour où vous avez acheté l'appareil au revendeur.

En cas de défaut de matière ou de fabrication, et à condition de respecter les modalités indiquées ci-dessous, Samsung Electronics France s'engage à réparer ou faire réparer le produit sous garantie, ou à le remplacer si la réparation n'est pas possible ou apparaît disproportionnée.

Les réparations ou les échanges de produits sous garantie n'ont pas pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie.

■ MODALITES

Si le produit que vous avez acheté s'avère défectueux pendant la période de garantie du fait d'un défaut visé ci-dessus, adressez vous à notre service consommateurs à l'adresse indiquée ci-dessus.

Celui-ci vous expliquera les démarches à effectuer ; étant d'ores et déjà précisé que vous aurez besoin de votre facture d'achat, et de la présente carte de garantie dûment remplie.

Le produit qui nous sera retourné fera alors l'objet d'un contrôle par notre centre de réparation agréé et sera alors soit réparé gratuitement, soit échangé si la réparation n'est pas possible, et vous sera retourné sans frais.

(Vous conservez bien sûr la possibilité de vous adresser au revendeur à qui vous avez acheté votre produit.)

■ EXCLUSIONS

La présente garantie ne couvre pas les produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

Par ailleurs, la garantie ne pourra pas jouer :

- en cas de casse du produit par l'utilisateur ;
- si le défaut est causé par une utilisation du produit non conforme à la notice d'utilisation ;
- dans le cas où le produit aurait été modifié, démonté ou réparé par une personne autre que Samsung Electronics France ou ses centres de service agréés,
- pour les produits dont le numéro de série a été retiré ;
- lorsqu'un équipement auxiliaire non fourni ou non recommandé par Samsung est fixé sur le produit ou utilisé en conjonction avec celui-ci ;
- au cas où la facture d'achat et/ou la carte de garantie ne seraient pas retournées ;
- au cas où la carte de garantie ne serait pas dûment remplie ".

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Région	Pays	Centre d'assistance à la clientèle	Site Internet
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea



**Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques et électroniques)**

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.

Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.