

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.



SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.





SGH-F300

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.



Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Evitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Ne démontez jamais le téléphone.

Ne démontez jamais le téléphone, pour quelque raison que ce soit. La batterie pourrait être endommagée ou des matériaux conducteurs pourraient s'infiltrer dans le téléphone et provoquer des dommages importants au téléphone, pouvant même le rendre combustible.

Réparation



Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 108.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Fonctions du lecteur multimédia ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

-  Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- ▶ Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Menu** >



● Portail multimédia

Utilisez les fonctions du téléphone et les fonctions du lecteur multimédia séparément en commutant l'écran double de votre téléphone.

Fonctions spéciales de votre téléphone




● Synchronisation avec Windows Media Player

Transférez vos fichiers musique vers votre téléphone directement depuis Windows Media Player.



● Lecteur MP3

Écoutez des fichiers musique sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.



- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et n'importe où.



- **Mémo vocal**

Enregistrez des mémos ou des séquences audio.



- **Mode hors-ligne**

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP pour obtenir des informations mises à jour en permanence et un large éventail de contenu multimédia.



- **MMS**

Envoyez et recevez des messages multimédias contenant une combinaison de texte, d'images, de vidéo et de son.



- **Message SOS**

En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.



- **Calendrier**

Organisez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel sur votre téléphone.

Tables des matières

Contenu de l'emballage 6

Vérifiez s'il ne manque rien

Votre téléphone 6

Emplacement des touches et fonctions

Mise en service 7

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone..	7
Mise en marche/arrêt	8
Basculement entre le mode Téléphone et le mode Lecteur multimédia	9
Touches et icônes	10
Accès aux fonctions.....	13
Saisie de texte	14
Personnalisation du téléphone	17
Appels téléphoniques	19
Carte mémoire	19
Etui de protection	21
Réinitialiser le téléphone	22

Fonctions du lecteur multimédia 23

Touches du lecteur multimédia : lecteur MP3, appareil photo, album média, radio FM et mémo vocal

Touches du lecteur multimédia.....	23
Écouter de la musique	25
Appareil photo	31
Visualiser les photos et les vidéos dans un Album.....	36
Radio FM.....	39
Mémo vocal	41

Fonctions d'appel 43

Fonctions d'appel avancées

Fonctions des menus 47

Liste des options des menus

Dépannage 106

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité 108

Index 118

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode Veille.

1 Journal d'appels	► p. 47	4 Navigateur	► p. 60	7 Calendrier	► p. 84
1 Contacts récents	► p. 47	1 Accueil	► p. 60		
2 Appels manqués	► p. 48	2 Entrer une URL	► p. 62	8 Appareil photo	► p. 87
3 Appels émis	► p. 48	3 Favoris	► p. 62		
4 Appels reçus	► p. 48	4 Pages enregistrées	► p. 63	9 Réglages	► p. 90
5 Tout supprimer	► p. 48	5 Historique	► p. 63	1 Heure et date	► p. 90
6 Durée d'appel	► p. 48	6 Vider le cache	► p. 63	2 Téléphone	► p. 91
7 Coût d'appel ¹	► p. 49	7 Réglages navigateur	► p. 63	3 Affichage	► p. 93
2 Répertoire	► p. 50	5 Messages	► p. 64	4 Son	► p. 93
1 Liste des contacts	► p. 50	1 Créer un message	► p. 64	5 Rétroéclairage	► p. 94
2 Ajouter un nouveau contact	► p. 51	2 Mes messages	► p. 67	6 Didacticiel	► p. 95
3 Groupes	► p. 52	3 Modèles	► p. 73	7 Services réseau	► p. 95
4 Numérotation abrégée	► p. 53	4 Tout supprimer	► p. 74	8 Bluetooth	► p. 98
5 Ma carte de visite	► p. 54	5 Réglages	► p. 74	9 Sécurité	► p. 101
6 Mes numéros	► p. 54	6 Messages SOS	► p. 77	10 Connexion	► p. 103
7 Gestion	► p. 54	7 Etat de la mémoire	► p. 78	11 Réinitialiser les réglages	► p. 105
8 Numéros de service ¹	► p. 55	6 Gestion fichiers	► p. 78	12 Informations sur le téléphone	► p. 105
3 Applications	► p. 55	1 Images	► p. 78		
1 Mémo vocal	► p. 55	2 Vidéos	► p. 80		
2 Fuseaux horaires	► p. 57	3 Musique	► p. 81		
3 Alarmes	► p. 57	4 Sons	► p. 82		
4 Minuteur	► p. 58	5 Autres fichiers	► p. 83		
5 Chronomètre	► p. 58	6 Carte mémoire ²	► p. 83		
6 Mémo	► p. 59	7 Etat de la mémoire	► p. 83		
7 Gestion des clés	► p. 59				
8 SIM AT ¹	► p. 60				

1. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

2. Uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

Contenu de l'emballage

Vérifiez s'il ne manque rien


- Téléphone
- Chargeur rapide
- Mode d'emploi
- Etui de protection

Vous pouvez vous procurer d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- ☒ Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Emplacement des touches et fonctions

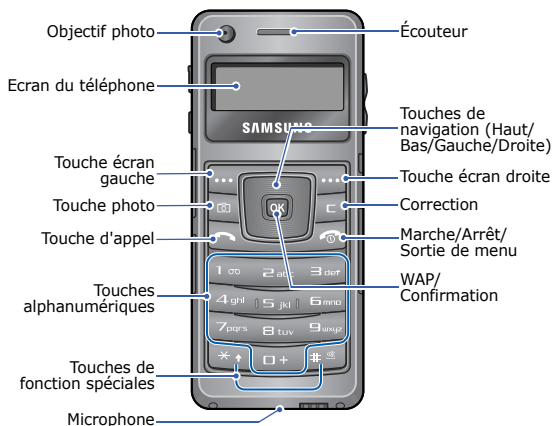


Mise en service

Mise en service de votre téléphone


Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Installation et mise en charge du téléphone

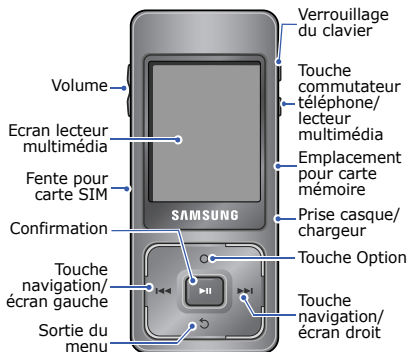


1 Insérez la carte SIM.

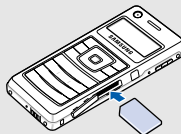


- Veillez à ce que les contacts dorés de la carte soient orientés vers l'intérieur du téléphone.
- Ne retirez pas la carte SIM lorsque le téléphone est allumé.

2 Branchez le chargeur sur le téléphone.

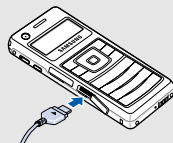

3 Branchez le chargeur dans une prise de courant.

4 Lorsque la batterie est chargée entièrement, débranchez le chargeur du secteur et du téléphone.

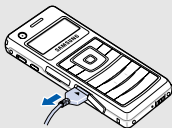

☒ Utilisez votre téléphone après avoir chargé la batterie pendant un certain temps.

Indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible :


- une tonalité d'avertissement retentit,
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran et
- l'icône de batterie vide clignote.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.


☒ La batterie de votre téléphone ne peut être remplacée. A la fin de la durée de vie de la batterie, ramenez le téléphone à un centre de services Samsung pour remplacer la batterie.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.

Arrêt



Maintenez la touche [] enfoncée.



- N'allumez pas votre appareil dans les lieux où son utilisation est interdite.
- Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, un message vous demande si vous souhaitez démarrer le didacticiel intégré. Appuyez sur **<Oui>** pour vous familiariser avec l'utilisation des touches du lecteur multimédia.

Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour éviter toute opération indésirée du téléphone à la suite de la pression d'une des touches.

En mode veille, appuyez sur  vers le haut. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur  vers le bas.

Mode hors-ligne

Vous pouvez régler le téléphone en mode hors-ligne, pour ainsi désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau. Ceci permet d'utiliser le téléphone dans les endroits où ce type d'appareils est interdit, comme dans les avions et les hôpitaux.


Pour activer le mode hors-ligne, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Mode hors-ligne** → **Activé**.

Le mode hors-ligne permet d'utiliser les fonctions qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, telles que le calendrier, l'appareil photo et le lecteur MP3.

Basculement entre le mode Téléphone et le mode Lecteur multimédia

Outre les fonctions Téléphone traditionnelles, votre téléphone vous propose également de divertissantes fonctions multimédias.

Lorsque vous allumez votre appareil, il se met en mode Téléphone traditionnel avec le petit écran à l'avant.

Pour passer en mode Lecteur multimédia pour utiliser les fonctions du lecteur multimédia, appuyez sur [PHONE  MP3]. Le plus grand écran à l'arrière s'allume.

Touches et icônes

Touches du téléphone



Exécutent les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, ouvrent directement vos menus préférés. ► p. 91

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, lance le navigateur WAP.

En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Efface les caractères affichés à l'écran ou des éléments d'une application.



En mode veille, appuyez sur cette touche pour allumer l'appareil photo.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, affiche les derniers numéros composés, manqués ou reçus.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Termine la communication.

En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

Touches lecteur multimédia



Permettent de faire défiler les éléments ou de réaliser une fonction spécifique, selon vos actions: déplacement, pression ou maintien enfoncé. ► p. 23



Sélectionne l'option de menu en surbrillance ou confirme votre saisie.

Prend une photo, enregistre une séquence vidéo ou un mémo vocal, ou commence la lecture de la musique.

Touches communes



Verrouille ou déverrouille les touches.



Bascule entre le mode Téléphone et le mode Lecteur multimédia.



Règle le volume sonore du téléphone.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur l'écran renseignent sur le statut du téléphone : les icônes peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal reçu



Appel en cours



Zone non couverte (appels impossibles)



Fonction de message d'urgence activée ► p. 77



Alarme programmée ► p. 57



Lecture audio en cours



Lecture audio en pause



SMS ou MMS



Message vocal



Message de configuration



Renvoi d'appel activé ► p. 96



Bluetooth actif ► p. 99



Kit mains libres pour voiture ou oreillette Bluetooth branché(e)
► p. 99



Navigation sur le WAP ► p. 61



Connecté à une page WAP sécurisée



Navigation Internet sur un PC avec le téléphone comme modem



Synchronisation des données avec PC Studio



Réseau GPRS



Connexion au réseau GPRS



Transfert de données via un réseau GPRS



Réseau EDGE



Connexion au réseau EDGE



Transfert de données via un réseau EDGE



Votre zone nationale, si vous êtes abonné à ce service.



Votre zone de travail, si vous êtes abonné à ce service



Réseau d'itinérance



Carte mémoire insérée ► p. 20



Radio FM allumée ► p. 39



Mode discret, pendant un appel
► p. 46



Mode silencieux (Vibreur)



Mode silencieux (Secret)



Vibreur activé ► p. 93




Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

En mode Téléphone

Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon les fonctions en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.

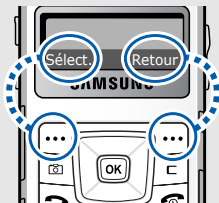

Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au niveau de menu précédent.

Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, sur **<OK>** ou sur **[OK]** pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.
 - Appuyez sur **[☎]** pour revenir en mode veille.

Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

En mode Lecteur multimédia

Vous pouvez accéder aux options et fonctions du menu en touchant ou déplaçant les touches du lecteur multimédia. Pour plus de détails, reportez-vous à "Fonctions du lecteur multimédia." ► p. 23

Saisie de texte

Vous pouvez saisir du texte via le mode ABC, le mode T9, le mode numérique et le mode symbole.

En mode Téléphone

Changez le mode de saisie du texte.

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 (**T9Ab**) et ABC (**Abc**).
En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Appuyez sur [*] pour changer la casse ou passer en mode numérique (**123**).
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode ABC**Saisir un mot en mode ABC**

Appuyez sur la touche correspondant à un caractère jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, appuyez sur [Droite] ou attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite. Saisissez ensuite la lettre suivante.

Astuces du mode ABC

- Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur [1].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.

- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C].
- Maintenez la touche [C] enfoncée pour effacer toute votre saisie.

Mode T9**Saisir un mot en mode T9**

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour saisir chaque lettre.
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.

Mode T9

3. Si le mot correct est affiché, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [**0**] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches utilisées.
4. Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur [**#**].

Astuces du mode T9

- Pour saisir automatiquement un point ou une apostrophe, appuyez sur [**1**].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [**#**].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.

- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [**C**].
- Maintenez la touche [**C**] enfoncée pour effacer toute votre saisie.

Ajouter un mot au dictionnaire T9

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [**0**] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches utilisées. Lorsqu'il n'y a plus d'autres propositions, **Ajouter** apparaît.
3. Appuyez sur <**Ajouter**>.
4. Entrez le mot désiré à l'aide du mode ABC, puis appuyez sur <**OK**>.

Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode Symbole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour afficher les symboles désirés. 2. Appuyez sur les touches numériques correspondant au symbole désiré. 3. Appuyez sur [OK] pour insérer les symboles.

En mode Lecteur multimédia

Vous pouvez saisir du texte en touchant les boutons du lecteur multimédia ou par un mouvement de glissement sur ces touches. Pour plus de détails, reportez-vous à la section " Fonctions du lecteur multimédia ".

► p. 25

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Réglages** → **Son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Choisissez une sonnerie.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des tonalités du clavier.

Couleur des menus

Permet de modifier la couleur des composants de l'écran.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Aspect**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

Raccourcis menu

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder directement à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche de navigation.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux.

En mode veille, maintenez la touche [**#**] enfoncée.

Verrouillage du téléphone



Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Le téléphone le réclamera lors de sa mise en marche.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activer**.



3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.

Appels téléphoniques

Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume pendant un appel

Utilisez les touches de [Volume].

Carte mémoire

Précautions d'emploi


- Des opérations d'effacement et d'écriture trop fréquentes réduisent la durée de vie des cartes mémoire.
- Pendant l'accès aux données ou pendant leur transfert, ne retirez pas la carte de son logement et n'éteignez pas le téléphone. Vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.

Précautions d'emploi (suite)

- Les cartes mémoire sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
- Ne touchez pas les extrémités de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée d'enfants en bas âge ou d'animaux de compagnie.
- N'exposez pas les cartes mémoire dans des endroits où elles risquent d'être soumises à des décharges électrostatiques et/ou à du bruit électrique.

Insérer une carte mémoire

1. Introduisez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, l'étiquette tournée vers le haut.

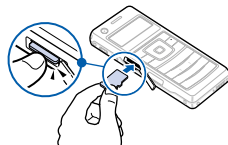

2. Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Retirer la carte mémoire


1. Appuyez sur la carte pour la débloquent du téléphone.
2. Faites glisser la carte hors de son logement.

Etui de protection

Un étui de protection portable, durable est fourni avec votre téléphone. Correctement utilisé, il permet d'éviter tout dommage à votre téléphone. Il possède une batterie interne, vous ne devez donc pas transporter une batterie supplémentaire.


Insérer le téléphone

Glissez le téléphone dans son emplacement. Le verrou s'enclenche automatiquement.

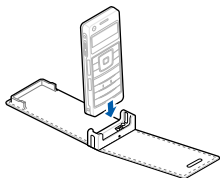


Recharger le téléphone

Branchez le chargeur rapide dans la prise de l'étui.



Retirer le téléphone

Appuyez sur le verrou des deux côtés et retirez le téléphone.

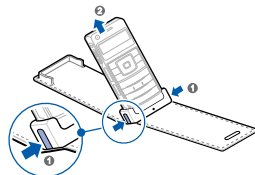



- La batterie de l'étui de protection peut se plier ou être endommagée si l'étui n'est pas traité avec soin. Veillez tout particulièrement à ne pas vous asseoir avec l'étui dans votre poche arrière.
- Conservez toujours l'étui au sec. L'humidité peut modifier sa forme originale.




Le téléphone ne redémarre pas automatiquement après la réinitialisation. Maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée pour le mettre en marche.

Réinitialiser le téléphone

Si votre téléphone se bloque pour une raison quelconque alors que vous utilisez une fonction du téléphone, vous pouvez facilement le réinitialiser.

Réinitialiser le téléphone

Maintenez la touche de réinitialisation enfoncée dans le trou à l'aide d'un objet pointu.

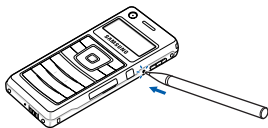

Fonctions du lecteur multimédia

Touches du lecteur multimédia : lecteur MP3, appareil photo, album média, radio FM et mémo vocal

Touches du lecteur multimédia

Utilisation

Déplacer

Déplacez votre doigt dans le sens de la flèche.



Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour déplacer de deux places à la fois sur une liste.



Faites défiler un par un dans la liste.



Faites défiler un par un via les onglets.

Appuyer

Appuyez légèrement et relâchez.



Faites défiler un par un dans la liste.

Appuyer
Appuyez légèrement et relâchez.



Accédez aux options suivantes :

- : Ouvre une liste d'options.
- ◀◀ : Fonctionne comme la touche de navigation écran gauche.
- ▶▶ : Fonctionne comme la touche de navigation écran droite.
- ↻ : Ferme la fonction de menu actuelle.

Maintenir
Maintenez la touche enfoncée.




Déplacez vers l'avant ou vers l'arrière en continu dans un fichier jusqu'à ce que vous relâchiez votre doigt de la touche.

- ✓ Lorsque l'écran du lecteur multimédia s'éteint, appuyez sur [▶||] pour allumer l'écran.
- Utilisez le didacticiel intégré à votre téléphone pour vous familiariser avec l'utilisation des touches du lecteur multimédia. ▶ p. 95

Accès aux menus ou aux options

Accès aux fonctions

1. En mode veille, glissez vers la gauche ou vers la droite sur la touche pour faire défiler les icônes des menus: **Lecteur MP3**, **Appareil photo**, **Album**, **Radio FM** et **Mémo vocal**.

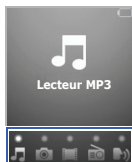

Fonctions
du lecteur
multimédia

2. Appuyez sur [▶||] pour accéder au menu mis en surbrillance.
3. Appuyez sur [↵] pour quitter le menu.

Choisir une option

1. Dans un menu, appuyez sur [O] pour ouvrir une liste d'options.
2. Faites défiler vers le haut ou vers le bas en déplaçant vers le haut ou vers le bas ou en appuyant sur un coin de la touche.
3. Appuyez sur [▶||] pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Après avoir modifié le réglage, appuyez sur [◀◀] (☐) pour enregistrer vos modifications.
5. Appuyez sur [↵] pour fermer la liste d'options.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [O] enfoncée pour basculer entre les modes T9 (**T9 Abc**) et ABC (**Abc**).
- Appuyez sur [O] pour changer la casse ou pour passer en mode numérique (**123**) ou Symbole (**SYM**).

Saisie de caractères

1. Glissez vers le haut ou le bas sur la touche pour sélectionner un groupe de caractères.
2. Appuyez sur [▶||] jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche.
3. Répétez les étapes 1 et 2.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [◀◀] pour confirmer votre saisie.

Écouter de la musique

Copier de la musique sur le téléphone

Vous pouvez lire des fichiers aux formats .mp3, .aac, .aac+, .m4a et .wma. Utilisez les méthodes suivantes :

- Téléchargez via le WAP sans fil ▶ p. 60
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option).
▶ Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Recevez des fichiers via Bluetooth ▶ p. 101
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire puis insérez-la dans le téléphone. ▶ p. 19
- Synchronisez des fichiers audio avec Windows Media Player
▶ section suivante

**Synchroniser
avec
Windows
Media Player**

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone par une synchronisation avec le Lecteur Windows Media 11.

1. En mode veille du Téléphone, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Réglage USB** → **Transfert de médias**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.

5. Sélectionnez et glissez les fichiers de musique de votre choix dans la liste de synchronisation.
6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

**Lire un
fichier
audio**

1. En mode veille du lecteur multimédia, accédez au **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur [**▶||**] pour commencer la lecture.
3. Pendant la lecture, utilisez les options suivantes :
 - Appuyez sur [**▶||**] pour mettre en pause ou reprendre après une pause.

- Appuyez sur [◀◀] pour recommencer la lecture. Appuyez une deuxième fois sur cette touche avant 3 secondes pour revenir au fichier précédent.
- Maintenez la touche [◀◀] enfoncée pour reculer dans le fichier.
- Appuyez sur [▶▶] pour passer au fichier suivant.
- Maintenez la touche [▶▶] enfoncée pour avancer dans le fichier.
- Appuyez sur [Volume] pour régler le volume.
- Glissez vers la gauche ou vers la droite sur la touche pour accéder à la liste musicale ou pour vérifier les réglages du lecteur MP3.

Utiliser un casque stéréo Bluetooth disponible en option

4. Appuyez sur [⏏] pour arrêter la lecture.

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur [O] pour ouvrir la liste des options.
2. Sélectionnez **Lire via** → une option.
Choisissez **Deux casques stéréo Bluetooth** pour brancher le casque stéréo au téléphone.
3. Recherchez et sélectionnez votre casque stéréo Bluetooth.
4. Entrez le PIN Bluetooth du casque, **0000**, et appuyez sur <◀◀>.





- Si vous utilisez la fonction de double casque stéréo, certains casques stéréo Bluetooth ne pourront pas lire la musique s'ils ne prennent pas en charge le service de streaming MP3.
- La lecture via deux casques stéréo Bluetooth simultanément n'est disponible que pour les fichiers MP3 enregistrés dans la mémoire du téléphone.
- Pendant l'utilisation d'un casque Bluetooth, il n'est pas possible d'activer la fonction de Son 3D, de sélectionner un type d'égaliseur ou de régler le volume avec [Volume].

Créer une liste de lecture

1. Depuis l'écran, glissez vers la droite sur la touche.
2. Appuyez sur [▶▶] pour accéder à la liste musicale favorite.
3. Appuyez sur [O] et sélectionnez **Créer une liste d'écoute**.

4. Saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur [◀◀].
5. Appuyez sur [◀◀] pour accéder à la liste de tous les morceaux de musique.
6. Naviguez jusqu'au fichier de votre choix et appuyez sur [O].
7. Sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture** → **Sélectionné** ou **Tous**.
8. Avec l'option **Tous**, appuyez sur [▶▶] pour marquer les fichiers de votre choix, puis sur [◀◀].
9. Sélectionnez la liste d'écoute que vous venez de créer.

10. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [▶▶] pour accéder à votre liste de morceaux favoris.
11. Pour commencer la lecture, sélectionnez la liste d'écoute que vous venez de créer.

Sélectionner une liste d'écoute

Lorsque vous utilisez le lecteur MP3, les fichiers audio sont triés automatiquement sur la liste musicale la plus souvent lue ou la plus récente. Outre les listes d'écoute créées, utilisez ces listes d'écoute pour écouter rapidement et facilement votre musique préférée.

1. Depuis l'écran du lecteur MP3, glissez vers la droite sur la touche.

2. Appuyez sur [▶▶] pour accéder à la liste musicale favorite.
3. Choisissez une liste d'écoute.

Options du lecteur

Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur [O]. Les options varient en fonction de la liste d'écoute actuelle.

- **Transférer vers / Transférer vers le téléphone:** bascule la sortie audio sur un ou deux casques stéréo Bluetooth, ou bien vers le haut-parleur du téléphone.
- **Lire via :** commence la lecture via le haut-parleur du téléphone ou bien via un ou deux casques stéréo Bluetooth.

Options du lecteur

(suite)

- **Arrêter la lecture** : arrête la lecture.
- **Ajouter à la liste de lecture** : ajoute le fichier actuel à la liste musicale favorite.
- **Supprimer** : supprimez le fichier en cours.
- **Ajouter à d'autres listes** : ajoute le fichier actuel à une autre liste d'écoute.
- **Supprimer de la liste d'écoute** : supprime le fichier sélectionné de la liste d'écoute.
- **Activer** : obtient une nouvelle licence du site web correspondant.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gère les licences.

Personnaliser les réglages du lecteur MP3

Depuis l'écran du lecteur MP3, glissez vers la gauche sur la touche.

- **Répéter** : sélectionne un mode de répétition.
- **Aléatoire** : ordre d'écoute aléatoire des morceaux de la liste.
- **Son 3D** : active ou désactive le son 3D.
- **Type d'égaliseur** : sélectionne un réglage de l'égaliseur.
Cette option n'est pas disponible si la fonction de Son 3D est active.
- **Volume** : sélectionne le volume.

- **Pochette de l'album :** configurez le lecteur MP3 pour qu'il affiche une image de la pochette de l'album, si le téléphone contient un fichier avec les informations correspondantes.

Appareil photo



- Ne prenez pas de photos de quelqu'un sans son autorisation.
- Ne prenez pas de clichés dans les endroits où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée d'une personne.
- Lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombre risquent d'apparaître sur l'image.

Photo-graphier

1. En mode veille, ouvrez le menu **Appareil photo**. L'écran est activé sous la forme d'un objectif.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
► section suivante
3. Appuyez sur [▶▶] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Glissez vers la gauche ou vers la droite sur la touche pour vérifier la section masquée de la photo.
5. Appuyez sur [◀◀] pour revenir à l'objectif, ou appuyez sur [▶▶] pour supprimer la photo.

Régler une image

En mode Prise de vue, réglez l'image à saisir :

- Glissez vers le haut ou vers le bas et relâchez du côté droit de la touche pour régler la luminosité.
- Appuyez sur [Volume] ou glissez vers le haut ou vers le bas ou appuyez et relâchez sur le côté gauche de la touche pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Appuyez sur [◀▶] pour basculer l'objectif sur l'écran du téléphone.
- Appuyez sur [O] ou glissez vers la gauche sur la touche pour accéder à une liste d'options et modifier les réglages de l'appareil photo.
- Appuyez sur [▶▶] pour basculer en mode Caméscope. ► p. 34

Personnaliser les réglages de l'appareil photo

En mode Prise de vue, appuyez sur [O] pour accéder à la liste d'options :

- **Mode de capture** : définit si l'appareil photo enregistre automatiquement les photos.
- **Taille** : sélectionne une taille d'image.
- **Minuterie** : définit un délai d'attente avant la prise d'une photo.
- **Effets** : modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
- **Cadres** : applique un cadre d'ornement.
- **Balance des blancs** : ajuste la gamme de couleurs de l'appareil photo

- **ISO** : modifie la sensibilité ISO de l'appareil photo. Lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes, sélectionnez un niveau ISO plus élevé.
- **Programme des scènes** : active ou désactive le mode de prise de vue nocturne.
- **Mode aperçu** : sélectionne un écran d'aperçu.

En mode Prise de vue, glissez vers la gauche sur la touche pour ouvrir la liste d'options.

- **Qualité** : sélectionne la qualité d'image.
- **Son de l'obturateur** : choisit le son émis lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

- **Son zoom** : active ou désactive l'effet sonore du zoom.
- **Son luminosité** : active ou désactive l'effet sonore du réglage de la luminosité.

Visualiser les photos

1. En mode Prise de vue, glissez vers la droite sur la touche pour ouvrir la liste **Photos**.
2. Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶] pour ouvrir d'autres dossiers.
3. Choisissez une photo dans la liste.
4. Pour afficher les autres photos, appuyez sur [◀◀] ou [▶▶].

Filmer

1. En mode Prise de vue, appuyez sur [▶▶I] pour passer en mode Caméscope.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur [▶▶] pour commencer à enregistrer.
4. Appuyez sur [▶▶] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est sauvegardée automatiquement.
5. Appuyez sur [▶▶] pour vérifier la séquence vidéo.
6. Appuyez sur [I◀◀] pour revenir à l'objectif, ou appuyez sur [▶▶I] pour supprimer la séquence vidéo.

Régler une image

En mode Caméscope, réglez l'image à enregistrer :

- Glissez vers le haut ou vers le bas sur le côté droit de la touche pour régler la luminosité.
- Appuyez sur [Volume] ou glissez vers le haut ou vers le bas sur le côté gauche de la touche pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Appuyez sur [O] ou glissez vers la gauche sur la touche pour accéder à une liste d'options et modifier les réglages du caméscope.
- Appuyez sur [▶▶I] pour basculer en mode Prise de vue. ▶ p. 31

Personnaliser les réglages du caméscope

En mode Caméscope, appuyez sur [O] pour accéder à la liste d'options :

- **Taille** : sélectionne une taille d'image.
- **Minuteur** : choisit un délai d'attente avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Effets** : modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
- **Balance des blancs** : ajuste la gamme de couleurs de l'appareil photo
- **Enregistrer le son/Pas d'enregistrement audio**: enregistre l'image avec le son.

- **Mode d'enregistrement** : sélectionne un mode d'enregistrement vidéo.
- **Mode objectif** : sélectionne un écran d'aperçu.

En mode Caméscope, glissez vers la gauche sur la touche pour ouvrir la liste d'options.

- **Qualité** : sélectionne la qualité d'image.
- **Son zoom** : active ou désactive l'effet sonore du zoom.
- **Son luminosité** : active ou désactive l'effet sonore du réglage de la luminosité.

Regarder des vidéos

1. En mode Caméscope, glissez vers la droite sur la touche pour ouvrir la liste **Mes vidéos**.
2. Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶] pour ouvrir d'autres dossiers.
3. Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste.

Visualiser les photos et les vidéos dans un Album

Visualiser les photos

1. En mode veille, ouvrez le menu **Album**. Par défaut, l'écran Images s'ouvre.
2. Sélectionnez un dossier d'images.
3. Sélectionnez une photo.
4. Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶] pour afficher d'autres photos.

Visionner un diaporama

5. Appuyez sur [▶▶] pour afficher la photo en plein écran.
1. Depuis l'écran Images, sélectionnez un dossier de photos.
2. Sélectionnez une photo.
3. Appuyez sur [O] pour ouvrir la liste d'options.
4. Sélectionnez **Diaporama**
→ une vitesse de défilement entre les photos. Le diaporama commence.

Regarder des vidéos

1. En mode veille, ouvrez le menu **Album**.
2. Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶] pour accéder aux **Vidéos**.
3. Sélectionnez un dossier de fichiers vidéo.

4. Sélectionnez un fichier vidéo. La lecture de la vidéo commence.
5. Pendant la lecture, utilisez les options suivantes :
 - Appuyez sur [▶||] pour mettre en pause ou reprendre après une pause.
 - Appuyez sur [◀◀] pour recommencer la lecture. Appuyez une deuxième fois sur cette touche avant 3 secondes pour revenir au fichier précédent.
 - Maintenez la touche [◀◀] enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - Appuyez sur [▶▶] pour passer au fichier suivant.

- Maintenez la touche [▶▶] enfoncée pour avancer dans le fichier.
- Appuyez sur [Volume] ou glissez vers le haut ou vers le bas sur la touche pour régler le volume.

6. Appuyez sur [↵] pour arrêter la lecture.

Options des fichiers

Dans une liste de vidéos ou de photos, appuyez sur [O] pour accéder aux options suivantes :

- **Afficher/Lire** : ouvre le fichier sélectionné.
- **Activer la clé** : obtient une nouvelle licence du site web correspondant.

**Options des
fichiers**
(suite)

- **Supprimer** : supprime le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : modifie le nom du fichier.
- **Diaporama** : affiche les photos du dossier actuellement sélectionné sous la forme d'un diaporama.
- **Mode d'affichage** : change le mode d'affichage de la liste.
- **Visible par Bluetooth** : rend le fichier accessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : empêche la suppression du fichier.

- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.
- **Réglages** : modifie les réglages du caméscope.

Réglages du mode d'affichage : définit le caméscope pour une lecture plein écran des clips vidéo.

Réglages de la luminosité : règle la luminosité de l'écran du lecteur vidéo.

- **Gestion des clés** : gère les licences.

Radio FM

Pour écouter la radio FM, vous devez connecter un casque, qui sert d'antenne radio, à votre téléphone.

Radio FM

1. Branchez le connecteur du casque fourni dans la prise du casque.
2. En mode veille, ouvrez **Radio FM**.
3. Appuyez sur [▶▶] pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶] pour balayer les fréquences et trouver les stations radio disponibles.
5. Pendant l'écoute de la Radio FM :
 - Appuyez sur [Volume] ou glissez vers le haut ou vers le bas sur la touche pour régler le volume.

- Appuyez sur [O] et sélectionnez **Ajouter aux chaînes préréglées** pour ajouter la station actuelle à la liste des fichiers audio.

6. Appuyez sur [▶▶] pour éteindre la radio FM.

Basculer entre le haut-parleur du téléphone et le casque

1. Depuis l'écran Radio FM, appuyez sur [O] pour ouvrir la liste d'options.
2. Sélectionnez **Haut-parleur Activé**. La sortie son bascule sur le haut-parleur du téléphone.
3. Pour revenir sur le casque, appuyez sur [O] et sélectionnez **Ecouteur Activé**.

**Créer une
liste de
stations de
radio**

Utilisez la fonction **Auto-réglage** :

1. Depuis l'écran de la Radio FM, glissez vers la droite sur la touche.
2. Sélectionnez **Auto-réglage**. Le téléphone enregistre les stations disponibles.

Ajoutez des stations radio manuellement :

1. Depuis l'écran de la Radio FM, glissez vers la droite sur la touche.
2. Sélectionnez **Ajouter**.
3. Sélectionnez **Automatique**, parcourez les stations disponibles et appuyez sur [▶] lorsque vous trouvez la station désirée.

Sélectionnez **Manuel**, défilez jusqu'à la fréquence de la station que vous souhaitez et appuyez sur [▶].

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [↶] pour revenir à l'écran Radio FM.

**Ecoute des
stations
enregistrées**

1. Depuis l'écran de la Radio FM, glissez vers la gauche sur la touche.
2. Sélectionnez **Chaînes pré-réglées seulement**
→ **Activé** pour que la Radio FM ne parcoure que les stations radio sauvegardées dans la liste.
3. Appuyez sur [↶] pour revenir à l'écran de la Radio FM

-
4. Appuyez sur [⏮] ou [⏭] pour défiler jusqu'à la station que vous souhaitez écouter.

Mémo vocal

Enregistrer des mémos vocaux.

1. En mode Veille, ouvrez le menu **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur [▶||] pour commencer à enregistrer.
3. Parlez dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [↶]. Le mémo vocal est automatiquement enregistré.
5. Pour écouter le mémo, appuyez sur [▶||]. Pour en enregistrer d'autres, appuyez sur [⏮] ou [⏭].

Vérifier un mémo vocal

1. Dans l'écran du Mémo vocal, glissez vers la droite sur la touche pour accéder à la liste des mémos vocaux.
2. Sélectionnez un mémo vocal. Sa lecture commence.
3. Pendant la lecture, utilisez les options suivantes :
 - Appuyez sur [▶||] pour mettre en pause ou reprendre après une pause.
 - Appuyez sur [⏮] pour passer au mémo précédent.
 - Maintenez [⏮] enfoncé pour reculer dans le mémo.

**Vérifier un
mémo vocal**
(suite)

- Appuyez sur [▶▶] pour passer au mémo suivant.
 - Maintenez [▶▶] enfoncé pour avancer dans le mémo.
 - Appuyez sur [Volume] ou glissez vers le haut ou vers le bas sur la touche pour régler le volume.
4. Appuyez sur [↺] pour arrêter la lecture.



Le mémo vocal ne supporte que les fichiers .amr. Pour la lecture d'autres sons, ouvrez le dossier **Sons** dans **Gestion fichiers**.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel avancées

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.



- Appuyez sur la touche [C] pour effacer le dernier chiffre ou maintenez-la enfoncée pour effacer tout l'affichage.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer un espace entre des chiffres.

2. Appuyez sur [↵].
3. Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur [☎].

Composer un numéro à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée. Le symbole + s'affiche.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone, puis appuyez sur [↵].

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Naviguez jusqu'au numéro de votre choix, puis appuyez sur [↵].

Composer un numéro du Répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le Répertoire, il suffit de le sélectionner pour le composer. ► p. 50

Vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation abrégée. ► p. 53

Pour composer rapidement un numéro depuis la carte SIM, utilisez le numéro d'emplacement que vous lui avez attribué lors de l'enregistrement.

1. En mode veille, entrez un numéro d'emplacement et appuyez sur [#].
2. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
3. Pour composer un numéro, appuyez sur <Composer> ou sur [↵].

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Appuyez sur [↵] ou sur <Accept.> pour décrocher.

Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, sauf sur <Refuser> et sur [📞]. ► p. 92
- Appuyez sur <Refuser> ou sur [📞] pour rejeter un appel.
- Maintenez la touche [Volume] enfoncée pour refuser un appel ou éteindre la sonnerie, selon le réglage de l'option **Touche volume**. ► p. 91

Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur <Voir>.

2. Au besoin, faites défiler la liste des appels manqués.
3. Pour composer un numéro, appuyez sur [↵].

Casque

Le casque permet de téléphoner sans tenir l'appareil.

Branchez-le dans la prise prévue à cet effet sur le côté gauche du téléphone. Sa touche unique fonctionne comme suit :

Pour	Appuyez sur
rappeler le dernier correspondant	la touche à deux reprises.
répondre à un appel	la touche.
couper la communication	la touche.

Options en cours d'appel

Différentes fonctions sont disponibles lorsque vous êtes en ligne.

Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur la touche [Volume].


Appuyez sur [Volume Haut] pour augmenter le volume et sur [Volume Bas] pour le diminuer.

Mettre un appel en attente et le récupérer

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente ou sur <**Récupérer**> pour le récupérer.



Passer un deuxième appel

Si votre forfait le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permuter**>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer l'appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [].

Prendre un deuxième appel

Vous pouvez prendre un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne si votre forfait le permet et si vous avez activé la fonction Signal d'appel. ► p. 97

1. Appuyez sur [] pour décrocher. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permuter**>
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer l'appel en attente**.
4. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [].

Options en cours d'appel

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes pendant un appel :

- **Basculer sur l'oreillette/Basculer sur le téléphone** : transfère l'appel vers une oreillette Bluetooth ou un kit mains libres pour voiture Bluetooth, ou revient au téléphone. Pour ce faire, vous devez d'abord connecter le casque ou le kit voiture au téléphone. ► p. 99
- **Menu** : accédez aux fonctions des menus du téléphone.
- **Chuchotement activé/Chuchotement désactivé** : active ou désactive le mode chuchotement. Le mode chuchotement augmente automatiquement la sensibilité du micro pour permettre à votre correspondant de vous entendre même lorsque vous chuchotez.
- **Micro activé/Micro désactivé** : désactive momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou rétablit la liaison.

- **Touches Secret/Touches Envoi** : active ou désactive les tonalités émises par le clavier.



Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches Envoi** doit être sélectionnée.

- **Envoyer DTMF** : envoie les tonalités DTMF (Dual tone multi-frequency) par groupe. Les tonalités DTMF sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales, émises lors de la pression des touches numériques. Cette option facilite la saisie des mots de passe ou des numéros de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.
- **Répertoire** : accède à la liste des contacts.

- **Services SIM** : accède à des services spéciaux proposés par votre carte SIM (informations, prévisions météo, loisirs et guidage). Cette option est disponible si vous possédez une carte SIM qui prend en charge les menus SIM Application Toolkit.
- **Rejoindre** : entame une conférence téléphonique en ajoutant un correspondant en attente à l'appel en cours. Cinq personnes peuvent participer simultanément à une conférence.
- **Sélectionner participant** : sélectionnez l'un des participants de la conférence. Vous pouvez ensuite utiliser les options suivantes :
 - Confidentiel** : communiquez en privé avec le participant sélectionné, tandis que les autres poursuivent la conférence. À la fin de l'entretien privé, sélectionnez **Rejoindre** pour réunir tous les participants.
 - Supprimer** : retirez le participant sélectionné de la conférence.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Journal d'appels (Menu 1)


Ce menu vous permet de consulter la liste des appels émis, reçus ou manqués, ainsi que la durée des communications. Vous pouvez également connaître leur coût, si votre carte SIM le permet.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Contacts récents (Menu 1.1)

Ce menu présente les derniers appels émis, reçus ou manqués.

Consulter un journal d'appels

1. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour parcourir la liste.
2. Appuyez sur [**OK**] pour afficher les détails d'un appel ou sur [>] pour composer un numéro.

Options des journaux d'appels

Lorsque les détails d'un appel sont affichés, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Appel** : modifiez le numéro, puis composez-le.
- **Enregistrer n° dans** : enregistrez le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer** : envoyez un SMS ou un MMS au numéro sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez le journal d'appels sélectionné ou tous les journaux d'appels.

Appels manqués (Menu 1.2)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis (Menu 1.3)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels émis.

Appels reçus (Menu 1.4)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels reçus.

Tout supprimer (Menu 1.5)

Ce menu permet de supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.

1. Appuyez sur **[OK]** pour sélectionner le ou les types d'appels à effacer.
2. Appuyez sur **<Supprimer>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la suppression.

Durée d'appel (Menu 1.6)

Ce menu affiche la durée des appels émis et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

- **Durée du dernier appel** : affichez la durée de votre dernière communication.
- **Durée totale des appels émis** : affichez la durée totale de tous les appels composés.

- **Durée totale des appels reçus :** affichez la durée totale de tous les appels reçus.

Pour réinitialiser les compteurs d'appel, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Réinitialiser** ou **Tout réinit.** Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.

☒ Vous pouvez modifier le mot de passe.
► p. 102

Coût d'appel (Menu 1.7)

Cette fonctionnalité permet de connaître le coût de vos appels. Ce menu s'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. Notez que ces informations ne sont pas destinées à la facturation de vos communications.

- **Coût du dernier appel :** vérifiez le coût de votre dernière communication.
- **Coût total :** affichez le coût total de tous vos appels. Si le coût total dépasse le montant maximum choisi dans l'option **Définir le coût max.**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner à nouveau.
- **Coût max. :** vérifiez le coût à ne pas dépasser.
- **Réinitialiser les compteurs :** remettez les compteurs de coûts à zéro.
- **Définir le coût max. :** fixez le montant que vos communications ne doivent pas dépasser.
- **Prix unitaire :** indiquez le tarif de l'unité téléphonique utilisé lors du calcul du coût des communications.

Répertoire (Menu 2)

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Bien que distinctes, ces mémoires sont utilisées conjointement et réunies en une seule entité appelée Répertoire.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Liste des contacts (Menu 2.1)

Ce menu permet de rechercher des contacts dans le répertoire.

- ☒ Pour y accéder rapidement, appuyez sur **<Répertoire>** en mode veille.

Rechercher un contact

1. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [**↩**] pour le composer ou sur [**OK**] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Rechercher un contact en mode veille

Pour rechercher un contact en mode veille, saisissez les premières lettres de son nom. Le téléphone recherche les noms de contact commençant par les lettres qui correspondent aux touches utilisées.

1. En mode veille, appuyez sur les touches numériques correspondant aux lettres à rechercher.
2. Appuyez sur [**OK**], ou appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Recherche par caractères**.

Le téléphone recherche les contacts correspondants dans le répertoire et affiche les résultats.

Options du répertoire

Dans la liste des contacts, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les coordonnées du contact sélectionné.
- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia.

En mode Lecteur multimédia, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Pour parcourir les contacts, glissez vers le haut ou le bas, ou appuyez sur le coin de la touche.
- Glissez vers la gauche ou la droite sur la touche pour parcourir les initiales.
- Appuyez sur [▶||] pour afficher les détails du contact.
- Appuyez sur [◀◀] pour passer l'appel. L'écran revient sur l'écran du téléphone.
- **Envoyer message** : envoie un SMS ou un MMS au contact sélectionné.
- **Ajouter un nouveau contact** : permet de créer un nouveau contact dans le répertoire.
- **Envoyer via** : envoie les coordonnées du contact par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Supprimer** : supprime le contact sélectionné ou tous les contacts.

Ajouter un nouveau contact

(Menu 2.2)

Ce menu permet d'ajouter de nouveaux contacts dans le répertoire.

Enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.
2. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact.
 - **Prénom/Nom de famille** : renseignez le nom de la personne.
 - **Portable/Domicile/Bureau/Fax/Autre** : entrez un numéro dans l'une de ces catégories.
 - **Email** : entrez une adresse électronique.
 - **ID appelant** : choisissez une image à utiliser exclusivement pour les appels de cette personne.
 - **Sonnerie** : choisissez une sonnerie à utiliser exclusivement pour les appels de cette personne.

- **Groupe** : affectez ce numéro à un groupe d'appel.
 - **Note** : ajoutez des renseignements sur la personne.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer ce contact.

Enregistrer un contact sur la carte SIM

1. Sélectionnez **SIM**.
2. Entrez les coordonnées du contact.
 - **Nom** : renseignez le nom de la personne.
 - **Numéro de téléphone** : ajoutez un numéro.
 - **Emplacement** : spécifiez un numéro d'emplacement.

☒ Pour pouvoir lui affecter une photo, un clip vidéo, une sonnerie ou un groupe, le contact doit être enregistré dans la mémoire du téléphone.

3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer ce contact.

Groupes (Menu 2.3)

Ce menu permet de classer vos contacts en groupes d'appel.

Créer un groupe d'appel

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Créer un groupe**.
2. Saisissez le nom du groupe.
3. Sélectionnez la ligne Photo appelant et choisissez une image.
4. Sélectionnez la ligne Sonnerie, puis choisissez une sonnerie.
5. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer le groupe.

Ajouter des membres à un groupe d'appel

1. Sélectionnez un groupe.
2. Appuyez sur **<Ajouter>**.
3. Appuyez sur **[OK]** pour sélectionner les contacts à lui ajouter.
4. Appuyez sur **<Sélect.>**

Gérer les groupes d'appel

Dans la liste d'un groupe, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affiche les membres du groupe sélectionné.
- **Créer un groupe** : ajoute un nouveau groupe.
- **Modifier** : modifie les propriétés du groupe.
- **Envoyer message** : envoie un SMS ou un MMS aux membres de votre choix.
- **Supprimer** : efface le groupe sélectionné ou tous les groupes. Toutefois, les membres de ce groupe ne seront pas supprimés du répertoire.

Numérotation abrégée (Menu 2.4)

Ce menu permet d'attribuer une touche numérique (2 à 9) à huit numéros fréquemment composés.

Attribuer une touche à un numéro

1. Sélectionnez une touche de **2 à 9**. La touche **1** est réservée à votre messagerie vocale.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. Si plusieurs numéros sont disponibles, sélectionnez-en un.

Gérer la numérotation abrégée

Dans l'écran de numérotation abrégée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : affecte un numéro à une touche libre.
- **Afficher** : affiche le nom et le numéro affectés à une touche.
- **Changer** : affecte un autre numéro à une touche.
- **Supprimer** : annule le réglage de numérotation abrégée associé à une touche.

Appeler avec la numérotation abrégée

En mode veille, maintenez la touche correspondante enfoncée.

Ma carte de visite (Menu 2.5)

Ce menu permet de créer votre propre carte de visite et de l'envoyer à d'autres personnes.

Enregistrer votre carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ► p. 51

Options des cartes de visite

Après l'enregistrement de la carte de visite, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifie le contenu de la carte.
- **Envoyer via** : envoie la carte de visite par SMS, MMS ou Bluetooth.

- **Echanger carte** : procède à un échange de cartes de visite avec une autre personne via Bluetooth.
- **Supprimer** : efface la carte de visite.

Mes numéros (Menu 2.6)

Cette fonction vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent pas les numéros d'abonné enregistrés sur la carte SIM.

Gestion (Menu 2.7)

Ce menu permet de gérer les contacts dans le répertoire.

- **Emplacement d'enregistrement** : choisissez une mémoire de stockage par défaut où enregistrer les contacts. Si vous sélectionnez **Toujours demander**, le téléphone vous demandera de choisir une mémoire de stockage à chaque enregistrement d'un numéro.

- **Tout copier** : copie tous les contacts stockés dans la carte SIM dans la mémoire du téléphone.
- **Tout supprimer** : efface tous les contacts de la mémoire de votre téléphone, de la carte SIM, ou des deux.
- **Etat de la mémoire** : vérifie le nombre de contacts stockés dans la mémoire du téléphone et dans la carte SIM.

Numéros de service (Menu 2.8)

Ce menu permet d'afficher la liste des services spéciaux proposés par votre opérateur, parmi lesquels les numéros des services d'urgence et de l'annuaire. Ce menu est uniquement disponible si votre carte SIM prend en charge ces numéros spéciaux.

1. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur **<Voir>**.
2. Appuyez sur **<Composer>** ou sur [↵].

Applications (Menu 3)

Utilisez ce menu pour des fonctions telles que le mémo vocal, le réveil et le chronomètre.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Applications**.

Mémo vocal (Menu 3.1)

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrer un mémo vocal

1. Appuyez sur [OK] pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.
Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur [OK].
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **<Arrêter>** ou sur [Bas]. Le mémo vocal est automatiquement sauvegardé.
4. Appuyez sur [OK] pour vérifier le mémo.

Ecouter un mémo vocal

1. Dans l'écran des mémos vocaux, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Accéder aux mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un mémo vocal.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au mémo précédent. Maintenue enfoncée, recule dans le mémo.
Droite	Passe au mémo suivant. Maintenue enfoncée, avance dans le mémo.
Volume	Règle le volume sonore.
Bas	Arrête la lecture.

Options des mémos vocaux

Pendant l'enregistrement ou la lecture d'un mémo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : écoute le mémo sélectionné en mode lecture.
- **Enregistrer** : enregistre un nouveau mémo vocal.
- **Accéder aux mémos vocaux** : affiche la liste des mémos vocaux.
- **Envoyer via** : envoie le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Déplacer vers** : déplace le fichier dans un autre dossier.
- **Copier sur la carte mémoire** : copie le fichier sur une carte mémoire.
- **Supprimer** : supprime le fichier.
- **Renommer** : modifie le nom du fichier.
- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protège ce fichier contre toute tentative de suppression ou le déverrouille.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.

Fuseaux horaires (Menu 3.2)

Ce menu permet de définir votre fuseau horaire et de connaître l'heure dans d'autres parties du monde.

Afficher l'heure dans une autre partie du monde

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une ville. L'écran affiche l'heure et la date locales du fuseau horaire choisi.
2. Appuyez sur [OK] pour conserver ce fuseau horaire.

Appliquer l'heure d'été

1. Dans la carte mondiale, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Régler à l'heure d'été**.
2. Pour sélectionner les fuseaux horaires désirés, appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur <Enreg.>.

Alarmes (Menu 3.3)

Ce menu permet de programmer des alarmes. Le type d'alarme normale correspond aux paramètres sélectionnés dans le profil. Le réveille-matin n'est pas affecté par les paramètres de sonnerie.

Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Définissez chaque option de l'alarme :
 - **Alarme** : activez l'alarme.
 - **Heure de l'alarme** : entrez l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher.
 - **AM/PM** : choisissez **AM** (avant midi) ou **PM** (après midi) dans le format 12 heures.
 - **Répéter** : choisissez une option de répétition.
 - **Tonalité de l'alarme** : sélectionnez une sonnerie d'alarme.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Arrêter une alarme

- S'il ne s'agit pas du réveille-matin, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Pour le réveille-matin, appuyez sur **<Confirm.>** ou sur **[OK]**.

Appuyez sur n'importe quelle touche, sauf **<Confirm.>** et **[OK]** pour que l'alarme se remette à sonner au bout de 5 minutes. Vous pouvez répéter cette opération à cinq reprises.

Désactiver une alarme

1. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
2. Sélectionnez **Désactivé** sur la ligne **Alarme**.
3. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Alarmes avec le téléphone éteint

Dans l'écran Alarme, sélectionnez **Activation auto.** → **Activé.**

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Minuteur (Menu 3.4)

Ce menu permet d'utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours. Le téléphone signale ensuite l'expiration du délai par une sonnerie.

Déclencher le compte à rebours

1. Appuyez sur **<Régler.>**.
2. Saisissez la durée du compte à rebours, puis appuyez sur **<OK>**.
3. Pour lancer le décompte, appuyez sur **[OK]**.

Arrêter le compte à rebours

- Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque la sonnerie de la minuterie retentit.
- Pour arrêter le décompte avant le délai prévu, appuyez sur **[OK]** dans l'écran de la minuterie.

Chronomètre (Menu 3.5)

Ce menu permet de mesurer le temps écoulé. La durée maximale mesurée est de 10 heures.

1. Pour lancer le chronomètre, appuyez sur **[OK]**.
2. Appuyez sur **[OK]** pour calculer un temps intermédiaire. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 temps intermédiaires.

Mémo (Menu 3.6)

Ce menu vous permet d'enregistrer et de gérer des mémos.

Créer un mémo

1. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer**.
2. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur **[OK]**.

Afficher un mémo

1. Sélectionnez le mémo que vous désirez afficher.
2. Pour afficher les autres mémos, appuyez sur **[Gauche]** ou **[Droite]**.

Options des mémos

Lorsque les détails d'un mémo sont affichés, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifie le texte du mémo.
- **Envoyer via** : envoie le mémo sélectionné par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Supprimer** : efface le mémo.
- **Etat de la mémoire** : vérifie le nombre de mémos créés.

Gestion des clés (Menu 3.7)

Ce menu permet de gérer les clés de licence que vous avez achetées pour accéder aux fichiers multimédias protégés par les systèmes DRM.

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher/Lire** : ouvre l'élément correspondant.
- **Supprimer** : supprime la clé de licence sélectionnée.

- **Aller à Mes messages** : accède au message qui contient le fichier multimédia.
- **Aller à Mes objets** : accède au dossier correspondant.
- **Détails** : affiche les propriétés de la clé de licence.

SIM AT (Menu 3.8)

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM AT qui prend en charge les menus des cartes SIM AT (Application Tool Kit) et qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). La disponibilité de ces services dépend du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Navigateur (Menu 4)

Le navigateur WAP (Wireless Application Protocol) de votre téléphone vous permet de surfer sur le WAP. Vous pouvez ainsi consulter des informations mises à jour en permanence et accéder à un large éventail de contenu multimédia, comme des images, des sonneries et de la musique.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.



La navigation WAP n'est disponible que dans l'écran lecteur multimédia. Lorsque vous sélectionnez une option pour accéder à un site web en mode Téléphone, l'écran bascule automatiquement.

Accueil (Menu 4.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur WAP. Vous pouvez également appuyer sur **[OK]** en mode veille. L'écran bascule sur l'écran du lecteur multimédia et la page d'accueil s'ouvre.

Surfer sur le WAP

Dans le navigateur :

- Glissez sur la touche pour parcourir les éléments du navigateur.
- Appuyez sur [▶], ou appuyez sur [O] et sélectionnez **Aller à** pour sélectionner un élément du navigateur.
- Appuyez sur [O] et sélectionnez **Aller** → **Page précédente** pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur [O] et sélectionnez **Aller** → **Page suivante** pour passer à la page suivante.

Options des pages

Lorsqu'une page WAP est affichée, appuyez sur [O] pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à** : accède à la page WAP du lien.
- **Aller à la page d'accueil** : revient à la page d'accueil.
- **Clés à acheter** : envoie une demande d'achat de licence pour un fichier protégé (DRM).

Cette option n'apparaît que lorsque vous lancez le navigateur WAP depuis un message contenant un fichier DRM.

- **Entrer une URL** : saisissez une adresse WAP manuellement.
- **Aller** : avance ou recule dans les pages de l'historique.
- **Recharger** : actualise la page affichée pour mettre son contenu à jour.
- **Favoris** : marque la page ouverte ou affiche la liste de vos favoris.
- **Envoyer l'URL** : envoie l'adresse URL de la page affichée par SMS. L'écran revient à l'écran du téléphone, vous permettant de composer un message.
- **Vue adaptée/Vue Bureau** : change le mode d'affichage du navigateur.
- **Enregistrer** : enregistre l'image ou la page sélectionnée.
- **Détails de la page** : affiche les propriétés de la page.
- **Options du navigateur** : modifie les différents réglages du navigateur.

Cache : change de mode de mémoire cache ou vide la mémoire cache. Il s'agit d'un emplacement de mémoire temporaire qui stocke dans le téléphone les dernières pages WAP consultées.

Cookies : modifie le traitement des cookies ou supprime les cookies déjà stockés. Les cookies sont des éléments d'informations personnelles envoyés aux serveurs lors de vos navigations sur le WAP.

Préférences : modifie les paramètres sonores et visuels du navigateur.

Certificats : accède aux informations sur les certificats.

A propos du navigateur : affiche le numéro de version et les informations de copyright du navigateur.

- **Quitter** : ferme le navigateur.

Fermer le navigateur

Pour couper la connexion réseau et fermer le navigateur, appuyez sur [O] et sélectionnez **Quitter**. L'écran revient sur l'écran du téléphone.

Entrer une URL (Menu 4.2)

Ce menu permet de saisir manuellement une adresse WAP et d'accéder à sa page.

Pour ajouter l'URL saisie à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter un favori**.

Favoris (Menu 4.3)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.

Ajouter un favori

1. Appuyez sur **<Ajouter>** ou appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter un favori**.
2. Nommez le favori et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur **<Enreg.>**.

Accéder à la page d'un favori

La sélection d'un favori lance automatiquement le navigateur et ouvre la page WAP correspondante.

Options des favoris

Dans la liste des favoris, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Ouvrir** : ouvre la page WAP du favori.
- **Accéder à la page d'accueil** : ouvre la page d'accueil.
- **Entrer une URL** : saisit une adresse WAP manuellement.
- **Modifier un favori** : modifie l'adresse URL et le titre du favori.
- **Ajouter un favori** : ajoute un nouveau favori.
- **Envoyer l'URL via** : envoie l'adresse URL du favori par SMS.
- **Supprimer** : supprime le favori sélectionné ou tous les favoris.

Pages enregistrées (Menu 4.4)

Vous pouvez consulter la liste des pages récemment visitées et enregistrées.

Si vous sélectionnez un lien sur la page, l'écran bascule sur l'écran du lecteur multimédia et le téléphone se met en ligne pour accéder à la page souhaitée.

Historique (Menu 4.5)

Vous pouvez consulter la liste des pages récemment visitées.

Sélectionnez une URL dans la liste pour ouvrir sa page WAP. L'écran bascule vers l'écran du lecteur multimédia.

Vider le cache (Menu 4.6)

Ce menu permet d'effacer le contenu du cache (mémoire temporaire qui stocke les dernières pages WAP consultées).

Réglages navigateur (Menu 4.7)

Ce menu permet de sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 103

Messages (Menu 5)

Le menu **Messages** permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS. Vous y trouverez également les messages WAP et les messages info.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Messages**.

Créer un message (Menu 5.1)

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer des messages.

SMS (Menu 5.1.1)

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages qui peuvent contenir des éléments simples (images, mélodies et animations).

Créer et envoyer un SMS

1. Rédigez le message, puis appuyez sur **[OK]**.



- Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message dépasse le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.
- Vous pouvez accéder à différentes options en appuyant sur **<Options>**.
▶ section suivante

2. Entrez le numéro du destinataire.

Pour envoyer le message à plusieurs personnes, complétez d'autres champs de destinataires.

3. Appuyez sur **[OK]** pour envoyer le message.

Options pendant la rédaction d'un SMS

Pendant la rédaction d'un message, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer uniquement** : envoie le message.
- **Enregistrer et envoyer** : envoie le message, puis l'enregistrez dans le dossier **Messages envoyés**.

- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Ensuite, faites glisser vers le haut / bas ou appuyez brièvement sur la touche pour parcourir votre message. Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↵] ou [PHONE ● MP3].

☒ La saisie de texte n'est disponible qu'en mode Téléphone.

- **Insérer** : ajoutez un modèle de message, un contact du répertoire ou un favori WAP.
- **Ajouter une image/Ajouter une animation/Ajouter une mélodie** : joignez une image simple, une image animée ou une mélodie.
- **Joindre** : ajoutez une entrée du répertoire sous forme de carte de visite ou des éléments du calendrier sous forme de pièce jointe.
- **Enregistrer dans** : enregistrez le message dans un autre dossier.
- **Langue de saisie** : changez la langue utilisée en mode de saisie T9.

- **Style du texte** : modifiez les attributs du texte.
- **Méthode de saisie** : changez le mode de saisie du texte.

MMS (Menu 5.1.2)

Le service MMS (Multimedia Message Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image, de son et de vidéo, d'un téléphone à un autre ou vers une adresse électronique.

Créer et envoyer un MMS

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.

☒ Vous pouvez utiliser différentes options en appuyant sur <**Options**> dans chaque champ. ► section suivante

2. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [OK].
3. Sélectionnez la ligne **Image ou Vidéo**.
4. Choisissez **Ajouter une image** ou **Ajouter une vidéo**, puis ajoutez une image ou une séquence vidéo.



- La taille maximale autorisée pour un message peut varier selon l'opérateur téléphonique.
- En fonction du type de fichier ou du système DRM (Gestion des droits d'auteur) correspondant, il peut être impossible de transférer un fichier.

5. Sélectionnez la ligne **Son**.
6. Sélectionnez **Ajouter un son**, puis ajoutez une séquence audio.
7. Sélectionnez la ligne **Message**.
8. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **[OK]**.
9. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
10. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, complétez d'autres champs de destinataires.
11. Appuyez sur **[OK]** pour envoyer le message.

Options pendant la rédaction d'un MMS

Pendant la rédaction d'un message, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : ajoutez l'objet ou le texte du message.
- **Ajouter une image/Ajouter une vidéo/Ajouter un son** : ajoutez un fichier image, vidéo ou audio.
- **Changer l'image/Changer la vidéo/Changer le son** : remplacez l'un des éléments ajoutés.
- **Modifier** : modifiez l'objet ou le texte du message.
- **Aperçu** : regardez votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de votre destinataire.
- **Afficher** : ouvrez la pièce jointe sélectionnée.
- **Envoyer** : envoyez le message.
- **Enregistrer dans** : enregistrez le message dans un autre dossier.
- **Ajouter une page** : ajoutez des pages. Passez d'une page à l'autre en appuyant sur **[Gauche]** ou **[Droite]**.

- **Supprimer la page** : supprimez une page ajoutée.
- **Modifier la page** : changez sa durée d'affichage ou déplacez-la plus loin parmi les autres pages.
- **Joindre** : ajoutez les coordonnées d'un contact du répertoire sous forme de carte de visite, des données du calendrier sous forme de pièce jointe ou un document stocké dans le dossier **Autres fichiers**.
- **Supprimer l'objet/Supprimer le message/Supprimer le média/Supprimer le son/Supprimer** : retirez l'un des éléments ajoutés.

Mes messages (Menu 5.2)










Ce menu permet d'accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.

Boîte de réception (Menu 5.2.1)

Ce dossier contient tous les messages que vous avez reçus.

Afficher un message

Les icônes apparaissant dans la liste vous renseignent sur la nature des messages :

-  SMS
-  MMS
-  Notification de MMS
( : En cours de récupération,
 : récupération manquée)
-  Message vocal
-  Message push reçu des serveurs WAP ou Message de configuration, contenant des paramètres réseau envoyés par votre opérateur.
-  Message d'information envoyé par votre opérateur
-  Accusé de réception de vos messages



- Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains messages accompagnés de contenu WAP ne peuvent pas être transférés.
- Le symbole ! accolé à un message signale une priorité élevée. Une icône de message de couleur grise signale une priorité basse.

Options des messages

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

SMS

- **Répondre par SMS** : envoyez un SMS à l'expéditeur.
- **Répondre par MMS** : envoyez un MMS à l'expéditeur.
- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas sur la touche pour parcourir un message, ou glissez vers la gauche ou vers la droite pour voir les autres messages.
Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↵] ou [PHONE/MP3].
- **Transférer** : transférez ce message à d'autres personnes.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Déplacer vers le téléphone/Déplacer vers la carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses e-mail et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire du téléphone.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le. Vous pouvez uniquement protéger les messages stockés dans la mémoire de votre téléphone.
- **Liste bloquée** : ajoutez le numéro de l'expéditeur à la liste bloquée pour rejeter tous ses futurs messages.

MMS

- **Récupérer** : récupérez le MMS auprès du serveur.
- **Répondre par SMS** : envoyez un SMS à l'expéditeur.

- **Répondre par MMS** : répondre par MMS à l'expéditeur ou à tous les destinataires du message, y compris l'expéditeur.
- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas sur la touche pour parcourir un message, ou glissez vers la gauche ou vers la droite pour voir les autres messages.
Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↶] ou [PHONE ● MP3].
- **Transférer** : transférez ce message à d'autres personnes.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses e-mail et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire du téléphone.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Messages de configuration

- **Installer** : appliquez la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas sur la touche pour parcourir un message, ou glissez vers la gauche ou vers la droite pour voir les autres messages.
Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↶] ou [PHONE ● MP3].
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

Messages push

- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas sur la touche pour parcourir un message, ou glissez vers la gauche ou vers la droite pour voir les autres messages.
Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↶] ou [PHONE ● MP3].
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

Messages d'information

- **Enregistrer** : conservez le message dans la mémoire du téléphone.

- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas sur la touche pour parcourir un message, ou glissez vers la gauche ou vers la droite pour voir les autres messages.
Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↶] ou [PHONE ● MP3].
- **Extraire adresses** : extraire adresses URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

Accusés de réception

- **Extraire adresses** : extraire adresses URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans l'accusé.
- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas sur la touche pour parcourir un message, ou glissez vers la gauche ou vers la droite pour voir les autres messages.

Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↶] ou [PHONE ● MP3].

- **Supprimer** : effacez l'accusé de réception.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

Brouillons (Menu 5.2.2)

Ce dossier contient les messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Dès que vous sélectionnez un message, il s'ouvre en mode d'édition afin que vous puissiez le modifier et l'envoyer.

Boîte d'envoi (Menu 5.2.3)

Ce dossier contient les messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renvoyer** : retentez l'envoi du message.

- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas sur la touche pour parcourir un message, ou glissez vers la gauche ou vers la droite pour voir les autres messages.

Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↶] ou [PHONE ● MP3].

- **Transférer** : transférez ce message à d'autres personnes.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Déplacer vers le téléphone/Déplacer vers la carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Messages envoyés (Menu 5.2.4)

Ce dossier stocke les messages que vous avez envoyés.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Transférer** : transférez ce message à d'autres personnes.
- **Basculer entre les écrans** : bascule l'écran vers l'écran du lecteur multimédia. Vous pouvez alors glisser vers le haut ou vers le bas sur la touche pour parcourir un message, ou glissez vers la gauche ou vers la droite pour voir les autres messages.
Pour revenir à l'écran du téléphone, appuyez sur [↵] ou [PHONE/MMP3].
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques et les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Déplacer vers le téléphone/Déplacer vers la carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Mes dossiers (Menu 5.2.5)

Ce menu permet de créer de nouveaux dossiers pour classer vos messages.

Créer un dossier

1. Appuyez sur **<Oui>**.
2. Nommez le dossier, puis appuyez sur **<OK>**.

Options des dossiers

Dans la liste des dossiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ouvrir** : ouvrez le dossier sélectionné.
- **Créer un dossier** : ajoutez un nouveau dossier.

- **Renommer le dossier** : modifiez le nom du dossier.
- **Supprimer** : effacez le dossier sélectionné.

Modèles (Menu 5.3)

Ce menu permet de créer et d'utiliser des modèles de messages ou portions de texte fréquemment employés.

Modèles SMS (Menu 5.3.1)

Vous pouvez créer des modèles de SMS avec les phrases que vous utilisez fréquemment afin de les insérer dans vos futurs SMS.

Créer un modèle

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Rédigez le message, puis appuyez sur **<OK>**.

Options des modèles

Dans la liste des modèles, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.

- **Envoyer message** : créez et envoyez un nouveau message à l'aide du modèle sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : ajoutez un nouveau modèle.

Modèles MMS (Menu 5.3.2)

Vous pouvez accéder aux modèles de MMS prédéfinis ou à ceux que vous avez créés afin de les utiliser dans vos MMS.

Dans la liste des modèles, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvrez le modèle sélectionné.
- **Modifier** : créez et envoyez un nouveau message à l'aide du modèle sélectionné.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le modèle sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné ou tous les modèles, sauf ceux fournis avec le téléphone.

Tout supprimer (Menu 5.4)

Ce menu vous permet de supprimer individuellement le contenu de chaque dossier de messages.

1. Appuyez sur **[OK]** pour sélectionner le ou les types de messages à effacer.
Appuyez deux fois sur cette touche pour pouvoir spécifier les types de messages à supprimer.
2. Appuyez sur **<Supprimer>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour supprimer les messages protégés. Sinon, appuyez sur **<Non>**.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la suppression.

Réglages (Menu 5.5)

Ce menu permet de définir plusieurs options du service de messagerie.

SMS (Menu 5.5.1)

Vous pouvez configurer les paramètres du service SMS.

- **Paramètres d'envoi** : définissez les options d'envoi des SMS :

Chemin de réponse : autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.

Accusé de réception : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

Type d'alphabet : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message.

Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le réglage Automatique par défaut.

Sélection du support : selon votre réseau, choisissez entre **GSM** ou **GPRS favori**.

- **Liste bloquée** : stockez les numéros dont vous souhaitez rejeter les messages.
- **Profil actuel** : cochez ou sélectionnez un profil de configuration SMS.

- **Profils** : définissez les propriétés de chaque profil.

Centre de service : enregistrez ou modifiez le numéro de votre serveur SMS.

Destinataire par défaut : entrez le destinataire à utiliser par défaut. Il sera automatiquement ajouté à la liste des destinataires.

Type par défaut : définissez le type de message par défaut. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Validité par défaut : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

Nom du profil : nommez le profil.

MMS (Menu 5.5.2)

Vous pouvez configurer les paramètres du service MMS.

- **Paramètres d'envoi** : définissez les options pour l'envoi des MMS :
Accusé de réception : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

Masquer l'adresse : votre adresse n'apparaîtra pas sur le téléphone du destinataire.

Confirmation de lecture : vos messages sont accompagnés d'une demande de confirmation de lecture.

Priorité : définissez le niveau de priorité de vos messages.

Date d'expiration : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur MMS.

Délai d'expédition : définissez le délai d'attente avant l'envoi des messages.

Taille maximale : sélectionnez la taille maximale autorisée pour la composition des messages.

- **Paramètres de récupération** : définissez les options de réception des MMS :

Refuser les expéditeurs inconnus : le téléphone rejette tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus.

Autoriser les publicités : le téléphone accepte les messages à caractère publicitaire.

Autoriser les informations : le téléphone accepte les messages d'information.

Autoriser les accusés : choisissez si le réseau informe l'expéditeur ou non lorsque vous recevez son message.

Réception au sein du réseau propre : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans votre zone de couverture locale.

Réception à l'étranger : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans une zone couverte par un autre réseau.

La réception en zone locale ou itinérante fonctionne avec les options suivantes :

- **Manuel** : le téléphone affiche des notifications de réception. Utilisez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.
- **Automatique** : le téléphone récupère systématiquement les messages sur le serveur.

- **Refuser** : le téléphone rejette tous les messages.

- **Liste bloquée** : stockez les numéros de téléphone et les adresses électroniques dont vous souhaitez rejeter les messages.
- **Profil MMS** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les MMS. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 103

Messages Push (Menu 5.5.3)

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages push par le serveur.

- **Recevoir** : définissez comment le téléphone traite la réception des messages WAP. Si vous choisissez **Liste bloquée**, le téléphone refusera les messages provenant des adresses présentes dans cette liste.
- **Liste bloquée** : gérez les adresses des serveurs bloqués.

Messages Infos (Menu 5.5.4)

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages info.

- **Recevoir** : décidez si vous souhaitez recevoir ou non les messages d'information.
- **Liste des canaux** : indiquez les canaux dont vous souhaitez recevoir les messages d'information. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- **Langue** : choisissez vos langues préférées pour l'affichage des messages d'information.

Messages SOS (Menu 5.6)

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis. Vous pouvez aussi recevoir des messages SOS de personnes en détresse. Utilisez ce menu pour paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS.

- **Paramètres d'envoi** : définissez les options pour l'envoi des messages SOS :
Envoi de SOS : activez ou désactivez la fonction de message d'appel à l'aide. Pour envoyer un message SOS, revenez en mode veille, verrouillez le clavier et appuyez sur la touche [Volume] 4 fois.

Destinataires : indiquez les numéros de téléphone qui doivent recevoir les messages SOS.

- ☒ Lorsque le téléphone essaie d'envoyer un message SOS, le symbole SOS clignote et il n'est plus possible d'accéder aux fonctions des menus. Pour recommencer à utiliser le téléphone normalement, appuyez sur [☎] lorsque l'icône SOS s'affiche.

Envoyer : définissez le nombre de fois que le téléphone envoie les messages SOS.

Message : vérifiez le texte du message SOS.

- **Paramètres de réception** : spécifiez si le téléphone doit utiliser le type d'alerte prédéfini (alarme sonore et message d'alerte) pour les messages SOS entrants. Si vous choisissez l'option **Normal**, le téléphone utilise le même réglage que pour la sonnerie de messagerie.

- ☒ Pour afficher l'aide, appuyez sur <Options> dans la liste d'options et choisissez **Aide**.

Etat de la mémoire (Menu 5.7)

Ce menu permet de connaître la quantité de mémoire utilisée par chaque dossier de messages.

Gestion fichiers (Menu 6)

Le menu **Gestion fichiers** permet d'accéder à tous les fichiers (images, vidéos, clips audio, musiques et autres) enregistrés dans le téléphone ou sur une carte mémoire.





Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Gestion fichiers**.

Astuces concernant la Gestion des droits d'auteur numériques

Conformément au système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques) en vigueur, certains éléments multimédias téléchargés sur le WAP ou reçus par MMS ne peuvent être lus qu'avec une clé de licence.

Vous pouvez acquérir cette clé auprès du site WAP propriétaire des droits d'auteur de ce contenu. Pour ce faire, utilisez l'option **Activer la clé**.

Les icônes suivantes peuvent apparaître dans la liste :

-  : élément transférable avec une clé valide.
-  : élément transférable sans clé valide.
-  : élément non transférable avec une clé valide.
-  : élément non transférable sans clé valide.

Votre opérateur ne prend en charge que les fichiers DRM dont l'accès est illimité ou quantifié.

Images (Menu 6.1)

Ce menu affiche les photos prises avec le téléphone et les images téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

Afficher une image


1. Sélectionnez un dossier d'images.
2. Sélectionnez une image.
3. Pour afficher les autres photos, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].

Diaporama

Vous pouvez afficher les photos d'un dossier sous forme de diaporama, un affichage successif de chaque cliché.

1. Sélectionnez **Photos**.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Diaporama**.
3. Choisissez un intervalle de temps.
Le diaporama commence.
4. Appuyez sur <**Annuler réception**> pour l'interrompre.

Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur <> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoie le fichier par MMS ou Bluetooth.

- **Définir comme image de l'appelant** : l'image servira d'identification pour un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Déplacer vers** : déplacer le fichier vers un autre dossier du téléphone ou d'une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : copie le fichier sur une carte mémoire.
- **Activer la clé** : obtenez une clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprime le fichier.
- **Renommer** : modifie le nom du fichier.
- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protège ce fichier contre toute tentative de suppression ou le déverrouille.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Vidéos (Menu 6.2)

Ce menu affiche les séquences vidéo filmées avec le téléphone, téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

- ☒ Les séquences vidéo filmées avec d'autres appareils, tels que des caméscopes, risquent de ne pas fonctionner correctement sur votre téléphone.

Regarder une séquence vidéo

1. Sélectionnez un dossier de fichiers vidéo.
2. Sélectionnez une séquence vidéo.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Maintenez la touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
Droite	Maintenez la touche enfoncée pour avancer dans le fichier.

Touche	Fonction
Volume	Règle le volume sonore.
Haut	Revient à la liste des vidéos.
Bas	Arrête la lecture.

Options vidéo

Après la lecture, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoie le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Déplacer vers** : déplacer le fichier vers un autre dossier du téléphone ou d'une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : copie le fichier sur une carte mémoire.
- **Activer la clé** : obtenez une nouvelle clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprime le fichier.
- **Renommer** : modifie le nom du fichier.

- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protège ce fichier contre toute tentative de suppression ou le déverrouille.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Musique (Menu 6.3)

Ce menu affiche les fichiers audio téléchargés ou importés depuis un ordinateur.

Écouter de la musique

Sélectionnez un fichier.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
Gauche	Revient au fichier précédent.
Droite	Passes au fichier suivant.
Volume	Règle le volume sonore.

Options musicales

Pendant l'écoute d'une musique, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via Bluetooth** : envoyez ce fichier par Bluetooth.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie ou de mélodie pour les appels d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Déplacer vers la carte mémoire** : déplacez le fichier sur une carte mémoire. Cette option est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
- **Copier sur la carte mémoire** : copie le fichier sur une carte mémoire.
- **Activer la clé** : obtenez une clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprime le fichier.
- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protège ce fichier contre toute tentative de suppression ou le déverrouille.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Sons (Menu 6.4)

Ce menu affiche les mémos vocaux enregistrés avec le téléphone et les fichiers audio téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis un ordinateur.

Écouter une séquence audio

1. Sélectionnez un dossier de fichiers audio.
2. Sélectionnez une séquence audio. Pour les mémos vocaux, voir **Mémo vocal**.
▶ p. 56

Options audio

Pendant l'écoute d'une séquence audio, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoie le fichier par MMS ou Bluetooth.

- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie ou de mélodie pour les appels d'un correspondant inscrit dans le répertoire. Cette option n'est pas disponible pour les fichiers .amr.
- **Déplacer vers** : déplacer le fichier vers un autre dossier du téléphone ou d'une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : copie le fichier sur une carte mémoire.
- **Activer la clé** : obtenez une clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprime le fichier.
- **Renommer** : modifie le nom du fichier.
- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protège ce fichier contre toute tentative de suppression ou le déverrouille.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.

- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Autres fichiers (Menu 6.5)

Les fichiers que vous avez reçus mais qui ne sont pas compatibles avec votre téléphone sont stockés dans ce dossier. Ils ne peuvent pas être ouverts sur le téléphone.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoie le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Déplacer vers la carte mémoire** : déplace le fichier sur une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : copie le fichier sur une carte mémoire.
- **Supprimer** : supprime le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : modifie le nom du fichier.
- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protège ce fichier contre toute tentative de suppression ou le déverrouille.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.

Carte mémoire (Menu 6.6)

Utilisez ce menu pour accéder aux fichiers stockés sur une carte mémoire. Ce menu est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.



Votre téléphone est conçu pour utiliser des cartes mémoire formatées en FAT16. Si vous introduisez une carte mémoire formatée en FAT32, le téléphone vous demandera de la reformater. Si la carte n'est pas reformattée, vous ne pourrez pas y accéder à partir du téléphone.

Etat de la mémoire (Menu 6.7)

Vous pouvez connaître la quantité totale de mémoire disponible et occupée par chaque dossier de fichiers multimédias.

Calendrier (Menu 7)

Ce menu vous permet d'organiser votre emploi du temps.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Calendrier**.

Créer un événement

Dans le calendrier, vous pouvez inscrire des rendez-vous, des anniversaires et des tâches. Chaque jour peut contenir plusieurs éléments.

Inscrire un rendez-vous

1. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Créer → Rendez-vous**.
2. Entrez les renseignements correspondants ou modifiez les paramètres :
 - **Objet** : entrez l'intitulé du rendez-vous.
 - **Détails** : entrez les détails du rendez-vous.
 - **Date de début** et **Heure de début** : entrez la date et l'heure de début du rendez-vous.

- **AM/PM** : sélectionnez une heure **AM** (avant midi) ou **PM** (après-midi) pour le format horaire de 12 heures.
- **Date de fin** et **Heure de fin** : entrez la date et l'heure de fin du rendez-vous.
- **AM/PM** : sélectionnez une heure **AM** (avant midi) ou **PM** (après-midi) pour le format horaire de 12 heures.
- **Emplacement** : entrez des renseignements sur le lieu convenu.
- **Alarme** : programmez une alarme pour ce rendez-vous.
- **Avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder le rendez-vous et choisissez une unité pour votre réglage.
- **Alarme** : définissez une unité pour le réglage de l'alarme.
- **Tonalité d'alarme** : choisissez la sonnerie de l'alarme.
- **Répéter** : programmez la répétition du rendez-vous et choisissez sa fréquence.

- **Répéter** : choisissez une unité de répétition.
 - **Jusqu'à** : si le rendez-vous est récurrent, programmez sa dernière date.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour inscrire ce rendez-vous dans le calendrier.

Entrer un anniversaire

1. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer → Anniversaire**.
2. Entrez les renseignements correspondants ou modifiez les paramètres :
 - **Événement** : entrez des renseignements sur l'anniversaire.
 - **Date** : entrez la date.
 - **Alarme** : programmez une alarme pour cet anniversaire.
 - **Avant** : définissez combien de temps avant l'anniversaire l'alarme doit vous prévenir et définissez une unité pour le paramètre.
 - **Alarme** : définissez une unité pour le paramètre d'alarme.

- **Heure d'alarme** : entrez l'heure à laquelle le téléphone doit sonner.
 - **AM/PM** : sélectionnez une heure **AM** (avant midi) ou **PM** (après-midi) pour le format horaire de 12 heures.
 - **Tonalité d'alarme** : sélectionnez une sonnerie d'alarme.
 - **Répéter chaque année** : le téléphone peut vous rappeler l'anniversaire chaque année.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour inscrire cet anniversaire dans le calendrier.

Ajouter une tâche




1. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer → Tâche**.
2. Entrez les renseignements correspondants ou modifiez les paramètres :
 - **Tâche** : entrez les détails de la tâche.
 - **Date de début** : entrez la date de début.
 - **Date d'échéance** : entrez la date à laquelle la tâche doit être terminée.

- **Sélectionnez une priorité :**
sélectionnez un niveau de priorité.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer la tâche.

Afficher un événement

1. Sélectionnez la date dont vous souhaitez afficher les événements.

La liste des événements planifiés pour le jour sélectionné apparaît. Les icônes suivantes indiquent chaque type d'événement :

-  : Rendez-vous
 -  : Anniversaire
 -  : Tâche
2. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.
 3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour afficher les autres événements programmés le même jour.

Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier :** modifiez l'événement.

- **Créer :** ajoutez un nouvel événement.
- **Envoyer via :** envoyez l'élément par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Supprimer :** effacez l'élément.
- **Etat de la mémoire :** affichez des informations sur la mémoire utilisée par les données du calendrier.

Options du calendrier


Dans la liste des événements, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher :** vérifiez les événements prévus pour le jour sélectionné.
- **Créer :** ajoutez un nouvel événement.
- **Aller à :** sélectionnez la date du jour ou entrez une autre date.
- **Envoyer via :** envoyez l'élément par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Trier par :** triez les événements par type.
- **Supprimer :** effacez des événements du calendrier à l'aide de différentes options.

- **Événements manqués** : affichez les événements dont l'alarme est restée sans réponse.
- **Etat de la mémoire** : affichez des informations sur la mémoire utilisée par les données du calendrier.

Appareil photo (Menu 8)

Vous pouvez utiliser l'appareil photo intégré à votre téléphone pour prendre des photos et filmer des séquences vidéo.


Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille, puis sélectionnez **Appareil photo**, ou appuyez sur [].

Photographier

Vous pouvez prendre des photos selon différents modes. L'appareil produit des images au format JPEG.


Photographier

- Ouvrez le menu **Appareil photo** ou appuyez sur [] pour allumer l'appareil photo.
- Procédez aux réglages éventuels.
 - Appuyez sur **<  >** pour revenir à l'écran du lecteur multimédia.
▶ p. 31
 - Pour régler la luminosité, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur [Haut], [Bas] ou [Volume].
 - Appuyez sur [] pour passer en mode caméscope.
▶ p. 88
- Appuyez sur **[OK]** pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.


4. Pour	Appuyez sur
accéder aux options photographiques	<  > . ▶ p. 88
vérifier la section masquée de la photo	[Haut] ou [Bas].
effacer la photo	[C] , puis sur <Oui> .

4. **Pour** **Appuyez sur**

revenir au mode
prise de vue

<  >.

Options des photos

Après l'enregistrement d'une photo, appuyez sur <  > pour accéder aux fonctions suivantes :




- **Envoyer via** : envoie le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Capture** : revenez en mode prise de vue.
- **Définir comme image de l'appelant** : la photo servira d'identification pour un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprime le fichier.
- **Renommer** : modifie le nom du fichier.
- **Ouvrir Mes photos** : ouvrez le dossier **Photos**. ▶ p. 78
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protège ce fichier contre toute tentative de suppression ou le déverrouille.

- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.

Filmer une séquence vidéo

Vous pouvez filmer une séquence vidéo et l'enregistrer dans l'appareil.

Filmer une séquence vidéo

1. En mode Prise de vue, appuyez sur [] pour passer en mode Caméscope.
2. Procédez aux réglages éventuels.
 - Appuyez sur <  > pour revenir à l'écran du lecteur multimédia. ▶ p. 34
 - Pour régler la luminosité, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
 - Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur [Haut], [Bas] ou [Volume].
 - Appuyez sur [] pour basculer en mode Prise de vue. ▶ p. 87

3. Appuyez sur [**OK**] pour commencer à enregistrer.
4. Appuyez sur [**OK**] pour arrêter l'enregistrement. Le film est automatiquement enregistré dans le dossier **Mes vidéos**.

5. Pour	Appuyez sur
regarder la séquence vidéo filmée	[OK].
accéder aux options vidéo	< Options >. ► p. 89
effacer le clip vidéo	[C], puis sur < Oui >.
revenir en mode caméscope	< Aperçu >.

Options vidéo

Après l'enregistrement d'un clip vidéo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoie le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Capture** : revenez en mode caméscope.
- **Supprimer** : supprime le fichier.
- **Renommer** : modifie le nom du fichier.
- **Ouvrir Mes vidéos** : ouvrez le dossier **Mes vidéos**. ► p. 80
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protège ce fichier contre toute tentative de suppression ou le déverrouille.
- **Visible par Bluetooth** : le ou les fichiers sélectionnés sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Détails** : affiche les propriétés du fichier.

Réglages (Menu 9)

Le menu **Réglages** contient de nombreuses options destinées à adapter le téléphone à vos préférences et à vos besoins. Vous pouvez également y rétablir ses réglages d'origine.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

Heure et date (Menu 9.1)

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone. Avant de définir ces éléments, indiquez votre fuseau horaire dans le menu **Fuseaux horaires**. ► p. 57

- **Mise à jour auto.** : choisissez une méthode pour la mise à jour de la date et de l'heure.
 - **D'abord demander** : lorsque vous voyagez à l'étranger, le téléphone lit le MCC (Code pays mobile) du réseau et adapte l'heure automatiquement en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

Avant la mise à jour, le téléphone demande si vous souhaitez que l'heure soit modifiée.

- ☒ L'heure peut ne pas être mise à jour lorsque vous vous déplacez d'un fuseau horaire à un autre à l'intérieur d'un même pays.

- **Manuel seulement** : vous pouvez régler la date et l'heure manuellement.
- **Automatique** : le téléphone adapte l'heure grâce aux informations du réseau.
- **Heure** : saisissez l'heure.
- **AM/PM** : sélectionnez une heure **AM** (avant midi) ou **PM** (après midi) dans le format horaire de 12 heures.
- **Format de l'heure** : sélectionnez le format d'affichage de l'heure.
- **Date** : entrez la date du jour.
- **Format de la date** : sélectionnez un format de date.

Téléphone (Menu 9.2)

De nombreuses fonctions du système de votre téléphone vous permettent de personnaliser les réglages.

☒ Certains menus ne sont pas disponibles chez tous les opérateurs téléphoniques.

Langue (Menu 9.2.1)

Ce menu permet de choisir la langue du texte affiché à l'écran. Si vous choisissez **Automatique**, le téléphone utilise la langue de la carte SIM.

Message d'accueil (Menu 9.2.2)

Ce menu permet de définir le message d'accueil qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Raccourcis (Menu 9.2.3)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille. Ce menu permet d'affecter un raccourci à une touche.

Affecter un raccourci à un menu

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Options des raccourcis

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Changer** : affectez ou changez un raccourci de menu.
- **Supprimer** : désactivez le raccourci affecté à la touche sélectionnée.
- **Tout supprimer** : désactivez tous les raccourcis affectés.

Touche volume (Menu 9.2.4)

Ce menu permet de modifier les réglages des touches volume.

- **Fonction de la touche volume** : définissez si le téléphone interrompt la sonnerie de l'appel ou refuse un appel si vous appuyez sur [Volume] lors d'un appel entrant. Vous pouvez également décider d'envoyer un message SMS à l'appelant lorsqu'un appel est refusé.

- **SMS** : saisissez le texte du message à envoyer à l'appelant si son appel est rejeté.

Autres réglages (Menu 9.2.5)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réponse automatiques.

- **Rappel automatique** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Toutes touches** : répondez aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf sur [📞] et sur <Refuser>.

Mode hors-ligne (Menu 9.2.6)

Utilisez ce menu pour régler le téléphone en mode hors-ligne ou pour rétablir le mode normal.

Réglage USB (Menu 9.2.7)

Ce menu permet de choisir le mode USB à utiliser pour connecter votre téléphone à un PC via le port USB.

- **Transfert de médias** : vous pouvez utiliser le mode Protocole de transfert multimédia pour transférer du contenu sous Gestion de droits numériques Windows Media avec des clés de licence directement à partir du Lecteur Windows Media 10 vers le téléphone. Vous pouvez aussi obtenir de nouvelles clés de licence pour les fichiers protégés dont la clé de licence à expiré.
- **UMS** : vous pouvez accéder au contenu d'une carte mémoire depuis un ordinateur.
- **PC studio** : vous pouvez utiliser le logiciel Samsung PC Studio pour synchroniser des données et transférer des fichiers multimédias entre le téléphone et un ordinateur.
- **Demander lors de la connexion** : le téléphone vous demande de sélectionner le mode USB que vous souhaitez chaque fois que vous connectez votre téléphone et un PC avec un câble de données PC.

Affichage (Menu 9.3)

Ce menu permet de modifier les réglages d'affichage.

Aspect (Menu 9.3.1)

Vous pouvez choisir un modèle de couleurs pour l'affiche du menu.

Luminosité (Menu 9.3.2)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.

Affichage de la numérotation

(Menu 9.3.3)

Ce menu permet de choisir la couleur de la police des chiffres et la couleur de l'arrière-plan utilisé pour la composition des numéros de téléphone.

Son (Menu 9.4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appel entrant (Menu 9.4.1)

Ce menu permet de modifier les réglages de sonnerie des appels entrants.

- **Sonnerie** : choisissez la sonnerie des appels.
- **Volume** : réglez le volume sonore de la sonnerie.
- **Type d'alerte** : sélectionnez le type d'indicateur qui vous signalera les appels entrants.

Tonalité du clavier (Menu 9.4.2)

Ce menu vous permet de choisir le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

- ☒ Vous pouvez régler le volume sonore des tonalités du clavier avec [Volume] en mode veille.

Tonalité des messages (Menu 9.4.3)

Ce menu vous permet de modifier séparément les réglages sonores des messages SMS, MMS et d'information.

- **Tonalité** : choisissez parmi les différentes tonalités proposées.
- **Type d'alerte** : choisissez un type d'indicateur pour l'arrivée des messages.
- **Répétition** : choisissez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.

Marche/Arrêt (Menu 9.4.4)

Ce menu vous permet de choisir la mélodie émise par le téléphone lors de sa mise en marche et de son arrêt.

Mode vibreur (Menu 9.4.5)

Ce menu permet de choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode discret.

Autres tonalités (Menu 9.4.6)

Ce menu vous permet de personnaliser d'autres sonneries pour votre téléphone.

- **Bip durée d'appel** : pendant les appels sortants, le téléphone émet un bip toutes les minutes pour vous informer de la durée de vos communications.

- **Tonalité de connexion** : le téléphone émet un bip dès que la liaison est établie pour vos appels.
- **Signal d'appel** : le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou lors du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.
- **Notifications** : le téléphone émet un bip lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre.

Rétroéclairage (Menu 9.5)

Ce menu permet de modifier les réglages de l'éclairage.

Ecran (Menu 9.5.1)

Vous pouvez choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage.

- **Normal** : sélectionnez la durée de persistance du rétroéclairage.
- **Tamisé** : sélectionnez la durée de persistance de l'affichage en mode tamisé après l'extinction du rétroéclairage de l'écran. Après la durée prédéfinie, l'écran s'éteint.

Clavier (Menu 9.5.2)

Ce menu permet de configurer l'éclairage du clavier du téléphone. Sélectionnez l'une des options suivantes dans la ligne **Utiliser** :

- **Toujours** : le clavier est toujours allumé.
- **Pendant la nuit** : le clavier n'est allumé que de 17h00 à 9h00.
- **Pendant une période définie** : vous pouvez fixer les heures d'éclairage du clavier qui vous conviennent.

Didacticiel (Menu 9.6)

Ce menu vous permet de vous familiariser avec l'utilisation des touches du lecteur multimédia. L'écran bascule vers le lecteur multimédia et le didacticiel interactif intégré commence.

Appuyez sur [▶▶] et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Services réseau (Menu 9.7)

Ce menu permet d'accéder aux différents services de votre réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité de ces services et vous y abonner.

Transfert d'appel (Menu 9.7.1)

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de transfert d'appel :
 - **Toujours transférer** : tous les appels sont systématiquement redirigés.
 - **Occupé** : les appels sont redirigés lorsque vous êtes déjà en ligne.
 - **Pas de réponse** : les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas.
 - **Injoignable** : transfère les appels si vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre opérateur ou lorsque votre téléphone est éteint.

- **Tout annuler** : annule tous les réglages de renvoi d'appel.
2. Sélectionnez le type d'appels à rediriger.
 3. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre le transfert d'appels, sélectionnez **Désactiver**.
 4. Passez à la ligne **Transférer vers**.
 5. Entrez le numéro qui doit recevoir vos appels à la place du téléphone.
 6. Si vous avez sélectionné **Pas de réponse**, passez à la ligne **Secondes** et choisissez le délai d'attente du réseau avant le transfert des appels.
 7. Appuyez sur **<Sélect.>**.

Interdiction d'appel (Menu 9.7.2)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :
 - **Ts les appels sortants** : vous ne pouvez passer aucun appel.
 - **International** : vous ne pouvez pas appeler vers l'étranger.

- **International sauf national** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre zone de couverture locale.
 - **Ts les appels entrants** : vous ne pouvez recevoir aucun appel.
 - **Entrants à l'étranger** : vous ne pouvez recevoir aucun appel lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de votre zone de couverture nationale.
 - **Tout annuler** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels normalement.
 - **Changer le mot de passe d'interdiction** : changez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
 3. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre l'interdiction d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur, puis appuyez sur **<Sélect.>**.

Signal d'appel (Menu 9.7.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre le signal d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

Sélection réseau (Menu 9.7.4)

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture nationale s'effectue automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

Présentation du numéro (Menu 9.7.5)

Ce service réseau vous permet de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel. Si vous choisissez l'option **Par défaut**, le téléphone utilise le réglage du réseau.

- ☒ Sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Serveur de messagerie vocale

(Menu 9.7.6)

Ce menu permet d'enregistrer le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.

- ☒ Ce numéro doit être enregistré dans le téléphone avant le premier accès au répondeur. Il doit vous être communiqué par votre opérateur.

- **Se connecter au serveur vocal :** appelez le serveur de messagerie vocale pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur.
- **Numéro du serveur vocal :** entrez le numéro du serveur vocal.

Groupe d'utilisateurs fermé

(Menu 9.7.7)

Ce menu vous permet de limiter vos appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations sur la création d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

- **Liste d'index** : activez, ajoutez ou supprimez des numéros d'index de groupe.
- **Accès extérieur** : autorisez l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de votre abonnement au service de groupe fermé.
- **Groupe par défaut** : activez le groupe fermé par défaut si vous en avez défini un avec votre opérateur. Lorsque vous effectuerez un appel, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.

Bluetooth (Menu 9.8)

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, n'importe quel appareil compatible Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes, ils n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer.



- La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire la distance de fonctionnement.
- Pour des performances optimales, il est déconseillé d'activer la fonction Bluetooth pendant l'utilisation des fonctionnalités multimédias, telles que le mémo vocal, l'appareil photo et le lecteur MP3, et inversement.
- Votre téléphone peut ne pas fonctionner avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

Configurer la fonction Bluetooth

Le menu **Bluetooth** propose les options suivantes :





- **Activation** : activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth connectables.
- **Visibilité du téléphone** : autorisez les autres périphériques Bluetooth à localiser votre téléphone.




- **Nom du téléphone** : attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone ; il s'affichera sur les autres périphériques.
- **Mode sécurisé** : choisissez si le téléphone vous demande une confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.
- **Services Bluetooth** : affichez la liste des services Bluetooth disponibles.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans le menu **Bluetooth**, choisissez **Mes périphériques**.
2. Sélectionnez **Rechercher de nouveaux périphériques**.

Après la recherche, la liste des appareils accessibles s'affiche. Les icônes suivantes renseignent sur le type d'appareil :

-  Casque stéréo
-  PDA
-  Téléphone portable
-  Périphérique inconnu

-  Ordinateur
 -  Imprimante
 -  Casque mono/Kit mains libres pour voiture
3. Sélectionnez un périphérique.
 4. Entrez le code Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**. Ce code ne sert qu'une fois ; il n'est pas nécessaire de le mémoriser.
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

☒ Certains périphériques, notamment les casques et les kits mains libres, possèdent un code Bluetooth non modifiable, par exemple **0000**. Si c'est le cas de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, vous devez saisir ce code.

Options des périphériques

Dans la liste des périphériques, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Connexion** : connectez-vous à un casque ou à un kit mains libres.

- **Déconnecter** : mettez fin à la liaison avec l'appareil connecté.
- **Parcourir les fichiers** : recherchez des données sur l'autre périphérique et téléchargez-les sur votre téléphone.
- **Liste de services** : affichez la liste des services Bluetooth du périphérique.
- **Renommer** : renommez le périphérique associé.
- **Autoriser le périphérique/Appareil non autorisé** : choisissez si le système doit ou non demander votre autorisation lorsque d'autres périphériques tentent de se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : retirez le périphérique sélectionné ou tous les périphériques de la liste.

Envoyer des données via Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Ouvrez l'application qui contient l'élément à envoyer.
3. Sélectionnez l'élément désiré, puis appuyez sur **<Options>**.

4. Sélectionnez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
5. Dans le cas d'une entrée du Répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
6. Sélectionnez un périphérique.
7. Si nécessaire, entrez le code Bluetooth requis pour l'association, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données via Bluetooth

Pour ce faire, la fonction et la visibilité Bluetooth de votre téléphone doivent être activées.

1. Si un périphérique Bluetooth non autorisé envoie des données à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour l'accepter.
2. Pour recevoir les données, appuyez sur **<Oui>**.

Sécurité (Menu 9.9)

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.



Si un code PIN/PIN2 incorrect est saisi trois fois de suite, la carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquent, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (Personal Unblocking Key). Ces codes sont fournis par votre opérateur.

Vérification du code PIN (Menu 9.9.1)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

Changer le code PIN (Menu 9.9.2)

Ce menu permet de modifier votre code PIN. Pour ce faire, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

Verrouillage téléphone (Menu 9.9.3)

Ce menu permet de protéger le téléphone contre les utilisations frauduleuses.

Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Pour modifier le mot de passe, utilisez le menu **Changer le mot de passe**.

Changer le mot de passe (Menu 9.9.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone.

Confidentialité (Menu 9.9.5)

Ce menu permet de verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers multimédias et à toutes les fonctions du téléphone, à l'exception des fonctions d'appel.

Lorsque cette option est activée, le mot de passe du téléphone est nécessaire pour tout accès aux éléments et fonctions verrouillés.

Verrouillage de la carte SIM

(Menu 9.9.6)

Ce menu permet d'empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Numérotation fixe (Menu 9.9.7)

Le mode FDN (Fixed Dialling Number), s'il est pris en charge par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros enregistrés sur votre carte SIM.

Changer le code PIN2 (Menu 9.9.8)

S'il est pris en charge par votre carte SIM, ce menu permet de modifier le code PIN2 actuel.

Traçage du mobile (Menu 9.9.9)

Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Vous pouvez alors connaître le numéro qui émet les messages et retrouver la trace de votre téléphone. Cette fonctionnalité est très pratique en cas de vol ou de perte du téléphone.

- ☒ L'envoi du message de suivi sera facturé à l'utilisateur de la carte SIM non autorisée. Pour utiliser le téléphone avec une autre carte SIM, vous devez d'abord désactiver cette fonction.

1. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Paramétrez les options suivantes :
 - **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.
 - **Destinataires** : indiquez les numéros de téléphone qui doivent recevoir les messages de suivi.
 - **Expéditeur** : saisissez le nom de l'expéditeur.
 - **Message** : vérifiez le texte du message de suivi.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enreg.>**, ou appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer**.
4. Appuyez sur **<Accept.>** pour marquer votre accord avec les conditions de service affichées à l'écran.

Connexion (Menu 9.10)

Ce menu permet de créer et de personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau. Ces paramètres sont indispensables pour utiliser le navigateur WAP ou pour envoyer des MMS.

- ☒ Votre téléphone est configuré par défaut pour se connecter au réseau. Si vous modifiez la configuration sans consulter au préalable votre opérateur, les fonctions WAP et MMS risquent de ne plus fonctionner correctement.

Créer un profil

1. Appuyez sur **<Nouveau>**. Si un profil est déjà enregistré, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter une nouvelle connexion**.
2. Renseignez les paramètres suivants :
 - **Nom de profil** : nommez le profil.
 - **URL de page d'accueil** : saisissez l'adresse URL de la page utilisée comme page d'accueil.

- **Proxy** : activez ou désactivez le serveur proxy.
- **Adresse IP** : entrez l'adresse IP du serveur proxy.
- **Port** : entrez le numéro de port du serveur proxy.
- **Durée** : définissez la durée d'inactivité après laquelle le réseau sera automatiquement déconnecté.
- **DNS** : activez ou désactivez les adresses du serveur de noms de domaines.
- **DNS 1** et **DNS 2** : entrez les adresses DNS primaire et secondaire.
- **Support** : sélectionnez le type de support réseau.
- **Paramètres avancés** : modifiez les options avancées. Elles varient en fonction du choix du support réseau.

*Si le réseau est de type **GPRS** :*

APN : saisissez le nom du point d'accès.

ID de connexion : saisissez l'identifiant de connexion.

Mot de passe : saisissez le mot de passe de connexion.

*Si le réseau est de type **GSM** :*

Numéro à composer : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

ID de connexion : saisissez l'identifiant de connexion.

Mot de passe : saisissez le mot de passe de connexion.

Type d'appel de données : sélectionnez un type d'appel pour la transmission des données.

3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer le profil.

Options des profils

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le profil sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le profil.
- **Ajouter une nouvelle connexion** : créez un nouveau profil.

Réinitialiser les réglages (Menu 9.11)

Ce menu permet de rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.

1. Appuyez sur [**OK**] pour sélectionner les catégories de réglages à réinitialiser.
2. Appuyez sur <**Réinit.**>
3. Appuyez sur <**OK**> pour confirmer la remise à zéro.
4. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.



Vous pouvez modifier le mot de passe.
► p. 102

Informations sur le téléphone

(Menu 9.12)

Utilisez ce menu pour vérifier les informations sur la version et l'ID du téléphone. Lorsque vous sélectionnez ce menu, l'écran bascule vers l'écran du lecteur multimédia. Appuyez sur [►►] pour sortir et revenir à l'écran du téléphone.

Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

« Insérer la carte SIM »

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

« Saisir un mot de passe »

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

« Saisir le code PIN »

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérification du code PIN**.

« Saisir le code PUK »

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et la carte SIM est maintenant bloquée. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

Le message « Service non disponible » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et recommencez.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez souscrit aucun abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [↵].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé. ([📶] plus de 2 secondes.)
- Assurez-vous de vous connecter au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone.
- Assurez-vous de tenir le téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message

« Avertissement ! Batterie faible ! » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Vérifiez la puissance du signal affichée à l'écran (📶). Le nombre de barres indique le niveau de puissance : fort (📶) à faible (📶).
- Déplacez légèrement le téléphone ou rapprochez-vous d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- Dans la **Liste des contacts**, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

Le téléphone fonctionne mal ou l'affichage se bloque

- Réinitialisez le téléphone en appuyant sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'un objet pointu, dans l'orifice situé en dessous des touches [Volume].
- La batterie se décharge trop rapidement, elle arrive à la fin de sa durée de vie. Faites remplacer la batterie auprès d'un centre de service après-vente Samsung.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez les éléments suivants :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,679 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
 - Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
 - Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
 - Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement.
- Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
 - N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
 - Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
 - N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie.

Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant.

Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.


Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.

- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.

- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.

- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

- Alarmes • 57
- Album • 36
- Appareil photo
 - photos • 87
 - séquences vidéo • 88
- Appels
 - interdiction • 96
 - mise en attente • 45
 - rappel • 43
 - réception • 44
 - rejeter • 44
 - signal • 97
 - transfert • 95
- Appels d'urgence • 114
- Appels émis • 48
- Appels en absence • 48
- Appels internationaux • 43
- Appels reçus • 48

B

- Batterie
 - chargement • 7
 - précautions d'emploi • 110
- Bip de durée d'appel • 94
- Bluetooth
 - envoi de données • 100
 - réception de données • 101
 - réglages • 99

- Boîte d'envoi des messages • 71
- Boîte de réception des messages • 67

C

- Calendrier • 84
- Carte de visite • 54
- Carte mémoire
 - accès aux fichiers • 83
 - installation • 20
- Carte SIM
 - insertion • 7
 - verrouillage • 102
- CB, messages de diffusion • 70, 76
- Choix du réseau • 97
- Chronomètre • 58
- Clavier, son
 - activation/désactivation • 46
 - choix • 93
- Code PIN, changement • 101
- Conférence téléphonique • 47
- Confidentialité • 102
- Coût des appels • 49

D

- Date, régler • 90
- Dernier numéro, rappel • 43

- DRM (Gestion des droits d'auteur numériques) • 78
- Durée des appels • 48

E

- Écran
 - icônes • 11
 - langue • 91
 - luminosité • 93
 - réglages • 93
- Enregistrement
 - mémos vocaux • 41, 55
 - séquences vidéo • 34, 88
- Etat de la mémoire
 - éléments téléchargés • 83
 - gestionnaire de fichiers • 83
 - messages • 78
 - répertoire 55

F

- FDN (Fixed Dialling Number)
 - mode • 102
- Fonctions des touches • 10
- Fuseaux horaires • 57

G

- Gestion fichiers • 78
- Groupe d'utilisateurs fermé • 98
- Groupes d'appel • 52

- H**
 Heure, régler • 90
- I**
 Icônes • 11
 Images téléchargées • 78
 Infos, messages de diffusion
 • 70, 76
 Installation
 carte mémoire • 20
 carte SIM • 7
 Interdiction d'appel • 96
 Internet • 60
 Itinérance • 97
- J**
 Journal d'appels
 émis • 48
 en absence • 48
 reçus • 48
- L**
 Langue, choix • 91
 Lecteur MP3 • 25
- M**
 Mémo vocal
 enregistrement • 41, 55
 lecture • 41, 42, 56
 Menu
 accès • 13
 présentation • 5
- Message de bienvenue • 91
 Messages
 bienvenue • 91
 configuration • 69
 diffusion d'infos • 70, 76
 MMS • 65, 68
 push • 70, 76
 SMS • 64, 68
 SOS • 77
 Messages de configuration • 67
 Messages envoyés • 72
 Messages reçus • 67
 Minuterie • 58
 Mise à jour automatique de
 l'heure • 90
 Mise en attente d'un appel • 45
 Mise en marche/arrêt
 microphone • 46
 téléphone • 8
 MMS
 affichage • 67
 composition/envoi • 65
 réglages • 75
 suppression • 69
 Mode AB, saisie de texte • 15
 Mode de saisie, changer • 14
 Mode discret
 activation • 18
 réglages • 94
 Mode hors-ligne • 9
 Mode lecteur multimédia,
 commutateur • 9
- Mode téléphone, commutateur
 • 9
 Modèles de messages • 73
 Mot de passe
 interdiction d'appel • 96
 téléphone • 102
 Musiques téléchargées • 81
- N**
 Navigateur WAP
 accès • 60
 favoris • 62
 Navigateur WAP • 60
 Noms
 recherche • 50
 saisie • 14
 Numéros
 enregistrement • 51
 recherche • 50
 Numérotation abrégée • 53
- P**
 Photo
 photos • 31
 séquences vidéo • 34
 Photos
 affichage • 79
 prise • 31, 87
 PIN2, modification du code • 102
 Police de numérotation, choix
 • 93
 Présentation du numéro • 93, 97

Problèmes, résolution • 106
Protocole de transfert de média
(MTP, Media Transfer Protocol)
• 26
Push, messages • 70, 76

R

Raccourcis • 91
Radio FM • 39
Rappel
 automatique • 92
 manuel • 43
Rappel automatique • 92
Réception
 appel • 44
 second appel • 45
Rédaction de messages
 MMS • 65
 SMS • 64
Réinitialisation du téléphone • 22
Réinitialiser le téléphone • 105
Répertoire
 ajout • 51
 gestion • 54
 numérotation abrégée • 53
 options • 50
 recherche • 50
 suppression • 51, 55
Rétroéclairage • 94
Rétroéclairage, réglages
 clavier • 95
 écran • 94

S

Santé et sécurité • 108
Sécurité
 informations • 108
 routière • 111
Sécurité, appels • 101
Serveur de messagerie vocale
 • 97
Services réseau • 95
Signal d'appel • 97
SMS
 affichage • 67
 composition/envoi • 64
 réglages • 74
 suppression • 68
Son • 93
Sonnerie
 appels entrants • 93
 messages • 94
Sons téléchargés • 82
SOS, messages • 77
Suppression
 e-mail • 72, 74
 événements • 86
 journal des appels • 47
 MMS • 69, 72, 74
 répertoire • 51, 55
 SMS • 68, 72, 74

T

T9, saisie de texte • 15, 16

Téléphone

chargement • 7
contenu de l'emballage • 6
entretien et réparation
 • 115
mise en marche/arrêt • 8
mot de passe • 102
présentation • 6
réinitialisation • 22
réinitialiser • 105
touches • 10
verrouillage • 101
Texte, saisie • 14
Tonalité de connexion • 94
Tonalité des messages • 93
Tonalité marche/arrêt • 94
Tonalités DTMF, envoi • 46
Touches lecteur multimédia,
 utilisation • 23
Toutes touches • 92
Traçage du mobile • 102
Transfert d'appels • 95

V

Verrouillage
 carte SIM • 102
 clavier • 9
 fonctions des menus • 102
 téléphone • 101
Verrouillage du clavier • 9
Vidéos
 enregistrement • 34, 88
 lecture • 36, 80

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900 avec Bluetooth
Téléphone portable

(Description du produit)

SGH-F300

(Nom du modèle)

Fabriquée par :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(adresse de l'usine)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou
d'autres documents normatifs.

Safety : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Network : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de
fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive
1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à
l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme
suivant :

B&T, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168

C€0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07



Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la
garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.