

SGH-F110

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international
Bluetooth QD ID : B013279
- Java™ est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spéciales

Respectez la législation en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou un danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez sa batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 52.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :




Signale d'importantes remarques relatives à la sécurité ou aux fonctionnalités du téléphone.



Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.



Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []



Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Menu>



- **MiCoach**

Utilisez l'assistant virtuel et l'équipement adidas spécial pour un entraînement sportif plus efficace.

Fonctions spéciales du téléphone



- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Synchronisation avec le Lecteur Windows Media**

Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis le Lecteur Windows Media.



- **Lecteur MP3**

Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers audio. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.




- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



- **Éditeur d'images**

Retouchez, redimensionnez, faites pivoter et décorez vos photos.



- **Impression de données numériques**

Imprimez des images, des messages et d'autres données personnelles directement depuis votre téléphone.



- **Mode hors-ligne**

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédia ou des données personnelles et connectez-vous à d'autres périphériques à l'aide de la technologie Bluetooth, gratuite et sans fil.



- **E-mail**

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Messages SOS**

En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Tables des matières

Contenu du coffret 6

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 6

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone	6
Mise en marche/arrêt	7
Votre téléphone	8
Touches et icônes	9
Accès aux fonctions	13
Saisie de texte	13
Personnalisation du téléphone	15

Au-delà des fonctions téléphoniques 17

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques	17
Entraînement avec miCoach	19

Appareil photo	25
Lecteur MP3	27
Radio FM	30
Surfer sur le WAP	32
Répertoire	33
Envoyer des messages	34
Lire des messages	36
Bluetooth	37

Fonctions des menus 40

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 52

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur **<Menu>** en mode veille.

1 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Tout supprimer
- 6 Gestionnaire d'appels

2 Répertoire

3 Musique

4 Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Entrer l'URL
- 3 Favoris
- 4 Pages enregistrées
- 5 Historique
- 6 Réglages navigateur

5 Messages

- 1 Nouveau message
- 2 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Tout supprimer
- 5 Réglages
- 6 Messages SOS
- 7 Messages info
- 8 Etat de la mémoire

6 Mes fichiers

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Calendrier

8 Appareil photo

9 miCoach

Démarrer
Entraînements
Musique
Photos
Calendrier
Réglages

* Applications

- 1 Mémo vocal
- 2 Radio FM
- 3 Editeur d'images
- 4 Bluetooth
- 5 JAVA
- 6 Mémo
- 7 Tâche
- 8 Horloge mondiale
- 9 Calculatrice
- 10 Convertisseur
- 11 Minuteur
- 12 Chronomètre
- 13 Services SIM¹

0 Alarmes

Réglages

- 1 Téléphone
- 2 Rétroéclairage
- 3 Affichage
- 4 Messages
- 5 Appels
- 6 Répertoire
- 7 Calendrier
- 8 Navigateur
- 9 Lecteur MP3²
- 10 Réseau
- 11 Sécurité
- 12 Assistant de configuration
- 13 Mémoire
- 14 Réinitialisation

-
1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
 2. En fonction de votre opérateur téléphonique, ce menu peut être remplacé par un menu **Lecteur média**.

Contenu du coffret

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur
- Batterie
- Brassard
- Ecouteurs stéréo
- Adaptateur connectique 3,5 mm
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.




Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.


Mise en service

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone

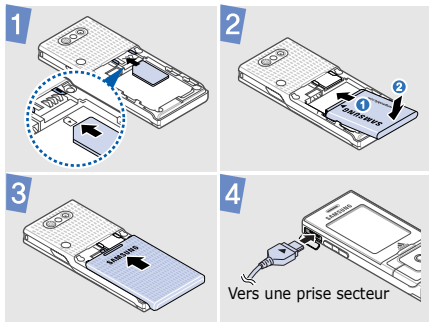


Retirer le cache de la batterie

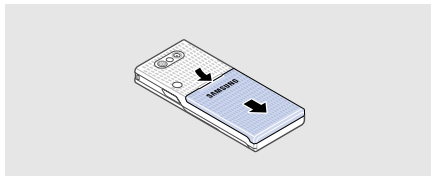


Mise en marche/arrêt

Mise en marche


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée.
3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>**.
4. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en fonction de vos préférences.

Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée.

Votre téléphone

Vue de face

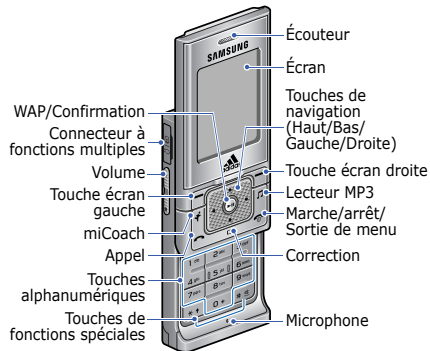

Vue de dos

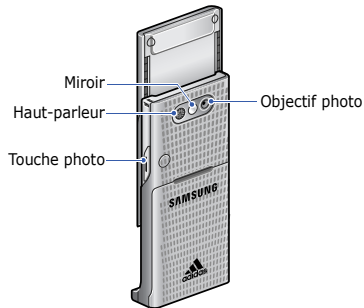

☒ Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute pression accidentelle sur les touches. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur **<Déverr.>**, puis sur **<OK>**.

Touches et icônes

Touches



Permettent d'exécuter les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, permettent d'ouvrir directement les menus suivants :

- Haut : Mon menu
- Bas/Gauche/Droite : Vos menus favoris

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP.

En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.

Pendant la lecture MP3, permet d'interrompre ou de reprendre la lecture à partir de l'écran de veille.



En mode veille, permet d'ouvrir le menu **miCoach**.

Pendant l'entraînement, permet d'interrompre ou de reprendre l'entraînement. Maintenez cette touche enfoncée pour arrêter l'entraînement.



En mode veille, permet d'accéder au menu **Musique**. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le lecteur MP3.



Permet d'appeler ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Permet de mettre fin à un appel.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.



En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.



En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Appel en cours



Zone non couverte






Alarme programmée



Fonction de message SOS activée



Nouveau message :

-  : SMS
-  : MMS
-  : E-mail
-  : Message vocal



Renvoi d'appel activé



Bluetooth activé



Oreillette ou kit mains libres pour voiture Bluetooth connecté



État du réseau GPRS

- Bleu : Réseau GPRS
- Rouge : Transfert de données via un réseau GPRS



État du réseau EDGE

- Bleu : Réseau EDGE
- Rouge : Transfert de données via un réseau EDGE



Zone locale



Zone de travail



Lecteur MP3 en cours



Lecteur MP3 en pause



Radio FM allumée



Profil :

-  : Normal
-  : Silencieux
-  : Voiture
-  : Réunion
-  : Entraînement
-  : Hors-ligne
-  : Personnalisé



Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Choisir une option	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.2. Utilisez les touches de navigation pour revenir à l'option précédente ou passer à l'option suivante.3. Appuyez sur <Sélect.>, sur <OK> ou sur [▶II] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.4. Appuyez sur <Retour> pour revenir au niveau supérieur du menu. Appuyez sur [☰] pour revenir en mode veille.
Numéros des menus	Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie	<ul style="list-style-type: none">• Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.• Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].• Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.
Mode ABC	<p>Pour saisir un mot :</p> <p>Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.</p>

Mode T9	<p>Pour saisir un mot :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur une touche de [2] à [9].2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0].
Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode Symbole	Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1].• Pour insérer un espace, appuyez sur [#].• Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.• Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur [C].• Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

Pour modifier les propriétés du profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Modifier**.
4. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** → une catégorie → une sonnerie.
5. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer le profil**.

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez un profil.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Écran d'accueil**.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'option **Images**.
3. Sélectionnez **Fond d'écran**.
4. Choisissez une catégorie d'images.
5. Sélectionnez une image.
6. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Aspect des menus

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un thème.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le profil silencieux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone



1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.
4. Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur <OK>.

Au-delà des fonctions téléphoniques



Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques

Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur []. Appuyez sur [Volume] pour régler le volume d'écoute.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque vous recevez un appel, ouvrez le téléphone pour décrocher. Si le téléphone est déjà ouvert, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur [▶||], puis sur <Oui> pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [▶||] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique

1. Lorsque vous êtes en communication, appelez un second participant.
Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Rejoindre conférence**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur <Options> et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.

-
- Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Retirer**, pour évincer l'un des participants de la conférence.

5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [📞].

Entraînement avec miCoach

Votre téléphone propose une fonction d'entraînement sportif fonctionnant avec des accessoires adidas spéciaux. Grâce au capteur de fréquence cardiaque et au capteur de foulées adidas, l'assistant d'entraînement virtuel de votre téléphone peut vous aider à vous entraîner de manière plus efficace.




Pour des informations complémentaires sur l'utilisation et le fonctionnement des capteurs de fréquence cardiaque et de foulées, veuillez consulter le site www.micoach.com ou vous reporter aux modes d'emploi respectifs.

Créer un profil d'entraînement



1. En mode veille, appuyez sur [🏃], puis choisissez **Réglages** → **Données personnelles**.
2. Saisissez les informations vous concernant et appuyez sur **<Enreg.>**.
3. Appuyez sur **<Retour>**.

4. Ouvrez le menu **Entraînements** → **Créer entraînement**.
5. Sélectionnez un type d'objectif.
6. Choisissez l'objectif à atteindre ou définissez un objectif personnalisé.
7. Choisissez l'intensité de l'entraînement. **Puissance** correspond au niveau d'intensité le plus élevé et **Energie** au niveau le plus bas.
8. Saisissez le nom de votre profil d'entraînement et appuyez sur **<Enreg.>**.

**Commencer
un
entraînement**







1. Munissez-vous des accessoires : placez le capteur de fréquence cardiaque sur votre poitrine et le capteur de foulées sur un de vos lacets.
2. En mode veille, appuyez sur [] et choisissez **Démarrer** → un profil d'entraînement.
La fonction **Evaluation** vous permet d'évaluer votre condition physique.
3. Appuyez sur **<OK>**.


-
4. Appuyez sur <**Oui**> si vous souhaitez écouter de la musique pendant votre entraînement, puis choisissez un fichier audio. Voir page 29.
 5. Lorsque le téléphone détecte les capteurs, appuyez sur <**Oui**> pour les connecter.
 6. Appuyez sur <**Démarr.**> pour commencer l'entraînement.

-
7. Pendant votre entraînement, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :
 - Appuyez sur [>] pour interrompre ou reprendre l'entraînement.
 - Maintenez la touche [>] enfoncée pour écouter vos morceaux de musique de motivation.
 - Appuyez deux fois légèrement sur votre téléphone pour entendre les informations concernant votre entraînement.

- Utilisez les touches écran pour afficher la progression de votre entraînement.

L'écran d'entraînement propose les symboles suivants :

-  : Durée
-  : Distance
-  : Calories
-  : Fréquence cardiaque
-  : Allure
-  : Nombre de pas

8. Maintenez la touche [] enfoncée pour arrêter l'entraînement. Les résultats de votre entraînement s'affichent à l'écran.

9. Appuyez sur **<Quitter>** pour mettre fin à l'entraînement ou sur **<Classer>** pour obtenir une évaluation de l'intensité de votre entraînement. Le résultat de l'entraînement est enregistré dans le **Calendrier**.

- ☒ Vous pouvez envoyer les résultats de vos entraînements vers un ordinateur et consulter une évaluation détaillée sur le site Internet d'adidas.

**Utiliser les
fonctions
multimédia
pendant
l'entraî-
nement**

Pour écouter de la musique :

1. Dans l'écran d'entraînement, appuyez sur [🎵].
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

Pour prendre une photo :

1. Dans l'écran d'entraînement, maintenez la touche [Photo] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.


3. Appuyez sur [▶||] ou sur [Photo] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur <🔄> pour prendre une autre photo.

**Planifier un
programme
d'entraî-
nement**

1. En mode veille, appuyez sur [🕒] et choisissez **Calendrier**.
2. Sélectionnez une date.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Programmer un entraînement**.

4. Renseignez les différents champs concernant l'entraînement à planifier.
5. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer le programme d'entraînement.

Personnalisation des paramètres d'entraînement

1. En mode veille, appuyez sur [] et choisissez **Réglages**.
2. Définissez les options d'entraînement suivantes :
 - **Données personnelles** : permet de spécifier vos informations corporelles.

- **Notification** : permet de choisir si vous souhaitez recevoir des notifications d'appels et de messages pendant l'entraînement.
- **Narration** : permet de définir les options d'indications vocales de l'assistant.
- **Connexion** : permet de rechercher les numéros d'identification des capteurs nécessaires pour la connexion ou de modifier ces numéros d'identification.
- **Podomètre** : permet d'activer ou de désactiver le podomètre.

-
- **Réinitialisation :**
permet de rétablir les paramètres d'entraînement par défaut.

Appareil photo

Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [Photo] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
4. Appuyez sur [▶||] ou sur [Photo] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
5. Appuyez sur <↺> pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Mes fichiers** → **Images** → **My photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [Photo] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur [▶||] ou sur [Photo] pour commencer à filmer.

5. Appuyez sur [▶||], <■> ou [Photo] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
6. Appuyez sur <↺> pour filmer à nouveau.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Mes fichiers** → **Videos** → **My video clips**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Lecteur MP3

Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez directement les fichiers depuis un ordinateur. Voir la section suivante.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir page 28.

Copier de la musique sur le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
4. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.

-
5. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

**Synchroniser
avec le
Lecteur
Windows
Media**

Vous pouvez copier des fichiers audio sur le téléphone en synchronisant ce dernier avec le Lecteur Windows Media 11.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages → Téléphone → Connexions PC → miCoach/Lecteur multimédia**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.

-
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
 4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.
 5. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
 6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
 7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur [♪].
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - ►|| : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture après une pause.
 - Gauche : permet de revenir au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.

- Droite : permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
- Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture.
- Volume : permet de régler le volume sonore.

4. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.

Créer une liste de lecture

2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de la liste de lecture et appuyez sur [▶||].
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → une source.
6. Sélectionnez une liste de lecture ou des fichiers, puis appuyez sur **<Ajouter>**.
7. Appuyez sur [▶||] pour lancer la lecture.

Radio FM

Écouter la radio

1. Branchez la fiche du kit oreillette fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur [▶||] pour allumer la radio.
4. Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations.

Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

5. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour sélectionner une station de radio mémorisée.

Vous pouvez aussi appuyer sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser manuellement les stations de radio disponibles.

6. Appuyez sur [▶||] pour éteindre la radio.

Enregistrer des stations de radio

Avec la recherche automatique :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Recherche automatique**.
2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une station de radio.

-
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter aux favoris** pour enregistrer la station.

Surfer sur le WAP

Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur [►||]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [►||].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **<Retour>**.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur **<Options>**.

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à enregistrer.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enregistrer**
→ une mémoire de stockage
→ **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur [▶||], ou appuyez sur <**Options**> et choisissez **Enregistrer** pour créer le contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur <**Contacts**>.
2. Saisissez la ou les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [⤵] pour le composer ou sur [▶||] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Enregistrer et envoyer** ou **Envoyer uniquement**.
4. Entrez le numéro des destinataires.
5. Appuyez sur **[▶II]** pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur **[▶II]**.
4. Sélectionnez **Image ou vidéo** et ajoutez une image ou une séquence vidéo.
5. Sélectionnez **Musique ou son** et ajoutez une musique ou une séquence audio.

-
6. Sélectionnez **Texte**.
 7. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [►II].
 8. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer**.
 9. Saisissez le numéro ou l'adresse électronique des destinataires.
 10. Appuyez sur [►II] pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

-
1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
 2. Appuyez sur <**Oui**>.
 3. Lorsque l'assistant de configuration se lance, appuyez sur <**Oui**> pour définir les paramètres de votre compte e-mail.
 4. Sélectionnez **Objet**.
 5. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur [►II].
 6. Sélectionnez **Message**.
 7. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur [►II].

8. Sélectionnez **Joindre fichier**.
9. Ajoutez des fichiers image, vidéo, audio ou des documents.
10. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer**.
11. Entrez les adresses électroniques des destinataires.
12. Appuyez sur [►||] pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Sélectionnez **Vérifier nouveau message**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du terminal** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

**Rechercher
un
périphérique
Bluetooth et
s'y connecter**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

**Envoyer des
données**

1. Ouvrez une application, telle que : **Répertoire**, **Mes fichiers**, **Calendrier**, **Mémo** ou **Tâche**.
2. Sélectionnez l'élément à envoyer.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer la carte de visite via** ou **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

1. Le cas échéant, entrez un code PIN Bluetooth et appuyez sur **<OK>**.
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal d'appels

Menu	Description
Contacts récents, Appels en absence, Appels émis, Appels reçus	Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués.
Tout supprimer	Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.

Menu	Description
Gestionnaire d'appels → Durée d'appel	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Gestionnaire d'appels → Coût d'appel	Afficher le coût de vos appels, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Gestionnaire d'appels → Liste bloquée	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.

Répertoire

Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.

Musique

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter après les avoir triés selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

Navigateur

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Entrer l'URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.

Menu	Description
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Pages enregistrées	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.
Historique	Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.
Réglages navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

Messages

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Mes messages	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Tout supprimer	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Réglages	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.

Menu	Description
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. Lorsque le téléphone est fermé et que les touches externes sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [Volume] pour envoyer un message SOS.
Messages info	Modifier les paramètres de réception des messages d'information.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents messages.

Mes fichiers

Accéder aux fichiers multimédia ou documents stockés dans la mémoire du téléphone.

Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

miCoach

Menu	Description
Démarrer	Commencer l'entraînement en sélectionnant un profil d'entraînement dans la liste. Vous pouvez également mesurer votre niveau d'entraînement avec la fonction Evaluation.
Entraînements	Créer et gérer des profils d'entraînement.
Musique	Ouvrir le menu Musique .
Photos	Accéder aux photos que vous avez prises pendant l'entraînement.

Menu	Description
Calendrier	Planifier votre programme d'entraînement sur le calendrier et vérifier vos résultats d'entraînement.
Réglages	Personnaliser différents réglages pour votre entraînement. Vous pouvez également réinitialiser tous les réglages d'entraînement.

Applications

Menu	Description
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.

Menu	Description
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
JAVA	Accéder aux jeux et applications Java.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Tâche	Créer une liste des tâches que vous devez accomplir.

Menu	Description
Horloge mondiale	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.

Menu	Description
Services SIM	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. De plus, en fonction de votre carte SIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.

Alarmes

Programmer une alarme comme réveil matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

Réglages

Menu	Description
Téléphone → Profils	Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou différentes situations.
Téléphone → Langue	Choisir la langue d'affichage.
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille. La touche [Haut] est un raccourci réservé au mode Mon Menu.

Menu	Description
Téléphone → Heure et date	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Téléphone → Touches volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel.
Téléphone → Affichage informations correspondant	Activer ou désactiver l'affichage des informations sur le correspondant pour tous les appels manqués et les messages entrants.

Menu	Description
Téléphone → Mon menu	Créer un menu contenant vos éléments de menu favoris, facilement accessible en appuyant sur [Haut] en mode veille.
Téléphone → Action clavier coulissant	Définir le comportement du téléphone quand il est ouvert lors d'un appel entrant ou refermé pendant l'utilisation d'une fonction.
Téléphone → Connexions PC	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un ordinateur via le port USB.

Menu	Description
Rétroéclairage → Ecran	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
Rétroéclairage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Rétroéclairage → Clavier	Définir la façon dont le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Affichage → Ecran d'accueil	Définir le fond d'écran affiché en mode veille.
Affichage → Mon thème	Choisir un thème pour le mode menu.

Menu	Description
Affichage → Texte	Modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille.
Affichage → Numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement lorsque vous allumez votre téléphone.
Affichage → Transition des menus	Choisissez un effet de transition à utiliser lorsque vous parcourez les menus en mode menu.
Messages	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.

Menu	Description
Appels	Accéder aux services réseau pour les fonctions d'appel.
Répertoire → Numérotation abrégée	Attribuer des chiffres aux numéros que vous composez le plus souvent.
Répertoire → Enregistrer les nouveaux contacts dans	Choisir une mémoire de stockage par défaut où enregistrer les contacts.
Répertoire → Consulter le répertoire depuis	Choisir la mémoire de stockage dont le téléphone affiche les contacts.
Répertoire → Ordre de l'affichage des noms et prénoms	Définir l'ordre d'apparition des contacts dans le répertoire.

Menu	Description
Répertoire → Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Calendrier → Premier jour	Choisir le jour par lequel la semaine débute dans le calendrier.
Calendrier → Afficher par défaut par	Choisir le mode d'affichage par défaut du calendrier.
Navigateur	Effacer le contenu de la mémoire cache, effacer les cookies ou modifier l'affichage du navigateur. Vous pouvez également sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

Menu	Description
Lecteur MP3/ Lecteur média	<p>En fonction de votre opérateur téléphonique, l'un de ces menus peut s'afficher :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lecteur MP3 : modifier les réglages par défaut pour le lecteur MP3. • Lecteur média : modifier les réglages par défaut pour la lecture audio. Permet aussi de choisir un profil de connexion pour accéder au serveur de vidéo en continu.

Menu	Description
Réseau → Sélectionner un réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Réseau → Mode réseau	Choisir la bande appropriée lorsque vous utilisez le téléphone à l'étranger.
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Verrouillage code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Verrouillage confidentialité	Verrouiller l'accès aux journaux d'appels, au répertoire, aux messages, à miCoach, aux fichiers, aux données du calendrier, aux tâches ou aux mémos.

Menu	Description
Sécurité → Numérotation fixe	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Sécurité → Modifier mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Modifier le code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Modifier le code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Menu	Description
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.
Assistant de configuration	Configurer rapidement les réglages de base du téléphone. Choisissez une option pour chaque paramètre en suivant les indications à l'écran.

Menu	Description
Mémoire	Afficher les informations relatives à l'espace mémoire occupé par les différents fichiers. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire.
Réinitialisation	Rétablir les paramètres par défaut de toutes les options que vous avez modifiées.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2.0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0.509 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et ceux installés sur votre véhicule ultérieurement.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations service. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [📞].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent.

Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées, car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-F110

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007.11.05

Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

© 2007 adidas AG

adidas et son logo sont des marques déposées du groupe adidas.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-16610A

French. 01/2008. Rev. 1.0