

SAMSUNG

Samsung
GALAXY *Xcover*
S5690

Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en achetant cet appareil mobile Samsung. Cet appareil vous permettra de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung.

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de votre téléphone.

À lire avant toute utilisation

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et toutes les précautions qui y sont indiquées avant d'utiliser votre téléphone, afin de l'utiliser en toute sécurité.
- Les instructions et descriptions mentionnées dans ce mode d'emploi sont basées sur les paramètres par défaut de votre téléphone.
- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer en fonction du produit et de la version logicielle fournie par votre opérateur et peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur www.samsung.com.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier en fonction du téléphone, de la version logicielle ou de l'opérateur.
- La mise en forme et la distribution de ce mode d'emploi sont basées sur le système d'exploitation Google Android et peuvent varier en fonction du système d'exploitation de l'utilisateur.

- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des tiers.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou de compatibilité causés par la modification des paramètres de registre par l'utilisateur.
- Vous pouvez améliorer la version logicielle de votre appareil mobile en vous connectant sur le site www.samsung.com.
- Les sons, les fonds d'écran et les images fourni(e)s avec ce téléphone sont concédé(e)s sous licence et leur usage est restreint à une utilisation entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres constitue une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Samsung n'est pas responsable des infractions sur les droits d'auteur commises par l'utilisateur.
- Veuillez conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Icônes

Avant de démarrer, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque—remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- **Référence** : pages contenant plus d'informations.
Exemple : ► p.12 (reportez-vous à la page 12).
- **Suivi de** : séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une étape. Exemple : depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **A propos du téléphone** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Paramètres**, puis sur **A propos du téléphone**)
- [] **Crochets**, touches de l'appareil, par exemple : [≡] (symbolise la touche Menu)



Droits d'auteur

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives aux droits d'auteur.

Ce mode d'emploi ne peut être reproduit, même en partie, ni distribué, traduit ou diffusé sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par le biais de photocopies, d'enregistrements, ou stocké dans un système de stockage ou de recherche documentaire, sans l'autorisation préalable écrite de Samsung Electronics.

Marques déposées

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, et Google Talk™ sont des marques déposées de Google Inc.
-  et  sont des marques commerciales de SRS Labs Inc. Les technologies CS Headphone et WOW HD sont fournies sous licence de SRS Labs Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses filiales. Les autres marques sont déposées et demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

C € 0168 !

Table des matières

Assemblage	10
Contenu du coffret	10
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	10
Mettre la batterie en charge	13
Insérer une carte mémoire (en option)	15
Démarrage	18
Allumer/éteindre l'appareil	18
Présentation de l'appareil	19
Utiliser l'écran tactile	24
Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches	25
Présentation de l'écran d'accueil	25
Accéder aux applications	28
Personnaliser le téléphone	30
Saisir du texte	35
Télécharger des applications à partir d'Android Market	39
Télécharger des fichiers sur le Web	40
Synchroniser des données	40
Communication	42
Appels	42
Messagerie	46
Gmail	49
E-mail	51
Talk	53
Social Hub	54
Divertissements	56
Appareil photo	56

Galerie	63
Musique	65
Music Hub	68
Radio FM	69
Informations personnelles	72
Contacts	72
Calendrier	76
Mémo texte	78
Mémo vocal	79
Web	80
Internet	80
Cartes	84
Google Latitude	85
Adresses	86
Navigation	87
YouTube	88
Samsung Apps	89
Android Market	89
Actualités et météo	90
Connectivité	91
Bluetooth	91
Wi-Fi	93
Wi-Fi Direct	95
Partager une connexion de données	96
GPS	97
Connexions PC	98
Connexions VPN	100

Outils	102
Horloge	102
Calculatrice	103
CardioTrainer	103
Téléchargements	104
Recherche Google	104
Mes fichiers	105
Polaris Office	106
Outils SIM	107
Gestionnaire de tâches	108
Recherche vocale	108
 Paramètres	 109
Accéder au menu Paramètres	109
Sans fil et réseaux	109
Appel	111
Son	112
Affichage	113
Localisation et sécurité	113
Applications	115
Comptes et synchro.	116
Confidentialité	116
Stockage	116
Paramètres de langue	116
Entrée et sortie voix	119
Accessibilité	120
Date & heure	120
Lampe	120
À propos du téléphone	120

Dépannage	121
Consignes de sécurité	127
Index	140

Assemblage

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone mobile
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



Utilisez exclusivement des logiciels homologués par Samsung. L'utilisation de logiciels piratés ou illégaux peut occasionner des dommages ou des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.




- Les accessoires fournis avec cet appareil peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont spécialement conçus pour votre appareil.
- Il est possible que certains accessoires, autres que ceux fournis, ne soient pas compatibles avec votre appareil.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un service de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G ou 3G+, vous devez vous procurer une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

- 1 Si l'appareil est allumé, maintenez la touche [⏻] enfoncée et appuyez sur **Éteindre** → **OK** pour l'éteindre.
- 2 Tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce ou de tout autre objet adéquat pour déverrouiller le cache, puis retirez ce dernier.

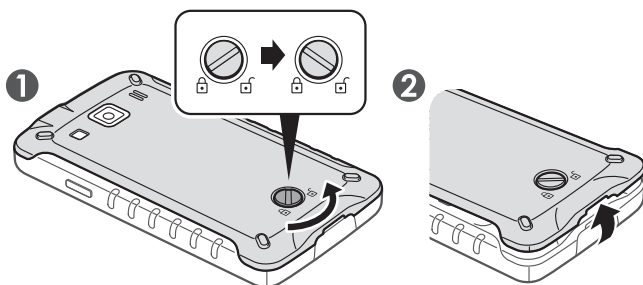


- Ne dévissez pas avec vos ongles.
- Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache de la batterie.


- 3 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

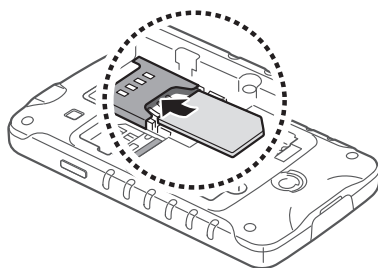

4 Insérez la batterie.

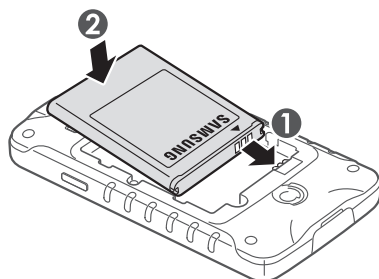

5 Remettez le cache en place et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le cache.

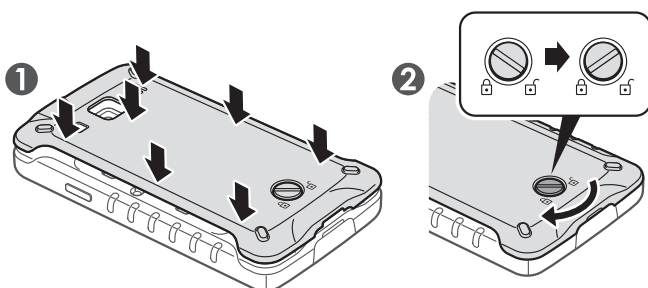

Assurez-vous que la vis est en position déverrouillée quand vous remettez le cache en place.



Assurez-vous que le cache est parfaitement fixé et la vis bien serrée pour éviter que des liquides endommagent le téléphone.

Mettre la batterie en charge


Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Vous pouvez recharger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC.




Utilisez uniquement des chargeurs et des câbles de connexion homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager votre appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement. L'icône de batterie  est alors vide. Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour remettre le téléphone en marche.
- Si la batterie est complètement déchargée, il est impossible d'allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Laissez une batterie épuisée se recharger pendant quelques minutes avant d'essayer d'allumer l'appareil.

► Charger la batterie avec un chargeur

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples de votre appareil.
- 2 Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

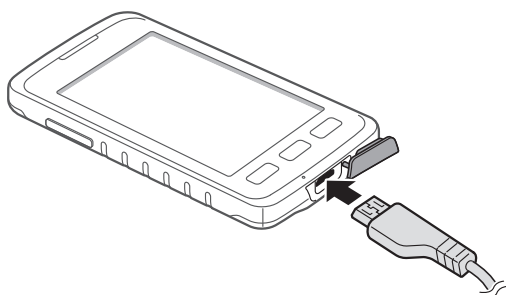



Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

3 Branchez l'autre extrémité du chargeur sur une prise de courant.



- Vous pouvez utiliser le téléphone lorsqu'il est en cours de chargement. Dans ce cas, il est possible que le rechargement complet de la batterie prenne plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que le téléphone chauffe lorsqu'il est en cours de rechargement. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.
- Si le téléphone ne se charge pas correctement, apportez-le accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

4 Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.




Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lorsqu'il est utilisé, le chargeur doit rester à proximité de la prise.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.


➤ Charger la batterie avec un câble de connexion PC

Avant de recharger le téléphone, assurez-vous que votre ordinateur est allumé.

- 1 Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples de votre appareil.
 - 2 Branchez la fiche micro-USB du câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble de connexion PC sur un port USB de l'ordinateur.
-  En fonction du type de câble de connexion que vous utilisez, il est possible que le rechargement tarde à démarrer.
- 4 Lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez d'abord le câble de connexion de l'appareil, puis de l'ordinateur.

Insérer une carte mémoire (en option)


Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous devez utiliser une carte mémoire. Le téléphone est compatible avec les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité allant jusqu'à 32 Go (en fonction du fabricant et du modèle de carte mémoire).

-  Samsung utilise des normes industrielles standardisées pour les cartes mémoire. Néanmoins, il est possible que certaines marques de cartes mémoire ne soient pas entièrement compatibles avec votre téléphone. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager votre téléphone ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.




- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de votre téléphone. Lorsque vous insérez une carte formatée avec une autre structure de fichiers, votre téléphone vous invite à la reformater entièrement.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre appareil, le répertoire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **/sdcard** du menu **Mes fichiers**

- 1 Retirez la batterie et le cache de la batterie.
- 2 Insérez la carte en orientant la puce vers le bas.

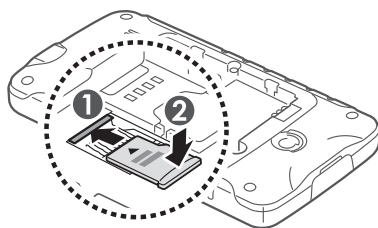


- 3 Assurez-vous que la carte mémoire est bien bloquée.

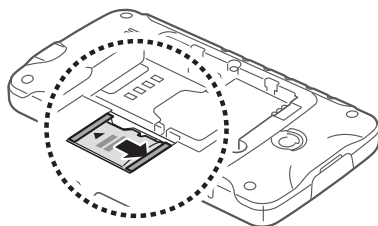

- 4 Remettez la batterie et le cache de la batterie en place.

➤ Retirer une carte mémoire


Avant de retirer une carte mémoire, vous devez au préalable l'éjecter pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK**.
- 2 Retirez la batterie et le cache de la batterie.
- 3 Retirez la carte mémoire.
- 4 Remettez la batterie et le cache de la batterie en place.

➤ Formater une carte mémoire

Formater une carte mémoire sur un ordinateur peut entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans le téléphone.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD** → **OK** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

-  Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans le téléphone. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Démarrage

Allumer/éteindre l'appareil

Pour mettre votre appareil en marche, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée. Si vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.


Pour l'éteindre, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre** → **OK**.



- Respectez toutes les consignes et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, notamment dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth, activez le mode Hors-ligne. Pour ce faire, maintenez la touche [ⓘ] enfoncée, puis appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Présentation de l'appareil

➤ Aspect du téléphone

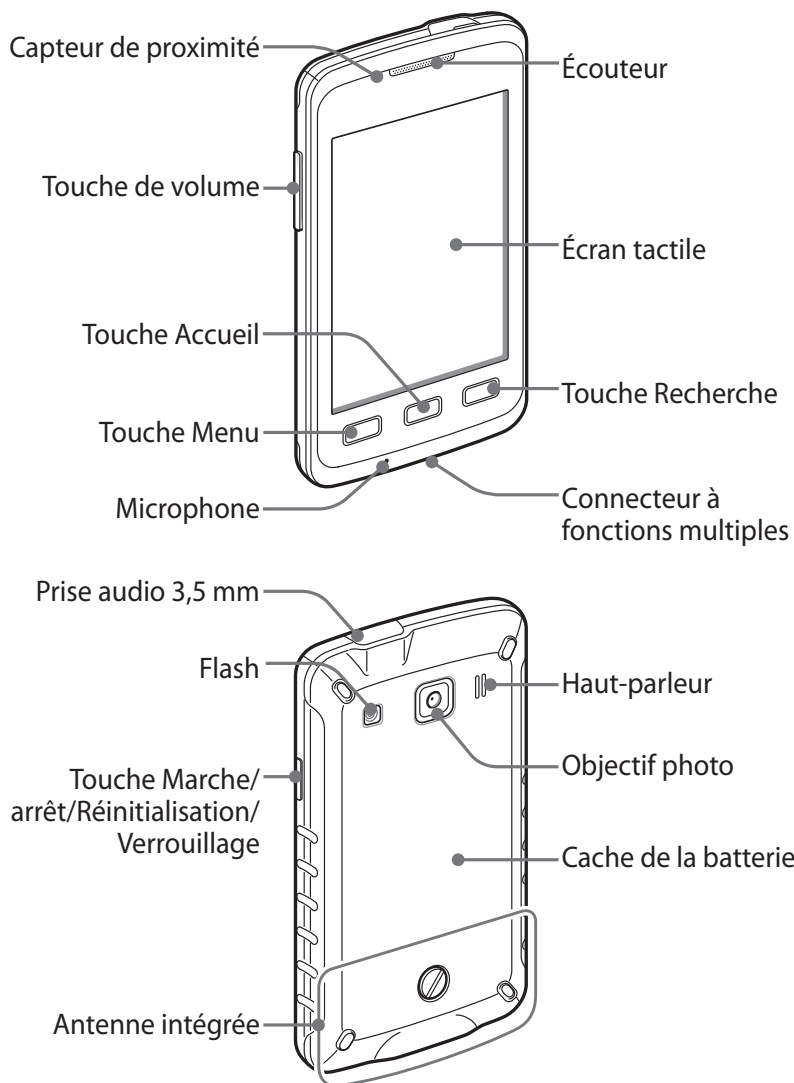

► Propriétés étanche et anti-poussière de votre téléphone

Votre téléphone offre une protection limitée contre l'exposition accidentelle à l'eau dans certaines conditions, mais il ne faut jamais l'immerger intentionnellement dans l'eau.






- N'exposez pas votre téléphone à de fortes pressions d'eau ou à tout autre liquide (comme de l'eau salée, de l'eau ionisée ou de l'eau sale).
- Si le téléphone est mouillé, séchez-le soigneusement avec un chiffon doux propre.
- Assurez-vous que tous les caches sont correctement alignés et fermés.



Il est possible que le cache de la batterie, le cache de la prise audio et le cache du connecteur à fonctions multiples soient légèrement desserrés en cas de chute du téléphone ou d'impact. Le cas échéant, veillez à bien remettre en place et refermer tous les caches, sans quoi ces derniers ne protégeront plus l'appareil de l'eau.

- Maintenez toujours propres le cache de la batterie, le cache de la prise audio, le cache du connecteur à fonctions multiples et la zone les entourant, et faites bien attention à ne pas les endommager. En cas de contamination de ces zones, elles pourraient ne plus fournir de protection contre l'eau et la poussière.
- Toute réparation du téléphone peut réduire la protection contre l'eau et la poussière. Évitez d'exposer le téléphone à l'eau et à la poussière s'il a subi des réparations.
- Exposer le téléphone à des températures extrêmes peut réduire sa protection contre l'eau et la poussière. Utilisez votre téléphone à des températures comprises entre -20° C et 50° C.


› Touches




















Touche	Fonction
 Marche/arrêt/ Réinitialisation ¹ / Verrouillage	Allumer l'appareil (maintenir la touche enfoncée). Accéder aux menus rapides (maintenir la touche enfoncée). Réinitialiser l'appareil (maintenez la touche enfoncée pendant 8 à 10 secondes, puis relâchez). Verrouiller l'écran tactile.
 Menu	Afficher à l'écran la liste des options disponibles. Ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. Ouvrir la barre de recherche rapide (maintenir enfoncée).
 Accueil	Revenir à l'écran d'accueil. Ouvrir la liste des applications récentes (maintenir enfoncée).
 Retour	Revenir à l'écran précédent.
 Volume	Régler le volume du téléphone. Quand l'écran d'accueil est verrouillé, allumer la lampe torche (en appuyant sur la flèche vers le haut) ou l'éteindre (en appuyant sur la flèche vers le bas).

1. Si votre appareil est sujet à des erreurs fatales ou s'il ne répond plus ou mal, vous pouvez le réinitialiser afin qu'il retrouve un fonctionnement correct.

› Icônes d'information

 Les icônes qui peuvent apparaître à l'écran peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Icône	Description
	Aucun signal

Icône	Description
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau 3G connecté
	Ouvrir les connexions Wi-Fi disponibles
	Wi-Fi connecté
	Bluetooth activé
	Kit piéton Bluetooth connecté
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur activé
	Appel manqué
	Synchronisation avec le Web
	Chargement de données
	Téléchargement de données
	Transfert d'appel activé
	Connecté à un ordinateur
	Modem USB activé

Icône	Description
	Modem Wi-Fi activé
	Pas de carte SIM/USIM
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message Google
	Alarme activée
	Notification d'événement
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Mode Discret activé
	Vibreux activé
	Mode Hors-ligne activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Radio FM activée en arrière-plan
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie
10:00	Heure actuelle

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre appareil vous permet de sélectionner des éléments et des fonctions en toute facilité. Découvrez les manipulations de base relatives à l'utilisation de l'écran tactile.



- N'utilisez pas d'objets pointus afin de ne pas rayer l'écran.
- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.



- Pour une utilisation optimale de l'écran tactile, retirez le film de protection avant d'utiliser le téléphone.
- L'écran tactile comporte une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour de meilleures performances, appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt. L'écran tactile ne réagit pas si vous utilisez des objets pointus, tels qu'un stylet ou un stylo.

Contrôlez le fonctionnement de l'écran tactile à l'aide des manipulations suivantes :

- Appuyer : appuyez sur l'écran tactile pour sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.
- Maintenir enfoncé : pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.
- Faire glisser : posez votre doigt et faites-le glisser vers le bas, le haut, la gauche ou la droite pour atteindre les éléments des différentes listes.
- Glisser/déposer : maintenez votre doigt appuyé sur un élément, puis faites-le glisser pour déplacer l'élément.

- Appuyer deux fois : appuyez brièvement à deux reprises sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos ou les pages Web que vous visionnez.
- Pincer : placez vos deux doigts sur l'écran, puis resserrez-les.



- Passé un certain délai d'inactivité, votre téléphone éteint l'écran tactile automatiquement. Pour rallumer l'écran, appuyez sur [⏻].
- Vous pouvez également régler la durée du rétroéclairage de l'écran. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches pour empêcher toute opération accidentelle du téléphone.

Pour verrouiller l'écran et les touches, appuyez sur [⏻]. Pour déverrouiller, allumez l'écran en appuyant sur [⏻], puis faites glisser votre doigt sur l'écran.



Vous pouvez activer la fonction de verrouillage d'écran afin d'empêcher toute personne d'utiliser ou de consulter les données et informations personnelles enregistrées dans votre appareil. ► p. 32

Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran d'accueil apparaît. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez voir apparaître des icônes d'information et accéder aux widgets ou aux applications.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour atteindre l'un des volets de l'écran d'accueil.

➤ Ajouter des éléments à l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en lui ajoutant des raccourcis pour accéder à des applications, des widgets ou des dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez sur [≡] → **Ajouter** ou maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez la catégorie d'éléments → un élément :
 - **Widgets** : ajouter des widgets à l'écran d'accueil.
 - **Raccourcis** : ajouter des raccourcis pour accéder par exemple aux applications, aux favoris et aux contacts.
 - **Dossiers** : créer un nouveau dossier ou ajouter des dossiers pour vos contacts.
 - **Fonds d'écran** : définir une image d'arrière-plan.

➤ Déplacer les éléments sur l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un élément à déplacer.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à l'emplacement désiré.

➤ Supprimer des éléments de l'écran d'accueil

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. La corbeille apparaît au bas de l'écran d'accueil.
- 2 Faites glisser l'élément jusqu'à la corbeille.
- 3 Lorsque l'élément apparaît en rouge, relâchez-le.

► Utiliser le volet des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil ou lorsque vous utilisez une application, appuyez sur la zone des icônes d'information et faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de connexion sans fil et accéder aux informations de réseau et à la liste des notifications (messages reçus, appels manqués, événements etc.). Pour masquer la liste, refermez le volet des raccourcis en faisant glisser votre doigt de bas en haut.

Dans le volet des raccourcis, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **WiFi** : activer ou désactiver la fonction de connexion Wi-Fi.
► p. 94
- **B/T** : activer ou désactiver la fonction de connexion sans fil Bluetooth. ► p. 91
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son/Vibreur/Discret** : activer ou désactiver le son, le profil silencieux ou le vibreur de l'appareil.
- **Rotation auto** : activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran.




La disponibilité de certaines options dépend de votre zone géographique et du forfait auquel vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

► Ajouter ou supprimer des volets d'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter de nouveaux volets à l'écran d'accueil ou bien en supprimer de façon à organiser les widgets selon vos préférences et vos besoins.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Modifier**.
Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran, puis les resserrer pour passer en mode Modification.
- 2 Ajoutez ou supprimez des volets en effectuant les opérations suivantes :
 - Pour supprimer un volet, maintenez votre doigt appuyé sur sa miniature et faites-la glisser dans la corbeille en bas de l'écran.

- Pour ajouter un nouveau volet, appuyez sur .
- Pour changer l'ordre des volets, maintenez votre doigt appuyé sur la miniature de l'un d'eux, puis faites-la glisser à l'endroit désiré.

3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [].

Accéder aux applications

Pour accéder aux applications du téléphone :

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder au mode Menu.

2 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre un écran de menus.



Vous pouvez également appuyer sur un point en haut de l'écran pour accéder directement à l'écran de menus correspondant.

3 Sélectionnez une application.



- Lorsque vous utilisez des applications fournies par Google, vous devez disposer d'un compte Google. Si vous ne disposez pas de compte Google, inscrivez-vous vite à ce service gratuit.

- Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'application dans la liste des applications. Vous pouvez ensuite déplacer l'icône vers l'emplacement de votre choix sur l'écran d'accueil.


4 Appuyez sur [] pour revenir à l'écran précédent. Appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.




Si vous faites pivoter le téléphone alors que vous utilisez des fonctions, l'interface bascule automatiquement. Afin de conserver l'orientation initiale de l'écran, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Rotation auto**.

› Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications dans la liste des applications en modifiant leur ordre ou en les regroupant par catégories, selon vos préférences et vos besoins.

- 1 Dans la liste des applications, appuyez sur [≡] → **Modifier**.
- 2 Maintenez votre doigt appuyé sur une application.
- 3 Faites glisser l'icône de l'application vers l'emplacement souhaité.
Vous pouvez déplacer l'icône d'une application vers un autre écran. Vous pouvez aussi déplacer les applications les plus utilisées près de l'icône .
- 4 Appuyez sur [≡] → **Enreg.**

› Accéder aux applications récentes

- 1 Maintenez la touche [- 2 Sélectionnez l'application désirée.

› Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre téléphone est un appareil multitâche. Il peut exécuter plusieurs applications à la fois. Toutefois, le mode multitâche peut provoquer des blocages, des problèmes de mémoire ou entraîner une consommation supplémentaire d'énergie. Pour éviter ces problèmes, arrêtez les applications inutiles fonctionnant en arrière-plan en utilisant le gestionnaire de tâches.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestion de tâches** → **Applications actives**.
La liste de toutes les applications actuellement utilisées sur votre téléphone s'affiche.
- 2 Pour fermer une application, appuyez sur **Fin** près de l'application correspondante.
Pour fermer toutes les applications actives, appuyez sur **Fin** près du nombre total d'applications.

Personnaliser le téléphone

Tirez le meilleur de votre téléphone en le personnalisant pour qu'il réponde à vos envies et vos préférences.

› Régler la date et l'heure

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Date & heure**.
- 2 Réglez la date et l'heure et modifiez d'autres options.

› Activer ou désactiver la tonalité des touches


Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sélection sonore**.

› Régler le volume des sonneries

Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le niveau de la sonnerie.

› Activer le profil Discret

Pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone, procédez de l'une des façons suivantes :

- Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Clavier**, puis maintenez la touche # enfoncée.
- Ouvrez le volet des raccourcis situé en haut de l'écran et appuyez sur **Son**.
- Maintenez la touche [⓪] enfoncée, puis appuyez sur **Profil Discret**.



Vous pouvez configurer le téléphone afin qu'il vous notifie différents éléments en mode Discret. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Vibreux** → **Toujours** ou **En mode Discret**. Lorsque le mode Discret est activé, l'icône  remplace l'icône .


› Changer de sonnerie

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Choisissez une sonnerie dans la liste, puis appuyez sur **OK**.

› Définir des effets de transition pour passer d'une fenêtre à l'autre

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Certaines animations** ou **Toutes les animations**.

› Sélectionner un fond d'écran d'accueil

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [] → **Fond d'écran** → une option.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur **Enreg.** ou **Définir fond d'écran**.



- Samsung ne peut être tenu responsable de l'utilisation des images ou des fonds d'écran fourni(e)s par défaut avec votre téléphone.
- Vous pouvez télécharger des fonds d'écran animés à partir de Market.

› Régler la luminosité de l'écran

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
- 2 Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur .
- 3 Appuyez sur **OK**.



Le niveau de luminosité de l'écran influe sur la vitesse de déchargement de la batterie.

➤ Définir un verrouillage de l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile en activant la fonction de verrouillage de l'écran. Vous devez alors saisir un code de déverrouillage chaque fois que vous activez ou déverrouillez l'écran tactile.



- Si vous oubliez votre code de déverrouillage, apportez votre téléphone dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de codes de sécurité, d'informations confidentielles ou d'autres dommages résultant de l'utilisation de logiciels illégaux.

Définir un modèle de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Modèle**.
- 2 Prenez connaissance des instructions affichées et des exemples de modèles, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Dessinez un modèle en faisant glisser votre doigt sur l'écran pour relier au moins 4 points.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Dessinez à nouveau le modèle pour confirmer.
- 6 Appuyez sur **Confirmer**.

Définir un code PIN de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN (numérique) de verrouillage d'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le code PIN, puis appuyez sur **OK**.

Définir un mot de passe de déverrouillage

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Définir verrouillage** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un mot de passe (alphanumérique) de verrouillage d'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Confirmez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

› Verrouiller la carte SIM ou USIM

Vous pouvez verrouiller votre téléphone en activant le code PIN fourni avec votre carte SIM ou USIM.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Verrouiller carte SIM**.
- 2 Saisissez votre code PIN et appuyez sur **OK**.

Lorsque le verrouillage PIN est activé, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.



- Si vous saisissez un code PIN erroné à plusieurs reprises, votre carte SIM ou USIM se bloque. Vous devez alors saisir le code PIN de déverrouillage (PUK) afin de débloquer la carte SIM ou USIM.
- Si vous bloquez votre carte SIM ou USIM en saisissant un code PUK erroné, apportez-la chez votre revendeur pour la faire débloquer.

➤ Activer la fonction de traçage du mobile

Lorsque quelqu'un introduit une autre carte SIM/USIM que la vôtre dans votre appareil, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le nouveau numéro de téléphone aux destinataires spécifiés, afin de vous aider à le localiser et à le récupérer.

Pour utiliser cette fonction et contrôler l'appareil à distance sur le Web, vous devez créer un compte Samsung.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Traçage du mobile**.
- 2 Cochez la case **J'accepte toutes les conditions ci-dessus** et appuyez sur **Accepter**.
- 3 Appuyez sur **Connexion**, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez une nouvelle fois sur **Connexion**.
Pour créer un compte Samsung, appuyez sur **Créer**.
- 4 Appuyez sur **Destinataires**.
- 5 Saisissez une nouvelle fois le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez un numéro de téléphone précédé de l'indicatif du pays (avec +).
- 7 Rédigez le message à envoyer aux destinataires.
- 8 Appuyez sur **OK**.

Saisir du texte

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les caractères du clavier virtuel ou en utilisant l'option d'écriture manuscrite.




Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez utiliser une langue prise en charge. ► p. 117


► Modifier le type de clavier

Vous pouvez modifier le type de clavier. Maintenez votre doigt appuyé sur le champ de saisie, puis appuyez sur **Mode de saisie** → un type de clavier (Samsung ou Swype).



► Saisir du texte avec le clavier Samsung

- 1 Appuyez sur  → **Types de clavier Portrait**, puis choisissez un mode de saisie.
Vous pouvez sélectionner l'un des modes de saisie à touches (AZERTY ou clavier traditionnel) ou l'écriture manuscrite.
- 2 Saisissez le texte en appuyant sur les touches alphanumériques ou en écrivant sur l'écran.

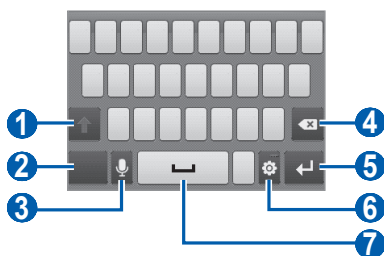Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :





Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.

Numéro	Fonction
2	Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC.
3	Saisir du texte oralement.  Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible en fonction de la langue de saisie sélectionnée.
4	Effacer la saisie.
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Accéder aux paramètres du clavier. Modifier le type de clavier (maintenir enfoncée).
7	Insérer un espace.  Les fonctions de cette touche peuvent varier selon votre opérateur.


► Saisir du texte avec le clavier Swype

- 1 Appuyez sur le premier caractère d'un mot et faites glisser votre doigt en le maintenant sur l'écran vers le second caractère.
- 2 Continuez ainsi jusqu'à la fin du mot.




- 3 Relâchez votre doigt après le dernier caractère.
 - 4 Lorsque le mot souhaité apparaît correctement, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot souhaité ne s'affiche pas, choisissez un autre mot dans la liste affichée.
 - 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour rédiger tout votre texte.
-  • Vous pouvez aussi utiliser les touches pour saisir du texte.
- Vous pouvez également maintenir une touche enfoncée pour saisir les caractères de la moitié supérieure de la touche. Lorsque vous appuyez sur une touche jusqu'à ce que la liste de caractères apparaisse, vous pouvez saisir des caractères spéciaux et des symboles.

Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :

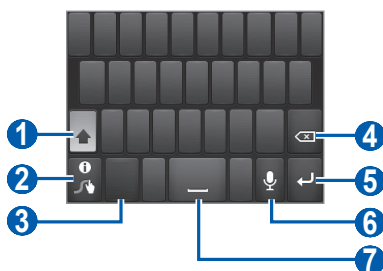










Numéro	Fonction
1	Modifier la casse.
2	Accéder à l'écran d'aide de Swype. Ouvrir les informations d'aide (appuyer et maintenir enfoncé).
3	Basculer entre les modes Symbole/Numérique et ABC/Numérique.
4	Effacer la saisie.

Numéro	Fonction
5	Effectuer un retour à la ligne.
6	Saisir du texte oralement.  Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible en fonction de la langue de saisie sélectionnée.
7	Insérer un espace.

› Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez exploiter la fonction copier-coller pour utiliser le même texte dans d'autres applications.

- 1 Positionnez le curseur sur le texte à copier.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  pour sélectionner un mot ou tout le texte.
- 4 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte souhaité.
- 5 Appuyez sur  pour copier le texte, ou sur  pour couper le texte et l'insérer dans le presse-papiers.
- 6 Dans une autre application, positionnez le texte à l'emplacement où vous souhaitez coller le texte.
- 7 Appuyez sur  →  pour insérer le texte du presse-papiers dans le champ de saisie.

Télécharger des applications à partir d'Android Market

La plate-forme Android qui équipe votre téléphone permet d'enrichir ses fonctions en installant des applications supplémentaires.

Android Market vous permet d'acquérir facilement et rapidement des applications et des jeux pour mobiles.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Votre appareil enregistre les fichiers utilisateur des applications téléchargées dans la mémoire interne. Pour enregistrer les fichiers sur la carte mémoire, connectez votre appareil à un ordinateur et copiez les fichiers à partir de la mémoire interne vers la carte mémoire.

› Installer une application

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Market**.
- 2 Appuyez sur **Accepter** dans la fenêtre des conditions d'utilisation.
- 3 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

› Désinstaller une application

- 1 Dans l'écran d'accueil d'Android Market, appuyez sur [☰] → **Mes applications**.
- 2 Sélectionnez l'élément à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** → **OK**.

Télécharger des fichiers sur le Web



Les fichiers téléchargés sur le Web peuvent contenir des virus potentiellement dangereux pour le téléphone. Pour réduire les risques, téléchargez uniquement des fichiers provenant de sources fiables.



Certains fichiers multimédia intègrent le système de Gestion des droits numériques (DRM) visant à protéger les droits d'auteur. Cette protection peut empêcher le téléchargement, la copie, la modification ou le transfert de certains fichiers.

Pour télécharger des fichiers sur le Web :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.
- 2 Recherchez un fichier ou une application, puis lancez le téléchargement.

Pour installer des applications téléchargées à partir de sites Web autres qu'Android Market, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues** → **OK**.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec différents serveurs Web et les sauvegarder ou les restaurer.

Une fois la synchronisation terminée, le téléphone reste connecté au Web. Si une modification est apportée sur le Web, les informations mises à jour s'affichent sur votre téléphone et la synchronisation débute automatiquement, et inversement.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Paramétrer un compte de serveur

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Appuyez sur **Ajouter cpte** → un type de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer la configuration du compte.

› Activer la synchronisation automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Appuyez sur **Synchronisation auto.**
- 3 Sélectionnez un compte.
- 4 Sélectionnez les applications à synchroniser.

Pour exclure des applications de la synchronisation automatique, décochez les cases situées à côté des applications concernées.

› Synchroniser des données manuellement

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
- 2 Sélectionnez un compte.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Sync. maintenant** Votre téléphone commence à synchroniser les données que vous avez sélectionnées.

Communication

Appels

Découvrez comment utiliser les fonctions d'appel de votre téléphone : passer un appel, répondre à un appel, utiliser les options disponibles en cours d'appel ou personnaliser les autres fonctions.


› Appeler un correspondant ou répondre à un appel

Vous pouvez utiliser les touches physiques du téléphone ou celles de l'écran tactile pour passer, accepter, refuser ou terminer un appel.



- Lorsque vous activez le capteur de proximité, votre téléphone s'éteint automatiquement et verrouille l'écran tactile afin d'éviter les saisies accidentelles lorsque vous tenez le téléphone près de votre visage. ► p. 112
- L'électricité statique de votre corps ou de vos vêtements peut interférer avec le capteur de proximité au cours d'un appel.


Passer un appel

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Clavier**, puis saisissez le numéro de téléphone à appeler précédé de son indicatif régional.


2 Appuyez sur  pour passer un appel.

3 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.



- Utilisez le répertoire pour enregistrer les numéros que vous composez fréquemment. ► p. 72
- Pour accéder rapidement au journal d'appels et composer les numéros récemment utilisés, appuyez sur  → **Journal**.

Répondre à un appel


1 Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  vers la droite.




Pour désactiver la sonnerie lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de volume.


2 Pour raccrocher, appuyez sur **Fin**.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  vers la gauche. Votre correspondant entend alors une tonalité de ligne occupée.

Appeler un numéro international

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Clavier**, puis maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère +.

2 Saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez composer en entier (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur  pour appeler ce numéro.


► Utiliser le kit piéton

En branchant un kit piéton sur l'appareil, vous pouvez répondre aux appels et les contrôler en gardant les mains libres :

- Appuyez sur la touche du kit piéton pour répondre à un appel.
- Pour rejeter un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour placer un appel en attente ou en récupérer un autre pendant un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche du kit piéton.

► Utiliser des options en cours d'appel

En cours d'appel, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Pour régler le niveau sonore de l'appel, appuyez sur la touche volume Haut ou Bas.
- Pour placer un appel en attente, appuyez sur **⏸**. Pour récupérer un appel en attente, appuyez sur **▶**.
- Pour passer un appel alors qu'un autre est déjà en cours, appuyez sur **Ajouter** et composez le nouveau numéro.
- Pour répondre à un second appel, faites glisser l'icône  vers la droite lorsqu'une tonalité de signal d'appel retentit. Le téléphone vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de mise en attente des appels.
- Pour ouvrir l'écran de numérotation, appuyez sur **Clavier**.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **HP**.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d'entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

- Pour désactiver le microphone afin que votre correspondant ne vous entende pas, appuyez sur **Muet**.
- Pour discuter avec l'autre correspondant via un kit piéton Bluetooth, appuyez sur **Casque**.
- Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur **Permuter**.
- Pour lancer une conférence téléphonique, composez un second numéro ou répondez à un autre appel, puis appuyez sur **Fusionner** lorsque vous êtes en liaison avec le deuxième correspondant. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord souscrire au service de conférence téléphonique.

› Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche les appels manqués à l'écran. Pour composer le numéro correspondant à un appel manqué, ouvrez le volet des raccourcis et sélectionnez l'appel manqué.

› Utiliser des fonctions supplémentaires

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'appel supplémentaires comme le mode de numérotation fixe (FDN), le transfert ou l'interdiction d'appels.

Utiliser le mode de numérotation fixe (FDN)

En mode FDN, votre téléphone restreint l'émission d'appels qui n'est alors possible que pour les numéros enregistrés dans la liste FDN. Pour activer le mode FDN :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**.
- 2 Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **Liste FDN** et ajoutez les contacts à utiliser en mode FDN.

Transférer des appels

Le transfert d'appel est une fonction réseau qui permet de transférer les appels entrants vers un autre numéro prédéfini. Vous pouvez configurer cette fonction différemment pour plusieurs situations, lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels, lorsque vous êtes déjà en ligne ou lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par le réseau par exemple.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Transfert d'appel**.
- 2 Sélectionnez une situation.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone vers lequel vos appels doivent être transférés et appuyez sur **Activer**.
Vos paramètres sont envoyés au réseau.





Configurer le signal d'appel

Le signal d'appel est une fonction réseau qui vous permet d'être averti de l'arrivée d'un second appel lorsque vous êtes déjà en ligne.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**. Vos paramètres sont envoyés au réseau.


➤ Afficher le journal d'appels

Vous pouvez afficher le journal de vos appels en fonction de leur catégorie.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Journal**.
- 2 Appuyez sur  → **Afficher par** → une option pour trier le journal d'appels.
 À partir du journal d'appels, vous pouvez appeler ou envoyer un message directement à un contact en faisant glisser votre doigt sur son nom vers la gauche ou la droite.
- 3 Sélectionnez l'un des journaux pour en afficher les détails.
 À partir des détails de l'appel, vous pouvez rappeler ce contact, lui envoyer un message ou l'ajouter au répertoire.

Messagerie



Découvrez comment créer et envoyer des messages texte (SMS), multimédia (MMS) et comment afficher ou gérer les messages envoyés ou reçus.


-  L'envoi ou la réception de messages en dehors des zones couvertes par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

› Envoyer un SMS


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Nouveau message**.
- 3 Ajoutez les destinataires de votre message.
 - Entrez manuellement les numéros de téléphone, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Choisissez des numéros de téléphone depuis les options situées sous le champ du destinataire (Récent, Contacts, Groupe).
- 4 Appuyez sur **Entrer le message ici** et saisissez le texte de votre message.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☺] → **Insérer smiley**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

› Envoyer un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
 - 2 Appuyez sur **Nouveau message**.
 - 3 Ajoutez les destinataires de votre message.
 - Entrez manuellement les numéros de téléphone ou les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule ou une virgule.
 - Choisissez des numéros de téléphone ou les adresses e-mail depuis les options situées sous le champ du destinataire (Récent, Contacts, Groupe).
-  Lorsque vous saisissez une adresse e-mail, le téléphone convertit automatiquement le message en MMS.
- 4 Appuyez sur [☺] → **Ajouter un objet** et ajoutez l'objet du message.
 - 5 Appuyez sur **Entrer le message ici** et saisissez le texte de votre message.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [☺] → **Insérer smiley**.



- 6 Appuyez sur  et ajoutez un élément.
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, enregistrer une vidéo ou un mémo vocal.
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

➤ Afficher un SMS ou un MMS

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
Vos messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact, comme pour une messagerie instantanée.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Pour un MMS, sélectionnez un message pour en afficher les détails.

➤ Écouter la messagerie vocale

Si vous avez configuré le téléphone pour que les appels auxquels vous ne pouvez pas répondre soient dirigés vers votre boîte vocale, vos correspondants pourront vous laisser un message vocal. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages vocaux :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Clavier**, puis maintenez la touche **1** enfoncée.
 - 2 Suivez les instructions du serveur de messagerie vocale.
-  Pour pouvoir accéder au serveur de messagerie vocale, vous devez d'abord enregistrer son numéro. Contactez votre opérateur qui vous fournira ce numéro.


Gmail

Vous pouvez récupérer les nouveaux e-mails directement dans votre boîte de réception à partir de Gmail™. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran Boîte de réception s'affiche. Le nombre total de messages non lus s'affiche dans la barre de titre et les messages non lus apparaissent en gras.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Le menu Gmail peut s'intituler différemment en fonction de votre zone géographique.




► Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gmail**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Nouveau message**.
- 4 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ du destinataire.
Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur [≡] → **Ajouter Cc/Cci**.
- 5 Saisissez l'objet, ainsi que le contenu du message.
- 6 Pour joindre un fichier image, appuyez sur [≡] → **Pièce jointe** → un fichier.
- 7 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

➤ Consulter les e-mails

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gmail**.
- 2 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes :

- Pour répondre à l'e-mail, appuyez sur .
- Pour répondre à tous les destinataires, appuyez sur  → **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur  → **Transférer**.
- Pour ajouter une étoile de suivi au message, appuyez sur .
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur **Aperçu**. Pour l'enregistrer sur votre carte mémoire, appuyez sur **Télécharger**.
- Pour archiver le message, appuyez sur **Archiver**.
- Pour supprimer le message, appuyez sur **Suppr.**
- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur  ou .

➤ Organiser les e-mails par libellé

Vous pouvez organiser votre messagerie en affectant un libellé à vos messages. Vous pouvez ainsi trier les messages en fonction du libellé.

Ajouter un libellé à un message

- 1 Dans l'écran Boîte de réception, maintenez le doigt appuyé sur un message.
- 2 Appuyez sur **Changer de libellés**.
- 3 Choisissez le libellé à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Filtrer les messages

- 1 Dans l'écran Boîte de réception, appuyez sur [☰] → **Ouvrir les libellés**.
- 2 Sélectionnez le libellé des messages à afficher.

E-mail

Découvrez comment envoyer ou consulter des e-mails via votre compte de messagerie électronique personnel ou professionnel.



› Créer un compte e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
- 2 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- 3 Appuyez sur **Suivant** (pour des comptes e-mail classiques comme Gmail ou Yahoo) ou **Config. manuelle** (pour vos comptes e-mail professionnels).
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Une fois le compte de messagerie créé, les e-mails sont téléchargés sur votre téléphone. Si vous avez créé plusieurs comptes, vous pouvez passer d'un compte e-mail à l'autre. Pour ce faire, appuyez sur un nom de compte en haut à droite de l'écran et sélectionnez celui à partir duquel vous voulez récupérer les messages.

› Envoyer un e-mail

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Rédiger**.







- 3 Ajoutez les destinataires de votre message.
 - Entrez manuellement les adresses e-mail, en les séparant par un point-virgule.
 - Choisissez des adresses e-mail depuis les options situées sous le champ du destinataire (Récemment, Contacts ou Groupes).
 - 4 Appuyez sur le champ de saisie de l'objet et indiquez un objet.
 - 5 Appuyez sur le champ de saisie du texte et rédigez votre e-mail.
 - 6 Appuyez sur **Joindre** et joignez un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier à partir de la liste des fichiers ou capturer une photo, enregistrer une vidéo ou un mémo vocal.
-  Vous ne pouvez pas joindre les fichiers protégés par le système de Gestion des droits numériques (DRM).
- 7 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.
-  Si vous êtes hors connexion ou en dehors de votre zone de couverture, le message est conservé dans la boîte d'envoi jusqu'à votre prochaine connexion ou jusqu'à ce que vous vous trouviez de nouveau dans une zone couverte par votre opérateur.

➤ Afficher un e-mail

Lorsque vous ouvrez un compte e-mail, vous pouvez afficher hors connexion les e-mails précédemment récupérés ou vous connecter au serveur de messagerie pour consulter vos nouveaux messages. Une fois les messages récupérés, vous pouvez les lire hors connexion.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **E-mail** → un compte e-mail.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste des messages.
- 3 Sélectionnez un e-mail.

En mode affichage d'un e-mail, utilisez les options suivantes :

- Pour revenir au message précédent ou passer au message suivant, appuyez sur  ou .
- Pour déplacer le message vers un autre dossier, appuyez sur [≡] → **Déplacer dans le dossier.**
- Pour supprimer le message, appuyez sur [≡] → .
- Pour répondre au message, appuyez sur [≡] →  → **Répondre** → **Expéditeur** ou **Tout.**
- Pour transférer le message à d'autres personnes, appuyez sur [≡] → **Transférer** → **Nouveaux destinataires** ou **Destinataires existants.**
- Pour afficher une pièce jointe, appuyez sur  dans le champ des pièces jointes et sélectionnez un fichier. Pour l'enregistrer sur votre téléphone, appuyez sur .

Talk

Découvrez comment discuter avec votre famille ou vos amis par l'intermédiaire de Google Talk™.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

➤ Ajouter des amis à votre liste d'amis

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
La liste des amis vous permet de voir tous vos contacts Google Talk en un seul coup d'œil.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Ajouter un ami.**
- 3 Saisissez l'adresse e-mail d'un contact et appuyez sur **Envoyer une invitation.**

Lorsque votre ami accepte l'invitation, ce dernier est ajouté à votre liste d'amis.

➤ Démarrer une session de discussion

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Talk**.
- 2 Sélectionnez un nom dans la liste de vos amis. L'écran de discussion s'ouvre.
- 3 Saisissez votre message et appuyez sur **Envoyer**.
Pour insérer des émoticônes, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.
- 4 Pour basculer d'une discussion à une autre, appuyez sur [≡] → **Changer de chat**.
- 5 Pour clôturer une session de discussion, appuyez sur [≡] → **Arrêter le chat**.

Social Hub

Découvrez comment accéder à Social Hub™, l'application de communication intégrée pour les services de réseaux sociaux ou les e-mails.



- Certains services Social Hub™ pourraient ne pas être disponibles en fonction de votre opérateur et/ou de la version logicielle de votre appareil.
- L'accès aux services Social Hub™ peut entraîner des coûts de connexion supplémentaires, en fonction de l'offre souscrite auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre opérateur.

➤ Bienvenue dans le Social Hub™

Les 3 avantages de votre Social Hub™

- 1 Tous vos contacts :
Synchronisez vos répertoires en ligne (mails et réseaux sociaux) avec votre appareil.
- 2 Boîte de réception Social Hub™ :
Gérez vos messages et conversations en une seule application.

- 3 **Calendrier unifié :**
Synchronisez l'ensemble de vos calendriers en ligne et consultez votre emploi du temps d'un seul coup d'oeil.

Communiquer avec vos contacts

Grâce à Social Hub™ retrouvez toutes les informations de vos contacts pour une meilleure communication.

- 1 Accédez à votre répertoire à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Retrouvez en un clin d'oeil vos contacts ainsi que leur statut de connexion.
- 3 Sélectionnez un contact et choisissez le moyen de communication souhaité : SMS, MMS et e-mail.

Consulter vos messages

Avec Social Hub™, gérez vos messages et vos conversations en toute simplicité grâce à un système de notifications intégré.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Social Hub**.
- 2 Vous n'avez qu'une seule boîte de réception pour tous vos SMS/MMS, e-mails et actualités communautaires.

Gérer votre calendrier unifié

Le calendrier unifié de Social Hub™ vous permet de gérer votre agenda en y intégrant vos événements communautaires.

Les événements associés à un de vos comptes seront synchronisés, que vous les modifiez en ligne ou sur votre mobile.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Affichez/modifiez les événements qui ont été synchronisés à partir de vos différents comptes.
- 3 Créez de nouveaux événements et synchronisez-les avec votre compte favori.

Divertissements

Appareil photo

Découvrez comment capturer et visionner des photos et des vidéos. Vous pouvez prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 2048 x 1536 pixels (3,2 mégapixels) et enregistrer des vidéos d'une résolution allant jusqu'à 640 x 480 pixels.


Pour utiliser l'appareil photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire.



- L'interface de l'appareil photo s'affiche uniquement en mode paysage.
- Appuyez sur l'écran pour afficher ou masquer les icônes qui apparaissent sur l'écran.
- Il est possible que les capacités de la mémoire diffèrent en fonction de la scène photographiée ou des conditions de prise de vue.

► Capturer une photo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

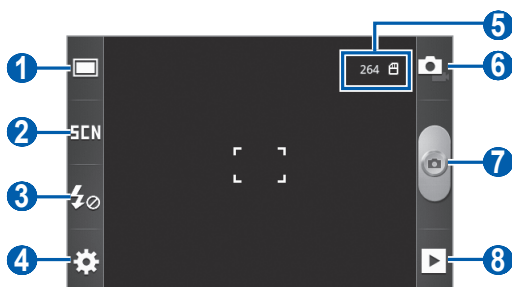


Numéro	Fonction
❶	Modifier le mode de prise de vue.
❷	Modifier le mode de scène.
❸	Modifier les paramètres du flash.
❹	Modifier les paramètres de l'appareil photo.
❺	Afficher le nombre de photos que vous pouvez prendre (selon la mémoire disponible). Cette icône ne s'affiche que si ce nombre est inférieur à 300.
❻	Basculer en mode Caméscope.
❼	Capturer une photo.
❽	Afficher la dernière photo capturée.

- 4 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.



Il est possible que la fonction Zoom ne soit pas disponible lors d'une prise de vue avec une résolution élevée.

- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.



Après avoir pris des photos, appuyez sur  pour les visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de photos.
- Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis rapprochez-les. Vous pouvez également sélectionner  ou , ou appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant, appuyez sur **Définir comme**.
- Pour supprimer la photo, appuyez sur **Supprimer**.

› Capturer des photos à l'aide des options prédéfinies



Votre appareil photo propose des paramètres prédéfinis pour différents types de scènes. Il vous suffit de sélectionner le mode approprié aux conditions et aux sujets de vos prises de vue.

Par exemple, si vous prenez des photos la nuit, sélectionnez le mode Nuit dont l'exposition est supérieure à une photo prise de jour.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → une scène.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre une photo.

› Capturer une photo en mode Sourire



Votre appareil photo peut reconnaître les visages et vous aider à prendre des photos lorsque vos sujets sourient.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Sourire**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Pointez l'objectif de l'appareil photo vers le sujet.
- 6 Appuyez sur .



Votre appareil reconnaît les visages sur une photo et détecte les sourires. Lorsque le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

➤ Capturer une photo en mode Panorama

Vous pouvez prendre de larges photos panoramiques en utilisant le mode Panorama. Ce mode est conseillé pour photographier les paysages.



- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 3 Appuyez sur  → **Panorama**.
- 4 Procédez aux réglages nécessaires.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- 6 Déplacez doucement le téléphone dans une direction et alignez le cadre vert avec l'objectif.
Lorsque le cadre vert est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.
- 7 Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.



➤ Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Valeur d'exposition	Définir la valeur d'exposition.
Mode mise au point	Prendre des photos en gros plan ou configurer l'appareil photo pour qu'il focalise sur le sujet.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.


Option	Fonction
Effets	Appliquer un effet spécial.
Mesure	Sélectionner un type d'indice d'exposition.
Qualité d'image	Définir le niveau de qualité des photos.


Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la photo que vous venez de prendre.
GPS	<p>Paramétrer l'appareil pour qu'il ajoute les informations de localisation aux photos.</p> <p> Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.</p>
Touche Menu pour activer l'appareil photo	Permettre la prise de photo en appuyant sur [].
Réinitialiser	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

► Enregistrer une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Appareil photo** pour allumer l'appareil photo.
- 2 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.

- 3 Appuyez sur  pour basculer en mode Caméscope.
- 4 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.

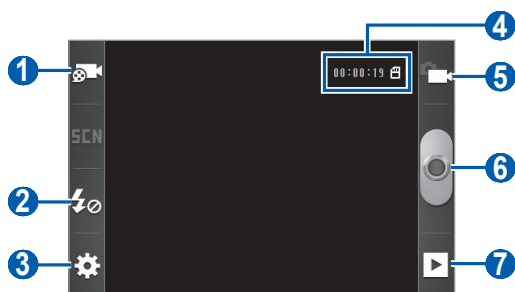



Numéro	Fonction
1	Modifier le mode d'enregistrement (pour joindre la vidéo à un MMS ou pour l'enregistrer au format standard).
2	Modifier les paramètres du flash.
3	Modifier les paramètres du caméscope.
4	Afficher la durée de la vidéo pouvant être enregistrée (selon la mémoire disponible). Cette icône ne s'affiche que si la capacité de mémoire restante est inférieure à 20 %.
5	Basculer en mode Appareil photo.
6	Enregistrer une vidéo.
7	Afficher la dernière vidéo capturée.

- 5 Appuyez sur la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.



Il est possible que la fonction Zoom ne soit pas disponible lors d'un enregistrement avec une résolution élevée.


- 6 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.

7 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est enregistrée automatiquement.





Il est possible que le caméscope ne puisse pas enregistrer les vidéos correctement sur une carte mémoire dont le taux de transfert est lent.



Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur  pour les visionner.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de vidéos.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour lire la vidéo, appuyez sur **Lire**.
- Pour supprimer la vidéo, appuyez sur **Supprimer**.

► Personnaliser les paramètres du caméscope

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Valeur d'exposition	Définir la valeur d'exposition.
Retardateur	Définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit commencer à filmer.
Résolution	Modifier l'option de résolution.
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage.
Effets	Appliquer un effet spécial.
Qualité vidéo	Définir le niveau de qualité des vidéos.

Avant de commencer à enregistrer une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Guide	Afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour qu'il affiche la vidéo que vous venez de filmer.
Touche Menu pour activer l'appareil photo	Permettre l'enregistrement d'une vidéo en appuyant sur [≡].
Réinitialiser	Réinitialiser les options des menus et des prises de vue.

Galerie

Découvrez comment afficher les photos et lire les vidéos enregistrées sur la carte mémoire.



› Formats de fichiers compatibles

Type	Format
Image	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Vidéo	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec : MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)



- En fonction de la version logicielle du téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

➤ Afficher une photo


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.
- 2 Choisissez un dossier.
- 3 Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur  ou  en haut à droite de l'écran.
- 4 Sélectionnez une photo (sans icône de lecture).

En mode affichage d'une photo, les options suivantes sont disponibles :

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour afficher plus de photos.
- Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis rapprochez-les. Vous pouvez également sélectionner  ou , ou appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour démarrer un diaporama en utilisant les photos enregistrées dans le dossier sélectionné, appuyez sur **Diaporama**. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur l'écran.
- Pour envoyer la photo à d'autres personnes, appuyez sur **Menu** → **Partag.**
- Pour supprimer la photo, appuyez sur **Menu** → **Supprimer**.
- Pour utiliser des fonctions supplémentaires, appuyez sur **Menu** → **Plus d'applis**, puis utilisez les options suivantes :
 - **Détails** : afficher les détails de la photo.
 - **Définir comme** : définir la photo en tant que fond d'écran ou l'attribuer à un correspondant.
 - **Rogner** : redimensionner la photo.
 - **Rotation à gauche** : faire pivoter la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - **Rotation à droite** : faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.

➤ Lire une vidéo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Galerie**.

- 2 Sélectionnez une vidéo (avec l'icône .
- 3 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 4 Pour contrôler la lecture, servez-vous des touches virtuelles.

Musique

Découvrez comment écouter vos morceaux de musique favoris à tout moment grâce au lecteur MP3. Le lecteur MP3 est compatible avec les formats de fichiers suivants : 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec : MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Pour utiliser le lecteur MP3, vous devez tout d'abord insérer une carte mémoire.



- En fonction de la version logicielle du téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

► Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

Commencez par transférer des fichiers sur une carte mémoire :


- Téléchargez sur le Web. ► p. 80
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies. ► p. 99
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 93
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. ► p. 99

► Écouter de la musique

Après avoir transféré des fichiers audio sur votre carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

3 Les touches suivantes permettent de contrôler la lecture :

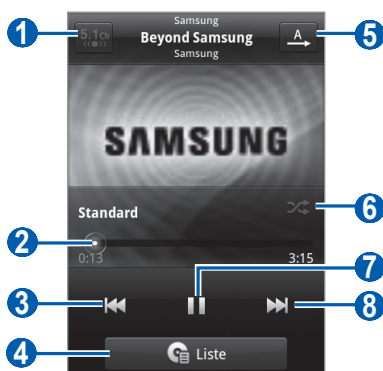

Numéro	Fonction
1	Activer le son Surround 5.1 lorsqu'un kit piéton est branché.
2 ¹	Se déplacer dans le fichier en faisant glisser ou en appuyant sur la barre.
3	Redémarrer la lecture ou revenir au fichier précédent. Effectuer un retour rapide dans le fichier (en maintenant la touche enfoncée).
4	Ouvrir la liste de lecture.
5	Modifier le mode de répétition (désactivé, répéter la lecture d'un seul ou de tous les fichiers).
6 ¹	Activer le mode Aléatoire.
7	Interrompre la lecture. Pour la reprendre, appuyez sur ►.
8	Passer au fichier suivant. Effectuer une avance rapide dans le fichier (en maintenant la touche enfoncée).

1. Ces icônes s'affichent uniquement lorsque vous appuyez sur l'écran du lecteur.



- Vous pouvez contrôler le lecteur MP3 avec un kit piéton. Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche du kit piéton enfoncée pour démarrer le lecteur MP3. Appuyez sur la touche du kit piéton pour lancer ou interrompre la lecture.
- Le casque SRS CS Headphone™ offre une qualité d'écoute Surround 5,1, bien meilleure que celle des oreillettes ou des casques standard, notamment lorsque vous écoutez du contenu multicanal, tel que des films en DVD.
- La technologie WOW HD™ améliore significativement la qualité audio de la lecture en offrant des divertissements 3D dynamiques et une profondeur de son saisissante, alternant entre basses et hautes fréquences, pour une fidélité encore plus réaliste.

➤ Utiliser la fonction de lecture aléatoire

Lorsque vous activez la fonction de lecture aléatoire, votre appareil sélectionne et lit les fichiers audio au hasard.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Lecture aléatoire**.
- 3 Pour désactiver la fonction de lecture aléatoire, appuyez sur [≡] → **Désactiver lecture aléatoire**.

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.

- 4 Pour personnaliser votre lecteur MP3, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Canal 5.1	Activer ou désactiver le son Surround 5.1 lorsqu'un kit piéton est branché.
Egaliseur	Sélectionner un type d'égaliseur par défaut.

Music Hub

Vous pouvez accéder à la boutique de musique en ligne et rechercher et acheter vos morceaux favoris. Vous pouvez aussi ajouter un fichier audio à votre liste d'achat prévu et lire des fichiers audio téléchargés.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Music Hub**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, téléchargez l'application sur Samsung Apps et installez-la sur votre appareil.
- 3 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Confirmer**.
- 4 Recherchez des morceaux et écoutez un extrait de vos morceaux favoris ou achetez-les.

Radio FM

Découvrez comment écouter de la musique et les actualités en utilisant la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

➤ Écouter la radio FM


- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.

La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, l'appareil lance une recherche automatique des stations.

- 3 Les touches suivantes permettent de contrôler la radio FM :

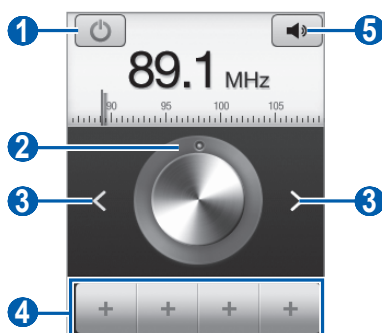



Numéro	Fonction
1	Allumer ou éteindre la radio FM.
2	Ajuster la fréquence.
3	Rechercher une station de radio disponible.
4	Ajouter la station de radio en cours d'écoute à la liste des favoris.
5	Régler le volume.

› Enregistrer automatiquement une station de radio

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Appuyez sur [≡] → **Analyser** → une option de recherche. La radio FM recherche et mémorise automatiquement les stations disponibles.

› Ajouter une station à la liste des favoris

- 1 Branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.
- 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 3 Pour allumer la radio FM, appuyez sur .
- 4 Sélectionnez la station de radio désirée.
- 5 Pour ajouter la station à la liste des favoris, appuyez sur .



Vous pouvez indiquer ou supprimer un nom de station radio. Dans la liste des favoris, maintenez votre doigt appuyé sur une station de radio, puis appuyez sur **Suppr.** ou **Renommer**.

› Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.
- 3 Pour personnaliser votre radio FM, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Région	Sélectionner votre région.



Paramètre	Fonction
Lecture en arrière-plan	Indiquer si vous souhaitez écouter la radio FM en arrière-plan lorsque vous utilisez d'autres applications. Si cette fonction est activée, vous pouvez contrôler la radio FM depuis le volet des raccourcis.
Nom de la station	Indiquer si le nom de la station doit s'afficher sur l'écran de la radio FM. Ces noms ne sont disponibles que pour les stations de radio qui les fournissent.
Fréquence alternative	Indiquer si la radio FM doit tenter de changer de fréquence lorsque le signal d'une station est faible.
Désactivation auto de la radio FM	Régler la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement passé un certain délai.

Informations personnelles


Contacts

Découvrez comment créer et gérer la liste de vos contacts personnels ou professionnels. Pour tous vos contacts, vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone mobile ou fixe, des adresses e-mail, des dates d'anniversaire et plus encore.

› Ajouter un nouveau contact


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou [F≡] → **Créer**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Saisissez les coordonnées du contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire sélectionnée.

Vous pouvez également créer un contact à partir de l'écran de numérotation.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact**.
- 4 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.

- 5 Saisissez les coordonnées du contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter ce contact dans la mémoire sélectionnée.


➤ Rechercher un contact


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également faire glisser votre doigt à droite de l'index pour faire défiler rapidement la liste.
- 3 Sélectionnez un contact.

Une fois le contact localisé, vous pouvez utiliser les options suivantes :


- Pour appeler le contact, sélectionnez un numéro.
- Pour envoyer un message, appuyez sur **Message**.
- Pour envoyer un e-mail, sélectionnez une adresse e-mail.
- Pour modifier les coordonnées du contact, appuyez sur [≡] → **Modifier**.
- Pour ajouter le contact à vos favoris, appuyez sur .

➤ Définir un numéro d'appel abrégé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [≡] → **Plus** → **Numérotation rapide**.
- 3 Sélectionnez un numéro d'emplacement → un contact.
- 4 Sélectionnez un numéro de téléphone (si nécessaire).

 Depuis l'écran de numérotation, vous pouvez composer rapidement ce numéro en maintenant votre doigt appuyé sur le chiffre associé.

➤ Créer une carte de visite


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [≡] → **Mon profil**.
- 3 Saisissez vos coordonnées personnelles.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth.


➤ Récupérer des contacts à partir de vos comptes communautaires

Vous pouvez afficher la liste de vos comptes communautaires et ajouter un contact d'un de vos comptes au répertoire de votre téléphone.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [≡] → **Afficher amis**.
- 3 Sélectionnez un compte.
- 4 Sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **Ajouter**.


➤ Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer plusieurs contacts simultanément et envoyer des messages ou des e-mails à tous les membres d'un groupe. Commencez par créer un groupe.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Groupe**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Créer**.
- 3 Saisissez le nom du groupe, puis sélectionnez la sonnerie à associer au groupe.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

➤ Importer ou exporter des contacts depuis et vers une carte SIM

Pour copier des contacts à partir de la carte SIM ou USIM dans le téléphone :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [≡] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **Importer**.

Pour copier des contacts à partir du téléphone sur la carte SIM ou USIM :


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [≡] → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.
- 3 Sélectionnez les contacts à copier et appuyez sur **Exporter** → **Oui**.

➤ Importer ou exporter des contacts depuis et vers une carte SD

Pour importer des contacts (au format vcf) sur votre téléphone à partir d'une carte mémoire :


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [≡] → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SD**.
- 3 Sélectionnez un emplacement mémoire.
Si vous possédez plusieurs comptes, sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Choisissez entre importer un seul contact, plusieurs contacts ou l'ensemble des contacts, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer, puis appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts de votre téléphone vers une carte mémoire :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur [☰] → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SD**.
- 3 Appuyez sur **Oui** pour confirmer.


➤ Consulter le journal des communications

Vous pouvez afficher le journal des communications pour consulter les appels, les messages, les e-mails ou les fils de discussion des sites de réseaux sociaux.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Historique**.
- 2 Sélectionnez l'élément à afficher.

➤ Consulter les activités du réseau social

Vous pouvez consulter les dernières activités de vos contacts sur les sites communautaires tels que Facebook et Twitter.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur  → **Activités**.
- 2 Sélectionnez l'élément à afficher.

Calendrier

Découvrez comment créer et gérer les événements quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et définir des alarmes pour vous souvenir des événements importants.

» Créer des événements

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Plus** → **Créer**.
- 3 Saisissez les détails de l'événement.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

» Afficher des événements

Pour modifier l'affichage du calendrier :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur [≡], puis sur **Jour**, **Hebdo.** ou **Mois**.

Pour afficher les événements d'une date spécifique :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez une date dans le calendrier.
 - Pour passer directement à une certaine date en la saisissant manuellement, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Aller à**, saisissez la date en appuyant sur + ou -, puis sur **Appliquer**.
 - Pour sélectionner la date du jour, appuyez sur [≡] → **Aujourd'hui**.
- 3 Sélectionnez un événement pour en afficher les détails.

› Arrêter l'alarme d'un événement

Si vous définissez une alarme pour un événement, l'icône de l'alarme s'affichera à l'heure spécifiée.

- 1 Ouvrez le volet de raccourcis situé en haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez un rappel pour afficher plus de détails sur l'événement.
- 3 Pour répéter ou annuler le rappel, appuyez sur **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.



Mémo texte

Découvrez comment enregistrer une information importante pour la consulter ultérieurement.

› Créer un mémo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau mémo** ou [≡] → **Créer**.
- 3 Saisissez votre mémo.
- 4 Appuyez sur [↵] pour masquer le clavier.
- 5 Sélectionnez une couleur pour modifier l'arrière-plan.
- 6 Appuyez sur **Enreg.**

› Afficher des mémos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo**.
- 2 Sélectionnez un mémo pour en afficher les détails.
 - Pour modifier le mémo, appuyez sur .
 - Pour supprimer le mémo, appuyez sur  → **OK**.



Vous pouvez envoyer le mémo à d'autres personnes en y maintenant votre doigt appuyé et en sélectionnant **Envoyer via** → une option.

Mémo vocal

Découvrez comment utiliser le dictaphone de votre téléphone. Pour utiliser le dictaphone, vous devez tout d'abord insérer une carte mémoire.

› Enregistrer un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enreg.** pour commencer à enregistrer.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
Le mémo est enregistré automatiquement.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, appuyez de nouveau sur **Enreg.**

› Écouter un mémo vocal

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur **Liste**.
- 3 Sélectionnez un mémo vocal à lire.



Vous pouvez envoyer le mémo vocal à d'autres personnes en appuyant sur [≡] → **Partager** → une option.

Web

Les services Web nécessitent une connexion de données. Pour choisir le meilleur forfait de connexion, contactez votre opérateur.

Internet

Découvrez comment accéder à des pages Web et enregistrer des favoris.



- L'accès au Web et le téléchargement de contenu multimédia peuvent entraîner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre que vous avez souscrite auprès de votre opérateur. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Le menu du navigateur peut s'intituler différemment selon votre opérateur.
- La disponibilité de certaines icônes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

► Surfer sur le Web

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet** pour ouvrir la page d'accueil. Pour accéder à une page Web spécifique, appuyez sur le champ de saisie de l'adresse (URL), saisissez l'adresse de la page Web, puis appuyez sur ➡.
- 2 Utilisez les touches suivantes pour naviguer dans les pages Web :



Web



L'écran ci-dessus peut varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Numéro	Fonction
❶	Saisir l'adresse de la page Web à afficher.
❷	Ouvrir la liste des favoris enregistrés, des pages fréquemment visitées, ainsi que l'historique Internet récent.

En cours de navigation sur une page Web, utilisez les options suivantes :


- Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis rapprochez-les. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, appuyez sur [≡] → **Nvlle fenêtre.**
- Pour afficher les fenêtres actives, appuyez sur [≡] → **Fenêtres.** Vous pouvez ouvrir plusieurs pages et passer de l'une à l'autre aisément.
- Pour actualiser une page Web, appuyez sur [≡] → **MAJ.**
- Pour aller à la page suivante de l'historique, appuyez sur [≡] → **Page suivante.**
- Pour ajouter la page aux favoris, appuyez sur [≡] → **Ajouter un favori.**
- Pour ajouter un raccourci vers la page actuelle sur l'écran d'accueil, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Ajout raccourci à accueil.**
- Pour rechercher du texte sur une page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Rech. sur page.**
- Pour afficher les détails de la page Web, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Info page.**
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Partager page.**

- Pour afficher l'historique de téléchargement, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Téléch.**
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Paramètres.**

➤ Rechercher des informations oralement




Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet.**
- 2 Appuyez sur le champ de saisie de l'URL.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Parlez maintenant** (si nécessaire).
- 5 Prononcez un mot-clé dans le microphone de l'appareil. L'appareil recherche les informations et les pages Web correspondant au mot-clé.

➤ Créer des favoris de pages Web

Vous pouvez ajouter un favori manuellement si vous connaissez l'adresse de sa page Web. Pour ajouter un favori :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet.**
- 2 Appuyez sur  → **Favoris.**
- 3 Appuyez sur **Ajouter.**
Pour ajouter la page Web que vous étiez en train de consulter aux favoris, passez à l'étape 5.
- 4 Saisissez le titre d'une page Web et son adresse (URL).
- 5 Appuyez sur **OK.**

Dans la liste des favoris, maintenez votre doigt appuyé sur un favori et utilisez les options suivantes :



- Pour ouvrir la page Web dans la fenêtre affichée, appuyez sur **Ouvrir**.
- Pour ouvrir la page Web dans une nouvelle fenêtre, appuyez sur **Ouvrir nouv fenêtre**.
- Pour modifier les détails du favori, appuyez sur **Modifier le favori**.
- Pour ajouter le raccourci du favori sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, appuyez sur **Partager lien**.
- Pour copier l'adresse de la page Web, appuyez sur **Copier URL lien**.
- Pour supprimer le favori, appuyez sur **Supprimer favori**.
- Pour utiliser la page Web en tant que page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Définir comme page d'accueil**.

➤ Accéder aux pages régulièrement consultées ou à l'historique récent

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Internet**.

2 Appuyez sur  → **Les plus visités** ou **Historique**.

3 Sélectionnez une page Web à ouvrir.

 Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des favoris en appuyant sur .

Cartes

Découvrez comment utiliser Google Maps™ pour rechercher votre position, parcourir la carte en ligne pour afficher une rue, une ville ou un pays et calculer un itinéraire.







Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Rechercher un lieu spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
La carte affiche votre position actuelle.
- 2 Appuyez sur [☰] → **Rechercher** ou appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Saisissez un mot clé pour la localisation, puis appuyez sur 🔍.
Pour effectuer une recherche de localisation oralement, appuyez sur 🗣️.
- 4 Sélectionnez le lieu dont vous voulez afficher les détails.
 - Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis rapprochez-les. Vous pouvez également sélectionner 🔍 ou 🔍+, ou appuyer deux fois sur l'écran.
 - Pour localiser un endroit à proximité, appuyez sur 📍.
 - Pour ajouter des données à la carte, appuyez sur 📁.
 - Pour afficher votre position actuelle, appuyez sur 📍.
 - Pour ajouter une étoile au lieu, appuyez sur le nom du lieu → ★.


› Calculer un itinéraire vers une destination spécifique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Maps**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Itinéraire**.
- 3 Saisissez les adresses du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
Pour sélectionner une adresse à partir de votre liste de contacts ou de vos lieux favoris ou pour indiquer un lieu sur la carte, appuyez sur  → **Contacts**, **Point sur la carte** ou **Mes adresses**.
- 4 Sélectionnez un mode de déplacement (voiture, bus ou à pied) et appuyez sur **Itinéraire**.
- 5 Sélectionnez un trajet pour afficher les détails de votre voyage (si nécessaire).
- 6 Appuyez sur .
L'itinéraire est indiqué sur la carte. Pour visualiser uniquement une portion de l'itinéraire, appuyez sur  ou .
- 7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [≡] → **Effacer résultats**.

Google Latitude

Découvrez comment partager votre position avec vos amis et afficher leur position à l'aide de Google Latitude™.

 Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Latitude**.
Le téléphone se connecte automatiquement à Google Latitude.
- 2 Appuyez sur  → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
- 3 Sélectionnez un ami à ajouter ou saisissez une adresse e-mail, puis appuyez sur **Ajouter des amis**.

4 Appuyez sur **Oui**.

Lorsque votre ami accepte votre invitation, vous pouvez partager des positions.

5 Appuyez sur [≡] → **Plan**.

Les positions de vos amis sont marquées avec leurs photos sur la carte.

Adresses

Découvrez comment rechercher un lieu à proximité de votre position.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.




1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Adresses**.

2 Choisissez une catégorie.

Le téléphone recherche des lieux à proximité de votre position actuelle reliés à la catégorie sélectionnée.

3 Sélectionnez le nom d'un lieu pour en afficher les détails.

4 En mode affichage des informations, les options suivantes sont disponibles :

- Pour afficher le lieu sur une carte, appuyez sur .
- Pour afficher l'itinéraire jusqu'à la destination, appuyez sur .
- Pour afficher le numéro de téléphone du lieu, appuyez sur .

Navigation

Découvrez comment utiliser le système de navigation GPS pour rechercher et afficher votre destination avec des indications vocales.



- Les cartes, votre position actuelle et d'autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite, et respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Navigation**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Saisissez votre destination en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - **Énoncer destination** : prononcer le nom de votre destination en disant par exemple « 3 rue Molière, Paris ».
 - **Saisir destination** : saisir la destination à l'aide du clavier virtuel.
 - **Contacts** : sélectionner votre destination à partir des adresses de vos contacts.
 - **Adresses enregistrées** : sélectionner votre destination à partir de la liste de vos lieux favoris.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour utiliser le service de navigation.

YouTube

Découvrez comment visionner et publier des vidéos via YouTube.






Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

› Visionner des vidéos

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Sélectionnez une vidéo dans la liste.
- 4 Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour passer en mode paysage.
- 5 Contrôlez la lecture à l'aide des icônes affichées à l'écran.

› Mettre des vidéos en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **YouTube**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Ajouter** et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape 7.
Si vous souhaitez mettre en ligne de nouvelles vidéos, appuyez sur  pour allumer l'appareil photo.
- 3 Pointez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
- 4 Appuyez sur  pour commencer à enregistrer.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer** pour mettre en ligne la vidéo que vous venez d'enregistrer.
- 7 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **Connexion**.
- 8 Saisissez les détails du chargement et appuyez sur **Envoyer**.

Samsung Apps

Samsung Apps vous permet de télécharger en toute simplicité une quantité incroyable d'applications directement sur votre téléphone. Avec un nombre considérable de jeux et d'innombrables applications diverses et variées (actualités, références, réseaux sociaux, navigation, santé, etc.), Samsung Apps vous offre un accès instantané à un choix pléthorique d'applications.

Grâce aux applications parfaitement optimisées de Samsung Apps, votre téléphone devient plus intelligent. Découvrez des applications époustouflantes et profitez pleinement de la vie avec un mobile.



- En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.
- Pour plus d'informations, visitez le site www.samsungapps.com.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Samsung Apps**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, lisez les conditions générales et appuyez sur **Accepter**.
- 3 Recherchez et téléchargez des applications en fonction de vos besoins.

Android Market

Vous pouvez télécharger des jeux, des sonneries ou d'autres applications à partir de Android Market.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Market**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, appuyez sur **Accepter**.
- 3 Localisez un fichier et téléchargez-le sur le téléphone. ► p. 39

Actualités et météo

Découvrez comment afficher la météo et lire les actualités à la une ainsi que d'autres articles.

› Afficher la météo

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Actualités et météo**.
- 2 Appuyez sur **Météo** en haut de l'écran.
Votre téléphone recherche votre position actuelle et affiche la météo correspondante.



Vous pouvez modifier la position pour afficher la météo dans une autre région. Appuyez sur [≡] → **Paramètres** → **Paramètres de la météo** et décochez la case située près de **Utiliser ma position**. Sélectionnez ensuite sur un emplacement dans **Définir un lieu**.

› Lire les articles de journaux

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Actualités et météo**.
- 2 Faites défiler vers la gauche pour sélectionner un sujet d'actualité en haut de l'écran.
- 3 Sélectionnez un article.



Pour ajouter des sujets d'actualité, appuyez sur [≡] → **Paramètres** → **Paramètres de l'actualité** → **Sélectionner des sujets**.

Connectivité

Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée, capable d'échanger des informations dans un rayon de 10 mètres sans nécessiter de connexion matérielle.

Il est inutile d'aligner les appareils pour envoyer des données via Bluetooth. Si les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des informations, même si les deux appareils ne sont pas dans la même pièce.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains autres, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

► Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Pour activer la fonction sans fil Bluetooth, appuyez sur **Bluetooth**.


➤ Rechercher d'autres appareils Bluetooth et s'y connecter

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des périphériques**.
- 2 Sélectionnez un appareil.
- 3 Saisissez le code PIN Bluetooth de l'appareil ou celui de l'autre appareil si celui-ci en possède un, puis appuyez sur **OK**. Sinon, appuyez sur **Accepter** pour que votre code PIN corresponde à celui de l'autre appareil.
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil saisit le même code PIN ou accepte la connexion, la connexion entre les deux appareils est effective. Lorsque la connexion est établie avec succès, l'appareil recherche automatiquement les services disponibles.



Il est possible que certains appareils, notamment les kits piéton et les kits mains-libres pour voiture, possèdent un code PIN Bluetooth fixe, par exemple 0000. Si tel est le cas, vous devez saisir ce code.

➤ Envoyer des données par la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un contact, un mémo ou un fichier multimédia à partir de l'application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.
 - 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via Bluetooth.
-  La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.
- 3 Recherchez un appareil Bluetooth à associer au vôtre.

➤ Recevoir des données par la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Bluetooth** → **Identifiable**.
Votre appareil est visible par les autres appareils Bluetooth pendant 2 minutes.
- 2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
- 3 Ouvrez le volet des raccourcis et sélectionnez un élément.
- 4 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous autorisez la réception des données provenant de l'autre appareil.

Les données reçues sont enregistrées dans le dossier **bluetooth** du menu **Mes fichiers**. Si vous recevez un contact, il est automatiquement enregistré dans le répertoire.

Wi-Fi

Découvrez comment exploiter les capacités de réseau sans fil de votre téléphone pour vous connecter à tout réseau local sans fil (Wi-Fi) compatible avec la norme IEEE 802.11 b/g/n.

Vous pouvez vous connecter à Internet ou à d'autres appareils réseau dès qu'un point d'accès sans fil est disponible.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée. Il est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur en France.

➤ Activer la fonction Wi-Fi

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Le réseau Wi-Fi activé et fonctionnant en arrière-plan consomme de l'énergie. Pour économiser votre batterie, activez la fonction Wi-Fi seulement lorsque vous en avez besoin.

➤ Rechercher un réseau Wi-Fi et s'y connecter

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.

Le téléphone recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles.

2 Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.

3 Saisissez un mot de passe pour vous connecter au réseau (si nécessaire).

4 Appuyez sur **Connexion**.

➤ Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.

2 Saisissez le SSID du réseau et choisissez le type de sécurité.

3 Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité choisi.

4 Appuyez sur **Sauveg.**

► Se connecter à un réseau Wi-Fi avec la Configuration Protégée Wi-Fi (WPS)

Grâce à WPS, vous pouvez vous connecter à un réseau sécurisé.
Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec une touche WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Connexion bouton WPS**.
- 3 Appuyez sur un bouton WPS au niveau du point d'accès dans un délai de 2 minutes.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi avec un code PIN WPS :

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Sélectionnez un réseau comportant l'icône WPS, puis appuyez sur **PIN WPS**.
- 3 Au niveau du point d'accès, entrez le code PIN, puis appuyez sur le bouton de démarrage.

Wi-Fi Direct

Découvrez comment utiliser la fonction Wi-Fi Direct pour connecter deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

► Connecter votre appareil à un autre appareil Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Appuyez sur [≡] → **Analyser**.
- 3 Sélectionnez un appareil, puis appuyez sur **Connexion**.
Dès que le propriétaire de l'autre appareil accepte la connexion, les appareils sont connectés.

➤ Envoyer des données via Wi-Fi Direct

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément, par exemple un mémo, un fichier multimédia ou une adresse Web à partir de l'application correspondante ou à partir de **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez une option d'envoi de données via un réseau Wi-Fi.



La méthode de sélection d'une option peut varier selon le type de données.

- 3 Recherchez et sélectionnez un appareil Wi-Fi.

➤ Recevoir des données via Wi-Fi Direct

À l'invite, appuyez sur **OK** pour accepter de recevoir les données. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier **ShareViaWifi** du menu **Mes fichiers**.

Partager une connexion de données

Découvrez comment définir votre appareil en tant que modem ou point d'accès sans fil et comment partager sa connexion de données avec des PC ou d'autres appareils.


➤ Partager la connexion de données de votre téléphone via une connexion Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Point d'accès et modem**.
- 2 Appuyez sur **Point d'accès mobile** pour activer la fonction de modem Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Paramètres point d'accès** → **Configurer point d'accès** pour configurer les paramètres réseau afin d'utiliser votre appareil comme point d'accès.

Option	Fonction
SSID du réseau	Afficher et modifier le nom de votre appareil indiqué aux périphériques externes.
Sécurité	Sélectionner le type de sécurité.

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sauveg.**
- 5 À partir d'un autre appareil, recherchez le nom de votre téléphone dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau.
Votre appareil partage sa connexion de données avec l'autre appareil.

➤ Partager la connexion de données de votre appareil via un branchement USB

- 1 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
 - 2 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Point d'accès et modem**.
 - 3 Appuyez sur **Modem USB** pour activer la fonction modem USB.
Votre téléphone partage sa connexion de données avec votre ordinateur.
Pour cesser de partager la connexion de données, décochez la case située à côté de **Modem USB**.
-  La méthode de partage de la connexion de données peut différer en fonction du système d'exploitation de l'ordinateur.

GPS

Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS (Global Positioning System). Découvrez comment activer les services de localisation.
Pour améliorer la qualité de réception GPS, évitez d'utiliser votre

téléphone dans les conditions suivantes :

- entre des immeubles, dans des tunnels ou des passages souterrains ou à l'intérieur des bâtiments ;
- en cas de mauvaises conditions météorologiques ;
- à proximité de champs magnétiques ou de lignes à haute tension.
- Dans un véhicule équipé d'un film de protection solaire



Ne touchez et ne couvrez pas la zone de l'antenne interne avec vos mains ou tout autre objet lorsque vous utilisez les fonctions GPS.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

► Activer les services de localisation

Pour recevoir des informations relatives à votre position et effectuer une recherche sur la carte, vous devez activer les services de localisation.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.
- 2 Pour activer les services de localisation, définissez les paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Configurer le téléphone pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.
Utiliser les satellites GPS	Configurer le téléphone pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.

Connexions PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble de connexion PC, et cela dans divers modes de connexion USB. En connectant le téléphone à un ordinateur, vous pouvez transférer directement des données depuis et vers votre téléphone et utiliser le logiciel Samsung Kies.

➤ Se connecter avec Samsung Kies

Assurez-vous que le logiciel Samsung Kies est bien installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger à partir du site Web de Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
Samsung Kies démarre automatiquement.
Si Samsung Kies ne démarre pas automatiquement, cliquez deux fois sur l'icône correspondante sur votre PC.
- 2 Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

➤ Connecter le téléphone en tant que périphérique de stockage de masse

Vous pouvez accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire en utilisant l'appareil comme un lecteur de carte mémoire.

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'appareil.
- 2 Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil et reliez-le à un ordinateur.
- 3 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **USB branché** → **Connecter le stockage USB** → **OK**.
- 4 Ouvrez le dossier pour afficher les fichiers.
- 5 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Désactiver le stockage USB**.



Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de périphérique USB dans la barre des tâches Windows, puis sur l'option **Retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité**. Débranchez ensuite le câble de connexion PC. Si vous n'effectuez pas cette manipulation, vous risquez de perdre les données stockées sur la carte mémoire ou de l'endommager.

Connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux virtuels privés (VPN) et vous y connecter de façon sécurisée via un réseau public, par exemple Internet.



Votre téléphone doit déjà être configuré avec un accès Internet. Vous devez modifier les connexions si vous rencontrez des problèmes d'accès à Internet. Si vous n'êtes pas certain des informations de connexion à saisir, consultez votre opérateur.

► Paramétrer les connexions VPN

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.
- 2 Sélectionnez un type de VPN.
- 3 Personnalisez le profil de connexion.



La disponibilité des options dépend du type de VPN.

Option	Fonction
Nom VPN	Saisir un nom pour le serveur VPN.
Définir le serveur VPN	Saisir l'adresse IP du serveur VPN.
Activer Cryptage	Paramétrer le téléphone pour crypter le serveur VPN.
Définir la clé pré-partagée IPsec	Définir la touche prépartagée.
Activer Secret L2TP	Paramétrer le téléphone pour utiliser le mot de passe secret L2TP.
Définir Secret L2TP	Saisir le mot de passe secret L2TP.

Option	Fonction
Définir le certificat utilisateur	Sélectionner un certificat utilisateur utilisé par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web.
Définir le certificat AC	Sélectionner une autorité de certification (CA) utilisée par le serveur VPN pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats à partir du serveur VPN ou en télécharger à partir du Web.
Domaines de recherche DNS	Saisir l'adresse du serveur de nom de domaine (DNS).

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [F10] → **Sauveg.**

➤ Se connecter à un réseau virtuel privé

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Sans fil et réseaux** → **Paramètres VPN**.
- 2 Sélectionnez un réseau virtuel privé pour vous y connecter.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez **Connexion**.

Outils


Horloge

Découvrez comment utiliser l'horloge sur l'écran d'accueil et comment régler et contrôler les alarmes pour les événements importants.

► Utiliser l'horloge

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge**.
- 2 Avec l'horloge, vous pouvez également utiliser les fonctions suivantes :
 - Pour créer ou supprimer une alarme, appuyez sur .
 - Pour lire un diaporama avec les photos de la Galerie, appuyez sur .
 - Pour lancer le lecteur MP3, appuyez sur .
 - Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

► Créer une nouvelle alarme


- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge**.
- 2 Appuyez sur  → **Ajouter une alarme** ou [≡] → **Ajouter une alarme**.
- 3 Définissez les détails de l'alarme.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

► Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur **Ignorer** pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **Répéter** pour que l'alarme sonne de nouveau après un certain laps de temps.

› Supprimer une alarme

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Horloge** → .
- 2 Sélectionnez une alarme à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer** → **OK**.

Calculatrice

Découvrez comment effectuer des calculs mathématiques sur votre téléphone, comme avec une calculatrice classique.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour réaliser des opérations mathématiques de base.



Faites pivoter le téléphone vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique. Si vous avez désactivé la fonction de rotation automatique, appuyez sur [≡] → **Fonctions avancées**.

CardioTrainer

Découvrez comment suivre et enregistrer toutes vos activités physiques. Vous pouvez suivre le nombre de pas que vous avez effectués, afficher votre itinéraire sur une carte et vous comparer à d'autres utilisateurs de CardioTrainer dans le monde.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **CardioTrainer**.

Téléchargements

Découvrez comment gérer les historiques des fichiers téléchargés depuis un site Web.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléchargements**.
- 2 Sélectionnez un dossier de téléchargement.
- 3 Pour ouvrir un fichier téléchargé, sélectionnez-le dans l'historique.
Pour supprimer un fichier téléchargé, cochez la case correspondante dans l'historique et appuyez sur **Supprimer**.

Recherche Google

Vous pouvez rechercher des applications et des données sur votre appareil, ainsi que des données spécifiques sur le Web.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Recherche**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, indiquez si vous souhaitez afficher ou non l'historique de recherche de votre compte Google.
- 3 Saisissez un mot ou quelques lettres d'un mot à rechercher.
- 4 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder.

Mes fichiers

Découvrez comment accéder rapidement et facilement à toutes vos images, vidéos, musiques, et tous vos audio et autres types de fichiers enregistrés sur votre carte mémoire.

► Formats de fichiers compatibles

Type	Format
Image	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Vidéo	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec : MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Musique	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA



- En fonction de la version logicielle du téléphone, certains formats ne sont pas compatibles.
- Une erreur peut se produire à l'ouverture d'un fichier si la taille de celui-ci dépasse la quantité de mémoire disponible.

1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Mes fichiers**.

2 Choisissez un dossier.

- Pour accéder au niveau supérieur du répertoire de fichiers, appuyez sur **Haut**.
- Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur **Accueil**.

3 Sélectionnez un fichier à ouvrir.

Dans un dossier, appuyez sur [≡] pour utiliser les options suivantes :


- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes, appuyez sur **Partager**.
- Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur **Créer dossier**.
- Pour supprimer des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Supprimer**.
- Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur **Aff. par**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, appuyez sur **Lister par**.

- Pour utiliser d'autres fonctions avec un fichier, par exemple les options de déplacement, de copie ou de changement de nom, appuyez sur **Plus**.


Polaris Office

Découvrez comment créer et afficher des documents Polaris Office sur votre téléphone et votre carte mémoire.

› Créer un document

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, téléchargez l'application sur Samsung Apps et installez-la sur votre appareil.
- 3 Si vous lancez cette application pour la première fois, enregistrez-vous en tant qu'utilisateur en ligne ou ignorez l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  → un type de document.
- 5 Saisissez des données dans le document.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [≡] → **Enregistrer**.
- 7 Saisissez le nom du document, puis sélectionnez l'emplacement d'enregistrement.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer**.

› Ouvrir un document

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
 - 2 Sélectionnez un dossier sous **Mes fichiers** ou **Documents récents** → un document.
 - 3 Consultez le document.
-  La disponibilité des options dépend du type de document.

- Pour effectuer un zoom avant, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis écartez-les. Pour effectuer un zoom arrière, placez vos deux doigts joints sur l'écran, puis rapprochez-les. Vous pouvez aussi appuyer sur [≡] → **Zoom** → une option), ou appuyer deux fois sur l'écran.
- Pour ouvrir la barre d'outils permettant de modifier le document (fichier Word, Excel ou Power Point), appuyez sur [≡] → **Mode d'édition**.
- Pour rechercher du texte dans le document, appuyez sur [≡] → **Rechercher**.
- Pour ajouter un signet à la page actuelle, appuyez sur [≡] → **Presse-papiers**.
- Pour envoyer le fichier à d'autres personnes, appuyez sur [≡] → **Envoyer le fichier**.
- Pour imprimer le fichier, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Imprimer**. Votre appareil est compatible uniquement avec certaines imprimantes Samsung.
- Pour personnaliser les paramètres d'affichage ou de gestion des documents, appuyez sur [≡] → **Plus** → **Paramètres**.

➤ Gérer des documents en ligne

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Polaris Office**.
- 2 Appuyez sur **Fichiers Web** → un service.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe pour accéder à votre compte, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur selon vos besoins.

Outils SIM

Utilisez les différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM/USIM, il est possible que ce menu existe sous un autre nom.

Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Outils SIM**.

Gestionnaire de tâches

Grâce au gestionnaire de tâches, vous pouvez visualiser les applications en cours d'exécution ainsi que les informations relatives à la mémoire.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Gestion de tâches**.
- 2 Vous pouvez utiliser les options suivantes :
 - **Applications actives** : afficher la liste des applications en cours d'exécution sur le téléphone.
 - **Téléchargé(es)** : afficher la quantité de mémoire totale utilisée par les applications installées sur l'appareil.
 - **RAM** : vérifier et gérer la mémoire vive de votre téléphone.
 - **Stockage** : afficher la quantité de mémoire disponible et utilisée sur votre téléphone et sur la carte mémoire.
 - **Aide** : afficher des informations d'aide sur la prolongation de la durée de vie de la batterie.

Recherche vocale

Découvrez comment utiliser la commande vocale pour composer un numéro, envoyer un message ou rechercher des destinations et des informations.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez **Recherche vocale**.
- 2 Appuyez sur **Parlez maintenant** (si nécessaire).
- 3 Prononcez une commande dans le microphone.
- 4 Sélectionnez les données auxquelles vous souhaitez accéder (si nécessaire).

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres, puis une option.

Sans fil et réseaux

Modifiez les paramètres des connexions au réseau sans fil.

› Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de votre téléphone. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau de votre appareil, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

› Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : activez ou désactivez la fonction Wi-Fi. ► p. 94
- **Notification réseau** : configurez le téléphone pour qu'il vous avertisse lorsqu'un réseau ouvert est disponible.
- **Connexion bouton WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi en utilisant un bouton de Configuration Protégée Wi-Fi (WPS).
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajoutez des points d'accès Wi-Fi manuellement.

› Paramètres Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct** : activez la fonction Wi-Fi Direct pour connecter deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès. ► p. 95
- **Configurer Wi-Fi Direct** : affichez ou modifiez le nom et le mot de passe de votre appareil.
- **Etat** : affichez l'état de la connexion.
- **Déconnecter Wi-Fi Direct** : déconnectez l'appareil connecté.

› Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth.
► p. 91
- **Nom de l'appareil** : définissez un nom Bluetooth pour le téléphone.
- **Identifiable** : paramétrez le téléphone pour qu'il soit visible par d'autres appareils Bluetooth.
- **Rechercher des périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth disponibles.

› Point d'accès et modem

- **Modem USB** : activez la fonction modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs via USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, votre téléphone sert de modem sans fil pour celui-ci. ► p. 97
- **Point d'accès mobile** : activez la fonction de modem Wi-Fi pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres équipements via la fonction Wi-Fi.
► p. 96
- **Paramètres point d'accès** : configurez les paramètres réseau pour utiliser votre appareil en tant que point d'accès.

› Paramètres VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter. ► p. 100

› Réseaux mobiles

- **Connexions de données** : autorisez les connexions de données.
- **Itinérance** : paramétrez le téléphone pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que votre réseau d'origine n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : définissez des noms de point d'accès (APN).

- **Réseaux 2G uniquement** : paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte uniquement aux réseaux 2G.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez un réseau d'itinérance.

Appel

Personnalisez les paramètres des fonctions d'appel :

› Numérotation fixe

- **Activer FDN** : activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste de numérotation fixe. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM/USIM.
- **Changer PIN2** : modifiez le code PIN2, utilisé pour protéger le code PIN principal. Si la carte SIM ou USIM est bloquée, ce menu devient **Déverrouiller le code PIN2**.
- **Liste FDN** : définissez la liste des contacts activés pour la numérotation fixe.

› Service de messagerie vocale

Sélectionnez le numéro d'accès au service de messagerie vocale. Vous pouvez également sélectionner d'autres services de messagerie vocale si vous avez téléchargé des applications les prenant en charge.

› N° de messagerie vocale

Saisissez le numéro d'accès au service de messagerie vocale. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

› Transfert d'appel

Transférez les appels entrants vers un autre numéro.

› Paramètres supplémentaires

- **Identité de l'appelant** : présentez votre numéro de téléphone mobile à vos destinataires lorsque vous passez un appel.
- **Signal d'appel** : activez ou désactivez les alertes en cours d'appel.
- **Capteur de proximité** : paramétrez le téléphone pour activer le capteur de proximité en cours d'appel.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de votre téléphone.

- **Profil Discret** : activez le mode Discret afin de couper tous les sons à l'exception des sons multimédia et des sonneries d'alarme.
- **Vibreur** : réglez l'appareil pour qu'il vibre afin de signaler différents événements.
- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, d'alarme ou de notifications ainsi que celui des fichiers audio/vidéo et des sons de l'appareil.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants et les appels manqués.
- **Son du clavier** : configurez le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de l'écran de numérotation.
- **Sélection sonore** : paramétrez le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Sons verrouillage écran** : paramétrez le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Affichage écran :**
 - **Police :** modifiez le type de police pour le texte affiché sur l'écran. Vous pouvez télécharger des polices à partir d'Android Market en appuyant sur **Obtenir des polices en ligne**.
 - **Ecran d'accueil :**
Fond d'écran : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Ecran de verrouillage :**
Fond d'écran : sélectionnez une image à afficher lorsque l'écran est verrouillé.
Position de l'horloge : sélectionnez l'endroit où doit se trouver l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Luminosité :** réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran :** indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que le téléphone.
- **Animation :** paramétrez le téléphone pour qu'il affiche une animation lorsque vous changez de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran :** définissez le délai de désactivation automatique du rétroéclairage.
- **Calibrage horizontal :** étalonnez l'accéléromètre afin d'ajuster l'axe horizontal de l'appareil pour une meilleure reconnaissance des mouvements.

Localisation et sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de votre téléphone, de la carte SIM/USIM et de la fonction GPS.

- **Utiliser réseaux sans fil :** configurez le téléphone pour qu'il utilise les réseaux Wi-Fi et/ou mobiles pour localiser votre position.
- **Utiliser les satellites GPS :** configurez le téléphone pour qu'il utilise les satellites GPS pour localiser votre position.

- **Définir verrouillage** : définissez le code de sécurité de déverrouillage. Lorsque vous avez défini votre code de déverrouillage, cette option devient **Modif. verrouillage écran**.
 - **Aucun(e)** : désactivez le verrouillage de l'écran.
 - **Modèle** : définissez un modèle de déverrouillage pour déverrouiller l'écran.
 - **Code PIN** : définissez un code PIN (numérique) pour déverrouiller l'écran.
 - **Mot de passe** : définissez un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage PIN du téléphone pour qu'un mot de passe PIN soit demandé lorsque vous allumez votre appareil.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui vous aide à localiser votre appareil si vous l'avez égaré ou s'il vous a été volé. ► p. 34
- **Destinataires** : ajoutez ou modifiez les destinataires du message d'alerte.
- **Contrôle à distance** : contrôlez l'appareil égaré via le Web.
- **Mots de passe visibles** : paramétrez le téléphone pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Administrateur de périphérique** : affichez les administrateurs de périphérique installés sur votre téléphone. Vous pouvez activer les administrateurs de périphérique afin d'appliquer de nouvelles règles à votre téléphone.
- **Info. d'identification sécurisées** : utilisez les certificats et les identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis carte SD** : installez les certificats cryptés qui sont stockés dans une carte mémoire.
- **Définir un mot de passe** : créez et confirmez un mot de passe pour accéder aux identifiants de sécurité.
- **Supprimer le stockage** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans le téléphone et réinitialisez le mot de passe.

Applications

Modifiez les paramètres de gestion des applications installées.

- **Sources inconnues** : sélectionnez cette option pour télécharger des applications à partir de n'importe quelle source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous pouvez uniquement télécharger des applications à partir d'Android Market.
- **Gérer les applications** : accédez à la liste des applications installées dans le téléphone et consulter les informations relatives aux applications.
- **Services en cours d'exécution** : visualisez les services en cours d'utilisation et gérez ces services.
- **Utilisation de la mémoire** : affichez la quantité de mémoire disponible et utilisée par les applications sur votre appareil.
- **Utilisation de la batterie** : affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.
- **Développement** :
 - **Débogage USB** : cette option est utilisée pour le développement d'applications. Lorsque votre appareil est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC, le mode Débogage USB est activé et le logiciel Samsung Kies démarre automatiquement.
 - **Actif en chargement** : paramétrez l'appareil pour que l'écran reste allumé pendant le chargement de la batterie.
 - **Positions fictives** : autorisez l'envoi de fausses informations de service et de localisation à un service de Gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette option est utilisée pour le développement d'applications.
- **Samsung Apps** : sélectionnez une connexion réseau (Wi-Fi ou PSN) pour être averti de la sortie de nouvelles applications sur Samsung Apps.



Selon votre zone géographique ou votre opérateur, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible.

Comptes et synchro.

Modifiez les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérez les comptes de synchronisation.

- **Données d'arrière-plan** : sélectionnez ce paramètre pour utiliser la fonction de synchronisation automatique. La synchronisation automatique fonctionne alors en arrière plan sans ouvrir les applications et synchronise les données.
- **Synchronisation auto.** : paramétrez le téléphone pour qu'il synchronise automatiquement les contacts, le calendrier et les messages.

Confidentialité

Modifiez les paramètres pour gérer vos propres paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez les paramètres de votre appareil sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : configurez l'appareil pour qu'il restaure les données des applications que vous avez sauvegardées lorsqu'elles sont installées sur votre appareil.
- **Rétablir param. par défaut** : réinitialisez les paramètres par défaut et supprimez toutes les données.

Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à votre téléphone et à votre carte mémoire. Vous pouvez également formater la carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes ses données.

Paramètres de langue

Modifiez les paramètres de saisie de texte.

› Sélectionner la langue

Sélectionnez une langue d'affichage pour les menus et les applications.

› Mode de saisie

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

› Clavier Swype

Procédez aux réglages nécessaires pour utiliser le clavier Swype.

- **Langue** : sélectionnez la langue de saisie.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez utiliser une langue prise en charge.

- **Reconnaissance mots** : paramétrez le téléphone pour qu'il affiche des propositions de mots au fur et à mesure de votre saisie.
- **Aide sonore** : configurez le téléphone pour qu'il vous avertisse si aucun mot alternatif n'existe pour votre saisie si vous appuyez deux fois sur un mot.
- **Indicateur d'astuces** : configurez le téléphone afin qu'il vous dirige vers une aide rapide via le clignotement de l'indicateur d'astuces.
- **Espacement auto.** : paramétrez le téléphone pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : paramétrez le téléphone pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Afficher la trace comp.** : définissez la durée d'affichage de la trajectoire de votre déplacement sur l'écran tactile.
- **Fenêtre de choix du mot** : définissez la fréquence d'affichage de la liste des mots.
- **Vitesse/précision** : définissez l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Aide de Swype** : accédez aux informations d'aide sur l'utilisation du clavier Swype.

- **Tutoriel** : découvrez comment saisir du texte plus rapidement avec le clavier Swype.
- **Version** : affichez les informations de version.

› Clavier Samsung

Procédez aux réglages nécessaires pour utiliser le clavier Samsung.

- **Types de clavier Portrait** : sélectionnez le mode de saisie par défaut, par exemple le clavier AZERTY, le clavier traditionnel ou l'écriture manuscrite.
- **Langues de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.



Vous ne pouvez pas saisir du texte dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez utiliser une langue prise en charge.

- **XT9** : activez le mode XT9 pour rédiger du texte avec la saisie intuitive.
- **Paramètres XT9 avancés** : activez les fonctions avancées du mode XT9, par exemple l'achèvement automatique, la correction ou la substitution automatique, et définissez votre propre liste de mots.
- **Modification du clavier** : activez ou désactivez la fonction de modification du clavier pour le mode de saisie du texte. Vous pouvez sélectionner différents modes de saisie en faisant défiler le clavier vers la gauche ou vers la droite.
- **Mise en majuscules automatique** : paramétrez le téléphone pour qu'il mette automatiquement en majuscule la première lettre qui suit un signe de ponctuation final : le point, le point d'interrogation et le point d'exclamation.
- **Paramètres de saisie manuscrite** : personnalisez la durée de la reconnaissance en mode manuscrit.
- **Entrée voix** : pour saisir du texte oralement avec le clavier Samsung, activez la fonction d'entrée de voix.
- **Point automatique** : configurez le téléphone pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Didacticiel** : découvrez comment saisir du texte avec le clavier Samsung.

Entrée et sortie voix

Modifiez les paramètres des fonctions de reconnaissance et de synthèse vocale.

› Paramètres de reconnaissance vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue pour la reconnaissance de voix Google.
- **SafeSearch** : configurez le téléphone pour qu'il filtre les images ou les textes au contenu explicite dans les résultats de la recherche vocale.
- **Termes choquants** : configurez le téléphone pour qu'il reconnaisse et bloque les termes choquants dans les résultats de la recherche vocale.

› Paramètres de synthèse vocale

- **Ecouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **Toujours utiliser mes paramètres** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise la vitesse d'élocution et les paramètres de langue spécifiés au moyen des paramètres sauvegardés dans les applications.
- **Moteur par défaut** : configurez le moteur de synthèse vocale à utiliser pour le texte parlé.
- **Installer les données vocales** : téléchargez et installez des données vocales pour la fonction de synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de la fonction de synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionnez la langue pour la fonction de synthèse vocale.
- **Moteurs** : affichez les moteurs de synthèse vocale de votre appareil.

Accessibilité

- **Accessibilité** : activez une application d'accessibilité téléchargée, par exemple Talkback ou Kickback, qui émet un retour vocal, une mélodie ou une vibration.
- **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez le téléphone pour pouvoir mettre fin à un appel lorsque vous appuyez sur la touche [①].

Date & heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour gérer la façon dont l'heure et la date s'affichent sur l'appareil.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, la date et l'heure seront réinitialisées.

- **Automatique** : actualisez automatiquement l'heure du téléphone lors des changements de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez manuellement la date du jour.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : définissez votre fuseau horaire local.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : définissez l'affichage de l'heure sur le format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Lampe

Procédez aux réglages nécessaires pour utiliser la lampe.

- **Lampe** : activez ou désactivez la fonction de lampe.
- **Expiration lampe** : définissez le délai de désactivation automatique de la lampe.

À propos du téléphone

Accédez à des informations concernant votre appareil, vérifiez son état et mettez à jour sa version logicielle.

Dépannage

Lorsque vous allumez votre appareil ou pendant son utilisation, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

Code	Solution possible:
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
Code PIN	Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Cette fonction peut être désactivée en utilisant le menu Paramètres → Localisation et sécurité → Configurer blocage SIM → Verrouiller carte SIM .
PUK	Si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, votre carte SIM/USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir ce code, fourni avec votre carte SIM/USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de service ou de réseau

- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

L'écran tactile réagit lentement ou de manière erronée

Si votre appareil dispose d'un écran tactile et que cet écran réagit de manière erronée, tentez les manipulations suivantes :

- Retirez les éventuelles protections de l'écran tactile. Les films de protection peuvent empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies et ne sont pas recommandés pour les écrans tactiles.
- Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches lorsque vous appuyez sur l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous possédez la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, apportez votre téléphone dans votre centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond pas ou se bloque, vous devez éventuellement fermer des applications ou le réinitialiser afin qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 8 à 10 secondes. L'appareil redémarre automatiquement.

Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis l'écran d'accueil, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Confidentialité** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le téléphone** → **Supprimer tout**.

Les appels sont interrompus

Si vous vous trouvez dans une zone à réception médiocre, il se peut que vous perdiez votre connexion réseau. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels sortants n'aboutissent pas

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche Appel.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Les appels entrants n'aboutissent pas

- Vérifiez que votre appareil est bien allumé.
- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

Vos interlocuteurs ne parviennent pas à vous entendre lors de l'appel

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Assurez-vous que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit mains-libres ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

La qualité d'écoute est mauvaise

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée de l'appareil.
- Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous dans un autre endroit et réessayez.

Les appels passés à vos contacts n'aboutissent pas

- Vérifiez que le bon numéro a été enregistré dans la liste de contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez le numéro à nouveau.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction d'interdiction d'appels pour ce numéro de téléphone.

L'appareil émet des bips et l'icône de la batterie clignote

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez la batterie ou remplacez-la pour continuer à utiliser l'appareil.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint tout seul.

- Les fiches de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les fiches dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre, puis essayez à nouveau de recharger la batterie.
- Si la batterie ne se recharge plus complètement, remplacez-la par une batterie neuve et éliminez l'ancienne conformément à la législation en vigueur dans votre pays.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez des applications qui demandent plus d'énergie ou sur une période prolongée, votre appareil peut sembler chaud au toucher. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ni les performances du téléphone.

Des messages d'erreur apparaissent à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil mobile Samsung doit avoir suffisamment de mémoire disponible et sa batterie doit être suffisamment chargée. Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Rechargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en les supprimant de votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes de l'appareil photo persistent après avoir effectué ces manipulations, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur apparaissent à l'ouverture de la radio FM

L'application Radio FM de votre appareil mobile Samsung utilise le casque comme antenne radio. Si un casque n'est pas branché, la radio FM sera dans l'incapacité de capter les stations. Pour utiliser la radio FM, commencez par vérifier que le casque est branché correctement. Ensuite, recherchez et enregistrez les fréquences des stations disponibles.

Si les problèmes persistent après ces manipulations, tentez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous captez la station avec un autre récepteur, votre appareil a peut-être besoin d'être réparé. Contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Des messages d'erreur apparaissent à l'ouverture de fichiers audio

Certains fichiers audio risquent de ne pas fonctionner sur votre appareil mobile Samsung pour plusieurs raisons. Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio avec votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un PC ou en les supprimant de votre appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si c'est le cas, vous devez posséder une licence appropriée ou une clé pour lire le fichier.
- Vérifiez que votre appareil est compatible avec le type du fichier audio.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Si nécessaire, vérifiez que la fonction Bluetooth est également activée sur l'autre appareil.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se situent bien dans le rayon d'action Bluetooth (10 mètres maximum).

Si le problème persiste après ces manipulations, contactez votre centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un PC

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que les pilotes nécessaires sont bien installés sur votre PC et mis à jour.

Consignes de sécurité

Afin d'éviter de blesser votre entourage ou vous-même, ou bien d'endommager votre appareil, veuillez lire toutes les informations suivantes avant d'utiliser votre appareil.

Avertissement : évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e)s ou de prises électriques mal fixées

Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher

Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation

N'utilisez et ne touchez pas votre appareil avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement

Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie

Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs

Ne rechargez pas la batterie en utilisant un chargeur non homologué par Samsung

N'utilisez pas votre appareil pendant un orage

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais une batterie ou un appareil au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des appareils usagé(s).
- Ne posez jamais une batterie ou un appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.
- N'écrasez ou ne perforez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très basses ou très élevées.
- Des températures extrêmes peuvent déformer l'appareil et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle de la batterie.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

Attention : respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre appareil dans un endroit où son utilisation est réglementée

Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des appareils mobiles dans certaines zones spécifiques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque

- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
- Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre appareil vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre appareil. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion

- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.
- N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

Éteignez votre appareil lorsque vous voyagez en avion

Les appareils portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone

Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.

- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. En cas d'incendie, d'accident de la route ou d'urgence médicale, composez le numéro d'urgence local.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en situation d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident, d'une agression ou de toute autre situation d'urgence mettant des vies en jeu, contactez les services d'urgence locaux.
- Appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance, si cela s'avère nécessaire. Si vous croisez un véhicule endommagé ne présentant pas de danger immédiat, si vous constatez un feu rouge cassé, un accident de la route sans gravité où personne ne semble blessé ou encore un véhicule que vous savez volé, appelez un service d'assistance dépannage ou un service spécial d'assistance autre que les services d'urgence.

Pour entretenir et bien utiliser votre appareil

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et tous types de liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essuyez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

N'utilisez pas ou ne rangez pas votre appareil dans des endroits poussiéreux ou sales

La poussière peut causer des dysfonctionnements de votre appareil.

Ne posez pas votre appareil sur des surfaces inclinées

Si votre appareil tombe, il peut être endommagé.

**Ne conservez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids.
Utilisez votre appareil à des températures comprises entre -20°C et 50°C**

- Votre appareil peut exploser si vous le laissez dans un véhicule fermé, la température intérieure pouvant monter jusqu'à 80°C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures allant de 0° C à 40° C.

Ne conservez pas votre appareil à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers

- Votre appareil pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.
- Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques

- Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre appareil peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.
- Les cartes à puce, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre appareil à des champs magnétiques.

Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression

- La batterie peut couler.
- Votre appareil peut surchauffer et causer un incendie.

Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs

- L'écran de votre appareil pourrait être endommagé.
- Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

En cas de surchauffe de l'appareil, n'utilisez pas ce dernier ainsi que ses applications pendant quelques temps

Un contact prolongé de votre peau avec un appareil en surchauffe peut entraîner des symptômes de brûlure faible, tels que des points rouges et de pigmentation.

Si l'appareil photo de votre appareil possède un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles

- Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Réduisez les risques de lésions musculaires dus aux mouvements répétitifs

Lorsque vous effectuez des actions répétitives, comme taper sur les touches, dessiner des caractères sur un écran tactile ou jouer à des jeux, vous pouvez ressentir une sensation d'inconfort au niveau des mains, de la nuque, des épaules ou de toute autre partie du corps. Si vous utilisez votre appareil sur des périodes prolongées, tenez-le sans trop le serrer, appuyez doucement sur les touches et faites des pauses fréquentes. Si la sensation d'inconfort perdure, cessez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- Utilisez la batterie pour votre appareil uniquement.

N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung

- Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

Ne mordez et ne portez pas à votre bouche l'appareil ou la batterie

- Mordre ou porter l'appareil ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre appareil ou provoquer une explosion.
- Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

Pour parler dans l'appareil :

- Tenez l'appareil droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre appareil. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.
- Lorsque vous utilisez votre SmartPad, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.

Restez prudent lorsque vous utilisez votre appareil en marchant ou en bougeant

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

Ne placez pas votre appareil dans vos poches arrières ou à votre ceinture

Vous pouvez être blessé ou endommager votre appareil si vous tombez.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre appareil

- Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre appareil peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre appareil à un service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants

La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.

Lors du nettoyage de votre appareil :

- Essuyez votre appareil ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fissuré ou cassé

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

Utilisez votre appareil uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné

Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre appareil dans un lieu public

Ne laissez pas les enfants utiliser votre appareil

Votre appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autres personnes, endommager l'appareil ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution

- Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

Assurez l'accès aux services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

Gardez à l'esprit les recommandations suivantes vis-à-vis de la protection contre l'eau :

- **Votre téléphone a été testé dans un environnement contrôlé et s'avère être résistant à la poussière et aux projections d'eau dans certaines circonstances (conformément aux principes de classification IP67 tels que décrits par la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions de test : 15~35° C, 86~106 kPa, 1 mètre, durant 30 minutes). En dépit de cette classification, votre téléphone n'est pas à l'abri des dégâts provoqués par l'eau, quelle que soit la situation.**
- Des coques mal ajustées, une immersion prolongée dans l'eau, et/ou une pression excessive peuvent provoquer des infiltrations et permettre à l'eau de pénétrer à l'intérieur du téléphone. N'immergez pas délibérément le téléphone, ne le mettez pas en contact avec l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité.
- Une mauvaise fermeture de la coque, une exposition excessive à la poussière et/ou une pression trop importante sont susceptibles de provoquer la pénétration de poussière. N'exposez pas votre téléphone à la poussière et/ou au sable durant des périodes prolongées.

- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et manipulez-le avec soin pour éviter de l'endommager. Des dommages sur la coque extérieure du téléphone peuvent réduire son niveau de protection contre les dommages causés par l'eau. N'insérez pas d'objets pointus dans les orifices du haut-parleur, du microphone ou du récepteur, car cela pourrait percer la surface protectrice et permettre à l'eau et à la poussière de pénétrer.

Protégez vos données importantes

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur

Ne transmettez pas d'éléments protégés par des droits d'auteur que vous avez enregistrés sans la permission des détenteurs de ces droits. Dans le cas contraire, vous seriez en infraction avec la législation sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de l'utilisation frauduleuse des éléments protégés par les droits d'auteur.

Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente d'appareils mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2 W/kg.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,585 W/kg. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, la valeur DAS réelle est généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination de la batterie de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles

chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement. Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.

Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS " EN L'ÉTAT ". DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

Index

actualités et météo 90

alarme

arrêter 102

créer 102

supprimer 103

appareil

allumer et éteindre 18

aspect 19

icônes d'information 21

paramètres 109

personnaliser 30

touches 21

volet des raccourcis 27

appareil photo

capturer des photos 56

enregistrer des vidéos 60

personnaliser l'appareil
photo 59

personnaliser le
caméscope 62

appels

afficher les appels

manqués 45

conférence 44

kit piéton 43

numéros internationaux 43

passer 42

rejeter 43

répondre 43

signal 46

transférer 45

utiliser des options 44

batterie

charger 13

installer 10

Bluetooth

activer 91

envoyer des données 92

recevoir des données 93

rechercher d'autres appareils
et s'y connecter 92

calculatrice 103

calendrier

afficher des événements 77

créer des événements 77

carte mémoire

formater 17

insérer 15

retirer 17

carte SIM/USIM

installer 11

verrouiller 33

connexions

Bluetooth 91

PC 98

VPN 100

Wi-Fi 93

connexions PC

Samsung Kies 99

stockage de masse 99

connexions VPN

créer 100

se connecter 101

- contacts
 - copier 75
 - créer 72
 - importer ou exporter 75
 - numérotation rapide 73
 - rechercher 73
- contenu du coffret 10
- date et heure 30
- dépannage 121
- écran d'accueil
 - ajouter des éléments 26
 - ajouter des volets 27
- écran de menus
 - accéder 28
 - organiser les applications 29
- écran tactile
 - utiliser 24
 - verrouiller 25
- e-mail
 - afficher 52
 - créer des comptes 51
 - envoyer 51
- galerie
 - afficher des photos 64
 - formats de fichier 63
 - lire des vidéos 64
- gestionnaire de fichiers 105
- gestionnaire de tâches 108
- Google Latitude 85
- Google Mail 49
- Google Maps 84
 - calculer un itinéraire 85
 - rechercher un lieu 84
- Google Talk 53
- Internet
 - voir navigateur Web 80
- journal d'appels 46
- langue d'affichage 117
- lecteur MP3
 - ajouter des fichiers 65
 - écouter de la musique 65
- lecteur vidéo 65
- luminosité de l'écran 31
- mémo texte
 - afficher 78
 - créer 78
- mémo vocal
 - enregistrer 79
 - lire 79
- messagerie vocale 48
- messages
 - accéder à la messagerie vocale 48
 - créer des comptes e-mail 51
 - envoyer un e-mail 51
 - envoyer un MMS 47
 - envoyer un SMS 47
- MMS
 - afficher 48
 - envoyer 47

- mode de numérotation fixe 45
- mode Discret 30
- mode Hors-ligne 18
- music hub 68
- navigateur Web
 - ajouter des favoris 82
 - surfer sur le Web 80
- navigation 87
- paramètres
 - accessibilité 120
 - affichage 113
 - appel 111
 - applications 115
 - à propos du téléphone 120
 - comptes et synchro. 116
 - confidentialité 116
 - date & heure 120
 - lampe 120
 - localisation et sécurité 113
 - paramètres de langue 116
 - reconnaissance de voix et synthèse vocale 119
 - sans fil et réseaux 109
 - son 112
 - stockage 116
- photos
 - afficher 64
 - capturer 56
 - capturer par scène 58
 - mode Panorama 59
 - mode Sourire 58
- Polaris Office 106
- radio FM
 - écouter 69
 - enregistrer des stations 70
- recherche 104
- recherche vocale 108
- répertoire
 - créer des contacts 72
 - créer des groupes 74
 - créer votre carte de visite 74
 - rechercher des contacts 73
- saisir du texte 35
- Samsung Apps 89
- Samsung Kies 99
- signal d'appel 46
- SMS
 - afficher 48
 - envoyer 47
- Social Hub 54
- synchronisation
 - avec un compte Web 40
- téléchargements
 - applications 39
 - fichiers 40
 - gestionnaire 104
- traçage du mobile 34
- transfert d'appel 45
- verrouiller à l'aide du code PIN 33
- vidéos
 - enregistrer 60
 - lire 64

Wi-Fi

- activer 94
- rechercher des réseaux et s'y
connecter 94

YouTube

- mettre des vidéos en
ligne 88
- visionner des vidéos 88

Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement à votre appareil en fonction de votre version logicielle ou de votre opérateur.

Pour installer Samsung Kies Kies

1. Téléchargez la dernière version de Kies sur le site Web de Samsung (www.samsung.com/kies) et installez le logiciel sur votre PC.
2. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble de connexion PC. Samsung Kies démarre automatiquement.
Pour obtenir davantage d'informations, consultez l'aide de Kies.



Protégez votre oreille lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs

- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.
- Dans les environnements secs, les casques et écouteurs sont propices à la formation d'électricité statique. Évitez alors d'utiliser votre casque ou vos écouteurs et touchez un objet métallique pour vous décharger de toute électricité statique avant de brancher le casque/les écouteurs sur l'appareil.
- Lorsque vous conduisez ou à vélo, n'utilisez pas de casque ou des écouteurs. Votre attention pourrait être détournée, ce qui peut provoquer un accident et être contraire à la loi dans certaines zones géographiques.