





























































Guide de Référence

N° de modèle KX-T7665


Fonction	Opérations
Appel	<p>Appel poste interne  ► N° de poste ► </p> <p>Réception d'un appel externe  ►  ► N° de téléphone externe ► </p>
Renumérotation	 ►  ► 
Numérotation rapide	 ► N° appel rapide ► 
Numérotation "une-touche"	<p>Pour composer le numéro  ►  Programmée en tant que numérotation "une-touche" ► </p>
Numérotation abrégée personnelle	<p>Pour programmer  ►  3 0 ► N° abrégé personnel (2 chiffres) ► N° désiré (32 chiffres maximum) ► # ►  Tonalité C.</p> <p>Pour composer le numéro  ►  ► N° abrégé personnel (2 chiffres) ► </p>
Numérotation abrégée système	<p>Pour composer le numéro  ►  ► N° abrégé du système (3 chiffres) ► </p>
Appel interphone	 ►  3 1 ► N° d'interphone (2 chiffres) ►  Tonalité C. 
Mise en attente d'appels	<p>Pour mettre en attente  ►  Tonalité C. </p> <p>Pour récupérer un appel mis en attente sur un poste  ►  /  /  ► </p> <p>Pour récupérer un appel extérieur auprès d'un autre poste  ►  ► </p>
Transfert d'appels	<p> Tonalité C.  N° de poste Appel poste interne</p> <p>  N° de téléphone externe Réception d'un appel externe</p> <p>►  ► </p>
Conversation à plusieurs interlocuteurs - Conférence	<p>Pour ajouter d'autres correspondants pendant une conversation  Programmée en tant que touche CONF (Conférence) Tonalité C.  N° de téléphone désiré ►  Parlez au nouveau correspondant.</p> <p>Quitter une conférence  Programmée en tant que touche CONF (Conférence) Tonalité C.  Parlez à plusieurs correspondants.</p>
Rappel de rendez-vous	<p>Pour programmer</p> <p> ►  7 6 0 1 ►</p> <p>►  0 une fois  1 quotidiennement Tonalité C. </p> <p>12 H heure/minute (4 chiffres) ►  0 AM  1 PM</p> <p>24 H heure/minute (4 chiffres)</p> <p>Pour arrêter ou répondre à l'appel de l'alarme  ►  7 6 0 0 Tonalité C.   / </p>

 Ligne (LR) réseau
  Décrochez
  Raccrochez
  Numéro de fonction
  Parlez
 Groupe de distribution d'appels entrants
 Tonalité C. Tonalité de confirmation

Fonction	Opérations
Renvoi d'appels et Ne Pas Déranger	► 7 1 ► <ul style="list-style-type: none"> 0 Tous appels 1 Appels externes 2 Appels internes
	<p>< Renvoi d'appels ></p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Tous les appels 3 Sur Occupation 4 Non Réponse 5 Occupation/ Non Réponse 0 Annuler <p>< Ne Pas Déranger ></p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Valider 0 Annuler <p style="text-align: center;"> N° de poste OU N° d'accès à la ligne externe ► N° de téléphone externe ► # </p> <p style="text-align: right;">Tonalité C. </p>

* Certaines fonctions sont différentes. Veuillez contacter votre installateur pour plus de détails.

Emplacement des commandes

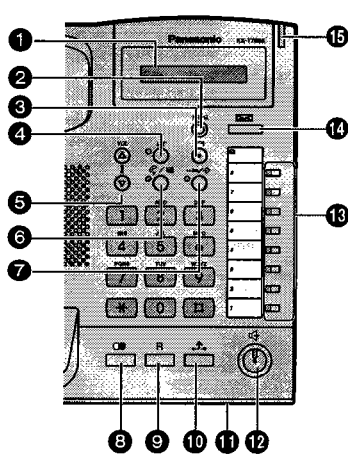

- 1** LCD (Affichage à cristaux liquides)
- 2** PROGRAMME
- 3** TRANSFERT
- 4** INTERNE
- 5** Touche de Réglage du volume
- 6** REPONSE AUTO/SECRET
- 7** NUMÉROTATION AUTO/MÉMORISER
- 8** BIS (RENUMEROTATION)
- 9** R (FLASH)/RAPPEL
- 10** ATTENTE
- 11** Microphone
- 12** MAINS-LIBRES
- 13** Touches (LR) programmables
- 14** MESSAGE
- 15** Voyant Message/Sonnerie

Setting

Volume de la sonnerie

A l'état raccroché ou la réception d'un appel




Appuyez sur Haut ou Bas.

Contraste de l'écran LCD

A l'état raccroché



Tonalité de la sonnerie



Appuyez deux fois.

* Les trains de sonnerie 09 à 30 sont les mêmes que le train de sonnerie 01.



Ce produit est conçu pour être connecté exclusivement sur les systèmes téléphoniques Panasonic KX-TDA. Nous, Panasonic Communications Co., Ltd. /Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd., déclarons que le présent équipement est conforme aux principales exigences d'origine et aux autres dispositions correspondantes de la Directive 1999/5/CE.

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité d'origine de nos produits concernant les équipements RTT, veuillez vous connecter sur notre site web: <http://doc.panasonic-tc.de>