

JVC



MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR DVD

KW-AV71BT

FRANÇAIS



Radio Data System



Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 6.

Pour l'installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.

MODE D'EMPLOI

JVC KENWOOD Corporation

GET0893-001A
[E]

Merci pour avoir acheté un produit JVC.

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil afin de bien comprendre son fonctionnement et d'obtenir les meilleures performances possibles.

AVERTISSEMENTS: (Pour éviter tout accident et tout dommage)

- N'INSTALLEZ aucun appareil ni aucun câble dans un endroit où:
 - il peut gêner l'utilisation du volant ou du levier de vitesse.
 - il peut gêner le fonctionnement de dispositifs de sécurité tels que les coussins de sécurité.
 - il peut gêner la visibilité.
- NE manipulez pas l'appareil quand vous conduisez. Si vous devez commander l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous.
- Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur lorsqu'il conduit.
- Le conducteur ne doit pas utiliser un casque d'écoute quand il est au volant.
- Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque d'écoute peut endommager votre ouïe si vous utilisez les écouteurs ou le casque d'écoute lors de la lecture de la source arrière.

Marquage des produits utilisant un laser



L'étiquette est fixée au châssis/boîtier et informe que l'appareil utilise des rayons laser qui ont été classifiés comme Classe 1. Cela signifie que l'appareil utilise des rayons laser qui sont d'une classe plus faible. Il n'y a pas de danger de radiation accidentelle hors de l'appareil.

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques et piles électriques (applicable dans les pays de l'Union Européenne qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)



Les produits et piles électriques sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères.



Les anciens équipements électriques et électroniques et piles électriques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets.

Pb

Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé et sur l'environnement.

Avis: La marque "Pb" en dessous du symbole des piles indique que cette pile contient du plomb.



Déclaration de conformité se rapportant à la directive EMC 2004/108/EC

Fabricant:

JVC KENWOOD Corporation
3-12 Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 221-0022, Japan

Représentants EU:

JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Allemagne

Précautions concernant le moniteur:

- Le moniteur intégré à l'appareil est un produit de grande précision, mais qui peut posséder des pixels défectueux. C'est inévitable et ce n'est pas considéré comme un mauvais fonctionnement.
- N'exposez pas le moniteur à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le panneau tactile avec un stylo bille ou un objet similaire pointu similaire.
Touchez les touches sur le panneau tactile directement avec un doigt (si vous portez des gants, retirez-les).
- Quand la température est très basse ou très élevée...
 - Un changement chimique se produit à l'intérieur, causant un mauvais fonctionnement.
 - Les images peuvent ne pas apparaître clairement ou se déplacer doucement. Les images peuvent ne pas être synchronisées avec le son ou la qualité de l'image peut être réduite dans de tels environnements.

Pour sécurité...


- N'augmentez pas le volume trop haut, car cela rendrait la conduite dangereuse en bloquant les sons de l'extérieur et pourrait créer une perte d'audition.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.

Température à l'intérieur de la voiture...

Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, une carte d'identification numérotée est fournie avec cet appareil, et le même numéro d'identification est imprimé sur le châssis de l'appareil. Conserver cette carte dans un endroit sûr, elle pourra aider les autorités pour identifier votre appareil en cas de vol.

Comment réinitialiser votre appareil

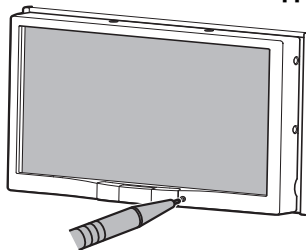

- Vos ajustements préréglés sont aussi effacés (sauf le périphérique Bluetooth enregistré).

Comment forcer l'éjection d'un disque

Appuyez sur [▲] / [≡] sur l'écran de commande de la source et en même temps sur [O]/HOME sur le panneau du moniteur.



- Faites attention de ne pas faire tomber le disque quand il est éjecté.
- Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser l'appareil. (☞ ci-dessus)

Comment lire ce manuel:

- Ce mode d'emploi explique les opérations en utilisant les touches du panneau du moniteur et du panneau tactile. Pour les opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK256), ☞ page 59.
- < > indique les divers écrans/menus/opérations/réglages qui apparaissent sur le panneau tactile.
- [] indique les touches sur le panneau tactile.
- Langue des indications:** Les indications en anglais sont utilisées dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue des indications à partir du menu <Settings>. (☞ page 46)

Table des matières

Comment réinitialiser votre appareil	3
Comment forcer l'éjection d'un disque	3

INTRODUCTIONS

Détachement/attachement du panneau du moniteur	5
Réglages initiaux	6
Réglage de l'horloge	7
Opérations communes	8
Mise sous tension de l'appareil	8
Mise hors tension de l'appareil	8
Mise en/hors service la source AV	8
Mise hors service de l'écran	8
Ajustement du volume	9
Utilisation du panneau du moniteur — Open/Tilt	9
Commutation d'écrans	10
Opérations sur l'écran	11

OPÉRATIONS DE LA SOURCE AV

Sélection de la source de lecture.....	12
Écoute de la radio	13
Opérations des disques	18
Lecture d'un disque	18
Types de disques reproductibles	19
Opérations de lecture	20
Réglages pour la lecture de disque	24
Opérations de la carte SD	25
Lecture de fichiers d'une carte SD	25
Opérations USB	27
Lecture d'un périphérique USB	27
Écoute du périphérique iPod/iPhone.....	29
Préparation	29
Réglage du mode Contrôle iPod	30
Sélection des réglages des préférences pour la lecture iPod/iPhone	30
Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <Head>	31
Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <iPod Out>	32
Utilisation d'une App d'un iPod touch/iPhone.....	33
Utilisation d'autres appareils extérieurs	35
AV-IN	35
Opérations de la source arrière	36

Ajustements sonores	37
Utilisation de l'égalisation du son	37
Ajustement de la fréquence de transition	38
Changement de la disposition de l'affichage.....	39
Réglage pour la lecture vidéo	41
Ajustement de l'image	41
Sélection du format de l'image.....	42
Agrandissement de l'image	42
Utilisation d'une caméra de recul	43
Éléments du menu de réglage	44
Mémorisation/rappel des réglages	47
Mise à jour du système	48
Ajustement de la position tactile	48

OPÉRATIONS BLUETOOTH

Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth®	49
Opérations Bluetooth	49
Connexion de périphériques Bluetooth	50
Réglage du Bluetooth.....	52
Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth	53
Réglages pour téléphones portables Bluetooth... ..	57
Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth.....	58

RÉFÉRENCES

Utilisation de la télécommande.....	59
Opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK256)	59
Entretien	62
Pour en savoir plus à propos de cet appareil	63
Dépannage	66
Spécifications.....	70

INTRODUCTIONS


Détachement/attachement du panneau du moniteur

Attention

- Tenez solidement le panneau du moniteur de façon à ne pas le faire tomber accidentellement.
- Fixez le panneau du moniteur sur la plaque de fixation jusqu'à ce qu'il soit solidement attaché.

Détachement



1 Sur l'écran de commande de la source:

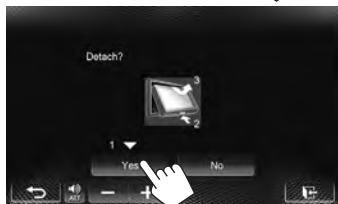


Le panneau du moniteur s'ouvre sur environ 50°.

- Il se ferme automatiquement quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 60 secondes.


Retirez le panneau du moniteur avant que cela se produise.

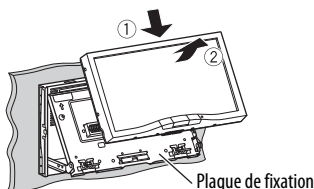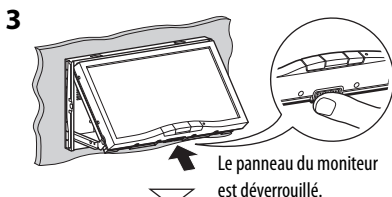

- La plaque de fixation se ferme automatiquement environ 10 secondes après que le panneau du moniteur est déverrouillé.

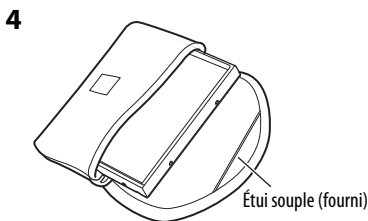

Attachement

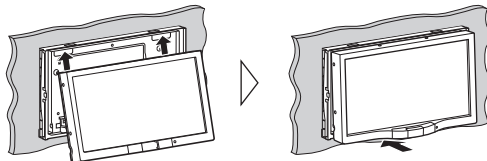

Réglages initiaux

Quand vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois ou réinitialisez-le, l'écran des réglages initiaux apparaît.

- Vous pouvez aussi changer les réglages sur l'écran **<Settings>**. (☞ page 44)

1



Language	Choisissez la langue des textes utilisés pour les informations sur l'écran. (☞ page 46) <ul style="list-style-type: none"> Réglez <GUI Language> pour afficher les touches de commande et les éléments de menu dans la langue choisie ([Local]: sélectionné initialement) ou Anglais ([English]).
AV Input	Choisissez un appareil extérieur à lire. (☞ page 45)
Camera Input	Choisissez [On] quand une caméra de recul est connectée. (☞ page 46)
Display Design	Choisissez le fond de l'écran et les couleurs du texte et des touches du panneau tactile. (☞ page 39)
Demonstration	Mettez en ou hors service la démonstration des affichages. (☞ page 45)

2 Terminez la procédure.



L'écran **<HOME>** est affiché.

- [AV Off]** est choisi initialement. Choisissez la source de lecture. (☞ page 12)

Réglage de l'horloge

1 Affichez l'écran <HOME>.

Sur l'écran de commande de la source:



2 Affichez l'écran <Settings>.



3 Affichez l'écran <Time Set>.




4 Réglez l'horloge.

Pour synchroniser l'heure de l'horloge avec le système Radio Data System



Pour régler l'horloge manuellement

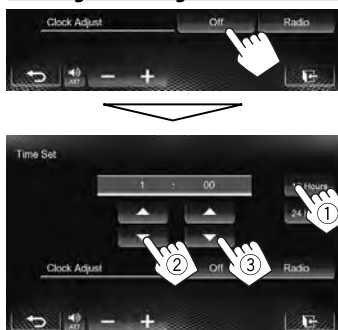

① Choisissez le format d'affichage de l'heure

② Ajustez les heures

③ Ajustez les minutes


5 Terminez la procédure.




Opérations communes

FRANÇAIS


- Met l'appareil sous/hors tension. (☞ ci-dessous)
- Affiche l'écran <HOME>. (Appuyer) (☞ page 10)

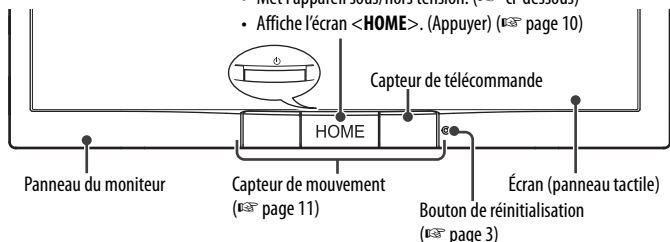

Mise sous tension de l'appareil ■



Mise hors tension de l'appareil ■



Mise en/hors service la source

AV

Vous pouvez mettre en service la fonction AV en choisissant la source sur l'écran <HOME>.



Pour mettre la source AV hors service



La source AV est mise hors service.


Mise hors service de l'écran

Sur l'écran <HOME>:




L'écran est mis hors service.

Pour mettre en service l'écran



ou

Touchez l'écran pour afficher l'écran <HOME>.

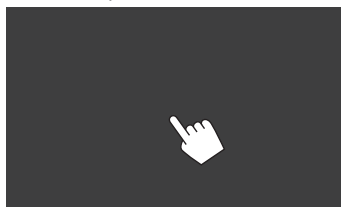


Ajustement du volume

Pour ajuster le volume (00 à 50)



- Sur l'écran de commande de la source, vous pouvez ajuster le volume en déplaçant votre doigt sur le panneau tactile de la façon illustrée. (Non disponible en fonction de la source AV).

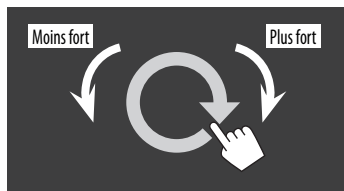

Pour atténuer le son



L'indicateur ATT s'allume.

Pour annuler l'atténuation, appuyez de nouveau sur [ATT].

Précautions sur le réglage du volume:

Les appareils numériques produisent très peu de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Utilisation du panneau du moniteur — Open/Tilt

- Sur l'écran de commande de la source:




-



Open	Ouvre le panneau du moniteur.
Eject	Éjecte le disque.
Close	Ferme le panneau du moniteur. <ul style="list-style-type: none"> Ne mettez pas vos doigts derrière le panneau du moniteur.
Tilt +	Incline le panneau du moniteur.
Tilt -	
Detach	Pour détacher le panneau du moniteur. (voir page 5)
	Retourne à l'écran de la source actuelle.

- Quand le commutateur d'allumage est mis en position ACC, vous pouvez aussi éjecter le disque. Appuyez sur /HOME pour afficher l'écran <Open/Tilt>.



Commutation d'écrans

Écran de commande de la source



- Appuyer sur /HOME sur le panneau du moniteur permet aussi d'afficher l'écran <HOME>.

Touches de commande communes

*1	Affiche l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. (☞ page 33)
*2	Affiche l'écran de commande du téléphone. (☞ page 54)
	Affiche l'écran d'ajustement du son. (☞ page 37)
TP	Met en/hors service le mode d'attente de réception TA. (☞ page 16)
	Affiche l'écran <Open/Tilt>. (☞ page 9)

Écran <HOME>

Affiche l'écran de commande/réglages de la source et change la source d'image.



Choisissez un élément à afficher sur l'écran.

AV	Affiche l'écran de commande de la source. (☞ ci-dessus)
Camera	Affiche l'image de la caméra de recul. (☞ page 43)
Apps *1	Affiche l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. (☞ page 33)
Off	Met l'écran hors service. (☞ page 8)

Écran <Settings>

Change les réglages détaillés. (☞ page 44)

Change la page



*1 Apparaît quand le réglage <Input> sur l'écran <Navigation Input> est réglé sur [iPhone].

(☞ page 33)

*2 L'icône varie en fonction de l'état de la connexion du périphérique Bluetooth (☞ page 49).

- Appuyez sur [>] pour retourner à l'écran précédent.
- Appuyez sur [>] pour afficher l'écran de commande de la source actuelle.

Opérations sur l'écran

Réglage <Display Sensor>

Changez les réglages sur comment afficher les touches, la sensibilité du capteur de mouvement et comment l'écran change quand aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps.

1 Sur l'écran <HOME>:



2



3



<Sensor>

Choisit la méthode pour afficher les touches et les informations de lecture.

Motion	Affiche les touches et les informations de lecture quand vous approchez votre main du capteur de mouvement. <ul style="list-style-type: none"> Le capteur de mouvement ne fonctionne pas quand l'écran est hors service. (☞ page 8)
Touch	Affiche les touches et les informations de lecture quand vous touchez l'écran.
Off	Met hors service la fonction [Motion] ou [Touch].

- Pour cacher de nouveau les touches et les informations de lecture quand [Motion] ou [Touch] est choisi, touchez l'écran répétitivement.

<Motion Sensitiv.>

Choisit la sensibilité du capteur ([High] ou [Low]).

- Disponible quand <Sensor> est réglé sur [Motion].

<Time Out Mode>

Choisit les éléments affichés sur l'écran quand aucune opération n'est réalisée pendant environ 10 secondes et quand le témoin /HOME sur le panneau du moniteur est éteint.

- Disponible quand <Sensor> est réglé sur [Motion] ou [Touch] (☞ ci-dessus).

Simple	Affiche les informations de la source et certaines touches de commande de la source (telles que les touches de commande du volume).
Backgrnd	Le fond apparaît.
BlackOut	L'écran est mis hors service. <ul style="list-style-type: none"> Pour rétablir l'écran: <ul style="list-style-type: none"> Quand <Sensor> est réglé sur [Motion], approchez votre main près du capteur de mouvement. Quand <Sensor> est réglé sur [Touch], touchez l'écran.

OPÉRATIONS DE LA SOURCE AV

Sélection de la source de lecture




FRANÇAIS

TUNER (🔍 page 13)	Commute sur la réception radio.
DISC (🔍 page 18)	Reproduit un disque.
SD (🔍 page 25)	Permet de lire des fichiers se trouvant sur une carte SD.
USB (🔍 page 27)	Reproduit les fichiers sur un périphérique USB.
iPod (🔍 page 29)	Reproduit les fichiers sur un iPod/iPhone.
Bluetooth (🔍 page 58)	Reproduit les fichiers sur un lecteur audio Bluetooth.
AV-IN *1 (🔍 page 35)	Commute sur un appareil extérieur connecté aux prises LINE IN/VIDEO IN à l'arrière du panneau.
Apps *2 (🔍 page 33)	Commute sur l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté.
AV Off (🔍 page 8)	Met hors service la source AV.

*1 Apparaît uniquement quand <AV Input> est réglé sur [AV-IN]. (🔍 page 45)

*2 Apparaît uniquement quand <AV Input> est réglé sur [iPod]. (🔍 page 45)

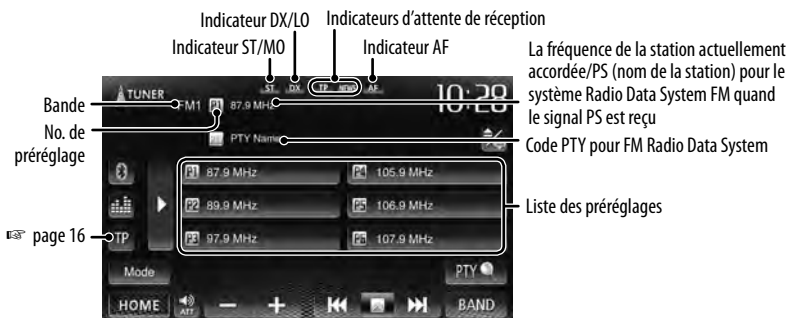

- L'indicateur ST s'allume lors de la réception d'une émission FM stéréo avec un signal suffisamment fort.

[P1] – [P6] • Choisit une station mémorisée.
(Appuyer)

- Mémorise la station actuelle.
(Maintenir pressée)

[TP]* Met en/hors service le mode d'attente de réception TA. (page 16)

[▶] Affiche/cache l'information de la station actuelle (ci-dessous).

[PTY] Entrez en mode de recherche de PTY.
(page 15)

[BAND] Choisit la bande.

→ FM1 → FM2 → FM3 → MW (LW)

[◀◀] [▶▶] Recherche une station.

- Recherche automatique
(Appuyer)
- Recherche manuelle (Maintenir pressée)

[ATT] [-] [+] Ajustez le volume.

[Mode]* Change les réglages pour la réception du tuner.
(pages 14 – 17)

[HOME] Affiche l'écran <HOME>.

* Apparaît uniquement quand FM est choisi comme source.

Affichage de l'information de la station actuelle



Cache le texte d'information

Texte d'informations (uniquement pour Radio Text Plus)

Fait défiler le texte d'information

Quand une émission FM stéréo est difficile à recevoir...

Mettez en service le mode monaural pour obtenir une meilleure réception.

1



2



On	Met en service le mode monophonique pour améliorer la réception FM, mais l'effet stéréo est perdu. L'indicateur MO s'allume.
Off	Rétablit l'effet stéréo.

Pour accorder uniquement les stations FM avec un signal fort—LO/DX (Local/grande distance)

1



2



Local	Choisissez ce réglage pour accorder uniquement les stations dont le signal est suffisamment fort. L'indicateur LO s'allume.
DX	Mettez la fonction hors service. L'indicateur DX s'allume.

Quand des interférences avec la réception FM se produisent...

1



2



Auto	Augmente la sélectivité du tuner pour réduire les interférences entre les stations adjacentes. (L'effet stéréo peut être perdu.)
Wide	Il y a des interférences des stations adjacentes, mais la qualité du son n'est pas dégradée et l'effet stéréo est conservé.

Mémorisation des stations

Vous pouvez prérégler six stations pour chaque bande.

Préréglage automatique—SSM (Storing-station Sequential Memory) (Pour FM uniquement)

1



2



Les stations locales avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement.

Préréglage manuel

- 1 Accordez la station que vous souhaitez prérégler. (voir page 13)
- 2 Choisissez un numéro de préréglage.



La station choisie à l'étape 1 est mémorisée.

Sélection d'une station préréglée



Les fonctionnalités suivantes sont accessibles uniquement pour les stations FM Radio Data System.

Recherche d'un programme FM Radio Data System—Recherche PTY

Vous pouvez rechercher vos programmes préférés en choisissant le code PTY correspondant à vos programmes préférés.

1



- 2 Choisissez un code PTY.




Change la page

La recherche PTY démarre.

S'il y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée.

Mise en/hors service l'attente de réception TA/News

Attente de réception TA

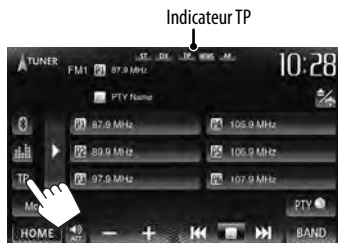

Indicateur TP

FRANÇAIS

Indicateur TP	Attente de réception TA
S'allume	L'appareil commute temporairement sur l'annonce d'informations routières (TA), si elle est disponible.
Clignote	Pas encore en service. Accordez une autre station diffusant des signaux Radio Data System.
S'éteint	Hors service.

- L'ajustement du volume pour les annonces d'informations routières est mémorisé automatiquement. La prochaine fois que l'appareil commute sur des annonces d'informations routières, le volume est réglé sur le niveau précédent.

Attente de réception d'informations

1



2




Indicateur NEWS	Attente de réception d'informations
S'allume	L'appareil commute temporairement sur le programme d'information s'il est disponible.
Clignote	Pas encore en service. Accordez une autre station diffusant des signaux Radio Data System.
S'éteint	Hors service.

- L'ajustement du volume pendant la réception d'informations est mémorisé automatiquement. La prochaine fois que l'appareil commute sur des informations, le volume est réglé sur le niveau précédent.

Poursuite du même programme —Poursuite de réception en réseau

Lorsque vous conduisez dans une région où la réception FM n'est pas suffisamment forte, cet appareil accorde automatiquement une autre station FM Radio Data System du même réseau, susceptible de diffuser le même programme avec un signal plus fort.

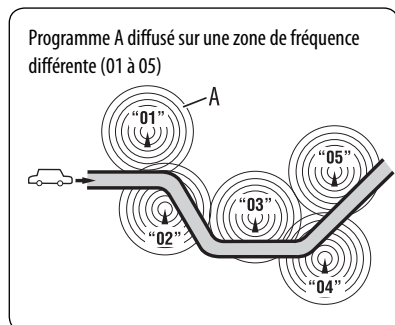

À l'expédition de l'usine, la poursuite de réception en réseau est en service.

Pour changer le réglage de la poursuite de réception en réseau

1



2



AF	Commute sur une autre station. Le programme peut différer du programme actuellement reçu (l'indicateur AF s'allume).
AF Reg.	Commute sur une autre station diffusant le même programme (l'indicateur AF s'allume).
Off	Annulation.

Sélection automatique des stations—Recherche de programme


Normalement quand vous choisissez une station prééglée, la station prééglée est accordée. Si les signaux des stations prééglées FM Radio Data System ne permettent pas une bonne réception, cet appareil utilise les données AF et accorde une autre station diffusant le même programme que la station prééglée originale.

Pour mettre en service la recherche de programme

1



2

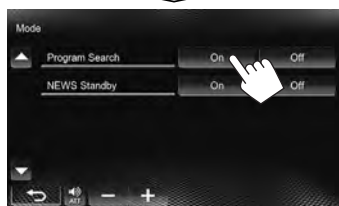

- Il faut un certain temps à cet appareil pour accorder une autre station en utilisant la recherche de programme.

Pour mettre hors service la fonction, choisissez **<Off>**.

Opérations des disques


Lecture d'un disque

- Si le disque ne possède pas de menu de disque, toutes ses plages sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou éjectiez le disque.

■ Insertion d'un disque


1 Ouvrez le panneau du moniteur.

Sur l'écran de commande de la source:

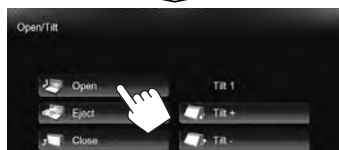

2

Face portant l'étiquette

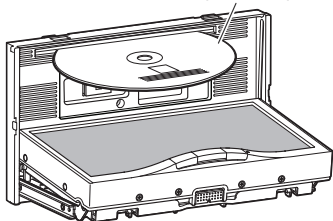


La source change sur "DISC" et la lecture démarre.

- L'indicateur DISC IN () s'allume quand un disque est inséré.

- Si "⊘" apparaît sur l'écran, c'est que l'appareil ne peut pas accepter la commande effectuée.
 - Dans certains cas, la commande peut être refusée sans que "⊘" apparaisse.
- Lors de la lecture d'un disque codé multicanal, les signaux multicanal sont sous mixés en stéréo.

■ Pour éjecter un disque

1 Sur l'écran de commande de la source:

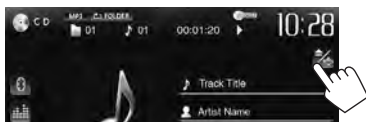

2 Appuyez sur [Eject].

- Vous pouvez éjecter un disque lors de la lecture d'une autre source AV.
- Si le disque éjecté n'est pas retiré avant 15 secondes, il est réinséré automatiquement dans la fente d'insertion pour le protéger de la poussière.
- Si le disque ne peut pas être éjecté, voir page 3.

Pour retirer un disque, tirez-le horizontalement.


■ Pour interdire l'éjection de disque

Appuyez sur [/] sur l'écran de commande de la source et en même temps sur / HOME sur le panneau du moniteur.



Pour annuler l'interdiction, répétez la même procédure pour choisir [Eject OK?].

Types de disques reproductibles

Type de disque	Format d'enregistrement, type de fichier, etc.	Compatible
DVD • Le son DTS ne peut pas être reproduit ni sorti par cet appareil.	DVD Vidéo * ¹ Code de région: 2 	✓OK
	DVD-Audio/DVD-ROM	✗NO
DVD enregistrable/réinscriptible (DVD-R/-RW *², +R/+RW *³) • DVD Vidéo: UDF bridge • DVD-VR • DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV: ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo, Joliet	DVD Vidéo	✓OK
	DVD-VR * ⁴	
	DivX/MPEG1/MPEG2	
	JPEG	
	MP3/WMA/WAV	
	MPEG4/AAC/DVD+VR/DVD-RAM	✗NO
Dual Disc	Face DVD	✓OK
	Face non DVD	✗NO
CD/VCD	CD Audio/CD Text (CD-DA)	✓OK
	VCD (CD Vidéo)	
	DTS-CD/SVCD (Super Video CD)/CD-ROM/CD-I (CD-I Ready)	✗NO
CD enregistrable/réinscriptible (CD-R/-RW) • ISO 9660 Niveau 1, Niveau 2, Romeo, Joliet	CD-DA	✓OK
	VCD (CD Vidéo)	
	DivX/MPEG1/MPEG2	
	JPEG	
	MP3/WMA/WAV	
	MPEG4/AAC	✗NO

*¹ Si vous insérez un disque DVD Vidéo d'un code de région incorrect "Region Code Error" apparaît sur le moniteur.

*² Les DVD-R enregistrés au format multi-bords peuvent aussi être reproduits (sauf les disques à double couche). Les disques DVD-RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

*³ Il est possible de reproduire des disques +R/+RW (format vidéo uniquement) finalisés. "DVD" est choisi pour le type du disque quand un disque +R/+RW est mis en place. Les disques +RW à double couche ne peuvent pas être reproduits.

*⁴ Cet appareil ne peut pas reproduire les contenus protégés par CPRM (Content Protection for Recordable Media).

Précautions pour la lecture de disques à double face


La face non DVD d'un disque à "DualDisc" n'est pas compatible avec le standard "Compact Disc Digital Audio". Par conséquent, l'utilisation de la face non DVD d'un disque à double face sur cet appareil n'est pas recommandée.

Opérations de lecture

Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source,  page 10.

- Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.

Pour DVD/DVD-VR/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG



Format vidéo/mode de lecture vidéo — VIDEO/VR-PRG (programme), VR-PLAY (liste de lecture)/DivX/MPEG/PBC

Format audio

Type de support

Mode de lecture (page 23)

Durée de lecture

Indicateur DISC IN

page 9

État de lecture
▶ : lecture / || : pause / ■ : arrêt

- DVD Vidéo: No. de titre/No. de chapitre
- DVD-VR: No. de programme (ou No. de liste de lecture)/No. de chapitre^{*1}
- DivX/MPEG1/MPEG2: No. de dossier/No. de plage
- JPEG: No. de dossier/No. de fichier
- VCD: No. de plage

- | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|--|
| [■] ^{*2} | Arrête la lecture. | [I-◀◀] [▶▶I] ^{*5} | Choisit un chapitre/plage. (Appuyer) |
| [🔍] ^{*3} | Affiche la liste des dossiers/plages. (page 21) | [🔊] [-] [+] | Ajustez le volume. |
| [↺] [↻] ^{*4} | Choisit le mode de lecture. (page 23) | [Mode] ^{*7} | Change les réglages pour la lecture de disque. (page 24) |
| [▶/] | Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. | [HOME] | Affiche l'écran <HOME>. |

^{*1} Pour afficher l'écran de programme original/liste de lecture,  page 22.

^{*2} Apparaît uniquement pour les DVD/DVD-VR/VCD.

^{*3} N'apparaît pour les DVD/DVD-VR/VCD.


^{*4} N'apparaît pour les DVD/DVD-VR/JPEG.

^{*5} L'icône affiché entre les touches varie en fonction du type de disque ou de fichier.

^{*6} La vitesse de recherche varie en fonction du type de disque ou de fichier.

^{*7} N'apparaît pas pour les VCD.

Pour CD/MP3/WMA/WAV

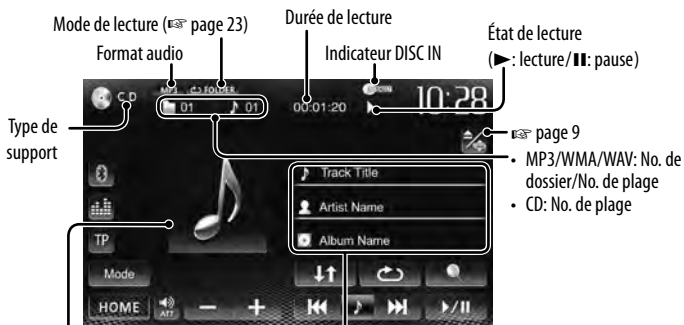

Pendant la lecture, l'image de la pochette apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant l'image de la pochette.

Informations sur la plage/fichier

- Toucher la barre d'information fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.



*1

Affiche la liste des dossiers/plates. (page ci-dessous)



Choisit le mode de lecture.

(page 23)




Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.



[I-◀] [▶I]

- Choisit une plage. (Appuyer)
- Recherche vers l'arrière/vers l'avant. *2 (Maintenir pressée)



[ATT] [-] [+]

Ajustez le volume.

[Mode]*1

Change les réglages pour la lecture de disque. (page 24)

[HOME]

Affiche l'écran <HOME>.


*1 N'apparaît pas pour les CD.

*2 La vitesse de recherche varie en fonction du type de disque ou de fichier.

Sélection d'un dossier/plage sur la liste

Change la page

Reproduit les plages/fichiers dans le dossier

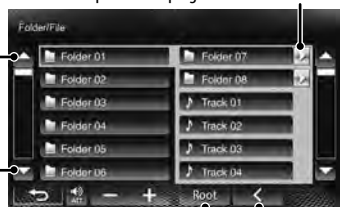

Retourne au dossier racine

Retourne au niveau supérieur

Lecture de disques enregistrables/réinscriptibles

- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- Utilisez uniquement des disques "finalized".
- Cet appareil peut reproduire les disques multi-session; mais les sessions non fermées sont sautées lors de la lecture.
- Certains disques ou fichiers ne peuvent pas être reproduits à cause de leurs caractéristiques ou des conditions d'enregistrement.

Utilisation du menu vidéo

Vous pouvez afficher l'écran du menu vidéo pendant une lecture vidéo.

- Les éléments disponibles sur l'écran diffèrent en fonction des types de disque en place et des fichiers compatibles.
- Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.

Touchez n'importe quelle autre position de l'écran que les touches de fonctionnement.



- L'écran pour MPEG1/MPEG2 diffère de celui ci-dessus.



[Zoom] Affiche l'écran de sélection de la taille de l'image. (☞ page 42)

[Aspect] Choisit le format des images. (☞ page 42)

[Adjust] Affiche l'écran d'ajustement de l'image. (☞ page 41)

[] Choisit le type audio.

- Pour les DVD-VR: Choisit le canal audio (ST: stéréo, L: gauche, R: droit).

[] Choisit le type de sous-titre.

[] Choisit l'angle de vue.

[Menu] Affiche le menu de disque (DVD)/liste de lecture (DVD-VR).

[Top Menu] Affiche le menu de disque (DVD)/programme original (DVD-VR).

[] Affiche l'écran de sélection du menu/liste de lecture/programme original/scène (☞ ci-dessous).

[] Commute sur le mode de menu directe de disque. Touchez l'élément cible pour le choisir.

- Pour quitter l'écran de sélection de menu, appuyez sur [↩].

- Toucher n'importe quelle autre position que les touches de fonctionnement permet d'afficher l'écran de commande de la source.

Utilisation de l'écran de sélection du menu/liste de lecture/programme original/scène



[▲] [▼] Choisit un élément.

[Enter] Valide la sélection.

[Return] Retourne à l'écran de menu du niveau précédent.

[↩] Affiche l'écran de menu du niveau supérieur quand plusieurs écrans de menu existent sur le disque.

- Uniquement pour DivX

[◀] [▶] Fait un saut d'environ 5 minutes vers l'arrière ou l'avant.

[Enter] Valide la sélection.

[↩] Quitte l'écran de sélection de scène.

- Uniquement pour DVD-VR

[▲] [▼] Choisit un élément.

[Enter] Valide la sélection.

[↩] Affiche l'écran de menu du niveau supérieur quand plusieurs écrans de menu existent sur le disque.

Uniquement pour les VCD

1



2



Touches de sélection directe (☞ ci-dessous)

[Zoom] Affiche l'écran de sélection de la taille de l'image. (☞ page 42)

[Aspect] Choisit le format des images. (☞ page 42)

[Adjust] Affiche l'écran d'ajustement de l'image. (☞ page 41)

[] Choisit le canal audio (ST: stéréo, L: gauche, R: droit).

[Return] Affiche l'écran précédent ou le menu.

[Menu] Affiche le menu de disque.

[] Affiche/cache les touches de sélection directe. (☞ ci-dessous)

- Pour choisir une plage directement




— Quand vous entrez un mauvais numéro, appuyez sur **[Direct/CLR]** pour supprimer le dernier chiffre entré.

- Pour mettre hors service la fonction PBC, appuyez sur **[]** puis sur les touches de sélection directe pour choisir un numéro de plage.

Sélection du mode de lecture

Pour les DVD/DVD-VR



Choisit le mode de lecture répétée

Pour les VCD (sans PBC)/CD/DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV



Choisit le mode de lecture aléatoire*

Choisit le mode de lecture répétée*

* Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps.




- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le mode de lecture change. (L'indicateur correspondant s'allume.)
— Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types de disque en place et des fichiers compatibles.

Indicateur	Mode de lecture
CHAPTER	Répète le chapitre actuel.
TITLE	Répète le titre actuel.
PROGRAM	Répète le programme actuel (non disponible pour la lecture de liste de lecture).
SONGS	Répète la plage actuelle.
FOLDER	Répète toutes les plages du dossier actuel.
FOLDER	Reproduit aléatoirement toutes les plages du dossier actuel, puis toutes les plages des dossiers suivants.
ALL	Reproduit aléatoirement toutes les plages.

Pour annuler, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse.

Réglages pour la lecture de disque



Éléments de réglage de disque	Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: Souligné
Pour les DVD/DVD-VR	Menu Language	Choisissez la langue initiale du menu de disque; Réglage initial English (☞ page 64).
	Audio Language	Choisissez la langue initiale des sous-titres; Réglage initial English (☞ page 64).
	Subtitle	Choisissez la langue initiale des sous-titres ou effacez les sous-titres (Off); Réglage initial English (☞ page 64).
	Down Mix	Lors de la lecture d'un disque multicanaux, ce réglage affecte les signaux reproduits par les prises FRONT OUT/REAR OUT et la prise 2nd AUDIO OUT. ◆ Dolby Surround : Choisissez ce réglage pour profiter d'un son Surround multicanaux en connectant un amplificateur compatible avec le Dolby Surround. ◆ Stereo : Normalement choisissez ce réglage.
	D. Range Compres.	Vous pouvez changer la plage dynamique pendant la lecture d'un support Dolby Digital. ◆ Off : Choisissez ce réglage pour profiter d'un son puissant à un faible niveau de volume avec toute la plage dynamique. ◆ On : Choisissez ce réglage pour réduire légèrement la plage dynamique. ◆ Dialog : Choisissez ce réglage pour reproduire les dialogues des films plus clairement.
Pour les disques sauf les VCD/CD	Monitor Type	Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur. ◆ 16:9 ◆ 4:3 LB (Letterbox) ◆ 4:3 PS (PanScan)   
Pour les disques contenant des fichiers audio/véo/images	File Type	Choisissez le type de fichier de lecture à reproduire quand un disque contient différents types de fichiers. ◆ Audio : Reproduit les fichiers audio. ◆ Still Picture : Reproduit les fichiers JPEG. ◆ Video : Reproduit les fichiers DivX/MPEG1/MPEG2. ◆ Audio&Video : Reproduit les fichiers audio et les fichiers DivX/MPEG1/MPEG2. • Pour les types de fichier compatibles, ☞ page 19. • Si le disque ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits avec la priorité suivante: audio, vidéo, puis images fixes.

Opérations de la carte SD

Lecture de fichiers d'une carte SD


- Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG/MPEG1/MPEG2*/MP3/WMA/WAV mémorisés sur une carte SD.
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.

* Sauf pour les fichiers MPEG2 enregistrés par le caméscope JVC Everio (code d'extension <.mod>).


Insertion d'une carte SD

1 Ouvrez le panneau du moniteur.

Sur l'écran de commande de la source:

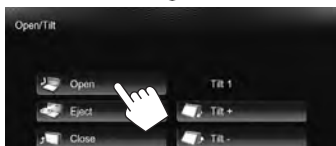

2

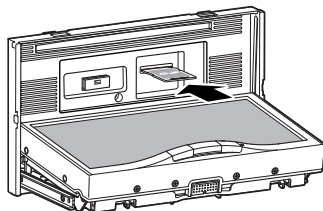

Poussez la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. La source change sur "SD" et la lecture démarre.

- Toutes les plages de la carte SD sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source.

3 Fermez le panneau du moniteur.



Pour éjecter la carte SD


1 Ouvrez le panneau du moniteur.

2 Pousser doucement sur la carte SD.

- Ne retirez pas votre doigt trop vite; sinon la carte SD risque d'être éjectée de la fente d'insertion.












3 Fermez le panneau du moniteur.

Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source,  page 10.

- Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.
- Pour changer les réglages pour la lecture vidéo,  page 41.



Uniquement pour les disques MP3/WMA/WAV: Pendant la lecture, l'image de la pochette apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant l'image de la pochette.

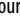- [>] Choisit le mode de lecture répétée. *1 *2
 -  **SONGS**: Répète la plage actuelle.
 -  **FOLDER**: Répète toutes les plages du dossier actuel.
 - [>] Choisit le mode de lecture aléatoire. *1 *2
 -  **FOLDER**: Reproduit aléatoirement de toutes les pages du dossier.
 -  **ALL**: Reproduit aléatoirement toutes les plages.
 - [>] Affiche la liste des dossiers/plages. ( page 21)
 - [>] Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.
 - Choisit une plage. (Appuyer)
 - Recherche vers l'arrière/vers l'avant. *4 (Maintenir pressée)
 - [] [-] [+] Ajustez le volume.
 - [**Mode**] Change les réglages pour <File Type> et <Monitor Type>. ( ci-dessous)
 - [**HOME**] Affiche l'écran <HOME>.
- Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types des fichiers compatibles.

*1 Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

*2 Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps.

*3 L'icône affiché entre les touches varie en fonction du type de fichier.

*4 La vitesse de recherche varie en fonction du type de fichier.




Réglage <File Type>

Audio	Reproduit les fichiers audio.
Still Picture	Reproduit les fichiers JPEG.
Video	Reproduit les fichiers MPEG1/MPEG2.
Audio&Video	Reproduit les fichiers audio et les fichiers MPEG1/MPEG2.

- Si la carte SD ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits avec la priorité suivante: audio, vidéo, puis images fixes.

Réglage <Monitor Type>

Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur.

16:9	4:3 LB (Letterbox)	4:3 PS (PanScan)
		


Lecture d'un périphérique USB

- Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG/MPEG1/MPEG2*/MP3/WMA/WAV mémorisés sur un périphérique USB à mémoire de grande capacité.
- Cet appareil peut reconnaître un maximum de 5 000 fichiers, 250 dossiers (un maximum de 999 fichiers par dossier).
- Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données.

* Sauf pour les fichiers MPEG2 enregistrés par le caméscope JVC Everio (code d'extension <.mod>).

■ Connexion d'un périphérique USB

Vous pouvez connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc. à cet appareil.

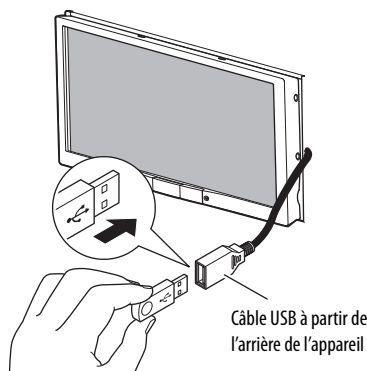


La source change sur "USB" et la lecture démarre.

- Toutes les pages du périphérique USB sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source.

Attention:








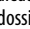





- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec 2 partitions ou plus.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Cet appareil ne peut pas reconnaître les périphériques USB dont l'alimentation n'est pas de 5 V et dépasse 1 A.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte USB.
- Connectez uniquement un périphérique USB à la fois à cet appareil. N'utilisez pas de nœud de raccordement USB.
- Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- Nombre maximum de caractère pour (pour les caractères d'un octet):
 - Noms de dossier: 50 caractères
 - Noms de fichier: 50 caractères
- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner la conduite en toute sécurité.
- Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "Now Reading" apparaît sur l'écran.
- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB puis réinitialiser cet appareil et le périphérique USB.
- Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, ou exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou dommage du périphérique.

Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source,  page 10.

- Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.
- Pour changer les réglages pour la lecture vidéo,  page 41.



Uniquement pour les disques MP3/WMA/WAV: Pendant la lecture, l'image de la pochette apparaît si le fichier possède des données de balise comprenant l'image de la pochette.

-  Affiche la liste des dossiers/plages. ( page 21)
 -  Choisit le mode de lecture répétée. *1 *2
 -  **SONGS**: Répète la plage actuelle.
 -  **FOLDER**: Répète toutes les plages du dossier actuel.
 -  Choisit le mode de lecture aléatoire. *1 *2
 -  **FOLDER**: Reproduit aléatoirement de toutes les pages du dossier.
 -  **ALL**: Reproduit aléatoirement toutes les plages.
 -   Commute entre la source de mémoire interne et externe du périphérique connecté (tel qu'un téléphone portable).
 -  Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.
 - Choisit une plage. (Appuyer)
 - Recherche vers l'arrière/vers l'avant. *4 (Maintenir pressée)
 -  [-] [+] Ajustez le volume.
 - [Mode]** Change les réglages pour <File Type> et <Monitor Type>. ( ci-dessous)
 - [HOME]** Affiche l'écran <HOME>.
- Les éléments disponibles diffèrent en fonction des types des fichiers compatibles.

*1 Pour annuler le mode de lecture aléatoire ou répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

*2 Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de répétition et le mode de lecture aléatoire en même temps.

*3 L'icône affiché entre les touches varie en fonction du type de fichier.

*4 La vitesse de recherche varie en fonction du type de fichier.




Réglage <File Type>

Audio	Reproduit les fichiers audio.
Still Picture	Reproduit les fichiers JPEG.
Video	Reproduit les fichiers MPEG1/MPEG2.
Audio&Video	Reproduit les fichiers audio et les fichiers MPEG1/MPEG2.

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier du type choisi, les fichiers existants sont reproduits avec la priorité suivante: audio, vidéo, puis images fixes.

Réglage <Monitor Type>

Choisissez le type de moniteur de façon à ce qu'il corresponde à une image d'écran large sur votre moniteur extérieur.

16:9	4:3 LB (Letterbox)	4:3 PS (PanScan)
		

Écoute du périphérique iPod/iPhone

- Pour utiliser l'App d'un iPod touch/iPhone, voir page 33.

Préparation

iPod/iPhone pouvant être connectés à cet appareil:


Made for

- iPod with video
- iPod classic
- iPod nano (6th Generation)
- iPod nano (5th Generation)
- iPod nano (4th Generation)
- iPod nano (3rd Generation)
- iPod touch (4th Generation)
- iPod touch (3rd Generation)
- iPod touch (2nd Generation)
- iPod touch (1st Generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

■ Connexion d'un iPod/iPhone

Connectez votre iPod/iPhone en utilisant le câble approprié et selon vos besoins.

- **Pour écouter la musique:** Câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone)

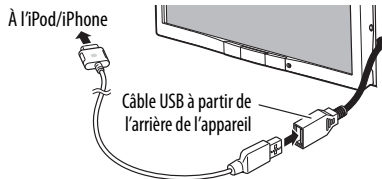

- **Pour regarder une séquence vidéo et écouter la musique:** Câble USB Audio et Vidéo pour iPod/iPhone—KS-U30 (vendu séparément) (voir Manuel d'installation/Raccordement)

Attention:

- L'image vidéo n'est pas affichée sur l'écran si un autre câble que le KS-U30 est utilisé.

■ Réglage <AV Input> pour la lecture du iPod/iPhone

Sélectionnez le réglage d'entrée approprié pour <AV Input> en fonction de la méthode de connexion de l'iPod/iPhone.

- Assurez-vous que "AV Off" est choisi comme source arrière. (voir page 36)

1 Mettez hors service la source AV.


Sur l'écran <HOME>:



2 Affichez l'écran <Input>.



3

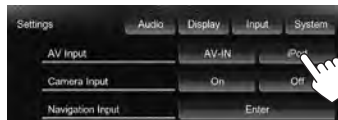

AV-IN	Sélectionnez ce réglage quand le iPod/iPhone est connecté en utilisant le câble USB 2.0 (accessoire du iPod/iPhone).
iPod	Sélectionnez ce réglage quand l'iPod/iPhone est connecté en utilisant le KS-U30 (vendu séparément).

Réglage du mode Contrôle iPod ■

Choisissez la commande de la lecture par l'appareil de l'iPod/iPhone.

Quand la source est "iPod"...

1



2



Head	Commande la lecture à partir de cet appareil. (☞ page 31)
iPod	Commande la lecture audio/vidéo à partir de l'iPod/iPhone. <ul style="list-style-type: none"> • L'information de lecture apparaît.
iPod Out*	Affiche le menu et l'écran de lecture sorti par l'iPod/iPhone. (☞ page 32) <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez commander la lecture à partir de cet appareil de la même façon que sur l'iPod/iPhone.

- Lors de l'utilisation d'un iPod with video avec [iPod] choisi pour <iPod Control>, choisissez [iPod] pour <AV Input> et connectez l'iPod en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). (☞ page 29)

* <iPod Out> est disponible quand <AV Input> est réglé sur [iPod] (☞ page 29) uniquement pour les modèles d'iPod/iPhone suivants:

- iPod nano (6th Generation)
- iPod touch (4th Generation)
- iPod touch (3rd Generation)
- iPod touch (2nd Generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Sélection des réglages des préférences pour la lecture iPod/iPhone

Quand la source est "iPod"...

1



2



Audiobooks	Choisissez la vitesse des livres audio.
Artwork	Affiche/cache l'illustration du iPod.

- Vous pouvez changer les réglages quand <iPod Control> est réglé sur [Head].

Avis:

Lors de l'utilisation de iPod/iPhone, certaines opérations peuvent ne pas être réalisées correctement ou comme prévues. Dans ce cas, consultez le site Web JVC suivant: <<http://www3.jvckenwood.com/english/car/>> (Page web en anglais uniquement)

Pour certains modèles d'iPod/iPhone, les performances peuvent paraître anormales ou instables pendant le fonctionnement. Dans ce cas, déconnectez le périphérique iPod/iPhone et vérifiez son état.

Si les performances ne sont pas améliorées ou deviennent plus lentes, réinitialisez votre iPod/iPhone.

Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <Head>

Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source, (☞ page 10).

- Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.
- Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, (☞ page 41).

- Choisissez "**iPod**" comme source. (☞ page 12)
- Assurez-vous de choisir [**Head**] pour <iPod Control>. (☞ page 30)
- Quand vous mettez cet appareil sous tension, iPod/iPhone est chargé à travers l'appareil.



Pendant la lecture, l'illustration (l'image affichée sur l'écran de l'iPod/iPhone) apparaît si le morceau contient une illustration (☞ page 30).

- | | | | |
|-----|---|-------------|--|
| [🔍] | Affiche la liste des fichiers audio/ vidéo. (☞ page 32) | [▶ /] | Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture. |
| [↺] | Choisit le mode de lecture répétée.*1 | [◀◀▶▶] | Choisit un fichier audio/vidéo.*2 (Appuyer) |
| | • SONGS : Même fonction que "Repeat One". | | • Recherche vers l'arrière/vers l'avant. (Maintenir pressée) |
| [↕] | Choisit le mode de lecture aléatoire.*1 | [🔊] [-] [+] | Ajustez le volume. |
| | • SONGS : Même fonction que "Shuffle Songs". | [Mode] | Change les réglages pour la lecture de iPod. (☞ page 30) |
| | • ALBUMS : Même fonction que "Shuffle Albums". | [HOME] | Affiche l'écran <HOME>. |

- Pour voir une séquence vidéo, choisissez un élément dans la liste du menu vidéo. (☞ page 32)

*1 Pour annuler le mode de lecture aléatoire et répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

*2 La reprise de lecture n'est pas disponible pour les fichiers vidéo.

Quand vous utilisez une Application sur l'iPod touch/iPhone connecté, <iPod Control> peut être réglé par erreur sur [iPod]. Pour changer le réglage, (☞ page 30).

Sélection d'un fichier audio/vidéo à partir du menu

1




2 Choisissez le menu (audio ou vidéo) (①), une catégorie (②), puis l'élément souhaité (③).

- Choisissez l'élément dans le niveau choisi jusqu'à ce que la lecture du fichier souhaité démarre.

Menu Audio:

Commute entre audio (🎵) et vidéo (🎬) et vidéo

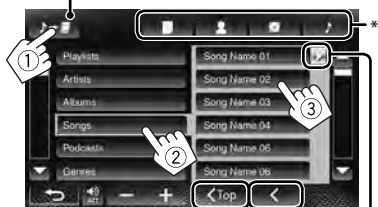

Retourne au niveau le plus haut

Retourne au niveau précédent

Reproduit tous les éléments de la hiérarchie

Menu vidéo:

Commute entre audio (🎵) et vidéo (🎬) et vidéo




- Les catégories disponibles diffèrent en fonction du type de votre iPod/iPhone.

* Vous pouvez accéder au sommet de la catégorie en appuyant sur l'onglet correspondant: Liste de lecture (📁), Artiste (👤), Albums (📀) ou Chansons (🎵).

Opérations de lecture de l'iPod/iPhone pour le mode <iPod Out>


- Connectez l'iPod/iPhone en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). (📖 Manuel d'installation/Raccordement)
- Choisissez **[iPod]** pour le réglage <AV Input>. (📖 page 29)
- Assurez-vous de choisir **[iPod Out]** pour <iPod Control>. (📖 page 30)
- Choisissez "iPod" comme source. (📖 page 12)

Sélection d'un plage à partir du menu de l'iPod/iPhone

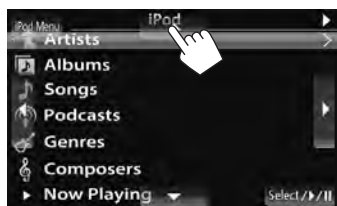

- [▲] [▼] Choisit une catégorie.
- [Select/▶/II] Valide la sélection.
- [iPod Menu] Retourne au niveau précédent.
- [Mode] Change les réglages pour la lecture de iPod. (📖 page 30)

* Quand les touches de commande ne sont pas affichées sur l'écran, touchez la zone montrée sur l'illustration.



Opérations pendant la lecture



- [◀] [▶] Saute à la plage précédente ou suivante.
- [Select/▶/II] Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.
- [iPod Menu] Affiche le menu.

Utilisation d'une App d'un iPod touch/iPhone

Vous pouvez utiliser une App de l'iPod touch/iPhone connecté, sur cet appareil.

- Vous pouvez commander certaines fonction d'une App sur le panneau tactile.

Préparation

- Connectez l'iPod touch/iPhone en utilisant le KS-U30 (vendu séparément). (☞ Manuel d'installation/Raccordement)
- Choisissez **[iPod]** pour le réglage **<AV Input>**. (☞ page 29)
- Pour les App que vous pouvez utiliser sur cet appareil, consultez le site <http://www3.jvckenwood.com/english/car/>.

1 Démarrez l'App sur votre iPod touch/iPhone.


2 Choisissez "Apps" comme source.

Sur l'écran **<HOME>**:



Vous pouvez commander la lecture de base sur le panneau tactile.

Audio

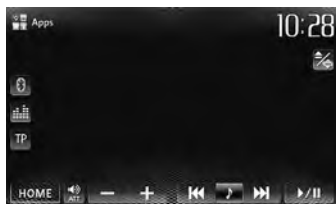

Vidéo



- Vous pouvez aussi lire le signal audio/vidéo en utilisant un iPod/iPhone à la place de l'appareil.

- Quand vous utilisez une application (App) d'un iPod touch ou iPhone, référez-vous à la page 34 pour les instructions de sécurité.

Affichage de l'écran de l'App pendant l'écoute d'une autre source


Vous pouvez commuter l'affichage sur l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté pendant l'écoute d'une autre source.

Affichage du bouton de commutation de l'App sur l'écran de commande de la source et sur l'écran **<HOME>**

- Assurez-vous que **"AV Off"** est choisi comme source arrière. (☞ page 36)
- Choisissez d'abord **[AV]** pour **<Display>** sur l'écran **<HOME>**. (☞ page 10)

1 Mettez hors service la source AV.

Sur l'écran **<HOME>**:



2 Affichez l'écran **<Input>**.



3 Sélectionnez [iPhone] pour le réglage <Input> sur l'écran <Navigation Input>.



- Quand <Input> est réglé sur [iPhone], la touche [Apps] apparaît sur l'écran <HOME>, et la touche [App] apparaît sur l'écran de la commande de la source. Vous pouvez afficher l'écran de l'App en appuyant sur une des touches. (☞ la colonne de droite)
- Quand <Input> est réglé sur [iPhone], le réglage <AV Input> change automatiquement et est fixé sur [iPod].

Pour mettre hors service la fonction, choisissez [Off] pour <Input>.

Pour voir l'écran de l'App

Sur l'écran <HOME>:




ou

Sur l'écran de commande de la source:



Pour faire disparaître l'écran de l'App

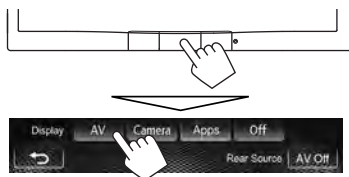

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'une application (App) de navigation iPhone est permise uniquement si les conditions de circulation le permettent et que vous êtes absolument sûr que vous, vos passagers et les autres usagers de la route ne courent aucun risque d'obstruction ou de blessures. Les règles du code de la route doivent être respectées et peuvent varier selon l'état. La destination ne doit pas être entrée pendant que le véhicule est en mouvement. Le guidage de navigation iPhone peut ne pas être disponible dans une situation donnée à cause de changements dans les conditions de la route (par exemple, changement de péages, de routes principales, de routes à sens unique ou d'autres réglementations routières). Dans ce cas, respectez les panneaux et les règlements routiers en cours.

- Respectez scrupuleusement les panneaux de la circulation lorsque vous conduisez en utilisant le système de navigation. L'application (App) de navigation iPhone est seulement une aide. Le conducteur doit vous décider s'il doit tenir compte ou non des informations fournies. **Nous ne pouvons être tenus responsable pour toute donnée erronée fournie par l'application (App) de navigation iPhone.**
- **Ne manipulez pas l'appareil quand vous conduisez.**

Utilisation d'autres appareils extérieurs

Pour sélectionner la méthode d'affichage l'écran de commande de la source, (☞ page 10).

- Les touches de commande disparaissent quand aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes.
- Pour changer les réglages pour la lecture vidéo, (☞ page 41).

Nom de l'entrée AV-IN (☞ ci-dessous)



[] [–] [+]

Ajustez le volume.

[Mode]

Change le nom de l'entrée AV-IN.

- Appuyez sur [◀] ou [▶] pour choisir le nom de l'entrée AV-IN.

[HOME]

Affiche l'écran <HOME>.

FRANÇAIS

AV-IN

Vous pouvez connecter un appareil extérieur aux prises LINE IN/VIDEO IN. (☞ Manuel d'installation/Raccordement)

Préparation:

Choisissez [AV-IN] pour le réglage <AV Input>.

(☞ page 45)

- Le réglage <AV Input> peut être changé uniquement quand le réglage <Input> de <Navigation Input> est réglé sur [Off].

1 Choisissez "AV-IN" comme source.

(☞ page 12)


2 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

Opérations de la source arrière

Vous pouvez profiter de la lecture de la source arrière sur le moniteur extérieur connecté aux prises VIDEO OUT et 2nd AUDIO OUT, tout en écoutant une autre source.

Affichage des images de la source arrière sur le moniteur extérieur

1 Sur l'écran <HOME>:



2 Choisissez la source arrière.


Choisit la source arrière



- Si "DISC", "SD", "USB" ou "iPod" est choisie comme source avant, seules les touches de "AV-IN", "AV Off" et celle choisie comme source avant peuvent être choisies.
- Vous ne pouvez pas sélectionner "DISC", "SD", "USB" ou "iPod" comme source arrière quand la source avant est "Apps".

Lors de la mise en service de la source arrière...

- Pour voir une source avant sur le moniteur arrière, appuyez sur [Same as Front].
 - Pour choisir une source autre que la source avant comme source arrière, appuyez sur [Select] sur l'écran <HOME>.



- Quand vous appuyez sur [Same as Front] lors de l'écoute d'une musique, la liste des plages apparaît.
- Si la source choisie est autre que "DISC", "SD", "USB", "iPod" ou "AV-IN", rien n'apparaît sur le moniteur arrière.

Opérations sur le moniteur extérieur (uniquement à partir de la télécommande)

Sélection d'un dossier ou d'une plage sur l'écran de commande

Pour DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV/CD/iPod

- DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG: Quand la lecture est arrêtée.
- CD/iPod: Sauter l'étape 1.

- 1 Appuyez sur ◀◀/▶▶ pour choisir la colonne "Folder" ou la colonne "Track".
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour choisir un Dossier ou une Plage.

Utilisation l'écran de liste

Pour DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV

Quand la lecture est arrêtée.

- 1 Appuyez sur TOP M ou MENU pour afficher l'écran de liste.
- 2 Appuyez sur △/▽ / ◀/▶ pour choisir un dossier/plage sur la liste.
 - Pour retourner à la liste des dossiers, appuyez sur RETURN.
- 3 Appuyez sur ENT pour confirmer la sélection.

Ajustements sonores

Utilisation de l'égalisation du son

- L'ajustement est mémorisé pour chaque source jusqu'à ce que vous ajustiez de nouveau le son. Si la source est un disque, l'ajustement est mémorisé pour chacune de catégories suivantes.
 - DVD/DVD-VR/VCD
 - CD
 - DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV
- Vous ne pouvez pas ajuster le son quand la source AV est hors tension.

Sélection d'un mode sonore préréglé

- 1 Sur l'écran <HOME>:



OU

Sur l'écran de commande de la source:



- 2 Choisissez un mode sonore.



Change la page

Mémorisation de votre propre ajustement

Personnalisation d'un mode sonore préréglé

- 1 Choisissez un mode sonore. (☞ "Sélection d'un mode sonore préréglé")
- 2 Ajustez le niveau de chaque bande (①), puis choisissez le niveau du caisson de grave (②).



Les réglages sont mémorisés et <User> est activé.

- Pour terminer la procédure, appuyez sur [↵].
- Pour faire des réglages précis, ☞ page 38

Ajustement précis du son

- 1 Réalisez les étapes 1 et 2 de “Sélection d'un mode sonore préréglé” puis...



- 2 Sélectionner une bande.



- 3 Réglez le son.



Reset	Change le niveau de Low/ Mid/High sur 0.
Freq	Choisit la fréquence.
Q	Ajuste la largeur de la bande de fréquence.*1
Bass	Met en/hors service les graves.*2
SW Level	Ajuste le niveau du caisson de grave.

Ces réglages sont remplacés si le réglage <User> a été fait (☞ page 37), et que <User> est activé.

- Les réglages sont mémorisés jusqu'à ce que vous ajustiez de nouveau le son.
- Pour ajuster les autres bandes, répétez les étapes 2 et 3.

*1 Fixé pour la bande “High” (aigus).

*2 Uniquement pour la bande “Low” (graves).

Ajustement de la fréquence de transition

- 1 Sur l'écran <HOME>:




- 2



- 3 Choisissez l'élément à ajuster, puis faites l'ajustement.

Ajuste la transition entre les enceintes avant et arrière (filtre passe haut).

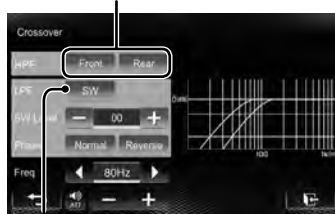

Ajuste la transition pour le caisson de grave (filtre passe bas).



Ajuste la fréquence de transition.

Choisit la phase pour le caisson de grave.*

Ajuste le niveau du caisson de grave.

* Ne peut pas être choisi quand <Freq> est réglé sur <Through>.

Changement de la disposition de l'affichage

Vous pouvez changer le fond, la couleur du texte et des touches du panneau tactile.

1 Sur l'écran <HOME>:



2



3 Choisissez un élément ([Backgrnd], [Text] ou [Buttons]), puis changez le réglage.



Fond de l'écran

① Choisissez un fond

Image de base (défaut)



Vous pouvez choisir une couleur sur la palette des couleurs ou ajuster la couleur sur l'ajusteur de couleur personnalisé. (☞ la colonne de droite)

Pour le réglage de votre scène préférée comme fond, ☞ page 40

② Choisissez/ajustez la couleur



Palette des couleurs

Réglage du gradateur: Vous pouvez faire un choix pour chaque réglage du gradateur—[☾] (Gradateur en service) ou [☼] (Gradateur hors service).

Ajustement de la couleur personnalisée: Vous pouvez créer une couleur personnalisée et la mémoriser dans <User>.

Texte/touches

Choisissez/ajustez la couleur. (Pour de plus amples détails, ☞ ci-dessus.)

- Sur l'écran de sélection de la couleur, vous pouvez choisir une couleur pour les touches du panneau tactile.



Utilisation de votre scène préférée comme fond

Lors de la lecture d'une séquence vidéo ou d'une image JPEG, vous pouvez capturer une image et l'utiliser comme image de fond.

- Vous ne pouvez pas capturer un contenu protégé par des droits d'auteur et des images d'un iPod/iPhone.
- Lors de l'utilisation d'un fichier JPEG comme image de fond, assurez-vous que sa résolution est de 800 x 600 pixels.
- La couleur de l'image capturée peut paraître différente de celle de la scène réelle.

1 Reproduisez une séquence vidéo ou une image JPEG.

2 Affichez l'écran <Display Design>.

(☞ page 39)

3



4 Ajustez l'image.



- [▶/||]*1 Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.
- [||▶]*1 Avance les scènes image par image.
- [▶] Agrandit la scène. (<Full>, <Zoom1> – <Zoom3>)


- [▲][▼]
[◀][▶]*2 Déplace le cadre du zoom.

- Pour annuler la capture, appuyez sur [◀➡].

*1 N'est pas affiché lors de la lecture d'un appareil extérieur connecté aux prises LINE IN/VIDEO IN.

*2 N'est pas affiché quand <Full> est sélectionné.

5 Capturez l'image affichée sur l'écran.

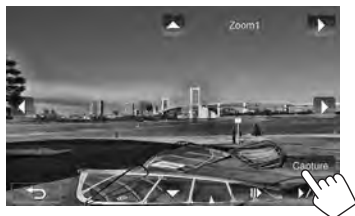

Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [Yes] pour mémoriser la nouvelle image capturée. (L'image existante est remplacée par la nouvelle.)

- Appuyez sur [No] pour retourner à l'écran précédent.

Réglage pour la lecture vidéo

Il est possible de changer le réglage pour la lecture vidéo.


Ajustement de l'image

Vous pouvez ajuster la qualité de l'image.

- 1** Touchez n'importe quelle autre position de l'écran que les touches de fonctionnement.



2



- 3** Choisissez [D] (gradateur en service) ou [E] (gradateur hors service).



- 4** Ajustez l'image (-15 à +15).



* Ajustable uniquement quand le signal entrée est NTSC.


Sélection du format de l'image ■

Il est possible de changer le format d'image pour la lecture vidéo.

1 Touchez n'importe quelle autre position de l'écran que les touches de fonctionnement.



2



3



	Signal 4:3	Signal 16:9
Full*: Pour les images originales 16:9		
Panorama: Pour voir les images 4:3 naturellement sur un écran large		
Regular*: Pour les images originales 4:3		
Auto:	<ul style="list-style-type: none"> Pour "DISC"/"SD"/"USB" uniquement: Le format d'image est choisi automatiquement en fonction des signaux d'entrée. 	

* Pendant une lecture DivX avec <Monitor Type> réglé sur [16:9] (☞ page 24), le format de l'image n'est pas réglé correctement.

Agrandissement de l'image ■


Vous pouvez agrandir l'image (<Full>, <Zoom1> à <Zoom3>).

- Quand <Aspect> est réglé sur <Panorama> ou <Auto> (☞ colonne de gauche), l'image est agrandie avec le format d'image du réglage <Full>.

1 Touchez n'importe quelle autre position de l'écran que les touches de fonctionnement.



2



3



[▲] [▼] [◀] [▶]* : Déplace le cadre du zoom.

* N'est pas affiché quand <Full> est sélectionné.

- La fonction de zoom ne peut pas être utilisée pour certaines sources vidéo.

Utilisation d'une caméra de recul

- Pour utiliser la caméra de recul, la connexion du fil REVERSE GEAR SIGNAL est requise. Pour la connexion d'une caméra de recul, voir Manuel d'installation/Raccordement.

Mise en service de la caméra de recul

1 Sur l'écran <HOME>:



2



Pour mettre hors service la fonction, choisissez [Off].

Affichage de l'image de la caméra de recul

L'écran de vue arrière apparaît quand vous déplacez le levier de vitesse en position de marche arrière (R).




Pour afficher l'image de la caméra de recul manuellement

Sur l'écran <HOME>:



Lors de l'affichage de l'image à partir de la caméra de recul manuellement, vous pouvez changer le réglage de l'image. (voir pages 41 et 42)


Pour faire disparaître l'écran de vue arrière



Éléments du menu de réglage



- Pour changer les réglages pour **<Amplifier Gain>**, **<AV Input>** et **<Input>** dans **<Navigation Input>**, mettez la source AV et la source arrière hors service. Les autres réglages peuvent être changés quand la source AV est en service.

Article de menu		Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: <u>Souligné</u>
Audio	Fader/Balance 	Fader : Ajustez la balance de sortie avant-arrière des enceintes. ◆ F6 à R6 ; Réglage initial 0 • Lors de l'utilisation d'un système à deux enceintes, réglez le fader au centre (0). Balance : Ajustez la balance de sortie gauche-droite des enceintes. ◆ L6 à R6 ; Réglage initial 0 Appuyez sur [▲ / ▼ / ◀ / ▶] ou faites glisser [+] pour ajuster. • Pour annuler l'ajustement, appuyez sur [Center].	
	Equalizer	Changez le mode sonore ou ajustez et mémorisez l'égalisation pour chaque source. (☞ page 37) ◆ Flat/Natural/Dynamic/Vocal Boost/Bass Boost/Vibrant/User	
	Loudness	Vous pouvez mettre en/hors service la fonction de loudness. ◆ On : Accentue les basses et hautes fréquences pour produire un son plus équilibré aux faibles niveaux de volume. ◆ Off : Annulation.	
	Crossover	Ajustez la fréquence de transition. (☞ page 38)	
	Volume Adjust	Ajustez et mémorisez automatiquement le niveau de volume pour chaque source. (Pour les disques, l'ajustement est mémorisé pour chacune des catégories suivantes: DVD/DVD-VR/VCD, CD et DivX/MPEG1/MPEG2/MP3/WMA/WAV.) Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source. ◆ -15 à +6 ; Réglage initial 0	
	Amplifier Gain *	◆ On : Met en service l'amplificateur intégré. ◆ Off : Met hors service l'amplificateur intégré.	
	Speaker Select	Choisissez la taille des enceintes connectées. ◆ Standard/Narrow/Middle/Wide	

* Pour changer le réglage, mettez d'abord hors service la source AV en appuyant sur [**AV Off**] sur **<HOME>**.

Article de menu		Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: Souligné
Display	Dimmer	<p>◆ Auto : Assombrit l'écran et l'éclairage des touches quand vous allumez les feux de la voiture.</p> <ul style="list-style-type: none"> La connexion du fil ILLUMI est requise. (☞ Manuel d'installation/Raccordement) <p>◆ On : Met en service le gradateur.</p> <p>◆ Off : Annulation.</p> <p>◆ Dimmer Time Set : Règle l'heure de mise en (☞)/hors (☞) service du gradateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur [▲] ou [▼] pour régler l'heure. 	
	Display Design	Changez la disposition de l'affichage (fond de l'écran, couleur du texte et couleur des touches du panneau tactile). (☞ page 39)	
	OSD Clock	<p>◆ On : Affiche l'horloge pendant qu'une source vidéo est reproduite.</p> <p>◆ Off : Annulation.</p>	
	Demonstration	<p>◆ On : Met en service la démonstration sur l'écran.</p> <p>◆ Off : Annulation.</p>	
	Scroll	<p>◆ Auto : Répète le défilement.</p> <p>◆ Once : Fait défiler une fois les informations affichées.</p> <p>◆ Off : Annulation.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toucher une barre d'information permet de faire défiler le texte quel que soit le réglage. 	
	GUI Adjust	<p>Ajustez la luminosité et la noirceur de l'écran.</p> <p>Appuyez sur [Enter] pour afficher l'écran de réglage, sélectionnez (☞) (gradateur en service)/(☞) (gradateur hors service), puis changez les réglages suivants:</p> <p>◆ Brightness : Ajuste la luminosité (–15 à +15; Réglage initial 00 pour mise en service ou +15 pour mise hors service du gradateur).</p> <p>◆ Black : Ajuste la noirceur (–15 à +15; Réglage initial 00).</p>	
	NTSC/PAL*1	<p>Choisissez le standard de couleur du moniteur extérieur.</p> <p>◆ NTSC, PAL</p>	
Input	Display Sensor	Changez les réglages sur comment afficher les touches, la sensibilité du capteur de mouvement et comment l'écran change quand aucune opération n'est effectuée pendant un certain temps. (☞ page 11)	
	AV Input*2, *3	<p>Vous pouvez déterminer l'utilisation des prises LINE IN/VIDEO IN.</p> <p>◆ AV-IN : Choisissez ce réglage pour utiliser l'appareil extérieur connecté aux prises LINE IN/VIDEO IN ou l'iPod/iPhone connecté en utilisant le câble USB 2.0. (☞ pages 29 et 35)</p> <p>◆ iPod : Choisissez pour utiliser l'iPod/iPhone connecté à l'aide du JVC KS-U30. (☞ page 29)</p>	

*1 "Please Power Off" apparaît quand le réglage est changé. Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension pour activer les modifications.

*2 Pour changer le réglage, mettez hors tension la source AV en appuyant sur [AV Off] sur l'écran <HOME> et choisissez d'abord "AV Off" comme source arrière. Le réglage <AV Input> peut être changé uniquement quand le réglage <Input> de <Navigation Input> est réglé sur [Off].

*3 Quand <AV Input> est réglé sur [AV-IN], l'image vidéo provenant de l'iPod/iPhone n'est pas affichée sur l'écran.

Article de menu		Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: Souligné
Input	Camera Input	<p>◆ On : Affiche l'image de la caméra de recul quand vous placez le levier de vitesse en position marche arrière (R).</p> <p>◆ Off : Choisissez ce réglage quand aucune caméra n'est connectée.</p>	
	Navigation Input	<p>Changez les réglages pour afficher l'écran de l'App à partir de l'iPod touch/iPhone connecté. (☞ page 33)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <Navigation Mute> ne peut pas être utilisé avec cet appareil. 	
System	Language	<p>Choisissez la langue des textes utilisés pour les informations sur l'écran.</p> <p>◆ English/Español/Français/Deutsch/Italiano/Nederlands/Svenska/Dansk/Русский/Português</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Please Power Off" apparaît quand le réglage est changé. Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension pour activer les modifications. <p>◆ GUI Language : Choisissez une langue (<English> ou <Local>: la langue choisie ci-dessus) utilisée pour afficher les touches de fonctionnement et les options de menu.</p>	
	Time Set	Ajustez l'horloge. (☞ page 7)	
	Beep	<p>◆ On : Met en service la tonalité sonore des touches.</p> <p>◆ Off : Annulation.</p>	
	User Profile	Vous pouvez mémoriser, rappeler ou annule les réglages que vous avez faits. (☞ page 47)	
	Touch Panel Adjust	Ajustez la position tactile des touches sur l'écran. (☞ page 48)	
	Initialize	<p>Initialise tous les réglages que vous avez réalisé. Maintenez pressée [Enter] pour initialiser les réglages.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Après l'initialisation des réglages, ajustez les réglages sur l'écran <Initial Settings>. (☞ page 6) 	
	Bluetooth Setup	Configurez les réglages d'utilisation du périphérique Bluetooth, tels que la connexion est les autres opérations générales. (☞ page 52)	
	DivX® VOD	<p>Cet appareil possède son propre code d'enregistrement. Une fois que vous avez reproduit un fichier sur lequel se trouve un code d'enregistrement, le code d'enregistrement de l'appareil est remplacé pour des raisons de protection des droits d'auteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur [Enter] pour afficher l'information. • Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur [OK]. 	
	System Information	Affiche les informations sur la version du logiciel. Vous pouvez mettre à jour le logiciel. (☞ page 48)	

Mémorisation/rappel des réglages

Vous pouvez mémoriser les réglages suivants:

- Réglages sur l'écran <Settings>: **Fader/Balance, Equalizer, Loudness, Crossover** (HPF/LPF/SW Level), **Volume Adjust, Speaker Select, Dimmer, Display Design, Display Sensor, AV Input, Camera Input**
- Réglages pour "AV-IN": **AV-IN Name**

Mémorisation de vos réglages


- 1 Sur l'écran <Settings>:



- 2



- 3 Choisissez une option ([User1], [User2] ou [User3]) pour mémoriser les réglages.



Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [Yes].


- 4 Terminez la procédure.



Rappel de vos réglages

- Mettez hors tension la source AV en appuyant sur [AV Off] sur <HOME> et choisissez d'abord "AV Off" comme source arrière.

- 1 Sur l'écran <User Profile> (étape 2 sur la colonne de gauche):

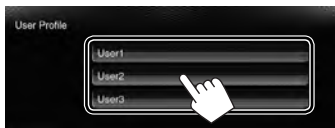

Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [Yes].

- 2 Terminez la procédure.




Annulation de vos réglages

- 1 Sur l'écran <User Profile> (étape 2 sur la colonne de gauche):



- 2

Annule tous les réglages mémorisés dans [User1], [User2] et [User3]

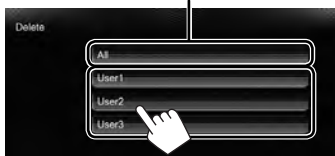

Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur [Yes].

- 3 Terminez la procédure.




Mise à jour du système

Vous pouvez mettre à jour le système en connectant un dispositif USB contenant un fichier de mise à jour.

1 Créez un fichier de mise à jour, copiez-le sur un dispositif USB et connectez ce dernier sur l'appareil.

- Pour connecter un périphérique USB, voir page 27.

2 Sur l'écran <Settings>:

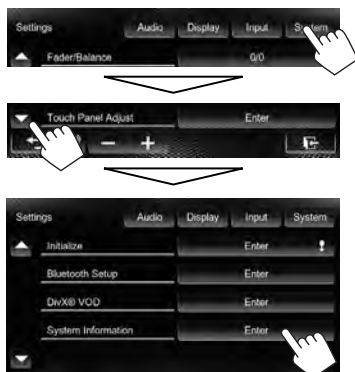

3



APP Version	Met à nouveau l'application système.
DVD Version	Met à nouveau l'application système DVD.

Cela peut prendre un certain temps.

Si la mise à jour est effectuée avec succès, "Update Completed" apparaît. Réinitialisez l'appareil.

- Si la mise à jour a échoué, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension, et essayez de nouveau la mise à jour.
- Même si vous avez mis l'appareil hors tension pendant la mise à jour, vous pouvez reprendre la mise à jour après remettre l'appareil sous tension. La mise à jour est effectuée à partir du début.

Ajustement de la position tactile

Vous pouvez ajuster la position tactile sur le panneau tactile si la position touchée et l'opération réalisée ne correspondent pas.

1 Sur l'écran <Settings>:



2 Touchez le centre des marques en bas à gauche et en haut à droite comme on vous le demande.



- Pour réinitialiser la position de toucher, appuyez sur [Reset].
- Pour annuler l'opération actuelle, appuyez sur [Cancel].

OPÉRATIONS BLUETOOTH

Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth®

- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être connectés à cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner avec certains périphériques Bluetooth.
- Les conditions de connexion peuvent varier en fonction des circonstances autour de vous.
- Pour certains périphériques Bluetooth, le périphérique est déconnecté quand l'appareil est mis hors tension.

Informations sur le système Bluetooth: Si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur le système Bluetooth, consultez le site web de JVC suivant: <<http://www3.jvckenwood.com/english/car/>> (Page web en anglais uniquement)

FRANÇAIS

Opérations Bluetooth



Bluetooth est une technologie de communication radio à courte distance pour les appareils portables tels que les téléphones portables, les ordinateurs portables, etc. Les appareils Bluetooth peuvent être connectés sans câble et communiquer les uns avec les autres.





- Référez-vous aux pages i et ii à la fin du manuel pour vérifier les pays où vous pouvez utiliser la fonction Bluetooth®.

Profile Bluetooth


Cet appareil prend en charge les profils Bluetooth suivants:

- HFP (Hands-Free Profile—Profile mains libres) 1.5
- OPP (Object Push Profile—Profile de poussée d'objet) 1.1
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile—Profile de distribution audio avancé) 1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile—Profile de télécommande audio/vidéo) 1.3
- PBAP (Phone Book Access Profile—Profile d'accès au répertoire téléphonique) 1.0

Îcônes pour le touche Bluetooth

-  : Aucun périphérique n'est connecté.
-  : Un lecteur audio Bluetooth est connecté.
-  : Un téléphone portable Bluetooth est connecté.
-  : Le téléphone portable et le lecteur audio sont connectés.

À l'expédition de l'usine, l'adaptateur Bluetooth (KS-UBT1) est attaché.

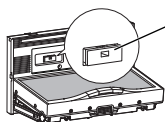

Adaptateur Bluetooth (KS-UBT1)

- Laissez l'adaptateur Bluetooth attaché lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth.
- Ce port est conçu pour être utilisé uniquement avec le KS-UBT1. Les autres adaptateur Bluetooth ou périphériques USB ne peuvent pas être utilisés.

Connexion de périphériques Bluetooth

■ Enregistrement d'un nouveau périphérique Bluetooth

Quand vous connecter un périphérique Bluetooth à l'appareil pour la première fois, faites les paire entre l'appareil et le périphérique. Le pairage permet aux périphériques Bluetooth de communiquer entre eux.

- La méthode de pairage diffère en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
 - Pour un périphérique avec Bluetooth 2.1: Vous pouvez faire le pairage du périphérique et de l'appareil en utilisant SSP (Secure Simple Pairing) qui nécessite uniquement une confirmation.
 - Pour un périphérique avec Bluetooth 2.0: Vous avez besoin d'entrer un code PIN sur le périphérique et l'appareil pour le pairage.
- Une fois que la connexion est établie, le périphérique reste enregistré dans cet appareil même si vous réinitialisez l'appareil. Un maximum de 5 appareils peuvent être enregistrés en tout.
- Un seul appareil pour Téléphone Bluetooth et un appareil pour Audio Bluetooth peuvent être connectés en même temps.
- Pour utiliser la fonction fonction Bluetooth, vous devez mettre en service la fonction Bluetooth du périphérique.
- Pour utiliser le périphérique enregistré, vous devez connecter le périphérique à l'appareil. (☞ page 51)


Pairage d'un périphérique Bluetooth en utilisant SSP (pour Bluetooth 2.1)

Quand le périphérique Bluetooth est compatible avec Bluetooth 2.1, la demande de pairage est envoyée à partir du périphérique compatible. Validez la demande sur le périphérique est l'appareil.



Pairage d'un périphérique Bluetooth en utilisant un code PIN (pour Bluetooth 2.0)

1 Sur l'écran <Settings>:

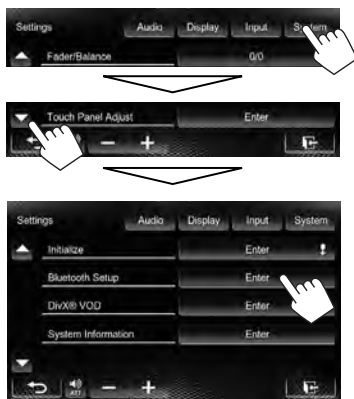

L'écran <Bluetooth Setup> est affiché.


2 Changez le code PIN.

- Vous pouvez passer le changement du code PIN.
- Le nombre maximum de chiffres du code PIN qui peut être réglé est de 16.



Code PIN (réglage initial: 0000)

Supprime la dernière entrée

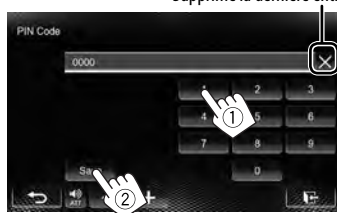

- La connexion Bluetooth par **<Audio Connection>** est disponible uniquement quand "BT Audio" est sélectionné comme source.

3 Utilisez le périphérique Bluetooth pour terminer le pairing.

Quand le pairing est terminé, le périphérique apparaît dans la liste **<Connect Device>**. Pour utiliser le périphérique apparié, connectez-le dans **<Connect Device>** (☞ la colonne de droite).


■ Connexion/déconnexion d'un périphérique Bluetooth enregistré

1 Affichez l'écran **<Bluetooth Setup>**.

(☞ page 50)

2 Pour faire la connexion

Choisissez **[Connect]** pour le périphérique cible, puis choisissez le périphérique que vous souhaitez connecter.

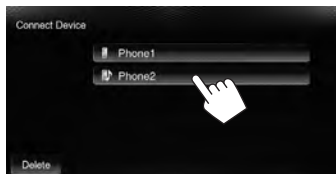

"Connected" apparaît. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer l'opération.

- Tous les périphériques enregistrés (téléphone portable et lecteur audio) apparaissent sur la liste **<Connect Device>**.
 - Les éléments sélectionnables dépendent de l'appareil utilisé.

Pour déconnecter

Choisissez **[Disconnect]** pour le périphérique cible.


Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur **[Yes]**.

■ Suppression d'un périphérique Bluetooth enregistré

1 Sur l'écran **<Connect Device>** (☞ Étape 2 ci-dessus):




2 Choisissez le périphérique à supprimer.



Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur **[Yes]**.

Pour détacher l'adaptateur Bluetooth

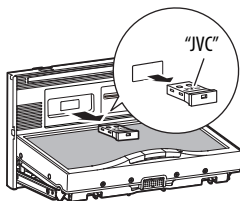

- Rangez l'adaptateur Bluetooth dans l'étui fourni.
- Quand vous insérez de nouveau l'adaptateur Bluetooth, attachez-le fermement avec le logo JVC dirigé vers le haut.

Réglage du Bluetooth

Pour afficher l'écran <Bluetooth Setup>, page 50.

Articles du menu	Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: Souligné
Phone Connection	◆ Connect : page 51 ◆ Disconnect : page 51	
Phone Device	Affiche le nom du périphérique téléphonique.	
Audio Connection	◆ Connect : page 51 ◆ Disconnect : page 51	
Audio Device	Affiche le nom du périphérique audio.	
PIN Code	Change le code PIN de l'appareil. (page 50) • Touchez le code PIN actuel, entrez un nouveau code PIN, puis appuyez sur [Save].	
Device Name	Affiche le nom du périphérique qui apparaîtra sur le périphérique Bluetooth — JVC Unit.	
Device Address	Affiche l'adresse MAC de l'appareil.	
Auto Connect	◆ On : La connexion est établie automatiquement avec le dernier périphérique Bluetooth connecté quand l'appareil est mis sous tension. ◆ Off : Annulation.	
HF/Audio Output	Choisissez les enceintes utilisés pour Bluetooth (pour le téléphone et le lecture audio). ◆ Front : À partir des enceintes avant uniquement. ◆ All : À partir de toutes les enceintes.	
Initialize	Maintenez pressé [Enter] pour annuler l'enregistrement des périphériques Bluetooth et la mémoire des listes des préreglages et des listes d'appels.	

Utilisation d'un téléphone portable Bluetooth

Réception d'un appel

Quand un appel arrive...

État du périphérique/Indication de batterie (uniquement quand l'information provient de l'appareil extérieur)

Information d'appel (si elle peut être obtenue)



Refuse l'appel

- Le téléphone ne peut pas être utilisé lorsque l'image de la caméra de recul est affichée. (☞ page 43)

Quand <Auto Answer> est réglé sur [On]

L'appareil répond automatiquement à l'appel entrant. (☞ page 57)

Terminer un appel

Pendant une conversation...



Ajustement du volume des appels/oreillettes/microphone

Pendant une conversation...



Ajuste le volume des appels/oreillettes

Ajuste le volume du microphone

- Cet ajustement n'affecte pas le niveau de volume des autres sources.

Commutation entre le mode mains libres et le mode téléphone

Pendant une conversation...



Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la méthode change (☞ : mode mains libres / ☞ : mode téléphone).

Notification de la réception de SMS

Si le téléphone portable est compatible avec les SMS (Service de messages courts), l'appareil vous avertis qu'un message a été reçu. (☞ page 57)



Pour lire un message reçu, utilisez le téléphone portable après avoir garé la voiture dans un endroit sûr.

- Vous ne pouvez pas lire, modifier ou envoyer un message via cet appareil.
- Pour certains téléphones portables le message de notification peut ne pas apparaître même si la fonction SMS est prise en charge.

Pour faire un appel

1 Sur l'écran de commande de la source:



- Vous pouvez aussi afficher l'écran de commande du téléphone en appuyant sur **[Phone]** sur l'écran **<HOME>**.



2 Choisissez une méthode pour faire un appel.

Entrée directe de numéro (☎ colonne de droite)

Liste des préreçages/répertoire téléphonique/liste des appels (☎ page 55)



Composition vocale (☎ colonne de droite)

Liste des préreçages (Pour le préreçage, ☎ page 56)

Entrée directe de numéro

Supprime la dernière entrée



Maintenez pressée: Ajoute "+"

Permet de préreçler le numéro de téléphone entré sur la liste des préreçages (☎ page 56)

- Vous pouvez entrer un maximum de 32 nombres.

Composition vocale

- Disponible uniquement quand le téléphone portable connecté possède un système de reconnaissance vocale.



Dites le nom que vous souhaitez appeler.

Pour annuler, appuyez sur **[Cancel]**.

Pour réduire l'écho et les bruits lorsque vous parlez

Assurez-vous que la fonction NR/EC (réduction de bruit/annulation de l'écho) est activée sur l'écran quand vous parlez.



Sélectionnez **[On]** pour réduire le bruit et annuler l'écho pendant que vous parlez. Pour ajuster le volume de l'écho, appuyez sur **[EC -]**/**[EC +]**.

Utilisation de la liste des préreglages/ du répertoire téléphonique/des listes d'appels

1



Preset	À partir de liste des préreglages.
	À partir de la liste des appels réalisés.
	À partir de la liste des appels reçus.
	À partir de la liste des appels manqués.
	À partir du répertoire téléphonique • Pour copier le répertoire téléphonique, voir page 56.



2



Pour utiliser les recherche A-Z sur le répertoire téléphonique

Quand l'écran du répertoire téléphonique est affiché, vous pouvez faire une recherche à partir de l'initial.

1



2 Sélectionnez l'initiale.



Affiche les autres lettres

3 Choisissez un numéro de téléphone dans la liste.



Pour afficher les détails d'une entrée

Quand l'écran du répertoire téléphonique est affiché, vous pouvez afficher les détails d'une entrée et choisir un numéro de téléphone si plusieurs numéros sont enregistrés.

1 Affichez les détails de l'entrée souhaitée.



2 Choisissez un numéro de téléphone à appeler.



■ Préréglage de numéros de téléphone

Vous pouvez prérégler un maximum de 6 numéros de téléphone.

- 1 Sur l'écran de commande de la source:



- 2 Choisissez un élément à partir du répertoire téléphonique/listes des appels.



- 3 Choisissez un numéro de téléphone.



- 4 Choisissez un numéro de préréglage à mémoriser.



- Vous pouvez aussi prérégler le numéro de téléphone saisi sur l'écran d'entrée directe de numéro en appuyant sur [Save]. (☞ page 54)

■ Copie du répertoire téléphonique

Vous pouvez copier la mémoire du répertoire téléphonique d'un téléphone portable dans cet appareil (400 entrées maximum).

- 1 Sur l'écran de commande de la source:



- 2



Code PIN (réglage initial: 0000)



Les numéros copiés des entrées du répertoire téléphonique

- 3 Utilisez le téléphone portable cible.

- Référez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre téléphone portable.
- **Pour annuler le transfert**, appuyez sur [Finish].

- 4 Terminez la procédure.



La mémoire du répertoire téléphonique est copiée à partir du téléphone portable.

Suppression des entrées des numéros de téléphone dans l'appareil

1 Affichez la liste des préréglages/répertoire téléphone/liste des appels que vous souhaitez supprimer. (☞ page 55)



• Vous ne pouvez pas supprimer des données quand **[Phone]** est choisi.

3 Choisissez l'article que vous souhaitez supprimer.



Supprimez tous les numéros/noms de téléphone de la liste choisie

Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur **[Yes]**.

À propos des téléphones portables compatibles avec le profil PBAP (Phone Book Access Profile)

Si votre téléphone portable prend en charge le profil PBAP, vous pouvez afficher le répertoire téléphonique et les listes d'appels sur l'écran tactile quand le téléphone portable est connecté.

- Répertoire téléphonique: 5 000 entrées maximum
- Appels composés, appels reçus et appels maqués: 50 entrées maximum pour chaque liste

Pour afficher le répertoire téléphone/listes d'appels du téléphone portable ou de l'appareil

Téléphone portable connecté



Cet appareil

Réglages pour téléphones portables Bluetooth


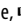


ou




Articles du menu	Réglage/option sélectionnable	Réglage initial: Souligné
Auto Answer	<p>◆ On : L'appareil répond automatiquement aux appels entrant.</p> <p>◆ Off : L'appareil ne répond pas automatiquement aux appels entrant. Répondez aux appels manuellement.</p>	
SMS Notify	<p>◆ On : L'appareil vous informe de l'arrivée d'un message par une sonnerie et en affichant "Receiving Message".</p> <p>◆ Off : L'appareil ne vous informe pas de l'arrivée d'un message.</p>	
Ring Mode	<p>◆ System : La tonalité de la sonnerie réglée sur l'appareil est utilisée.</p> <p>◆ Phone : La tonalité de la sonnerie réglée sur le téléphone portable est utilisée. (Cette fonction peut ne pas fonctionner en fonction du téléphone portable.)</p>	
Ring Tone Change	<p>Quand <Ring Mode> est réglé sur <System>, appuyez sur [Enter], puis choisissez la tonalité de la sonnerie pour les appels et les SMS reçus parmi <Tone1>, <Tone2>, <Tone3>.</p> <p>◆ Call Tone : Choisit la tonalité de sonnerie pour les appels téléphoniques.</p> <p>◆ Message Tone : Choisit la tonalité de sonnerie pour les SMS.</p>	

Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth

- Pour enregistrer un nouveau périphérique,  page 50.
- Pour connecter/déconnecter un périphérique,  page 51.

État du périphérique/Indication de batterie (uniquement quand l'information provient de l'appareil extérieur)

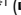Mode de lecture*¹ ( ci-dessous)

No. de plage/Durée de lecture*¹



- Les touches de commande, les indicateurs et les informations affichées sur l'écran diffèrent en fonction du périphérique connecté.

- [||] Met la lecture en pause.
- [↺] Choisit le mode de lecture répétée.*¹ *²
- [↕] Choisit le mode de lecture aléatoire.*¹ *²
- [▶] Démarre la lecture.

- [◀] [▶] • Choisit une plage. (Appuyer)
- Recherche vers l'arrière/vers l'avant. (Maintenir pressée)
- [🔊] [-] [+] Ajustez le volume.
- [HOME] Affiche l'écran <HOME>.


*¹ Disponible uniquement pour les périphériques compatibles avec AVRCP 1.3.

*² Pour annuler le mode de lecture aléatoire et répétée, appuyez répétitivement sur la touche jusqu'à ce que l'indication disparaisse.

RÉFÉRENCES

Utilisation de la télécommande

Mise en place des piles

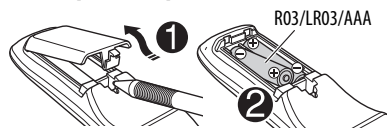

Insérez les piles dans la télécommande en respectant les polarités (+ et -).

Attention:

- Danger d'explosion si la pile est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
- La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.

Si la télécommande perd de son efficacité, remplacez les piles.

Avant d'utiliser la télécommande:

- Dirigez la télécommande directement sur le capteur de télécommande de l'appareil.
- N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).

L'appareil est muni d'une fonction de télécommande de volant.









- Référez-vous au Manuel d'installation/raccordement (volume séparé) pour les connexion.
- Les opérations peuvent différer en fonction des types de télécommande de volant.




FRANÇAIS

Opérations en utilisant de la télécommande (RM-RK256)

Touche	Opérations
ATT	Atténue/rétablit le son.
DISP	Ne fonctionne pas pour cet appareil.
▲ / ▼	<ul style="list-style-type: none">• Choisit des stations préregistrées.• Choisit un titre/élément/dossier.
◀◀ / ▶▶ ▽ / ▲	<ul style="list-style-type: none">• Recherche des stations automatiquement.• Recherche des stations manuellement. (Maintenir pressée)• Choisit une plage.• Recherche vers l'arrière/recherche vers l'avant. (Maintenir pressée)

Touche	Opérations
◀◀ / ▶▶	<ul style="list-style-type: none">• Recherche vers l'arrière/recherche vers l'avant.• DVD Vidéo/DVD-VR/VCD: Lecture au ralenti (pendant une pause).<ul style="list-style-type: none">– DVD-VR/VCD: La lecture au ralenti vers l'arrière ne fonctionne pas.

Touche	Opérations
VOL +/VOL -	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste le niveau de volume. La fonction "2nd VOL" ne fonctionne pas avec cet appareil.
SOURCE	Choisit la source.
▶/II	Démarre/arrête* momentanément (pause) la lecture.
PHONE / 	Permet de répondre aux appels entrants.
BAND / 	<ul style="list-style-type: none"> Choisit les bandes. Arrête la lecture. Termine l'appel. Met la lecture audio Bluetooth en pause.
0 - 9 ( page 61)	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'entrer un chiffre tout en maintenant pressée SHIFT. La fonction "SETUP" ne fonctionne pas avec cet appareil.
1 - 6	Permet d'entrer un numéro de station préréglée tout en maintenant pressée SHIFT.
ASPECT	Change le format d'écran. <ul style="list-style-type: none"> Pour vérifier le réglage du format d'image, utilisez le panneau tactile. ( page 42)
RETURN	Retourne à l'écran précédent.
TOP M ( page 61)	<ul style="list-style-type: none"> DVD Vidéo: Affiche le menu de disque. DVD-VR: Affiche l'écran du programme original. VCD: Reprend la lecture PBC.
MENU ( page 61)	<ul style="list-style-type: none"> DVD Vidéo: Affiche le menu de disque. DVD-VR: Affiche l'écran de liste de lecture. VCD: Reprend la lecture PBC.
 	<ul style="list-style-type: none"> DVD Vidéo: Permet de réaliser la sélection/les réglages. DivX: Fait un saut d'environ 5 minutes vers l'arrière ou l'avant.

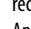Touche	Opérations
ENT	Valide la sélection.
OSD/ 	Ne fonctionne pas pour cet appareil.
DUAL/ 	Ne fonctionne pas pour cet appareil.
SHIFT	Fonctionne avec les autres touches.
DIRECT/CLR	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche tout en maintenant pressée la touche SHIFT pour accéder au mode de recherche directe. ( page 61) Appuyez sur cette touche tout en maintenant pressée SHIFT pour annuler une mauvaise entrée. La fonction "SURROUND" ne fonctionne pas avec cet appareil.

* Ne fonctionne pas lors de l'écran d'une source audio Bluetooth.

Recherche d'un élément directement

Fréquence du tuner

- 1 Appuyez sur DIRECT tout en maintenant SHIFT pressée pour entrer en mode de recherche.
- 2 Appuyez sur les touches numériques tout en maintenant SHIFT pressée pour entrer une fréquence.
 - Pour annuler une mauvaise entrée, appuyez sur CLR (annuler) tout en maintenant SHIFT pressée.
- 3 Appuyez sur ENT pour valider l'entrée.

DVD Vidéo/DVD-VR/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG/MP3/WMA/WAV/VCD/CD

- 1 Appuyez sur DIRECT tout en maintenant SHIFT pressée pour entrer en mode de recherche.
 - Chaque fois que vous appuyez sur DIRECT, l'élément à rechercher change.
- 2 Appuyez sur une touche numérique tout en maintenant SHIFT pressée pour choisir un élément souhaité.
 - Pour annuler une mauvaise entrée, appuyez sur CLR (annuler) tout en maintenant SHIFT pressée.
- 3 Appuyez sur ENT pour confirmer la sélection.

Diverses opérations relatives aux disques

Utilisation du menu de disque

• DVD Vidéo/DVD-VR

- 1 Pour DVD Vidéo, appuyez sur TOP M ou MENU. Pour DVD-VR, appuyez sur...
 - TOP M: Pour afficher le programme original
 - MENU: Pour afficher la liste de lecture
- 2 Appuyez sur $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ pour choisir un élément que vous souhaitez reproduire.
- 3 Appuyez sur ENT pour confirmer la sélection.

• VCD

Pendant la lecture PBC...


- 1 Appuyez sur DIRECT tout en maintenant SHIFT pressée pour entrer en mode de recherche.
 - 2 Appuyez sur une touche numérique tout en maintenant SHIFT pressée pour choisir l'élément que vous souhaitez reproduire.
 - 3 Appuyez sur ENT pour confirmer la sélection.
- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur RETURN.

Pour annuler la lecture PBC

- 1 Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture PBC.
 - 2 Appuyez sur DIRECT tout en maintenant SHIFT pressée.
 - 3 Appuyez sur une touche numérique tout en maintenant SHIFT pressée pour choisir une plage souhaitée.
 - 4 Appuyez sur ENT pour confirmer la sélection.
- Pour reprendre la lecture PBC, appuyez sur TOP M ou MENU.

■ Précaution sur le nettoyage de l'appareil

N'utilisez aucun solvant (par exemple, un diluant, de la benzine, etc.), aucun détergent ou insecticide. Cela pourrait endommager le moniteur ou l'appareil.

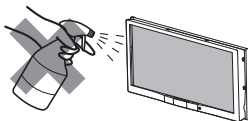


Méthode de nettoyage recommandée:

Essayez doucement le panneau avec un chiffon doux et sec.

■ Comment nettoyer les connecteurs

Un détachement fréquent détériorera les connecteurs. Pour minimiser ce problème, frottez périodiquement les connecteurs avec un coton tige ou un chiffon imprégné d'alcool, en faisant attention de ne pas endommager les connecteurs.

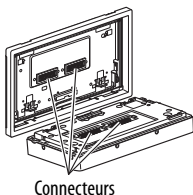

■ Condensation

De la condensation peut se produire sur la lentille à l'intérieur de l'appareil dans les cas suivants:

- Après le démarrage du chauffage dans la voiture.
- Si l'intérieur de la voiture devient très humide.

Si cela se produit, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, éjectez le disque et laissez l'autoradio sous tension pendant quelques heures jusqu'à ce que l'humidité s'évapore.

■ Comment manipuler les disques

Pour retirer un disque de sa boîte, faites pression vers le centre du boîtier et soulevez légèrement le disque en le tenant par ses bords.



- Tenez toujours le disque par ses bords. Ne touchez pas la surface enregistrée.

Pour remettre un disque dans sa boîte, insérez-le délicatement sur le support central (avec la surface imprimée dirigée vers le haut).

- Conservez les disques dans leur boîte quand vous ne les utilisez pas.

■ Pour garder les disques propres

Si le disque est sale, sa lecture risque d'être déformée.

Si un disque est sale, essuyez-le avec un chiffon doux, en ligne droite du centre vers les bords.



- N'utilisez pas de solvant (par exemple, un nettoyant conventionnel pour disque vinyle, un vaporisateur, un diluant, du benzène, etc.) pour nettoyer les disques.

■ Pour reproduire un disque neuf

Les disques neufs ont parfois des ébarbures sur le bord intérieur et extérieur. Si un tel disque est utilisé, cet appareil risque de le rejeter.

Pour retirer ces ébarbures, frotter les bords avec un crayon, un stylo, etc.



N'utilisez pas les disques suivants:

CD de 8 cm



Disque gondolé



Autocollant et restes d'autocollant



Étiquette autocollante



Disque transparent (disque semi-transparent)



Forme inhabituelle



Pièces transparentes ou semi-transparentes sur sa zone d'enregistrement



Pour en savoir plus à propos de cet appareil

Lecture de fichier

Lecture de fichiers DivX (pour les disques uniquement)

- Cet appareil peut reproduire les fichiers DivX portant le code d'extension <.divx>, <.div> ou <.avi> (quel que soit la casse des lettres).
- Le flux audio doit être conforme au format MP3 ou Dolby Digital.
- Les fichiers codés en mode à balayage entrelacé ne peuvent pas être reproduits correctement.
- Le débit binaire maximum (moyen) pour les signaux vidéo est de 4 Mbps.

Lecture de fichiers MPEG1/MPEG2

- Cet appareil peut reproduire les fichiers MPEG1/MPEG2 portant l'extension <.mpg>, <.mpeg> ou <.mod>.
- Le format de transmission en continu doit être conforme au système/programme MPEG.
Le format de fichier doit être MP@ML (profil principal au niveau principal)/SP@ML (profil simple au niveau principal)/MP@LL (profil principal au niveau inférieur).
- Les flux audio doivent être conformes au format MPEG1 Audio Layer -2 ou Dolby Digital.
- Le débit binaire maximum (moyen) pour les signaux vidéo est de 4 Mbps.

Lecture de fichiers JPEG

- Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG portant l'extension <.jpg> ou <.jpeg>.
- Cet appareil peut reproduire des fichiers JPEG qui sont à la résolution de 32 x 32 à 8 192 x 7 680.
Il peut prendre un certain temps pour afficher un fichier en fonction de sa résolution.
- Cet appareil peut reproduire les fichiers JPEG au format de base (baseline). Les fichiers JPEG progressifs ou sans perte (lossless) ne peuvent pas être reproduits.

Lecture de fichiers MP3/WMA/WAV

- Cet appareil peut reproduire les fichiers portant le code d'extension <.mp3>, <.wma> ou <.wav> (quel que soit la casse des lettres).
- Cet appareil peut reproduire les fichiers respectant les conditions suivantes:
 - Débit binaire:
MP3/WMA: 32 kbps — 320 kbps
 - Fréquence d'échantillonnage:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pour MPEG1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pour MPEG2)
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 22,05 kHz (pour WMA)
44,1 kHz (pour WAV)
- Cet appareil peut afficher les balises ID3, version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 (pour MP3).
- Cet appareil peut aussi afficher les balises WAV/WMA.
- Cet appareil peut reproduire les fichiers enregistrés au mode VBR (débit binaire variable).
- Les fichiers enregistrés en VBR affichent une durée écoulée différente.
- Cet appareil ne peut pas reproduire les fichiers suivants:
 - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
 - Fichiers MP3 codés avec Layer 1/2.
 - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
 - Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media® Audio.
 - Fichiers au format WMA protégés contre la copie avec DRM.
- Cet appareil peut les images de la pochette respectant les conditions suivantes:
 - Taille de l'image: Résolution de 32 x 32 à 1 232 x 672
 - Taille des données: Moins de 650 KB
 - Type de fichier: JPEG

Nous ne pouvons être tenus responsable pour toute perte de données dans un iPod/iPhone et un périphérique USB à mémoire de grande capacité lors de l'utilisation de cet appareil.

■ Signaux sonores émis par les prises arrière

Par les prises analogiques (Sortie des enceintes/REAR OUT/FRONT OUT/2nd AUDIO OUT)

Un signal à 2 canaux est sorti. Lors de la lecture d'un disque codé multicanaux, les signaux multicanaux sont sous mixés.

■ Codes de langue (pour la sélection de la langue des DVD/DVD-VR)

Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue
AA	Afar	GL	Galicien	MI	Maori	SO	Somalien
AB	Abkhazien	GN	Guarani	MK	Macédonien	SQ	Albanais
AF	Afrikaans	GU	Gujarati	ML	Malayalam	SR	Serbe
AM	Amharique	HA	Hausa	MN	Mongol	SS	Siswati
AR	Arabe	HI	Hindi	MO	Moldavien	ST	Sesotho
AS	Assamais	HR	Croate	MR	Marathi	SU	Soudanais
AY	Aymara	HU	Hongrois	MS	Malais (MAY)	SW	Swahili
AZ	Azerbaïdjanais	HY	Arménien	MT	Maltais	TA	Tamil
BA	Bashkir	IA	Interlingua	MY	Birman	TE	Télougou
BE	Biélorusse	IE	Interlangue	NA	Nauruan	TG	Tadjik
BG	Bulgare	IK	Inupiak	NE	Népalais	TH	Thaï
BH	Bihari	IN	Indonésien	NO	Norvégien	TI	Tigrinya
BI	Bislama	IS	Islandais	OC	Langue d'oc	TK	Turkmène
BN	Bengali, Bangladais	IW	Hébreu	OM	(Afan) Oromo	TL	Tagalog
BO	Tibétain	JA	Japonais	OR	Oriya	TN	Setswana
BR	Breton	JI	Yiddish	PA	Panjabi	TO	Tongan
CA	Catalan	JW	Javanais	PL	Polonais	TR	Turc
CO	Corse	KA	Géorgien	PS	Pashto, Pushto	TS	Tsonga
CS	Tchèque	KK	Kazakh	QU	Quechua	TT	Tatar
CY	Gallois	KL	Groenlandais	RM	Rhaeto-Romance	TW	Twi
DZ	Bhutani	KM	Cambodgien	RN	Kirundi	UK	Ukrainien
EL	Grec	KN	Kannara	RO	Roumain	UR	Ourdou
EO	Espéranto	KO	Coréen (KOR)	RW	Kinyarwanda	UZ	Ouzbek
ET	Estonien	KS	Kashmiri	SA	Sanskrit	VI	Vietnamien
EU	Basque	KU	Kurde	SD	Sindhi	VO	Volapük
FA	Persan	KY	Kirghiz	SG	Sango	WO	Ouolof
FI	Finnois	LA	Latin	SH	Serbo-Croate	XH	Xhosa
FJ	Fidji	LN	Lingala	SI	Cingalais	YO	Yoruba
FO	Faroese	LO	Laotien	SK	Slovaque	ZU	Zoulou
FY	Frison	LT	Lithuanien	SL	Slovène		
GA	Irlandais	LV	Latvian, Letton	SM	Samoan		
GD	Gaélique écossais	MG	Malagasy	SN	Shona		

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Le "DVD Logo" est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation, enregistrée aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays.
- Microsoft et Windows Media est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Cet appareil intègre une technologie de protection contre la copie protégée par des brevets américains et d'autres droits sur la propriété intellectuelle de Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.
- Les polices de caractères utilisées pour cet appareil sont conçues par Ricoh.
- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
 ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
 ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
- Le logo SDHC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
- La marque du mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par JVC KENWOOD est faite sous licence. Les autres marques et noms de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

- Pour les opérations des appareils extérieurs, référez-vous aussi aux modes d'emploi fournis avec les adaptateurs utilisés pour les connexion (de même qu'aux instructions fournies avec les composants extérieurs).

Si les messages suivants apparaissent

Message	Remède/Cause
"No Signal"	<ul style="list-style-type: none"> • Démarrez la lecture sur l'appareil extérieure connecté à la prise VIDEO IN. • Vérifiez les cordons et les connexions. • Les signaux d'entrée sont trop faibles.
"MISWIRING Check wiring connection then reset unit" "WARNING Check wiring connection then reset unit"	Un cordon d'enceinte a été court-circuité ou est entré en contact avec le châssis de la voiture. Connectez ou isolez le cordon d'enceinte comme il se doit, puis réinitialisez l'appareil (☞ page 3). Référez-vous au Manuel d'installation/Raccordement.
"Parking Brake"	Aucune image de lecture n'apparaît si le frein à main n'est pas engagé.
"Eject Error" / "Loading Error"	Éjecter le disque de force. (☞ page 3)
"Restricted Device"	Vérifiez si le iPod/iPhone connecté est compatible avec cet appareil. (☞ page 29)
"USB Device Error"	<ul style="list-style-type: none"> • L'alimentation USB est anormale. • Mettez l'appareil hors puis sous tension. • Connectez un autre périphérique USB.
"No BT Dongle"	L'adaptateur Bluetooth (KS-UBT1) n'est pas inséré.
"Connection Error"	Le périphérique est enregistré mais la connexion a échoué. Connectez le périphérique enregistré. (☞ page 51)
"Please Wait..."	L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique (ou réinitialisez l'appareil).
"No Voice Device"	Le téléphone portable connecté ne possède pas de système de reconnaissance vocale.
"No Data"	Aucune donnée de répertoire téléphonique ne se trouve dans la mémoire du téléphone Bluetooth connecté.
"Initialize Error"	L'appareil n'a pas pu initialiser le module Bluetooth. Essayez de nouveau l'opération.
"Dial Error"	La numérotation a échoué. Essayez de nouveau l'opération.
"Hung Up Error"	L'appareil n'est pas encore terminé. Garez votre voiture et utilisez le téléphone portable connecté pour terminer l'appel.
"Pick Up Error"	L'appareil n'a pas pu recevoir un appel.
"Pairing Error"	Le pairing entre l'appareil et le périphérique Bluetooth a échoué. Enregistrez de nouveau le périphérique. (☞ page 50)

Si un problème semble s'être produit

	Symptôme	Remède/Cause
Généralités	Dans ce cas, aucun son ne sort par les haut-parleurs.	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez le volume sur le niveau optimum. Vérifiez les cordons et les connexions.
	Aucune image n'apparaît sur l'écran.	Mettez l'écran en service. (🔊 page 8)
	Cet autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'appareil. (🔊 page 3)
	Le <Display Sensor> ne fonctionne pas correctement.	Il se peut que le capteur de l'écran fonctionne incorrectement quand un objet se trouve près du capteur de mouvement. Dans ce cas, choisissez [High] pour <Motion Sensitiv.>. (🔊 page 11)
	La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Mettez hors service la source arrière (🔊 page 36) (Quand la source arrière est en service, la télécommande fonctionne uniquement pour commander le lecteur de DVD/CD). Changez la pile.
	La touche de la source souhaitée ([AV-IN] ou [Apps]) n'est pas affichée sur l'écran <HOME>.	Sélectionnez le réglage approprié pour <AV Input>. (🔊 page 45)
	Le bouton de commutation de l'App (📱) sur l'écran de commande de la source ou le bouton [Apps] sur l'écran <HOME> n'est pas affiché.	Choisissez le réglage approprié pour <Navigation Input>. (🔊 page 46)
TUNER	Le préréglage automatique SSM ne fonctionne pas.	Mémorez les stations manuellement. (🔊 page 15)
	Bruit statique pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne solidement.
Disques en général	Le disque ne peut pas être reconnu ni reproduit.	Éjecter le disque de force. (🔊 page 3)
	Le disque ne peut pas être éjecté.	Déverrouillez le disque. (🔊 page 18)
	<ul style="list-style-type: none"> Les disques enregistrables/réinscriptibles ne peuvent pas être reproduits. Les plages sur les disques enregistrables/réinscriptibles ne peuvent pas être sautées. 	<ul style="list-style-type: none"> Insérez un disque finalisé. Finalisez les disques avec l'appareil qui a été utilisé pour l'enregistrement.
	La lecture ne démarre pas.	Le format des fichiers n'est pas pris en charge par l'appareil.
	Aucune image n'apparaît sur le moniteur extérieur.	<ul style="list-style-type: none"> Connectez le cordon vidéo correctement. Choisissez l'entrée correcte sur le moniteur extérieur.

	Symptôme	Remède/Cause
DivX/MPEG1/MPEG2/ JPEG/MP3/WMA/WAV	Le disque ne peut pas être reproduit.	<ul style="list-style-type: none"> Enregistrez les plages en utilisant une application compatible sur les disques appropriés. (☞ page 19) Ajoutez le code d'extension approprié pour les noms des fichiers.
	Les plages ne sont pas reproduites comme vous le souhaitez.	L'ordre de lecture peut différer de celui utilisé par d'autres lecteurs.
USB/SD	"Now Reading..." ne disparaît pas de l'écran.	Mettez l'appareil hors tension et de nouveau sous tension.
	Lors de la lecture d'une plage, le son est parfois interrompu.	Les plages ne sont pas copiées correctement sur le périphérique USB ou la carte SD. Copiez de nouveau les plages et essayez encore.
iPod/iPhone	Dans ce cas, aucun son ne sort par les haut-parleurs.	<ul style="list-style-type: none"> Déconnectez iPod, puis connectez-le à nouveau. Choisissez une autre source puis choisissez de nouveau "iPod".
	iPod/iPhone ne peut pas être mis sous tension ou ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le câble de connexion et le raccordement. Mettez à jour la version du micrologiciel. Chargez de la batterie. Vérifiez si le mode de commande iPod est correctement sélectionné. (☞ page 30) Réinitialisez iPod/iPhone.
	Le son est déformé.	Mettez hors service l'égaliseur sur cet appareil ou sur iPod/iPhone.
	Beaucoup de bruit est généré.	Mettez hors service (décochez) la fonction "VoiceOver" de l'iPod. Consultez le site < http://www.apple.com > pour en savoir plus.
	Aucune opération n'est disponible pendant la lecture d'une plage contenant une illustration.	Faites l'opération une fois que l'illustration est chargée.
	Le son n'est pas synchronisé avec l'image vidéo.	Choisissez [iPod] pour <AV Input>. (☞ page 45)
	<ul style="list-style-type: none"> Les séquences vidéo ne peuvent pas être lues. Le son de la source vidéo ne sort pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Faites la connexion avec un câble USB Audio et un câble vidéo JVC KS-U30. Les autres câbles ne peuvent pas être utilisées. Choisissez [iPod] pour <AV Input>. (☞ page 45)
	Aucune image n'apparaît sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Mettez l'appareil vidéo sous tension s'il ne l'est pas déjà. Connectez le périphérique vidéo correctement.
AV-IN		

	Symptôme	Remède/Cause
Bluetooth	Le son du téléphone est de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> • Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth. • Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception.
	Le son est interrompu ou saute lors de l'utilisation d'un lecteur audio Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> • Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. • Déconnectez le périphérique connecté pour Bluetooth phone. • Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension. • (Si le son n'est toujours pas rétabli) connectez de nouveau le lecteur.
	Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé.	Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
	Le périphérique Bluetooth ne détecte pas l'appareil.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'adaptateur Bluetooth (KS-UBT1) est inséré correctement. • Faites de nouveau une recherche à partir du périphérique Bluetooth.
	L'appareil ne réalise pas le pairing avec le périphérique Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les périphériques compatibles avec Bluetooth 2.1: Enregistrez le périphérique en utilisant le code PIN. (☞ page 50) • Pour les périphériques compatibles avec Bluetooth 2.0: Entrez le même code PIN pour cet appareil et l'appareil cible. Si le code PIN du périphérique n'est pas indiqué sur ses instructions, essayez "0000" ou "1234".
	Il y a un écho ou du bruit.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez la position du microphone. • Assurez-vous que la fonction NR/EC (réduction de bruit/annulation de l'écho) est activée. Ajustez le niveau de l'écho, si nécessaire. (☞ page 54)
	L'appareil ne répond pas quand vous essayez de copier le répertoire d'adresse.	Vous avez peut-être essayé de copier les mêmes entrées (déjà mémorisées) sur l'appareil.

Spécifications

FRANÇAIS

AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie maximum	Avant/Arrière	50 W par canal
	Puissance de sortie en mode continu (RMS)	Avant/Arrière	20 W par canal pour 4 Ω , 40 Hz à 20 000 Hz avec moins de 0,8% de distorsion harmonique totale
	Impédance de charge		4 Ω (4 Ω à 8 Ω admissible)
	Plage de commande de l'égaliseur	Fréquences	Bas: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 150 Hz Moyen: 500 Hz, 1 kHz, 1,5 kHz, 2 kHz Haut: 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 17,5 kHz
		Niveau	± 10 dB
	Rapport signal sur bruit		70 dB
	Niveau de Sortie Audio LINE OUT (FRONT/REAR), SUBWOOFER	Niveau de sortie de ligne/ Impédance	4 V/20 k Ω en charge (pleine échelle)
		Impédance de sortie	1 k Ω
	Autres prises	Entrée	LINE IN, VIDEO IN, CAMERA IN, Entrée USB, MIC IN, Entrée d'antenne
		Sortie	2nd AUDIO OUT
		Autres	OE REMOTE
TUNER FM/AM	Plage de fréquences	FM	87,5 MHz à 108,0 MHz
		AM	(PO) 531 kHz à 1 611 kHz (GO) 153 kHz à 279 kHz
	Tuner FM	Sensibilité utile	9,3 dBf (0,8 μ V/75 Ω)
		Seuil de sensibilité à 50 dB	16,3 dBf (1,8 μ V/75 Ω)
		Sélectivité de canal alterné (400 kHz)	65 dB
		Réponse en fréquence	40 Hz à 15 000 Hz
		Séparation stéréo	40 dB
	Tuner PO	Sensibilité/Sélectivité	20 μ V/40 dB
	Tuner GO	Sensibilité	50 μ V
DVD/CD	Système de détection du signal	Capteur optique sans contact (laser semi-conducteur)	
	Réponse en fréquence	DVD, fs=48 kHz/96 kHz	16 Hz à 22 000 Hz
		VCD/CD	16 Hz à 20 000 Hz
	Plage dynamique		93 dB
	Rapport signal sur bruit		95 dB
	Pleurage et scintillement		Inférieur à la limite mesurable
	Standard de couleur		PAL/NTSC
	Sortie vidéo (composite)		1 Vc-c/75 Ω

SD	Système de fichiers compatible	FAT 32/16/12	
	Capacité	8 Moctets à 32 Goctets	
	Vitesse de transfert de données	Maximum 10 Mbps	
USB	Standards USB	USB 2.0 Full Speed	
	Vitesse de transfert de données	Pleine vitesse	Maximum 12 Mbps
		Faible vitesse	Maximum 1,5 Mbps
	Périphériques compatibles	À mémoire de grande capacité	
	Système de fichiers compatible	FAT 32/16/12	
	Courant maximum	CC 5 V \pm 1 A	
BLUETOOTH	Version	Bluetooth 2.1 certifié (+EDR)	
	Puissance de sortie	+4 dBm Max. (Classe d'alimentation 2)	
	Zone de fonctionnement	Moins de 10 m	
	Profil	HFP (Hands-Free Profile—Profil mains libres) 1.5 OPP (Object Push Profile—Profil de poussée d'objet) 1.1 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile—Profil de distribution audio avancé) 1.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile—Profil de télécommande audio/vidéo) 1.3 PBAP (Phone Book Access Profile—Profil d'accès au répertoire téléphonique) 1.0	
MONITEUR	Taille de l'écran	Écran large de 7 pouces à cristaux liquides	
	Nombre de pixels	1 152 000 pixels: 800 (horizontal) \times 3 (RVB) \times 480 (vertical)	
	Méthode d'affichage	Matrice active TFT (transistor à couches minces)	
	Standard de couleur	NTSC/PAL	
	Format d'image	16:9 (large)	
GÉNÉRALITÉS	Alimentation	Tension de fonctionnement	CC 14,4 V (11 V à 16 V admissibles)
	Système de mise à la masse	Masse négative	
	Température de stockage admissible	−10°C à +60°C	
	Températures de fonctionnement admissibles	0°C à +40°C	
	Dimensions (L \times H \times P)	Taille d'installation (approx.)	182 mm \times 111 mm \times 160 mm
		Taille du panneau (approx.)	188 mm \times 117 mm \times 10 mm
	Masse (approx.)	2,8 kg (y compris la plaque de garniture et le manchon de montage)	

La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Having TROUBLE with operation?

Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit

Haben Sie PROBLEME mit dem Betrieb?

Bitte setzen Sie Ihr Gerät zurück

Siehe Seite Zurücksetzen des Geräts

Vous avez des PROBLÈMES de fonctionnement?

Réinitialisez votre appareil

Référez-vous à la page intitulée Comment réinitialiser votre appareil

Hebt u PROBLEMEN met de bediening?

Stel het apparaat terug

Zie de pagina met de paragraaf Het apparaat terugstellen

JVC



EN, GE, FR, NL

© 2012 JVC KENWOOD Corporation

1112EHMDWJEIN