

Brandt


Machine à laver la vaisselle



NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

TABLEAU DE COMMANDE


PROGRAMMATION

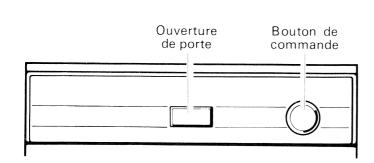

Vous disposez de:

- 3 programmes de lavage
- ¶ 1 programme complémentaire chauffeplats.

Pour établir un programme vous devez positionner le programmateur sur le repère du cycle choisi.

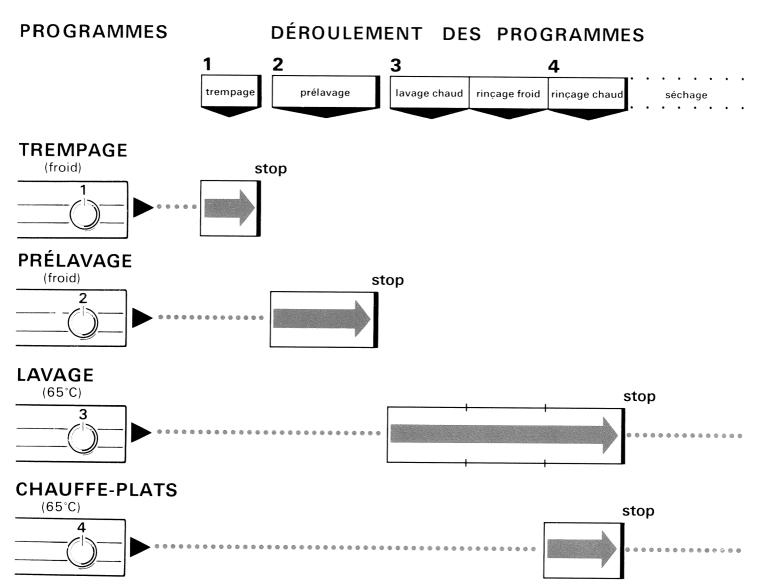

CONSEILS D'UTILISATION

Lavage normalisé

Cette machine est conforme aux normes NFC 73 175 et DIN 44 990 pour un lavage effectué avec le programme 2 suivi du programme 3, panier supérieur placé en position haute. Pour le chargement des paniers, voir Notice d'Utilisation Générale.

Économie d'énergie


Votre machine à laver la vaisselle a été étudiée et construite avec soin. Utilisée rationnellement, elle vous permettra de réaliser d'appréciables économies d'énergie.

- Après chaque chargement partiel, programmez un « trempage » afin que les impuretés ne collent pas à la vaisselle.
- Le programme « prélavage » (2) est à utiliser lorsque votre vaisselle est très sale, opération préalable au programme de lavage (3)
- Dans la mesure du possible, effectuez des lavages machine pleine.
- N'utilisez le programme « chauffe-plats » qu'à bon escient.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE : Une étiquette adhésive indiquant la consommation en énergie de votre appareil est jointe à cette notice ; pour ne pas l'égarer, vous pouvez la coller sur la page de couverture.

APPEL du	VISITE du	FOURNITURES	FACTURE N°		
BISSESSOUSSISSISSISSA ALAGOSU-INNA ERA AGRIN-PRAPRAMARAN			along autocamusus dummented are voir revented and resident minimal depth design and an extensive and the selection of the selection and an extensive and the selection and an extensive and the selection and the		
The state of the s					
amount of the control			***************************************		
epocharia de la companya de la compa	And the state of t				
OBSERVATIONS					

certificat de garantie

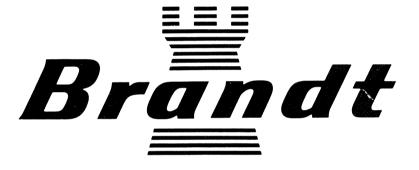

feuillet à conserver par l'agent vendeur



Matériel à	usage	ménager	BRAND1
pe de l'appareil :		numéro :	

type de l'appareil :	numero.		
Nandamanna mananna			

Votre	garanti	e prend	effet à	partir de
la dat	e de la	facture	de votr	e vendeur


Livré le :

MISE EN	SERVICE
visa du client	visa du démonstrateur

RAISON SOCIALE DE L'AGENT VENDEUR chargé du service après vente

Information au consommateur sur la garantie et le Service Après Vente

- Pour toute mise en œuvre de garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre vendeur.
- SODAME assure au vendeur le remplacement gratuit des pièces détachées nécessaires à la réparation pendant 1 an, à partir de la date de votre facture, sauf en cas de non respect des prescriptions d'utilisation ou lorsqu'une cause étrangère à l'appareil est responsable de la défaillance.
- Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s'applique, en tout état de cause, dans les conditions des articles 1641 et suivants, du code civil.

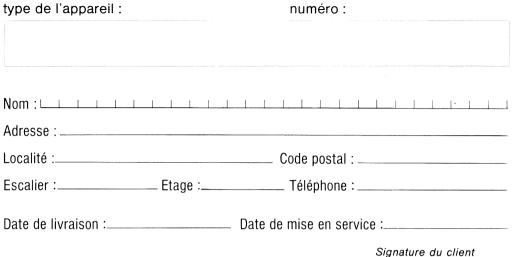

SERVICE APRÈS VENTE

APPEL du	VISITE du	FOURNITURES	FACTURE N°
MINISTER CONTRACTOR CO			grander and a control of the control
	Adding Address		Tabella de la constante de la

