






Logitech® Wireless Mouse M215

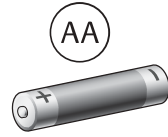


1

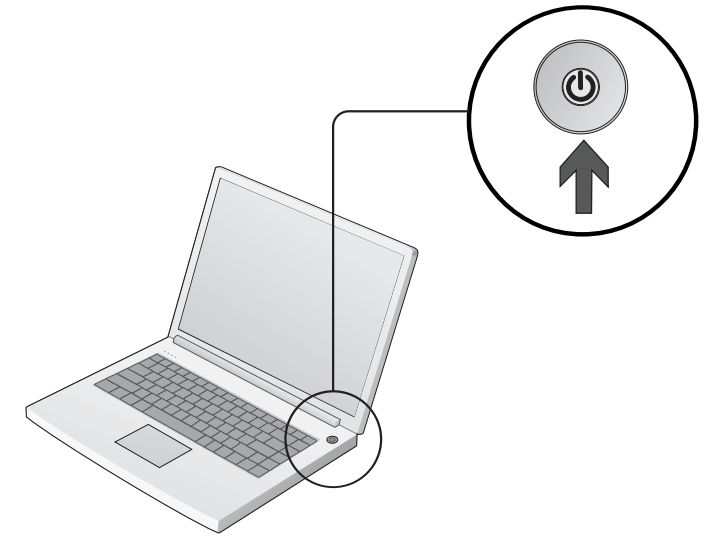

2

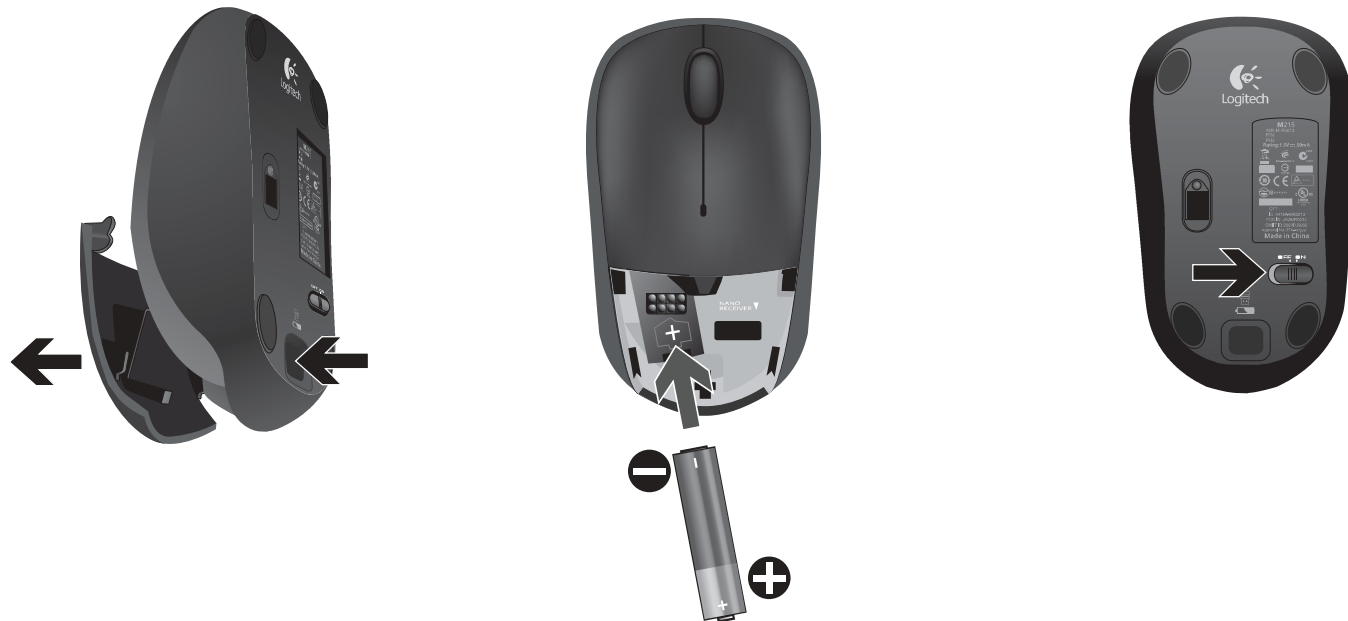

3

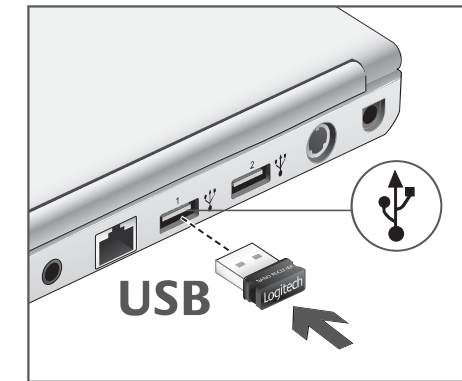

English

Congratulations! You are now ready to use your mouse.

Español

¡Enhorabuena! Ya puedes empezar a usar el mouse.


Français

Félicitations ! Vous pouvez à présent utiliser la souris.

Português

Parabéns. Agora você está preparado para usar seu mouse.



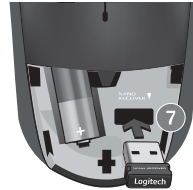

English

Features

- 1 Left and right mouse buttons
- 2 Battery LED flashes red when battery power is low
- 3 Scroll wheel
- 4 Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
- 5 On/Off slider switch
- 6 Battery door release button
- 7 USB Nano-receiver storage

Español

Funciones

- 1 Botones izquierdo y derecho
- 2 El diodo de estado de batería emite destellos rojos cuando la batería se está agotando
- 3 Botón rueda
- 4 Pulsa el botón rueda para usarlo como botón central (la función puede variar según la aplicación de software)
- 5 Conmutador de encendido/apagado
- 6 Botón de compartimento de baterías
- 7 Almacenamiento del nanorreceptor USB

Français




Traits

- 1 Boutons droit et gauche de la souris
- 2 Le témoin lumineux clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible
- 3 Roulette de défilement
- 4 Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie suivant l'application logicielle)
- 5 Commutateur Marche/Arrêt
- 6 Bouton d'ouverture du compartiment des piles
- 7 Boîtier du nano-récepteur USB

Português

Recursos

- 1 Botões esquerdo e direito do mouse
- 2 A luz vermelha do LED do nível das pilhas acende-se quando a energia está baixa
- 3 Roda de rolagem
- 4 Pressione a roda para obter o botão do meio (a função varia conforme o aplicativo de software)
- 5 Controle deslizante para ligar/desligar
- 6 Botão do livramento da porta do compartimento de pilhas
- 7 Armazenamento do receptor Nano USB

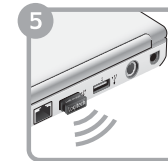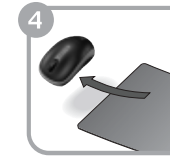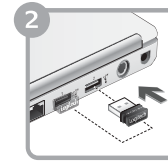

English

Having problems?

- 1 Is the power on?
- 2 Check the Nano receiver; change ports.
- 3 Check the battery.
- 4 Try a different surface. Remove metallic objects between mouse and the Nano receiver.
- 5 If the Nano receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into a USB port on your computer.
- 6 For Windows® users only, repair connection between mouse and USB receiver: launch the Connect utility from www.logitech.com/connect_utility.
- 7 Move the Nano receiver to a USB port closer to the mouse, or go to www.logitech.com/usnextender for a USB extension stand that will allow the Nano receiver to be placed closer to the mouse.

CAUTION: CHOKING HAZARD! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Package contains small parts. Not for children under 6 years.

Français

Vous rencontrez des problèmes?

- 1 La souris est-elle sous tension?
- 2 Vérifiez le nano-récepteur; changez de port.
- 3 Vérifiez la pile.
- 4 Essayez une autre surface. Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le nano-récepteur.
- 5 Si le nano-récepteur est branché dans un hub USB, branchez-le directement sur l'ordinateur.
- 6 Pour les utilisateurs de Windows® uniquement, réparez la connexion entre la souris et le récepteur USB: lancez l'utilitaire de connexion disponible sur la page www.logitech.com/connect_utility.
- 7 Branchez le nano-récepteur sur un port USB plus proche de la souris ou consultez le site www.logitech.com/usnextender pour obtenir un support d'extension USB qui permettra de rapprocher le nano-récepteur de la souris.

ATTENTION: RISQUE D'ETOUFFEMENT. NOCIF VOIRE MORTEL EN CAS D'INGESTION. Le coffret contient de petits composants. Tenez-le hors de portée des enfants de moins de six ans.

Español

¿Tienes problemas?

- 1 ¿Está encendido?
- 2 Comprueba el nanorreceptor; cambia de puerto.
- 3 Comprueba la batería.
- 4 Prueba el mouse en otra superficie. Retira cualquier objeto metálico situado entre el mouse y el nanorreceptor.
- 5 Si el nanorreceptor está conectado a un concentrador USB, conéctalo directamente a un puerto USB de la computadora.
- 6 Sólo para usuarios de Windows®, para reparar la conexión entre el mouse y el receptor USB: inicia la Utilidad de conexión desde www.logitech.com/connect_utility.
- 7 Lleva el nanorreceptor a un puerto USB más cercano al mouse, o visita www.logitech.com/usnextender para obtener una base de extensión USB que te permitirá colocar el nanorreceptor más cerca del mouse.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE ASFIXIA. PUEDE RESULTAR PERJUDICIAL O MORTAL SI SE INGIERE. El paquete contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 6 años.

Português

Está tendo problemas?

- 1 A força está ligada?
- 2 Verifique o receptor Nano, troque de porta.
- 3 Verifique as pilhas.
- 4 Experimente uma superfície diferente. Remova objetos metálicos entre o mouse e o receptor Nano.
- 5 Se o receptor Nano estiver conectado a um concentrador USB, tente conectá-lo diretamente a uma porta USB no computador.
- 6 Somente para usuários do Windows®, restaure a conexão entre o mouse e o receptor USB: Inicie o utilitário de conexão a partir de www.logitech.com/connect_utility.
- 7 Mova o receptor Nano para uma porta USB mais próxima do mouse, ou visite www.logitech.com/usnextender para obter um suporte de extensão USB que permitirá que o receptor Nano seja colocado mais perto do mouse.

CUIDADO: PERIGO DE ASFIXIA! PREJUDICIAL OU FATAL SE ENGOLIDO. O pacote contém peças pequenas. Não para crianças com menos de 6 anos.



United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	1-866-934-5644
Chile	1230 020 5484
Latin America	+55 11 3444 6761
Mexico	001 800 578 9619

www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

© 2009 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Apple, Mac et Macintosh sont des marques de Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

620-002151.002

