

# DENON

Control Dock for iPod

# ASD-11R

---

**Owner's Manual**

**Bedienungsanleitung**

**Manuel de l'Utilisateur**

**Manuale delle istruzioni**

**Manual del usuario**

**Gebruiksaanwijzing**

**Bruksanvisning**



iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S.

**SAFETY PRECAUTIONS**



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



**CAUTION:**

**TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:**

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

**• DECLARATION OF CONFORMITY**

We declare under our sole responsibility that this product, to which this declaration relates, is in conformity with the following standards: EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 and EN61000-3-3. Following the provisions of 2006/95/EC and 2004/108/EC Directive.

**• ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG**

Wir erklären unter unserer Verantwortung, daß dieses Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Standards entspricht: EN60065, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 und EN61000-3-3. Entspricht den Verordnungen der Direktive 2006/95/EC und 2004/108/EC.

**• DECLARATION DE CONFORMITE**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux standards suivants: EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 et EN61000-3-3. D'après les dispositions de la Directive 2006/95/EC et 2004/108/EC.

**• DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Dichiariamo con piena responsabilità che questo prodotto, al quale la nostra dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti normative: EN60065, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 e EN61000-3-3. In conformità con le condizioni delle direttive 2006/95/EC e 2004/108/EC. QUESTO PRODOTTO E' CONFORME AL D.M. 28/08/95 N. 548

**• DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto al que hace referencia esta declaración, está conforme con los siguientes estándares: EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 y EN61000-3-3. Siguiendo las provisiones de las Directivas 2006/95/EC y 2004/108/EC.

**• EENVORMIGHEIDSVERKLARING**

Wij verklaren uitsluitend op onze verantwoordelijkheid dat dit product, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de volgende normen: EN60065, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 en EN61000-3-3. Volgens de bepalingen van de Richtlijnen 2006/95/EC en 2004/108/EC.

**• ÖVERENSSTÄMMELSESINTYG**

Härmed intygas helt på eget ansvar att denna produkt, vilken detta intyg avser, uppfyller följande standarder: EN60065, EN55022, EN55024, EN61000-3-2 och EN61000-3-3. Enligt stadgarna i direktiv 2006/95/EC och 2004/108/EC.

DENON EUROPE  
Division of D&M Germany GmbH  
An der Landwehr 19, Nettetal,  
D-41334 Germany

**CAUTION:**

To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet. The mains plug is used to completely interrupt the power supply to the unit and must be within easy access by the user.

**VORSICHT:**

Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Wandsteckdose. Der Netzstecker wird verwendet, um die Stromversorgung zum Gerät völlig zu unterbrechen; er muss für den Benutzer gut und einfach zu erreichen sein.

**PRECAUTION:**

Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la prise murale. La prise secteur est utilisée pour couper complètement l'alimentation de l'appareil et l'utilisateur doit pouvoir y accéder facilement.

**ATTENZIONE:**

Per scollegare completamente questo prodotto dalla rete di alimentazione elettrica, scollegare la spina dalla relativa presa a muro. La spina di rete viene utilizzata per interrompere completamente l'alimentazione all'unità e deve essere facilmente accessibile all'utente.

**PRECAUCIÓN:**

Para desconectar completamente este producto de la alimentación eléctrica, desconecte el enchufe del enchufe de la pared. El enchufe de la alimentación eléctrica se utiliza para interrumpir por completo el suministro de alimentación eléctrica a la unidad y debe de encontrarse en un lugar al que el usuario tenga fácil acceso.

**WAARSCHUWING:**

Om de voeding van dit product volledig te onderbreken moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. De netstekker wordt gebruikt om de stroomtoevoer naar het toestel volledig te onderbreken en moet voor de gebruiker gemakkelijk bereikbaar zijn.

**FÖRSIKTIGHETSMÅTT:**

Koppla loss stickproppen från eluttaget för att helt skilja produkten från nätet. Stickproppen används för att helt bryta strömförsörjningen till apparaten, och den måste vara lättillgänglig för användaren.

## NOTE ON USE

- Avoid high temperatures.  
Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack.
- Handle the AC adapter carefully.  
Hold the plug when unplugging the cord.
- Keep the unit free from moisture, water, and dust.
- Unplug the AC adapter when not using the unit for long periods of time.
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Do not let foreign objects into the unit.
- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit.
- Never disassemble or modify the unit in any way.

## HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Vermeiden Sie hohe Temperaturen.  
Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- Behandeln Sie das Kabel des Netzteils vorsichtig.  
Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht benutzen.
- Haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet wordt gebruikt.
- Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab.
- Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern.

## OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION

- Eviter des températures élevées.  
Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Manier le cordon de l'adaptateur secteur avec précaution.  
Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Débrancher le cordon de l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre.

## NOTE SULL'USO

- Evitate di esporre l'unità a temperature elevate.  
Assicuratevi che vi sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.
- Maneggiare con cura il cavo dell'adattatore CA.  
Tenete ferma la spina quando scollegate il cavo dalla presa.
- Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- Scollegare l'adattatore CA quando non si utilizza l'unità per periodi di tempo prolungati.
- Non coprite i fori di ventilazione.
- Non inserite corpi estranei all'interno dell'unità.
- Assicuratevi che l'unità non entri in contatto con insetticidi, benzolo o solventi.
- Non smontate né modificate l'unità in alcun modo.

## NOTAS SOBRE EL USO

- Evite altas temperaturas.  
Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
- Manipule cuidadosamente el cable del adaptador de CA.  
Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
- Desconecte el adaptador de CA cuando no utilice por periodos prolongados de tiempo la unidad.
- No obstruya los orificios de ventilación.
- No deje objetos extraños dentro del equipo.
- No permita el contacto de insecticidas, gasolina y diluyentes con el equipo.
- Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna manera.

## ALVORENSTE GEBRUIKEN

- Vermijd hoge temperaturen.  
Zorg er bij installatie in een audiorack voor, dat de door het toestel geproduceerde warmte goed kan worden afgevoerd.
- Wees voorzichtig met het snoer van de AC-adapter.  
Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- Haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact wanneer het toestel voor lange tijd niet wordt gebruikt.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd.
- Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen.
- Voorkom dat insecticiden, benzene of ververdunner met dit toestel in contact komen.
- Dit toestel mag niet gedemonteerd of aangepast worden.

## OBSERVERA ANGÅENDE ANVÄNDNINGEN

- Undvik höga temperaturer.  
Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.
- Hantera kabeln till nätadaptern försiktigt.  
Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
- Koppla ur nätadaptern när enheten inte används under längre perioder.
- Tapp inte till ventilationsöppningarna.
- Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensin och thinner kommer i kontakt med apparatens hölje.
- Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om den.

**CAUTION:**

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit.
- Observe and follow local regulations regarding battery disposal.
- Do not expose the unit to dripping or splashing fluids.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the unit.

**ACHTUNG:**

- Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Zeitungen, Tischtücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.
- Auf dem Gerät sollten keinerlei direkte Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Umweltbestimmungen.
- Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden.
- Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.

**ATTENTION:**

- La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures de la ventilation avec des objets tels que journaux, rideaux, tissus, etc.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.
- Veuillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.

**ATTENZIONE:**

- Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via.
- Non posizionate sull'unità fiamme libere, come ad esempio candele accese.
- Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie.
- L'apparecchiatura non deve essere esposta a gocciolii o spruzzi.
- Non posizionate sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio i vasi.

**PRECAUCIÓN:**

- La ventilación no debe quedar obstruida por haberse cubierto las aperturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No debe colocarse sobre el aparato ninguna fuente inflamable sin protección, como velas encendidas.
- A la hora de deshacerse de las pilas, respete la normativa para el cuidado del medio ambiente.
- No exponer el aparato al goteo o salpicaduras cuando se utilice.
- No colocar sobre el aparato objetos llenos de líquido, como jarras.

**WAARSCHUWING:**

- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafelkleed, gordijnen, enz.
- Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat.
- Houd u steeds aan de milieuvorschriften wanneer u gebruikte batterijen wegdoet.
- Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
- Plaats geen voorwerpen gevuld met water, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.

**OBSERVERA:**

- Ventilationen bör inte förhindras genom att täcka för ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, bordsdukar, gardiner osv.
- Inga blottade brandkällor, såsom tända ljus, får placeras på apparaten.
- Tänk på miljöaspekterna när du bortskaffar batterier.
- Apparaten får inte utsättas för vätska.
- Placera inte föremål fyllda med vätska, t.ex. vaser, på apparaten.

**A NOTE ABOUT RECYCLING:**

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

When discarding the unit, comply with local rules or regulations. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning battery disposal.

This product and the supplied accessories, excluding the batteries, constitute the applicable product according to the WEEE directive.

**HINWEIS ZUM RECYCLING:**

Das Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recyceln geeignet und kann wieder verwendet werden. Bitte entsorgen Sie alle Materialien entsprechend der örtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien!) entsprechen der WEEE-Direktive.

**UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE:**

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur.

Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations en vigueur.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut des piles.

Ce produit et les accessoires inclus, à l'exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE.

**NOTA RELATIVA AL RICICLAGGIO:**

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riutilizzabili e riciclabili. Smaltire i materiali conformemente alle normative locali sul riciclaggio.

Per lo smaltimento dell'unità, osservare le normative o le leggi locali in vigore.

Non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici.

Questo prodotto e gli accessori inclusi nell'imballaggio sono applicabili alla direttiva RAEE, ad eccezione delle batterie.

**ACERCA DEL RECICLAJE:**

Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y se pueden volver a utilizar. Disponga de estos materiales siguiendo los reglamentos de reciclaje de su localidad.

Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales. Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos.

Este producto junto con los accesorios empaquetados es el producto aplicable a la directiva RAEE excepto pilas.

**EEN AANTEKENING MET BETREKKING TOT DE RECYCLING:**

Het inpakmateriaal van dit product is recycleerbaar en kan opnieuw gebruikt worden. Er wordt verzocht om zich van elk afvalmateriaal te ontdoen volgens de plaatselijke voorschriften.

Volg voor het wegdoen van de speler de voorschriften voor de verwijdering van wit- en bruingoed op.

Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.

Op dit product en de meegeleverde accessoires, m.u.v. de batterijen is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE) van toepassing.

**OBSERVERA ANGÅENDE ÅTERVINNING:**

Produktens emballage är återvinningsbart och kan återanvändas. Kassera det enligt lokala återvinningsbestämmelser.

När du kasserar enheten ska du göra det i överensstämmelse med lokala regler och bestämmelser.

Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall.

Denna apparat och de tillbehör som levereras med den uppfyller gällande WEEE-direktiv, med undantag av batterierna.

■ Contents

<b>Getting Started</b>	
<b>Accessories</b> .....	1
<b>Cautions on Handling</b> .....	2
<b>Part Names and Functions</b> .....	2
Top Panel / Rear Panel .....	2
Bottom Panel .....	2
<b>Connections</b>	
<b>iPod Connections</b> .....	3
<b>Connecting the AV Device</b> .....	4
<b>Connecting the AC Adapter</b> .....	4
<b>Playback</b>	
<b>iPod Playback</b> .....	5
Preparations.....	5
Playing Music or Video.....	6
<b>Troubleshooting</b> .....	
<b>Specifications</b> .....	
	8

# Getting Started

Thank you for purchasing this DENON product. To ensure proper operation, please read these owner's manual carefully before using the product. After reading them, be sure to keep them for future reference.

## Accessories

Check that the following parts are supplied with the product.

- |  |        |
|--|--------|
| ① Owner's manual.....                                | 1      |
| ② Service station list .....                         | 1      |
| ③ AC adapter (KSAFC0600150W1UV-1) .....              | 1      |
| ④ Universal adapter (3 types) .....                  | 1 each |
| ⑤ AV/Control cable (Cable length: approx. 2 m) ..... | 1      |



Note that the illustrations in these instructions may differ from the actual unit for explanation purposes.



iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S.

※ The iPod may only be used to copy or play contents that are not copyrighted or contents for which copying or playback is legally permitted for your private use as an individual. Be sure to comply with applicable copyright legislation.

**NOTE**

- Do not use any AC adapter other than the specified one. Doing so could result in fires or electric shock.
- The included AC adapter is exclusively for use with this unit. Never use it with other device.

## Cautions on Handling

Pay attention to the following before using this unit:

• **Moving the unit**

To prevent short-circuits or damaged wires in the connection cables, always unplug the power supply cord and disconnect the connection cables between all other audio components when moving the unit.


• **Cautions on using mobile phones**

Using a mobile phone near this unit may result in noise. If so, move the mobile phone away from this unit when using it.

## Part Names and Functions

For buttons not explained here, see the page indicated in parentheses ( ).


### Top Panel / Rear Panel

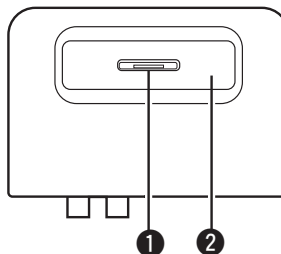


- ① Dock connector .....(3)
- ② Universal adapter slot .....(3)
- ③ DOCK CONTROL terminal .....(4)
- ④ AUDIO OUT terminals .....(4)
- ⑤ S-VIDEO OUT terminal .....(4)
- ⑥ DC IN terminal (6V / 0.8 A) .....(4)

**NOTE**

- Do not use any AC adapter other than the specified one.
- Do not touch the inner pins of the jacks. Electrostatic discharge may cause permanent damage to the unit.

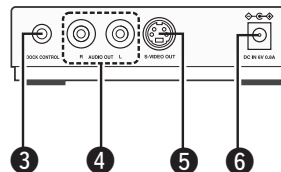

### Bottom Panel

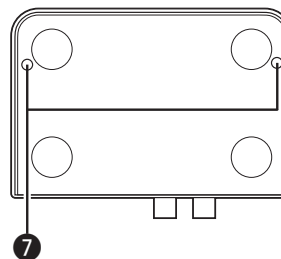

⑦ Fixing screw holes



Use the fixing screw holes (two) to fix the control dock by screw.  
(Usable screws: M3, max. 4 mm in length)




# Connections

When the ASD-11R is connected to a DENON AV device equipped with a dock control terminal, various iPod playback operations can be performed from the connected AV device.

## NOTE

- Do not plug the AC adapter into a power outlet until all connections are completed.
- Also be sure to read the operating instructions of the AV device being connected.

## iPod Connections

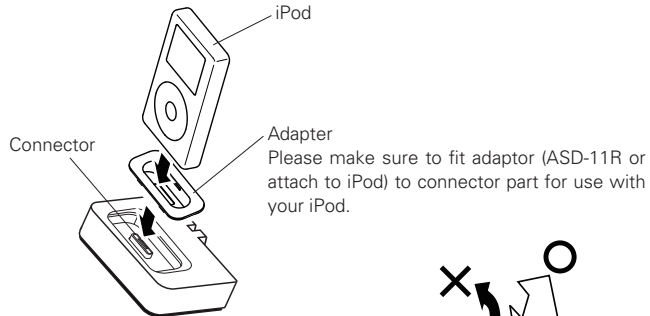

## NOTE

When plugging in or unplugging the iPod, please proceed carefully, adjusting the inclination of the connector so as not to place a burden upon the connector.

## □ About the adapter

Use the adapter included with the iPod.

No adapter is included with the iPods listed below. When using one of these iPods, use the adapter included with the ASD-11R.

iPod	Stamp on back of adapter
iPod mini	mini
iPod Photo 30GB / iPod 20GB with color display	Photo 20GB, 30GB
iPod Photo 60GB / iPod 40GB with color display	Photo 60GB



It is also possible to use a commercially available Apple Inc. adapter.



## NOTE

- The ASD-11R does not support iPod shuffle.
- Be sure to remove the case when mounting an iPod. Failure to do so can result in faulty connection, in which case the iPod cannot be operated or played.
- Use an adapter suited for your iPod. Using the wrong adapter could damage the connectors on both sides.


## □ Removing the iPod

Set the power of the connected AV device to off or standby before removing the iPod.

## Connecting the AV Device

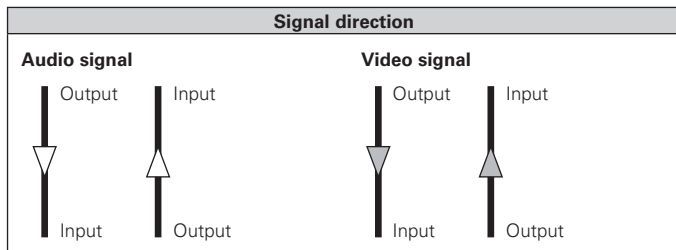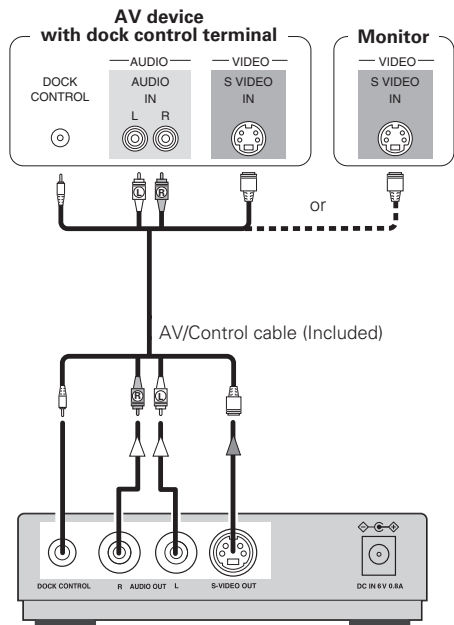

## Connecting the AC Adapter

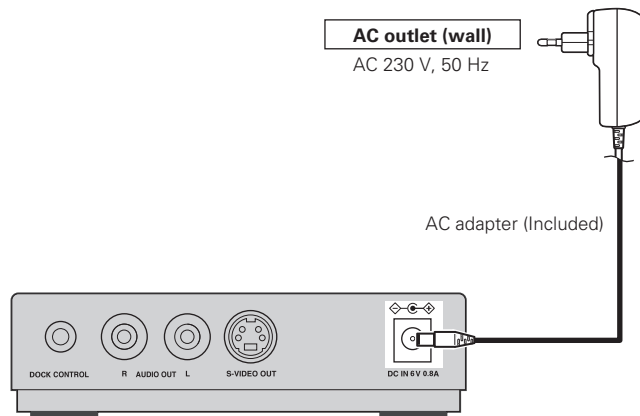

### NOTE

- Connect the AC adaptor to a readily accessible power outlet. If a problem should arise, unplug the AC adaptor immediately.
- Do not use any AC adapter other than the included one.
- Be sure to unplug the AC adaptor from the power outlet when connecting and disconnecting to the plug to the power input terminal.

### □ About the ASD-11R's power operation

There is no power switch on the ASD-11R.

The power turns on when the AC adapter is connected to the ASD-11R and power outlet.

- When playing an iPod, power is supplied to the iPod.
- Power for charging is supplied when the iPod is stopped.
- A standby power (1W) is consumed when no iPod is connected.

Unplug the AC adapter from the power outlet when leaving home or not using for an extended period of time.

# Playback

## iPod Playback

Connect the ASD-11R to the AV device before connecting the iPod to the ASD-11R.

- iPod connections (👉 page 3)
- Connecting the AV device (👉 page 4)

**Perform all the operations on the AV device or iPod connected to the ASD-11R.**

### NOTE

The method of operation differs according to the connected AV device. For details, refer to the section on playing iPods in the AV device's operating instructions.

### Preparations

**1** Switch the function of the AV device to which the ASD-11R is connected to "iPod".

**2** Operate the AV device to switch the iPod's operating mode.

Browse mode ← → Remote mode

### □ About the browse and remote modes

		Browse mode	Remote mode
Where the iPod information is displayed	AV device's display	○	
	Monitor screen	○	
	iPod's display		○
Usable control buttons	AV device	○	○
	iPod		○

## Playing Music or Video

### In the browse mode

Operate the connected AV device.

**1** Select the file you want to play from the menu screen.

**2** Press **ENTER** or **▶**.  
Playback starts.

### In the remote mode

Operation is possible from either the iPod or the connected AV device.

**1** Select the file you want to play from the menu screen.

**2** Press **ENTER**.  
Playback starts.

### Other playback functions

- Pause
- Manual search (fast-reverse / fast-forward)
- Auto search (cue)
- Repeat
- Shuffle

**For details, refer to the section on playing iPods in the AV device's operating instructions.**

#### NOTE

- Note that DENON will accept no responsibility whatsoever for loss of or damage to iPod data when using an iPod connected to the ASD-11R.
- Depending on the iPod's software version, it may not be possible to operate the iPod with the ASD-11R.
- See "[www.denon.com/asd-11r/](http://www.denon.com/asd-11r/)" for details on supported models and connection procedures.

# Troubleshooting

If a problem should arise, first check the following:

1. **Are the connections correct?**
2. **Is the set being operated as described in the owner's manual?**
3. **Are the other components operating properly?**

If this unit does not operate properly, check the items listed in the table below. Should the problem persist, there may be a malfunction.

In this case, disconnect the power immediately and contact your store of purchase.

Symptom	Cause	Countermeasure	Page
No sound is produced. No image appears on the monitor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The iPod is not playing.</li> <li>• The iPod is not properly connected to the ASD-11R.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the iPod is playing.</li> <li>• Check that the iPod is properly connected to the ASD-11R's dock connector.</li> </ul>	<p>–</p> <p>3</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The AC adapter is not connected to the ASD-11R or a power outlet.</li> <li>• The AV/Control cable is not properly connected.</li> <li>• The monitor's input selection is not properly set.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the connections.</li> <li>• Check the connections.</li> <li>• Set the monitor's input selector to the proper position for the connected video input terminal.</li> </ul>	<p>4</p> <p>4</p> <p>–</p>

# Specifications

## ❑ Control Dock for iPod (ASD-11R)

<b>Power supply:</b>	DC 6V
<b>Power consumption:</b>	1 W (When iPod is disconnected)
<b>Maximum external dimensions:</b>	104 (W) x 28.5 (H) x 76.5 (D) mm
<b>Weight:</b>	220 g
<b>Terminal:</b>	Analog audio output terminals x 1, S-Video output terminal x 1, Control terminal x 1

## ❑ AC adapter (KSAFC0600150W1UV-1)

<b>Rated voltage:</b>	100 – 240 V, 50/60 Hz
<b>Rated current:</b>	0.3 A

※ For purposes of improvement, specifications and design are subject to change without notice.



**DENON**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Denon Brand Company, D&M Holdings Inc.  
Printed in China 5411 10148 003D