


1

- ENG: Insert the batteries into the mouse. Ensure the mouse is turned on.
 ⚠ See the Product Guide.
- PTB: Insira as pilhas no mouse. Verifique se o mouse está ligado.
 ⚠ Consulte o Guia do Produto.
- FRA : Insérez les piles dans la souris. Assurez-vous que la souris est sous tension.
 ⚠ Consultez le guide du produit.
- ITA: Inserire le pile nel mouse. Accertarsi che il mouse sia acceso.
 ⚠ Consultare la Guida al prodotto.
- PTG: Introduza as pilhas no rato. Certifique-se de que o rato está ligado.
 ⚠ Consulte o Manual do Produto.
- ESP: Inserte las pilas en el mouse. Compruebe que el mouse está encendido.
 ⚠ Consulte la guía del producto.

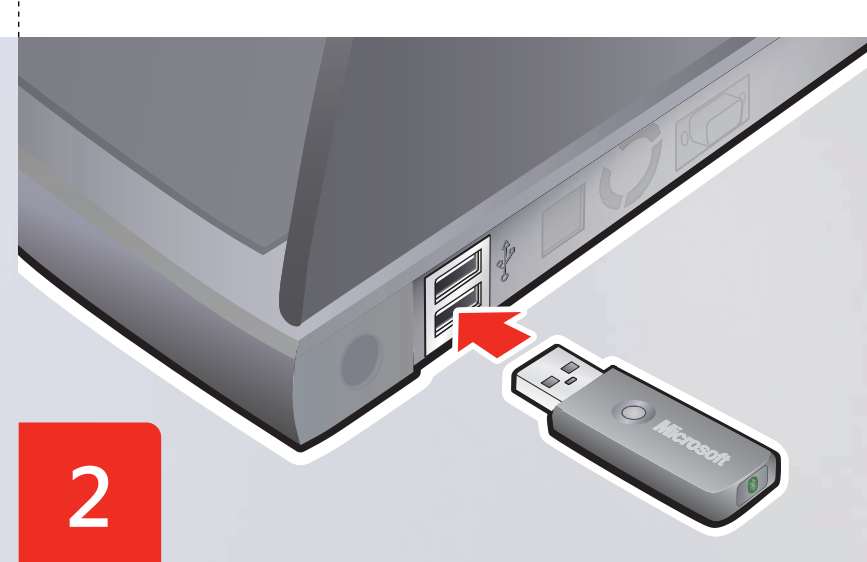


2

- ENG: Insert the transceiver into a USB port on your computer.
- PTB: Insira o transceptor em uma porta USB do computador.
- FRA : Insérez le transmetteur dans le port USB de votre ordinateur.
- ITA: Inserire il ricetrasmittitore in una porta USB del computer.
- PTG: Introduza o transceptor numa porta USB do computador.
- ESP: Inserte el transceptor en el puerto USB del equipo.



3

- ENG: Install the software.
- PTB: Instale o software.
- FRA : Installez le logiciel.
- ITA: Installare il software.
- PTG: Instale o software.
- ESP: Instale el software.

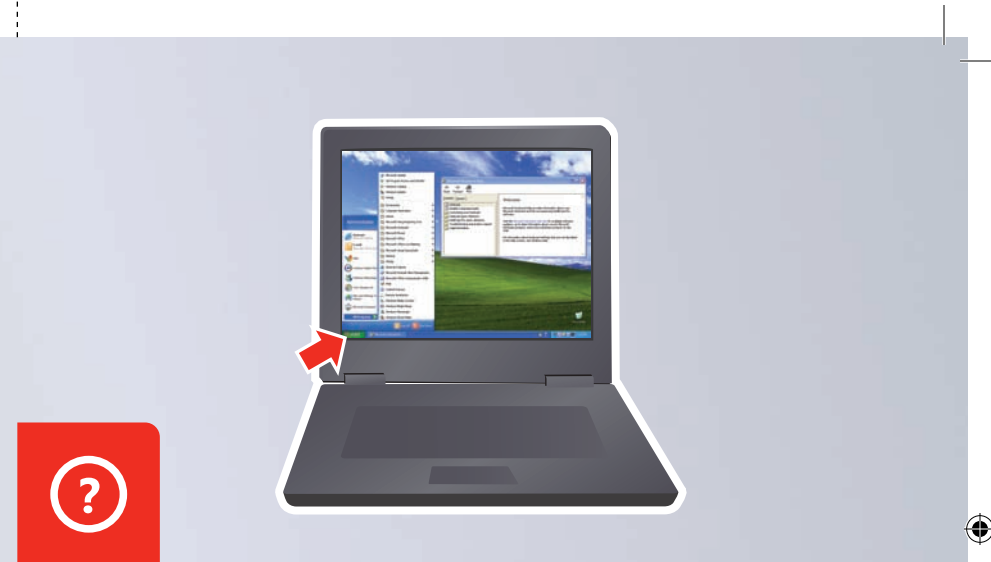













?




- ENG: Start > All Programs > Microsoft Mouse > Mouse Help
- PTB: Iniciar > Todos os Programas > Mouse da Microsoft > Ajuda do Mouse
- FRA : Démarrer > Tous les programmes > Souris Microsoft > Aide de la souris
- ITA: Start > Tutti i programmi > Mouse Microsoft > Guida per il mouse
- PTG: Iniciar > Todos os Programas > Rato Microsoft > Ajuda do Rato
- ESP: Inicio > Todos los programas > Mouse de Microsoft > Ayuda del mouse



1

Switch between mouse mode and presenter / media mode  and .
 Alterne entre o modo de mouse  e o modo remoto de apresentador/mídia .
 Sélectionner le mode Souris  ou le mode Télécommande multimédia/ Télécommande de présentation .
 Per passare dalla modalità mouse  alla modalità remota presentador/multimédia .
 Alternar entre o modo de rato  e o modo de apresentador/ controlo remoto de multimédia .
 Alterne entre el modo de mouse  y el modo remoto de medios/moderador. .


2

Turn on digital ink in Microsoft PowerPoint® presentations, when in mouse mode .
 Ative a tinta digital nas apresentações do Microsoft PowerPoint® quando estiver no modo de mouse .
 Activer l'encre digitale dans les présentations Microsoft PowerPoint®, lorsque vous êtes en mode Souris. .
 Per attivare la funzionalità input penna con presentazioni Microsoft PowerPoint® quando ci si trova in modalità mouse .
 Activar a tinta digital em apresentações do PowerPoint® com o modo de rato  activado .
 Active la tinta digital en las presentaciones de Microsoft PowerPoint® cuando esté en modo de mouse .



3

When digital ink is on, annotate a slide
 Quando a tinta digital estiver ativada, insira anotações em um slide
 Annoter une diapositive, lorsque l'encre digitale est activée.
 Per annotare diapositive quando è attivata la funzionalità input penna
 Quando a tinta digital está activada, anote um diapositivo
 Cuando la tinta digital está activada, anote una diapositiva



4

Previous
 Anterior
 Précédent
 Precedente
 Anterior
 Anterior

5

Laser pointer
 ⚠ See the Product Guide
 Apontador a laser
 ⚠ Consulte o Guia do Produto
 Pointeur laser
 ⚠ Consultez le guide du produit.
 Puntatore laser
 ⚠ Consultare la Guida al prodotto
 Ponteiro laser
 ⚠ Consulte o Manual do Produto
 Puntero láser
 ⚠ Consulte la guía del producto.

6

Next
 Próximo
 Suivant
 Successiva
 Seguinte
 Siguinte

7

Volume down and up
 Aumentar e diminuir o volume
 Augmenter ou baisser le volume
 Aumento e riduzione del volume
 Aumentar e diminuir o volume
 Subir y bajar el volumen

8

Blank screen (presenter) or Play/Pause (media)
 Tela em branco (apresentador) ou Toca/Pausa (mídia)
 Écran noir (télécommande de présentation) ou Lecture/Pause (multimédia)
 Schermo nero (presenter) o Play/Pausa (multimedia)
 Ecrã em branco (apresentador) ou Reproduzir/Pausa (multimédia)
 Plantalla en blanco (moderador) o Repr/Pausa (multimedia)

ENG: For the latest information and updates, go to www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ For important safety information, see the Product Guide.
 PTB: Para obter as informações e atualizações mais recentes, vá para www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Para obter informações importantes sobre segurança, consulte o Guia do Produto.
 FRA: Pour obtenir les toutes dernières informations et mises à jour, visitez le site www.microsoft.com/hardware
 ⚠ Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité, consultez le guide du produit.
 ITA: Per ottenere aggiornamenti e informazioni recenti, visitare www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Per informazioni importanti sulla sicurezza, vedere la Guida al prodotto.
 PTG: Para obter as informações e atualizações mais recentes, vá para www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Para obter informações de segurança importantes, consulte o Manual do Produto.
 ESP: Para obtener la información más reciente, así como actualizaciones, vaya a www.microsoft.com/hardware.
 ⚠ Para ver información importante sobre seguridad, consulte la guía del producto.

Microsoft

Microsoft

www.microsoft.com/hardware

ENG: Microsoft® notebook presenter mouse with carrying case
 PTB: Mouse da Microsoft® para apresentações em notebook com estojo
 FRA: Souris avec télécommande de présentation pour ordinateur portable Microsoft® avec étui
 ITA: Mouse Microsoft® per presentazioni con custodia portatile per notebook
 PTG: Rato apresentador da Microsoft® para computadores portáteis com estojo de transporte
 ESP: Mouse y dispositivo para presentaciones para equipos portátiles de Microsoft® con funda

