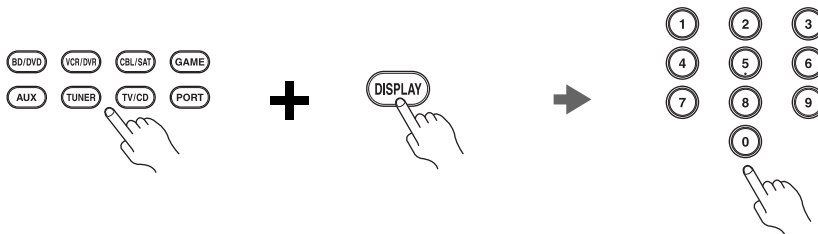

Remote Control Codes



1. While holding down the REMOTE MODE button to which you want to enter a code, press and hold down the [DISPLAY] button until the Remote indicator lights (about 3 seconds).

On Integra products, button names are capitalized. For example, “Remote Mode” button and “Display” button.

2. Within 30 seconds, use the number buttons to enter the 5-digit remote control code.

The Remote indicator flashes twice.

Notes:

- Remote control codes cannot be entered for the [RECEIVER] and [ZONE 2] REMOTE MODE buttons.
- Only TV remote control codes can be entered for the [TV] REMOTE MODE button.

Codes de télécommande

1. Maintenez enfoncé le bouton REMOTE MODE pour lequel vous voulez entrer un code et appuyez sur le bouton [DISPLAY] jusqu'à ce que l'indicateur de télécommande s'allume (environ 3 secondes).
2. Entrez les 5 chiffres du code de télécommande avec les boutons numériques dans les 30 secondes.

Le témoin Remote clignote deux fois.

Remarque:

- Il est impossible d'entrer des codes de télécommande pour les boutons [RECEIVER] et [ZONE 2] REMOTE MODE.
- Il est impossible d'entrer d'autres codes de télécommande que des codes de téléviseur pour le bouton [TV] REMOTE MODE.

Códigos de control remoto

1. Mientras mantiene pulsado el botón REMOTE MODE en el que desea introducir un código, mantenga pulsado el botón [DISPLAY] hasta que se ilumine el indicador Remoto (unos 3 segundos).
2. En menos de 30 segundos, utilice los botones de número para introducir el código de 5 dígitos para control remoto.

El indicador Remote parpadea dos veces.

Nota:

- Los códigos del control remoto no se pueden entrar para los botones [RECEIVER] y [ZONE 2] REMOTE MODE.
- Sólo se pueden introducir códigos de control remoto de TV para el botón [TV] REMOTE MODE.

Codici del telecomando

1. Tenendo premuto il pulsante REMOTE MODE al quale volete assegnare il codice, premete et mantene premuto il pulsante [DISPLAY] fino a quando l'indicatore Remote si accende (dopo ± 3 secondi).
2. Entro 30 secondi utilizzate i pulsanti numerici per inserire il codice di telecomando a 5 cifre.

L'indicatore Remote lampeggia due volte.

Nota:

- Non si possono inserire codici di telecomando per i pulsanti [RECEIVER] e [ZONE 2] REMOTE MODE.
- Il pulsante [TV] REMOTE MODE permette solo di entrare codici di telecomando per una TV.

Fernbedienungscodes

1. Halten Sie die REMOTE MODE-Taste, der Sie den Code zuordnen möchten, gedrückt, während Sie die [DISPLAY]-Taste so lange betätigen, bis die „Remote“-Diode leuchtet (nach ± 3 Sekunden).
2. Geben Sie mit den Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen Herstellercode ein.

Die „Remote“-Diode blinkt zwei Mal.

Anmerkung:

- Der [RECEIVER]- und [ZONE 2] REMOTE MODE-Taste kann kein Code zugeordnet werden.
- Der Taste [TV] REMOTE MODE können nur Fernbedienungscodes für einen Fernseher zugeordnet werden.

Afstandsbedieningscodes

1. Terwijl u de REMOTE MODE toets waaronder u een code wilt vastleggen ingedrukt houdt, drukt u op de [DISPLAY] toets en houdt deze dan ingedrukt totdat de afstandsbedieningsindicator oplicht (ongeveer 3 seconden).
2. Voer binnen 30 seconden met de cijfertoetsen de 5-cijferige afstandsbedieningscode in.

De afstandsbedieningsindicator knippert tweemaal.

Opmerking:

- Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden ingevoerd voor de [RECEIVER] en [ZONE 2] REMOTE MODE toetsen.
- Alleen TV afstandsbedieningscodes kunnen worden ingevoerd voor de [TV] REMOTE MODE toets.

Fjärrstyrningskoder

1. Tryck in den REMOTE MODE-knapp för vilken en kod ska matas in och tryck sedan in knappen [DISPLAY] och håll båda knapparna intryckta tills fjärrstyrningsindikatorn tänds (efter cirka 3 sekunder).
2. Mata inom 30 sekunder in den 5-siffriga fjärrstyrningskoden med hjälp av sifferknapparna.

Fjärrsignalindikatorn blinkar två gånger.

Notera:

- Det går inte att mata in några fjärrstyrningskoder för knapparna REMOTE MODE [RECEIVER] och [ZONE 2].
- Endast fjärrstyrningskoder för en teve kan matas in för knappen [TV] REMOTE MODE.

遙控代碼

1. 如果一邊按著 REMOTE MODE(遙控模式)按鍵，一邊想輸入一種碼時，請按著 [DISPLAY](顯示)按鍵直到遙控指示等點亮為止(大約 3 秒鐘)。
2. 在 30 秒內，使用數字鍵輸入 5 位數字的遙控代碼。

遙控指示器閃爍 2 次。

注意：

- [RECEIVER] 鍵和 [ZONE 2]REMOTE MODE 鍵不能輸入遙控代碼。
- 只有 TV 遙控碼才可以通過 [TV]REMOTE MODE(TV 遙控模式)按鍵來輸入。

遥控代码

1. 如果一边按著 REMOTE MODE(遙控模式)按鍵，一边想輸入一種碼時，請按著 [DISPLAY](顯示)按鍵直到遙控指示等點亮為止(大約 3 秒鐘)。
2. 在 30 秒內，使用數字鍵輸入 5 位數字的遙控代碼。

遙控指示器閃爍 2 次。

注意：

- [RECEIVER] 鍵和 [ZONE 2]REMOTE MODE 鍵不能輸入遙控代碼。
- 只有 TV 遙控碼才可以通過 [TV]REMOTE MODE(TV 遙控模式)按鍵來輸入。

Dedicated Onkyo Receiver	
Default	62503
Zone 2	62506

Cable Set Top Box	
Bright House	01376, 01877
Cable & Wireless	01068
Cable One	01376, 01877
Cablevision	01376, 01877
Charter	01376, 01877, 02187
Cisco	01877
Comcast	01376, 01877, 02576
Cox	01376, 01877
Daeryung	01877
Digeo	02187
Director	00476
DX Antenna	01500
France Telecom	00817
Freebox	01482
Fujitsu	01497
Gehua	00476
General Instrument	00476
Humax	00660, 02142, 02447
Insight	01376, 01877
Jerrold	00476
Knology	01877
Macab	00817
Mediacom	01376, 01877
Motorola	00476, 01376, 01562
NEC	01496
Noos	00817
NTL	01060, 01068
Ono	01068, 01562
Optus	01060
Orange	00817
Pace	01060, 01068, 01877
Panasonic	01488
Philips	00817
Pioneer	01500, 01877
Rogers	01877
Sagem	00817
Samsung	01060, 01666, 02015
Scientific Atlanta	01877
Shaw	01376
Sony	01006, 01460
Suddenlink	01376, 01877
Sumitomo	01500
Telewest	01068
Time Warner	01376, 01877, 02187
Tivo	02576
Toshiba	01509
Virgin Media	01060, 01068
Visiopass	00817
Ziggo	00660, 01666, 02015, 02142

Cable/PVR Combination	
Bright House	01376, 01877
Cable One	01376, 01877
Cablevision	01376, 01877
Charter	01376, 01877, 02187
Cisco	01877
Comcast	01376, 01877, 02576
Cox	01376, 01877
Digeo	02187
Freebox	01482
Humax	02142
Insight	01376, 01877
Knology	01877
Mediacom	01376, 01877
Motorola	01376
Pace	01877
Pioneer	01877
Rogers	01877
Scientific Atlanta	01877
Shaw	01376
Sony	01006
Suddenlink	01376, 01877
Time Warner	01376, 01877, 02187
Tivo	02576
Ziggo	02142

CD	
Advantage	70032
AH!	70157
Aiwa	70157
Arcam	70157
Atoll Electronique	70157
Audio Research	70157
Audiolab	70157
Audiomeca	70157
Audioton	70157
AVI	70157
Balanced Audio Technology	70157
Cairn	70157
California Audio Labs	70029, 70303
Cambridge	70157
Cambridge Audio	70157
Carver	70157
CCE	70157
Cyrus	70157
Denon	70003, 70626, 70766
DKK	70000
DMX Electronics	70157
Dual	70003
Dynaco	70157
Genexxa	70000, 70032
Goldmund	70157
Grundig	70157
Harman/Kardon	70157
Hitachi	70032
Integra	70101, 71327, 71817
JVC	70072

CD	
Kenwood	70036, 70157, 70626
Krell	70157
Linn	70157
Loewe	70157
Magnavox	70157
Marantz	70029, 70157, 70626
Matsui	70157
MCS	70029
Memorex	70032
Meridian	70157
Micromega	70157
Miro	70000
Mission	70157
Myryad	70157
NAD	70000, 70721
Naim	70157
NSM	70157
Onkyo	70868, 71323, 71327, 71817
Optimus	70000, 70032
Panasonic	70029, 70303
Philips	70157, 70626
Pioneer	70032, 70101
Polk Audio	70157
Primare	70157
Proton	70157
QED	70157
Quad	70157
Quasar	70029
Radiola	70157
RCA	70032
Restek	70157
Revox	70157
Rotel	70157
SAE	70157
Sansui	70157
SAST	70157
Siemens	70157
Silsonic	70036
Simaudio	70157
Sonic Frontiers	70157
Sony	70000, 70490
Sylvania	70157
TAG McLaren	70157
Tandy	70032
Technics	70029, 70303
Thorens	70157
Thule Audio	70157
Traxdata	70626
Universum	70157
Victor	70072
Wards	70000, 70032, 70157
Yamaha	70032, 70036, 70490
Zonda	70157

CD-R	
Denon	70626, 70766
Integra	71322, 71323
JVC	70072

CD-R	
Kenwood	70626
Marantz	70626
Onkyo	71322, 71323
Philips	70626
Sony	70000

MD	
Integra	70868, 71808
Onkyo	70868, 71808
Sony	70000, 70490
Yamaha	70490

Cassette Deck	
Aiwa	40029
Arcam	40076
Audiolab	40029
Carver	40029
Denon	40076
Grundig	40029
Harman/Kardon	40029
Inkel	40070
JVC	40244
Kenwood	40070
Magnavox	40029
Marantz	40029
Myryad	40029
Onkyo	42157
Optimus	40027
Philips	40029
Pioneer	40027
Polk Audio	40029
Radiola	40029
RCA	40027
Revox	40029
Sansui	40029
Sony	40243
Thorens	40029
Victor	40244
Wards	40027, 40029
Yamaha	40097

Accessory	
Onkyo	81993, 82351, 82990

Accessory	
ADB	02254
AT&T	00858
BT Vision	02294
Epson	01563
Kreatel	01385
Magnavox	01563
Motorola	00858, 01998, 02378
Philco	01563
Scientific Atlanta	00858
SingTel	01998
Sylvania	01563
TeliaSonera	01385
Verizon	02378
Viewsonic	01329

Receiver	
Onkyo	52503

Satellite Set Top Box	
@sat	01300
@Sky	01334
Acoustic Solutions	01284
ADB	00642, 00887, 01259
Akura	01626
Alba	01284
Allvision	01334
Amstrad	00847, 01175, 01693
Ansonic	02418
Arnion	01300
ASCI	01334
AssCom	00853
Astro	00173, 01100
Atlanta	02418
Atsat	01300
AtSky	01334
Aurora	00642, 00879, 01433
Austar	00642, 00879, 01259
Axil	01413, 01457, 02418
Axitronic	01626
Balmet	01457
Bell ExpressVu	00775
Belson	02418
Big Sat	01457
Black Diamond	01284
Blaupunkt	00173
Boshmann	01413, 01631
Boston	01251
Boxer	01458
British Sky Broadcasting	00847, 01175
BskyB	00847, 01175, 01662
Bush	01284, 01291, 01626, 01645
Canal Digital	00853
Canal Satellite	00853
Canal+	00853
Centrex	01457
CGV	01413, 01567
Chess	01334, 01626
CityCom	01176
Clatronic	01413
Clayton	01626
Comag	01413
Comsat	01413
Coship	01457
Crown	01284
CS	01631
Cyfrowy Polsat	00853, 02527
D-box	00723, 01114
Dantax	01626
Denver	02418
Dgtec	01242, 01631
Digiality	01334

Satellite Set Top Box	
Digifusion	01645
Digihome	01284
DigiLogic	01284
DigiQuest	01300, 01457, 01631
Digisky	01457
DigitalBox	01100, 01631
Digiwave	01631
DirecTV	00099, 00247, 00566, 00639, 01142, 01377, 01442, 01749
Dish Network System	00775, 01775
Dishpro	00775, 01775
DishTV	01300
Dream Multimedia	01237
DSTV	00642, 00879, 01433
Durabrand	01284
EchoStar	00775, 00853, 01323, 01409, 01775, 02527
Edision	01631
Elap	01413, 01567
Elbe	02418
Energy Sistem	01631
Engel	01251
EuroLine	01251
Expressvu	00775, 01775
Fagor	01611
Ferguson	01291
Finlux	01626
Fly Com	01457
FMD	01413, 01457
Foxtel	00879, 01176, 01356
Fuba	00173, 01251
Galaxis	00853, 00879
GE	00566
General Satellite	01176
Globo	01251, 01334, 01626
GOI	00775, 01775
Gold Box	00853
Gold Vision	01631
GoldMaster	01334
Goodmans	01284, 01291
Gradiente	00099, 00887
Grandin	01626
Grococ	01409, 01457
Grundig	00173, 00847, 00853, 00879, 01284, 01291
Haier	02418
Hama	01567
Hanseatic	01100
Hirschmann	00173
Hitachi	01284
Hornet	01300
HTS	00775, 01775
Hughes Network Systems	01142, 01442, 01749

Satellite Set Top Box	
Humax	01176, 01427, 01675, 01808, 01882, 01915, 02144, 02408, 02616
ID Digital	01176
ILLUSION sat	01631
Imperial	01100, 01195, 01334
Indovision	00887
Inno Hit	01626
Innova	00099
iotronic	01413
ISkyB	00887
ITT Nokia	00723
Jadeworld	00642
Jaeger	01334
JVC	00775, 01775
Kaon	01300
Kathrein	00173, 01561, 01567
Kenwood	00853
Kreiling	01626
Kreiselmeyer	00173
L&S Electronic	01334
LaSAT	00173
Lava	01631
Leiko	01626
Lemon	01334
Lenoxx	01611
Listo	01626
Lodos	01284
Logik	01284
Manhattan	01300
Maspro	00173
Matsui	00173, 01284, 01626
Maximum	01334
Mediabox	00853
Mediacom	01206
MediaSat	00853
Medion	01334, 01626
Metronic	01334, 01413
Metz	00173
Multichoice	00642, 00879, 01433, 02059, 02060
MySky	01356, 01693
NEOTION	01334
Netsat	00099, 00887
Nikko	00723
Nokia	00723, 00853, 01223
Nordmende	01611
Onn	01284
Optex	01413, 01611, 01626
Optus	00879, 01356
Orbis	01334
Orbitech	01100, 01195
Pace	00847, 00853, 00887, 01175, 01323, 01356, 01423, 01693

Satellite Set Top Box	
Pacific	01284
Palcom	01409
Panasat	00879, 01433
Panasonic	00247, 00701, 00847, 01304, 01404
Panda	00173
Pass	01567
peeKTON	01457, 02418
	00099, 00133, 00173, 00853, 00887, 01114, 01142, 01442, 01749
Philips	
Phoenix	02418
Pino	01334
Pioneer	00853, 01308
PMB	01611
Premier	00723, 01675
Pro Basic	00853
Proline	01284
Proscan	00566
QNS	01404
RCA	00566, 01291
Regal	01251
Roadstar	00853
Rollmaster	01413
Rownsonic	01567
SAB	01251, 01300
Sagem	01114
Saivod	02418
	00853, 01175, 01206, 01276, 01377, 01442, 01458
Samsung	
Sansui	01251
Sanyo	01626
Sat Control	01300
SAT+	01409
Satplus	01100
SatyCon	01631
Schaub Lorenz	02418
Schneider	01206, 01251
	01334, 01457, 01631
Schwaiger	
Sedea Electronique	01206, 01626
SEG	01251, 01284, 01626
Servimat	01611
ServiSat	01251
Shark	01631
Sherwood	01409
Siemens	00173, 01334
Sigmathek	02418
	00099, 00847, 00887, 01175, 01662, 01693
SKY	
SKY Brazil	00887
SKY Italia	00853, 01693
SKY PerfecTV!	02299, 02616
Sky XL	01251
Sky+	01175

Satellite Set Top Box	
Skymaster	01334, 01409, 01567, 01611
Skymax	01413
Skyplus	01175, 01334
Skyvision	01334
SM Electronic	01409
Smart	01404, 01413, 01631
SmartVision	01457
	00639, 00847, 00853, 01558, 02299
Sony	
Star	00887
Stream System	01300
	00853, 00879, 01284, 01300, 01409, 01626, 02418
Strong	
Sunny	01300
Sunstar	00642
Supernova	00887
Supratech	01413
Systec	01334
TBoston	01251, 02418
Teac	01251
Technical	01626
Technika	01284
TechniSat	01100, 01195
Technosat	01206
Techwood	01284, 01626
TELE System	01251, 01409, 01611
Telefonica	02527
	01100, 01195, 01251, 01334, 01626
Telestar	
Teledes	01300, 01334
Televisa	00887
Tevion	01409
	00847, 00853, 01046, 01175, 01291, 01662
Thomson	
Tivo	01142, 01442
Tonna	01611
Topfield	01206
Toshiba	01284, 01749
Trevi	01251
	00853, 01251, 01291, 01413, 01611, 01626
Triax	
Twiner	01611
UEC	00879, 01356
United	01251
Universum	00173, 01251
Variosat	00173
VEA	02418
Vestel	01251, 01284
Vision	01626
Visiosat	01413, 01457
Vitecom	01413
Volcasat	02418
Wavelength	01413
Wharfedale	01284
Wisi	00173

Satellite Set Top Box	
Worldsat	01251
Woxter	02418
Xsat	00847, 01323
Xtreme	01300
Yakumo	01413
Yes	00887
Zehnder	01251, 01334, 01413, 01631

SAT/PVR Combination	
@sat	01300
Amstrad	01175
Atsat	01300
Bell ExpressVu	00775
British Sky Broadcasting	01175
BskyB	01175
Bush	01645
Cyfrowy Polsat	02527
Digifusion	01645
DigiQuest	01300
DirecTV	00099, 00639, 01142, 01377, 01442
Dish Network System	00775
Dishpro	00775
Dream Multimedia	01237
Echostar	00775, 02527
Edision	01631
Expressvu	00775
Foxtel	01356
Hughes Network Systems	01142, 01442
Humax	01176, 01427, 01675, 01808, 02144
Kaon	01300
Kathrein	01561
Maximum	01334
Mediacom	01206
MySky	01356, 01693
NEOTION	01334
Pace	01175, 01356, 01423, 01693
Panasonic	01304
Philips	00099, 01142, 01442
Premier	01675
Samsung	01175, 01206, 01442
Sat Control	01300
Schneider	01206
Sedeá Electronique	01206
SKY	01175, 01693
SKY PerfecTV!	02299
Skyplus	01175, 01334
Sony	00639, 02299
Stream System	01300
Strong	01300
Sunny	01300
TechniSat	01195
Technosat	01206

SAT/PVR Combination	
Telefonica	02527
Telestar	01195
Thomson	01175
Tivo	01142, 01442
Topfield	01206
Xtreme	01300

Television	
A.R. Systems	10037, 10556
Accent	10037
Acer	11339
Acoustic Solutions	11037, 11523, 11667
Action	10650
Addison	10653
AEG	11037, 11324
Aiko	10037
Aim	10037, 10499
Akai	10037, 10178, 10208, 10556, 10702, 10714, 10715, 10812, 11675
Akiba	10037
Akito	10037
Akura	10037, 10171, 10668, 10714, 11037, 11363, 11667
Alba	10037, 10668, 10714, 11037
Allstar	10037
Amstrad	10037, 10171, 11037
Anam	10037
Anam National	10037, 10650
Anitech	10037
Ansonic	10037, 10668
AOC	10178, 10625, 11365
Ardem	10037, 10714
Arena	10037
Aristona	10037, 10556
ART	11037
Art Mito	11585
Asberg	10037
Astra	10037
ATD	10698
Atlantic	10037
Audiosonic	10037, 10714, 10715, 11675
Audioworld	10698
Aventura	10171
Axxon	10714
Baird	10208
Bang & Olufsen	10565
Barco	10556
Basic Line	10037, 10556, 10668, 11037
Baur	10037, 10195, 10512
Beaumark	10178
Beijing	10208, 10226, 10812

Television	
Beko	10037, 10714, 10715, 11652
Belson	10698
Belstar	11037
BenQ	11756
Beon	10037
Berthen	10668
Bestar	10037
Black Diamond	11037
Blaupunkt	10195
Blue Sky	10037, 10499, 10556, 10625, 10668, 10714, 10715, 11037, 11254, 11363, 11652, 11709
Boca	11652
Boman	11324
Bork	11363
BPL	10037, 10208
Brandt	10560, 10625, 10714
Brimax	11709
Brinkmann	10037, 10668
Briionvega	10037
Bush	10037, 10208, 10556, 10668, 10698, 10714, 11037, 11652, 11667
Byd:sign	12140, 12209
Cameron	11523
Camper	10037
Carad	10668, 11037
Carena	10037
Carrefour	10037
Cascade	10037
Casio	10037
Cathay	10037
CCE	10037
Centrum	11037
Centurion	10037
Changhong	10508
Chun Yun	11756
Clarivox	10037
Classic	10499
Clatronic	10037, 10714, 11324
Clayton	11037
Condor	10037
Conia	11523
Conrowa	10698
Contec	10037
Cosmel	10037
Crown	10037, 10208, 10668, 10714, 10715, 11037, 11652
CTX	11756
Curtis Mathes	10702, 11661
D-Vision	10037, 10556
Daewoo	10037, 10178, 10499, 10556, 10634, 11661, 12098

Television	
Dansai	10037, 10208
Dantax	10714, 10715, 11037, 11652
Datsura	10208
Dawa	10037
Daytron	10037
De Graaf	10208
Decca	10037
Dell	11178, 11264
Denver	10037, 11709
Desmet	10037
Diamant	10037
Diamond	10698
Dick Smith Electronics	10698
Digatron	10037
Digihome	11667
Digiline	10037, 10668
Digitek	11709
Digitor	10037, 10698
Dixi	10037
DL	11363
DMTech	12001
Domeos	10668
Drean	10037
DSE	10698
Dual	10037, 11037
Durabrand	10171, 10178, 11652
Dux	10037
DX Antenna	11817, 13817
Dynatron	10037
Dynex	12049
e-motion	11709
E:max	11324
Easy Living	11666, 11709
ECE	10037
Elbe	10037, 10556
Electrograph	11755
Elektra	11661
Elfunk	11037
ELG	10037
Elin	10037
Elite	10037
Emerson	10037, 10171, 10178, 10668, 10714, 11394, 11661, 11864
Envision	11365
Erres	10037
ESA	10171, 10812
ESC	10037
Euroman	10037
Europa	10037
Europhon	10037
Evesham	11248, 11667
Evolution	11756
Excello	11037
Exquisit	10037
Ferguson	10037, 10195, 10560, 10625, 11037, 11585

Television	
Fidelity	10037, 10171, 10512
Finlandia	10208
Finlux	10037, 10556, 10714, 10715, 11248, 11667
Firstline	10037, 10208, 10556, 10668, 10714, 11037, 11363
Fisher	10208
Flint	10037
Formenti	10037
Fraba	10037
Friac	10037, 10499
Fujicom	11709
Fujitsu	10809
Fujitsu Siemens	10809, 11248, 11666
Funai	10171, 10668, 10714, 11037, 11394, 11666, 11817
G-Hanz	11363
Gaba	11037
Galaxi	10037
Galaxis	10037
Gateway	11755, 11756
GE	10178, 10560, 10625, 11454
GEC	10037
Genesis	10037
Genexxa	10037
GFM	10171, 11864
Goldfunk	10668
GoldStar	10037, 10178, 10714, 10715
Goodmans	10037, 10499, 10556, 10560, 10625, 10634, 10668, 10714, 11037, 11667
Gradiente	10037
Graetz	10714
Granada	10037, 10208, 10226, 10560
Grandin	10037, 10556, 10668, 10714, 10715, 11037
Grundig	10037, 10195, 10556, 11223, 11667
GVA	11363
H & B	12001
Haier	10037, 10508, 10698
Hallmark	10178
Hankook	10178
Hanseatic	10037, 10499, 10556, 10625, 10634, 10714, 12001
Hantarex	10037
Hantor	10037
Harwood	10037
Hauppauge	10037

Television	
HB	11324
HCM	10037
Hewlett Packard	11494
Highline	10037
Hinari	10037, 10208
Hisawa	10714
Hisense	10208, 10508, 10556, 11363, 12098
Hitachi	10037, 10150, 10178, 10499, 10508, 10578, 10634, 11037, 11576, 11585, 11643, 11667, 11691
Hitachi Fujian	10150
Hitec	10698
Hoeher	10714
Hornophon	10037
HP	11494
Hugoson	11666
Humax	11295
Hypson	10037, 10556, 10668, 10714, 10715, 11037
Hyundai	11523
Iberia	10037
ICE	10037
Imperial	10037
Indiana	10037
Ingelen	10714
Inno Hit	11037, 11585
Innova	10037
Insignia	10171, 11564, 12049
Integra	11807
Interbuy	10037
Interfunk	10037, 10512
Internal	10556
Intervision	10037
Irradio	10037
IRT	10698, 11661
Isukai	10037
ITS	10037
ITT	10208
ITT Nokia	10208
ITV	10037
JGC	11709
Jinfeng	10208, 10226
Jinxing	10037, 10556, 10698
JMB	10499, 10556, 10634
Jubilee	10556
JVC	10508, 10650, 10653, 11253, 11428, 11601, 12271
Kaisui	10037
Karcher	10714
Kathrein	10556
Kendo	10037, 11037, 11585
Kennex	11037

Television	
Kioto	10556
Kiton	10037, 10668
KLL	10037
Kneissel	10037, 10499, 10556
Kolin	10037, 10150, 11610, 11755
Kolster	10037
Konka	10037, 10714
Korpel	10037
Kosmos	10037
Kunlun	10208, 10226
L&S Electronic	10714
Lavis	11037
Lecson	10037
Lenco	10037, 11037
Leyco	10037
LG	10037, 10178, 10556, 10698, 10714, 10715, 11178, 11423, 11768, 11840, 12182, 12358
Liesenkotter	10037
Lifetec	10037, 10668, 10714, 11037, 12001
Local India TV	10208
Local Malaysia TV	10698
Lodos	11037
Loewe	10037, 10512, 11884
Logik	10698, 11037
Logix	10668
Luma	11037
Lumatron	10037
Lux May	10037
Luxor	10208, 11037
LXI	10178
M Electronic	10037, 10195, 10512, 10634, 10714, 11652
Madison	10037
Magnavox	11254, 11365, 11454
Magnum	10037, 10714, 10715
Manesth	10037
Manhattan	10037, 10668, 11037
Marantz	10037, 10556
Mark	10037, 10714, 10715
Master's	10499
Mastro	10698
Masuda	10037
Matsui	10037, 10195, 10208, 10556, 10714, 11037, 11666, 11667
Matsushita	10650
Maxent	11755
Meck	10698
Mediator	10037, 10556

Television	
Medion	10037, 10512, 10556, 10668, 10698, 10714, 11037, 11248, 11585, 11667, 12001
Megatron	10178
MEI	11037
Memorex	10150, 10178, 11037
Mercury	10037
Mermaid	10037
Metronic	10625
Metz	10037, 10195, 10668, 11533
MGA	10150, 10178
Micromaxx	10037, 10668, 10714, 11037, 11324, 12001
Microspot	11614
Mikomi	11037
Minato	10037
Minerva	10195, 11248
Ministry Of Sound	11667
Minoka	10037
Mirai	11666
Mitsubishi	10037, 10150, 10178, 10512, 10556, 11037, 11171, 11250
Mivar	10609
Morgan's	10037
MTC	10512
MTlogic	10714
Mudan	10208, 10226
Multitec	10037, 10668, 11037
Multitech	10037
Myrica	11666
Myryad	10556
NAD	10037, 10178
Naiko	10037
Nakimura	10037
NAT	10226
National	10208, 10226, 10508
NEC	10178, 10499, 10508, 10653, 11775, 11797
Neckermann	10037, 10556
NEI	10037, 11037
NEO	11324
Netsat	10037
NetTV	11755
Neufunk	10037, 10556, 10714
New Tech	10037, 10556
Newave	10178
Nikkai	10037
Nikkei	10714
Nikko	10178
Noblex	10037
Nokia	10208
Norcent	11365

Television	
Nordmende	10037, 10195, 10560, 10714, 11585, 11667, 12001
Normerel	10037
Nortek	10668
Novatronic	10037
Novita	11585
Nu-Tec	10698
O.K.Line	11037, 11324
Oceanic	10208
Okano	10037
Olevia	11610, 12124
Omni	10698
Onei	11667
Onida	10653, 11253
Onimax	10714
Onkyo	11807
Onn	11667, 11709
Onyx	11709
Opera	10037
Optimus	10650
Orbit	10037
Orion	10037, 10556, 10714, 11037, 12001
Orline	10037
Ormond	10668, 11037
Osaki	10037, 10556
Osio	10037
Osume	10037
Otto Versand	10037, 10195, 10226, 10512, 10556
Pacific	10556, 10714, 11037, 11324
Palladium	10037, 10556, 10714
Palsonic	10037, 10698
Panama	10037
Panasonic	10037, 10208, 10226, 10508, 10650, 11480, 11636, 12170
Panavision	10037
Panda	10208, 10226, 10508, 10698
Penney	10178
Perdio	10037
Perfekt	10037
Petters	10037, 11523
Philco	10037, 10178, 11661
Philips	10037, 10178, 10556, 10605, 10690, 11454, 11506, 11744, 12372
Phocus	10714, 11652
Phoenix	10037
Phonola	10037, 10556
Pioneer	10037, 10512, 10698, 11260, 11457, 11636, 12171

Television	
Plantron	10037
Playsonic	10037, 10714, 10715, 11652
Polaroid	11523
Portland	11661
Powerpoint	10037, 10698
Prinston	10715, 11037
Profitronic	10037
Proline	10037, 10625, 10634, 11037
Prosonic	10037, 10668, 10714, 11324, 11709, 12001
Protech	10037, 10668, 11037
Proton	10178
ProVision	10037, 10556, 10714, 11324
Pvision	12001
Pye	10037, 10556
Qingdao	10208, 10226
Quasar	10650
Quelle	10037, 10195, 10512, 10668, 11037
R-Line	10037
Radiola	10037, 10556
Radiomarelli	10037
RadioShack	10037, 10178
Radiotone	10037, 10668, 11037
RCA	10178, 10560, 10618, 10625, 11454, 11781, 12187, 12247, 12403
Realistic	10178
Recor	10037
Rectiligne	10037
Redstar	10037
Reflex	10037, 10668, 11037
Relisys	11585
Remotec	10037, 10171
Reoc	10714
Revox	10037
RFT	10037
Roadstar	10037, 10668, 10714, 10715, 11037
Rolson	12098
Rowa	10037, 10698
Saba	10560, 10625, 10714
Sagem	10618
Saivod	10037, 10668, 11037
Salora	10208
Sampo	10171, 10178, 10650, 11755
Samsung	10037, 10178, 10208, 10226, 10556, 10618, 10702, 10812, 11060, 11312, 11619, 12051

Television	
Sansui	10037, 10714, 11248, 12001
Sanyo	10208, 10508, 11037, 11142, 11585, 11667
SBR	10037, 10556
Sceptre	11360
Schaub Lorenz	10714, 11324, 12001
Schneider	10037, 10556, 10668, 10714, 11037
Scotch	10178
Scott	10178
Sears	10171, 10178
Seaway	10634
Seelver	11037
SEG	10037, 10668, 11037
SEI	10037
Sei-Sinudyne	10037
Serie Dorada	10178
Shanghai	10208, 10226
Sharp	10650, 10653, 10818, 11165, 11659
Shintoshi	10037
Shivaki	10037, 10178
Siam	10037
Siemens	10037, 10195
Siera	10037, 10556
Silva	10037
Silva Schneider	10037
Silver	10715
SilverCrest	11037
Singer	10037
Sinudyne	10037
SKY	10037, 11614, 11775
Skyworth	10037, 10698
Sliding	11324
SLX	10668
Solavox	10037
Soniko	10037
Sonitron	10208
Sonneclair	10037
Sonoko	10037
Sonolor	10208
Sontec	10037
Sony	10037, 10650, 10810, 11167, 11505, 11651, 11825
Soundesign	10178
Soundwave	10037, 10715, 11037
Sowa	10178, 10226
Squareview	10171
Standard	10037, 11037, 11709
Starlite	10037
Strato	10037
Sunny	10037
Sunstar	10037

Television	
Sunstech	12001
Sunwood	10037
Superscan	10864
Supersonic	10208
SuperTech	10037, 10556
Supra	10178
Svasa	10208
Swisstec	11614, 11775
Sylvania	10171, 11394, 11864, 11886
Symphonic	10171
Synco	10178, 11755
Syntax	11610
Sysline	10037
Tacico	10178
Talent	10178
Tashiko	10650
Tatung	10037, 11248, 11254, 11324, 11756
TCL	10698, 12403
TCM	10714, 12001
Teac	10037, 10171, 10178, 10512, 10668, 10698, 10714, 11037, 11363, 11709, 11755
Tec	10037
Tech Line	10037, 10668
Technica	11037
Technics	10556, 10650
Technika	11667
TechniSat	10556
Technisson	10714, 11652
Techno	11585
Technosonic	10499, 10556, 10625, 11324
Techvision	11709
Techwood	11037
Tecnimagen	10556
Teco	10178, 10653, 11523
Tedalex	10208, 11709
Teknika	10150
TELE System	11585
Telecor	10037
Telefunken	10037, 10560, 10625, 10698, 10702, 10714, 11585
Telefusion	10037
Telegazi	10037
Telemeister	10037
Telesonic	10037
Telestar	10037, 10556
Teletech	10037, 10668, 11037
Television	10037
Tennessee	10037
Tensai	10037, 10715, 11037
Tesla	10037, 10556, 10714, 11037, 11652

Television	
Tevion	10037, 10556, 10668, 10714, 11037, 11248, 11585
Thomson	10037, 10560, 10625
Thorn	10037, 10499, 10512
Thorn-Ferguson	10499
TMK	10178
TML	11756
Tokai	10037, 10668, 11037
Tokaido	11037
Topline	10668, 11037
Toshiba	10195, 10508, 10618, 10650, 11037, 11169, 11508, 11524, 11656, 12203
TRANS-continents	10037, 10556, 10668, 11037
Transonic	10037, 10512, 10698, 11363
Triad	10556
Trio	11248
Triumph	10037, 10556
TVTEXT 95	10556
Uher	10037
Ultravox	10037
UMC	11614, 11775
Unic Line	10037
United	10037, 10556, 10714, 10715, 11037, 11652
Universal	10037, 10714
Universum	10037, 10195, 10512, 10618, 10668, 11037
Univox	10037
V7 Videoseven	11666, 11755
Vestel	10037, 10668, 11037, 11585, 11667
Vexa	10037
Victor	10650, 10653, 11428
Videocon	10037, 10508
VideoSystem	10037
Vidtech	10178
Viewsonic	10864, 10885, 11755
Vision	10037
Vistron	11363
Vizio	10864, 10885, 11756, 11758, 12209
Vortec	10037
Voxson	10037, 10178
VU	12098
Walker	11667
Waltham	10037, 10668, 11037
Wards	10178
Watson	10037, 10668, 10714, 11037

Television	
Wega	10037
Welltech	10714, 11652
Weltstar	11037
Westinghouse	10885, 11577, 11755
Wharfedale	10037, 10556, 11324, 11667
White Westinghouse	10037, 11661
Wilson	10556
Windsor	10668, 11037
Windy Sam	10556
Wintel	10714
World-of-Vision	12001
Wyse	11365
Xenius	10634
Xiahua	10698
XLogic	10698
Xrypton	10037
Yamaha	10650, 11576
Yamishi	10037
Yokan	10037
Yoko	10037
YU-MA-TU	10037
Zenith	10178, 11661
Zepto	11585
Zonda	10698

VCR	
Aim	20348, 20642
Aiwa	20032, 20037, 20348, 21137
Akai	20037, 20348, 20642
Alba	20081, 20348
Allegro	21137
Allstar	20081
American High	20035
Anam	20037
Anam National	21562
Aristona	20081
ASA	20037, 20081
Asuka	20037, 20081
Audiolab	20081
Audiovox	20037
Awa	20037, 20642
Black Diamond	20642
Blaupunkt	20081
Blue Sky	20037, 20348, 20642, 21137
Brinkmann	20348
Broksonic	20348
Bush	20081, 20348, 20642
Calix	20037
Canon	20035
Carena	20081
Carver	20081
Changhong	20081
CineVision	21137
Citizen	20037
Craig	20037
Crown	20037

VCR	
Curtis Mathes	20035, 20060
Cyrus	20081
Daewoo	20642, 21137
Dantax	20348
De Graaf	20081
Decca	20067, 20081
Diamant	20037
Diamond	20348
Dick Smith Electronics	20642
Digitor	20642
DirecTV	20739
DSE	20642
Dual	20081, 20348
Dumont	20081
Durabrand	20642
Electrohome	20037
Electroponic	20037
Emerex	20032
Emerson	20035, 20037
ESA	21137
Ferguson	20348
Finlandia	20037, 20081
Finlux	20081
Firstline	20037, 20348, 21137
Flint	20348
Fuji	20033, 20035
Fujitsu General	20037
GE	20035, 20060
GEC	20081
General Technic	20348
Go Video	20614, 21137
GoldStar	20037, 21137
Goodmans	20037, 20081, 20348, 20642
GPX	20037
Gradiente	21137
Granada	20037, 20081
Grandin	20037
Grundig	20081, 20348
Haaz	20348
Hanseatic	20037, 20081
Harman/Kardon	20081
Hitachi	20037, 20081
Hoeher	20642
Hornlyphon	20081
Hughes Network Systems	20739
Humax	20739
Hypson	20037
Instant Replay	20035
Interbuy	20037
Interfunk	20081
International	20037, 20642
Intervision	20037, 20348
Irradio	20037, 20081, 21137
ITV	20037
JMB	20348
JVC	20067, 20081, 21279
Kambrook	20037

VCR	
Karcher	20081, 20642
KEC	20037
Kendo	20037, 20348, 20642
Kenwood	20067
Kioto	20348
Kneissel	20037, 20348
Kodak	20035, 20037
LG	20037, 21137
Lifetec	20348
Loewe	20037, 20081, 21062, 21562
Lumatron	21137
Lunatron	21137
LXI	20037
M Electronic	20037
Magnavox	20035, 20081, 20642
Magnum	20642
Manesth	20081
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Mascom	20642
Mastec	20642
Matsui	20037, 20348
Matsushita	20035
Mediator	20081
Medion	20348, 20642
MEI	20035
Memorex	20035, 20037, 20348
Metronic	20081
Metz	20037, 20081, 21062, 21562
Micormay	20348
Mitsubishi	20067, 20081, 20642
Motorola	20035
Multitec	20037
Myryad	20081
Naiko	20348, 20642
Nebula Electronics	20033
NEC	20035, 20037, 20067, 21137, 21287
Neckermann	20081
Neufunk	21137
Newave	20037
Nikko	20037
Nokia	20081
Nordmende	20067, 20642
Oceanic	20081
Okano	20348
Olympus	20035
Onimax	20642
Onkyo	20222
Optimus	20037, 21062
Orion	20348
Osaki	20037
Otto Versand	20081
Pacific	20348, 20642
Palladium	20037, 20348
Palsonic	20642

VCR	
Panasonic	20035, 20614, 20616, 21062, 21562
Penney	20035, 20037
Philco	20035
Philips	20035, 20081, 20739
Phonola	20081
Pilot	20037
Pioneer	20067, 20081
Polk Audio	20081
Profitronic	20081
Proline	20642
Proscan	20060
Protech	20081
Pye	20081
Qisheng	20060
Quasar	20035
Quelle	20081
Radialva	20037, 20081
Radiola	20081
Radionette	20037, 21137
RadioShack	20037
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20035, 20060
Realistic	20035, 20037
Reoc	20348
ReplayTV	20614, 20616
Rio	21137
Roadstar	20037, 20081
Saisho	20348
Sampo	20037
Samsung	20739
Sansui	20067, 20348
Sanyo	20067, 20348, 21137
SBR	20081
Schaub Lorenz	20348
Schneider	20037, 20081, 20348, 20642, 21137
Sears	20035, 20037
SEG	20081, 20642
SEI	20081
Sei-Sinudyne	20081
Seleco	20037
Sharp	20037, 21137
Shivaki	20037
Siemens	20037, 20081
Siera	20081
Silva	20037
Silva Schneider	21137
SilverCrest	20642
Singer	20348
Sinudyne	20081
Skantic	20348
Smaragd	20348
Sonic Blue	20614, 20616, 21137
Sontec	20037
Sonwa	20642

VCR	
Sony	20032, 20033, 20035, 20636
Soundwave	20037, 20348
Sunkai	20348
Supra	20037, 20348
Sylvania	20035, 20081
Tashiko	20037, 20081
Tatung	20067, 20081, 20348
Tchibo	20348
TCM	20348
Teac	20037, 20642
Technics	20035, 20081
TechniSat	20348
Teco	20035, 20037
Tedalex	20037, 20348, 20642
Teknika	20035, 20037
Telefunken	20642
Telestar	20037
Tensai	20037
Tesla	20081
Tevion	20348, 20642
Thomson	20060, 20067
Thorn	20037
Tivo	20636, 20739
Tokai	20037
Topline	20348
Toshiba	20067, 20081
Totevision	20037
Tradex	20081
United	20348
Universum	20037, 20081, 20348, 21137
Victor	20067
Videomagic	20037
Wards	20033, 20035, 20060, 20081
Watson	20081, 20642
Weltblick	20037
Wharfedale	20642
World	20348
XR-1000	20035
Yoko	20037
Zenith	20033, 21137
ZX	20348

PVR	
DirecTV	20739
Go Video	20614
Hughes Network Systems	20739
Humax	20739
JVC	21279
Panasonic	20614, 20616
Philips	20739
ReplayTV	20614, 20616
Samsung	20739
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636
Tivo	20636, 20739

TV/VCR Combination	
Aiwa	21137
Amstrad	10171
Curtis Mathes	20035
Ferguson	10625
Fidelity	10171
GE	20035, 20060
GoldStar	10037, 20037
Gradiente	21137
Grundig	10037, 10195, 10556, 20081
Hypson	20037
Kambrook	20037
LG	10178, 20037
Loewe	20037
Magnavox	20081
Memorex	20037
Mitsubishi	10556, 20081
Panasonic	20035
Penney	20035, 20037
Philips	10037, 10556, 20081
Quasar	20035
Radiola	10556, 20081
RCA	20035, 20060
Saba	10625
Schneider	10037, 10556, 20081
Sears	20037
Sharp	20037
Shivaki	20037
Siemens	10037, 20081
Sony	11505, 20032
Supra	20348
Sylvania	20081
Teac	10171, 10178, 20037, 20642
Technics	10556, 20081
Thomson	10625

DVD	
3D LAB	30539
Accurian	33002
Acoustic Solutions	30713
AEG	32173, 33002
AFK	31152
Aiwa	30533
Akai	33002
Alba	30539, 30713
Allegro	30869
Amstrad	30713
Aristona	30539, 30646
Audix	30713
Autovox	30713
Basic Line	30713
Bel Canto Design	31571
Black Diamond	30713
Blue Parade	30571
Blue Sky	30713
Brandt	30503
Bush	30713
C-Tech	31152
Centrum	30713, 33002
Changhong	30627

DVD	
Cinetec	30713
CineVision	30869
CJ Digital	32173
Clatronic	33002
Clayton	30713
Contel	33012
Crown	30713
Daewoo	30869
Dantax	30539, 30713
Denon	30490, 30634, 31634, 33010
Dick Smith Electronics	31152
Digihome	30713
DigiLogic	30713
Digital	32173
Disney	31270, 33002
DSE	31152, 33002
Dual	30713
Durabrand	30713, 33002
eBench	31152
Elfunk	30713
Elite	31152
Elta	32173
Emerson	33002
EuroLine	33002
Ferguson	30713
Finlux	33003
Firstline	30713, 30869
Fisher	30670
Funai	33002
GE	30522
GFM	33002
Global Sphere	31152
Go Video	30869, 31075, 33003
GoldStar	33003
Goodmans	30713, 31152
GPX	33003
Grandin	30713, 32173
Grundig	30539, 30670, 30713
H & B	30713, 32173
Haaz	31152
Hanseatic	33003
Harman/Kardon	30582, 31229
Henss	30713
Hitachi	30573, 30713, 31664
Hoehner	30713, 32173
HotMedia	31152
Humax	30646
Inno Hit	30713
Insignia	33002, 33014, 33025
Integra	30627, 31612, 32900, 32901, 32910
Irradio	30869
JVC	30503, 30539, 30623, 30867, 31164, 31597
Kendo	30713
Kennex	30713

DVD	
Kenwood	30490, 30534
Lazer	32173
Lenco	30713
LG	30869, 33003
Lodos	30713
Loewe	30539, 33003, 33018
Logik	30713
Lumatron	30713, 33003
Lunatron	33003
Luxman	30573
Luxor	30713
Magnavox	30503, 30539, 30646, 30713, 31354, 33002
Manhattan	30713
Marantz	30539, 33013, 33015
Mark	30713
Matsui	30713
Maxim	30713
MDS	30713
Medion	30630, 31270, 33003
Memorex	31270, 32213
Metz	30571, 30713
Micromedia	30503, 30539
Micromega	30539
Microsoft	30522, 33006
Minax	30713
Mitsubishi	30713, 31521
Muvid	32173
NAD	33003, 33024
NEC	30869, 33003
Nortek	32173
Olevia	33012
Onkyo	30503, 30627, 31612, 32900, 32901, 32910
Oppo	30575, 33021
Orion	30713
Ormond	30713
Pacific	30713
Palladium	30713
Panasonic	30490, 31579, 31762, 33005, 33020
Philco	33002
Philips	30503, 30539, 30646, 31340, 31354, 32056, 33002, 33007, 33016
Pioneer	30571, 30631, 31571, 33000, 33017
Polk Audio	30539
Presidian	33002
Proscan	30522
Proson	30713
Pye	30539, 30646
Radionette	30869, 33003
Radiotone	30713

DVD	
RCA	30522, 30571, 30822, 32213, 32587, 32592, 32594, 32901
REC	30490
Redstar	31394
Rio	30869
Roadstar	30713
Rotel	30623
Saba	32173
Salora	33003
Samsung	30490, 30573, 30820, 31075, 31635, 32329, 32489, 33001
Sanyo	30670, 30713
Schneider	30539, 30646, 30713, 30869
Schoentech	30713
Scott	31394, 32173
SEG	30713
Semp	30503
Sharp	30630, 30713, 30869, 33002, 33009, 33019
Sherwood	33003
Shinsonic	30533
Silva Schneider	30869, 33003
SilverCrest	31152, 32173
Skantic	30539, 30713
SM Electronic	31152
Smart	30713
Sonic Blue	30869
Sony	30533, 30864, 31033, 31070, 31431, 31633, 33004, 33008
Soundwave	30713
Star Clusters	31152
Strato	31152
Strong	30713
Supervision	31152
Sylvania	30630, 32194, 33002
Symphonic	33002
Tamashi	31394
Tandberg	30713
Targa	33003
Tchibo	33003
TCL	32587
TCM	33003
Teac	30571, 31394, 33002, 33003
Technica	30713
Technics	30490
Techwood	30713
Teletech	30713
Theta Digital	30571
Thomson	30522
Toshiba	30503, 31639, 32277, 32901
Trasonic	31394
TVE	30713

DVD	
United	30713, 31152, 33002
Universum	30713, 30869, 33003
Urban Concepts	30503
Venturer	32901
Vestel	30713
Victor	31597
Viore	33022
Vizio	33023
Vtrek	32587
Waltham	30713
Wellington	30713
Weltstar	30713
Wharfedale	30713
Windsor	30713
Windy Sam	30573
Xbox	30522, 33006
XLogic	31152
Yamaha	30490, 30539, 30646, 30817, 33011
Zenith	30503, 30869, 33003

DVD High Definition (Blu-Ray)

Denon	33010
Insignia	33002, 33014, 33025
Integra	32900, 32910
LG	33003
Loewe	33018
Magnavox	33002
Marantz	33013, 33015
NAD	33024
Olevia	33012
Onkyo	32900, 32910
Oppo	33021
Panasonic	33005, 33020
Philips	33007, 33016
Pioneer	33000, 33017
Samsung	33001
Sharp	33009, 33019
Sony	33004, 33008
Sylvania	33002
Viore	33022
Vizio	33023
Yamaha	33011

DVD High Definition (HD-DVD)

Integra	32901
LG	33003
Microsoft	33006
Onkyo	32901
RCA	32901
Toshiba	32901
Xbox	33006

DVD-R

Accurian	33002
Aristona	30646
Denon	30490

DVD-R	
Emerson	33002
Funai	33002
Go Video	33003
GPX	33003
Hitachi	31664
Humax	30646
JVC	31164, 31597
LG	33003
Loewe	33003
Magnavox	30646, 33002
Medion	33003
Panasonic	30490, 31579, 33020
Philips	30646, 31340
Pioneer	30631
Pye	30646
RCA	30522
Samsung	30490, 31635
Sanyo	30670
Schneider	30646
Sharp	30630, 33002, 33019
Sony	31033, 31070, 31431, 33004, 33008
Sylvania	33002
Targa	33003
Toshiba	31639, 32277
Victor	31597
Yamaha	30646
Zenith	33003

TV/DVD Combination

Akai	11675
Black Diamond	11037, 30713
Blue Sky	11037, 30713
Bush	10698, 11037, 30713
Centrum	11037, 30713
Crown	11037, 30713
DMTech	12001
Dual	11037, 30713
Dynex	12049
Elfunk	11037, 30713
Emerson	11394, 11864, 33002
Ferguson	11037, 30713
Goodmans	11037, 30713
Grandin	30713
Grundig	30539
H & B	12001
Hanseatic	12001
Hitachi	11037, 30713
Insignia	12049
JVC	12271
LG	11423
Logik	11037, 30713
Luxor	11037, 30713
Matsui	11037, 30713
Nordmende	12001
Philips	10556, 11454, 30539
Polaroid	11523

TV/DVD Combination	
Powerpoint	10698
Prosonic	12001
Pvision	12001
RCA	12187
Schaub Lorenz	12001
SEG	11037, 30713
Sharp	10818
Sunstech	12001
Sylvania	10171, 11394, 11864, 11886, 30630, 32194, 33002
Teac	10698
Technica	11037, 30713
Telefunken	10698
Teletech	11037, 30713
Thomson	10625
Toshiba	11524
United	11037, 30713
Universum	30713
Vestel	11037
Weltstar	11037, 30713

Memo

Y1002-1

SN 29400269

(C) Copyright 2010 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 4 0 0 2 6 9 *