

Mode d'emploi

Premio nomad

Téléviseur



Portable Multimédia



COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE



1	Introduction	3
1.1	Consignes de sécurité	3
1.2	Présentation	4
1.3	Caractéristiques principales	4
1.4	Accessoires fournis	5
2	DESCRIPTION du Premio nomad	5
3	Guide rapide d'installation et utilisation	7
3.1	Première utilisation	7
3.1.1	Étape 1: Charger la batterie	7
3.1.2	Étape 2 : mise en place / connexion de l'antenne	8
3.1.3	Étape 3 : mise en route	8
3.1.4	Étape 4 : recherche des chaînes TV (TNT)	8
3.2	Menu HOME	9
4	Description des menus	10
4.1	Mode TV	10
4.1.1	Généralités	10
4.1.2	Mode TV : Menu des options	11
4.1.2.1	Liste des chaînes	11
4.1.2.2	Gestion des programmes	12
4.1.2.2.1	<i>Saut de chaîne</i>	13
4.1.2.2.2	<i>Verrouillage</i>	13
4.1.2.2.3	<i>Déplacement</i>	14
4.1.2.2.4	<i>Suppression</i>	14
4.1.2.3	Recherche des chaînes	14
4.1.2.4	Recherche automatique des chaînes	15
4.1.2.5	Recherche manuelle des chaînes	15
4.1.2.6	Audio	16
4.1.2.7	Info chaîne	17
4.1.2.8	Sous-titres	17
4.1.2.9	Télétexte	18
4.1.2.10	Choix d'antenne	18
4.1.2.11	Verrouillage parental	19
4.2	Mode Radio	19
4.3	Mode Film	20
4.4	Mode Musique	21
4.5	Mode Photo	22
4.6	Jeux	23
4.7	Paramètres système	24
4.8	Réglages affichage	24
4.9	Réglage heure	25
4.10	Région / langage	26
4.11	Version / Mise à jour	26
4.11.1	Version du logiciel interne	26
4.11.2	Mise à jour du Premio nomad	27
4.12	Réglage audio	28
4.13	Réglages par défaut	28
5	Liste Fréquences & émetteurs TNT	29
6	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	34
7	SAV et fabricant, Garantie	35

1 Introduction

Votre Premio nomad est un téléviseur mobile TNT (Télévision Numérique Terrestre) équipé de fonctions multimédia avancées grâce à ses connecteurs USB-2.0 et carte SD. Il a été fabriqué selon les normes internationales en matière de sécurité. Afin d'utiliser votre Premio nomad en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les consignes de sécurité ci-après avant sa mise en service.

1.1 Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel et en particulier les consignes de sécurité ci-dessous avant de procéder à l'installation de votre adaptateur.



Veuillez lire complètement ce manuel avant de démarrer l'installation.



Alimentation secteur : branchez l'adaptateur secteur de l'appareil uniquement sur des prises secteur ayant les caractéristiques suivantes: 100-240 VAC/50-60 Hz (cf. §3.1.1)



N'ouvrez jamais l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.



Placez l'appareil dans un endroit sec et correctement ventilé.



Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère humide.



Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil.



Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut créer de la condensation dans l'appareil. Dans ce cas, attendre au moins deux heures pour permettre à la condensation de totalement s'évacuer avant de le mettre en route.



Conservez la boîte et le matériel d'emballage original (obligatoire en cas de renvoi éventuel de l'appareil en SAV).



Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages occasionnés par la non-observation des consignes de sécurité ou par une manipulation inappropriée de l'appareil.

1.2 Présentation

Votre Premio nomad est un téléviseur TNT (Télévision Numérique Terrestre) portable équipé de fonctions multimédia avancées grâce à ses connecteurs USB-2.0 et carte SD. Il intègre un tuner numérique destiné à la réception des chaînes TNT non cryptés ainsi qu'une antenne dépliable. Grâce à son écran large de 3,4'', vous pourrez visionner dans de bonnes conditions aussi bien les programmes TNT que vos fichiers multimédia vidéo (MPEG2, MPEG4, DivX, XviD ...), audio (MP3) ou photo (BMP, JPEG) que vous possédez sur une clef USB ou une carte SD, voir un disque dur USB. Les techniques de pointe mises en œuvre vous garantissent une qualité optimale de reproduction vidéo, audio et données.

1.3 Caractéristiques principales

Les principales caractéristiques de votre Premio nomad sont :

- Conformité avec les normes MPEG2 et DVB-T.
- Décodeur Télétex intégré.
- Menus multilingues.
- Décodage vidéo MPEG-2 (MP@ML).
- Décodage audio MPEG-1 couches 1 et 2.
- Sortie audio/vidéo analogique : via un connecteur mini-jack 3,5mm fourni.
- Mode 'Installation automatique' du terminal lors de sa première mise en route.
- Recherche automatique ou manuelle des programmes.
- Guide électronique des programmes (EPG) avec information, programme par programme, sur l'émission en cours et la suivante.
- Classement automatique des programmes suivant l'ordre donné par le CSA (fonction LCN).
- Liste de programmes favoris et contrôle parental.
- Mise à jour facile du logiciel interne par carte SD.
- Trappe amovible permettant le remplacement de la batterie rechargeable au lithium.

1.4 Accessoires fournis

Votre récepteur Premio nomad est livré d'origine avec :

- 1 notice d'emploi.
- 1 Cordon mini-Jack 3,5mm vers 3x RCA (vidéo : 1xRCA jaune et audio stéréo : 2x RCA blanc et rouge).
- 1 adaptateur secteur: 100–240VAC/50-60 Hz vers 5VDC/1.4A.
- 1 antenne externe à socle aimanté avec son câble coaxial de liaison (fiche IEC 3,5mm).
- 1 adaptateur USB male vers mini USB femelle.
- Une dragonne.
- Une housse de transport.



Si l'un de ces accessoires devait manquer, veuillez contacter votre revendeur.

2 DESCRIPTION du Premio nomad


Vue de face:



VOL+/ VOL-	Permet d'ajuster le volume d'écoute et de se déplacer vers la droite / la gauche dans les menus.
CH+/CH-	Permet d'afficher la chaîne suivante / précédente et de se déplacer vers le haut / le bas dans les menus.
OK	Bouton de validation et de changement de format (4:3, 16:9).
HOME	Permet de revenir au menu principal de l'appareil.
MENU	Permet d'afficher le menu des options.

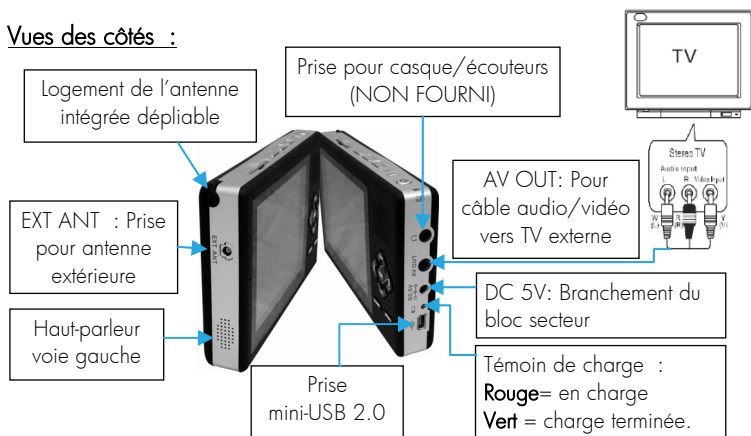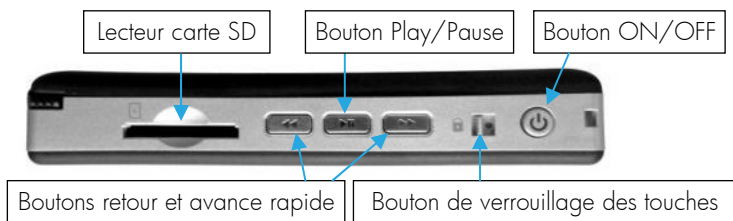Vues des côtés :Vue de dessus :

⏮	Touche de retour rapide / fichier précédent. Pendant la lecture d'un fichier multimédia : - Un appui pour visualiser ou écouter le fichier précédent. - Un appui prolongé pour effectuer un retour rapide.
▶	Lance ou met en pause la lecture d'un fichier multimédia.
▶▶	Touche d'avance rapide / fichier suivant. Pendant la lecture d'un fichier multimédia : - Un appui pour visualiser ou écouter le fichier suivant. - Un appui prolongé pour effectuer une avance rapide.
🔒	Permet de verrouiller les commandes et boutons du Premio nomad afin d'éviter toutes fausses manipulations.
ON/OFF	Permet d'allumer / d'éteindre votre Premio nomad

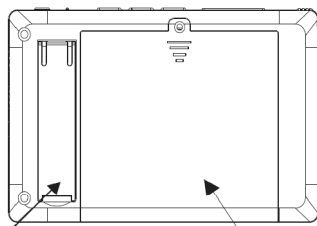Vue arrière :

Pied amovible de maintien

Logement de la batterie

3 Guide rapide d'installation et utilisation

Les paragraphes suivants vous expliqueront les principales fonctions de votre Premio nomad, vous permettant de regarder les programmes de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), de lire des fichiers multimédias ou encore de visualiser des photos.


3.1 Première utilisation

Ce paragraphe décrit les différentes étapes nécessaires à la première mise en route de votre Premio nomad.

3.1.1 Étape 1: Charger la batterie


Avant d'utiliser votre Premio nomad pour la première fois, il est indispensable d'effectuer une charge complète de la batterie intégrée. Pour ce faire :

- Reliez le bloc secteur fourni d'une part à la prise 'DC 5V' de votre Premio nomad et d'autre part sur une prise secteur 230V/50Hz.
- Le témoin de charge (cf. §2, vues des côtés) s'allume en rouge pour signaler que le Premio nomad est en charge.
- Patientez jusqu'à la charge complète de la batterie : la fin de charge est signalée par le passage au vert du témoin de charge.
- Vous pouvez maintenant débrancher l'adaptateur secteur si vous souhaitez utiliser votre Premio nomad librement.

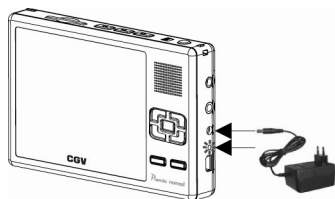

3.1.2 Étape 2 : mise en place / connexion de l'antenne

Dépliez l'antenne intégrée (voir ci-contre) et/ou reliez l'antenne extérieure fournie en accessoire.

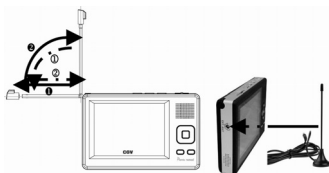

3.1.3 Étape 3 : mise en route

Appuyez de manière prolongée sur le bouton ON/OFF situé sur la face supérieure du Premio nomad pour le mettre en route. Le Premio nomad démarre en affichant le menu principal (« HOME »).



Bouton
ON/OFF



Menu principal

3.1.4 Étape 4 : recherche des chaînes TV (TNT)

A partir du menu principal :

- Sélectionnez le menu «TV» en vous aidant des touches VOL+/VOL-.
- Appuyez sur OK pour entrer.
- Lors de la première mise en route de votre Premio nomad, aucune chaîne n'est enregistrée et le message représenté ci-contre s'affiche à l'écran.



- Appuyez sur la touche OK pour démarrer l'installation automatique («Install. initiale») des chaînes, un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche.



- Utilisez les touches CH+/CH- pour sélectionner l'option que vous désirez modifier, puis appuyez sur la touche VOL+ pour accéder aux différentes valeurs possibles pour l'option sélectionnée (liste sur la droite). Sélectionnez dans la liste de droite la valeur désirée à l'aide des touches CH+/CH- puis validez par un appui sur la touche OK.

Les options disponibles sont :

- **Antenne** : choisissez selon l'antenne que vous comptez utiliser :
 - **Ant. Interne** pour l'antenne intégrée dépliable (cf. §2, vues des côtés).
 - **Ant. Extern** pour l'antenne externe à socle aimanté (accessoire fourni).

- **Langue OSD** : sélection de la langue des menus.
- **Pays** : sélection du pays.
- **Fuseau horaire** : sélection du décalage horaire, par rapport à l'heure GMT (pour la France : +01:00 heure).
- **Heure d'été** : ce paramètre doit être sur marche pendant la période de l'heure d'été et sur arrêt durant la période d'heure d'hiver.

- Une fois tous les paramètres renseignés, sélectionnez «Rech. AUTO» en haut de liste, à l'aide des touches **CH+ / CH-**, puis lancez la recherche automatique des chaînes en appuyant sur la touche **OK**.



L'écran de recherche des chaînes s'affiche (voir ci-contre).

- Lorsque la recherche des chaînes est terminée, votre Premio nomad affiche automatiquement la dernière chaîne trouvée.



3.2 Menu HOME






Le menu principal («HOME») regroupe toutes les fonctionnalités et menus de votre Premio nomad. Vous pouvez y accéder à tout moment en appuyant sur la touche **HOME**.

La sélection d'un sous-menu du menu principal s'effectue à l'aide des touches **VOL+ / VOL-**. Une fois un sous-menu sélectionné, un appui sur la touche **OK** permet d'entrer et d'afficher ce sous-menu.



Le menu principal vous donne accès aux sous-menus décrits ci-après :

	Mode TV (TNT)	Dans ce mode, vous pourrez regarder les chaînes gratuites de la TNT disponibles là où vous êtes.	Voir §4.1
	Mode Radio	Dans ce mode, vous pourrez écouter les radios numériques disponibles là où vous êtes. NOTE : à ce jour, aucune radio numérique n'est diffusée en France.	Voir §4.2

	Mode Film	Dans ce mode, vous pourrez visualiser vos fichiers vidéo (MPEG2, MPEG4, DivX, XViD, ...) stockés sur clé USB ou carte SD.	Voir §4.3
	Mode Musique	Dans ce mode, vous pourrez écouter vos fichiers audio (MP3, WAV) stockés sur clé USB ou carte SD.	Voir §4.4
	Mode Photo	Dans ce mode, vous pourrez visualiser vos fichiers photo (BMP, JPEG) stockés sur clé USB ou carte SD. Ce mode vous permettra de transformer votre Premio nomad en cadre photo numérique que vous pourrez poser sur un meuble grâce à son pied amovible.	Voir §4.5
	Jeux	Jouez à « Tétris » ou à « BoxMan ».	Voir §4.6
	Paramètres systèmes	Ce sous-menu vous permettra de configurer les principaux paramètres de votre Premio nomad.	Voir §4.6

4 Description des menus

4.1 Mode TV

4.1.1 Généralités

Le mode TV vous permettra de profiter des chaînes gratuites de la TNT où que vous soyez, à la condition bien sûr qu'un émetteur TNT soit implanté près de l'endroit où vous vous trouvez (20km maximum). Dans ce mode TV, les principales commandes sont:


- Touches **CH+ / CH-** : affichage de la chaîne suivante/précédente.
- Touches **VOL+ / VOL-** : réglage du volume sonore.
- Touche **OK** : modification du format d'image (4:3 ou 16:9).
- Touche **HOME** : affichage du menu principal.
- Touche **MENU** : affichage du menu des options du mode TV.

Le menu des options, qui regroupe la majorité des fonctionnalités et paramètres du mode TV est décrit dans le paragraphe suivant.

4.1.2 Mode TV : Menu des options

Par l'intermédiaire de ce menu (voir ci-contre), vous pourrez gérer facilement l'ensemble des paramètres de votre Premio nomad lorsque vous serez en mode de réception de programmes TNT.

Utilisez les boutons **VOL+ / VOL- / CH+ / CH-** afin de naviguer dans ce menu puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous menu de votre choix.

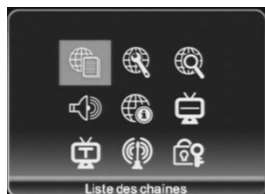

4.1.2.1 Liste des chaînes

Ce menu vous permettra de pré-visualiser les chaînes TNT de votre Premio nomad et d'obtenir des informations EPG sur les programmes en cours et futur (EPG: guide électronique des programmes). Le menu «Liste des chaînes» se présente de la façon suivante :




Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner une chaîne : la prévisualisation et le guide des programmes simplifié (EPG) sont automatiquement modifiées pour correspondre à la chaîne sélectionnée.

Lorsqu'une chaîne est sélectionnée, appuyez sur la touche **VOL+** pour afficher son EPG (Guide Électronique des Programmes) (voir ci-contre).

Ce dernier s'utilise de la façon suivante :

- Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner une date dans la liste à gauche de l'écran. La liste des programmes (à droite de l'écran) pour cette chaîne et cette date

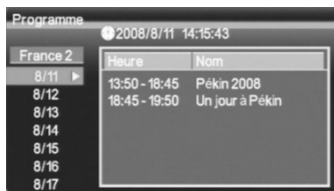

se met automatiquement à jour, à condition que la chaîne transmette bien ces informations.

- Pour obtenir plus de détails sur un programme particulier, appuyez sur la touche **VOL+** puis sélectionnez le programme qui vous intéresse à l'aide des touches **CH+ / CH-**. Validez par un appui sur la touche **OK** pour afficher le résumé, s'il est disponible (voir ci-contre). Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à la liste des programmes.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à la liste des chaînes.
- Appuyez sur la touche **MENU** si vous désirez quitter la liste des chaînes et revenir au menu des options du mode TV.
- Appuyez sur la touche **MENU** si vous désirez quitter le menu des options du mode TV et revenir sur la chaîne TV sélectionnée.



4.1.2.2 Gestion des programmes

Ce menu vous permettra d'effectuer les opérations suivantes : sauter, verrouiller, déplacer et supprimer une chaîne. Il se présente de la façon suivante :



Pour utiliser ce menu, procédez de la façon suivante :

- Sélectionnez à l'aide des touches **CH+ / CH-** la chaîne sur laquelle vous désirez appliquer une des opérations listées ci-dessus. Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour valider. Le curseur de sélection se déplace alors en bas de l'écran dans la liste des opérations possibles.

- Sélectionnez alors, à l'aide des touches **VOL+ / VOL-**, l'opération désirée, puis validez par un appui sur la touche **OK**.
- Pour quitter la sélection d'une opération et revenir à la sélection d'une chaîne, appuyez sur la touche **MENU**.

Les différentes opérations possibles sont décrites dans les paragraphes suivants. Vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** pour quitter et revenir au menu des options (cf. §4.1.2).

NOTE : les modifications ne prendront effet que lorsque vous aurez quitté le menu des options à l'aide de la touche **MENU**.

4.1.2.2.1 Saut de chaîne

Pour ajouter/enlever un saut de chaîne sélectionnez la chaîne, appuyez sur **OK** puis choisir l'option «Saut» comme indiqué au §4.1.2.2. La présence d'un saut de chaîne est indiquée par un petit pictogramme en forme de flèche (voir ci-contre) en regard du nom de la chaîne. Lorsqu'un saut de chaîne est programmé sur une chaîne particulière, celle-ci n'est plus accessible à l'aide des touches **CH+ / CH-** : elle est "sautée"... Vous pourrez cependant arriver à l'afficher en passant par la liste des chaînes (cf. §4.1.2.1).




4.1.2.2.2 Verrouillage

Pour verrouiller/déverrouiller une chaîne sélectionnez la chaîne, appuyez sur **OK** puis choisir l'option «Verrouilla» comme indiqué au §4.1.2.2. Une chaîne verrouillée est symbolisée par un petit pictogramme en forme de cadenas (voir ci-contre) en regard du nom de la chaîne.



Lorsqu'une chaîne est verrouillée, le code PIN (cf. §4.1.2.11) vous sera demandé à chaque fois que vous essaierez de l'afficher. Pour accéder à la chaîne, appuyez sur la touche **OK** lorsque le message vous indiquant que la chaîne est verrouillée est affiché à l'écran (voir ci-contre).

Un clavier virtuel (voir ci-contre) s'affiche alors à l'écran pour vous permettre d'entrer le code PIN. Utilisez les

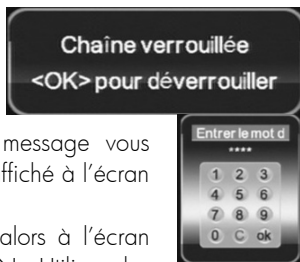

touches **VOL+ / VOL- / CH+ / CH-** pour sélectionner un chiffre, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer ce chiffre. La touche «C» du clavier virtuel vous permettra d'effacer le dernier chiffre entré.

Une fois les quatre chiffres du code PIN entrés, sélectionnez la touche «OK» du clavier virtuel puis appuyez sur la touche **OK** du Premio nomad. Si le code PIN est correct, vous pourrez alors visualiser cette chaîne.

4.1.2.2.3 Déplacement

Pour déplacer une chaîne sélectionnez la chaîne, appuyez sur **OK** puis choisir l'option «Dépl.» comme indiqué au §4.1.2.2.



Une chaîne en cours de déplacement est symbolisée par un petit pictogramme composé de deux flèches en regard du nom de la chaîne (voir ci-contre).

Une fois la chaîne sélectionnée pour déplacement, utilisez les touches **CH+ / CH-** pour déplacer la chaîne dans la liste. Lorsque la position vous convient, appuyez sur la touche **MENU** pour valider votre choix.

NOTE : Le déplacement d'une chaîne n'a aucune incidence sur le numéro de la chaîne, il influe uniquement sur l'ordre de défilement des chaînes lorsque vous utilisez les touches **CH+ / CH-**.


4.1.2.2.4 Suppression

Pour supprimer une chaîne sélectionnez la chaîne, appuyez sur **OK** puis choisir l'option «Suppr.» comme indiqué au §4.1.2.2. Une chaîne en cours de suppression est symbolisée par un petit pictogramme en forme de croix situé en regard du nom de la chaîne (voir ci-contre). **NOTE**: la chaîne ne sera réellement effacée que lorsque vous aurez quitté le menu gestion des programmes avec la touche **MENU**.



4.1.2.3 Recherche des chaînes

Le menu de recherche des chaînes vous permettra d'effectuer une recherche manuelle ou automatique des chaînes TNT. Lorsque vous le sélectionnez, un dialogue vous permettant de choisir entre les deux modes de recherche s'affiche à l'écran. Faites votre choix à l'aide des touches **CH+ / CH-** puis validez par un appui sur la touche **OK**.



Reportez-vous aux paragraphes suivants pour obtenir plus de détails sur les modes de recherche des chaînes disponibles.

4.1.2.4 Recherche automatique des chaînes

La recherche automatique des chaînes vous permettra d'effectuer automatiquement une recherche sur tous les canaux TNT possibles, comme c'est le cas lors du processus d'installation initiale (cf. §3.1.4). Utilisez la recherche automatique si vous ne connaissez pas les fréquences sur lesquelles les chaînes sont diffusées dans la région où vous vous trouvez.

ATTENTION! La recherche des chaînes effacera toutes les chaînes précédemment trouvées.

Lorsque vous sélectionnez cette option, un message vous avertissant que toutes les chaînes seront effacées s'affiche à l'écran (voir ci-contre). Appuyez sur la touche **MENU** pour annuler la recherche automatique des chaînes ou sur la touche **OK** pour continuer et ainsi afficher un second message vous avertissant que le type d'antenne sélectionné dans le menu Choix d'antenne (cf. §4.1.2.10) doit être en accord avec l'antenne utilisé pour cette nouvelle recherche des chaînes. Appuyez sur **MENU** pour annuler et se rendre dans le menu Choix d'antenne (cf. §4.1.2.10) et sélectionner le type d'antenne utilisé ou sur **OK** pour démarrer la recherche automatique des chaînes.

Toutes les chaînes seront effacées
<OK> pour continuer
<MENU> pour annuler

L'écran de recherche des chaînes s'affiche alors (voir ci-contre). Lorsque la recherche des chaînes est terminée, votre Premio nomad affiche à nouveau le menu des options.




4.1.2.5 Recherche manuelle des chaînes

La recherche manuelle des chaînes vous permettra d'effectuer une recherche des chaînes sur un canal de fréquence donné.

NOTE 1: Avant d'effectuer une recherche manuelle, vous devez avoir sélectionné l'antenne utilisée (interne ou externe), dans le menu «*Choix d'antenne*» (cf. §4.1.2.10) du menu des options du mode TV.

Pour ce faire :

- Sélectionnez l'option «Fréquence» à l'aide des touches **CH+ / CH-** puis appuyez sur la touche **VOL+** pour entrer la fréquence du



canal à l'aide du clavier virtuel (voir ci-contre).

- Pour utiliser le clavier virtuel, appuyez sur les touches **VOL+ / VOL-** / **CH+ / CH-** pour sélectionner un chiffre puis sur la touche **OK** pour entrer ce chiffre. La touche «C» du clavier virtuel vous permettra d'effacer le dernier chiffre entré. Pour trouver les fréquences, vous pouvez vous utiliser le tableau des fréquences qui se trouve en fin de notice (§5, page 29).

Une fois la fréquence en KHz entrée, sélectionnez la touche «OK» du clavier virtuel puis appuyez sur la touche **OK** du Premio nomad.

- Sélectionnez l'option «Bde passante» à l'aide des touches **CH+ / CH-** puis appuyez sur la touche **VOL+** pour accéder aux différentes options disponibles. Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner la valeur désirée puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

NOTE 2: en France la bande passante utilisée est «**8M**» (8MHz). Il convient donc d'utiliser cette option, qui est aussi celle par défaut.

Sélectionnez «**Recherche**» à l'aide des touches **CH+ / CH-** puis appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche des chaînes sur la fréquence que vous venez d'entrer. L'écran de recherche s'affiche alors et la recherche des chaînes s'effectue de la même manière que pour la recherche automatique (cf. §4.1.2.4).

4.1.2.6 Audio

Cette option vous permettra de sélectionner une bande son différente de celle en cours de diffusion, si la chaîne couramment visualisée en transmet plusieurs.

Elle vous permettra également de sélectionner le mode audio (stéréo, gauche, droite) utilisé.

Lorsque vous sélectionnez ce menu, l'écran ci-contre apparaît. Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner la bande son et les

touches **VOL+ / VOL-** pour sélectionner le mode audio. Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.



4.1.2.7 Info chaîne

Ce menu vous permettra de visualiser des informations concernant la chaîne que vous êtes en train de visualiser. Lorsque vous le sélectionnez, un dialogue semblable à celui représenté ci-contre apparaît.



Les indications de niveau et de qualité du signal sont particulièrement intéressantes, puisqu'elles vous permettront d'optimiser le placement et l'orientation de votre antenne pour une meilleure réception.

4.1.2.8 Sous-titres

Ce menu vous permettra d'activer ou de désactiver l'affichage des sous-titres, uniquement si la chaîne que vous êtes en train de regarder propose ce service. Lorsque vous sélectionnez ce menu, un écran comme celui représenté ci-contre s'affiche.



Procédez comme suit :

A l'aide des touches **VOL+ / VOL-**, sélectionnez :

- «**Arrêt**» pour désactiver les sous-titres.
- «**Sous-titre télétexte**» pour utiliser les sous-titres diffusés par l'intermédiaire du télétexte.
- «**Sous-titre TNT**» pour utiliser les sous-titres diffusés directement par la chaîne TNT.

Si plusieurs langues sont disponibles, sélectionnez la langue désirée à l'aide des touches **CH+ / CH-**.

Validez votre choix par un appui sur la touche **OK**. Après un message de confirmation, le Premio nomad revient automatiquement à la visualisation des chaînes TNT.

4.1.2.9 Télétexte

Ce menu vous permettra d'afficher les pages télétexte, uniquement si la chaîne que vous visualisez couramment le diffuse. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur («Pas de service») s'affiche brièvement à l'écran. Dans le cas contraire, la première page du télétexte s'affiche à l'écran (voir ci-contre).

Utilisez les touches **CH+** / **CH-** pour afficher la page suivante / précédente et les touches **VOL+** / **VOL-** pour avancer/reculer de 100 pages.


Appuyez sur la touche **MENU** pour sortir du télétexte et revenir à la visualisation des chaînes.



4.1.2.10 Choix d'antenne

Ce menu vous permettra de sélectionner l'antenne que vous désirez utiliser pour la réception des chaînes TNT. Lorsque vous le sélectionnez, l'écran représenté ci-contre s'affiche. Pour modifier ce réglage, procédez comme suit :


- Appuyez sur la touche **VOL+** pour accéder aux différentes options.
- Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner la valeur désirée, parmi :
 - «**Ant. Interne**» : seule l'antenne intégrée sera utilisée pour la réception du signal TNT.
 - «**Ant. Extern.**» : seule l'antenne externe (branchée sur le connecteur «**EXT. ANT**») sera utilisée pour la réception du signal TNT.
 - «**AUTO Sélec**» : la sélection entre l'antenne intégrée et l'antenne externe se fera automatiquement.
- Une fois les modifications effectuées, appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu des options.

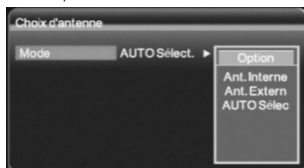

NOTE: Il n'est pas conseillé de sélectionner l'option «**AUTO Sélec**» car cette option génère des lenteurs sur l'affichage des chaînes.

4.1.2.11 Verrouillage parental

Ce menu vous permettra de modifier le mot de passe (code PIN) utilisé pour bloquer certaines chaînes (cf. §4.1.2.2.2) : Il se présente comme ci-contre. Procédez comme suit :

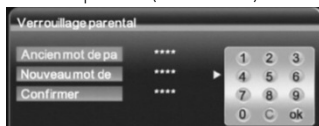

- A l'aide des touches **CH+/CH-** sélectionnez «**Ancien mot de pa.**» puis, à l'aide du clavier virtuel, entrez le code PIN courant.

NOTE 1 : Le code PIN par défaut est **0000**. S'il n'a jamais été changé, cette première étape qui consiste à entrer l'ancien mot de passe n'est pas proposée.

NOTE 2 : Pour utiliser le clavier virtuel, appuyez sur les touches **VOL+/VOL-/CH+/CH-** pour sélectionner un chiffre puis sur la touche **OK** pour entrer ce chiffre. La touche «**C**» du clavier virtuel vous permettra d'effacer le dernier chiffre entré. Une fois les quatre chiffres du code PIN entrés, sélectionnez la touche «**OK**» du clavier virtuel puis appuyez sur le bouton **OK** du Premio nomad.

- Si l'ancien code PIN entré est correct (s'il avait déjà été changé), «**Nouveau mot de.**» est automatiquement sélectionné. Vous pouvez alors entrer le nouveau code PIN, toujours en vous aidant du clavier virtuel.
- Enfin, de la même manière confirmez le nouveau code PIN.

En cas de succès, un message de confirmation s'affiche à l'écran («**Mise à jour réussie**»), puis le menu de verrouillage parental est à nouveau affiché. Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu des options.

4.2 Mode Radio

Le mode Radio est très proche du mode TV décrit au paragraphe précédent, vous pourrez donc vous y reporter pour obtenir plus de détails sur son fonctionnement.

NOTE : à ce jour aucune radio n'est diffusée sur le réseau TNT Français.

4.3 Mode Film

Grâce au Premio nomad, vous allez pouvoir profiter des vidéos contenues sur des éléments de stockages externes tels qu'une clé USB, un disque dur externe ou une carte SD. Les fichiers vidéo supportés sont les suivants : ***.mpg et *.avi**. Les CODECs vidéo supportés sont **MPEG2, MPEG4 ASP, XviD et DivX 4.X/5.X**.




A partir du menu principal, utilisez les boutons **VOL+ / VOL-** pour sélectionner le mode film et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à la liste des dispositifs de stockage.

Sélectionnez le dispositif de stockage qui vous intéresse (carte SD, clé ou disque USB) à l'aide des touches **CH+ / CH-** puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des fichiers vidéo disponibles (et uniquement ceux-là).



Tous les autres types de fichiers, différents de ***.mpg et *.avi**, contenus sur l'unité de stockage externe ne seront pas affichés à l'écran. Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner le fichier désiré puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

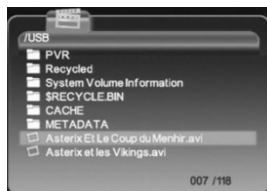

Pendant la lecture d'un fichier vidéo vous pouvez utiliser les touches :

◀◀	Pour lire le fichier précédent (appui court). Pour effectuer un retour rapide (appui prolongé).
▶▶	Pour lancer ou mettre en pause la lecture.
▶▶	Pour lire le fichier précédent (appui court). Pour effectuer une avance rapide (appui prolongé).
CH+ / CH-	Pour lire le fichier suivant / précédent.
VOL+ / VOL-	Pour ajuster le volume.
OK	Pour couper / rétablir le son.
MENU	Pour revenir à la liste des fichiers vidéo.
HOME	Pour afficher le menu principal.

4.4 Mode Musique

Grâce au Premio nomad, vous allez pouvoir profiter des fichiers musicaux contenus sur des éléments de stockages externes tels qu'une clé USB, un disque dur externe ou une carte SD.

Les fichiers audio supportés sont les fichiers *.mp3 et *.wav.



A partir du menu principal, utilisez les boutons **VOL+ / VOL-** pour sélectionner le mode Musique et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à la liste des dispositifs de stockage.

Sélectionnez le dispositif de stockage qui vous intéresse (carte SD, clé ou disque USB) à l'aide des touches **CH+ / CH-** puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des fichiers audio disponibles (et uniquement ceux-là).



Tous les autres types de fichiers, différents de ***.mp3** et ***.wav**, contenus sur l'unité de stockage externe ne seront pas affichés à l'écran. Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner le fichier désiré puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.



Pendant la lecture d'un fichier musical vous pouvez utiliser les touches :

◀◀	Pour lire le fichier précédent (appui court). Pour effectuer un retour rapide (appui prolongé).
▶▶	Pour lancer ou mettre en pause la lecture.
▶▶	Pour lire le fichier précédent (appui court). Pour effectuer une avance rapide (appui prolongé).
CH+ / CH-	Pour lire le fichier suivant / précédent.
VOL+ / VOL-	Pour ajuster le volume.
MENU	Pour revenir à la liste des fichiers audio.
HOME	Pour afficher le menu principal.

4.5 Mode Photo

Grâce au Premio nomad, vous allez pouvoir visualiser des photos contenues sur des éléments de stockages externes tels qu'une clé USB, un disque dur externe ou une carte SD. De plus, il dispose de fonctions avancées lui permettant d'être utilisé comme un cadre photo numérique.



Les formats photos supportés sont les suivants: JPEG, BMP et GIF.



A partir du menu principal, utilisez les boutons **VOL+ / VOL-** pour sélectionner le mode Photo et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à la liste des dispositifs de stockage.

Sélectionnez à l'aide des boutons **VOL+ / VOL-** l'unité de stockage désiré (USB ou carte SD) et appuyez de nouveau sur **OK** pour entrer dans cette unité de stockage.

Utilisez les touches **CH+ / CH- / VOL+ / VOL-** pour sélectionner la photo désirée (sous forme de vignette) puis appuyez sur **OK** pour la visualiser en mode plein écran.

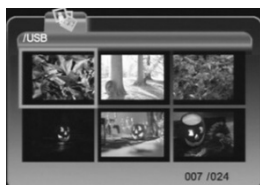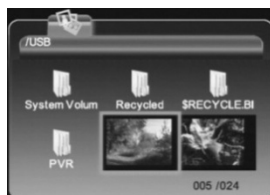

NOTE 1 : Les autres types de fichiers, différents de JPEG, BMP et GIF, contenus dans cette unité de stockage, ne seront pas affichés à l'écran.

NOTE 2 : Vous pouvez à tout moment quitter ce mode en appuyant sur le bouton **HOME** pour retourner dans le menu principal.

Le mode photo dispose également de fonctions avancées comme :

La rotation :

Appuyez sur les boutons **VOL+** pour effectuer une rotation horaire ou **VOL-** pour une rotation antihoraire.

Le mode défilement (diaporama):

Ce mode va vous permettre de faire défiler en mode plein écran, une à une et à intervalle régulier, la liste des photos affichées sous forme de vignette. Pour activer ce mode, il vous faudra :

Sélectionner le fichier d'image que vous souhaitez faire défiler.

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher en mode plein écran la première photo du fichier sélectionné.

Appuyez sur le bouton **PLAY** pour démarrer puis **PAUSE** si vous souhaitez l'interrompre.

Appuyez sur le bouton **MENU** pour quitter.

Le ZOOM :

Lorsque vous visualisez une image à l'écran, appuyez sur la touche **OK** pour activer le mode zoom. Un pictogramme en forme de loupe s'affiche en haut à gauche de l'écran. Dans ce mode, vous pouvez alors utiliser les touches :

- o **◀ ▶** pour modifier le niveau de zoom.
- o **CH+ / CH- / VOL+ / VOL-** pour déplacer l'image à l'écran (haut / bas / droite / gauche).
- o **MENU** pour sortir du mode zoom.


4.6 Jeux

Ce menu vous permettra de jouer aux jeux «Tétris» et «BoxMan», directement sur votre Premio nomad.

4.7 Paramètres système

Le menu paramètre système (voir ci-contre) vous permettra de configurer les principaux paramètres de votre Premio nomad.

Par l'intermédiaire de ce menu, vous aurez accès aux sous-menus suivants :

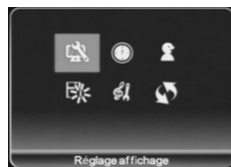

	Réglages affichage	Permet de configurer les paramètres d'affichage de votre Premio nomad.	Voir §4.8
	Réglage heure	Permet de régler l'heure.	Voir §4.9
	Région / langage	Permet de sélectionner la région et la langue des menus.	Voir §4.10
	Version / Mise à jour	Permet de visualiser la version logicielle courante et de mettre à jour votre Premio nomad à l'aide d'une carte SD.	Voir §4.11
	Réglage audio	Permet de régler certains paramètres audio.	Voir §4.12
	Régl. par défaut	Permet de restaurer les paramètres par défaut.	Voir §4.13


Utilisez les boutons **VOL+** / **VOL-** / **CH+** / **CH-** afin de naviguer dans ce menu puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous menu de votre choix.

4.8 Réglages affichage

Ce menu vous permettra de régler différents paramètres d'affichage de votre Premio nomad.

Pour modifier un paramètre, procédez comme suit : sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier à

l'aide des touches **CH+** / **CH-**. Appuyez ensuite sur la touche **VOL+** pour

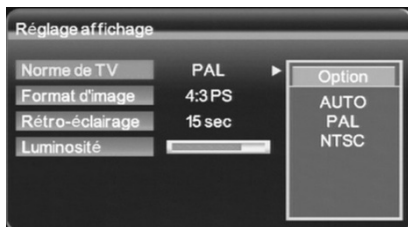

accéder aux différentes options disponibles. Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner l'option désirée puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Les paramètres disponibles sont :

- «**Norme TV**»: sélectionnez **AUTO**, **PAL** ou **NTSC**. Il est conseillé de sélectionner **PAL**.
- «**Format d'image**»: sélectionnez **AUCUN**, **4:3PS**, **4:3LB** ou **16:9PB**. Si vous utilisez l'écran intégré du Premio nomad, il est conseillé d'utiliser les modes **4:3LB** (ou 4:3PS). Pour les autres cas, cela dépend du format de votre TV.
- «**Rétro-éclairage**»: sélectionnez le délai à partir duquel l'écran du Premio nomad s'éteint lorsqu'un TV extérieur est connecté via la prise « AV OUT ».
- «**Luminosité**»: ce menu permet de régler la luminosité de l'écran intégré de votre Premio nomad. Pour configurer cette option, une fois sélectionnée, il suffit d'utiliser les touches **VOL+ / VOL-**.

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu Paramètres système.

4.9 Réglage heure

Ce menu vous permettra de régler l'heure de votre Premio nomad.

Pour modifier un paramètre, procédez comme suit :


Sélectionnez le paramètre que vous voulez modifier à l'aide des touches **CH+ / CH-**.

Appuyez ensuite sur la touche **VOL+** pour accéder aux différentes options disponibles. Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner la valeur désirée puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Les paramètres disponibles sont:

- «**Fuseau horaire**»: sélectionnez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT (**+01:00** heure pour la France).
- «**Heure d'été**»: sélectionnez «**Marche**» si l'heure d'été est en vigueur et «**Arrêt**» sinon.

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu Paramètres système.

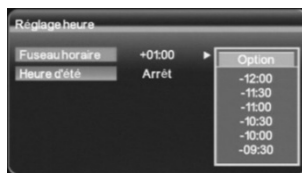

4.10 Région / langage

Ce menu vous permettra de régler les paramètres de langue. Pour modifier un paramètre, procédez comme suit :

Sélectionnez le paramètre que vous voulez modifier à l'aide des touches **CH+ / CH-**.

Appuyez ensuite sur la touche **VOL+** pour accéder aux différentes options disponibles. Utilisez les touches **CH+ / CH-** pour sélectionner la valeur désirée puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Les paramètres disponibles sont:

- «**Pays**» : sélectionnez le Pays dans lequel vous êtes.
- «**Langue OSD**» : sélectionnez la langue des menus.


Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu Paramètres système.



4.11 Version / Mise à jour

4.11.1 Version du logiciel interne

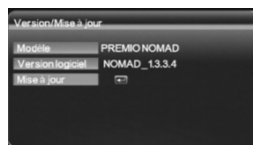



Le dialogue qui s'affiche lorsque ce menu est sélectionné (voir ci-contre) vous permettra de connaître la version du logiciel interne de votre Premio nomad.



ATTENTION : la fenêtre affichée ci-contre est un exemple et l'information de «version logiciel» affichée peut être différente de celle que vous avez sur votre écran.

4.11.2 Mise à jour du Premio nomad

Le paramètre «Version/Mise à jour» vous permettra de mettre à jour le logiciel interne de votre Premio nomad à l'aide d'une carte SD. Pour ce faire, suivez les étapes décrites ci-dessous:

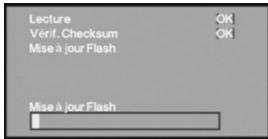1	Copiez le fichier logiciel de mise à jour du Premio nomad (MAJ_PREMIO_NOMAD_X.X.X.X.upd) sur une carte SD.	
2	Insérez la carte SD dans le lecteur de carte du Premio nomad.	
3	Sélectionnez l'option « Mise à jour » du menu Version/Mise à jour à l'aide des touches CH+ / CH- . Appuyez sur la touche OK pour valider.	
4	Sélectionnez la carte SD, puis appuyez sur la touche OK .	
5	Sélectionnez la mise à jour (fichier .upd), puis appuyez sur la touche OK .	
6	La mise à jour s'effectue automatiquement, puis le Premio nomad redémarre. NOTE: la mise à jour efface toutes les chaînes. Après une mise à jour vous devrez donc recommencer la procédure d'installation initiale décrite au §3.1.4.	

4.12 Réglage audio

Ce menu vous permettra de régler certains paramètres audio de votre Premio nomad. Pour modifier un paramètre, procédez comme suit :

Sélectionnez le paramètre que vous voulez modifier à l'aide des touches **CH+** / **CH-**.

Appuyez ensuite sur la touche **VOL+** pour accéder aux différentes options disponibles. Utilisez les touches **CH+** / **CH-** pour sélectionner la valeur désirée puis appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Les paramètres disponibles sont:


- «**Égalisation**» : sélectionnez un mode d'égalisation audio.
- «**Effet**» : sélectionnez un effet à appliquer au son, ou «**Arrêt**» si vous ne désirez pas appliquer d'effet.

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu Paramètres système.




4.13 Réglages par défaut

Ce menu vous permettra d'effacer toutes les chaînes et de réinitialiser les paramètres aux valeurs par défaut.



Lorsque ce menu est sélectionné, un message de confirmation (voir ci-contre) apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche **MENU** pour annuler ou sur la touche **OK** pour effectuer la procédure de réinitialisation.



Une fois la réinitialisation terminée, un message s'affiche à l'écran pour indiquer que tout s'est bien passé. Éteignez puis rallumez votre Premio nomad à l'aide de la touche **ON/OFF**. Vous devrez ensuite effectuer une nouvelle recherche des chaînes, identique à celle décrite au §3.1.4.

5 Liste Fréquences & émetteurs TNT

R1 : France 2, France 3, France 5, ARTE, LCP (La Chaîne Parlementaire), Chaîne Locale

R2 : Direct 8, Gulli, Virgin 17, i-TELE, BFM TV, France 4

R3 : Crypté/Clair: Canal+, TPS Star; Crypté: Canal J, Planète, Canal+Sport, Canal+Cinéma

R4 : M6, W9, NT1 - Crypté/Clair : Paris Première ; Crypté : TF6, AB1

R5 : inutilisé

R6 : TF1, NRJ 12, TMC – Crypté : Eurosport France, LCI

(Liste du CSA dernière mise à jour du 30/04/2008)

Principale ville desservie	Zone du site de l'émetteur	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Abbeville	La Motte						58
Abbeville	Maison Plaine	29	67	33	39	37	
Agen	Agglomération	49	42	45	51	52	55
Agén-d'Aveyron	Agglomération	23	40	43	51	37	46
AIME	Agglomération	51	21	54	63		24
Ajaccio	Baie d'Ajaccio	29	26	42	38	59	53
Ajaccio	Agglomération	29	26	37	38	59	53
ALBERTVILLE	NORD EST	51	21	25	63	57	24
Albi	Agglomération	53	56	49	37	55	34
Alençon	Monts d'Amain	39	65	49	31	37	58
Alès	Agglomération	40	59	57	41	54	46
Alès	Mont Bouquet	31	59	63	41	54	37
Amiens	Saint Just	36	50	43	46	53	40
AMIENS	Agglomération	29	55	33	39	37	35
Angers	Rocheft-sur-Loire	51	40	56	43	48	46
ANGOULEME	Agglomération	29	59	62	54	27	24
Anncy	Agglomération	45	22	25	42	67	28
Arcachon	Agglomération	23	37	46	31	34	30
Argenton-sur-Creuse	Malicornay	39	45	63	36	60	42
ARS-EN-RE	Agglomération	58	52	45	42	50	38
Aubenas	Nord	38	35	40	43	54	46
AUCH	Agglomération	63	48	50	22	26	36
Aurillac	Agglomération	42	34	37	39	50	45
AURILLAC	La Bastide-Du-Haut-Mont	23	40	43	51	61	46
Autun	Bois du Roi	47	39	63	66	52	68
Auxerre	Molesmes	64	61	33	30	58	32
Avignon	Mont Ventoux	43	59	51	41	54	46
Barcelonnette	EST	32	40	46	47	43	35
Barcelonnette	SUD	32	40	46	47	43	35
Bar-le-Duc	Willeroncourt	49	47	41	44	45	52
BAR-LE-DUC	Agglomération	60	47	57	44	45	63
Bastia	Serra di Pigno	23	40	34	45	37	29
Bayonne	La Rhune	65	42	51	49	62	57
Principale ville desservie	Zone du site de l'émetteur	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Belfort	Agglomération	29	55	43	37		26
Bellerive-Sur-Allier	Agglomération	55	40	49	62	65	36
Bergerac	Audrix	33	42	45	39	22	30
BESANCON	LOMONT	51					
BESANCON	Montfaucon	51					
Besançon	Brégille	35	48	58	51	60	63
BIARS-SUR-CERE	Agglomération	23	40	43	51	61	46
BLOIS	Agglomération	34	38	63	48	37	51
Bordeaux	Bordeaux Est	23	59	62	44	41	30
Bordeaux	Cauderan	23	26	22	32	36	30
Bort-Les-Orques	Agglomération	49	41	52	55	44	47
Boulogne sur mer	Mont Lambert	44	28	51	41	65	35
Bourges	Collines du Sancerrois	35	24	63	27	60	32
Bourg-Saint-Maurice	Agglomération	26	29	31	34		46
Brest	Monts d'Arrée	30	22	25	23	28	26
BREST	Agglomération	30	22	25	23	28	26
BRIANCON	Agglomération	62	36	39	60	31	28
Brive	Lissac	28	41	38	51	44	47
Brive	Agglomération	28	41	38	51	44	47
BRUYERES	Agglomération	56	62	59	37		28
Caen	Caen Nord	33	30	32	31	50	58
Caen	Mont Pinçon	26	34	49	23	29	58
CAHORS	NORD	23	49	52	64	55	60
CAHORS	SUD	23	49	52	64	55	60
CALVI	Agglomération	32	40	34	45		29
Cannes	Vallauris	23	26	34	53	48	42
Carcassonne	Montagne Noire	65	31	59	57	62	60
CHAMBERY	Mont du Chat	41					
Chambéry	Les Monts	62	48	51	54	59	47
CHAMONIX	Aiguille du Midi	45	41	55	59	62	65
CHANTONNAY	Agglomération	34	44	47	39		41
Chartres	Montlondon	41	38	49	31	37	56
CHARTRES	Agglomération	41	38	23	31	37	40

Chateau-Arnoux	Agglomération	48	40	28	25	22	30
CHATELLERAULT	Agglomération	32	59	62	54	27	24
Chaumont	Chalindrey	34	42	61	40	45	64
CHAUMONT	NORD	34	42	61	40	45	64
Cherbourg	Digosville	63	34	49	53	57	32
Clermont-Ferrand	Puy de Dôme	50	31	37	53	34	32
Clermont-Ferrand	ROYAT	50	31	37	53	34	32
Cluses	Cluses Nord est	35	23	39	26		29
COMBLIOUX	Agglomération	60	34	45	55	62	65
COMMERCEY	NORD-OUEST	27	47	41	44	45	60
CORNIMONT	Agglomération	58	60	61	37	49	64
CORNIMONT	NORD	58	60	61	37	49	64
CORTE	ANTISANTI	58	27	33	45	59	29
CUZORN	Agglomération	33	42	45	39		30
DECAZEVILLE	Agglomération	33	48	43	51		46
Dieppe	Agglomération	57	42	45	39	60	63
DIGNE	Agglomération	21	48	58	61	24	64
DIGNE	NORD	21	48	58	61	24	64
Dijon	Nuits-Saint-Georges	25	50	63	66	32	28
DIJON	Agglomération	53	50	63	66	32	28
DRAGUIGNAN	SUD-OUEST	21	24	34	54	48	27
DREUX	Agglomération	41	38	42	31	37	36
Dunkerque	Mont des Cats	44	48	32	30	31	35
Epinal	Bois de la Vierge	56	62	59	37	49	64
ESPALION	Agglomération	23	45	64	61		58
ESPALION	CENTRE	23	45	64	61		58
Etival-Clairefontaine	Agglomération	56	25	59	37		21
Eurville-Bienville	Agglomération	63	31	37	34	45	42
Evreux	Agglomération	52	38	43	46	37	40
FIGEAC	Agglomération	23	58	60	63	61	64
FIGEAC	CENTRE	23	58	60	63	61	64
FIGEAC	SUD	23	58	60	63	61	64
FOIX	EST	56	23	44	41	53	32
FOIX	SUD	56	23	44	41	53	32
Fontainebleau	EST	35	21	49	24	29	51
Forbach	Kreutzberg	33	56	61	54		36
FORCALQUIER	Agglomération	46	40	28	25	22	30
FRAIZE	Agglomération	25	62	59	37		21
FUMEL	Agglomération	40	42	45	39		30
GAP	Agglomération	57	25	51	22	54	28
GAP	Mont colombis	57	25	51	22	54	28
GERARDMER	Agglomération	27	62	61	58	24	65
GERARDMER	OUEST	27	62	61	58	24	65
GEX	MONTROND	45					
GOLFECH	Agglomération	49	39	45	28	37	23
Grenoble	Tour sans venin	37	21	24	31	27	34
GRASSE	Agglomération	65	47	34	53	48	42
GRENOBLE	Chamrousse	37	21	24	31	27	34
Guéret	Saint Léger le Guéretois	34	31	37	55	66	32
GUINGAMP	Agglomération	30	46	43	40	37	32
Hirson	Landouzy	62	59	60	63	57	35
Hyères	Cap Benat	23	26	32	45	63	29
IGNY	Palaiseau Les Marnières	35	56	36	41	51	57
JOINVILLE	EST	63	47	41	44	45	42
JOYEUSE	Agglomération	38	35	40	43		46
La Rochelle	Mireuil	53	59	62	54	50	56
La Roche-Sur-Yon	Agglomération	46	44	62	25	27	24
LA ROCHETTE	EST	53	21	25	63		24
LA ROCHETTE	NORD	53	21	25	63		24
La Tranche Sur Mer	Agglomération	21	59	62	54	27	24
LA VOULTE	Agglomération	38	59	29	41	65	62
LAISSAC	Agglomération	63	45	56	48	32	60
LANDERNEAU	Agglomération	30	22	25	23		26
LANGÉAC	Agglomération	64	41	56	48		44
Laval	Mont Rochard	59	38	56	61	37	62
LAVELANET	Agglomération	63	31	59	57	62	60
LAVELANET	NORD	63	31	59	57	62	60
LE BISANNE	Agglomération	51	28	30	48		54
Le Creusot	Mont Saint Vincent	58	39	24	61	36	64
Le Havre	Harfleur	48	42	57	63	54	58
Le Mans	Canton de Mayet	26	23	22	31	37	36
Le Puy-en-Velay	Agglomération	45	42	51	48	54	26
Le Puy-En-Velay	St-Jean-de-Nay	64	41	56	48		44
LE THILLOT	Agglomération	47	52	53	55		64
LES ORRES	Agglomération	57	25	51	22	54	28
Les Sables-d'Olonne	Agglomération	64	44	62	25	27	24
Les Sables-d'Olonne	NORD	64	44	62	25	27	24
L'ILE ROUSSE	Agglomération	36	40	34	45		29
Lille	Lambersart	36	29	32	30	33	35
Lille	Bouvigny	23	48	26	30	31	35
Limoges	Agglomération	65	59	62	37	34	46
LIMOGES	LES CARS	49					
Longwy	Bois de Châ	33	56	50	22	25	69
Lons-Le-Saunier	Agglomération	58	50	63	37	32	28

Lorient	Ploemeur	31	35	64	33	61	32		
Lyon	Mont Pilat	45	36	39	54	42	47		
Lyon	Fourvière	56	36	21	54	27	24		
Mâcon	Bois de Cernes	53	50	39	37	32	47		
MALLEMOISSON	Agglomération	21	48	58	61	24	64		
MANOSQUE	Agglomération	46	40	28	25	22	30		
Mantes	Maudétour-en-Vexin	48	38	43	46	51	40		
MARCILLAC	Agglomération	50	25	28	53		58		
MARCILLAC	CENTRE	51	25	28	48		58		
MAREUIL-SUR-LAY	Agglomération	34	44	62	54	50	42		
Marseille	Massif de l'Etoile	62	59	28	25	22	30		
Marseille	Pomègues	62	59	28	25	22	30		
MARVEJOLS	Agglomération	27	21	24	48		38		
Maubeuge	Rousies	44	47	26	41	31	35		
MAZAMET	Agglomération	22	31	59	57	62	60		
Meaux	Agglomération	55	63	64	60	45	42		
MELUN	Agglomération	35	21	27	24	55	32		
Mende	Agglomération	27	21	24	48	32	38		
MENDE	TRUC DE FORTUNIO	27	21	24	48	32	38		
Menton	Cap Martin	47	31	44	41	67	63		
Metz	Luttange	33	56	61	58		36		
Mézières	Sury	32	47	24	22	27	35		
MILLAU	Agglomération	35	25	28	22	32	38		
MILLAU	LEVEZOU	35	25	28	22	32	38		
Miramont-De-Guyenne	Agglomération	54	42	45	39		30		
MODANE	Agglomération	48	43	40	51		54		
MOLINGES	Agglomération	55	22	43	37		39		
Monistrol-Sur-Loire	Agglomération	28	49	56	48	32	44		
Montbéliard	Fort de la Chaux	29	55	43	58		32		
MONTELMAR	Agglomération	38	59	29	41	65	62		
Montluçon	Agglomération	39	54	37	53	34	65		
Montmélan	Le Fort	62	21	25	63	59	22		
Montpellier	Saint-Baudille	49	55	51	52	54	37		
MOREZ	Agglomération	55	40	43	37	41	39		
MOREZ	SUD	55	40	43	37	41	39		
MORTAIN	Agglomération	54	65	56	48	53	62		
MOUTIERS	Agglomération	51	21	54	27		24		
Mulhouse	Belvédère	53	55	54	37	66	65		
MUSSIDAN	Agglomération	33	42	45	39	22	32		
Nancy	Malzéville	27	47	61	58	24	65		
Nantes	Nantes Sud Est	28	44	62	25	27	24		
NERAC	Agglomération	33	39	34	28	37	30		
NEUFCHATEAU	Agglomération	31	58	61	37		64		
Neufchâtel-en-Bray	Croixdalle	55	52	27	24	37	58		
Nice	Mont Alban	38	31	34	49	48	42		
NIMES	SUD-EST	63	59	51	41	54	46		
Niort	Canton de Melle	37	59	62	54	27	24		
ORAISON	Agglomération	56	40	28	25	22	30		
Orléans	La Plaine Poteau	46	38	63	48	40	51		
OYONNAX	Agglomération	45	55	39	61	34	58		
PAMIRS	Agglomération	40	23	44	41	45	32		
Paris	Tour Eiffel	35	21	27	24	29	32		
Paris Est	Chennevières	35	54	60	63	51	57		
Paris Nord	Sannois	35	54	60	63	51	57		
Paris Sud	Villebon	35	56	60	63	51	57		
Parthenay	Amailloux	57	59	62	54	48	36		
PERIGUEUX	Agglomération	33	42	45	39		30		
PERIGUEUX	SUD	63	42	45	39		30		
Perpignan	Pic de Neulos	23	21	24	26	27	39		
PIGNANS	Notre Dame Des Anges	55	24	34	41		27		
Poitiers	Agglomération	50	59	62	53	56	61		
POITIERS 3	Agglomération	32	29	40	43	51	39		
PONTARLIER	Agglomération	23	28	38	50		53		
PORTO VECCHIO	NORD-OUEST	33	27	30	38	28	39		
POUZAUGES	Agglomération	34	44	47	39		41		
PRAYSSAC	Agglomération	23	49	52	64		60		
Privas	Sud	44	49	50	41	30	33		
PRIVAS	Crête De Blandine	38							
Provençères-Sur-Fave	NORD	42	28	61	37		21		
Provençères-Sur-Fave	SUD	42	28	61	37		21		
QUIMPER	Agglomération	30	53	56	48	58	50		
Reims	Hautvillers	32	31	37	34	45	42		
REMIREMONT	POELE SAUVAGE	56	62	59	31	45	21		
Rennes	Bécherel	35	46	43	40	37	32		
REVIN	Agglomération	45	47	24	22		35		
RIBERAC	Agglomération	33	42	45	39	22	32		
Roanne	Agglomération	21	60	63	37	24	27		
RODEZ	EST	23	25	28	52	53	38		
RODEZ	SUD-OUEST	23	25	28	52	53	38		
Romans-Sur-Isère	Agglomération	45	49	50	55	30	33		

ROQUEVAIRE	Agglomération	45	59	28	25	22	30
Rouen	Rouen Sud	29	21	27	24	37	32
ROYAN	Agglomération	37	59	62	54	27	24
RUELLE	Agglomération	29	59	62	54	27	24
RUPT-SUR-MOSELLE	NORD	27	47	61	58	24	65
RUPT-SUR-MOSELLE	SUD	27	47	61	58	24	65
SAINT DIE	ST-Dié - Montagne D'ORMONT	56	62	59	37	22	21
SAINT GIRONS	SUD	30	48	50	22	26	36
SAINT LO	Agglomération	39	42	49	53	57	32
SAINTES	Agglomération	37	59	62	54	27	24
Saint-Raphaël	Pic de l'Ours	23	26	34	53	48	42
Sarrebourg	Donon	41	47	61	54		51
Sens	Gisy les Nobles	59	61	62	48	58	54
SERRES	Agglomération	57	25	51	22	54	28
Severac-Le- Château	Agglomération	63	45	24	48	32	60
SOUILLAC	Agglomération	24	41	38	51	27	47
St Etienne	Croix du Guizay	50	23	39	54	29	26
ST FLOUR	Agglomération	64	40	43	51	35	46
ST-ASTIER	Agglomération	33	42	45	39	22	32
ST-BRIEUC	Agglomération	60	22	25	23	37	26
ST-CLAUDE	Agglomération	55	22	43	37	41	39
ST-CLAUDE	SUD	55	22	43	37	41	39
ST-CLAUDE	SUD-OUEST	55	22	43	37	41	39
ST-DIZIER	Agglomération	23	47	41	44	26	28
St-Hilaire-de- Talmont	SUD-EST	21	44	62	54		42
St-Jean-de- Maurienne	EST	27	33	25	63	57	30
St-Maximin-la-Ste- Baume	LA LOUBE	51	24	34	41	48	27
St-Michel-de- Maurienne	Agglomération	36	33	40	63		30
ST-MIHIEL	SUD	27	47	61	58	24	53
ST-NABORD	Agglomération	56	62	59	37	49	64
ST-NABORD	NORD						
ST-PERAY	Agglomération	52	49	50	55	30	33
ST-PERAY	SUD-OUEST	52	49	50	55	30	33
ST-QUENTIN	SUD	36	58	60	63	29	35
Strasbourg	Nordheim	48	47	61	22	69	51
Tarascon-Sur- Ariège	TOUASSOMA LO	25	23	44	41		28
Toulon	Cap Sicié	55	47	50	49	53	52
Toulouse	Toulouse Est	56	49	52	51	55	53
Toulouse	Pic du Midi	54	48	50	22	26	36
TOURNON	Agglomération	52	49	50	55		41
Tours	Chissay	34	38	63	48	37	51
Troyes	Les Riceys	25	22	41	36	26	28
TUILLE	EST	28	41	38	51	44	47
TUILLE	SUD	28	41	38	51	44	47
Ussel	Meymac	49	41	52	55	44	47
UTELLE	LA MADONE	38	31	34	49	48	42
Valence	Agglomération	52	49	50	55	30	33
Valenciennes	Marly	52	59	26	36	31	35
VALERNES	Agglomération	57	25	51	22	54	28
Vallon-Pont-D'Arc	Agglomération	38	35	40	43		46
Vannes	Landes des Lanvaux	57	46	64	49	61	59
Verdun	Septsarges	33	25	50	22		69
VERNON	Agglomération	41	38	43	46	51	44
VESOUL	Agglomération	51	43	54	40	38	46
Villefranche-de- Rouergue	Agglomération	23	40	37	34	42	45
Villeneuve-Sur-Lot	NORD	33	42	45	39		30
Villers Cotterets	FLEURY	36	31	60	34	45	42
VIRE	Agglomération	53	42	52	39		60
Vittel	Le Haut de Dimont	56	58	61	37	45	64
Voiron	Montaud	32	21	24	31	27	34

	CANAL	Fréquence TNT (kHz)	largeur canal
Bande 3	5	177 500	7 MHz
	6	184 500	7 MHz
	7	191 500	7 MHz
	8	198 500	7 MHz
	9	205 500	7 MHz
	10	212 500	7 MHz
	11	219 500	7 MHz
Bande 4	12	226 500	7 MHz
	21	474 166	8 MHz
	22	482 166	8 MHz
	23	490 166	8 MHz
	24	498 166	8 MHz
	25	506 166	8 MHz
	26	514 166	8 MHz
	27	522 166	8 MHz
	28	530 166	8 MHz
	29	538 166	8 MHz
	30	546 166	8 MHz
	31	554 166	8 MHz
	32	562 166	8 MHz
	33	570 166	8 MHz
	34	578 166	8 MHz
	35	586 166	8 MHz
	36	594 166	8 MHz
	37	602 166	8 MHz

	CANAL	Fréquence TNT (kHz)	largeur canal
Bande 5	38	610 166	8 MHz
	39	618 166	8 MHz
	40	626 166	8 MHz
	41	634 166	8 MHz
	42	642 166	8 MHz
	43	650 166	8 MHz
	44	658 166	8 MHz
	45	666 166	8 MHz
	46	674 166	8 MHz
	47	682 166	8 MHz
	48	690 166	8 MHz
	49	698 166	8 MHz
	50	706 166	8 MHz
	51	714 166	8 MHz
	52	722 166	8 MHz
	53	730 166	8 MHz
	54	738 166	8 MHz
	55	746 166	8 MHz
	56	754 166	8 MHz
	57	762 166	8 MHz
	58	770 166	8 MHz
	59	778 166	8 MHz
	60	786 166	8 MHz
	61	794 166	8 MHz
	62	802 166	8 MHz
	63	810 166	8 MHz
	64	818 166	8 MHz
	65	826 166	8 MHz
	66	834 166	8 MHz
	67	842 166	8 MHz
	68	850 166	8 MHz
	69	858 166	8 MHz

6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Affichage	Écran TFT-LCD 3,4 pouces.
Résolution	320 (H) x 240 (V) RGB
Intensité	220 cd/m ²
Ratio contraste	400 :1
Angle de vision	120° (H) / 110° (V)
Haut-parleur	Intégré 0,5W / 8Ω stéréo
Medias externe	Cartes SD / MMC Clé USB 2.0 / disque durs USB 2.0 (alimentés par une alimentation externe).
Langues OSD	Anglais, Allemand, Français, Portugais, Espagnol, Italien, Hollandais, Finlandais.
Alimentation	5V / 1.4A DC
Batterie	Batterie au lithium intégrée 3.7V / 2000mAh Autonomie indicative : <ul style="list-style-type: none"> ○ Visualisation TNT : ~ 3 heures. ○ Lecture vidéo : ~ 4 heures.
Dimensions	120 x 78 x 20 (mm)
Poids	200g (avec batterie)
Médias supportés	<p>VIDEO : Les fichiers vidéo supportés sont les suivants : *.mpg, *.avi Les CODECs vidéo supportés sont MPEG2, MPEG4 ASP, XviD et DivX 4.X/5.X.</p> <p>AUDIO : Les fichiers audio supportés sont les fichiers *.mp3 et *.wav.</p> <p>PHOTO : Les formats photos supportés sont les suivants: JPEG, BMP et GIF.</p>

7 SAV et fabricant, Garantie

CGV

(Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie

18 Rue Théodore Monod

BP 04

67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à contacter CGV, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous dépanner.

Service Hotline : **0892 020 009** (1,34€/appel puis 0,34€/ minute)
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 du lundi au vendredi.

Forum CGV : **www.cgvforum.fr**

Fax : **03 88 26 13 94**

Email : **info@cgv.fr**

Internet : **www.cgv.fr**

GARANTIE : La garantie offerte par la société CGV se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.



La liberté des images

COMPAGNIE GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

www.cgv.fr

4NT-Premio nomad - 1b