



RECEPTEUR NUMERIQUE HD

CGV timo 1T



MANUEL
D'UTILISATION



COMPAGNIE GENERALE DE VIDEOTECHNIQUE

La liberté des images

1	AVANT DE DEMARRER.....	5
1.1	CONSIGNES DE SECURITE	5
1.2	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	6
1.3	ACCESSOIRES	6
1.4	TELECOMMANDE	7
1.4.1	Mise en place des piles	7
1.4.2	Angle et distance de fonctionnement.....	7
1.4.3	Description des touches de la télécommande.....	8
2	CONNECTIQUE ET CONTROLES	10
3	INSTALLATION.....	11
3.1	BRANCHEMENTS	11
3.2	PREMIERE MISE EN ROUTE	12
4	UTILISATION QUOTIDIENNE.....	13
4.1	SELECTION DES CHAINES	13
4.2	LISTE DES CHAINES	13
4.3	VOLUME SONORE	14
4.4	TOUCHE INFO	14
4.5	SELECTION DE LA BANDE SON	14
4.6	CHAINES FAVORITES	15
4.7	SOUS-TITRES.....	15
4.8	GUIDE ELECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG)	16
4.9	TELETEXTE.....	17
4.10	FONCTION AIDE	17
5	ENREGISTRER SUR UN PERIPHERIQUE USB.....	18
5.1	BRANCHER UN DISQUE DUR/UNE CLE USB	18
5.2	LANCER UN ENREGISTREMENT	18
5.3	FORMATER LE DISQUE DUR/CLE USB	18
5.4	MODIFIER LA DUREE D'UN ENREGISTREMENT	19
5.5	LIRE UN ENREGISTREMENT.....	19
5.6	LIRE UN ENREGISTREMENT ALORS QU' UN ENREGISTREMENT EST EN COURS	20
5.7	ARRETER UN ENREGISTREMENT	20
5.8	FAIRE DES « SAUTS » PENDANT LA LECTURE D'UN ENREGISTREMENT	20
5.9	PROGRAMMER UN ENREGISTREMENT (TIMER).....	20
5.10	SUPPRIMER UN TIMER (PROGRAMMATEUR)	21
5.11	FAIRE UN RETOUR ARRIERE PENDANT UN ENREGISTREMENT	21
5.12	REGARDER UNE AUTRE CHAINE QUE CELLE QUI EST ENREGISTREE	21
6	TIMESHIFT (CONTROLE DU DIRECT) (VISUALISATION EN DIFFERE)	21

6.1	TIMESHIFT (CONTROLE DU DIRECT) MANUEL	22
6.1.1	Démarrer un Timeshift (Contrôle du direct)	22
6.1.2	Arrêter le Timeshift (Contrôle du direct)	24
6.2	TIMESHIFT (CONTROLE DU DIRECT) AUTOMATIQUE (INSTANT REPLAY)	24
6.3	TIMESHIFT (CONTROLE DU DIRECT) ET ENREGISTREMENT	25
6.3.1	Enregistrement complet	25
6.3.2	Enregistrement direct	25
7	LIRE UN FICHER MULTIMEDIA.....	27
8	DESCRIPTION DES MENUS.....	28
8.1	MENU PRINCIPAL	28
8.2	MENU EDITION DES CHAINES	29
8.2.1	Edition des chaînes\ Liste des chaînes.....	29
8.2.2	Edition des chaînes\ Liste des radios	30
8.2.3	Edition des chaînes\ Tout supprimer	30
8.3	MENU INSTALLATION	30
8.3.1	Installation\ Recherche auto.....	31
8.3.2	Installation\ Recherche manuelle :	31
8.3.3	Installation\ Réglage de l'antenne	31
8.3.4	Installation\ LCN.....	32
8.4	MENU REGLAGES SYSTEME	32
8.4.1	Réglages Système\ Langue	32
8.4.2	Réglages système\ Résolution Vidéo	33
8.4.3	Réglages Système\ Réglage de l'heure.....	34
8.4.4	Réglages système\ Réglage Timer (Programmateur)	34
8.4.5	Réglages système\ Contrôle parental.....	35
8.4.6	Réglages système\ Réglages OSD	35
8.4.7	Réglages système\ Favoris	36
8.4.8	Réglages système\ Veille Automatique	36
8.4.9	Réglages Systèmes\ Changer le code PIN	36
8.5	MENU OUTILS	37
8.5.1	Outils\ Information	37
8.5.2	Outils\ Réinitialisation	37
8.5.3	Outils\ Mise à jour par USB.....	37
8.5.4	Outils\ Retirer le disque USB en toute sécurité.....	37
8.5.5	Outils\ Import/Export Liste des chaînes.....	38
8.5.6	Outils\ Réglage d'affichage.....	38
8.6	MENU JEUX.....	38
8.7	MENU ENREGISTRER.....	39
8.7.1	Enregistrer\ Disque USB.....	39
8.7.2	Enregistrer\ Gestion des enregistrements.....	43
8.7.3	Enregistrer\ Informations PVR.....	44
8.7.4	Enregistrer\ Format HDD.....	44

8.7.5	Enregistrer\ Réglages PVR.....	44
9	EN CAS DE PROBLEME	45
10	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	46
11	SAV ET FABRICANT.....	47
12	AMELIORER VOTRE ETIMO 1T	47
13	GARANTIE	47
ANNEXE A.	LISTE EMETTEURS TNT ET CANAUX /FREQUENCES	48
ANNEXE B.	4:3 ET 16:9: EXPLICATIONS.....	49
ANNEXE C.	EXPLICATIONS GENERALES.....	50
ANNEXE C.1.	FONCTIONNEMENT D'UN TELEVISEUR (TV).....	50
ANNEXE C.2.	FONCTIONNEMENT D'UN MAGNETOSCOPE/DVD-R.....	51
ANNEXE C.3.	UTILISATION D'UN ADAPTATEUR TNT	51

1 Avant de démarrer

1.1 Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel et plus particulièrement les consignes de sécurité ci-dessous avant de procéder à l'installation de votre adaptateur.



Veuillez lire complètement ce manuel avant de démarrer l'installation.



N'ouvrez jamais l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.



Placez l'adaptateur dans un endroit sec et correctement ventilé. Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.



Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère humide.



Quand vous n'utilisez pas votre adaptateur pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez-le du secteur.



Ne posez aucun objet sur votre adaptateur. Si celui-ci doit être installé dans un meuble, prévoyez au moins 6 cm d'espace libre au-dessus.



Ne posez jamais d'objets lourds sur l'adaptateur, même s'il n'est pas en service.



Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur le adaptateur.



Déplacer l'adaptateur depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendre deux heures pour que la condensation puisse s'évacuer totalement.

1.2 *Caractéristiques principales*

- Adaptateur TNT HD simple tuner, pour recevoir les programmes gratuits diffusés sur le réseau de Télévision Numérique Terrestre Français en Haute définition.
- Fréquence d'entrée: 47~860 MHz avec sortie antenne.
- Installation facile et rapide, facilité d'utilisation.
- Numérotation automatique des chaînes (LCN) selon l'ordre défini par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).
- Fonction AIDE : détection automatique des modifications de la liste des chaînes
- Sous-titres.
- Télétexte.
- Guide des programmes sur 15 jours (EPG), si transmis par la chaîne.
- Alimentation antenne 5V avec protection contre les courts-circuits.
- Prise HDMI : affichage sur écran haute définition jusqu'à 1080p.
- Prise péritel : affichage sur TV avec résolution 576i, CVBS (composite) ou RGB.
- Port USB 2.0
- Enregistrement des programmes TNT (fichiers .TS) sans aucune perte de qualité (dès lors qu'un disque dur USB est connecté).
- Fonction MultiMedia : Lecture des fichiers vidéo du type : MKV, AVI, MP4, MPG 1-2-4, VOB (gestion des pistes audio), TS (.ts/.tp/.trp), des fichiers musicaux du type : MP3, OGG, WAV et photos : JPEG, BMP.
- Timeshift (Contrôle du direct) (dès lors qu'un disque dur USB est connecté).
- Taille d'écran : 4:3 ou 16:9, sélectionnable.
- Alimentation 220-240V/50 Hz.
- Basse consommation : <1W en veille, 6W en fonctionnement.
- Compatibilité : DVB-T/MPEG-4.
- Timer : Possibilité de programmer 32 enregistrements.
- Liste de Favoris : créez jusqu'à 8 listes de favoris


1.3 *Accessoires*



1.4 Télécommande

1.4.1 Mise en place des piles

Ouvrir la trappe à piles. Insérer deux piles 1,5V de type LR03 (AA). Prenez soin de les placer dans le bon sens comme indiqué par la sérigraphie. Fermer la trappe. Si vous changez les piles, changez les deux en même temps. Ne jamais mettre une pile usée avec une neuve, vous risqueriez de réduire considérablement les performances de la neuve. Retirez les piles lors de périodes prolongées sans utilisation.

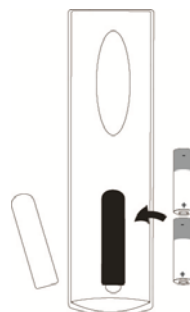


REMARQUE : Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.














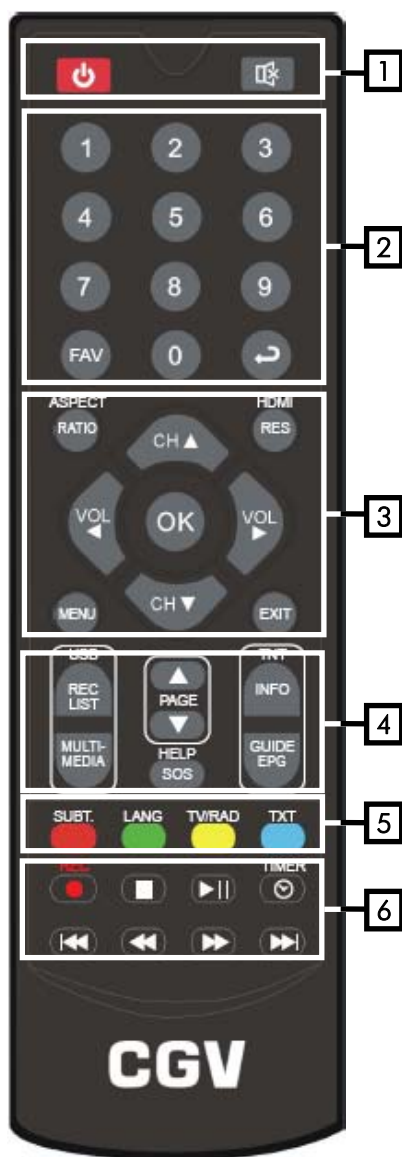














1.4.2 Angle et distance de fonctionnement

La télécommande transmet par infrarouge. Prenez soin durant l'utilisation de bien orienter la télécommande en direction du capteur de l'ETIMO 1T. Si ce capteur est couvert ou qu'un objet se trouve en travers de ce signal alors la télécommande ne marchera pas. Si le capteur de l'ETIMO 1T est dirigé en direction d'une source de lumière trop importante, la qualité du signal sera mauvaise si ce n'est inexistant. Réorientez alors votre récepteur.

1.4.3 Description des touches de la télécommande


L'accès aux différentes fonctions et menus s'opère depuis la télécommande :




1		POWER : mise en marche ou en veille de l'adaptateur.
		MUTE : coupure ou rétablissement du son.
2		[0 à 9] Pavé numérique : Pour choisir une chaîne TNT directement ou entrer les paramètres dans les menus.
		Permet de sélectionner les chaînes favorites (voir §8.2.1.1p30).
		BACK : permet de rappeler la chaîne précédemment affichée.
3		Affiche le menu principal ou permet de revenir un cran en arrière dans un menu.
		Retour au menu précédent ou sortie du menu.
		- Affichage de la liste des chaînes - Confirmation des choix dans les menus.
		- Déplacement haut/bas dans les menus. - Chaîne suivante/précédente.
		- Déplacement droite/gauche dans les menus. - Réglage du volume sonore. - Changement de groupe des listes de chaînes.
		Permet de modifier le recadrage de l'image (voir §8.4.2p33).
		Permet de modifier la résolution HDMI (voir §8.4.2p33).
4		Permet d'ouvrir la liste des enregistrements (voir §5.5p19).
		Permet d'ouvrir le menu multimédia pour accéder aux musiques/vidéos/photos (voir §7p27).
		Page suivante ou précédente d'une liste.
		Fonction « aide CGV » avec détection automatique des modifications de la liste des chaînes et touche SOS en cas de problème.
		Permet d'afficher le bandeau d'information de la chaîne en cours de visualisation. Lorsqu'un programme est en cours d'enregistrement, un double appui permet d'afficher la liste des enregistrements (voir §4.1p13).
		Permet d'ouvrir le programme TV (informations sur le programme de télévision en cours et les émissions à venir sur un délai de quelques heures et parfois plusieurs jours) (voir §4.8p16).
5		Touche ROUGE : Sélection et activation des sous-titres (si la chaîne TNT les transmet plusieurs langues) Actions spécifiques dans les menus (voir §4.7p15).
		Touche VERTE : Sélection de la langue et activation des sous-titres (si la chaîne TNT transmet plusieurs langues). Actions spécifiques dans les menus (voir §4.5p14).
		Touche JAUNE : passage du mode TV au mode radio. Actions spécifiques dans les menus.
		Touche BLEUE : affiche le télétexte (si la chaîne TNT en transmet). Actions spécifiques dans les menus.
6		Permet d'effectuer un retour ou une avance rapide pendant la lecture d'une vidéo, d'un enregistrement, d'un fichier de musique ou pendant le Timeshift (Contrôle du direct).
		Lance l'enregistrement de la chaîne TNT en cours de visualisation. Lorsqu'un enregistrement est en cours, permet d'entrer/modifier la durée de l'enregistrement (voir §5.2p18).
		Arrête la lecture d'un média (enregistrement/Timeshift (Contrôle du direct)/musique/photo/vidéo)
		Lit ou affiche le fichier précédent ou suivant. Permet de faire des sauts de 30 secondes lors du Timeshift (Contrôle du direct), de l'enregistrement ou de la lecture d'une vidéo.
		Touche PLAY/PAUSE. Permet aussi de lancer le Timeshift (Contrôle du direct).
		Ouvre le menu TIMER, permettant de programmer des enregistrements (voir §5.9p20).

2 Connectique et contrôles

Face avant :

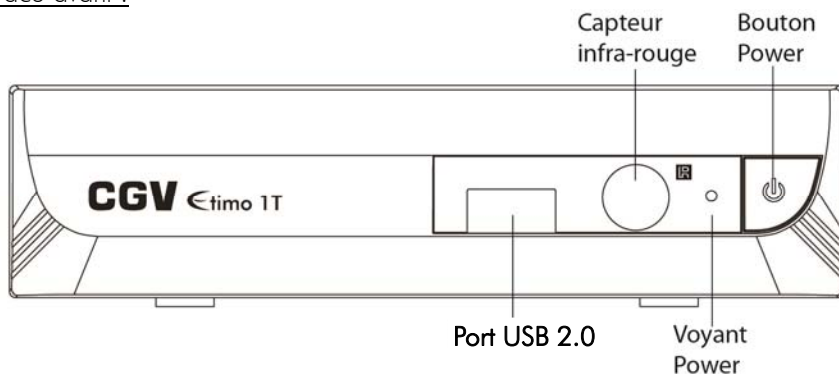


Face arrière :

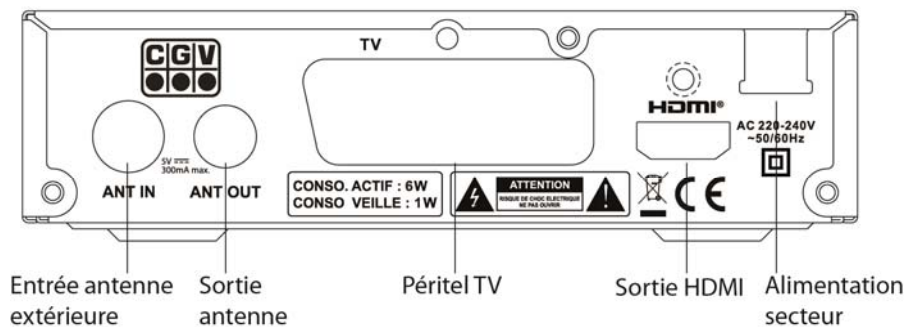

3 Installation

3.1 Branchements

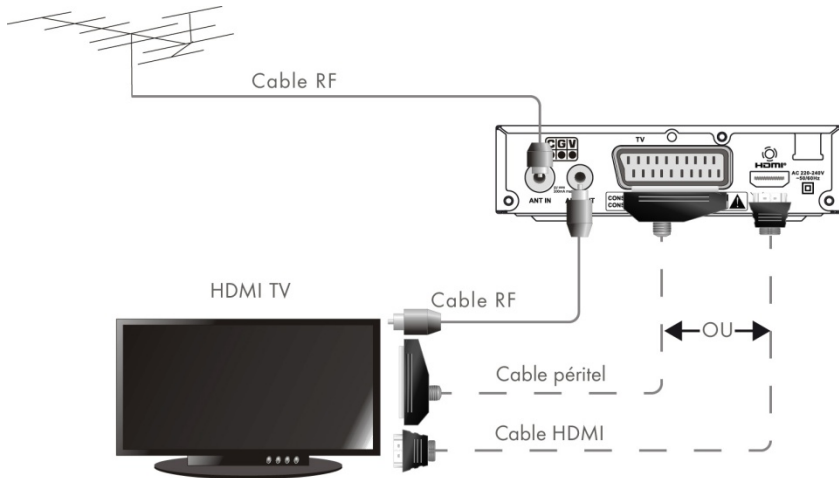

Entr e «ANT IN» : A connecter   votre antenne «r teau» de votre toit,   votre antenne d'int rieur ou   votre arriv e d'antenne si vous  tes c bl .

Sortie «ANT OUT» : Branchement facultatif.

A relier directement   votre TV si vous d sirez regarder les cha nes TNT r ceptionn es par votre TV alors que l'ETIMO 1T est en veille.

Sortie « HDMI », p ritel «TV» : Si vous poss dez un TV LCD haute d finition  quip  de prise(s) « HDMI », veuillez uniquement utiliser la prise « HDMI » pour ainsi profiter de la qualit  vid o num rique haute d finition. La prise « HDMI » permet d'obtenir la meilleurs qualit  d'image, la prise p ritel « TV » est   utiliser si votre TV n'est pas  quip  de prise HDMI ou pour relier un enregistreur externe.

REMARQUE : Ne raccordez pas l'ETIMO 1T au secteur avant d'avoir raccord  tous vos  quipements selon le sch ma ci-dessus.

Ins rez les piles dans la t l commande en respectant les polarit s.


Branchez la prise secteur de l'ETIMO 1T.

3.2 Première mise en route


Lorsque vous branchez votre ETIMO 1T pour la première fois, un écran semblable à celui représenté ci-contre s'affiche sur votre TV.

Procédez comme suit :

- a. Vérifiez tous vos branchements en vous aidant des schémas de branchement présentés au paragraphe 3.1.
- b. Lancez la recherche automatique des chaînes TNT :
 1. Appuyez sur ◀▶ de votre télécommande pour sélectionner le pays, et les autres paramètres.
 2. Descendez sur « OK » et appuyez sur la touche OK.
 3. Attendez que la recherche des chaînes soit totalement terminée (voir ci-dessous). Cela peut prendre quelques minutes.

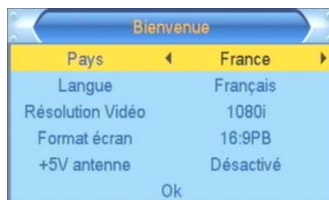

Lors de la recherche automatique des chaînes, l'écran ci-dessous vous renseigne sur sa progression :

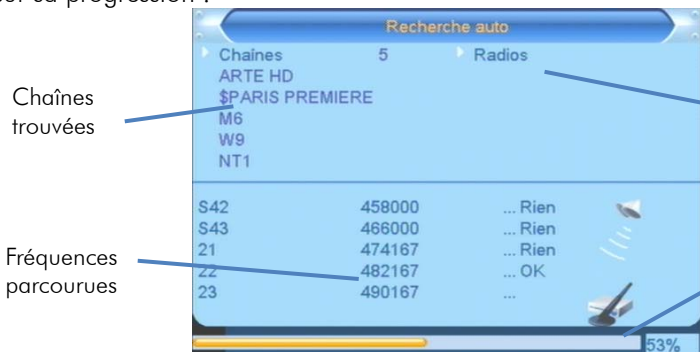

Radios trouvées. (A ce jour aucune radio n'est diffusée sur le réseau hertzien TNT français, seul les réseaux câblés proposent des radios numériques.)

Barre de progression

Note 1 : si vous constatez que vous n'avez pas la totalité des chaînes de la TNT alors recommencez l'opération de recherche automatique des chaînes (touche « menu » puis dans « Installation » sélectionnez « Recherche Auto. » puis appuyez sur OK pour relancer la recherche automatique).


Note 2 : Des mises à jour logiciel sont régulièrement disponibles, celles-ci peuvent résoudre des problèmes de réception. Rendez-vous sur le site www.cgvfforum.fr dans la rubrique mise à jour pour télécharger la dernière version de logiciel et profiter ainsi des toutes dernières améliorations de l'ETIMO 1T.

4 Utilisation quotidienne

4.1 Sélection des chaînes

Pour afficher la chaîne TNT que vous désirez regarder, utilisez les touches **CH▲/CH▼** de la télécommande (affichage de la chaîne suivante/précédente) ou encore taper directement le numéro de la chaîne en vous servant du pavé numérique de la télécommande.


A chaque changement de chaîne un bandeau vous donnant des informations sur la chaîne en cours de visualisation apparaît dans le bas de l'écran pendant quelques secondes puis disparaît automatiquement.

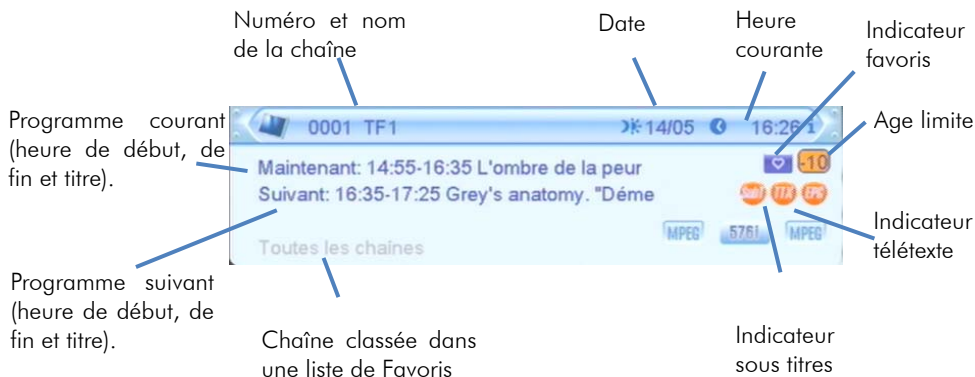

4.2 Liste des chaînes

Lorsque vous visualisez une chaîne, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour accéder à la liste des chaînes (voir ci-contre). Vous pouvez alors utiliser les touches:

- **▶** et **◀** pour passer de TV aux Favoris ou aux radios (ne fonctionne pas si vous n'avez aucune radio ou liste de favoris).
- **▲** et **▼** pour sélectionner une chaîne dans la page courante.
- **OK** pour afficher la chaîne couramment sélectionnée.
- **EXIT** pour quitter la liste des chaînes.
- La liste des chaînes indique aussi quel programme est en cours d'enregistrements (un point rouge est affiché en face du programme en cours d'enregistrement)

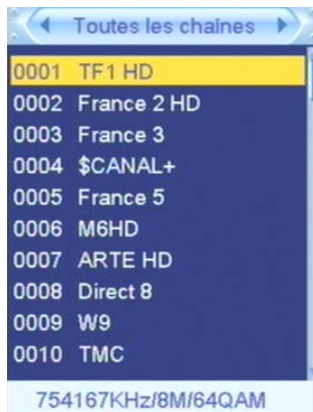

4.3 *Volume sonore*

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez utiliser les touches **VOL▶** et **VOL◀** pour augmenter ou baisser le volume sonore.



4.4 *Touche INFO*

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez appuyer sur la touche **INFO** de la télécommande pour afficher le **bandeau d'information** (cf. §4.1 p13).

Un **deuxième** appui sur la touche **INFO** vous donne accès à une fenêtre d'information technique.

Enfin, un **troisième** appui sur la touche **INFO** fermera toutes les fenêtres.

Afficher	BFM TV
Bande	UHF/8MHz
Transpondeur	682167KHz/8K/64QAM
PID	V 320 A 330 P 320
Niveau du Sign	<div><div></div></div> 29%
Qualité du Sign	<div><div></div></div> 90%

La touche **INFO** permet aussi, lorsqu'un enregistrement est en cours, d'accéder à la liste des enregistrements, 2 appuis sont alors nécessaires (1^{er} appui affiche les informations de l'enregistrement en cours et le 2^{eme} affiche la liste des enregistrements). La touche **INFO** vous permet donc regarder un fichier précédemment enregistré lorsque vous effectué un enregistrement.

4.5 *Sélection de la bande son*

Lorsque vous visualisez une chaîne, vous pouvez accéder à la sélection de la bande son en appuyant sur la touche **VERTE** de la télécommande. La fenêtre ci-contre s'affiche. A partir de cet écran vous pouvez utiliser les touches :

- ▲ et ▼ pour sélectionner la langue
- ▶ et ◀ pour sélectionner le mode audio.



Nota : Les bandes son disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Vous pourrez, lorsque la chaîne le diffuse, disposer de 3 types de bandes son : Française, version originale et audio description.

ATTENTION, certaines chaînes montrent que plusieurs pistes audio sont disponibles alors que lorsque vous les sélectionnez, vous ne constatez aucun changement, ou que le changement attendu ne correspond pas à celui souhaitez. Ce problème est du à une mauvaise transmission des informations de la part de la chaîne, CGV ne peut en aucun cas être responsable ni contrôler le contenu des informations transmises par les chaînes.


4.6 Chaînes favorites

Lorsque vous êtes en train de visualiser une chaîne TNT, vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche **FAV** pour sélectionner une liste de chaînes favorites que vous aurez préalablement créée (reportez-vous au §8.2.1.1 p30 pour obtenir plus d'informations sur les listes de chaînes favorites).

Lorsque vous appuyez sur la touche **FAV**, la ou les listes des chaînes favorites s'ouvre(nt) (voir ci-contre).


A partir de cette fenêtre vous pouvez :

- Appuyer sur **OK**, entrer et afficher directement les chaînes.
- Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour vous déplacer d'une liste de favoris à l'autre ou vers l'ensemble des chaînes.
- Appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour vous déplacer dans la liste des chaînes favorites.
- Appuyer sur la touche **EXIT** pour sortir du mode chaînes favorites.

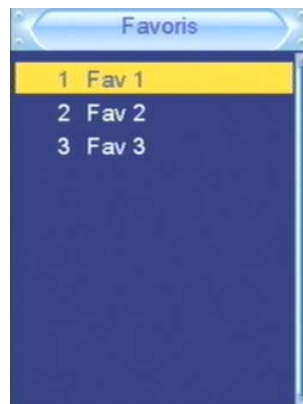


4.7 Sous-titres

Lorsque vous visualisez une chaîne de la TNT qui diffuse

des sous-titres (logo  affiché dans la bannière d'info), vous pouvez accéder à la sélection des sous-titres en appuyant sur la touche **SUB** de la télécommande. La fenêtre ci-contre s'affiche.

Vous pouvez alors utiliser les touches :

▲ et ▼ pour sélectionner la langue des sous-titres ou pour les désactiver (sélectionnez «OFF» pour désactiver les sous-titres).

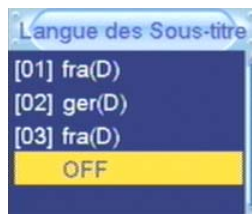

Nota : Les sous-titres et langues disponibles dépendent de la chaîne TNT en cours de visualisation. Certaines chaînes TNT ne diffusent pas de sous-titres et il n'est donc pas possible de les afficher.

ATTENTION, certaines chaînes montrent que plusieurs pistes sous-titres sont disponibles alors que lorsque vous les sélectionnez, vous ne constatez aucun changement, ou que le changement attendu ne correspond pas à celui souhaitez. Ce problème est dû à une mauvaise transmission des informations de la part de la chaîne, CGV ne peut en aucun cas être responsable ni contrôler le contenu des informations transmises par les chaînes.

4.8 Guide électronique des programmes (EPG)

En appuyant sur la touche **EPG** de la télécommande, vous accédez au guide électronique des programmes. Ce dernier vous permettra de visualiser des informations détaillées concernant les programmes diffusés par les chaînes TNT, sur une durée pouvant aller jusqu'à 6 jours.

Nota : Attention, toutes les chaînes TNT ne transmettent pas un guide des programmes complet. Cependant, les chaînes ont obligation de transmettre au minimum les informations sur l'émission en cours et sur la suivante (sauf chaînes locales).

Lorsque vous appuyez sur la touche **EPG** de la télécommande, un écran semblable à celui représenté ci-dessous s'affiche :



- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une chaîne.
- Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner une émission dans la liste affichée des émissions. L'émission sélectionnée passe en surbrillance jaune.
- Utilisez la touche **OK** pour afficher les informations détaillées sur l'émission sélectionnée (si la chaîne les transmet). Utilisez la touche **EXIT** pour fermer les informations détaillées.
- Utilisez la touche **verte** si vous souhaitez enregistrer le programme sélectionné (ajouter l'émission sélectionnée au Timer (cf. 5.9 p20)).
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le guide.
- Utilisez la touche **rouge** si vous souhaitez consulter les programmes des heures ou jours suivants. La barre de navigation s'affiche alors dans le bas de l'écran :

Revenir au programme en cours de visualisation

Jour précédent/suivant




Revenir au mode de navigation classique.

Saut de +/- 2h

Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner une touche et appuyez sur **OK** pour valider.

4.9 Télétex

Lorsque vous visualisez une chaîne de la TNT qui diffuse du télétexte (logo  affiché dans la bannière d'info), vous pouvez :



- Afficher le télétexte à l'écran en appuyant sur la touche **BLEUE « TTX »**.
- Une fois le télétexte affiché, utilisez les touches numériques de la télécommande pour afficher une page particulière en tapant son numéro.
- Appuyez sur la touche **EXIT** de la télécommande pour quitter le télétexte.



ATTENTION, certaines chaînes montrent que le Télétexte est disponible alors que lorsque vous appuyez sur la touche « TXT » de la télécommande de l'ETIMO 1T, vous ne constatez aucun changement, ou qu'un écran noir s'affiche. Ce problème est dû à une mauvaise transmission des informations de la part de la chaîne, CGV ne peut en aucun cas être responsable ni contrôler le contenu des informations transmises par les chaînes.

4.10 Fonction AIDE

Votre ETIMO 1T est équipé d'une détection automatique des modifications de la liste des chaînes et d'une touche SOS en cas de problème. Le passage au tout numérique entraîne des modifications au niveau des fréquences des chaînes. En d'autres termes, certaines chaînes déménagent pour se retrouver ailleurs. En général vous êtes prévenu du déménagement par bandeau d'informations affiché par la chaîne concernée. Au bout de plusieurs jours ou semaines ce bandeau d'informations disparaît et le signal n'est plus disponible, cela signifie que la chaîne n'émet plus mais pas de panique car l'ETIMO 1T détectera automatiquement les modifications et vous orientera dans les démarches à suivre. Si malgré tout, vous n'avez plus accès à vos programmes alors vous pourrez appuyer sur la touche SOS et suivre les indications pour tout remettre en ordre.


5 Enregistrer sur un périphérique USB

5.1 Brancher un disque dur/une clé USB


Lorsque vous branchez un disque dur ou une clé USB, une fenêtre s'affiche après 10 secondes pour indiquer que l'ETIMO 1T a bien détecté votre disque dur ou votre clé USB. Si ce message ne s'affiche pas, il semble que votre disque dur ne soit pas allumé : vérifiez que votre disque dur est correctement branché et alimenté (bloc secteur branché sur une prise de courant et correctement branché sur le disque dur) ou qu'il n'est pas dans un format compatible avec l'ETIMO 1T : effectué un formatage (voir §5.3 p18).


5.2 Lancer un enregistrement

Pour effectuer un enregistrement, vous devez avoir connecté un disque dur/clé USB dans l'une des prises USB de votre ETIMO 1T.

Pour enregistrer la chaîne TNT que vous êtes en train de regarder, il suffit d'appuyer sur la touche d'enregistrement immédiat  (REC) de la télécommande.

Si votre disque dur ou votre clé USB est correctement formaté (cf. §5.3 p18) pour fonctionner avec l'ETIMO 1T, une fenêtre de durée d'enregistrement s'affiche (3h par défaut).

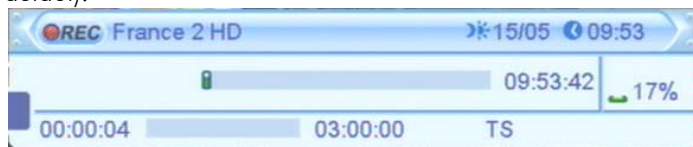

Appuyez 2 fois sur  (STOP) pour arrêter l'enregistrement.

NOTE : Vous ne pouvez faire qu'un seul enregistrement à la fois. Vous ne disposerez plus de la liste complète des chaînes, seules les chaînes issues du même canal (multiplex) que celle enregistrée seront accessibles.

5.3 Formater le disque dur/clé USB

Rendez-vous dans le menu **Enregistrer/Format HDD** pour effectuer le formatage :

ATTENTION, le formatage de votre disque dur ou clé USB supprimera de façon définitive toutes les données présentes sur votre disque dur ou clé USB donc veuillez sauvegarder le contenu de votre disque dur ou clé USB avant d'effectuer le formatage.



1. Sélectionner la partition ou le disque que vous souhaitez formater.

2. Sélectionnez '**Formater**' pour lancer le Formatage, une fenêtre de confirmation s'ouvre (voir ci-dessus)
3. Appuyez sur ► ou ◀ pour sélectionner le mode de formatage (FAT ou NTFS).
4. Mettez « OK » en surbrillance et appuyez sur **OK** pour lancer le formatage, la fenêtre « Formatage... » s'ouvre et restera ouverte pendant toute la durée de celui-ci.


ATTENTION, cette opération peut durer plusieurs minutes en fonction de la taille de votre disque dur, n'interrompez pas cette opération (ne pas débrancher le disque ou éteindre l'ETIMO 1T), cela endommagerait votre disque dur.

5. Lorsque la fenêtre « Formatage... » s'efface, le disque dur est prêt pour l'enregistrement.

NOTE : Le format FAT est très universel, il est entièrement compatible avec tous les ordinateurs (MAC, WINDOWS, LINUX) mais il ne supporte pas les gros fichiers supérieur à 4Go donc préférez le format NTFS si vous souhaitez lire des gros fichiers du type MKV (les systèmes récents WINDOWS et LINUX supportent le NTFS, les systèmes MAC nécessitent l'installation du logiciel « Paragon NTFS »).

5.4 *Modifier la durée d'un enregistrement*

Lorsqu'un enregistrement est en cours, vous pouvez modifier sa durée totale d'enregistrement, pour ce faire :

1. Placez-vous sur la chaîne en cours d'enregistrement.
2. Appuyez deux fois sur la touche  (REC) ; le message ci-contre s'affiche.
3. Entrez alors la nouvelle durée totale d'enregistrement en heures et minutes (HH:MM) en tapant directement la durée désirée à l'aide des touches numériques de la télécommande.
4. Une fois la nouvelle durée totale d'enregistrement entrée, appuyez sur la touche **OK** pour valider ou sur la touche « **EXIT** » pour annuler.



5.5 *Lire un enregistrement*

Appuyez sur la touche **REC LIST** pour afficher la liste des enregistrements :

Sélectionnez un des fichiers et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture plein écran.


La barre d'info située en bas de l'écran vous indique quelle touche appuyer pour changer de répertoire, quitter, renommer, verrouiller, supprimer un fichier enregistré. Appuyez plusieurs fois sur **EXIT** pour sortir de la liste des fichiers enregistrés.



5.6 Lire un enregistrement alors qu'un enregistrement est en cours

Pendant un enregistrement, vous pouvez lire un fichier précédemment enregistré : Appuyez 2 fois sur la touche **INFO** pour accéder à la liste des enregistrements (1^{er} appui affiche les informations de l'enregistrement en cours et le 2^{eme} affiche la liste des enregistrements) puis sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.



5.7 Arrêter un enregistrement

Arrêter l'enregistrement en appuyant sur la touche  (**STOP**). Le message ci-contre vous indique l'enregistrement en cours. Ré-appuyez sur **STOP** si vous souhaitez réellement arrêter l'enregistrement ou appuyer la touche **EXIT** pour annuler.

Un message de confirmation s'affiche, placer le curseur sur **OK** puis appuyez sur **OK** pour confirmer ou choisissez **Non** pour annuler.




5.8 Faire des « sauts » pendant la lecture d'un enregistrement

En lecture d'enregistrement, appuyez sur la touche **INFO** pour afficher le bandeau d'information puis déplacez le curseur de lecture où vous le souhaitez à l'aide des touches   , validez le positionnement en appuyant sur la touche **OK**.

5.9 Programmer un enregistrement (TIMER)

L'ETIMO 1T est équipé d'une fonction Timer qui permet de déclencher des enregistrements automatiquement.

Lorsque vous visionnez une chaîne TNT, appuyez sur la touche **TIMER** () (pour ouvrir le menu Timer), sélectionnez un des Timers et appuyez sur **OK**:

- Entrez les différents paramètres pour régler votre Timer. Référez-vous au §8.4.4 p34
- Validez votre Timer en sélectionnant « **Mémoriser** » puis en appuyant sur la touche **OK** de la télécommande.
- Le résumé de votre programmation s'affiche dans la liste des Timers.
- Appuyez plusieurs fois sur **EXIT** pour sortir de la liste des Timers.



5.10 Supprimer un Timer (programmeur)


- Appuyez sur la touche **TIMER** (🕒) pour ouvrir la liste des TIMERS, sélectionnez le TIMER à supprimer puis appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour afficher les paramètres du TIMER:

Basculez le paramètre « Mode » sur « Désactivé » puis descendez sur « Mémoriser » et appuyez sur **OK** pour définitivement supprimer le TIMER ou « Annuler » pour ne pas supprimer le TIMER.



5.11 Faire un retour arrière pendant un enregistrement

Appuyez sur la touche ⏮ (Retour rapide) ou ⏪ (Saut arrière de 30 secondes). Ce mode de fonctionnement est similaire à celui du Timeshift (Contrôle du direct).



5.12 Regarder une autre chaîne que celle qui est enregistrée

Lorsqu'un enregistrement est en cours, il est possible de visualiser une chaîne diffusée sur le même multiplex (sur la même fréquence) que la chaîne en cours d'enregistrement. Il n'est pas possible de visualiser toutes les chaînes de la TNT. Rendez-vous en Annexe A page 48 pour savoir comment les chaînes sont organisées.

Exemple : Si vous enregistrez France 2, vous pourrez uniquement (en plus de France 2) regarder France 3, France 5, LCP, France Ô ou la chaîne locale de votre région si elle existe.

Attention : Si vous enregistrez France 2 HD vous pourrez uniquement (en plus de France 2 HD) regarder TF1 HD et M6 HD.

Rendez-vous en Annexe A page 48 pour savoir comment les chaînes sont organisées.

6 Timeshift (Contrôle du direct) (Visualisation en différé)

Votre ETIMO 1T possède la fonction Timeshift (Contrôle du direct).

Pour utiliser la fonction Timeshift (Contrôle du direct), un disque dur USB avec ~10Go minimum d'espace libre formaté en FAT32 ou NTFS est nécessaire, rendez-vous au chapitre §5.3 p18 pour savoir comment formater votre disque dur ou clé USB.


Timeshift (Contrôle du direct): Qu'est ce que c'est ?

La fonction Timeshift (Contrôle du direct) permet de mettre en pause l'affichage d'une émission TNT qui est en cours de visionnage « en live » ; puis de relancer le visionnage pour regarder la suite de l'émission à partir de la pause, sans perdre la moindre seconde de l'émission. La fonction Timeshift (Contrôle du direct) utilise un enregistrement temporaire sur un disque USB pour fonctionner : **Il est donc nécessaire qu'un périphérique USB - disque dur externe USB ou clé USB - soit connecté sur le port USB de votre ETIMO 1T.**

6.1 Timeshift (Contrôle du direct) manuel

6.1.1 Démarrer un Timeshift (Contrôle du direct)

➔ Pour mettre en pause l'affichage d'une émission TNT qui est en cours de visionnage « en live » : appuyez sur **II (PAUSE)** pour activer le Timeshift (Contrôle du direct) et mettre en pause l'émission, l'image TNT se fige (en pause) et la barre d'info du Timeshift (Contrôle du direct) s'affiche :

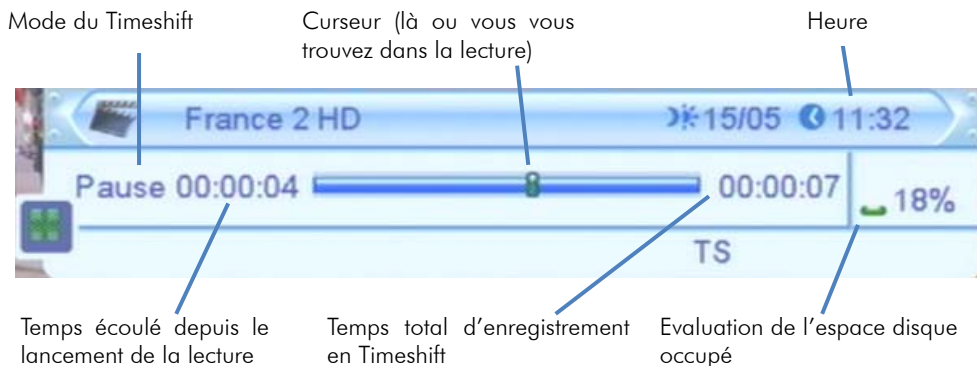

➔ Pour relancer le visionnage à partir de la pause, appuyez simplement sur la touche **▶ (LECTURE)**. L'image se remet en mouvement à partir de l'endroit où elle a été mise en pause et le curseur de temps disparaît pour ne pas gêner le visionnage, qui est maintenant en différé d'un temps correspondant au temps total de la pause effectuée.

➔ Appuyez sur la touche «EXIT» pour faire disparaître cette barre d'information si nécessaire.


Pour bien comprendre le fonctionnement du Timeshift (Contrôle du direct) et bien

l'utiliser, **prenons un exemple concret** :

Par exemple, vous regardez un film et le téléphone sonne, vous appuyez alors une fois sur la touche **⏏ (PAUSE)**; le film est mis en pause.

Maintenant que le film est en pause, vous pouvez répondre tranquillement au téléphone ; vous restez ~2 minutes au téléphone puis vous raccrochez.


Lorsque vous regardez à nouveau votre TV, vous pouvez observer que le film est toujours en pause exactement à l'endroit où vous l'aviez arrêté et que la barre d'info du Timeshift (Contrôle du direct) indique maintenant :

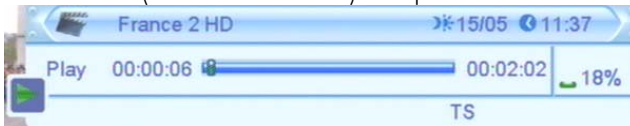

Vous souhaitez reprendre la lecture de votre film donc vous appuyez sur la touche **▶ (LECTURE)**.



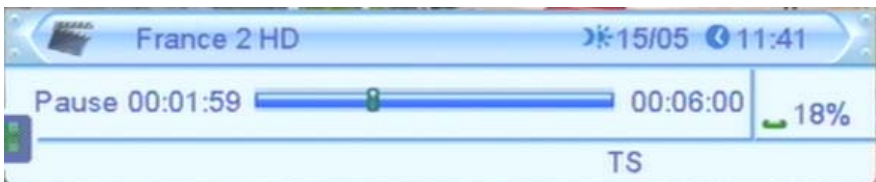

Le film s'est bien relancé à partir de l'endroit exact où il avait été mis en pause ; vous n'avez rien perdu de votre film ! Vous continuez donc de regarder votre film, tout à fait normalement, en sachant que vous le regardez maintenant en différé de ~2 minutes (correspondant au temps de pause).

Deux minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau... Pas de problème, vous appuyez de nouveau sur la touche **⏏ (PAUSE)** et la barre d'info du Timeshift (Contrôle du direct) s'affiche. Vous répondez tranquillement au téléphone. Ce coup-ci, votre conversation téléphonique dure environ 4 minutes ; lorsque vous raccrochez et regardez votre TV, le film est toujours en pause et la barre d'info du Timeshift (Contrôle du direct) indique maintenant :




Vous disposez alors des informations suivantes:

- En regardant l'indication située à gauche (**00:01:59**), vous savez que vous avez déjà visionné 2mins depuis le premier appui sur la touche **⏏ (PAUSE)** (Timeshift (Contrôle du direct)). Vous savez que si vous le désirez, vous pouvez donc faire un retour arrière sur 2mins, en utilisant la touche **⏮ (Retour rapide)** ou **⏮ (Saut arrière de 30 secondes)**.
- En regardant l'indication situé à droite (**00:06:00**), vous savez vous avez au total 6 minutes d'enregistrement de Timeshift (Contrôle du direct) et que si vous le désirez, vous pouvez faire une avance rapide, en utilisant la touche **⏭ (Avance rapide)** ou **⏭ (Saut de 30 secondes)** (Bien pratique pour « sauter » les pubs par exemple...).

Vous avez la possibilité de visualiser le direct tout en étant en mode Timeshift (Contrôle du direct). Il suffit d'appuyer sur la touche  (**Avance rapide**) ou  (**Saut de 30 secondes**) jusqu'à ce le décalage soit de 0 ou encore d'appuyer sur la touche  (**STOP**) ce qui arrête complètement le Timeshift (Contrôle du direct). ATTENTION, la touche  (**STOP**) arrête totalement le Timeshift (Contrôle du direct) donc il n'est plus possible de faire de retour arrière.

6.1.2 Arrêter le Timeshift (Contrôle du direct)

Pour stopper le Timeshift (Contrôle du direct), appuyez sur la touche  (**STOP**). Vous reprenez ainsi la visualisation en direct (perdre le décalage) et le Timeshift (Contrôle du direct) est perdu, vous ne pouvez plus revenir en arrière.

Lorsque vous changez de chaîne, tout le Timeshift (Contrôle du direct) est perdu. Vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière.



6.2 *Timeshift (Contrôle du direct) automatique (instant replay)*

Votre Etimo 1T est équipé de la fonction Timeshift (Contrôle du direct) automatique permettant de faire des « Instant-Replay ».


Avant de pouvoir profiter de cette fonction il faut au préalable l'activer. Rendez-vous dans le menu §8.7.5 p 44 ci contre et mettez le paramètre « Timeshift (Contrôle du direct) Auto » sur « Activé ».

L'avantage du Timeshift (Contrôle du direct) automatique est que vous n'avez pas à lancer manuellement le Timeshift (Contrôle du direct) comme décrit ci-avant pour faire un retour arrière.



Une fois que vous avez activé la fonction « Timeshift (Contrôle du direct) Auto », l'enregistrement est automatique et totalement transparent, le bandeau d'information est le même que lorsqu'il n'y a pas de Timeshift (Contrôle du direct). La différence est que vous pouvez à n'importe quel moment utiliser la touche  (**Retour rapide**) ou  (**Saut arrière de 30 secondes**). Vous pourrez alors avoir un décalage d'au maximum le temps d'affichage de la chaîne. Par exemple si vous regardez M6 depuis 5 minutes, vous pouvez revenir en arrière au maximum 5 minutes. Une fois que vous êtes revenu en arrière, la fonction Timeshift (Contrôle du direct) s'active et vous disposez des mêmes options décrites précédemment.

6.3 Timeshift (Contrôle du direct) et enregistrement

Lorsque vous êtes en Timeshift (Contrôle du direct) (en décalage avec le live) vous pouvez lancer un enregistrement en appuyant sur la touche  (REC).


Il existe 2 modes de démarrages des enregistrements lorsque vous êtes en Timeshift (Contrôle du direct) :

- L'enregistrement complet prenant en compte le décalage du Timeshift (Contrôle du direct) (§6.3.1p25).




- L'enregistrement direct ne prenant pas en compte le décalage du Timeshift (Contrôle du direct) (§6.3.2p25).


6.3.1 Enregistrement complet

Avant de pouvoir profiter de cette fonction il faut au préalable l'activer. Rendez-vous dans le menu §8.7.5 p44 ci-contre et mettez le paramètre « **Timeshift (Contrôle du direct) vers enreg.** » sur « **Activé** ».



L'enregistrement complet vous permet d'enregistrer tout ce que vous venez de voir depuis l'activation du Timeshift (Contrôle du direct) et, continuer d'enregistrer pour une durée par défaut de 3 heures.



Avec ce mode d'enregistrement, vous êtes certain d'enregistrer tout ce que vous voyez depuis l'appui sur la touche  (REC) mais vous enregistrerez aussi tous les programmes qui ont été visualisé entre le lancement du Timeshift (Contrôle du direct) et l'appui sur la touche  (REC) donc si vous êtes en Timeshift (Contrôle du direct) depuis 30 min lorsque vous appuyez sur la touche  (REC) alors ces 30min seront dans votre enregistrement.

L'enregistrement s'arrêtera lorsque vous appuierez sur la touche  (STOP) ou lorsque la durée d'enregistrement définie sera atteinte.

6.3.2 Enregistrement direct

Avant de pouvoir profiter de cette fonction, veuillez effectuer le réglage suivant : Rendez-vous dans le menu §8.7.5 p44 ci-contre et mettez le paramètre « **Timeshift (Contrôle du direct) vers enreg.** » sur « **Désactivé** ».




L'enregistrement direct ne tient pas compte du décalage « Timeshift (Contrôle du direct) » donc si vous êtes en Timeshift (Contrôle du direct) depuis 30 min lorsque vous appuyez sur la touche  (REC) alors ces 30min ne seront pas dans votre enregistrement. Cependant, l'enregistrement démarre sans tenir compte du décalage donc si vous êtes en Timeshift (Contrôle du direct) depuis 30 min avec un décalage de 10 min lorsque vous appuyez sur la touche  (REC) alors le Timeshift (Contrôle du direct) s'arrête, vous perdez les 10 min de décalage (retour sur le « live ») et donc peut-être les 10 premières minutes de ce que vous vouliez enregistrer.

ATTENTION, cette fonctionnalité peut s'avérer délicate à utiliser lorsque vous avez un Timeshift (Contrôle du direct) très important (pause de 20 min par ex). En effet, le film qui commence (alors que vous avez un décalage de 20 min) est en fait déjà commencé depuis 20 min donc lorsque vous sélectionnez ce choix vous devez prendre conscience que les 20 premières minutes de votre film seront perdues.

7 Lire un fichier MULTIMEDIA

Pour lire un fichier MULTIMEDIA (FILM, MUSIQUE ou PHOTO), un disque dur ou une clé USB contenant des fichiers MULTIMEDIA doit obligatoirement être branché sur l'ETIMO 1T.

1. Appuyez sur la touche **MULTIMEDIA** pour afficher le menu MULTIMEDIA.

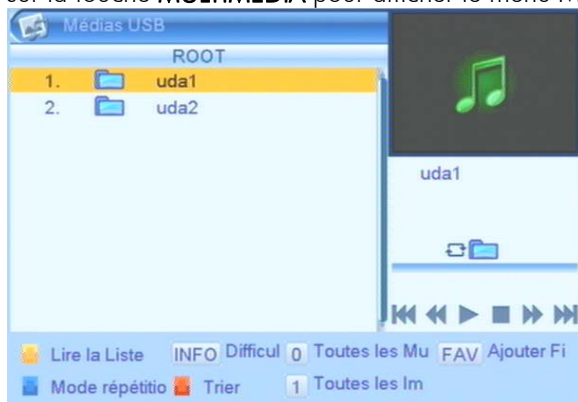

2. Entrez dans l'une des partitions de votre disque dur ou clé USB. Sélectionnez « uda1 » et appuyez sur **OK** si votre disque dur ne possède qu'une seule partition.
3. Sélectionnez le fichier à lire et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.

NOTE : La bannière d'aide en bas du menu MULTIMEDIA liste les différentes fonctionnalités disponibles dans ce menu, vous pourrez :

- Lire la liste de lecture
- Changer les paramètres du diaporama
- Ajouter des fichiers à la liste de lecture
- Changer le mode de répétition des musiques
- Trier les fichiers.

NOTE : seuls les formats de fichier suivants sont supportés :

- Fichiers vidéo : MKV, AVI, MP4, MPG 1-2-4, VOB (gestion des pistes audio), TS (.ts/.tp/.trp).
- Fichiers musicaux : MP3, OGG, WAV.
- Fichiers photos : JPEG, BMP.

8 Description des menus

8.1 *Menu principal*

Lorsque vous visualisez une chaîne, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour accéder au menu principal.

Toutes les fonctions de votre récepteur peuvent être réglées grâce au menu principal qui comporte six menus:



- **Edition chaînes:** Menu de gestion des chaînes et radio. **ATTENTION :** aucun service radio n'est disponible sur la TNT à l'heure actuelle.
- **Installation:** Permet notamment de faire des recherches de chaînes.
- **Réglages système:** Ce menu permet de gérer les paramètres internes de l'ETIMO 1T et le contrôle parental.
- **Outils:** Ce menu permet d'accéder au disque dur USB, de gérer ce dernier et de faire les mises à jour.
- **Jeux :** Ce menu vous permet de jouer à des jeux.
- **Enregistrer:** Ce menu permet de gérer les paramètres vidéos, de gérer le Timer (programmeur).

Ces menus sont eux-mêmes divisés en plusieurs sous-menus qui sont décrits en détails dans les pages qui suivent.

La navigation dans le menu principal et dans les sous-menus s'effectue en utilisant les touches **▲**, **▼**, **▶**, **◀**, **OK**, **BACK** et **EXIT** situées au centre de la télécommande:

A partir du menu principal:

- Utilisez les touches **▶** et **◀** pour se déplacer dans un sous-menu du menu sélectionné.
- Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner le menu désiré, parmi les six proposés.
- Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le sous-menu sélectionné.

Les touches **MENU**, **EXIT** et **BACK** vous permettront de revenir au menu précédent ou à la visualisation des chaînes si le menu principal est couramment affiché.

8.2 Menu Edition des chaînes



Ce menu donne accès à trois sous menus qui permettent de gérer les chaînes TV et radio.




ATTENTION : A l'heure actuelle aucune

radio n'est diffusée sur le réseau TNT hertzien Français.

Liste des chaînes : permet d'effectuer des opérations sur les chaînes.

Liste des radios : permet d'effectuer des opérations sur les radios.

Tout supprimer : permet de supprimer toutes les chaînes.

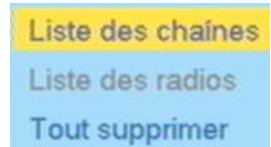


→ Pour sélectionner un de ces sous-menus, entrez dans la liste en appuyant sur la touche ►, sélectionnez le sous-menu souhaitez à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir ce sous-menu.

→ Pour sortir d'un sous-menu, appuyez sur la touche EXIT pour revenir à la liste des sous-menus puis appuyez sur la touche ◀ ou EXIT pour sortir de la liste des sous-menus et revenir à la liste des menus.

8.2.1 Edition des chaînes\ Liste des chaînes

C'est à partir de ce sous-menu que vous allez pouvoir effectuer diverses opérations sur les chaînes de votre ETIMO 1T. Utilisez les touches :

- ►/◀ pour afficher une liste de favoris (si elle existe).
- ▲/▼ pour sélectionner ou déplacer une chaîne dans la liste.
- EXIT pour quitter et sauvegarder les éventuelles modifications.
- OK pour appliquer ou annuler une opération.
- ROUGE (**Verrouiller**) : permet de (dé)verrouiller une chaîne.
- VERTE (**Sauter**) : permet de sauter une chaîne dans la liste.
- JAUNE (**Déplacer**) : permet de déplacer une chaîne dans la liste. Appuyez sur OK pour sélectionnez la chaîne.
- BLEUE (**Editer**) : permet d'effectuer plusieurs opérations :
 - ROUGE (Trier) : Trier les chaînes suivant plusieurs modes :
 - o Nom (A-Z) : classement par ordre alphabétique croissant.
 - o Nom (Z-A) : classement par ordre alphabétique décroissant.
 - o Clair/Cryptés : classement par chaînes claires et cryptées.
 - o Verrou : classement par chaînes verrouillées.
 - o Défaut : classement standard suivant le LCN.
 - VERT (renommer) : permet de (re)nommer une chaîne.
 - BLEU (supprimer) : permet de supprimer une chaîne.
- FAV (**Favoris**) : permet d'ajouter des chaînes à une liste de favoris.

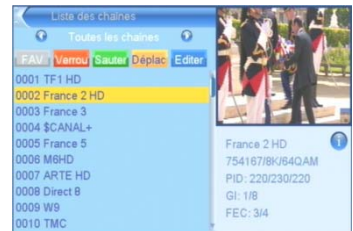

8.2.1.1 Créer une liste de Favoris

Pour créer une liste de Favoris, rendez-vous dans le menu « Edition des chaînes/Liste des chaînes » puis effectuez les étapes suivantes :

- 1.Appuyez sur la touche FAV pour sélectionner le mode d'édition de Favoris.
- 2.Sélectionnez une chaîne et appuyez sur la touche OK.
- 3.Sélectionnez une liste, appuyez sur OK puis sur EXIT pour revenir à la liste des chaînes.
- 4.Recommencez les mêmes opérations pour toutes les chaînes que vous souhaitez mettre en favoris. Sélectionnez la même liste si vous souhaitez que les chaînes soient dans la même liste.
- 5.Lorsque vous avez terminé, appuyez sur EXIT pour sortir du menu « Liste des chaînes » et sauvegardez en appuyant sur OK.

Voir §8.4.7p36 pour savoir comment renommer la liste de Favoris.

8.2.1.2 Sélectionner votre liste de Favoris

Pour sélectionner une liste de Favoris, effectuez les étapes suivantes :

- 1.Appuyez sur la touche FAV lorsque vous visualisez une chaîne.
- 2.Sélectionnez votre liste et appuyez sur OK pour valider votre choix.

8.2.1.3 Sortir de la liste de Favoris

Pour sortir d'une liste de Favoris, effectuez les étapes suivantes :

- 1.Appuyez sur OK lorsque vous visualisez une chaîne (la liste des chaînes s'affiche).
- 2.Appuyez sur les touches ► ou ◀ et sélectionnez « Toutes les chaînes ».
- 3.Appuyez sur EXIT pour fermer la liste des chaînes.

8.2.2 Edition des chaînes\ Liste des radios

Actuellement, aucun service radio n'est disponible sur la TNT hertzienne.
Le menu se présente de la même façon que le menu « Liste des chaînes ».

8.2.3 Edition des chaînes\ Tout supprimer

Ce menu vous permet de supprimer toutes les chaînes TV et radio.

8.3 Menu Installation



Menu accessible depuis le menu principal, donne accès à quatre sous-menus qui vous permettront d'installer les chaînes de votre ETIMO 1T :

Recherche auto
Recherche manuelle
Réglage Antenne
LCN

Recherche auto: permet de lancer une recherche automatique des chaînes.

Recherche manuelle: permet de lancer une recherche manuelle des chaînes.

Réglage antenne : permet de régler votre antenne et d'en activer l'alimentation.


LCN : permet de prendre classer les chaînes suivant l'ordre classique défini par le CSA (1-TF1, 2-France 2, 3-France 3...)

→Pour sélectionner un de ces sous-menus, entrez dans la liste en appuyant sur la touche ►, sélectionnez le sous-menu souhaitez à l'aide des touches ▲/▼ puis appuyez sur la touche OK pour ouvrir ce sous-menu.

→Pour sortir d'un sous-menu, appuyez sur la touche EXIT pour revenir à la liste des sous-menus puis appuyez sur la touche ◀ ou EXIT revenir à la liste des menus.


8.3.1 Installation\ Recherche auto

Vous avez la possibilité, à partir du menu «**Installation**», de lancer une recherche automatique des chaînes. Pour ce faire, sélectionnez «**Recherche Auto**» et appuyez sur la touche **OK**: une recherche automatique de toutes les chaînes TNT, identique à celle effectuée lors de la première installation (cf. §3.2 p12) est alors lancée.

 **ATTENTION** : si vous lancez une recherche automatique, toutes les chaînes TNT couramment enregistrées dans votre adaptateur seront effacées.

8.3.2 Installation\ Recherche manuelle :

Le menu «**Installation**» permet de lancer une recherche manuelle des chaînes. Pour ce faire, sélectionnez '**Recherche manuelle**' et appuyez sur la touche **OK**: le menu semblable à celui représenté ci-contre, s'ouvre. Pour effectuer une recherche manuelle de chaîne, procédez comme suit :

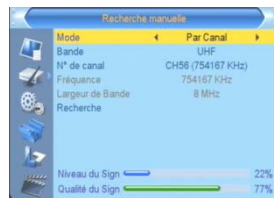

- choisissez le mode de recherche (canal ou fréquence) à l'aide des touches ►/◄ :
 - Réglez les paramètres en fonction du mode de recherche sélectionné.
 - Positionnez la surbrillance sur «**Recherche**» et appuyer sur **OK** pour valider.

Contrairement à l'installation automatique des chaînes, la recherche manuelle n'efface pas les chaînes existantes. Trois cas peuvent se présenter :

- Si les chaînes trouvées n'existent pas encore, elles sont simplement ajoutées à la liste des chaînes existantes.
- Si les chaînes trouvées sont déjà présentes et sur le même canal de fréquence, aucune modification n'est enregistrée.
- Si les chaînes trouvées sont déjà présentes sur un canal de fréquence différent, aucune modification n'est enregistrée.

8.3.3 Installation\ Réglage de l'antenne

Ce menu vous permet de régler votre antenne (de toit ou d'intérieur).

- «**N° de canal**» : Sélectionnez un canal utilisé dans votre région (Voir §Annexe A p48 pour prendre connaissance des canaux utilisés dans votre région).
- «**+5V antenne**» : cette fonction permet d'alimenter une antenne d'intérieur via l'ETIMO 1T (plus besoin du bloc secteur de votre antenne. ATTENTION, seulement certaines antennes supportent ce mode d'alimentation).



Branchez votre antenne et positionnez-la à différent endroit, le positionnement est bon lorsque vous entendez un '**bip**' continu. Pour information, plus le « Niveau du signal » et la « Qualité du signal » sont forts, plus la réception du signal est bonne.

8.3.4 Installation\ LCN

Si ce paramètre est mis sur « **Activé** », alors les chaînes seront numérotés classiquement suivant l'ordre prévu par le CSA (1-TF1, 2-France 2, 3-France 3...).

Si ce paramètre est mis sur « **Désactivé** » alors les chaînes seront classés suivant leur ordre d'arrivée lors de la recherche automatique (ou manuelle).

8.4 Menu Réglages Système



Ce menu vous permet de gérer le fonctionnement général de votre ETIMO 1T. Il se compose de 8 sous-menus :

Réglages Système	
Langue	
Résolution Vidéo	
Réglage de l'heure	
Réglage Timer	
Contrôle parental	
Réglage OSD	
Favoris	
Veille Automatique	
Changer le code PIN	

- **Langue** : permet de régler la langue des menus, des programmes et des sous-titres.
- **Résolution Vidéo** : Concerne les paramètres vidéo et audio.
- **Réglage de l'heure** : permet de choisir un fonctionnement automatique ou manuel de l'heure interne.
- **Réglage Timer (Programmateurs)** : Pour programmer des enregistrements.
- **Contrôle parental** : permet de restreindre l'accès aux programmes violents suivant l'âge.
- **Réglage OSD** : permet de définir le temps d'affichage du bandeau d'informations.
- **Favoris** : permet de changer le nom des listes de favoris.
- **Veille automatique** : permet de mettre votre ETIMO 1T en veille automatiquement au bout de 3h.
- **Changer le code PIN** : permet de changer le code PIN.

Pour entrer dans un sous-menu, sélectionnez-le en utilisant les touches ▲, ▼ puis appuyez sur la touche OK. Les différents sous-menus sont décrits ci-après.

8.4.1 Réglages Système\ Langue

Ce sous-menu vous permet de régler les paramètres de langue de votre ETIMO 1T. Utilisez les touches :

- ▲, ▼ pour sélectionner un paramètre.
- ◀, ▶ pour modifier le paramètre sélectionné.
- EXIT pour quitter et sauvegarder les modifications.

Langue	
Langue	◀ Français ▶
Première Langue	Français
Deuxième Langue	Anglais
Langue des Sous-titres	Français
Sous-titres	Désactivé
Télétexte	Français

Les différents paramètres accessibles depuis ce sous-menu sont les suivants :

- **«Langue»** : Permet de régler la langue des menus de votre ETIMO 1T.
- **« Première langue »** : Cette option permet de définir quelle est votre 1^{ère} langue préférée lors de la diffusion d'un programme.
- **« Deuxième langue »** : Cette option permet de définir quelle est votre 2^{ème} langue préférée lors de la diffusion d'un programme.
- **« Langue des sous-titre »** : Cette option permet de définir quelle est votre langue de sous-titre préférée lors de la diffusion d'un programme.
- **« Sous-titres »** : Cette option permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.
- **« Télétexte »** : Cette option permet de définir la langue du Télétexte.

8.4.2 Réglages système\ Résolution Vidéo

Ce sous-menu vous permet de définir les réglages vidéo, la sortie vidéo, audio ainsi que le format d'écran.



Résolution Vidéo	
Résolution Vidéo	1080i
Format écran	16:9PB
Sortie Vidéo	HDMI
Sortie Audio Numérique	LPCM

- **Résolution Vidéo** : permet de définir la résolution vidéo de votre ETIMO 1T. Il est conseillé de laisser cette valeur à 1080i pour un affichage optimal.
- **Format d'écran** : choisissez ici votre type d'écran : 4:3 (écran carré) ou 16:9 (écran rectangulaire).
- **Sortie Vidéo** : permet de choisir la sortie vidéo connectée à la TV.
- **Sortie Audio Numérique** : permet de sélectionner la sortie audio numérique

Si votre TV est au format 4:3, vous pouvez sélectionner :

-«**4:3 LB**» : les programmes 16:9 seront affichés sur votre TV 4:3 avec des bandes noires en haut et en bas de l'image. Le format 16:9 original est respecté.

-«**4:3 PS**» : les programmes 16:9 seront zoomés avant d'être affichés sur votre TV 4:3. Ce mode d'affichage est «destructif» puisqu'il vous fera perdre un bout d'image sur les côtés droit et gauche.

-«**4:3 Plein-écran**» : les programmes 16:9 seront affichés sur votre TV 4:3 sans aucun traitement. Vous ne perdrez pas d'image, mais cette dernière sera déformée.

NOTA : Le meilleur choix est **4:3LB**

Si votre TV est au format 16:9, vous pouvez sélectionner :

-«**16:9 PB**» : les programmes 4:3 seront affichés sur votre TV 16:9 avec des bandes noires à droite et à gauche de l'image. Le format 4:3 original est respecté.

-«**16:9 PS**» : les programmes 4:3 seront zoomés. Ce mode d'affichage est «destructif» puisqu'il vous fera perdre un bout d'image en haut et en bas de l'image.

-«**16:9 Plein-écran**» : les programmes 4:3 seront affichés sur votre TV 16:9 sans aucun traitement. Vous ne perdrez pas d'image, mais cette dernière sera déformée.

NOTA : Le meilleur choix est **16:9PB**

- **Sortie Vidéo** : permet de définir le format vidéo à visualiser :

-**HDMI** : à sélectionner uniquement si votre TV est branché en HDMI.

-**Péritel** : à sélectionner si votre TV est branchée sur la péritel.

- **Sortie Audio Numérique** : permet de définir le format du son HDMI.

-**LPCM** : son stéréo (audio toujours disponible sur la TV quelque soit le type de TV HD).

-**Bitstream** : son Dolby Digital 2.0 ou 5.1 si diffusé par la chaîne.

ATTENTION, si vous sélectionnez « Bitstream » et que votre TV n'est pas équipé d'un décodeur Dolby Digital alors, vous n'aurez pas de son lorsque la chaîne sélectionnée sera avec bande son Dolby Digital.

8.4.3 Réglages Système\ Réglage de l'heure

Ce sous menu permet de régler la date et l'heure de l'ETIMO 1T.



- « **Pays** » : Cette option permet, de définir dans quel pays est installé votre ETIMO 1T. Cette option permet d'ajuster automatiquement le décalage GMT.
- « **GMT** » :
 - Automatique : la date et l'heure sont récupérées dans le flux de la chaîne.
 - Désactivé : la date et l'heure peuvent être paramétrées manuellement.
 - Activé : un décalage horaire peut être choisi.
- « **Décalage GMT** » : permet de régler le décalage horaire entre -12 et +12 heures.
- « **Heure d'été** » : permet d'activer/désactiver l'heure d'été.
- « **Date** » : permet de régler soit même la date si GMT = Désactivé.
- « **Heure** » : permet de régler soit même l'heure si GMT = Désactivé.

8.4.4 Réglages système\ Réglage Timer (Programmeur)


Le Timer intégré à votre adaptateur ETIMO 1T vous permettra d'enregistrer une chaîne à une heure et une date donnée pendant une certaine durée sur un périphérique USB externe type disque dur ou clé USB. Pour de meilleures performances, il est conseillé d'utiliser un disque dur externe plutôt qu'une clé USB.



Utilisez les touches ◀, ▶, ▲, ▼, 0 à 9, pour ajuster chacun des paramètres :


- **Mode** : sélectionnez le mode de répétition de l'évènement parmi les différents choix possibles :
 - **Une fois** : l'évènement ne se produira qu'une fois à la date et à l'heure données.
 - **Quotidien** : l'évènement se produira tous les jours à l'heure donnée, à partir de la date donnée.
 - **Hebdomadaire** : l'évènement se produira toutes les semaines à l'heure donnée, le même jour que celui indiqué par la date donnée.
 - **Mensuel** : l'évènement se produira toutes les mois à l'heure donnée, le même jour que celui indiqué par la date donnée.
 - **Désactivé** : le Timer est désactivé.
- **Mode** : sélectionnez le type de l'évènement parmi les deux choix possibles :
 - **Enregistrer** : l'évènement sera affiché sur votre TV et enregistré sur le périphérique USB connecté sur le port USB.
 - **Afficher** : l'évènement sera uniquement affiché sur votre TV.
- **Chaîne** : utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner le numéro nom de la chaîne.
- **Date (JJ/MM/AAAA)** : sélectionnez la date de début de l'évènement en utilisant les touches ◀/▶ et le pavé numérique.

- **Heure de départ** : sélectionnez l'heure de début de l'évènement en utilisant les touches ◀/▶ et le pavé numérique.
- **Durée** : sélectionnez la durée de l'évènement en utilisant les touches ◀/▶ et le pavé numérique.
- Descendez sur « **Mémoriser** » puis appuyez sur **OK** pour confirmer la programmation ou sur **EXIT** pour quitter l'interface sans sauvegarder. Lorsque vous appuyez sur **EXIT**, la liste des TIMERS est affichée, vous avez alors accès à toutes les programmations effectuées.
- **EXIT** : pour quitter la liste des TIMERS.

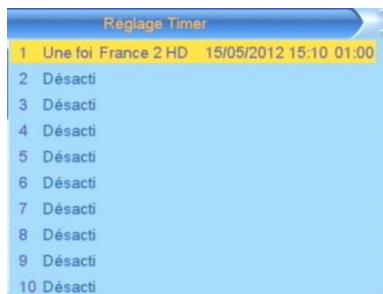

8.4.5 Réglages système\ Contrôle parental

Pour accéder à ce sous-menu, il est nécessaire d'entrer un code PIN. Par défaut, c'est le **0000**. Dans ce sous menu, le contrôle parental peut être activé.

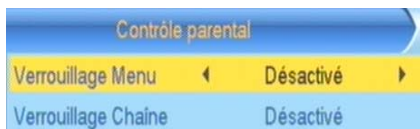

- « **Verrouillage Menu** » : Cette option permet de verrouiller l'accès aux menus.
- « **Verrouillage Chaîne** » : Cette option permet de verrouiller l'accès à une chaîne en fonction du niveau de moralité du programme couramment diffusé (par exemple, «déconseillé aux moins de 10 ans»). L'information sur le niveau de moralité est obligatoirement contenue dans le flux des programmes transmis. Vous avez le choix entre les valeurs suivantes :

- 4 choix ; **10**, **12**, **16** et **18**, représentant l'âge conseillé à partir duquel un mot de passe doit être demandé. Par exemple si vous sélectionnez - 10, l'accès aux programmes sera protégé à partir de «déconseillés aux moins de 10 ans» (donc également pour «...moins de 12 ans», «...moins de 16 ans» ...etc.).
- «Désactivé» : désactive le blocage automatique des programmes.

Nota : La valeur par défaut du code PIN est **0000**.

8.4.6 Réglages système\ Réglages OSD


Ce menu permet de régler le temps d'affichage du bandeau d'information lors d'un changement de chaîne ou lors d'un appui sur la touche **INFO**.

- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir un temps prédéfini (1 à 10).
- **EXIT** pour quitter et sauvegarder les éventuelles modifications.

8.4.7 Réglages système\ Favoris

Ce menu permet de modifier le nom des listes de favoris.


- Appuyez sur **OK** pour afficher le clavier numérique et pour valider un choix.
- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner les touches du clavier numérique
- Sélectionnez la touche **OK** pour valider une touche.
- Touche « **jaune** » permet de passer les minuscules/majuscules.
- Touche « **rouge** » permet d'effacer.
- **EXIT** pour quitter et sauvegarder les éventuelles modifications.

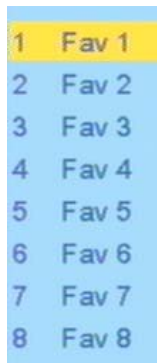

8.4.8 Réglages système\ Veille Automatique


Ce menu permet de mettre la veille automatique en fonction.

- Appuyez sur les touches ◀/▶ pour choisir entre « **Désactivé** » ou « **Activé** ».
 - **EXIT** pour quitter et sauvegarder les éventuelles modifications.
- L'Étimo 1T se mettra en veille au bout de 3 heures d'inactivité.



8.4.9 Réglages Systèmes\ Changer le code PIN

Pour accéder à ce sous-menu, il est nécessaire d'entrer le code PIN. Par défaut, c'est le **0000**. C'est dans ce sous menu qu'il est possible de modifier le code PIN. En cas d'oubli du mot de passe, vous pouvez rentrer dans ce sous menu en entrant le code universel **6426**.

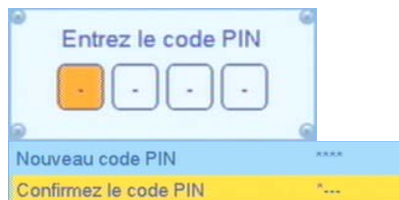


- **Nouveau code PIN** : Entrez le nouveau mot de passe.
- **Confirmer code** : Ré-entrez à nouveau le mot de passe pour éviter une erreur de saisie. Si les 2 codes sont identiques, le nouveau mot de passe est validé.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et quitter.

8.5 Menu Outils



A travers ce menu vous pourrez effectuer les mises à jour ou des réinitialisations, il se compose de six sous-menus :

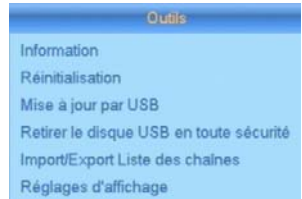

- **Information:** permet d'obtenir des informations sur votre ETIMO 1T.
- **Réinitialisation :** permet de réinitialiser votre ETIMO 1T.
- **Mise à jour par USB :** Ce menu permet de mettre à jour votre ETIMO 1T et ainsi profiter des dernières améliorations.
- **Retirer le disque USB en toute sécurité :** comme son nom l'indique, permet de retirer le disque USB en toute sécurité.
- **Import/Export Liste des chaînes :** permet de sauvegarder la liste des chaînes et de la recharger dans la machine.
- **Réglages d'affichage :** permet de régler les paramètres de l'image.

8.5.1 Outils\ Information

Ce sous menu vous permet d'afficher les informations de votre ETIMO 1T. Ce menu est notamment utile pour voir quel est la dernière version de logiciel installée.

Des mises à jour logiciel sont régulièrement disponibles, rendez-vous sur www.cgv.fr dans la rubrique mise à jour pour télécharger la dernière version de logiciel et profiter ainsi des toutes dernières améliorations de l'ETIMO 1T.

8.5.2 Outils\ Réinitialisation

Ce sous-menu permet de réinitialiser (remettre à zéro) l'ETIMO 1T.

Utilisez le clavier numérique de votre télécommande (touches **1 à 9**) pour entrer le code PIN qui vous est demandé (le code pin par défaut est 0000 sinon, Voir §8.4.9 p36. Si vous avez oublié votre code PIN).

ATTENTION : Une fois le code PIN entré, vous ne pourrez plus revenir en arrière, et toutes les données, réglages de votre adaptateur seront effacés.

8.5.3 Outils\ Mise à jour par USB

Ce sous-menu vous permettra de mettre à jour, de façon simple, le logiciel interne de votre adaptateur ETIMO 1T. Rendez-vous sur le site web de CGV (www.cgv.fr) ainsi que sur le forum (www.cgvforum.fr) pour vérifier la disponibilité d'une nouvelle version de logiciel pour votre adaptateur ETIMO 1T et pour obtenir la procédure de mise à jour détaillée.

8.5.4 Outils\ Retirer le disque USB en toute sécurité

Ce sous-menu vous permettra de retirer votre périphérique USB en toute sécurité.

- Sélectionnez-le disque à retirer en utilisant les touches ►, ◀.
- Positionnez la surbrillance sur « OK » et appuyez sur la touche OK pour valider.
- Vous pouvez alors déconnecter votre périphérique USB.

8.5.5 Outils\ Import/Export Liste des chaînes

Ce sous menu permet de faire une sauvegarde de la liste des chaînes et de pouvoir charger la liste précédemment sauvegardée.

NOTA : Il est nécessaire d'avoir au moins un disque dur ou une clé USB connecté sur un port USB pour pouvoir effectuer la sauvegarde.



1. Pour exporter la liste des chaînes :

- Mettre le **Mode** sur « **Export Chaînes** »
- Déplacer le curseur sur **Démarrer** puis appuyez sur **OK**.
- Un message s'affiche indiquant que la sauvegarde est OK.


2. Pour importer la liste des chaînes :

- Mettre le **Mode** sur « **Import Chaînes** »
- Le fichier de MAJ s'appelle **userdb.bin** (Assurez vous que le périphérique USB connecté contient bien ce fichier.)
- Déplacer le curseur sur **Démarrer** puis appuyez sur **OK**.
- Un message de confirmation s'affiche, appuyez sur **OK** pour continuer.
- Quand la progression atteint 100%, l'Étimo 1T redémarre avec la liste de chaînes chargées.

8.5.6 Outils\ Réglage d'affichage

Ce sous menu permet d'effectuer des réglages sur différents paramètres de l'image.


- **Luminosité :** permet d'ajuster la luminosité de l'image.
- **Contraste :** permet d'ajuster le contraste de l'image
- **Saturation :** permet d'ajuster la saturation des couleurs.
- **Teinte :** permet d'ajuster la teinte de l'image.
- **Netteté :** permet d'ajuster la netteté de l'image.

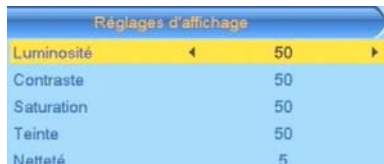

8.6 Menu Jeux



Ce menu vous permettra de jouer à Othello ou au Sudoku sur votre TV.



8.7 Menu Enregistrer



Ce menu vous permet de gérer vos périphériques USB (clé ou disque dur) connecté à votre ETIMO 1T ainsi que les paramètres d'enregistrements.




- **Disque USB** : ce sous menu permet d'accéder et de gérer le contenu multimédia du périphérique USB.
- **Gestion des enregistrements** : ce sous menu permet d'accéder à la liste des enregistrements (entrez directement dans ce sous-menu avec la touche **REC LIST**)
- **Information PVR** : permet d'obtenir des informations sur la partition de travail couramment sélectionnée.
- **Information HDD** : ce sous menu permet d'obtenir les informations et de formater vos périphériques de stockage USB. Il sert aussi à définir quel partition choisir pour faire les enregistrements et le Timeshift (Contrôle du direct).
- **Réglage PVR** : permet de régler les paramètres d'enregistrement.

8.7.1 Enregistrer\ Disque USB

Ce sous menu permet d'explorer le contenu de votre disque dur ou clé USB.

Vous pouvez aussi entrer directement dans ce menu en appuyant sur la touche **MULTI-MEDIA** de la télécommande.

Liste des partitions

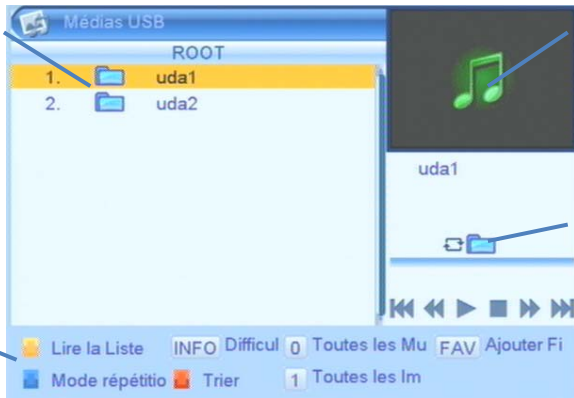

Musique en cours de lecture

Mode de répétition de la musique

Options

Les dossiers « uda1 » à « udax » correspondent aux partitions du périphérique USB. Si votre périphérique USB n'a qu'une partition, alors il n'y aura que le dossier « uda1 ».

Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour entrer dans le dossier et explorer le périphérique USB.

ATTENTION : Lorsque votre disque ne contient pas de données, il n'apparaîtra pas dans ce menu.

8.7.1.1 Enregistrer\ Médias USB\ Musique

Grâce à votre ETIMO 1T, vous pourrez écouter des fichiers musicaux sur votre écran de TV et/ou sur votre Home cinéma. Les formats compatibles sont les suivants : **.MP3, .OGG et WAV.**

Connectez un support de stockage USB contenant des fichiers musicaux compatibles puis rendez-vous dans le sous menu « Enregistrer/Médias USB » ou appuyez sur la touche MULTI-MEDIA de la télécommande. Un écran semblable à celui représenté ci-dessous s'affiche lorsque vous entrez dans un dossier contenant de la musique.




Utilisez les touches suivantes :

- **OK** pour lancer la lecture d'un fichier
- **►, ◄** pour augmenter/diminuer le volume.
- **▼, ▲** pour sélectionner un fichier, **OK** pour lancer la lecture d'une autre musique
- **■** (STOP) : pour arrêter la lecture du fichier.
- **||** (PAUSE) : pour mettre en pause la lecture du fichier.
- **◀/▶** (Retour/Avance rapide) : Touche de retour/avance rapide : par appuis long, maintenez la touche enfoncée pour reculer/avancer dans le morceau.
- **◀◀/▶▶** (Précédent/Suivant) : Passe à la lecture du fichier précédant/suivant de la liste.
- **ROUGE** : Trier les morceaux suivant différentes options.
- **FAV** : Pour ajouter un morceau aux favoris.
- **JAUNE** : Sert à lancer la liste des musiques favorites. Permet aussi de retirer certains ou toute la liste des morceaux aux favoris.
- **BLEUE** : pour choisir un mode de répétition

8.7.1.2 Enregistrer\ Médias USB\ Photo

Grâce à votre Etimo 1T, vous pourrez visualiser sur votre écran de TV des fichiers images stockés sur une clé ou un Disque Dur USB. Les formats compatibles sont les suivants : **.JPG et .BMP**.

Connectez un support de stockage USB contenant des fichiers photos compatibles puis rendez-vous dans le sous menu « Enregistrer/Médias USB » ou appuyez sur la touche MULTI-MEDIA de la télécommande. Un écran semblable à celui représenté ci-dessous s'affiche lorsque vous entrez dans un dossier contenant vos photos.

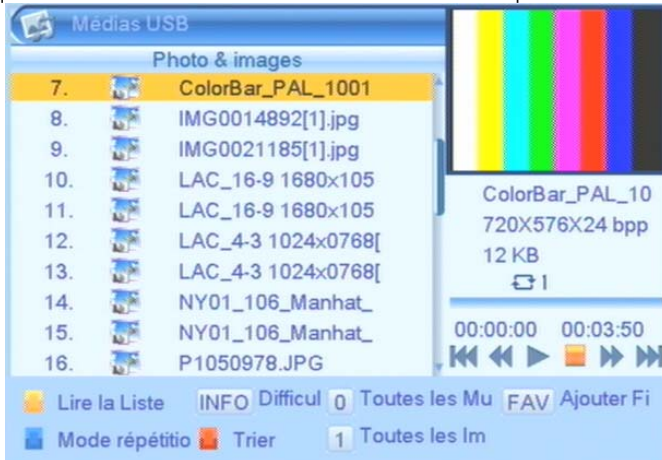

Utilisez les touches suivantes :


- ▼, ▲ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK** pour le visualiser.
- ► (LECTURE) : pour lancer la liste de photo en diaporama.
- (STOP) : pour arrêter le diaporama.
- || (PAUSE) : pour mettre le diaporama en pause lorsque celui-ci est lancé.
- ◀/▶ (Précédent/Suivant): affiche la photo précédant/suivant de la liste.
- ROUGE : Trier la liste des images.
- FAV : Pour ajouter/retirer une image aux favoris.
- JAUNE : Sert à lancer la liste des images favorites. Permet aussi de retirer certaines ou toute la liste des images aux favoris.
- BLEUE : pour choisir un mode de répétition
- INFO : pour modifier les options du diaporama.

8.7.1.3 Enregistrer\ Médias USB\ Vidéo

Grâce à votre Etimo 1T, vous pourrez visualiser sur votre écran de TV des fichiers vidéo stockés sur une clé ou un Disque Dur USB.

Les formats compatibles sont les suivants : MKV, AVI, MP4, MPG 1-2-4, VOB (gestion des pistes audio), TS (.ts/.tp/.trp).

Connectez un support de stockage USB contenant des fichiers vidéo compatibles puis rendez-vous dans le sous menu « Enregistrer/Médias USB » ou appuyez sur la touche MULTI-MEDIA de la télécommande. Un écran semblable à celui représenté ci-dessous s'affiche lorsque vous entrez dans un dossier contenant vos vidéos.

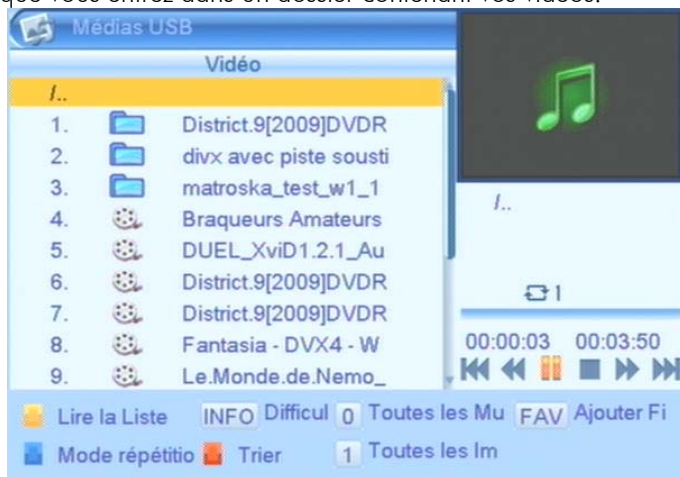

Utilisez les touches suivantes :

- ▼, ▲ pour sélectionner une vidéo.
- OK visualiser la vidéo sélectionnée et passer en plein écran.
- (STOP) : pour arrêter la lecture du fichier et revenir à la liste.
- (PAUSE) : pour mettre la lecture en pause.
- (LECTURE) : pour reprendre la lecture.
- (Précédent/Suivant): Permet de faire des sauts rapides dans la vidéo de +/- 30 secondes.
- (Retour/Avance rapide) : Touche de retour/avance rapide : par appuis successifs, 5 vitesses possibles en avance et en retour rapide (x2, x4, x8, x16 et x24)
- BLEUE : pour choisir un mode de répétition.
- ROUGE : Trier la liste des vidéos.
- INFO+ ►+OK: placer le curseur à un endroit de la vidéo pour y aller directement.

8.7.2 Enregistrer\ Gestion des enregistrements

Grâce à ce sous-menu, vous pourrez accéder à la liste des enregistrements effectués avec votre ETIMO 1T (présents sur votre clé ou un Disque Dur USB). L'ETIMO 1T génère des enregistrements en **.TS ou .PS**, lisible sur un ordinateur (CGV vous conseille d'utiliser le logiciel gratuit « VLC player »).

Connectez un support de stockage USB contenant des enregistrements effectués par l'ETIMO 1T puis rendez-vous dans le sous menu « Enregistrer/Gestion des enregistrements » ou appuyez sur la touche REC LIST de la télécommande. Un écran semblable à celui représenté ci-dessous s'affiche.



NOTA : la touche **REC LIST** de la télécommande ouvre directement le dossier des enregistrements, vous n'avez pas à explorer la clé pour trouver le bon dossier.

Utilisez les touches suivantes :

- **▼, ▲** pour sélectionner un fichier.
- **OK** visualiser le fichier sélectionné et passer en plein écran.
- **■ (STOP)** : pour arrêter la lecture du fichier et revenir à la liste.
- **▶/|| (PAUSE)** : pour reprendre/mettre la lecture en pause.
- **◀/▶ (Précédent/Suivant)**: Faire des sauts arrière/avant de 30 secondes.
- **◀◀/▶▶ (Retour/Avance rapide)** : Touche de retour/avance rapide (5 vitesses possibles en avance et en retour rapide (x2, x4, x8, x16, x32 et x64)).
- **ROUGE** : pour choisir des enregistrements à supprimer /pour choisir les sous-titres lors de la lecture de l'enregistrement (si disponibles).
- **VERT** : pour verrouiller un enregistrement. Le code PIN vous sera demandé. Par défaut, c'est le 0000 / pour choisir une piste audio lors de la lecture de l'enregistrement (si plusieurs pistes disponibles).
- **BLEUE** : pour renommer un enregistrement.
- **INFO** : affiche le bandeau d'info lorsque l'enregistrement est en cours de lecture.
- **INFO+VOL+OK**: en cours de lecture, placer le curseur à un endroit de la vidéo pour y aller directement.

8.7.3 Enregistrer\ Informations PVR

Ce sous menu permet d'obtenir des informations sur la partition de travail sélectionné pour faire des enregistrements et le Timeshift (Contrôle du direct).

Information PVR	
Total	465.64 GB
Libre	382.36 GB
Utilisé	83.27 GB
Timeshift	0.00 GB
Libre pour enreg.	382.36 GB
System de fichier	FAT

8.7.4 Enregistrer\ Format HDD

Ce sous menu permet de formater votre disque dur ou clé USB. Rendez-vous au §5.3 p18 pour savoir comment formater votre périphérique USB.

8.7.5 Enregistrer\ Réglages PVR

Ce sous menu vous permet de choisir le type d'enregistrement et de Timeshift (Contrôle du direct) qui pourra être réalisé.

Il se compose de cinq sous-menus :

- **Timeshift Auto:** permet d'activer ou désactiver le Timeshift (Contrôle du direct) automatique (voir §6p21).
- **Timeshift vers Enreg :** permet d'activer ou désactiver l'enregistrement pendant un Timeshift (Contrôle du direct) et inversement (§6.3p25).
- **Type d'Enregistrement:** Activer ou désactiver la possibilité d'enregistrer en format .PS. Seul le film (sans les sous-titres et les commentaires audio) sera enregistré.

Réglages PVR	
Timeshift Auto	◀ Désactivé ▶
Timeshift vers enreg.	Activé
Type d'Enregistrement	TS
Sélection de la Partitio	USB Partition1
Saut	30 sec

→ON : Le ETIMO 1T effectuera des enregistrements au format PS. Ces enregistrements sont plus légers mais vous n'avez plus les différentes pistes AUDIO et SOUS-TITRES disponibles lors de la lecture de cet enregistrement.

→OFF : Le ETIMO 1T effectuera des enregistrements au format TS. Ces enregistrements sont plus lourds mais toutes les différentes pistes AUDIO et SOUS-TITRES seront disponibles lors de la lecture de cet enregistrement.

- **Sélection de la partitio:** permet de sélectionner la partition de destination des enregistrements (implique d'avoir un disque dur USB avec plusieurs partitions).
- **Saut :** permet de régler la taille des sauts que les touches ◀▶ effectuent pendant la lecture

Utilisez les touches suivantes :

- ▼, ▲ pour sélectionner un paramètre.
- ▶, ◀ pour régler un paramètre sur ON/OFF.
- **EXIT** pour quitter et sauvegarder les éventuelles modifications.

9 En cas de problème

Problème	Solution
Votre TV indique 'Mode non pris en charge'	Dirigez la télécommande bien en direction de votre ETIMO 1T et appuyez au moins 4 fois sur la touche EXIT, en attendant au moins 1 seconde entre chaque appui ; puis appuyez sur la touche HDMI RES, en attendant au moins 2 secondes entre chaque appui, jusqu'à ce que vous obteniez à nouveau une image sur votre TV.
La télécommande ne fonctionne plus.	Vérifiez que vous dirigez bien la télécommande en direction de l'ETIMO 1T lorsque vous l'utilisez. Vérifier l'état des piles ... Pointez la télécommande en direction d'un appareil photo et regardez à travers l'écran de ce dernier si une lumière apparaît lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande. Si oui la télécommande n'est pas en cause. Débranchez l'Etimo 1T du secteur, attendez 30 secondes et rebranchez-le.
Aucune chaîne TNT n'est trouvée ou bien seulement une partie des chaînes est trouvée	Vérifiez que votre antenne est bien connectée sur l'Etimo 1T. Vérifiez que votre antenne est correctement orientée vers l'émetteur de télévision TNT. Essayez l'ETIMO 1T chez un voisin qui capte correctement la TNT par une antenne hertzienne.
La réception des chaînes TNT est mauvaise: Les images se figent, des effets de mosaïque ou des images noires apparaissent...	Le signal TNT fourni à votre Etimo 1T par votre antenne n'est pas assez puissant; vérifiez que votre antenne est correctement orientée vers l'émetteur de télévision TNT. Remplacez le câble antenne par un câble antenne de meilleure qualité. Faites vérifier votre installation par un installateur d'antenne.
Vous recevez la TNT par le câble.	Une recherche manuelle des chaînes doit être faite, par fréquence (cf. §8.3.2 p31); il est nécessaire de contacter le fournisseur du câble afin qu'il fournisse la liste des fréquences de toutes les chaînes TNT disponibles sur le câble.
Le disque USB connecté sur le port USB de l'Etimo 1T n'est pas reconnu.	Vérifiez si votre disque USB est bien formaté avec au moins une partition FAT-32 ou NTFS. Procédez au reformatage de votre disque USB par l'Etimo 1T (cf. §5.3 p 18)
Les images s'affichent sur mon TV déformées ou avec des pertes d'image.	Vérifiez que le format d'écran programmé dans votre Etimo 1T correspond bien au format de votre écran de TV (cf. §8.4.2 p33) et vérifiez le recadrage. Pour une image en format original, vérifiez que le paramètre ' Format d'écran ' est réglé sur ' 4:3LB ' ou ' 16:9PB '.
Certaines chaînes sont dans une autre langue que le Français.	Reportez-vous à §4.5 p14 et §8.4.1 p32 pour vérifier que la langue française est bien choisie.
Le bandeau d'information reste affiché trop longtemps.	Reportez-vous à §8.4.6 p35 afin de vérifier que le paramètre " Affichage OSD " est correctement réglé.
L'Etimo 1T n'est pas à l'heure.	Reportez-vous à §8.4.3 p34 afin de vérifier les réglages de l'heure de votre Etimo 1T. Utilisez de préférence l'option " Auto "
J'ai oublié le code PIN.	Reportez-vous à §8.4.9 p36.
L'Etimo 1T est globalement "dérégulé".	Procédez à une réinitialisation complète de votre Etimo 1T (cf. §8.5.2 p37).

10 Caractéristiques Techniques

Réception :

MPEG / DVB (Numérique)
Flux : ISO/IEC 13818
Système : ISO/IEC 13818-1
Vidéo : ISO/IEC 13818-2
Audio : ISO/IEC 13818-3
Niveau : MP@HL
Vitesse : Max 64Mbit/s

Tuner :

Fiches IEC 9,52 mm
Fréquences d'entrée :

- De 47Mhz à 860Mhz
- VHF (Canaux 5 à 12)
- UHF (Canaux 21 à 70)

Impédance : 75Ω

Connectique Entrée/Sortie :

Sorties Audiovisuelles :

1 Prise Péritel
1 prise HDMI

Connecteur USB 2.0 pour :

- visualisation fichiers JPEG et BMP.
- lecture fichiers audio MP3, WMA et WAV.
- Visualisation fichiers vidéo MKV, AVI, MP4, MPG 1-2-4, VOB (gestion des pistes audio), TS (.ts/.tp/.trp).
- Enregistrements numériques.

Alimentation :

220-240 V ~ 50/60Hz

Consommation :

Mode actif : 6W
Mode veille : <1W

Alimentation +5 V pour antenne d'intérieur : disponible sur connecteur entrée antenne (ANT IN)

Données environnementales :

Température de fonctionnement : +0 °C ~ +50°C
Température de stockage : -20°C ~ +65°C
Distance de fonctionnement de la télécommande : > 7 m

Décodage Vidéo :

Taille d'image : 4:3 & 16:9
Résolution :
576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Décodage Audio :

MPEG Layer I,II, , Dolby AC-3/AAC
Mode : Mono G ou D / Stéréo

11 SAV et fabricant

CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)

ZA la Vigie

18 Rue Théodore Monod

BP 90004

67541 Ostwald cedex

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. N'hésitez pas à nous contacter, nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller et vous dépanner.

Service Hotline : 0892 020 009 (0,34€/ minute + surcout éventuel suivant opérateur)

Site Internet CGV : www.cgv.fr

Forum CGV: www.cgvforum.fr

Email : info@cgv.fr

12 Améliorer votre ETIMO 1T

Pour profiter des dernières améliorations de fonctionnement de votre ETIMO 1T, CGV vous invite à télécharger la notice et le logiciel les plus récents en vous rendant sur le site internet de CGV (www.cgv.fr - PRODUITS/adaptateurs TNT/ ETIMO 1T rubrique téléchargement) ou sur le forum de CGV (www.cgvforum.fr -rubrique Mise à jour). C'est dans le but de toujours satisfaire ses utilisateurs que CGV améliore sans cesse ses produits et vous propose régulièrement de nouveaux logiciels plus performants.

Notre forum est à votre disposition, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires ou autres suggestions à propos de votre ETIMO 1T.

13 Garantie

La durée de garantie de votre ETIMO 1T, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Annexe A. Liste émetteurs TNT et canaux /fréquences

R1: France2, France3, France5, LCP, France Ô, Chaîne Locale

R2: Direct 8, France 4, BFM TV, i-TELE, DirectStar, Gulli

R3: Crypté/Clair: Canal+, TPS Star; Crypté: Canal+HD, Canal+Sport, Canal+ Cinéma, Planète+, CFOOT

R4: ARTE HD, M6, W9, NT1, - Crypté/Clair : Paris Première

R5: TF1 HD, France 2 HD, M6 HD

R6: TF1, ARTE, TMC, NRJ 12, - Crypté : TF6, LCI, Eurosport

Le site du CSA <http://www.csa.fr/Television/Les-chaines-de-television/Les-chaines-hertziennes-terrestres> récapitule aussi l'organisation des chaînes par multiplex.

Rendez-vous sur le site <http://www.matnt.tdf.fr/> ou http://www.csa.fr/csatvnumerique/television_couverture pour prendre connaissance des canaux TNT utilisés dans votre région.

Annexe B. 4:3 et 16:9: Explications




Le tableau ci-dessous explique, comment les images sont affichées selon le format de votre TV (4:3, 16:9), du format natif des images TNT reçues (4:3, 16:9) et du traitement appliqué sur les images TNT par l'adaptateur TNT, selon votre choix du réglage "Format d'écran".

Format d'écran de votre télévision : 4:3 (Format d'écran dit "normal" ou "classique")			
Format natif des images TNT ↓	Si vous réglez : - Format d'écran - = 4:3Plein écran	Si vous réglez : - Format d'écran - = 4:3Letter Box	Si vous réglez : - Format d'écran - = 4:3PanScan
Les images TNT sont en : 4:3 (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image) Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image) Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)	(Pas de Traitement Image) Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions)
Les images TNT sont en : 16:9 (Format natif des images)	(Pas de Traitement Image) Résultat : Mauvais (Pas de pertes, pas de bandes noires et <u>importante distorsion : écrasement horizontal</u> des images)	(Réduction Verticale) Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires en haut et en bas des images)	(Zoom Horizontal) Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions <u>mais perte importante des cotés gauche et droit</u> des images)


Format d'écran de votre télévision : 16:9 (Format d'écran dit "large")			
Format natif des images TNT ↓	Si vous réglez : - Format d'écran - = 16:9Plein écran	Si vous réglez : - Format d'écran - = 16:9 Pillar Box	Si vous réglez : - Format d'écran - = 16:9PanScan
Les images TNT sont en : 4:3 (Format natif des images)	(Pas de traitement image) Résultat : MAUVAIS (Pas de pertes, pas de bandes noires mais <u>importante distorsion : étirement horizontal</u> des images)	(Réduction horizontale) Résultat : BON (Pas de pertes, pas de distorsions des images mais des bandes noires à gauche et à droite)	(Zoom Vertical) Résultat : Moyen (Pas de bandes noires, pas de distorsions mais <u>perte importante en haut et bas</u> des images)
Les images TNT sont en : 16:9 (Format natif des images)	(Pas de traitement image) Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	(Pas de traitement image) Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)	(Pas de traitement image) Résultat : BON (Pas de pertes, pas de bandes noires et pas de distorsions des images)



Annexe C.1. Fonctionnement d'un téléviseur (TV)

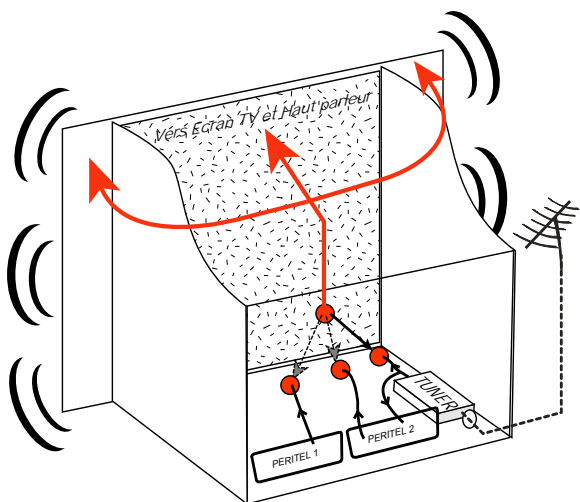


Le tuner est la partie du téléviseur sur laquelle est branchée l'antenne. Le tuner du TV reçoit les programmes TV analogiques et ne permet pas de recevoir les programmes TNT. Par défaut l'écran et les hauts parleurs diffusent le signal reçu par le tuner du TV. Les prises péritel qui se trouvent sur votre TV permettent à un appareil externe d'envoyer ses signaux audio et vidéo vers l'écran et les haut-parleurs. Lorsque vous allumez un appareil (DVD, SAT, TNT, magnétoscope...) qui est branché sur une prise péritel du TV, ce dernier sélectionne

automatiquement cette prise péritel et en diffuse les signaux, grâce au signal de sélection automatique (appelé «Commutation Lente» ou «CL») qui est normalement fourni par l'appareil qui vient d'être allumé. Sur votre TV, vous pouvez aussi sélectionner manuellement les prises péritels. Elles portent généralement le nom de : AV, AUX, EXT,... selon la marque du TV. Elles se sélectionnent avec la télécommande du TV par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou encore par la touche qui comporte ce pictogramme : ... (voir la notice du TV).

De son côté, le TV envoie ses signaux audio et vidéo, en provenance de son tuner interne, vers les appareils externes connectés sur ses péritels. (Pour enregistrement ou pour un décodeur du type CANAL+ «system»...). Ainsi, les péritels d'un TV sont bidirectionnelles. Les appareils externes envoient des signaux audio et vidéo au TV et le TV fournit des signaux aux appareils externes.

Annexe C.2. Fonctionnement d'un magnétoscope/DVD-R

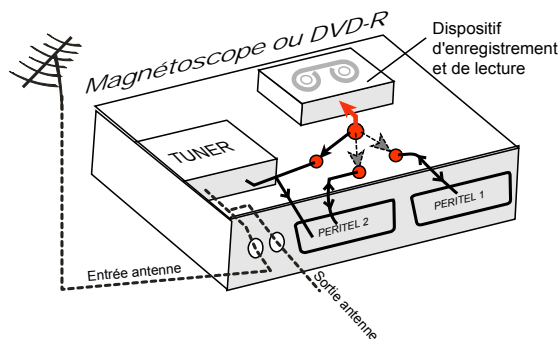

La sortie antenne de votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) permet de brancher en cascade l'entrée antenne de votre téléviseur. Vous pouvez choisir manuellement la chaîne que vous souhaitez enregistrer, mais également choisir d'enregistrer l'appareil branché sur la PERITEL 1 ou la PERITEL 2.

Ces prises portent le nom de : AV, AUX, EXT... selon la marque de votre enregistreur. Elles se sélectionnent, avec la télécommande de votre enregistreur, par la touche **0**, ou par la touche **AV**, ou la touche **P** -... (Voir la notice de votre enregistreur).

Annexe C.3. Utilisation d'un adaptateur TNT

Les adaptateurs TNT apportent une modification dans vos habitudes. En effet, le tuner analogique de votre enregistreur ne permet pas de recevoir ou enregistrer la TNT. Vos anciens appareils (TV, magnétoscope, DVD-R...) ne peuvent donc recevoir les signaux audio et vidéo TNT qu'à travers la prise péritel sur laquelle est branché votre adaptateur TNT.

Pour effectuer des enregistrements sur magnétoscope avec le ETIMO 1T, vous devrez donc avoir connecté le ETIMO 1T à votre TV par sa prise HDMI et branchez un câble péritel entre la prise péritel TV du ETIMO 1T et la prise AV2 de votre magnétoscope (un autre câble péritel est nécessaire pour relier la prise péritel AV1 de votre magnétoscope à votre TV) ou, dans le cas où vous n'avez pas d'entrée HDMI sur votre TV, branchez un câble péritel entre la prise péritel TV du ETIMO 1T et la prise AV2 de votre magnétoscope (un autre câble péritel est nécessaire pour relier la prise péritel AV1 de votre magnétoscope à votre TV), dans ce cas, vous visualiserez les images de l'ETIMO 1T à travers votre magnétoscope.

Pour pouvoir enregistrer un programme TNT, il ne faut plus utiliser le tuner analogique de votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R). Il faut indiquer à votre enregistreur que vous souhaitez enregistrer les signaux qui entrent sur sa prise péritel AV2, sur laquelle est branché votre adaptateur TNT. Pour cela il faut choisir la chaîne «AV2», en appuyant sur la touche **P**- (programme -) de votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope), vous faites défiler les chaînes jusqu'à faire apparaître les chaînes AV1/AV2, ou EXT1/EXT2, ou A1/A2... selon la marque de votre appareil enregistreur. Veuillez vous reporter à la notice de votre enregistreur.

Votre adaptateur TNT devient en quelque sorte un tuner externe. Ceci est valable en enregistrement direct ou en enregistrement différé (programmation d'un enregistrement la nuit ou pendant vos vacances par exemple en utilisant le timer de votre adaptateur TNT).

Pour faire un enregistrement différé, il est nécessaire de programmer à la fois votre enregistreur (magnétoscope ou DVD-R) ET votre adaptateur TNT. **Votre adaptateur TNT ne déclenche pas l'enregistrement sur votre DVD-R ou magnétoscope.** Le lancement de l'enregistrement sur votre enregistreur (DVD-R ou magnétoscope) dépendra uniquement de sa programmation à lui. **Ainsi, en plus de la programmation de votre adaptateur TNT, vous devrez aussi faire la programmation de vos appareils enregistreurs, comme d'habitude, excepté qu'il faudra les programmer de telle sorte que le signal à enregistrer provienne de leur prise péritel (reliée à votre adaptateur TNT) et non plus de leur tuner.**

CGV



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE DE
VIDEOTECHNIQUE
www.cgv.fr