




Sound Blaster
Tactic360 Sigma
Gaming Headset

Sound Blaster
Tactic360 Ion
Gaming Headset

Model No.: GH0150
GH0210

Quick Start

Sound Blaster Tactic360 Sigma Gaming Headset Sound Blaster Tactic360 Ion Gaming Headset

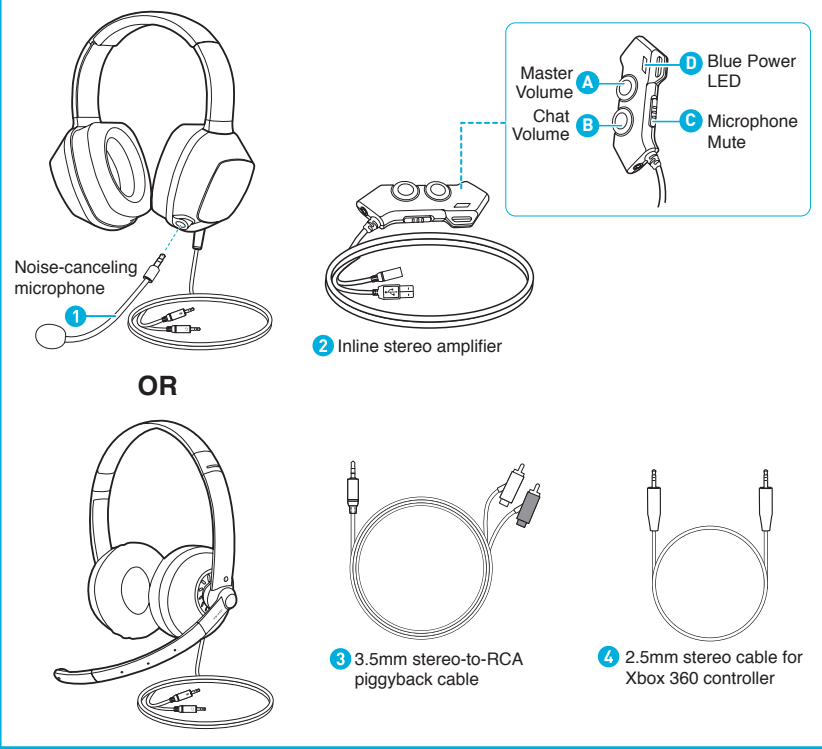

Configure audio settings

After connecting the headset to your game console, you need to configure your console's audio settings.

For Xbox 360
Step 1: From the main menu, navigate to **System Settings** -> **Console Settings** -> **Audio** -> **Digital Output**, then select **Digital Stereo**.

Step 2: Press the **Xbox Guide** button on your controller. From the menu, navigate to **Settings** -> **Preferences** -> **Voice** -> **Voice Output**, then select either **Play Through Headset** or **Play Through Both**.

Using the Headset

Adjust the headband so that the headset rests lightly on your head. Do not tighten excessively.



CAUTION: Adjust headset volume to a comfortable level.
Do not listen to audio on your headset at high volumes for prolonged periods of time as hearing loss might result.

Other Information

Product Registration
Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at register.creative.com. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Technical & Customer Support Services
Go to support.creative.com to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can

also find Customer Support Services and other helpful information here.
Warranty
Warranty information is supplied with your product.
Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.
Safety and Regulatory Information
Safety and regulatory information is supplied with your product.

NL

Sound Blaster Tactic360 Sigma Gaming Headset Sound B laster Tactic360 Ion Gaming Headset

- Ruisonderdrukkende microfoon
- Inline stereo-versterker
- Cabe-ro-naar-RCA-kabel van 3,5 mm
- 2,5 mm stereo-kabel voor Xbox 360 controller
- Hoofdvolum
- Chatvolum
- Microfoon dempingschakelaar
- Blauwe aan/uit-LED

De headset aansluiten

HDMI instellen

Als u de HDMI-audio adapter gebruikt

- De RCA-kabel op de uitgangsaansluitingen van de HDMI-audio adapter aansluiten.

Als u de HDMI-audio adapter niet gebruikt

- De RCA-kabel op de uitgangsaansluitingen van de HDMI-audio adapter aansluiten.
- Configureer uw tv voor gebruik met analoge audio-uitvoer. Zie de gebruikershandleiding van uw tv voor aanwijzingen.

- HDMI-kabel
- TV
- HDMI-audio adapter (afzonderlijk verkocht)

Composiet AV instellen

- Composiet AV-kabel

Configureer audio-instellingen

Na het aansluiten van uw headset op uw game console moet u de audio-instellingen van uw console configureren.

Voor de Xbox 360

Stap 1: Navigeer vanuit het hoofdmenu naar **System Settings (Systeeminstellingen)** -> **Console Settings (Console-instellingen)** -> **Audio (Audio)** -> **Digital Output (Digitale Uitvoer)**, en selecteer dan **Digital Stereo (Digitale Stereo)**.

Stap 2: Druk op de **Xbox Guide (Xbox-handleiding)** toets op uw controller. Navigeer vanuit het menu naar **Settings (Instellingen)** -> **Preferences (Preferenties)** -> **Voice (Stem)** -> **Voice Output (Stem uitvoer)**, en selecteer dan **Play Through Headset (Afspelen via de hoofdtelefoon)** of **Play Through Both (Beide worden afgespeeld)**.

De headset gebruiken



LET OP: Stel het volume van de headset op een comfortabel niveau af. Luister niet gedurende lange tijd met een hoog geluidsvolume naar audio via de headset. Dit kan tot gehoorschade leiden.

Over het algemeen zet u het afspeelvolum op de console op het maximum en gebruikt u de volumebediening op de versterker om het volume tot het gewenste niveau aan te passen. Als het geluid echter vervormt, verlaag dan het afspeelvolum op de audiocircuits niet te overladen.

Overige informatie



Productregistratie
Wanneer u uw product registreert, bent u ervan verzekerd dat u de juiste service- en productondersteuning ontvangt. U kunt uw product registreren op register.creative.com. Uw aanspraak op garantie is niet afhankelijk van registratie.

Diensten voor technische ondersteuning en klantondersteuning
Ga naar support.creative.com voor het oplossen van problemen en antwoorden op technische vragen. De Creative Kennisdatabank (Knowledge Base) is 24 uur

per dag beschikbaar. U kunt hier ook diensten voor klantondersteuning en andere handige informatie vinden.


Garantie
Informatie over de garantie werd meegeleverd met uw product.

Bewaar uw aankoopbewijs gedurende de volledige garantieperiode.
Informatie betreffende veiligheid en regelgeving
Veiligheids- en juridische informatie werd voorzien met uw product.


Connecting the Headset

HDMI Setup


- If you are using the HDMI audio adapter
 - Connect the RCA piggyback cable to the HDMI audio adapter's output jacks.

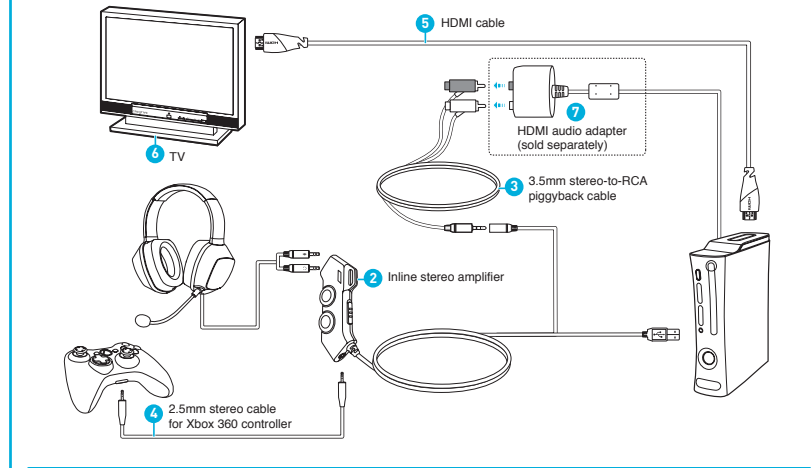

- If you are not using the HDMI audio adapter
 - Connect the RCA piggyback cable to your TV's audio output jacks.
 - Configure your TV to enable analog audio output. Refer to your TV's user's guide for instructions.

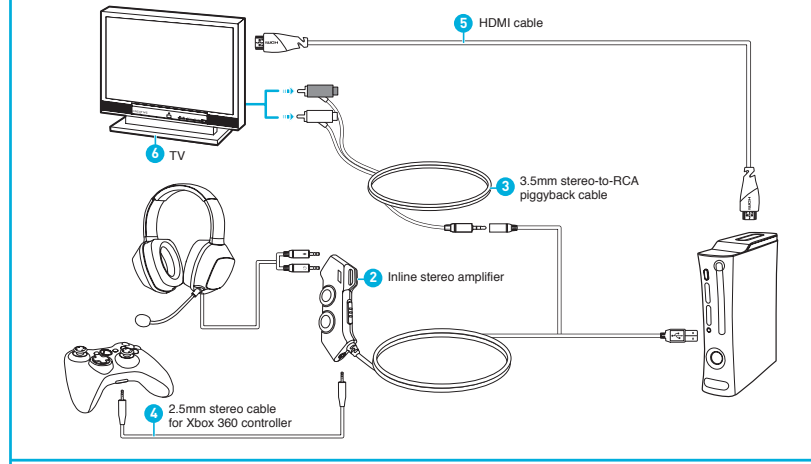

Composite AV Setup

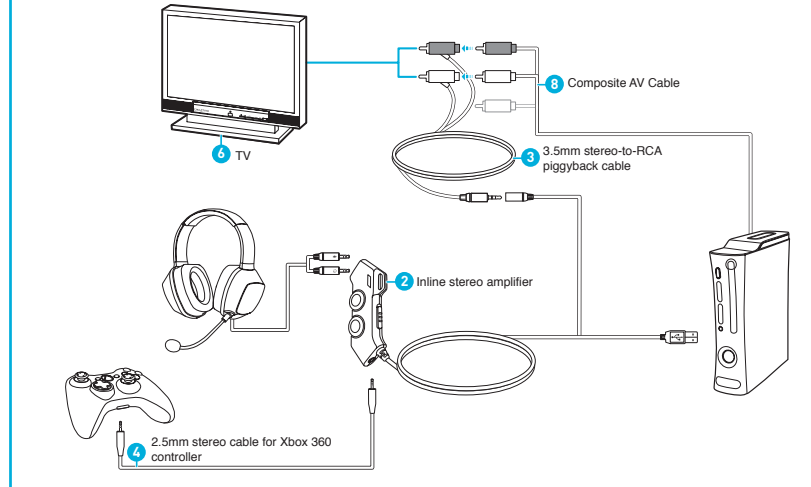

PT

Auscultadores para jogos Sound Blaster Tactic360 Sigma Auscultadores para jogos Sound Blaster Tactic360 Ion

- Microfone com supressão de ruído
- Amplificador estéreo em linha
- Cabo enrolado Estéreo-RCA de 3,5 mm
- Cabo estéreo de 2,5mm para controlador Xbox 360
- Volume principal
- Volume de conversação
- Interruptor silenciador do microfone
- LED de Alimentação Azul

Ligar os auscultadores

Configuração HDMI

Se utilizar o adaptador de áudio HDMI

- Ligue o cabo enrolado RCA às fichas de saída do adaptador de áudio HDMI.

Se não estiver a utilizar o adaptador de áudio HDMI

- Ligue o cabo enrolado RCA às fichas de saída de áudio da TV.
- Configure a TV para saída analógica de áudio. Procure as instruções no manual de utilizador da TV.

- Cabo HDMI
- TV
- Adaptador de áudio HDMI (vendido em separado)

Configuração AV composto

- Cabo AV composto

Configure as definições áudio.

Depois de ligar os auscultadores à consola, deve configurar o áudio na consola.

Para a Xbox 360

Passo 1: No menu principal, clique em **System Settings (Configurações do sistema)** -> **Console Settings (Configurações da Consola)** -> **Audio (Áudio)** -> **Digital Output (Saída Digital)** e, em seguida, selecione **Digital Stereo (Estéreo Digital)**.

Passo 2: Prima o botão Guia da Xbox no controlador. No menu, clique em **Settings (Instalações)** -> **Preferences (Preferências)** -> **Voice (Voz)** -> **Voice Output (Saída de voz por s)**, em seguida, selecione **Play Through Headset (Fone de Ouvido)** ou **Play Through Both (Ambos)**.

Para utilizar os auscultadores

Ajuste a faixa de apoio na cabeça, de forma a não sentir o peso dos auscultadores. Não aperte excessivamente.



CUIDADO: Ajuste o volume do auricular para um nível confortável. Não ouça áudio no auricular com volume elevado durante períodos prolongados, uma vez que pode resultar em perda de audição.

De um modo geral, deve definir o volume de reprodução na consola para o máximo e utilizar os controlos do volume no amplificador para ajustar a intensidade para o nível pretendido. Porém, se houver distorção de som, diminua o volume de reprodução para evitar sobrecarregar os circuitos de som.

Outras informações

Registo do produto

Ao registar o seu produto estará a garantir o direito ao serviço e à assistência disponíveis mais eficientes. Pode registar o produto em register.creative.com. Tenha em conta que os direitos que lhe assistem ao abrigo da garantia não dependem da realização do registo.

Serviços de assistência técnica e ao cliente
Vá até support.creative.com para resolver problemas técnicos e tirar dúvidas através do sistema de ajuda automática da Base de Conhecimentos (Knowledge Base) da

Creative, disponível 24 horas por dia. Ali poderá também encontrar Serviços de Assistência ao Cliente e outras informações úteis.

Garantia
A informação da garantia é fornecida juntamente com o seu produto.

Guarde a prova de compra durante o período de garantia.

Informações regulamentares sobre segurança
A informação regulamentar e de segurança é fornecida juntamente com o seu produto.

IT

Cuffie da gioco Sound Blaster Tactic360 Sigma Cuffie da gioco Sound Blaster Tactic360 Ion

- Microfono con cancellazione del rumore
- Amplificatore stereo in linea
- Cavo piggyback stereo-RCA da 3,5 mm
- Cavo stereo da 2,5 mm per controller Xbox 360
- Volume master
- Volume chat
- Interruttore disattivazione microfono
- LED blu di accensione

Collegamento delle cuffie

Impostazioni HDMI

Se si usa l'adattatore audio HDMI

- Scollegare il cavo piggyback RCA ai jack di uscita dell'adattatore audio HDMI.

Se non si usa l'adattatore audio HDMI

- Scollegare il cavo piggyback RCA ai jack di uscita audio della TV.
- Configurare la TV, attivando l'uscita audio analogica. Per le istruzioni, consultare la guida utente della TV.

- Cavo HDMI
- TV
- Adattatore audio HDMI (in vendita separatamente)

Impostazioni AV composto

- Cavo AV composto

Configurare le impostazioni audio

Dopo aver collegato le cuffie alla consola di gioco, è necessario configurare le impostazioni audio della consola.

Per Xbox 360

Passo 1: dal menu principale, andare su **Impostazioni di sistema** -> **Impostazioni console** -> **Audio** -> **Uscita digitale**, quindi selezionare **Stereo digitale**.

Passo 2: premere il pulsante **Guida Xbox** sul controller. Dal menu, andare su **Impostazioni** -> **Preferenze** -> **Voce** -> **Uscita vocale**, quindi selezionare **Riproduci tramite cuffia** o **Riproduci con entrambi**.

Uso delle cuffie

Regolare la fascetta in modo che le cuffie rimangano appoggiate sulla testa.

Non stringere eccessivamente.



ATTENZIONE: regolare il volume delle cuffie a un livello adeguato. L'utilizzo delle cuffie ad alti volumi per periodi prolungati potrebbe provocare perdita d'udito.

In genere, si consiglia di impostare al livello massimo il volume di riproduzione sulla consola e di usare i comandi volume dell'amplificatore per ottenere il livello sonoro desiderato. Se si avverte una distorsione del suono, ridurre il volume di riproduzione per non sovraccaricare i circuiti audio.

Altre informazioni

Registrazione del prodotto

La registrazione del prodotto garantisce un servizio più adeguato e la massima assistenza per il prodotto disponibile. È possibile registrare il prodotto su register.creative.com. Tenere in considerazione che i diritti di garanzia non dipendono dalla registrazione.

Servizi di assistenza clienti e assistenza
Consultare il sito support.creative.com per la risoluzione dei problemi e quesiti tecnici tramite il Database Informativo Creative (Knowledge

Base) disponibile 24 ore su 24. E' inoltre possibile trovare i contatti per ricevere assistenza tecnica e altre utili informazioni.

Garanzia
Informazioni sulla garanzia fornite con il prodotto.

Conservare lo scontrino per tutta la durata del periodo di garanzia.

Informazioni di sicurezza e legali
Informazioni legali e sulla sicurezza sono fornite con il prodotto.

DK

Sound Blaster Tactic360 Sigma Gaming Headset Sound Blaster Tactic360 Ion Gaming Headset

- Støjannulerende mikrofon
- Indbygget stereoforstærker
- 3,5mm stereo-til-RCA piggybackkabel
- 2,5 mm stereo-kabel til Xbox 360 controller
- Masterlydstyrke
- Chatlydstyrke
- Mikrofon mute-kontrol
- Blå strøm-LED

Tilslutning af headset

HDMI Opsætning

Hvis du bruger HDMI lydadapteren

- Tilslut RCA piggyback-kablet til output jackstikene på HDMI lydadapteren.

Hvis du ikke bruger HDMI lydadapteren

- Tilslut RCA piggyback-kablet til audio output jackstikene på dit tv.

- Konfigurer dit tv til at aktivere analogt audio output. Se i brugenmanualen til dit tv for instruktioner.

- HDMI-kabel
- TV
- HDMI lydadapter (selges separat)

Composiet AV Opsætning

- Composiet AV-kabel

Konfigurer audio-opsætninger

Efter at have tilsluttet headsettet til din spille-konsol, skal du konfigurere din konsols lydindstillinger.

For Xbox 360

Trin 1: I hovedmenuen vælges **System Settings (Systemindstillinger)** -> **Console Settings (Konsolindstillinger)** -> **Audio (Lyd)** -> **Digital Output (Digitalt output)** og vælger herefter **Digital Stereo (Digital Stereo)**.

Trin 2: Tryk på **Xbox Guide (Xbox Guide)** knappen på din controller. I hovedmenuen vælges **Settings (Indstillinger)** -> **Preferences (Præferencer)** -> **Voice (Stemme)** -> **Voice Output (Stemmeoutput)** og vælger herefter enten **Play Through Headset (Afspil via headset)** eller **Play Through Both (Afspil via begge)**.

Brug af headset

Juster hovedbøjlen, så headsettet hviler let på dit hoved. Undlad at spænde den for hårdt.



FORSIGTIG! Juster lydstyrken på headsettet til et behageligt niveau. Brug ikke dit headset med høj lydstyrke i længere perioder, da det kan give høreskade.

Der bør generelt sættes afspilningslydstyrken på konsollen til maksimum og bruge lydstyrkeknappe på forstærkeren til at justere lydstyrke til det ønskede niveau. Afspilningslydstyrken kan dog sænkes, hvis der opstår lydforvrængning, for at undgå overbelastning af lydkredsløbene.

Yderligere oplysninger

Produktregistrering

Hvis du registrerer dit produkt, kan du være sikker på at få en passende service og produktsupport. Du kan registrere dit produkt på register.creative.com. Vær opmærksom på, at dine garantiforhold ikke afhænger af registreringen.

Teknisk support og kundesupport
Gå til support.creative.com for at løse og fejlsøge tekniske forespørgsler i Creatives Knowledge Base (vidensdatabase) 24 timer i døgnet. Her kan du også finde kundesupportservice og andre nyttige

oplysninger.
Garanti
Der følger garantioplysninger med produktet.

Gem venligst dit købsbevis i garantiperioden.
Sikkerheds- og lovgivningsmæssige oplysninger
Sikkerhedsmæssige og lovspejllikke oplysninger følger med produktet.

DE

Sound Blaster Tactic360 Sigma Gaming Headset Sound Blaster Tactic360 Ion Gaming Headset

- Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- Amplifizierter Stereo-eingebaut
- 3,5 mm Stereo-auf-Cinch-Kabel
- Cable estereo de 2,5 mm para el controlador de Xbox 360
- Master-Lautstärkesteuerung
- Chat-Lautstärke
- Mikrofon-Stummschalter
- Blaua Betriebsanzeige-LED

Anschließen des Headsets

HDMI-Setup
Falls Sie den HDMI-Audio-Adapter verwenden

- Schließen Sie das Cinch-Kabel an die Ausgangsbuchsen des HDMI-Audio-Adapters an.

Falls Sie den HDMI-Audio-Adapter nicht verwenden

- Schließen Sie das Cinch-Kabel an die Ausgangsbuchsen Ihres TV-Geräts an.
- Konfigurieren Sie Ihr TV-Gerät so, dass analoge Audioausgabe aktiviert ist. Informationen hierzu finden Sie im Handbuch des TV-Geräts.

- HDMI-Kabel
- TV
- HDMI-Audio-Adapter (separat erhältlich)

Composiet-AV -Setup

- Composiet-AV-Kabel

Audioeinstellungen konfigurieren

Nach dem Anschließen des Headsets an Ihre Spielekonsole müssen die Audioeinstellungen der Konsole konfiguriert werden.

Für Xbox 360

Schritt 1: Wechseln Sie im Hauptmenü zu **Systemeinstellungen** -> **Konsoleneinstellungen** -> **Audio** -> **Digitalausgang** und wählen Sie **Digitales Stereo**.

Schritt 2: Drücken Sie das **Xbox Guide**-Taste auf dem Controller. Wechseln Sie im Hauptmenü zu **Einstellungen** -> **Voreinstellungen** -> **Sprache** -> **Sprache** und wählen Sie dann entweder **Ausgabe über Headset** oder **Ausgabe über beide**.

Verwenden des Headsets

Justieren Sie das Stirmband, so dass das Headset leicht am Kopf anliegt. Nur leicht anziehen.



ACHTUNG: Achten Sie auf eine angenehme Kopfhörerlautstärke. Sie sollten auf keinen Fall über längere Zeit Musik, Games, Filme usw. mit hoher Lautstärke über das Headset hören, da dies zu bleibenden Gehörschäden führen kann.

Im Allgemeinen sollten Sie die Wiedergabelautstärke an der Konsole auf das Maximum einstellen und die gewünschte Hörlautstärke im Amplifikator der Verstärker einstellen. Falls jedoch klangliche Verzerrungen auftreten, sollte die Wiedergabelautstärke verringert werden, um eine Überlastung der Audioschaltkreise zu verhindern.

Weitere Informationen

Produktregistrierung

Ali registrar il suo prodotto sarà assicurarsi di ricevere il servizio più adeguato e la massima assistenza per il prodotto disponibile. È possibile registrare il prodotto su register.creative.com. Tenere in considerazione che i diritti di garanzia non dipendono dalla registrazione.

Servizi di assistenza clienti e assistenza
Consultare il sito support.creative.com per la risoluzione dei problemi e quesiti tecnici tramite il Database Informativo Creative (Knowledge Base) disponibile 24 ore su 24. E' inoltre possibile trovare i contatti per ricevere assistenza tecnica e altre utili informazioni.

conservare lo scontrino per tutta la durata del periodo di garanzia.

Informazioni di sicurezza e legali
Informazioni legali e sulla sicurezza sono fornite con il prodotto.

Conservare lo scontrino per tutta la durata del periodo di garanzia.

Informazioni di sicurezza e legali
Informazioni legali e sulla sicurezza sono fornite con il prodotto.

Informazioni di sicurezza e legali
Informazioni legali e sulla sicurezza sono fornite con il prodotto.

Informazioni di sicurezza e legali
Informazioni legali e sulla sicurezza sono fornite con il prodotto.

Informazioni di sicurezza e legali
Informazioni legali e sulla sicurezza sono fornite con il prodotto.

SV

Sound Blaster Tactic360 Sigma spel-headset Sound Blaster Tactic360 Ion spel-headset

- Brusljudnedsd mikrofon
- Inbyggd stereo-förstärkare
- 3,5mm (stereo)-till-RCA-kabel med grenutak
- 2,5 mm stereo-kabel för Xbox 360-handkontroll
- Mastervolym
- Chatvolym
- Ljudavstängningsknapp
- Blå strömbrytar/lampa

Koppla in Headset

HDMI Setup

Hvis du bruker HDMI lydadapteren

- Anslut RCA piggyback-kabeln till HDMI lydadapterens utgångskontakter

Om du inte använder HDMI lydadapteren

- Anslut RCA piggyback-kabeln till din TVs audio-utgångskontakt

- Konfigurera din TV till att möjliggöra analog utgående audio Se din TVs användarhandbok för instruktioner.

- HDMI-kabel
- TV
- HDMI lydadapter (selges separat)

Komposit AV Setup

- Komposit AV-kabel

Konfigurera audio-inställningar

Efter att ha kopplat samman ditt headset till din konsol måste du konfigurera din konsols ljudinställningar.

För Xbox 360

CREATIVE



Sound Blaster Tactic360 Sigma Gaming Headset

Sound Blaster Tactic360 Ion Gaming Headset

Model No.: GH0150
GH0210

Quick Start

FR

Casque de jeux Sound Blaster Tactic360 Sigma
Casque de jeux Sound Blaster Tactic360 Ion

Configurez les paramètres audio

Après avoir branché le casque à votre console de jeu, vous devez configurer les paramètres audio de votre console

Pour Xbox 360

Étape 1 : Dans le menu principal, allez à **Paramètres système** -> **Paramètres de la console** -> **Audio** -> **Sortie numérique**, puis sélectionnez **Stéréo numérique**.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton Guide Xbox de votre contrôleur. Dans le menu, allez à **Paramètres** -> **Préférences** -> **Voix** -> **Sortie voix**, puis sélectionnez **Son via le casque**, **son Via tv** + **casque**.

Utilisation du casque

Réglez l'armature pour que le casque repose délicatement sur votre tête. Ne serrez pas trop.



ATTENTION : réglez le volume du casque à un niveau confortable. Une écoute prolongée à un volume trop élevé peut entraîner des pertes d'audition.

De manière générale, vous devriez régler le volume d'écoute au maximum sur la console et utilisez les commandes du volume de l'amplificateur pour ajuster au niveau désiré. Néanmoins, si le son se déforme, baissez le volume d'écoute pour éviter de surcharger les circuits audio.

Informations complémentaires

Enregistrement du produit

L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter du service et de l'assistance les plus adaptés. Vous pouvez enregistrer votre produit à l'adresse register.creative.com. Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

Services d'assistance technique et clientèle

Allez sur support.creative.com pour résoudre un problème technique et utiliser la base de connaissances Creative (Knowledge Base).

disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez également trouver des services d'assistance clientèle et d'autres informations utiles à cet endroit.

Garantie
Les informations sur la garantie sont fournies avec votre produit.

Conservez votre preuve d'achat pendant toute la durée de la période de garantie.

Sécurité et informations légales
Les informations de sécurité et de réglementation sont fournies avec votre produit.

CZ

Herní sluchátka Sound Blaster Tactic360 Sigma Herní sluchátka Sound Blaster Tactic360 Ion

- Mikrofon s potlačením šumu
- Linkový stereofonní zesilovač
- Kabel typu piggyback 3,5mm stereo - RCA
- 2,5mm stereo kabel pro Tactic Xbox 360

- Celková hlasitost
- Hlasitost hovoru
- Tlačítko pro ztlumení mikrofonu
- Modrý indikátor LED napájení

Připojení sluchátek

Nastavení HDMI

Použijte-li zvukový adaptér HDMI

• Připojte kabel RCA typu piggyback k výstupu zvukového adaptéru HDMI.

Nepoužívejte-li zvukový adaptér HDMI

• Připojte kabel RCA typu piggyback k výstupu zvuku vašeho televizoru.

Nastavte televizor tak, aby umožňoval analogový výstup zvuku. Pokud naleznete v uživatelské příručce k vašemu televizoru,

- Kabel HDMI
- Televizor
- Zvukový adaptér HDMI (prodáváného samostatně)

Nastavení Kompozitní AV

- Kompozitní AV kabel

Nastavte zvuk

Po připojení sluchátek k herní konzoli bude třeba nakonfigurovat nastavení zvuku konzoly.

Pro Xbox 360

Krok 1: Z hlavní nabídky přejděte na **System Settings** (Nastavení systému) -> **Console Settings** (Nastavení konzole) -> **Audio** (Zvuk) -> **Digital Output** (Digitální výstup), a poté vyberte možnost **Digital Stereo** (Digitální stereo).

Krok 2: Na svém ovladači stiskněte tlačítko **Xbox Guide** (Přívodce Xbox). Z nabídky přejděte na **Settings** (Nastavení) -> **Preferences** (Předvolby) -> **Voice** (Hlas) -> **Voice Output** (Výstup hlasu), a poté vyberte buď možnost **Play Through Headset** (Přehrávat hudbu přes sluchátka) nebo možnost **Play Through Both** (Přehrávat přes oba).

Používání sluchátek

Upravte si pásek na hlavu tak, aby vám souprava ležce spočívala na hlavě. Neutahujte příliš.



UPOZORNĚNÍ: Upravte hlasitost sluchátek na příjemnou úroveň. Neposlouchejte ze sluchátek hlasitý zvuk po delší dobu – mohli byste utrpět ztrátu sluchu.

Obecně je třeba nastavit hlasitost přehrávání na konzole na maximum a pomocí ovládní hlasitosti na zesilovači upravit hlasitost na požadovanou úroveň. Informace o bezpečnosti a předpisech jsou dodávány spolu s vaším výrobkem.

Další informace

Registrace produktu

Díky registraci získáte pro svůj výrobek nejvhodnější dostupné služby a podporu. Výrobek můžete registrovat na adrese register.creative.com. Záruční práva nejsou na registraci závislá.

Služby technické a zákaznické podpory
Při řešení technických dotazů týkajících se odstranění problémů použijte evropskou znalostní základnu (Knowledge Base) společnosti Creative, která je k dispozici 24 hodin denně na webových stránkách support.creative.com. Tam také můžete najít

služby podpory zákazníkům a další užitečné informace.

Záruka
Informace o záruce jsou dodávány spolu s vaším výrobkem.

Doklad o koupi si prosím uschovejte po celou dobu trvání záruky.


Bezpečnostní a regulační informace
Informace o bezpečnosti a předpisech jsou dodávány spolu s vaším výrobkem.

Branchement du casque

Configuration HDMI


Si vous utilisez l'adaptateur audio HDMI

• Branchez le câble RCA « piggyback » aux prises de sortie de l'adaptateur audio HDMI.

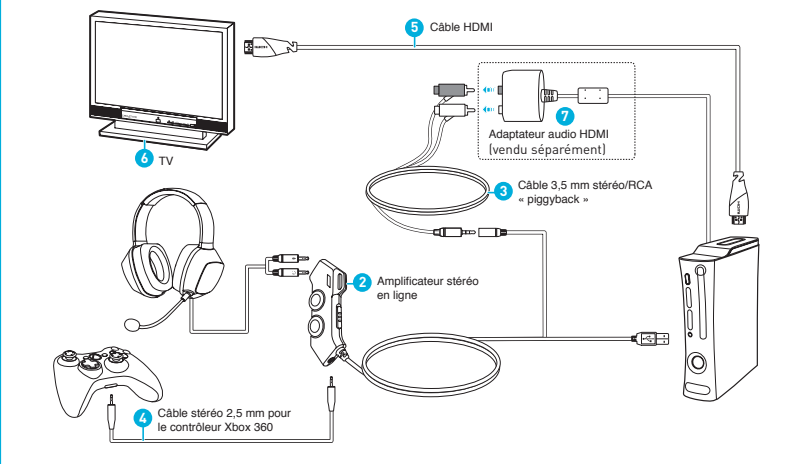


Si vous n'utilisez pas l'adaptateur audio HDMI

• Branchez le câble RCA « piggyback » aux prises de sortie de votre téléviseur. • Configurez votre téléviseur pour permettre la sortie audio analogique. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

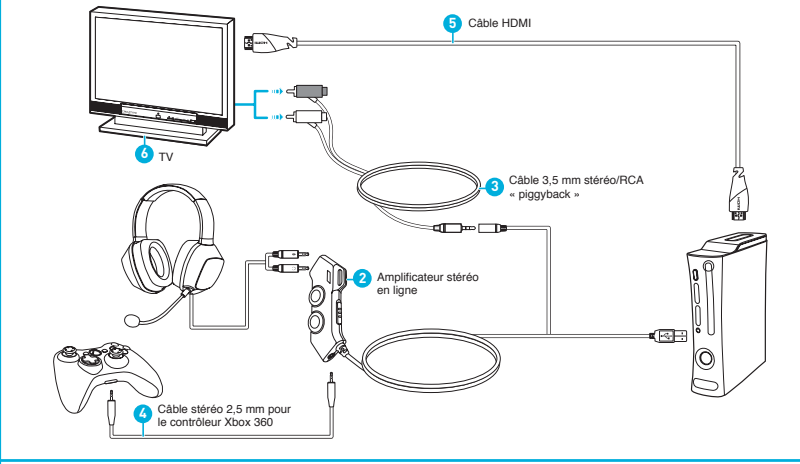

Configuration AV composite

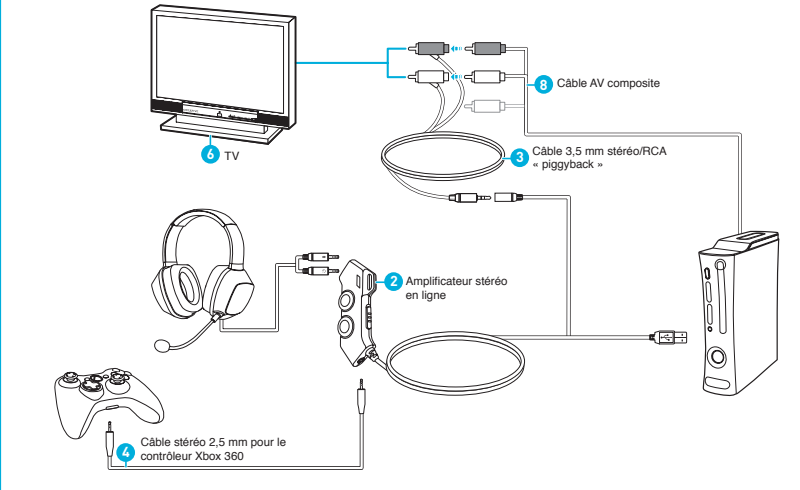

SK

Náhlavná súprava Sound Blaster Tactic360 Sigma Náhlavná súprava Sound Blaster Tactic360 Ion

- Zapustený mikrofón
- Integrovaný stereo-zosilovač
- 3,5 mm stereo audiokábľ 3,5mm do RCA
- 2,5 mm-stereo kábel pre ovládač konzoly Xbox 360

- Hlavný regulátor hlasitosti
- Hlasitosť čutu
- Prepínač stlmenia mikrofonu
- Modrá LED napájania

Pripojenie náhlavnej súpravy

Nastavenie HDMI

Ak používate audio adaptér HDMI

• Rozhrúňte kábel RCA zapojte do výstupných konektorov na audio adaptéri HDMI.

Ak nepoužívate audio adaptér HDMI

• Rozhrúňte kábel RCA zapojte do výstupných konektorov na audio adaptéri v televízore.

• Televízor nakonfigurujte tak, aby bol aktivovaný analogový výstup zvuku. Pokyny si pozrite v Príručke pre používateľa, ktorá je dodaná k vášmu televízoru.

- HDMI-kábel
- Televízny prijímač
- Audio adapter HDMI (predáva sa samostatne)

Nastavenie Kompozitní AV

- Kompozitný AV kábel

Konfigurácia nastavení zvuku

Po zapojení náhlavnej súpravy do vašej hracej konzoly musíte nakonfigurovať nastavenia zvuku vašej konzoly.

Pre Xbox 360

Krok 1: Z hlavnej ponuky navigujte do položky **System Settings** (Nastavenia systému) -> **Console Settings** (Nastavenia konzoly) -> **Audio** (Zvuk) -> **Digital Output** (Digitálny výstup) a potom vyberte možnosť **Digital Stereo** (Stereo digitálny).

Krok 2: Na vašom ovladači stlačte tlačidlo **Xbox Guide** (Sprievodca Xbox). Z ponuky navigujte do **Settings** (Nastavení) -> **Preferences** (Kedvence) -> **Voice** (Hlas) -> **Voice Output** (Hlasový výstup) a potom vyberte možnosť **Play Through Headset** (Přehrávat pomocou náhlavnej súpravy) alebo **Play Through Both** (Přehráť pomocou oboch možností).

Používanie náhlavnej súpravy

Sluchadlový pás nastavte tak, aby náhlavná súprava ľahko spočívala na hlavě. Príliš neutahujte.



Vo všeobecnosti by ste mali nastaviť hlasitosť prehrávania na konzole na maximum a pre nastavenie hlasitosti na požadovanú úroveň použiť ovládacie prvky hlasitosti na reproduktore. Ak je však zvuk skreslený, znížte hlasitosť prehrávania, aby ste zabránili poškodeniu zvukových obvodov.

Dalšie informácie

Registrácia produktu

Registrácia vášho produktu zaručuje, že vám budú poskytované najvhodnejšie služby a dostupná podpora produktu. Svoj výrobok si môžete zaregistrovať na internetovej stránke register.creative.com. Podotykáme však, že vaše záručné práva nezávisia od registrácie.

Technické zabezpečenie a zákaznícky servis
Pri riešení technických otázok a problémov využite Vedomostnú základňu (Knowledge Base) spoločnosti Creative, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne a ktorú nájdete na stránke

support.creative.com. Tu môžete tiež nájsť služby zákazníckej podpory a ostatné užitočné informácie.

Záruka
Informácie o záruke sú dodávané spolu s výrobkom.

Počas záručnej doby si uschovajte doklad o zakúpení.

Bezpečnostné a usmerňujúce informácie
Bezpečnostné informácie a informácie o záruke sú dodávané spolu s výrobkom.

FI

Sound Blaster Tactic360 Sigma -pelikuuokkemikrofoni Sound Blaster Tactic360 Ion -pelikuuokkemikrofoni

- Mikrofonin kohinanvaimennus
- Ensuvaimiten stereofonivahvistin
- 3,5 mm stereo-RCA-kaapeli
- 2,5 mm:n stereokaapeli Xbox 360 -ohjainta varten

- Äänenvoimakkuus
- Keskustelen äänenvoimakkuus
- Mikrofonin mykistyskytkin
- Sininen virran LED-merkkivalo

Kuulokemikrofonin kytkentä

HDMI-asetukset

Jos käytössä on HDMI-äänisovitin

• Kytke RCA-jakokaapeli HDMI-äänisovittimen ulostuloliitäntään.

Jos käytössä ei ole HDMI-äänisovittinta

• Kytke RCA-jakokaapeli television äänen ulostuloliitäntään.

• Kytke televisiota analogisen äänen ulostulo päälle. Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.

- HDMI-kaapeli
- TV
- HDMI-äänisovitin (myytävänä erikseen)
- AV-komposiitti-asetukset
- AV-komposiittikaapeli

Ääniasetusten määritys

Sinun on määritettävä konsolin ääniasetukset sen jälkeen kun olet kytkenyt kuulokemikrofonin pelikonsoliin.

Xbox 360 -konsoli

Vaihe 1: Valitse päävalikossa **System Settings** (Järjestelmäasetukset) -> **Console Settings** (Konsoliasetukset) -> **Audio** (Ääni) -> **Digital Output** (Digitaalinen äänilähtö) ja valitse sitten **Digital Stereo** (Digitaalinen stereoääni).

Vaihe 2: Paina ohjaimen **Xbox-opsäpänikettä**. Valitse valikossa **Settings** (Asetukset) -> **Preferences** (Määrittelyt) -> **Voice** (Puheääni) -> **Voice Output** (Puheäänen ulostulo) ja valitse sitten joko **Play Through Headset** (Toista kuulokemikrofonista) tai **Play Through Both** (Toista molemmista).

Kuulokemikrofonin käyttö

Säästä otsanauhaa niin, että kuulokkeet ovat kevyesti päässäsi. Älä kiristä liikaa.



VAROITUS: Sääda kuulokemikrofonin äänenvoimakkuus miellyttävälle tasolle. Älä kuuntele musiikkia kuulokemikrofonilla suurella äänenvoimakkuudella pitkää aikojaa, sillä tämä voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Yleensä kannattaa asettaa toiston äänenvoimakkuus konsollissa suurimmalle tasolle ja käyttää vahvistimen äänenvoimakkuussäätäjiä halutun äänenvoimakkuuden asettamiseen. Jos ääni kuitenkin vääristyy, alenna toiston äänenvoimakkuutta, jotta äänipirtit eivät ylikuormituisi.

Muita tietoja

Tuotteen rekisteröiminen

Rekisteröimällä tuotteen varmistat, että saat asiainmukaista palvelua ja tuotekua. Voit rekisteröidä tuotteen osoitteessa register.creative.com. Takuuehdot eivät liity rekisteröintiin.

Tekninen tuki & asiakaspalvelu

Osoitteessa support.creative.com saat vuorokauden ympäri apua kysymyksiesi. Osoitteen välisivupäiväpäätöksiä toimivasta tukikeskuksesta. Samassa osoitteessa on tarjolla myös asiakastukipalvelua sekä muita hyödyllisiä tietoja.

Takuu
Takuuehdot on toimitettu tuotteen mukana. Säilytä ostotodistukseksi niin kauan kuin takuu on voimassa.

Tietoja turvallisuudesta ja määräyksistä
Turvallisuutta ja säädöksiä koskevat tiedot löytyvät tuotteen mukana tulleista dokumentista.

Osoitteessa support.creative.com saat vuorokauden ympäri apua kysymyksiesi. Osoitteen välisivupäiväpäätöksiä toimivasta tukikeskuksesta. Samassa osoitteessa on tarjolla myös asiakastukipalvelua sekä muita hyödyllisiä tietoja.

Käsitteitä on support.creative.com ja va epäluoteista tyyhön tekniikka ongelmiatratia

HU

Sound Blaster Tactic360 Sigma fejhallgató játékhöz Sound Blaster Tactic360 Ion fejhallgató játékhöz

- Zajszűrő mikrófon
- Inline sztereo erősítő
- 3,5 mm sztereo RCA kábel
- 2,5 mm-es sztereo kábel Xbox 360 vezérlőhöz

- Fő hangrő
- Csevegő hangrő
- Mikrófon némítókápszó
- Kék tápellátás LED

A fejhallgató csatlakoztatása

HDMI-beállítás

A HDMI adaptert használatra esztén

• Csatlakoztassa az RCA kábelteset kábelát a HDMI audioadapter kimeneti csatlakozóhoz.

Ha nem használja a HDMI audioadaptert

• Rozsítárujka az RCA kábelteset kábelát a tévé hangkimeneti csatlakozóhoz.

• Állítsa be a tévét az analog hangkimenet engedélyezésére. Erre vonatkozóan lásd a tévé használati útmutatóját.

- HDMI-kábel
- TV
- HDMI audioadapter (külön kapható)

Kompozit AV-beállítás

- Kompozit AV-kábel

Hangbeállítások konfigurálása

A fejhallgató játékkonzolhoz való csatlakoztatása után el kell végezni a konzol audiobeállításainak konfigurálását.

Xbox 360 konzolhoz

1. lépés: A főmenüből kiindulva válassza a **System Settings** (Rendszerbeállítások) -> **Console Settings** (Konzolbeállítások) -> **Audio** (Audio) -> **Digital Output** (Digitális kimenet) menüpontot, majd a **Digital Stereo** (Digitális sztereo) parancsot.

2. lépés: A szabályozón nyomja meg az **Xbox Guide** (Xbox útmutató) gombot. A menüből válassza a **Settings** (Beállítások) -> **Preferences** (Paramétery) -> **Voice** (Hang) -> **Voice Output** (Hangot kiutput) menüpontot, majd kattintson vagy a **Play Through Headset** (Lejátszás fejhallgatóval) vagy a **Play Through Both** (Lejátszás minketétvel) parancsra.

A fejhallgató használatá

A pántot állítsa be úgy, hogy a fejhallgató kényelmesen álljon a fején. Ne húzza meg túlságosan.



VIGYÁZAT: Állítson be egy kellemes hangrőt. Ne használja hosszú ideig nagy hangrőt mellett a fejhallgatót, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.

A konzol lejtászási hangrőjét általában maximumra táncosok állítják, és az erősítő hangrőszabályozóval kell a hangrőt a kívánt szintre beállítani. Ha azonban a hang torzió, az audiókörtű túlterhelése érdekében csökkentse a lejátszás hangrőjét.

További információ

Termékregistráció

A regisztrát terméknek a lehető legátóbb szervizet termékátogatást biztosítjuk. A termék regisztrálása a register.creative.com webhelyen. Ne felejtse, hogy a jótállási jogok érvényesítése nem függ a regisztrációtól.

Műszaki és termékátogatási szolgáltatások
Műszaki jellegű kérdéseire megoldást és választ kaphat a Creative nonstop onlineközvetített tudásbázisban, a support.creative.com címen. Itt további információkat talál a termékátogatási szolgáltatásokról vonatkozóan

és egyéb témakörökben.

Jótállás

A jótállással kapcsolatos információkat a termékkel együtt kapha meg. **Kérjük, őrizze meg a termék vásárlását igazoló szöveget a jótállási idő végéig.** Biztonsági és szabályozó információ A termékátogatásról és szabályozással kapcsolatos információkat a termékkel együtt kapha meg.

EL

Ακουστικά παιχνιδιού Sound Blaster Tactic360 Sigma Ακουστικά παιχνιδιού Sound Blaster Tactic360 Ion

- Μικρόφωνα που εξαλείφει τον θόρυβο
- Ενσωματωμένos στερεοφωνικός ενισχυτής
- Διπλό καλώδιο 3,5 χιλ στέρεο-RCA
- Στερεοφωνικό καλώδιο 2,5χιλ για χειριστήριο Xbox

- Κεντρική ένταση ήχου
- Ένταση ήχου συνομιλιών
- Διακόχτης μικροφώνου για σίγαση
- Μπλε λυχνία LED τροφοδοσίας

Συνδέοντας τα ακουστικά

Ρύθμιση HDMI

Αν χρησιμοποιείτε τον αντίπαρο ήχου HDMI

• Συνδέστε το διπλό καλώδιο RCA στην έξοδο του αντίπαρο ήχου HDMI.

Αν δε χρησιμοποιείτε τον αντίπαρο ήχου HDMI

• Συνδέστε το διπλό καλώδιο RCA στην έξοδο ήχου της τηλεόρασήs σας. • Ρυθμίστε την τηλεόρασήs σας ώστε να επιρπάει η αναλογική έξοδος ήχου. Δείτε σχετικά το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασήs σας.

- Καλώδιο HDMI
-