

guide

d'utilisation de votre SPV C500



bienvenue

Ce guide **Orange** vous permettra de connaître rapidement votre **SPV C500**.

Ce guide est uniquement valable pour le réseau Orange en France métropolitaine et pour les téléphones équipés d'une carte SIM émise par Orange France.

Communiquons plus

sommaire

prise en main

descriptif de votre SPV C500	10
insérer la carte SIM et la carte mémoire	12
insérer et charger la batterie	13
votre écran d'accueil	14
explorer les menus	15
effectuer un appel	17
recevoir un appel	18
ajouter un contact	19

services Orange

accéder aux services+ Orange	22
les services+ Orange	23
envoyer un SMS	24
lire un SMS	26
prendre une photo	27
envoyer un MMS	28
enregistrer un clip vidéo	29
visionner des bandes-annonces cinéma, des clips musicaux	30
configurer votre compte e-mail automatiquement	31
envoyer un e-mail	33
créer votre compte	35

sauvegarder et restaurer vos informations personnelles	35
se connecter à Orange World	39
Gallery : l'espace des marques sur votre mobile	40
le 712 renseignements directs Orange ..	41
paramétrer votre messagerie vocale	42
avec suivi conso, gardez la maîtrise de votre budget	43
synchronisation	44
Bluetooth™	45
s'informer	48

Client Orange Business Solution

Client Orange Business Solution	52
---------------------------------------	----

SAV échange express

bénéficier du SAV échange express	62
conditions du SAV échange express	63

1 gérer vos contacts

stocker le nom et le numéro de téléphone	66
que signifient les abréviations de mes cartes de contacts ?	66
créez des cartes de contacts, puis appelez vos contacts ou envoyez-leur un e-mail sans avoir à vous souvenir de leurs coordonnées	67
rechercher un contact dans la liste des contacts	68
quelles sont les options du menu Carte de contact ?	69
utiliser les options du menu Contacts ...	69
ajouter des photos aux contacts	70
composer vos numéros préférés sans devoir passer par la liste des contacts ...	70

2 gérer vos appels

votre messagerie vocale	74
personnaliser le message d'accueil	74
gérer les messages efficacement	75
configurer un code PIN pour la messagerie vocale	75
consulter la messagerie vocale à partir de n'importe quel autre téléphone et depuis l'étranger	76

3 SMS et e-mail

vous pouvez créer des SMS ou des e-mails de plusieurs façons	78
saisie de texte standard	79
gagnez du temps grâce à la saisie intuitive	80
saisir des chiffres à l'aide de la saisie de texte numérique	81
options des messages	81
recevoir un SMS	81
insérer des modèles de texte dans vos messages	82
recevoir des notifications de réunions ...	82
recevoir des e-mails entiers	83
recevoir des pièces jointes	83
afficher les dossiers de la messagerie ...	84
les options du menu Boîte de réception	85
supprimer des e-mails	86
enregistrer des e-mails envoyés	87
personnaliser l'affichage des messages	88
envoyer vos e-mails manuellement	88
MSN Messenger	89

sommaire

4 MMS		
photographie	94	
stocker et rechercher des photos dans l'Album	95	
ajouter une photo dans un MMS	97	
options du MMS	97	
5 fonctions supplémentaires		
le SPV C500 permet d'accéder à Internet à partir d'un ordinateur portable lorsque vous êtes en déplacement	100	
symboles	101	
gérer les performances de votre SPV C500	102	
6 personnaliser votre SPV C500		
afficher et modifier des paramètres	106	
téléphonie mobile	106	
quelles sont les options des paramètres du téléphone mobile ?	106	
sons	107	
changer de profil et modifier le fonctionnement de votre SPV C500	107	
utilisation de la liste rapide	108	
écran d'accueil	109	
à propos des paramètres	110	
accessibilité	110	
connexions de données	110	
date et heure	110	
informations propriétaire	111	
choix des paramètres de gestion de l'énergie	111	
paramètres régionaux	112	
suppression de programmes	112	
sécurité	112	
téléchargement d'une sonnerie	112	
choix des paramètres régionaux	115	
7 gérer votre temps et vos appels		
utilisation du calendrier	118	
importation d'informations du calendrier	119	
la liste des tâches	119	
enregistrement de conversations et de notes vocales	120	
recherche de l'appelant et de l'heure de l'appel	121	
calculatrice	123	
8 synchronisation		
utilisation d'ActiveSync	126	
synchronisation de la Boîte de réception	126	
synchronisation des contacts et des tâches	126	
serveur Wirefree Orange	127	
configuration du serveur ActiveSync	127	
création d'un programme de synchronisation à distance	128	
erreurs ActiveSync	130	
ajout de programmes dans le SPV C500 à l'aide d'ActiveSync et élargissement de ses capacités	130	
9 sécurité		
sécurité du SPV C500	134	
blocage du SPV C500	134	
contrôle des numéros disponibles à partir du SPV C500	135	
10 avertissement		
avertissement	138	
11 index		
index	150	

prise en main

- connaître rapidement votre mobile

descriptif de votre SPV C500

témoin

Clignote en rouge lorsque la batterie est faible ou pour signaler qu'un nouveau message est arrivé, brille en orange en charge et en vert quand la batterie est complètement chargée.

touches de commande

Les commandes de ces touches changent selon l'application dans laquelle vous vous trouvez.

touche Accueil

Permet de revenir à l'écran d'accueil.

touche Activer

Permet d'émettre un appel ou de répondre à un appel.



écran

touche Retour

Permet de revenir à la page précédente ou d'effacer le dernier caractère saisi.

rejeter/terminer

Appuyez pour rejeter ou terminer un appel.

joystick de navigation/ touche Entrée

Permet de se déplacer dans les menus (haut/bas/gauche/droite) et de valider la sélection faite à l'écran.

descriptif de votre SPV C500

miroir

Permet de réaliser des autoportraits.

objectif de l'appareil photo

Permet de prendre des photos ou vidéos à envoyer par MMS ou à mémoriser dans votre mobile.

cache de la batterie



bouton volume

Permet d'ajuster le volume de l'oreillette.


bouton appareil photo

Permet d'accéder directement à l'appareil photo.



port infrarouge

allumer

Appuyez quelques secondes sur  pour allumer et éteindre votre téléphone.

prise écouteurs


Permet de brancher des écouteurs pour écouter de la musique ou pour un appel.

prise chargeur et de synchronisation




insérer la carte SIM et la carte mémoire


- 1 Détachez délicatement la carte SIM de son support en plastique. Ses connecteurs sont fragiles, veillez à ne pas les toucher en manipulant la carte.

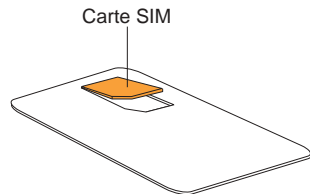


- 2 Au dos de votre SPV C500, appuyez sur le bouton pour enlever le cache de la batterie.

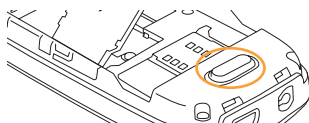

- 3 Insérez la carte SIM avec les connecteurs dorés vers le bas. Le coin biseauté doit correspondre à celui du logement.

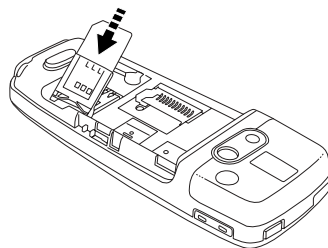

- 4 Insérez la carte mémoire avec les connecteurs dorés vers le bas.

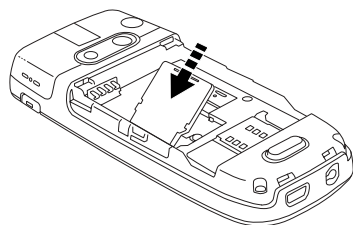


insérer et charger la batterie

Avant d'utiliser votre SPV C500, vous devez charger la batterie un minimum de quatre heures pour une performance optimale. Il faut compter environ trois heures pour les charges suivantes si la batterie est complètement déchargée.

insérer la batterie

- 1 Le + et le - en haut de la batterie doivent être en face du + et du - du mobile.

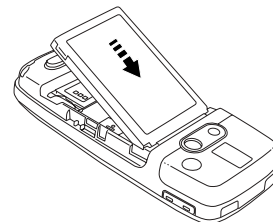

- 2 Glissez la batterie sur les points de contacts et appuyez pour la cliquer en place.


charger la batterie

Vous pouvez effectuer des appels lorsque la batterie est en charge mais cela risque d'augmenter le temps nécessaire pour charger complètement votre batterie.

- 1 Branchez votre chargeur sur une prise secteur.
- 2 Connectez le fil dans la prise à la base de votre mobile. Ne retirez pas la batterie lorsque vous chargez votre mobile.
- 3 Pour débrancher le chargeur, retirez-le doucement.

votre écran d'accueil

L'écran d'accueil est votre point de départ vers la plupart des services et fonctions de votre SPV C500. Utilisez le joystick verticalement pour passer d'un onglet à l'autre. Dirigez le joystick vers la droite pour accéder aux sous-menus des applications. Appuyez sur la touche Entrée pour accéder à l'application désirée.

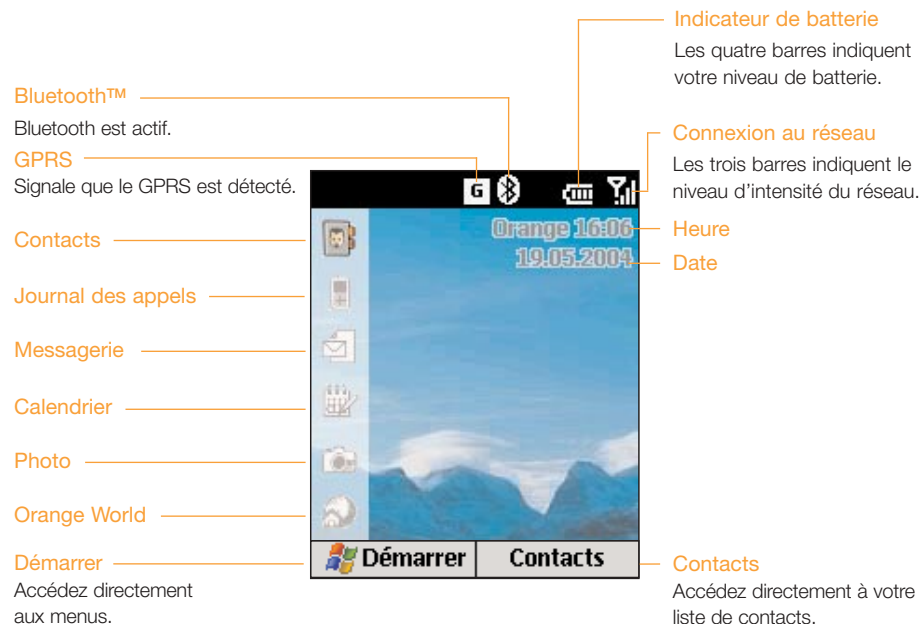

explorer les menus



Messagerie

Permet d'ouvrir la fonction messagerie où vous pouvez lire des SMS, MMS et e-mails ou en composer de nouveaux.



Internet Explorer

Permet d'accéder à Internet directement depuis votre téléphone.



Appels

Permet de savoir qui vous a appelé et quand grâce à l'historique des appels.



Album multimédia

Permet de visualiser et d'organiser toutes vos photos.



Notes vocales

Permet d'enregistrer vos conversations ou vos notes vocales.



Contacts

Permet d'ouvrir votre liste de contacts dans l'ordre alphabétique.



Appareil photo

Permet de prendre des photos à l'aide de l'objectif au dos de votre téléphone.



Paramètres

Permet de paramétrer votre téléphone en fonction de vos besoins.



Caméra

Permet de prendre des clips vidéo à l'aide de l'objectif au dos de votre téléphone.



Numér. Rapide

Affiche les contacts pour lesquels vous avez créé des numéros d'appel abrégés.



Calendrier

Permet de noter vos rendez-vous et de consulter votre planning pour le jour, la semaine ou le mois.



Orange

Dossier dans le quel vous trouvez des applications telles que Mises à jour, Sauvegarde, Services +, etc.



ActiveSync

Permet de synchroniser votre téléphone avec votre PC.



Java

Permet de télécharger et d'exécuter des applications Java.



Photo appelant

Permet d'ajouter des photos à vos contacts dans votre carnet d'adresses.

explorer les menus



PV Player

Packet Video Player vous permet de visionner des clips vidéo, même pendant un téléchargement.



Accessoires

Dossier dans le quel vous trouvez des applications telles que Calculatrice, Liaison Modem, etc.



Mises à jour

Permet de mettre à jour votre téléphone en téléchargeant les tous derniers logiciels.



Services +

Permet d'être au goût du jour sur les infos qui vous intéressent.



Jawbreaker

Permet de tester votre habileté avec un jeu passionnant.



Tâches

Permet de gérer vos activités.



Jeux

Dossier dans lequel vous trouvez des jeux tels que Jawbreaker et Solitaire.



Prise en main

Guide de prise en main de votre téléphone décrivant étape par étape ses principales fonctions.



Calculatrice

Accédez directement à la calculatrice.



Solitaire

Jouez au Solitaire lorsque vous avez du temps libre.



Windows Media

Permet d'écouter de la musique et de regarder des clips vidéo depuis votre téléphone ou via Internet.



Sauvegarde

Permet de sauvegarder vos informations importantes sur le serveur Orange.



Liaison Modem

Permet d'utiliser votre téléphone comme un modem.





MSN Messenger

Permet d'envoyer des messages instantanés à vos amis.

effectuer un appel

1 Composez le numéro à dix chiffres sur le clavier ou choisissez un contact dans votre répertoire.

2 Appuyez sur  pour activer l'appel.


3 Appuyez sur  pour terminer l'appel.



recevoir un appel


- 1 Lorsque votre mobile sonne, appuyez sur la touche de commande gauche Accepter ou sur  pour répondre à l'appel.




- 2 Appuyez sur la touche de commande droite Rejeter ou sur  pour ignorer ou terminer l'appel.


ajouter un contact



- 1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à . Dirigez le joystick vers la droite, puis vers le bas pour choisir Nouveau contact. Appuyez sur la touche Entrée.



- 3 Une liste de vos contacts s'affiche. A droite de chaque nom, vous verrez un symbole. Ce symbole correspond à l'endroit où vous avez enregistré les données. Par exemple,  correspond au numéro mobile.

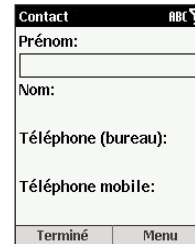

- 2 L'écran Contact s'affiche. Saisissez les détails de votre contact dans les champs appropriés. Lorsque vous avez fini, appuyez sur la touche de commande gauche Terminé.


ajouter un contact

Contact Wizard

Utilisez Contact Wizard si vous voulez transférer des contacts de votre ancien téléphone sur votre SPV C500.

- 1 Appuyez sur Démarrer, faites défiler jusqu'au dossier Orange et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez Prise en main. Dans l'écran de bienvenue, sélectionnez Appels, puis Essayer.
- 3 Appuyez sur Suivant, puis suivez les instructions à l'écran.


services Orange

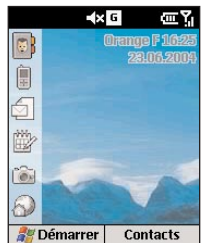

- 1 Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de commande gauche Démarrer.




- 3 Choisissez dans la liste.

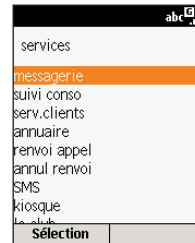

- **annuaire**
pour joindre facilement votre correspondant sans même connaître son numéro, grâce aux renseignements directs.
- **kiosque**
des services pour vous faire plaisir ou vous simplifier la vie !
- **messagerie**
pour accéder à votre messagerie vocale.
- **suivi-conso**
pour connaître en direct votre solde de communications.
- **service clients**
à votre service pour toute question ou information.
- **renvoi appel**
pour faire suivre vos appels vers un autre numéro du réseau fixe ou mobile en France.
- **SMS**
pour communiquer par écrit en toute discrétion.
- **le club**
pour vous détendre, rendez-vous sur le club Orange pour jouer et... gagner de nombreux lots.



- 2 Sélectionnez  Orange.

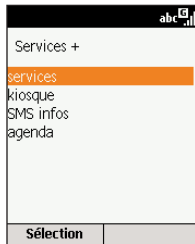




- 1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à . Dirigez le joystick vers la droite pour choisir Nouveau SMS. Appuyez sur la touche Entrée.



- 3 Entrez le numéro de téléphone de votre correspondant ou appuyez sur Menu, puis sélectionnez Insérer contact pour choisir un nom dans la liste des contacts.




- 2 L'écran Nouveau message s'affiche et le curseur clignote dans le champ À:.

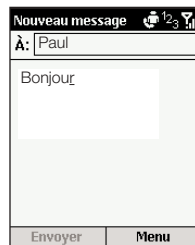

- 4 Faites défiler vers le bas pour commencer à rédiger votre message.

- 5 Le curseur clignote, prêt pour la saisie de votre message. Vous avez plusieurs modes de saisie de texte. Appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée pour accéder à une liste d'options :

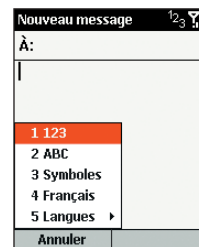

- 123
Pour entrer des numéros.
- ABC
Pour entrer du texte.
- Symboles
Pour entrer des symboles, comme par exemple @, !, ?, \$.
- Français (T9) : intuitif
Avec le mode intuitif T9, vous ne devez taper qu'une touche par lettre. Par exemple, le mot orange correspond à 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Le mot n'apparaîtra pas immédiatement sur l'écran mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les faire défiler à l'aide du joystick (haut/bas) pour sélectionner entre plusieurs mots.

- Pour obtenir une liste de symboles, appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée.
- Pour permuter entre majuscule et minuscule, appuyez sur *.
- Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche Retour .
- Pour effacer une phrase ou un mot entier, appuyez sur la touche Retour et maintenez-la enfoncée.
- Pour un espace, appuyez sur #.

- 6 Lorsque vous avez terminé d'écrire votre message, appuyez sur Envoyer pour expédier votre SMS.

lire un SMS




- 1 Lorsque vous recevez un nouveau SMS, apparaît en haut à gauche sur votre écran. Faites défiler jusqu'à . Dirigez le joystick vers la droite pour choisir SMS non lu(s). Appuyez sur la touche Entrée.



- 3 Le message apparaît.



- 2 La liste de vos SMS non-lus et lus apparaît. Sélectionnez un SMS dans la liste et appuyez sur la touche Entrée.

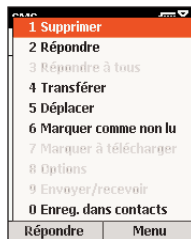

- 4 Appuyez sur la touche de commande droite Menu pour ouvrir une liste de menu, comme par exemple Supprimer.

prendre une photo



- 1 Depuis l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'à . Dirigez le joystick vers la droite pour choisir Nouvelle photo. Appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez également appuyer sur sur le côté droit de votre téléphone.



- 3 Appuyez sur Capture ou sur la touche Entrée pour prendre une photo. La photo s'enregistre automatiquement dans votre Album multimédia. Appuyez sur Retour pour reprendre une photo.



- 2 Votre écran devient le viseur de l'appareil photo et vous pouvez cadrer votre photographie.



- 4 Pour visionner vos photos, appuyez sur Menu, puis sur Album. Pour retourner et reprendre une photo, appuyez sur la touche de commande gauche Caméra.

envoyer un MMS

Avec les MMS, vous pouvez envoyer et recevoir depuis votre mobile des messages contenant des images, des photos en couleur, des sons et du texte.



1 Vous avez deux possibilités pour commencer à créer un MMS :

- A partir de l'appareil photo. Prenez une photo, appuyez sur Menu, puis sur Envoyer.

- A partir de l'Album photo. Appuyez sur Menu puis sur Envoyer. Faites défiler à droite et choisissez via MMS ou via E-mail.



2 L'écran MMS apparaît. Faites défiler jusqu'au champ A:. Entrez le numéro de téléphone ou l'e-mail de votre correspondant ou appuyez sur Menu, puis sélectionnez Ajouter destinataire pour choisir un nom dans la liste de vos contacts.



3 Faites défiler vers le bas pour entrer l'objet de votre message et rédiger votre texte.

4 Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message appuyez sur la touche de commande gauche Envoyer pour expédier votre MMS.

enregistrer un clip vidéo




1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer, puis faites défiler à Caméra. Appuyez sur la touche Entrée.



3 Appuyez sur Arrêter ou sur la touche Entrée pour arrêter l'enregistrement. Votre clip vidéo s'enregistre automatiquement dans votre Album multimédia.



2 Appuyez sur Capture ou sur la touche Entrée pour commencer l'enregistrement. Vous verrez un point rouge en bas à droite de votre écran.

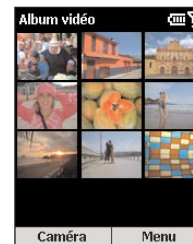

4 Pour visionner vos clips vidéos, appuyez sur Menu, puis sur Album. Pour retourner et reprendre un clip vidéo, appuyez sur la touche de commande gauche Caméra.

visionner des bandes-annonces cinéma, des clips musicaux...



Visionner des vidéos sur votre mobile. C'est désormais possible ! Rejoignez dès maintenant le portail Orange World, rubrique Loisirs : plus de 100 clips vidéo disponibles... Et des nouveautés à découvrir tous les jours !

Actualité (flash infos en direct), sport en images, cinéma (bandes-annonces de films à l'affiche...), musique (clips de nouveautés, interviews...), humour, mode... Une programmation riche et variée pour tous les goûts.

La vidéo sur le mobile :

c'est en avant-première sur Orange World, [Orange World > Loisirs > Vidéos](#) .



configurer votre compte e-mail automatiquement

Email Wizard


Si vous voulez de l'aide pour paramétrer votre compte e-mail, utilisez Email Wizard.

- 1 Appuyez sur Démarrer, faites défiler jusqu'au dossier Orange et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez Prise en main. Dans l'écran de bienvenue, sélectionnez E-mail. Faites défiler vers la droite avec la touche Entrée pour accéder à la tabulation 2, puis appuyez sur Essayer.
- 3 Appuyez sur Suivant, puis suivez les instructions à l'écran.


Sinon, suivez les instructions ci-dessous:




- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer. Messagerie est en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée.

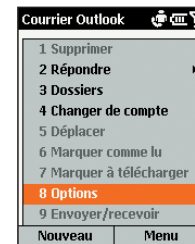

- 3 Appuyez sur Menu, puis faites défiler jusqu'à Options et appuyez sur la touche Entrée.

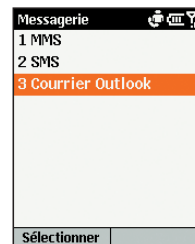

- 2 Vous entrez dans votre boîte de réception des SMS, e-mails et MMS. Appuyez sur Courrier Outlook.

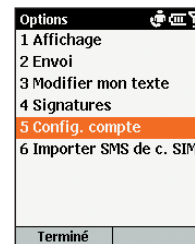

- 4 Faites défiler jusqu'à Config. comptes. Appuyez sur Menu et choisissez Nouveau. Suivez les instructions affichées sur les écrans (voir le tableau page suivante). Appuyez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour mettre fin à la procédure.

Remarques : quel que soit votre serveur de messagerie le serveur de courrier sortant est smtp.orange.fr. Le mot de passe demandé est votre mot de passe mail.

Tous les paramètres que vous devez utiliser sur votre SPV C500 se trouvent dans le tableau ci-dessous.

Paramètres	Si vous possédez une adresse e-mail Orange	Si vous possédez une adresse e-mail autre que Orange
Votre nom	Nom et prénom	Nom et prénom
Adresse e-mail	Mon n° mobile Orange @orange.fr*	
_____@_____.		
Type de serveur	POP3	POP3 ou IMAP4
Serveur de courrier entrant	pop3.orange.fr	
Serveur de courrier sortant	smtp.orange.fr**	smtp.orange.fr**
Réseau		Internet Internet
Nom d'utilisateur	Mon n° mobile Orange* ou mon alias	Nom d'utilisateur mail
Mot de passe	Mot de passe mail Orange*	Mot de passe mail
Domaine (le cas échéant)		
* Vous aurez reçu ces paramètres lors de la création initiale de votre adresse e-mail Orange. Vous pouvez les retrouver sur Orange.fr dans votre profil mail.		
** Quel que soit votre serveur d'e-mails.		


Attention : Le mot de passe demandé n'est pas le mot de passe du portail Orange mais de votre mail Orange. Vous pouvez le retrouver en allant sur le site Orange.fr dans Communiquer>Mail>Options>Profil>Mot de passe.

Dès que vous avez terminé, l'écran Installation terminée apparaît. Appuyez sur Terminé pour enregistrer le compte.


Pour commencer à utiliser la messagerie électronique, vous devez sélectionner le compte e-mail souhaité dans la boîte de réception puis cliquer sur Envoyer/Recevoir dans le Menu.




1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer. Messagerie est en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée.

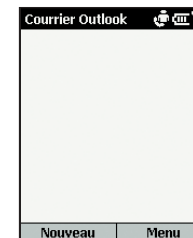

3 Sélectionnez Nouveau.

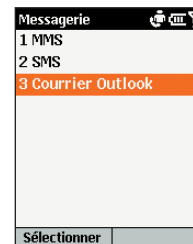


2 Sélectionnez la boîte e-mail à utiliser (ActiveSync pour envoyer via le PC à la prochaine synchronisation ou à un compte que vous avez ajouté) et appuyez sur la touche Entrée.

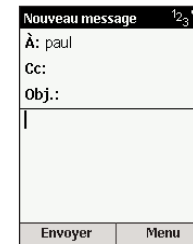

4 Entrez l'adresse e-mail de votre correspondant ou appuyez sur Menu, puis sélectionnez Insérer contact pour choisir un nom dans la liste de vos contacts.

envoyer un e-mail

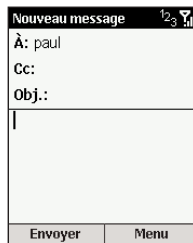

5 Faites défiler vers le bas pour commencer à rédiger votre e-mail. Référez-vous à la page 23 pour savoir comment entrer du texte.

6 Lorsque vous avez terminé d'écrire votre e-mail, appuyez sur Envoyer. Votre e-mail sera mis dans la Boîte d'envoi. Lorsque vous voulez être prêt à envoyer vos e-mails, appuyez sur Menu, puis Envoyer/recevoir pour expédier vos e-mails.

sauvegarder et restaurer vos informations personnelles

Assurez-vous que si vous perdez votre téléphone, vous ne perdrez pas toutes les informations importantes mémorisées dans votre SPV C500. Via une connexion Internet, le logiciel Sauvegarde assure la sauvegarde et la restauration de vos contacts, de votre calendrier, des fichiers de Mes documents et des informations contenues dans votre carte SIM.

créer votre compte

Avant de pouvoir utiliser ces services Orange, vous devez créer un compte.



- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer et sélectionnez Orange.
- 2 Sélectionnez Sauvegarde.
- 3 Appuyez sur Menu et sélectionnez Créer un compte.

sauvegarder et restaurer vos informations personnelles



4 Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe et appuyez sur OK.

Remarque : votre mot de passe doit comprendre de 6 à 32 caractères.


5 Un écran vous informe au sujet de vos droits relatifs à la loi "Informatique et libertés".
Confirmez pour poursuivre la création de votre compte.

sauvegarder et restaurer vos informations personnelles

effectuer une sauvegarde



1 Depuis l'écran Sauvegarde, sélectionnez Sauvegarder.

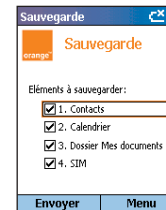


2 Sélectionnez les éléments que vous souhaitez sauvegarder en appuyant sur la touche Entrée et appuyez sur Envoyer.

Patiencez quelques instants, le temps que le téléphone se connecte au service de sauvegarde.

3 L'écran Historique apparaît. Appuyez sur Terminé pour revenir à l'écran principal.

Vos données sont désormais sauvegardées sur le serveur Orange.

sauvegarder et restaurer vos informations personnelles

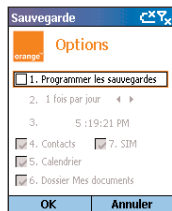


- 4 Vous pouvez également effectuer des sauvegardes automatiques. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Options et appuyez sur la touche Entrée. Cochez Programmer les sauvegardes en appuyant sur la touche Entrée, déterminez la fréquence et l'heure des sauvegardes, puis les données que vous désirez sauvegarder. Appuyez sur OK.

restaurer vos données

- 1 Depuis l'écran Sauvegarde, sélectionnez Restaurer.
- 2 Sélectionnez les éléments que vous désirez restaurer et appuyez sur Suivant. Appuyez sur Terminé pour revenir à l'écran principal.

se connecter à Orange World

Vous accédez à une multitude de services⁽¹⁾ directement sur l'écran de votre mobile.

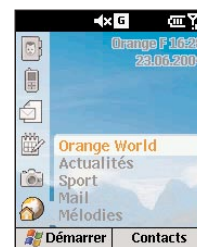

A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez , puis Orange World.

Si votre mobile provient d'un kit mobicarte ou d'un coffret Orange, la connexion se lancera automatiquement sur Orange World. Sinon, contactez votre service clients.

Astuce expert

Si vous n'arrivez pas à accéder à ces services, vous pouvez télécharger tous les paramètres sur le WEB www.orange.fr > mon mobile ou en appelant votre service clients.

⁽¹⁾ L'accès ou l'utilisation de certains services peut être soumis à des conditions tarifaires spécifiques. Ces conditions sont indiquées avant l'achat et/ou l'utilisation.

Gallery : l'espace des marques sur votre mobile

Avec **Gallery**, vous accédez à tout un ensemble de services pratiques, ludiques et interactifs proposés par de nombreuses marques. Consultez les informations en image et en couleur, téléchargez des sonneries polyphoniques, des logos et des images. Et accédez aux différents services de communication, mails, chat...de nos partenaires.



- 1 Sur la page d'accueil du WAP Orange, sélectionnez **Gallery** en appuyant sur la touche OK.
 - 2 Si vous cherchez un service (météo, trafic, infos, sports...) ou une marque (AlloCiné, Guide Michelin, la chaîne Météo...), cliquez sur **Entrez>>**, tapez votre demande dans le moteur de recherche et laissez-vous guider.
- Le guide des **rubriques** vous permet de rechercher votre service grâce à un classement thématique (téléchargement, horoscope, jeux...).
 - **Index ABC** vous permet de rechercher le service désiré par un accès alphabétique ou numérique.

Les prix des services Gallery sont librement fixés par les éditeurs de services et ne comprennent pas le coût des communications WAP. Orange France se dégage de toute responsabilité quant aux services proposés et aux tarifs fixés par les éditeurs de service référencés. Toute réclamation relative aux services est à adresser à l'éditeur concerné.

le 712 renseignements directs Orange

Cherchez les coordonnées d'un particulier ou d'un professionnel, retrouvez un nom à partir d'un numéro.

- Appelez le **712** - un conseiller vous renseigne.
- Envoyez le nom du commerce ou du service de votre choix **par SMS au 2 12 12⁽¹⁾**.
- Consultez **Orange World > Annuaires**.

Astuce : le 712

Vous souhaitez obtenir en un temps record le numéro et l'adresse d'un commerçant, d'une entreprise ou d'un particulier. Appelez le **712**, un conseiller recherche les coordonnées de votre correspondant, vous envoie son numéro par SMS et vous propose de vous mettre en relation directe, le tout sans supplément.

⁽¹⁾ En utilisant le 2 12 12, vous acceptez d'une part d'être géolocalisé et, d'autre part, que cette donnée soit traitée et communiquée au tiers visé ci-dessus.

paramétrer votre messagerie vocale

Accédez directement à votre messagerie vocale en programmant la touche **1** de votre SPV C500.
Pour programmer cette touche, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Téléphone > Options d'appel** et remplissez la champ N° messagerie vocale.

Si vous êtes client d'un **forfait Orange**

Numéro de boîte:

888

Saisissez **888**.

Si vous êtes client **mobicarte**

Numéro de boîte:

777

Saisissez **777**.

L'accès à votre messagerie vocale est maintenant paramétré.

Une fois cette opération effectuée, vous accédez directement à votre messagerie vocale en effectuant un appui long sur la touche **1**.

avec suivi conso,
gardez la maîtrise de votre budget



En toute transparence, retrouvez les informations pour gérer votre compte et contrôler vos consommations du mois en cours

Orange world > pratique > mon compte > suivi conso, ou appelez le 555*.



* Appel décompté du forfait

synchroniser votre mobile et votre PC

Pour synchroniser, branchez votre SPV C500 à votre PC à l'aide du câble fourni.

L'assistant ActiveSync Nouveau Partenariat vous aide ensuite à connecter votre SPV C500 à votre PC. Il vous suffit de suivre chaque écran en saisissant les informations demandées.

Lorsque le système vous demande à quel appareil vous désirez vous connecter, vous devez sélectionner une des deux options suivantes :

■ Synchroniser avec cet ordinateur

Si vous utilisez votre SPV C500 avec votre propre PC, choisissez cette option.

■ Synchroniser avec Microsoft Mobile Information Server et / ou cet ordinateur

N'utilisez cette option que si vous vous connectez à un serveur. Vous devez être sûr que le serveur exécute Microsoft Mobile Information Server 2002 ou une version plus récente. Vous devez également connaître le nom du serveur. Contactez votre responsable de réseau ou votre prestataire pour de plus amples informations. Choisissez ensuite quelles informations vous voulez synchroniser à chaque fois que vous vous connectez. Cochez simplement les cases correspondant à l'information désirée, par exemple Contacts, Tâches Boîte de réception.

La synchronisation commence dès que vous avez fini d'utiliser l'assistant.

Ensuite, à chaque fois que vous voulez lancer une synchronisation, il vous suffit de brancher votre SPV C500 à votre PC. Elle débute alors automatiquement.

synchroniser les contacts et les tâches

Les contacts et les tâches sont automatiquement synchronisés entre votre SPV C500 et Outlook sur votre PC.

Par conséquent, à chaque synchronisation, les informations contenues dans la liste de contacts ou de tâches de votre SPV C500 seront automatiquement mises à jour sur votre PC et inversement.

utiliser Bluetooth™ avec un autre périphérique dans un environnement sans fil

Bluetooth™ est une nouvelle technologie radio qui vous permet d'effectuer des connexions sans fil entre votre téléphone et d'autres appareils.

L'échange d'informations, par exemple pour les contacts et les rendez-vous, est ainsi considérablement facilité. Vous pouvez également vous connecter à un ordinateur portable et utiliser votre téléphone mobile comme un modem.

Pour optimiser vos communications Bluetooth™, les appareils à connecter doivent se trouver à dix mètres au maximum les uns des autres.

Lorsque vous activez Bluetooth™ pour la première fois, vous devrez indiquer le nom de votre téléphone mobile. Vous pouvez utiliser le nom par défaut ou le modifier.


Avant que votre téléphone puisse être connecté à un autre appareil, vous devrez coupler votre téléphone avec l'appareil en question. Votre téléphone peut être couplé avec dix autres appareils au maximum, dotés de la fonction Bluetooth™.

Coupler votre SPV C500 avec un autre appareil Bluetooth™ :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth™ est Activé ou Détectable sur l'autre appareil.
- 2 Pour activer Bluetooth™ sur votre SPV C500, appuyez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres. Faites défiler et sélectionnez Bluetooth. Sélectionnez Bluetooth de nouveau. Sélectionnez Activé.
- 3 Si une liste d'appareils n'apparaît pas, vous pouvez chercher d'autres appareils. Appuyez sur Menu, puis Appareils. Appuyez de nouveau sur Menu, puis sur Nouveau. Recherche en cours.... s'affiche pendant la recherche d'autres appareils. Si votre téléphone détecte d'autres appareils Bluetooth, une liste apparaît. Un appareil appairé n'est pas nécessairement connecté à votre SPV C500, mais une connexion peut être faite car les deux appareils ont été mis en relation.
- 4 Choisissez un appareil dans la liste, puis appuyez sur Sélectionner.
- 5 Entrez un code PIN quelconque dans votre SPV C500 ; ce code est à utiliser spécifiquement pour la connexion entre votre SPV C500 et l'autre appareil.
- 6 Lorsque votre SPV C500 aura établi la connexion avec l'autre appareil, celui-ci vous demandera d'entrer le même code PIN.
- 7 Vous pouvez désormais donner un nom à l'appareil. Ce nom apparaîtra dans la liste des appareils appairés.
- 8 La prochaine fois que vous voulez vous connecter à cet appareil, faites défiler et choisissez-le dans la liste.

Si un autre appareil veut s'appairer avec votre SPV C500, il est nécessaire d'être en mode Détectable.

- 1 Appuyez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres.
- 2 Faites défiler et sélectionnez Bluetooth.
- 3 Sélectionnez Bluetooth de nouveau. Faites défiler horizontalement pour sélectionner Détectable, puis appuyez sur Terminé.

Désormais, d'autres appareils pourront vous "voir" et initier des connexions. Lorsque Bluetooth™ est activé,  apparaît dans l'écran d'accueil.

Remarque : Un autre appareil ne peut appairer avec votre SPV C500 sans votre permission. Lorsque un autre appareil essaye d'appairer, vous recevrez un message de notification.

Remarque : Certains pays ont des restrictions sur l'utilisation de Bluetooth™. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur local.

envoyer et recevoir de l'information via infrarouge ou Bluetooth™

Vous pouvez utiliser le port infrarouge de votre SPV C500 pour envoyer et recevoir des rendez-vous du calendrier ou des cartes de visite entre votre SPV C500 et un autre appareil ou un PC comportant un port infrarouge et qui supporte vCards and vCal. Si vous avez appairé votre SPV C500 avec l'appareil avec lequel vous voulez envoyer de l'information, vous pouvez aussi utiliser Bluetooth™.

Envoyer un contact :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Contacts.
- 2 Sélectionnez le contact que vous voulez envoyer, appuyez sur Menu, puis sur Envoyer.
- 3 Pour utiliser infrarouge, sélectionnez IR et alignez les ports infrarouge pour qu'ils ne soient pas à plus d'un mètre l'un de l'autre. Appuyez sur Envoyer pour envoyer le contact.
- 4 Pour utiliser Bluetooth™, assurez-vous que l'autre appareil est Détectable, puis sélectionnez-le dans la liste. Appuyez sur Envoyer pour envoyer le contact. L'information apparaîtra sur l'écran, indiquant le nom de l'appareil auquel les données sont envoyées et si le transfert a réussi.

Envoyer un rendez-vous :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sur Plus.
- 2 Sélectionnez Calendrier.
- 3 Faites défiler au rendez-vous à envoyer et appuyez sur la touche Entrée pour l'ouvrir.
- 4 Appuyez sur Menu, faites défiler à Envoyer rendez-vous, puis appuyez sur la touche Entrée.
- 5 Pour utiliser infrarouge, sélectionnez IR et alignez les ports infrarouge pour qu'ils ne soient pas à plus d'un mètre l'un de l'autre. Appuyez sur Envoyer pour envoyer le rendez-vous.
- 6 Pour utiliser Bluetooth™, assurez-vous que l'autre appareil est Détectable, puis sélectionnez-le dans la liste. Appuyez sur Envoyer pour envoyer le rendez-vous.




actualité

Retrouver toute l'actu : locale, nationale, internationale, économique, ...

- Appelez le 711 et laissez-vous guider
- Envoyez le mot clé INF par SMS au 20 220
- Consultez Orange World > Actu/Météo

L'actualité locale sur Orange World.

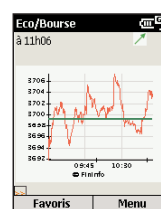

eco/bourse

CAC 40, montant de votre portefeuille..., consulter toute la bourse.


- Appelez BOUR soit le 2687
- Envoyez le mot clé BOU suivi du code ISIN de l'action par SMS au 20 220
- Consultez Orange World > Actu/Météo > Bourse/Banques

La bourse sur Orange World.

Client Orange Business Solution

Vous pouvez accéder directement à vos mails professionnels depuis votre SPV C500 et le navigateur Internet Explorer intégré :

I - si vous disposez d'une messagerie Internet et du forfait data mobile, vous allez pouvoir lire, répondre, transférer ou supprimer vos mails en temps réel. Le nouveau service de notification par SMS vous prévient de l'arrivée de nouveaux messages.

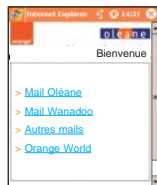

Pour accéder à vos mails en déplacement, vous devez avant la première utilisation saisir les paramètres de vos comptes de messagerie :

- soit depuis un PC, en vous rendant sur www.orange-entreprises.com > **solutions data** > **aide à l'utilisation** > **mail**, et en cliquant sur **gestion des mails**, ou directement par l'URL mail.orange-entreprises.com.
- soit depuis votre mobile, lors de votre première connexion au service, en suivant pas à pas le mode opératoire ci-après.

vos messagerie est hébergée par Oléane ou Wanadoo

Lancez le navigateur Internet Explorer en cliquant sur l'icône **Orange entreprises** affichée dans **Démarrer > Orange > Orange Entreprise** et dans l'écran d'accueil du portail Orange entreprises, cliquez directement sur les liens **Mail Wanadoo** ou **Mail Oléane**, selon votre fournisseur d'accès.



Pour Oléane, saisissez :

- votre login habituel
- votre mot de passe actuel
- votre adresse mail Oléane



Pour Wanadoo, saisissez :

- votre identifiant de messagerie habituel
- votre mot de passe actuel
- votre adresse mail Wanadoo


Cliquez ensuite sur Valider pour confirmer votre identification. Vous accédez alors à votre boîte de réception.

Lors de vos prochaines connexions, vous atteindrez directement votre boîte de réception, sans saisir à nouveau les paramètres ci-dessus.

vos services sont hébergés par un autre fournisseur d'accès Internet ou sur un serveur de messagerie d'entreprise accessible par Internet

Lancez le navigateur Internet Explorer en cliquant sur l'icône **Orange entreprises** affichée dans **Démarrer > Orange > Orange Entreprise** et dans l'écran d'accueil du portail Orange entreprises, cliquez directement sur Autres mails.

Lors de votre première utilisation du service, vous devez saisir les paramètres d'accès à votre boîte de réception (vous pouvez définir jusqu'à quatre boîtes de réception).

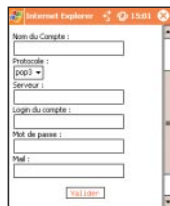

Pour paramétrer l'accès à vos comptes de messagerie, saisissez :

- Le Nom du Compte
choisissez un nom de compte (ex : fai).
- Le Protocole d'accès (ex : pop3 ou imap4)
Le protocole et le serveur vous seront indiqués par l'administrateur de votre messagerie ou votre fournisseur d'accès Internet.
- Le nom du Serveur (ex : pop.fai.fr)
- Votre Login/identifiant habituel pour ce compte
- Votre mot de passe actuel
- Votre adresse mail

Cliquez ensuite sur Valider pour confirmer votre identification. Vous accédez alors à votre boîte de réception.

Lors de vos prochaines connexions, vous atteindrez directement votre boîte de réception, sans saisir à nouveau les paramètres ci-dessus, en sélectionnant le lien Autres Mails.

Si vous avez créé plusieurs comptes, vous accéderez directement à la dernière boîte de réception utilisée. Pour accéder à une autre boîte, il vous suffira de revenir au menu Gestion des Comptes afin de sélectionner le compte que vous souhaitez consulter.

Remarque : Dans tous les cas, si besoin, cliquez sur Aide. Si vous rencontrez des difficultés, Orange assistance peut effectuer pour vous la saisie des paramètres ci-dessus.

La liste des messageries de fournisseurs d'accès Internet accessibles avec le forfait data mobile est consultable sur le site www.orange-entreprises.com (>les solutions data >aide à l'utilisation >mail)

bénéficier de fonctionnalités avancées pour gérer vos e-mails professionnels en déplacement

En accédant à votre boîte de réception, vous disposez des principaux outils suivants :

Boîte de réception

- **Créer un mail**
pour écrire un nouveau message
- **Rafrâchir**
pour mettre à jour la liste des mails et faire apparaître les messages entrants les plus récents
- **Contacts**
pour rechercher ou créer un nouveau correspondant (base de contacts différente de celle de votre environnement PC)

Gestion Compte

- pour saisir ou modifier les paramètres de votre ou vos comptes

Notification SMS

- pour être alerté par SMS des nouveaux mails reçus dans votre boîte aux lettres

Accueil

- pour revenir à la page d'accueil

lire et répondre à vos messages

Placez-vous dans l'écran d'accueil de votre boîte de réception et cliquez sur l'objet du mail. Votre message s'affiche alors et vous pouvez effectuer plusieurs actions en cliquant sur le lien correspondant.



Les actions possibles après lecture sont :

- **Créer un Mail**
pour rédiger un nouveau message
- **Détails**
pour obtenir des informations complémentaires sur le mail (priorité, noms et tailles des pièces jointes...)
- **Suivant**
pour accéder au message suivant
- **Précédent**
pour revenir au message précédent

- **Répondre**
pour écrire un mail de réponse à l'expéditeur du mail
- **Répondre à tous**
pour écrire un mail de réponse à l'expéditeur ainsi qu'à d'autres destinataires
- **Transférer**
pour envoyer ce mail à une autre personne
- **Supprimer**
pour l'effacer
- **Suite**
cliquez sur ce lien si votre message comporte plusieurs pages

répondre à un mail



Cliquez sur le lien Répondre. Vous pouvez dès lors sélectionner le lien Objet pour atteindre une liste des objets pré-définis ou sur le lien Message pour atteindre une liste des messages pré-définis.

Saisissez votre texte dans la zone appropriée et envoyez votre message !



Important : afin que les actions effectuées en déplacement soient prises en compte sur le serveur de messagerie, vous devez impérativement les confirmer en cliquant sur le bouton Rafraîchir ou quitter le service en cliquant sur le lien Accueil.

Pour toute information sur ces solutions et l'offre Orange aux entreprises, contactez votre interlocuteur commercial ou consultez notre site Internet : www.orange-entreprises.com

II - si votre entreprise dispose d'une messagerie Microsoft Exchange ou Lotus Domino, choisissez la solution Orange bureau

Avec la solution **Orange bureau**, vous accédez, de façon sécurisée et en temps réel, à votre environnement de messagerie d'entreprise .



Vous pouvez consulter, traiter vos e-mails et gérer votre agenda personnel, consulter l'annuaire de l'entreprise et saisir et mettre à jour les tâches avec le navigateur Pocket Internet Explorer de votre SPV C500.

L'accès au service est facilité grâce à la reconnaissance du numéro de téléphone par le réseau d'entreprise Orange.

pas de double gestion de votre compte de messagerie

Quelle que soit votre solution mail mobile Orange, les actions effectuées depuis le terminal mobile sont directement prises en compte sur le serveur de messagerie et les informations ne sont pas stockées de manière permanente sur le terminal.

III – les autres solutions proposées par Orange

Orange peut également vous accompagner dans la mise en place de solutions de synchronisation permettant aux utilisateurs nomades de l'entreprise d'accéder à leur messagerie Microsoft Exchange ou Lotus Domino.

L'accès à la messagerie s'effectue par synchronisation du programme Pocket Outlook du SPV C500 et vous pouvez télécharger vos messages à la demande ou de manière automatique.

SAV échange
express

Votre téléphone Orange est en panne ?

Orange vous l'échange à l'adresse de votre choix sans que vous ayez à vous déplacer.

- Appelez votre service clients Orange au numéro qui figure au dos du guide.
- Nos conseillers clients effectuent un diagnostic et mettent tout en œuvre pour réussir un dépannage par téléphone.
- Si votre téléphone Orange ne fonctionne toujours pas, nous vous en proposons l'échange express à l'adresse de votre choix(1).
 - Vous êtes client forfait, compte mobile ou mobicarte, Orange échange votre téléphone en 48h maximum.
 - Vous êtes client Orange pro ou Orange business solutions, Orange échange votre téléphone en 24h si vous appelez votre service clients avant 16h.

Nos conseillers clients conviennent avec vous d'un rendez-vous par demi-journée, ainsi que du lieu où vous souhaitez que l'échange soit effectué : domicile, bureau etc...

- Si la panne constatée est couverte par la garantie, le SAV échange express est une prestation gratuite pendant la période de garantie.
 - Vous êtes client forfait compte mobile, mobicarte ou d'une offre Orange business solutions, vous bénéficiez d'une période de garantie de 12 mois à compter de la date d'achat de votre coffret Orange ou kit mobicarte.
 - Vous êtes client Orange pro, vous bénéficiez d'une période de garantie à compter de la date d'achat de votre coffret Orange de 24 mois au lieu de 12 mois.

(1) En France métropolitaine.

1 - Champ d'application

Le SAV échange express s'applique à l'ensemble des coffrets Orange et kits mobicarte.

2 - Description du SAV échange express

2.1 Echange express

Orange s'engage à effectuer un échange standard à domicile du matériel défectueux (terminal et batterie) par un matériel identique (même marque, même modèle) ou de gamme équivalente en France métropolitaine exclusivement et dans un délai de 48h ouvrées, ou de 24h ouvrées dans le cadre d'un forfait Orange pro, à compter du diagnostic effectué par le service clients Orange. L'abonné Orange pro sera livré dès le lendemain pour tout appel au service clients Orange avant 16h. La période de livraison est définie par demi-journée. Cet échange permet à l'abonné de disposer d'un coffret SAV Orange comprenant un terminal et une batterie contre remise par l'abonné de son matériel défectueux : terminal plus batterie d'origine.

Le SAV échange express ne couvre que les pannes sur le terminal, à l'exclusion de celles relatives aux accessoires (chargeur et batterie). Le terminal contenu dans les coffrets SAV Orange doit s'entendre d'un terminal d'occasion remis à neuf. Il est précisé que la garantie associée au SAV échange express prend fin de plein droit si l'abonné résilie son contrat à l'offre Orange au cours des 12 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant alors à courir. Dans le cadre de la souscription d'un forfait Orange pro, cette même garantie prend également fin de plein droit en cas de positionnement du forfait Orange pro sur une autre formule d'abonnement Orange au cours des 24 premiers mois d'abonnement, la garantie constructeur continuant à courir exclusivement au cours des 12 premiers mois d'abonnement.

2.2 Tarifs et facturation

Le SAV échange express est une prestation gratuite si le matériel défectueux est couvert par la garantie (définie au point 2.3).

Si le matériel n'est pas couvert par la garantie, le SAV échange express est alors payant pour un montant forfaitaire (cf fiche tarifaire en vigueur). Le matériel défectueux remis par l'abonné fera l'objet d'une expertise technique par un organisme agréé par le constructeur. Le résultat de cette expertise pourra conclure, après la réalisation effective de l'échange, à une panne non couverte par la garantie (définie au point 2.3). Le SAV échange express payant n'est pas disponible sur mobicarte.

conditions du SAV échange express

2.3 Rappel des conditions de la garantie

Le coffret Orange est couvert par une garantie pièces et main-d'œuvre de 12 mois pour le terminal. Cette garantie est portée à 24 mois dans le cadre de la souscription d'un forfait Orange pro. La batterie, quant à elle, est garantie 3 mois. Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de la facture d'achat du coffret Orange. Toutefois, lorsque l'abonné souscrit à une offre d'abonnement Orange avec demande de portabilité entrante (sans numéro temporaire), le délai de garantie commence à courir à compter de l'activation de sa ligne. La garantie porte également sur le coffret SAV (terminal plus batterie) remis à l'abonné dans le cadre de la procédure d'échange express (définie au point 2.1) :

- si le terminal d'origine et sa batterie sont couverts par la garantie, la garantie susvisée est reportée sur les éléments du coffret SAV pour la durée restant à courir, avec une durée minimale de trois mois.
- si le terminal d'origine et sa batterie ne sont pas couverts par la garantie, les éléments du coffret SAV bénéficient alors d'une garantie pièces et main-d'œuvre d'une durée de trois mois à compter de la date de leur remise à l'abonné.

La garantie ne couvre pas :


- les pannes déclarées au-delà du délai de garantie (tel que défini ci-dessus).
- les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien du terminal (encrassement, oxydation, corrosion ou incrustation de rouille) ainsi que la non-observation des instructions figurant dans le mode d'emploi.
- les dommages survenant en cours d'installation ou de montage du terminal.
- les dommages dont la cause est extérieure au terminal : mauvaise installation par l'abonné, incendie, foudre, dégâts des eaux... et plus généralement les dommages de toute nature dont l'origine serait postérieure à la vente (notamment : les rayures, écaillures, égratignures et globalement l'ensemble des dommages causés aux parties extérieures de l'appareil et dont l'endommagement ne nuit pas à son bon fonctionnement).

La garantie prend fin de plein droit si l'abonné modifie ou répare le matériel lui-même ou en dehors d'une réparation par un organisme agréé par le constructeur.

Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives de l'application de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code civil.

gérer vos contacts

stocker le nom et le numéro de téléphone de vos proches et de vos collègues dans votre liste de contacts

Votre téléphone mobile dispose de deux mémoires pour les contacts : l'une dans le téléphone lui-même et l'autre dans la carte SIM. Lorsque vous enregistrez un nouveau contact, celui-ci est automatiquement enregistré dans votre téléphone mobile. Si vous utilisez une carte SIM qui contient déjà des contacts enregistrés à partir d'un autre téléphone mobile, ces contacts s'afficheront en bas de votre liste de contacts, accompagnés du symbole .

Votre liste de contacts vous permet de stocker des informations sur les personnes et les entreprises avec lesquelles vous communiquez. Une carte de contact est créée pour chaque entrée.

Pour **ouvrir la liste des contacts**, appuyez sur Contacts à partir de l'écran d'accueil.

La liste affiche les noms des contacts dans l'ordre alphabétique, avec une abréviation indiquant s'il s'agit du numéro de téléphone bureau (b) ou domicile (d) de la personne. Ceci vous permet de choisir facilement sur quelle ligne appeler cette

que signifient les abréviations de mes cartes de contacts ?

b	Téléphone bureau
d	Téléphone domicile
m	Téléphone mobile
voi	Téléphone de voiture
hfx	Fax domicile
rdo	Radio téléphone
e2	Adresse e-mail 2
sms	Adresse SMS
w2	Deuxième téléphone bureau
h2	Deuxième téléphone domicile
pgr	Pager
wfx	Fax bureau
ast	Téléphone assistant
e	Adresse e-mail
e3	Adresse e-mail 3
web	Page Web

Ces champs correspondent aux champs de Microsoft Outlook.

personne. D'autres abréviations sont expliquées dans l'encadré grisé ci-dessus.

Lorsque vous sélectionnez le contact à afficher, toutes les informations stockées sur la carte correspondante vous sont accessibles.

Pour **ouvrir une carte de contact** :

- 1 Faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Des informations, telles que le nom de la personne ou de l'entreprise, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, etc., s'affichent.

créez des cartes de contacts, puis appelez vos contacts ou envoyez-leur un e-mail sans avoir à vous souvenir de leurs coordonnées

Vous pouvez stocker des centaines de contacts dans la mémoire de votre téléphone. Le nombre exact varie cependant en fonction de la quantité de mémoire utilisée pour d'autres fonctions.

Pour **créer un contact** :

- 1 Appuyez sur Contacts.
- 2 Appuyez sur Nouveau. Vous pouvez maintenant saisir les informations concernant le contact dans les champs appropriés. Vous devez saisir les numéros de téléphone au format international, c'est-à-dire : +33, suivi du numéro


sans le 0 initial. Les espaces et les parenthèses ne sont pas acceptés.

- 3 Lorsque vous saisissez des coordonnées, appuyez sur # pour insérer un espace et sur * pour basculer entre minuscules et majuscules. Pour **saisir un symbole**, appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée. Pour **saisir le symbole + des numéros internationaux**, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée. Appuyez sur ← pour **supprimer un caractère**.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé afin **d'enregistrer le nouveau contact**.

Pour une explication détaillée de l'ensemble des options de saisie de texte sur le SPV C500, notamment sur la saisie de texte intuitive, veuillez vous reporter à la page 25 de ce guide.

Remarque : lorsque vous créez un contact sur votre SPV C500, vous pouvez synchroniser les contacts avec ceux de votre PC afin de maintenir à jour les informations correspondantes sur les deux dispositifs. De la même façon, si vous disposez de contacts Microsoft Outlook sur votre PC, l'application ActiveSync permet de les copier directement dans votre téléphone mobile.

Une fois que vous avez ouvert une carte de contact, vous pouvez appeler ce contact directement ou lui envoyer un e-mail :

- 1 Faites défiler jusqu'au numéro souhaité et appuyez sur  pour composer le numéro.
- 2 Pour envoyer un e-mail au contact, faites défiler jusqu'à son adresse e-mail et appuyez sur la touche Entrée. Appuyez sur la touche Entrée une nouvelle fois pour afficher le menu Messagerie.

Pour **modifier un contact** :

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Contacts.
- 2 Sélectionnez le contact à modifier, puis appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir la carte correspondante.
- 3 Appuyez sur Modifier.
- 4 Apportez les modifications nécessaires, puis appuyez sur Terminé.

A ce stade, vous pouvez également définir le numéro par défaut du contact. Il s'agit du numéro que votre téléphone mobile appellera automatiquement lorsque vous sélectionnez le contact, sauf si vous lui spécifiez un numéro différent.

- 1 Dans la liste des contacts, faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Faites défiler jusqu'au numéro que vous souhaitez définir comme numéro par défaut, puis appuyez sur Menu.
- 3 Faites défiler jusqu'à Définir par défaut et appuyez sur la touche Entrée. Un point s'affiche à gauche du numéro par défaut.

Remarque : si les coordonnées du contact incluent un numéro de téléphone professionnel, votre SPV C500 le définira automatiquement comme numéro par défaut.

Pour **supprimer un contact**, sélectionnez-le, appuyez sur Menu, sélectionnez Supprimer, puis appuyez sur la touche Entrée. Appuyez sur Oui pour confirmer votre choix.

rechercher un contact dans la liste des contacts

Dans la liste des contacts, saisissez les premières lettres du nom d'un contact. Le SPV C500 effectue une recherche et affiche le nom du contact recherché.

Ce procédé utilise la fonction de saisie de texte

quelles sont les options du menu Carte de contact ?

N'oubliez pas que ces options sont disponibles uniquement pour les contacts stockés dans la mémoire du téléphone mobile.

Ajouter numéro rapide	Permet de créer un raccourci, un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou une adresse URL en lui attribuant un ou deux chiffres de numérotation rapide.
Envoyer un message	Permet d'envoyer un SMS à un contact.
Ajouter racc. vocale	Permet d'enregistrer une étiquette vocale pour un contact afin de pouvoir effectuer une numérotation vocale.
Enregistrer sur SIM	Permet d'enregistrer un contact dans la mémoire de la carte SIM.
Définir par défaut	Définit le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail sélectionné(e) comme méthode de communication par défaut avec le contact.
Envoyer un contact	Permet d'envoyer la carte d'un contact vers un mobile ou un PC, par ondes infrarouges.
Supprimer	Permet de supprimer la carte d'un contact de la liste des contacts.
Modifier	Permet de modifier les informations d'un contact.

intuitive. Vous n'avez donc pas besoin d'appuyer sur la touche de la lettre plus d'une fois. Ainsi, pour chercher **orange**, il vous suffit d'appuyer sur les touches **6, 7, 2, 6, 4 et 3** une seule fois. Vous pouvez également organiser la liste de vos contacts en fonction de l'utilisation que vous en faites.

- 1 Dans la liste des contacts, appuyez sur Menu, puis faites défiler jusqu'à Filtre. Pour ouvrir le menu Filtre, dirigez la touche Entrée vers la droite.
- 2 Sélectionnez un filtre (Aucun filtre, Bureau, Divers ou Privé), puis appuyez sur la touche Entrée. Les catégories de filtres sont identiques à celles utilisées par l'application Microsoft Outlook de votre PC.

utiliser les options du menu Contacts

Les options du menu Contacts permettent d'utiliser la numérotation rapide pour un contact, de modifier la méthode de communication par défaut d'un contact, d'envoyer la carte d'un contact vers un autre dispositif mobile ou un PC, par ondes infrarouges, de supprimer une carte de contact dans son intégralité ou d'en modifier les informations.

Pour **afficher les options du menu Contacts** :

- 1 Dans la liste des contacts, faites défiler jusqu'au nom d'un contact et appuyez sur la touche Entrée pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur Menu. La liste des options s'affiche. Ces options sont décrites dans l'encadré grisé à la page précédente.

Remarque : ces options sont disponibles uniquement pour les contacts stockés dans la mémoire du téléphone mobile.

ajouter des photos aux contacts

Vous pouvez ajouter des photos aux contacts de façon à ce que, lorsqu'un ami vous appelle, une photo s'affiche à l'écran. Il peut s'agir de sa photo ou d'une image qui vous rappelle cette personne.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer, faites défiler jusqu'au dossier Orange et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Photo appelant.
- 2 Faites défiler les contacts et, lorsque vous atteignez celui auquel vous souhaitez ajouter une photo, appuyez sur Assigner photo.
- 3 L'Album multimédia s'ouvre et affiche vos

photos sous forme de série de vignettes.

- 4 Faites défiler les photos et, lorsque vous avez choisi celle que vous souhaitez attribuer, appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez également appuyer sur Menu et sélectionner Nouvelle à partir de l'appareil photo pour prendre une nouvelle photo.
- 5 Appuyez sur Terminé pour confirmer votre choix. La photo est attribuée au contact sélectionné.

composer vos numéros préférés sans devoir passer par la liste des contacts

Vous pouvez créer des numérotations rapides, également appelées raccourcis, afin de composer les numéros que vous appelez le plus souvent en maintenant simplement enfoncées une ou deux touches. Vous pouvez attribuer des codes de numérotation rapide compris entre 2 et 99, la touche 1 correspondant au raccourci vers votre messagerie vocale.

Pour **créer une numérotation rapide** :

- 1 Sélectionnez Contacts et faites défiler jusqu'au contact auquel vous souhaitez attribuer une numérotation rapide. Appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Faites défiler jusqu'au numéro pour lequel vous souhaitez définir une numérotation rapide, puis appuyez sur Menu.
- 3 Ajouter numéro rapide s'affiche en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée.
- 4 Faites défiler jusqu'à Affectation touche, saisissez le code de numérotation rapide que vous souhaitez attribuer au numéro de téléphone, puis appuyez sur Terminé.

Remarque : vous pouvez également créer des numérotations rapides pour des adresses URL ou des adresses e-mail stockées dans Contacts, ou pour accéder aux programmes que vous utilisez le plus souvent. Pour **attribuer une numérotation rapide à un programme**, faites défiler jusqu'à ce programme dans le menu principal, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Ajouter numérotation rapide.

Pour **appeler un contact à l'aide de la numérotation rapide** :

- 1 Appuyez sur la touche correspondant au numéro que vous avez attribué comme numérotation rapide et maintenez-la enfoncée.
- 2 Si ce numéro est composé de 2 chiffres, appuyez sur la touche correspondant au premier chiffre, puis sur celle du deuxième chiffre, et maintenez-la enfoncée.

Pour **afficher les numérotations rapides que vous avez créées** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Num. rapide et appuyez sur la touche Entrée. La liste de toutes vos numérotations rapides s'affiche.

Une fois que vous avez défini des numérotations rapides, vous pouvez les afficher ou les supprimer dans la liste correspondante.

Pour **afficher les numérotations rapides et les supprimer** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Plus et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Plus une nouvelle fois, puis Accessoires.
- 2 Faites défiler jusqu'à Numérotation rapide et appuyez sur la touche Entrée. La liste de toutes vos numérotations rapides s'affiche. Faites défiler jusqu'au raccourci à supprimer, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Supprimer.
- 3 Appuyez sur Oui pour confirmer votre choix.

gérer vos appels

que se passe-t-il lorsque vous recevez un message par le biais de votre messagerie vocale ?

Lorsqu'une personne laisse un message sur votre messagerie vocale, le symbole ●○ s'affiche sur l'écran de votre téléphone mobile. Ce symbole reste affiché jusqu'à ce que le message soit enregistré ou supprimé. Les messages qui n'ont pas été écoutés sont conservés en mémoire pendant une durée de 21 jours.

Vous êtes averti chaque fois que vous recevez un nouveau message vocal. Pour enregistrer les messages, les écouter ou les supprimer, il vous suffit de maintenir la touche 1 enfoncée. Vous pouvez garder les messages écoutés en mémoire pendant une durée de sept jours.

personnaliser le message d'accueil

Votre messagerie vocale dispose d'un message standard, mais vous pouvez enregistrer votre propre message, afin que les personnes qui vous appellent sachent qu'il s'agit bien de vous.

- 1 Appelez votre messagerie vocale en appuyant sur la touche 1 et en la maintenant enfoncée. Ecoutez les instructions et sélectionnez l'option 3, puis l'option 1 et une nouvelle fois l'option 1.
- 2 Enregistrez votre message, puis appuyez sur la touche #.
- 3 Appuyez sur la touche 2 pour garder le message en mémoire.

utiliser les raccourcis de la messagerie vocale pour gérer les messages efficacement

L'utilisation de la messagerie vocale est rapide, grâce aux divers raccourcis qui permettent de naviguer entre les messages.

Lorsque vous écoutez vos messages, appuyez sur :

- 1 pour réécouter le message
- 2 pour enregistrer le message
- 3 pour effacer le message
- 7 pour revenir de 10 secondes en arrière
- 8 pour passer au message suivant
- 9 pour avancer de 10 secondes
- # pour rappeler la personne
- 0 pour obtenir de l'aide

configurer un code PIN pour la messagerie vocale

Pour améliorer la sécurité de la messagerie vocale, vous pouvez la configurer de façon à ce qu'elle demande la saisie d'un code PIN (Personal Identification Number) à chaque fois que vous voulez écouter vos messages.

Pour **configurer un code PIN pour la messagerie vocale**:

- Appelez la messagerie vocale en maintenant la touche 1 enfoncée et suivez les instructions.

gérer vos appels

consulter la messagerie vocale à partir de
n'importe quel autre téléphone et depuis
l'étranger

Si vous n'avez pas accès à votre téléphone Orange, vous pouvez écouter les messages de votre messagerie vocale sur n'importe quel autre téléphone, même si vous êtes à l'étranger. Pour utiliser ce service, vous devez configurer un code PIN pour votre messagerie vocale.

Pour accéder aux messages de votre messagerie vocale sur n'importe quel autre téléphone ou depuis l'étranger, composez le **+33 60 808 XXXX** (4 premiers chiffres de votre numéro sans le 06) à partir d'un téléphone quelconque. Il vous faut établir un code confidentiel au préalable.

Remarque : le coût de l'appel de votre messagerie vocale varie en fonction de votre forfait.

3

SMS et e-mail

vous pouvez créer des SMS ou des e-mails de plusieurs façons

Avant de parcourir cette section, veuillez vous reporter à la section prise en main, au début de ce guide, dans laquelle vous apprendrez à configurer vos comptes de messagerie.

Lorsqu'un appel téléphonique n'est pas approprié ou que vous souhaitez seulement envoyer un message bref et simple, vous pouvez envoyer un SMS. Vous pouvez également envoyer des e-mails vers des ordinateurs, des PDA ou d'autres téléphones.

Avant de pouvoir envoyer des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. La section prise en main, au début de ce guide, vous explique comment effectuer cette opération.

- 1 Appuyez sur Démarrer. Messagerie s'affiche en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez SMS pour envoyer un SMS ou Courrier Outlook pour envoyer un e-mail, puis appuyez sur la touche Entrée. Appuyez sur Nouveau pour composer un SMS ou un e-mail.

3 Le champ A: est affiché en surbrillance. Pour écrire un SMS, vous pouvez saisir le numéro de téléphone de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer le message ou appuyer sur la touche Entrée pour accéder à la liste des contacts. Pour écrire un e-mail, saisissez l'adresse e-mail de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer l'e-mail ou appuyez sur la touche Entrée pour sélectionner un contact dans la liste des contacts.

4 Pour sélectionner un contact dans la liste des contacts, il vous suffit de faire défiler jusqu'au nom recherché et d'appuyer sur la touche Entrée. Cependant, pour les SMS, vous pouvez uniquement utiliser un contact pour lequel un numéro de téléphone est spécifié dans le champ Mobile. Vous ne pouvez pas utiliser les autres numéros. Pour les e-mails, le contact doit posséder une adresse e-mail en mémoire.

- 5 Si un contact possède plusieurs adresses e-mails ou numéros de téléphone, vous devez choisir l'adresse ou le numéro que vous souhaitez utiliser. Faites défiler jusqu'à l'adresse ou jusqu'au numéro souhaité, puis appuyez sur la touche Entrée.
- 6 L'écran des messages s'affiche à nouveau et les coordonnées du contact sont insérées dans le champ A:.

7 Faites défiler vers le bas pour renseigner les autres champs requis. Enfin, composez le texte de votre message. Il existe deux méthodes de saisie de texte. Vous pouvez passer de l'une à l'autre en maintenant la touche * enfoncée :

- saisie de texte intuitive, T9 français
- saisie de texte standard, ABC

Pour insérer un chiffre dans un message SMS, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

8 Lorsque vous avez terminé l'e-mail ou le SMS, appuyez sur Envoyer.

Vous pouvez envoyer un message à plusieurs destinataires en séparant les adresses ou les numéros de téléphone par un point virgule (appuyez sur #, puis faites défiler et sélectionnez le point virgule). Si vous choisissez des noms dans la liste des contacts, le point virgule est automatiquement inséré chaque fois que vous ajoutez un nouveau contact.

Remarque : le coût de l'envoi d'un SMS varie en fonction de votre forfait. Votre compte est débité pour chaque personne à qui vous envoyez le message.

saisie de texte standard

Pour saisir un texte à l'aide de cette méthode, vous devez appuyer sur chaque touche le nombre de fois nécessaire pour obtenir la lettre souhaitée. Ainsi, pour obtenir un O, vous devez appuyer trois fois sur la touche 6. Pour obtenir un A, vous devez appuyer une fois sur la touche 2.

Pour insérer un espace, appuyez sur la touche #. La première lettre d'une phrase est automatiquement mise en majuscule.

La dernière lettre saisie est soulignée jusqu'à ce que vous cessiez d'appuyer sur la touche correspondante et que vous passiez à la lettre suivante. Lorsque vous souhaitez saisir plusieurs lettres correspondant à la même touche, faites une pause après la saisie de la première lettre et attendez que le soulignement disparaisse avant de saisir la lettre suivante.

Pour **augmenter la vitesse de saisie de texte** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Accessibilité.
- 2 Sous Dél d'att. multipress, sélectionnez l'intervalle de temps que vous souhaitez entre chaque pression de touche, puis appuyez sur Terminé.

gagnez du temps grâce à la saisie intuitive

Ce procédé utilise un dictionnaire pour reconnaître certaines combinaisons de lettres et prédire le mot que vous souhaitez écrire. Pour saisir du texte à l'aide de cette méthode, il vous suffit d'appuyer une seule fois sur la touche pour obtenir une lettre. Par exemple, pour écrire le mot **orange**, vous devez appuyer sur 6, 7, 2, 6, 4 et 3. Vous remarquerez que le mot ne s'affiche pas immédiatement à l'écran. Ne vous inquiétez pas, ceci est normal.

Une fois que vous avez appuyé sur toutes les touches, le mot devrait s'afficher à l'écran.

Pour **saisir un texte à l'aide de la méthode de saisie intuitive** :

- 1 Appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée pour afficher le menu de saisie intuitive.
- 2 Faites défiler jusqu'à T9 français et appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Appuyez une fois sur chaque touche pour obtenir le mot souhaité.

- 4 Appuyez sur la touche # pour accepter le mot et insérer un espace à la suite, ou faites défiler vers le haut ou vers le bas à l'aide de la touche Entrée pour consulter les mots disponibles.
- 5 Si vous ne trouvez pas le bon mot, effacez le mot en appuyant sur ← et en maintenant la touche * enfoncée pour passer au mode standard et saisir le mot manuellement.

La saisie intuitive vous pose problème ?

La saisie intuitive ne vous permet pas toujours de trouver le mot souhaité dans le dictionnaire. Dans ce cas, passez au mode de saisie de texte standard. Une fois que vous avez saisi le mot à l'aide de cette méthode, il est ajouté au répertoire.

Pour **insérer une marque de ponctuation** en mode de saisie de texte intuitive, appuyez sur la touche 1, puis faites défiler vers le haut ou vers le bas à l'aide de la touche Entrée pour parcourir la liste des marques de ponctuation les plus utilisées.

saisir des chiffres à l'aide de la saisie de texte numérique


Lorsque vous êtes en mode 123, appuyez sur le chiffre que vous souhaitez saisir. Si un champ accepte uniquement des valeurs numériques, tel que le champ Téléphone professionnel dans Contacts, le mode de saisie passe automatiquement au mode Numérique.

options des messages

Pour **être averti de la réception** d'un SMS :

- 1 Avant d'envoyer un SMS, appuyez sur Menu, sélectionnez Options du message, puis appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Appuyez sur la touche Entrée pour cocher la case Demander une notification lors de la remise du message, puis appuyez sur Terminé.

recevoir un SMS

Lorsque vous recevez un SMS sur votre téléphone mobile, le symbole  s'affiche. Pour **lire le message**, appuyez sur Message à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez également suivre la procédure indiquée ci-dessous :

- 1 Appuyez sur Démarrer.
- 2 Messagerie s'affiche en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Sélectionnez SMS, faites défiler jusqu'au message le plus récent et appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir ce message.

Astuce : Dans la boîte de réception des SMS, vous pouvez passer rapidement à la boîte de réception MMS ou Courrier Outlook en faisant simplement défiler vers la gauche ou vers la droite à l'aide de la touche Entrée.

insérer des modèles de texte dans vos messages

Gagnez du temps lorsque vous écrivez un e-mail ou un SMS en insérant des modèles de texte dans vos messages.

Vous pouvez modifier le texte prédéfini pour créer des mots ou des expressions que vous utilisez fréquemment dans vos messages.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Messagerie.
- 2 Faites défiler et sélectionnez SMS.
- 3 Appuyez sur Nouveau. Faites défiler jusqu'à la zone du corps du texte, puis appuyez sur Menu. Sélectionnez Insérer texte.
- 4 Sélectionnez le texte prédéfini à insérer dans le message et appuyez sur Insérer.

recevoir des notifications de réunions

Lorsque vous acceptez une notification de réunion reçue dans votre Boîte de réception, la réunion s'affiche dans le Calendrier de votre SPV C500 lorsque vous effectuez une synchronisation et un message est renvoyé à l'organisateur de la réunion.

- 1 Appuyez sur Démarrer, sélectionnez Messagerie, puis appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez la notification de réunion, puis appuyez sur la touche Entrée et sur Accepter.

recevoir des e-mails entiers

Vous pouvez choisir de recevoir certains e-mails dans leur intégralité, plutôt que de recevoir les 500 premiers caractères uniquement.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Messagerie.
- 2 Sélectionnez le message à recevoir en entier, appuyez sur Menu, sélectionnez Marquer à télécharger, puis appuyez sur la touche Entrée. Le message sera téléchargé dans son intégralité lorsque vous effectuerez une synchronisation avec le serveur de messagerie ou que vous vous y connecterez.

recevoir des pièces jointes

Vous pouvez télécharger les pièces jointes de vos messages sur votre SPV C500. Ces pièces jointes s'affichent sous forme de liste de liens hypertexte à la fin des e-mails et sont précédées d'une icône de pièce jointe. Le texte de ces liens indique le nom du fichier, suivi de la taille de la pièce jointe, pour vous aider à décider de télécharger ou non le document.

Remarque : la taille des pièces jointes n'est pas indiquée dans les messages POP3.

Trois types d'icônes peuvent précéder les pièces jointes :



Non téléchargée



Téléchargée



Marquée pour téléchargement

Pour **télécharger une pièce jointe** :

- 1 Dans un message ouvert contenant une pièce jointe à télécharger, sélectionnez la pièce jointe et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 La pièce jointe sera téléchargée lorsque vous effectuerez une synchronisation ou demanderez l'envoi et la réception d'e-mails.

Pour **afficher une pièce jointe téléchargée**, sélectionnez-la et appuyez sur la touche Entrée.

Remarque : vous pouvez afficher des pièces jointes uniquement s'il s'agit de types de fichiers pris en charge par votre SPV C500.

quelles sont les options du menu Boîte de réception ?

Supprimer	Supprime le message.
Répondre	Répond uniquement à l'expéditeur du message.
Répondre à tous	Répond à tous les destinataires du message.
Transférer	Transfert le message.
Dossiers	Affiche tous les dossiers de messages.
Changer de compte	Passe d'une boîte de réception à l'autre.
Déplacer	Déplace le message.
Marquer comme lu	Affiche le texte de l'en-tête du message en caractères maigres, dans la Boîte de réception, pour indiquer que le message a été lu.
Marquer à télécharger	Télécharge l'e-mail dans son intégralité lorsque vous établissez une connexion.
Options	Affiche une liste d'options personnalisables pour votre Boîte de réception.
Envoyer/recevoir	Etablit une connexion avec le serveur de messagerie pour permettre l'envoi et la réception de messages.

afficher les dossiers de la messagerie

Le SPV C500 stocke les messages dans les dossiers décrits ci-dessous. Pour y accéder dans Messagerie, appuyez sur Menu, puis sur Dossier.

■ Boîte de réception

Tous les messages reçus sont stockés à cet emplacement.

■ Boîte d'envoi

Les messages envoyés sont stockés à cet emplacement jusqu'à ce que vous demandiez une synchronisation ou une connexion au serveur de messagerie.

■ Brouillons

Les messages que vous enregistrez avant leur envoi sont stockés à cet emplacement.

■ Eléments envoyés

Une copie des messages envoyés est stockée ici.

■ Eléments supprimés

Les messages que vous supprimez sont stockés à cet emplacement jusqu'à ce que vous vidiez le dossier.

Pour **afficher les dossiers de messages** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Messagerie.
- 2 Sélectionnez MMS, SMS ou Courrier Outlook.
- 3 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Dossiers.

Remarque : si votre compte de messagerie prend en charge les arborescences de dossiers, vous pouvez reprendre l'arborescence que vous avez créée sur votre serveur de messagerie. Les messages téléchargés à partir du serveur seront automatiquement placés dans le dossier correspondant de votre SPV C500.

Astuce : lorsque vous vous trouvez dans l'une des boîtes de réception, vous pouvez rapidement vous rendre dans l'autre en faisant défiler vers la gauche ou vers la droite à l'aide de la touche Entrée.

utiliser les options du menu Boîte de réception

Plusieurs tâches peuvent être effectuées, en toute simplicité, à partir de la Boîte de réception. Appuyez sur Nouveau pour composer un nouveau message, ou sur Menu pour répondre à un message, supprimer ou transférer un message, accéder aux options de votre Boîte de réception et plus encore.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Messagerie.
- 2 Sélectionnez MMS, SMS ou Courrier Outlook.
- 3 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez une option dans le menu.

supprimer des e-mails de votre SPV C500

Lorsque vous synchronisez les données de votre SPV C500 avec celles de votre PC, ActiveSync s'assure que les deux dispositifs contiennent les mêmes informations. Pour garantir la cohérence des informations, tout e-mail supprimé du SPV C500 le sera également de votre boîte de réception Outlook lorsque vous effectuerez une synchronisation.

Si vous ne souhaitez pas supprimer vos e-mails de la boîte de réception Outlook, vérifiez qu'ils ne se trouvent pas dans le dossier Eléments supprimés de votre téléphone mobile avant d'effectuer une synchronisation.

- 1 Dans votre boîte de réception, faites défiler jusqu'à l'e-mail que vous souhaitez supprimer.
- 2 Appuyez sur Menu, puis sur Supprimer. L'e-mail est supprimé de la boîte de réception.
- 3 Pour ne pas que cet e-mail soit également supprimé de votre PC, vous devez le supprimer complètement de la mémoire du SPV C500. Pour ce faire, appuyez sur Menu une nouvelle fois et faites défiler jusqu'à Afficher les dossiers. Appuyez sur Sélectionner.

- 4 L'arborescence des dossiers s'affiche. Faites défiler jusqu'à Eléments supprimés et appuyez sur Sélectionner.
- 5 La liste de tous les e-mails et SMS supprimés s'affiche. Faites maintenant défiler jusqu'au message que vous souhaitez supprimer définitivement et appuyez sur Menu. Vous pouvez également appuyer sur Menu sans sélectionner de message particulier, si vous souhaitez supprimer l'ensemble des messages.
- 6 Sélectionnez Supprimer ou Vider le dossier et appuyez sur la touche Entrée.
- 7 Maintenant que l'e-mail est supprimé de la mémoire, il ne sera pas supprimé du PC à la prochaine synchronisation.

enregistrer des e-mails envoyés

Il peut s'avérer utile de conserver une copie des e-mails envoyés comme référence. Une fois cette fonction activée, tous les e-mails envoyés seront placés dans le dossier Eléments envoyés.

- 1 Appuyez sur Démarrer, sélectionnez Messagerie, puis Courrier Outlook. Appuyez sur Menu.
- 2 Faites défiler jusqu'à Options et appuyez sur la touche Entrée. Faites défiler jusqu'à Envoi et appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Une liste d'options s'affiche. Faites défiler jusqu'à l'option voulue et appuyez sur la touche Entrée. La case correspondante est cochée.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé pour enregistrer les paramètres.

Pour **afficher les e-mails envoyés** :

- 1 A partir de votre boîte de réception, appuyez sur Menu, faites défiler jusqu'à Dossiers et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Faites défiler jusqu'à Eléments envoyés et appuyez sur la touche Entrée pour afficher la liste des messages envoyés.

définir la taille des messages entrants

Vous pouvez choisir la quantité de données à télécharger dans un premier temps pour chaque message. Si vous utilisez un réseau GPRS, vous serez facturé en fonction de la quantité de données téléchargées. Il est donc important pour vous de définir une taille permettant d'obtenir le bon compromis entre coût et efficacité.

Votre SPV C500 est pré-réglé de façon à télécharger les 500 premiers octets de chaque e-mail. Si des e-mails contiennent des pièces jointes, Marquer pour téléchargement s'affichera et vous pourrez télécharger le document dans son intégralité. Si vous ne souhaitez pas télécharger la pièce jointe dans son intégralité, ignorez-la simplement.

personnaliser l'affichage des messages

Vous pouvez choisir le type d'affichage de vos e-mails.

- 1 Dans la Boîte de réception, appuyez sur Menu, faites défiler jusqu'à Options et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Affichage et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Choisissez d'afficher ou non la date et l'heure dans la liste des messages en appuyant sur la touche Entrée. Si la case est cochée, la date et l'heure seront affichées.
- 3 Choisissez l'ordre d'affichage des messages, c'est-à-dire en fonction de :
 - Date de réception
 - Objet
 - Expéditeur
- 4 Choisissez un ordre d'affichage croissant ou décroissant.
- 5 Appuyez sur Terminé pour enregistrer les paramètres.

envoyer vos e-mails manuellement

Si vous envoyez peu d'e-mails, il est possible que vous préférerez **les envoyer manuellement** après les avoir rédigés.

Pendant que vous vous familiarisez avec votre compte de messagerie, nous vous conseillons de suivre la procédure ci-dessous :

- 1 Ecrivez votre e-mail normalement et appuyez sur Envoyer. Ceci place votre e-mail dans la Boîte d'envoi.
- 2 La Boîte de réception s'affiche à nouveau. Appuyez sur Menu, faites défiler jusqu'à Afficher les dossiers et appuyez sur la touche Entrée. Faites défiler jusqu'à Boîte d'envoi et appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Vos e-mails s'affichent les uns à la suite des autres. Appuyez sur Menu, faites défiler jusqu'à Envoyer/recevoir des e-mails et appuyez sur la touche Entrée.

- 4 Numérotation en cours... s'affiche le long du bord supérieur de l'écran.
Les informations suivantes s'affichent pendant l'envoi des e-mails :

- Connexion en cours...
- Ouverture de session en cours...
- Envoi et réception en cours
- Envoi de l'e-mail
- Réception de 1 sur 1

Ceci vous permet de savoir à quelle étape de l'envoi et de la réception vous vous trouvez.

- 5 Au fur et à mesure de leur envoi, les messages disparaissent de votre Boîte d'envoi.

Lorsque vous vous serez familiarisé avec les procédures d'envoi et de réception d'e-mails sur votre SPV C500, appuyez simplement sur Menu dans la Boîte de réception, sélectionnez Envoyer/recevoir des e-mails et appuyez sur la touche Entrée. Votre SPV C500 enverra ensuite tous les messages de la Boîte d'envoi et recevra les e-mails disponibles depuis votre compte.

communiquer en temps réel avec vos collègues et vos amis, grâce à MSN Messenger

Vous pouvez utiliser **MSN Messenger** pour envoyer des messages instantanés à partir du même environnement de conversation que celui offert par MSN Messenger sur votre PC. Pour pouvez, par exemple :

- Envoyer et recevoir des messages instantanés
- Afficher le statut des autres utilisateurs dans votre liste de contacts Messenger ou changer le vôtre (disponible, occupé, en pause)
- Inviter d'autres personnes à participer à une conversation
- Interdire à des contacts d'afficher votre statut ou de vous envoyer des messages.

Pour utiliser MSN Messenger, vous devez être titulaire d'un compte Microsoft® NET Passport, sauf si vous disposez déjà d'un compte Hotmail.

Pour **configurer un compte Microsoft .NET Passport**, visitez le site : <http://www.passport.com>
Une fois votre compte Microsoft .NET Passport configuré, vous devrez ouvrir une session sur MSN Messenger à l'aide de ce compte.

Pour **ouvrir et fermer une session sur MSN Messenger** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à MSN Messenger. Appuyez sur Ouverture de session.
- 2 Saisissez votre nom d'ouverture de session (name_123@hotmail.com, par exemple), ainsi que votre mot de passe, puis appuyez sur Ouverture de session.
- 3 Pour fermer une session, appuyez sur Menu et sélectionnez Fermeture de session.

Remarque : si vous ne refermez pas votre session MSN Messenger, votre connexion de données restera active. Ceci risque d'ajouter des frais supplémentaires à votre facture.

Pour **envoyer un message instantané** :

- 1 Ouvrez une session sur MSN Messenger.
- 2 Sélectionnez dans MSN Messenger la personne à laquelle vous souhaitez envoyer le message et appuyez sur Envoyer.
- 3 Saisissez votre message, puis appuyez sur Envoyer.

Remarque : pour envoyer rapidement des messages standard, appuyez sur Menu, sélectionnez Mon texte, puis sélectionnez le texte que vous souhaitez utiliser dans votre message.

Pour **inviter un contact à participer à une conversation** en cours, appuyez sur Menu, sélectionnez Inviter, puis sélectionnez le contact.

Pour **afficher les participants à une conversation**, appuyez sur Menu et sélectionnez Conversations.

Pour **accepter de participer à une conversation ou changer de conversation**, appuyez sur Menu, sélectionnez Conversations, puis sélectionnez le contact pour commencer à discuter.

Pour **inclure un contact dans une conversation**, appuyez sur Menu dans la liste des contacts Messenger, sélectionnez Ajout de contacts, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour **supprimer un contact**, sélectionnez son nom dans la liste des contacts Messenger, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Supprimer le contact.

Pour **interdire à un contact d'afficher votre statut et de vous envoyer des messages, ou pour l'y autoriser à nouveau**, sélectionnez son nom dans la liste des contacts Messenger, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Bloquer ou Débloquer.

Pour **changer de statut** :

- 1 Dans la liste des contacts Messenger, sélectionnez votre nom et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez un statut (Absent, par exemple) et appuyez sur la touche Entrée.

Remarque : vous devez avoir ouvert une session sur MSN Messenger pour changer votre nom.

MMS

photographie

Veillez vous reporter à la page 27 pour savoir comment prendre une photo à l'aide de l'appareil photo de votre SPV C500. Les photos sont automatiquement enregistrées dans votre Album multimédia.

Avant de prendre une photo, appuyez sur Menu pour accéder aux options suivantes :

- **Mode de capture**
Sélectionnez cette option pour passer d'un mode photo ou vidéo à un autre.
- **Zoom**
Utilisez la touche Entrée pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- **Ambiance**
Sélectionnez cette option pour régler la luminosité de votre photo.
- **Options**
Voir encadré ci-contre.
- **Album**
Affichez toutes les photos et vidéos conservées dans votre téléphone mobile.

Pour **régler les paramètres de l'appareil photo** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Appareil photo.
- 2 Appuyez sur Menu, puis faites défiler jusqu'à Options et appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
 - **Général**
Choisissez l'emplacement de stockage de vos photos (sur la carte de stockage ou dans la mémoire interne) et réglez le paramètre de clignotement de l'appareil photo. Vous pouvez également choisir d'afficher les photos après leur prise et activer ou désactiver le son de l'obturateur.
 - **Compteur**
Le compteur permet de connaître le nombre de photos ou de vidéos enregistrées.
 - **Photo**
Réglez la qualité JPEG, changez le préfixe du nom de fichier de la photo et choisissez l'emplacement de stockage de votre dossier Modèle.
 - **Vidéo**
Réglez la taille de capture de la séquence vidéo, activez ou désactivez le son et choisissez le nom de fichier de la séquence.

■ **Modes**

Changez le mode de capture de votre appareil photo. Choisissez MMS parmi les modes Photo, Vidéo, Vidéo MMS, ID Photo et Thème de l'image.

Vous **pouvez réaliser un autoportrait** :

- 1 Tournez votre téléphone mobile de façon à vous trouver en face de l'objectif. Vous pourrez voir votre visage dans le miroir.
- 2 Préparez-vous pour la photo. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton de l'appareil photo, situé sur le côté du téléphone mobile.

stocker et rechercher des photos dans l'Album

Votre SPV C500 dispose d'une application Album qui permet d'afficher les photos. Vous pouvez afficher les fichiers sous forme de vignettes, effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos et les faire défiler en diaporama.

Pour **afficher vos photos dans l'Album** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Album multimédia et appuyez sur la touche Entrée.

- 2 Votre Album s'affiche avec les photos et les vidéos sous forme d'une série de vignettes.
- 3 Pour **organiser les images dans votre Album**, sélectionnez une image, appuyez sur Menu et choisissez parmi les options suivantes:

■ **Envoyer**

Pour envoyer votre image dans un MMS ou par e-mail.

■ **Supprimer**

Supprimez votre photo.

■ **Déplacer vers**

Déplacez votre photo vers un autre emplacement.

■ **Copier vers**

Copiez votre photo vers un autre emplacement.

■ **Enregistrer sous**

Enregistrez votre photo sous forme de photo d'identité de l'appelant.

■ **Renommer**

Personnalisez le nom de la photo.

■ **Propriétés**

Affichez les propriétés de la photo, telles que son nom, son emplacement de stockage, sa taille, son type et sa date de création.

■ **Diaporama**

Affichez toutes les photos de votre Album sous forme de diaporama.

■ Options

Affichez les options de la photo. Voir encadré grisé à la page précédente.

■ Changer de dossier

Changez le dossier de stockage de votre photo dans le gestionnaire de fichiers.

■ Nouveau

Prenez une nouvelle photo.

- 4 Pour **afficher les options propres à une photo**, mettez cette photo en surbrillance, appuyez sur la touche Entrée et appuyez sur Menu. Faites votre choix parmi les options suivantes :

■ Envoyer

Envoyez votre photo sous forme de MMS ou par e-mail.

■ Supprimer

Supprimez la photo. Appuyez sur la touche Entrée, puis sur Oui pour confirmer la suppression.

■ Déplacer vers

Déplacez votre photo vers un autre emplacement.

■ Copier vers

Copiez votre photo vers un autre emplacement.

■ Enregistrer sous

Enregistrez la photo sous forme de photo d'identité de l'appelant ou d'écran d'accueil.

■ Renommer

Renommez la photo avec le nom de votre choix.

■ Affichage

Affichez les propriétés de la photo, effectuez un zoom avant ou arrière et faites-la pivoter.

■ Camera

Allez directement dans le viseur pour prendre une autre photo.

■ Vignettes

Retournez à l'affichage en vignettes pour voir toutes vos photos.

ajouter une photo dans un MMS

- 1 Sélectionnez Démarrer, puis Messagerie.
- 2 Sélectionnez MMS, puis appuyez sur Nouveau.
- 3 Saisissez le numéro d'un contact dans le champ A:.. Vous pouvez également ajouter une brève description du message dans le champ Obj.
- 4 Faites défiler jusqu'à Insérer une image et appuyez sur la touche Entrée.
- 5 L'Album s'affiche. Prenez une nouvelle photo en sélectionnant l'appareil photo, affiché en surbrillance, ou sélectionnez une photo existante.
- 6 Sélectionnez l'appareil photo. Le viseur s'affiche aussitôt.
- 7 Appuyez sur Capturer pour prendre une photo. Elle sera automatiquement incluse dans votre Album, sous forme de vignette.
- 8 Appuyez sur Sélectionner pour ajouter la photo directement dans votre message.

options du MMS

- 1 Lorsque que vous créez un MMS, vous avez le choix entre plusieurs options de message.
- 2 Appuyez sur Menu et faites votre choix parmi les options suivantes :
 - **Ajouter un destinataire**
Cette option ouvre votre liste de contacts afin de vous permettre de choisir le destinataire de votre MMS.
 - **Insérer**
Insérez un texte, des images ou du son.
 - **Supprimer l'objet**
Supprimez un objet de votre message.
 - **Aperçu**
Affichez un aperçu de votre message avant de l'envoyer.
 - **Pages**
Ajoutez ou supprimez une page.
 - **Couleur d'arrière-plan**
Sélectionnez une couleur pour l'arrière-plan de votre message.
 - **Options du message**
Définissez la priorité et le type du message.
 - **Différer message**
Enregistrez le message afin de l'envoyer ultérieurement.

- **Envoyer message**

Envoyez votre MMS.

- **Annuler message**

Annulez le message et retournez à la Boîte de réception.

envoyer le message

Une fois que vous avez ajouté un destinataire, un objet, une image et du son à votre MMS et que vous êtes prêt à l'envoyer, appuyez simplement sur Envoyer. Le message est transmis !

Pour régler les paramètres de la caméra :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sur Caméra.
- 2 Appuyez sur Menu, puis sur Options. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- **Général**

Choisissez l'emplacement de stockage de vos vidéos (sur la carte de stockage ou dans la mémoire interne) et réglez le paramètre de clignotement de la caméra. Vous pouvez également choisir d'afficher les photos après leur prise et activer ou désactiver le son de l'obturateur.

- **Compteur**

Le compteur permet de connaître le nombre de photos ou de vidéos enregistrées.

- **Photo**

Réglez la qualité JPEG, changez le préfixe du nom de fichier de la photo et choisissez l'emplacement de stockage de votre dossier Modèle.

- **Vidéo**

Réglez la taille de capture de la séquence vidéo, activez ou désactivez le son et choisissez le nom de fichier de la séquence.

- **Modes**

Changez le mode de capture de votre caméra. Choisissez entre les modes Photo, Vidéo, Vidéo MMS, ID Photo et Thème de l'image.

fonctions supplémentaires

le SPV C500 permet d'accéder à Internet à partir d'un ordinateur portable lorsque vous êtes en déplacement

Utilisez le SPV C500 comme modem externe pour votre ordinateur portable à l'aide du fichier INF du CD fourni dans le boîtier. Vous pouvez également télécharger ce fichier sur le site www.orange.fr.

Pour **configurer une connexion de modem par ondes infrarouges ou par câble USB** :

- 1 Assurez-vous que le SPV C500 n'est pas connecté à un autre dispositif.
- 2 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Accessoires et appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Sélectionnez Liaison Modem.
- 4 Dans le champ Connexion, sélectionnez USB ou IrCOMM, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Activer.
- 5 Connectez le SPV C500 au dispositif avec lequel vous souhaitez l'utiliser comme modem.

Pour **activer la liaison modem**, commencez par vérifier que le SPV C500 et le PC sont connectés, si vous utilisez une connexion USB ou série.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Accessoires et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez Liaison Modem.
- 3 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Activer.
- 4 Si vous utilisez des ondes infrarouges, alignez le port infrarouge (IR) du SPV C500 avec celui du dispositif, ou connectez-le à ce dernier à l'aide du câble.














Pour **désactiver le lien modem** :














- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Accessoires et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez Liaison Modem.
- 3 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Désactiver.

symboles

Des symboles s'affichent le long du bord supérieur de l'écran du SPV C500.

Les symboles les plus courants, ainsi que leur signification, sont indiqués ci-dessous.

	GPRS disponible
	Nouvel e-mail, SMS ou MMS
	Nouveau message vocal
	Lorsque vous recevez un nouveau message sur la Ligne 2 de votre messagerie vocale, vous devez passer à la Ligne 2 pour l'écouter.
	Nouveau message provenant de Instant Messenger lorsque vous êtes dans une autre application
	Communication vocale active
	Communication de données active
	Transfert d'appel
	Appel en attente
	Appel manqué
	Ligne 1
	Niveau de la batterie
	Chargement de la batterie faible
	Chargement de la batterie en cours

	Aucune batterie
	Puissance du signal
	Radio éteinte
	Aucun signal
	GPRS en cours d'utilisation
	Roaming
	Erreur de synchronisation
	Sonnerie éteinte
	Bluetooth® activé
abc	Saisie de texte conventionnelle, minuscules
ABC	Saisie de texte conventionnelle, majuscules
<u>ABC</u>	Saisie de texte conventionnelle, verrouillage des majuscules
t9	Saisie intuitive, minuscules
T9	Saisie intuitive, majuscules
<u>T9</u>	Saisie intuitive, verrouillage des majuscules
123	Mode de saisie numérique
	Pièce jointe d'e-mail téléchargée
	Pièce jointe d'e-mail non téléchargée
	Pièce jointe d'e-mail en attente de téléchargement
	Message non téléchargé

h3>gérer les performances de votre SPV C500

Si vous gardez des applications ouvertes sans les utiliser, vous consommez de la mémoire inutilement et ralentissez les performances de votre téléphone mobile. Il est utile de vérifier les applications ouvertes et de fermer celles dont vous n'avez pas besoin, à l'aide du **Gestionnaire des tâches**.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Accessoires et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez Gestion des tâches.
- 3 La liste des applications ouvertes s'affiche.
- 4 Vous pouvez faire défiler jusqu'à chaque application et la fermer en appuyant sur Menu et en sélectionnant Arrêter ou appuyer sur Menu et sélectionner Arrêter tout pour fermer toutes les applications en cours.
- 5 Vous pouvez également faire défiler jusqu'à l'application que vous souhaitez garder ouverte, appuyer sur Menu et sélectionner Sauf sélectionnés.
- 6 Pour ouvrir l'une des applications de la liste, faites simplement défiler jusqu'à cette application et appuyez sur la touche Entrée.

Les e-mails, les SMS et d'autres informations inutiles peuvent rapidement occuper toute la mémoire de votre téléphone mobile. Grâce à Gestion mémoire, vous pouvez désormais gérer l'utilisation de la mémoire et supprimer toutes les données dont vous n'avez plus besoin.

Remarque : avant d'utiliser Gestion mémoire, nous vous conseillons d'utiliser Sauvegarde afin d'enregistrer toutes vos informations personnelles sur le serveur d'Orange. De cette façon, si vous supprimez des données par erreur, vous pouvez les récupérer grâce à la fonction Restaurer.

Remarque : les données supprimées avec Gestion mémoire sont irrécupérables.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Accessoires et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Sélectionnez Gestion mémoire, puis appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Une barre indique la quantité de mémoire disponible sur votre téléphone mobile.
- 4 Appuyez sur Menu et choisissez l'une des options suivantes :

h4>■ Effacer E-mail

Choisissez cette option pour supprimer tous vos e-mails ou uniquement ceux des dossiers sélectionnés. Vous pouvez également sélectionner Lire pour les parcourir et les supprimer individuellement.

h4>■ Effacer SMS

Choisissez cette option pour supprimer tous vos SMS ou sélectionnez Lire pour les parcourir et les supprimer individuellement.

h4>■ Effacer appel

Permet de supprimer les enregistrements de vos appels sortants, entrants et manqués les plus récents.

h4>■ Effacer vocales

Permet de supprimer tous les enregistrements vocaux que vous avez effectués.

h4>■ Effacer tout

Permet de supprimer toutes les données répertoriées ci-dessus.

h4>■ Rafraîchir

Lorsque vous avez supprimé des informations, sélectionnez Rafraîchir pour afficher le nouveau statut de la mémoire de votre téléphone mobile.

h4>■ A propos de

Informations sur Gestion mémoire.

personnaliser
votre SPV C500

personnaliser votre SPV C500

afficher et modifier des paramètres

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres afin de changer l'aspect et le fonctionnement de votre téléphone mobile.

Pour **afficher le menu Paramètres principal** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Paramètres.
- 2 Choisissez l'une des options des pages suivantes.

téléphonie mobile

Les **paramètres téléphoniques** servent essentiellement à configurer des options des appels entrants. L'encadré ci-contre indique les paramètres que vous pouvez modifier dans ce sous-menu.

quelles sont les options des paramètres du téléphone mobile ?

Transfert d'appel	Permet de transférer tous les appels ou seulement certains appels vers un autre numéro.
Options d'appel	Permet de faire passer votre ligne sortante de la ligne 1 à la ligne 2.
Canaux	Permet de sélectionner la langue.
Numérotation fixe	Permet de limiter vos appels à un ou plusieurs numéros de téléphone et/ou à un ou plusieurs indicatifs spécifiques.
Réseaux	Permet d'identifier votre réseau Orange et de passer de la sélection automatique de votre réseau à la sélection manuelle.

sons

Les paramètres sonores permettent de personnaliser les sonneries, les alertes et les rappels.

Pour **créer vos propres sons** :

- 1 Cherchez le fichier audio stocké sur votre PC et copiez-le. Le fichier doit être au format .wav ou .mid. Cependant, certains formats .wav, tels que ceux de 4 Kbits, ne sont pas pris en charge.
- 2 Dans l'application ActiveSync de votre PC, cliquez sur Explorer, puis cliquez deux fois sur Stockage. Collez le fichier dans le dossier approprié. Si le dossier Stockage ne contient pas de sous-dossier Sons, vous pouvez en créer un pour stocker les fichiers audio.
- 3 A partir de l'écran d'accueil du SPV C500, appuyez sur Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Sons et appuyez sur la touche Entrée.
- 4 Sélectionnez l'élément à personnaliser et faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le son souhaité. Appuyez sur Terminé.

Remarque : assurez-vous que le SPV C500 est connecté à votre PC par le biais d'un câble USB

personnaliser votre SPV C500

avant d'ouvrir l'application ActiveSync pour le transfert du fichier audio. Si le fichier audio n'est pas au format .wav ou .mid, vous pourrez peut-être le convertir au bon format sur votre PC, à l'aide de l'application Windows Media Encoder, disponible sur le site www.microsoft.com/windowsmedia.

changer de profil et modifier le fonctionnement de votre SPV C500

Un **profil** est un paramètre téléphonique qui détermine le fonctionnement de votre téléphone lorsque, par exemple, vous recevez un nouveau message SMS ou un message vocal. Vous pouvez souhaiter que la sonnerie du SPV C500 soit plus forte lorsqu'un client appelle ou ne pas l'entendre du tout, mais entendre les rappels du calendrier. Le profil par défaut du SPV C500 est réglé sur Normal.

Pour **afficher les paramètres des profils**, appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Paramètres et Profils.

Plusieurs profils prédéfinis permettent de modifier le fonctionnement de votre téléphone mobile, afin qu'il s'adapte aux circonstances ou à votre environnement.

- 1 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de mise sous/hors tension, puis faites défiler et sélectionnez votre profil : Normal, Silence, Réunion, Plein air, Automatique, Casque, Voiture, Mains.
- 2 Appuyez sur la touche Entrée pour l'activer, puis appuyez sur Terminé.

Vous pouvez changer le nom de certains profils. Dans le menu Profils, mettez en surbrillance le profil que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Menu et Modifier.

Pour **modifier un profil dans le menu**

Paramètres :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Paramètres et Profils.
- 2 Sélectionnez le profil à modifier, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Modifier.
- 3 Modifiez les paramètres, puis appuyez sur Terminé.

Faites correspondre votre profil à votre calendrier

en le réglant sur Automatique. En mode Automatique, votre téléphone mobile passe directement en mode Silence pour chaque réunion enregistrée dans votre calendrier. Si votre réunion s'étend sur toute une journée, votre SPV C500 restera silencieux du matin au soir.

utilisation de la liste rapide

La Liste rapide affiche des options permettant de modifier rapidement le fonctionnement de votre téléphone mobile.

- 1 Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension, puis relâchez-la.
- 2 La Liste rapide s'affiche avec les options suivantes, ainsi qu'une série de profils sonores :

■ Hors tension

Sélectionnez cette option pour éteindre votre téléphone mobile en toute sécurité.

■ Mode avion

Sélectionnez cette option lorsque vous voyagez en avion.

■ Verrou clavier

Permet de bloquer les touches du clavier.

■ Verrouiller tél

Permet de définir pendant combien de temps le dispositif peut rester inactif (sans pression

sur une touche) avant d'être bloqué.

■ Profils

Affiche une liste de profils pour une modification rapide.

écran d'accueil

Les **paramètres de l'écran d'accueil** permettent de modifier la disposition de l'écran d'accueil, les couleurs, l'image d'arrière-plan et le délai d'affichage de l'écran d'accueil lorsque le SPV C500 est en veille.

- 1 Appuyez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres.
- 2 Sélectionnez Ecran d'accueil.

Pour **personnaliser l'écran d'accueil avec votre propre image :**

- 1 Cherchez le fichier image conservé sur votre PC et copiez-le. Le fichier doit être au format .gif, .jpg ou .bmp.
- 2 Dans l'application ActiveSync de votre PC, cliquez sur Explorer, cliquez deux fois sur IPSM,

sur Données de l'application, puis sur Accueil et collez le fichier image dans le dossier Accueil.

- 3 A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis Ecran d'accueil et appuyez sur la touche Entrée.
- 4 Sélectionnez Image d'arrière-plan, puis faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner l'image. Appuyez sur Terminé.

Remarque : vous pouvez également sélectionner une image en sélectionnant Image d'arrière-plan et en appuyant sur la touche Entrée. La liste complète de vos images s'affiche.

Remarque : assurez-vous que le SPV C500 est connecté au PC par le biais d'un câble USB avant d'ouvrir l'application ActiveSync pour coller le fichier image. Pour des résultats optimaux, utilisez des images de 176 x 200 pixels. Elles s'affichent mieux à l'écran. Si le format du fichier image n'est pas .gif, .bmp ou .jpg, vous pourrez peut-être le convertir au bon format sur votre PC, à l'aide d'un programme d'édition d'image, tel que Paint.

à propos des paramètres

A **propos de** affiche des informations relatives au système d'exploitation du SPV C500, notamment les numéros de version, les informations sur le copyright et le statut de la mémoire.

- 1 Appuyez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres.
- 2 Faites défiler jusqu'à A propos de et appuyez sur la touche Entrée.

accessibilité

Les **paramètres d'accessibilité** permettent de configurer la taille de la police, le délai de pressions multiples, le délai de confirmation et le volume des alertes de messages entrants du système.

- 1 Appuyez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres.
- 2 Faites défiler jusqu'à Accessibilité et appuyez sur la touche Entrée.

connexions de données

Les paramètres de connexion de données permettent de configurer des connexions par voie commutée, par réseau privé virtuel (VPN), par proxy ou par réseau GPRS, afin que vous puissiez vous connecter à Internet ou au réseau de votre entreprise.

date et heure

Les paramètres Date et heure permettent de modifier le fuseau horaire local, la date, l'heure et de régler le réveil.

Appuyez sur Démarrer, puis sur Paramètres, faites défiler jusqu'à Plus et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Date et heure, entrez les informations appropriées, puis appuyez sur Terminé.

informations propriétaire

Les **paramètres Informations propriétaire** permettent d'entrer des informations personnelles, telles que votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail, et de les afficher. Ces informations sont utiles en cas de perte du SPV C500. Vous pouvez ainsi être contacté si quelqu'un le retrouve. Appuyez sur Démarrer, puis sur Paramètres, faites défiler jusqu'à Plus et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Informations propriétaire, saisissez vos coordonnées, puis appuyez sur Terminé.

choix des paramètres de gestion de l'énergie

Pour économiser l'énergie de la batterie et augmenter son temps d'utilisation, le SPV C500 propose plusieurs **paramètres de gestion de l'énergie**.

Vous avez peut-être déjà remarqué que l'écran du SPV C500 s'assombrissait ou s'éteignait pendant que vous l'utilisiez.

Ceci est dû au fait qu'il a été configuré de façon à économiser la batterie en réduisant l'énergie nécessaire à l'affichage de l'écran d'accueil.

Si vous souhaitez **modifier les paramètres de gestion de l'énergie** :

- 1 Appuyez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres.
- 2 Sélectionnez Gestion d'énergie, puis modifiez les paramètres souhaités en faisant défiler vers la gauche ou vers la droite à l'aide de la touche Entrée.

Vous pouvez également vérifier le niveau du chargement de la batterie dans les paramètres de gestion de l'énergie

paramètres régionaux

Les **paramètres régionaux** permettent de modifier la langue, ainsi que les formats d'affichage de la date et de l'heure, des nombres et des devises, utilisés par le SPV C500.

Appuyez sur Démarrer, puis sur Paramètres, faites défiler jusqu'à Plus et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Paramètres régionaux, modifiez les informations nécessaires et appuyez sur Terminé.

suppression de programmes

Suppression de programmes permet de supprimer des applications que vous avez téléchargées sur votre SPV C500. Cette fonction s'avère utile lorsque la mémoire est saturée et que vous souhaitez télécharger une nouvelle application.

Appuyez sur Démarrer, puis sur Paramètres, faites défiler jusqu'à Plus et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Suppression de programmes. Faites défiler jusqu'au programme que vous souhaitez supprimer et mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur Menu et sélectionnez Supprimer.

sécurité


Les **paramètres de sécurité** permettent de bloquer le téléphone ou la carte SIM et de définir le mot de passe qui permettra de débloquer le téléphone. Appuyez sur Démarrer, puis sur Paramètres, faites défiler jusqu'à Plus et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Sécurité.

téléchargement d'une sonnerie


Il existe plusieurs façons de télécharger une nouvelle sonnerie sur votre SPV C500. Vous pouvez utiliser Internet Explorer ou, si vous recevez une sonnerie par le biais d'un MMS ou d'un e-mail, vous pouvez la télécharger directement sur votre téléphone mobile. Vous pouvez également utiliser l'application ActiveSync pour transférer des fichiers à partir de votre PC.

Télécharger une sonnerie signifie simplement transférer le fichier de son emplacement d'origine vers votre téléphone mobile. Une fois que le fichier audio est stocké sur votre téléphone mobile, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs options (sonnerie ou réveil, par exemple).

Pour **télécharger une sonnerie reçue par MMS** :

- 1 Ouvrez le message contenant la sonnerie.
- 2 Appuyez sur Menu, sélectionnez Enregistrer objets, puis appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Mettez en surbrillance la sonnerie que vous avez reçue et appuyez sur Enregistrer.
- 4 Vous pouvez attribuer un nouveau nom au fichier en utilisant la touche ← pour supprimer des caractères. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé.
- 5 Le message Infos objets enregistrées s'affiche. Appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil.

Pour **télécharger une sonnerie reçue en pièce jointe d'un e-mail** :

- 1 Ouvrez l'e-mail contenant la pièce jointe et faites défiler vers le bas pour mettre la ligne  en surbrillance. Marquez-la pour téléchargement. Appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Appuyez sur ← pour retourner à la Boîte de réception. Appuyez sur Menu et sélectionnez Envoyer/Recevoir des e-mails pour recevoir la totalité de la pièce jointe sonore.
- 3 Lorsque le SPV C500 a terminé de télécharger vos e-mails, ouvrez une nouvelle fois l'e-mail contenant le fichier audio.
- 4 Mettez le fichier audio en surbrillance et appuyez sur la touche Entrée pour écouter la pièce jointe.
- 5 Lorsque la lecture est terminée, appuyez sur Menu. Enregistrer séquence s'affiche en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée.
- 6 Un écran confirmant l'enregistrement de la séquence sonore s'affiche. Appuyez sur OK.

Pour **télécharger un fichier à l'aide de l'application ActiveSync** :

- 1 Connectez le SPV C500 au PC à l'aide de l'application ActiveSync.
- 2 Sur votre PC, cliquez sur Explorer et ouvrez le fichier Stockage.
- 3 Si le dossier Stockage contient un sous-dossier Audio, utilisez-le pour stocker la sonnerie. Dans le cas contraire, vous pouvez en créer un pour stocker les sonneries.
- 4 Faites glisser le fichier .wav de la sonnerie dans le sous-dossier Audio. Il sera transféré vers le SPV C500 lorsque vous effectuerez une synchronisation.

Maintenant que le fichier reçu est enregistré sur votre SPV C500, vous pouvez le **configurer comme sonnerie**.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Paramètres et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Faites défiler jusqu'à Sons et appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Tonalité pour ligne 1 est affichée en surbrillance. Faites défiler la liste vers la gauche ou vers la droite jusqu'au nom du fichier que vous avez téléchargé.
- 4 Une fois que vous avez sélectionné le fichier, appuyez sur Terminé.
Vous pouvez également utiliser vos propres fichiers audio pour les alertes, telles que les alertes de SMS ou d'e-mail.

choix des paramètres régionaux

Configurez le SPV C500 de façon à ce qu'il corresponde aux paramètres locaux lorsque vous voyagez à l'étranger.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Paramètres et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Faites défiler jusqu'à Plus et appuyez sur la touche Entrée, puis sélectionnez Paramètres régionaux.
- 3 Vous pouvez configurer la langue utilisée par votre téléphone mobile, ainsi que le dialecte local. Vous devez éteindre votre téléphone mobile et le rallumer pour activer les nouveaux paramètres de langue.
- 4 Vous pouvez également choisir le format d'affichage de la date et de l'heure.
- 5 La fonction Nombre positif/négatif permet de choisir le format d'affichage des nombres longs, alors que Devise positive/négative permet de choisir l'affichage des sommes d'argent.
- 6 Une fois que vous avez effectué toutes vos modifications, appuyez sur Terminé.

gérer votre temps et vos appels

utilisation du calendrier

Le **calendrier** permet de noter et d'afficher des rendez-vous et d'afficher votre emploi du temps par jour, par semaine ou par mois.

Pour **créer un rendez-vous** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Calendrier et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Appuyez sur Menu puis sélectionnez Nouveau.
- 3 Entrez vos données dans les champs affichés.
- 4 Lorsque votre rendez-vous est saisi, appuyez sur Terminé.

Remarque : lorsque vous entrez un rendez-vous dans votre SPV C500, vous pouvez synchroniser le calendrier avec celui de votre PC ou d'un serveur, afin de maintenir les informations de votre emploi du temps à jour sur chaque dispositif.

Pour **afficher un rendez-vous** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Calendrier et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Faites défiler jusqu'au rendez-vous que vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche Entrée.

Pour **modifier un rendez-vous ou le supprimer** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Calendrier et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Faites défiler jusqu'au rendez-vous que vous souhaitez modifier et appuyez sur Menu, puis sur Modifier ou Supprimer.
- 3 Apportez les modifications nécessaires et appuyez sur Terminé, ou appuyez sur Oui pour supprimer le rendez-vous.

Faites correspondre votre profil à votre calendrier en le réglant sur Automatique. En mode Automatique, votre téléphone mobile passe directement en mode Silence à chaque réunion enregistrée dans votre calendrier. Si votre réunion s'étend sur toute une journée, votre SPV C500 restera silencieux du matin au soir.

Vous pouvez afficher **votre emploi du temps dans votre calendrier** de trois façons différentes : Jour, Semaine et Mois.

■ **affichage Jour**

L'affichage Jour correspond au paramètre par défaut pour les informations contenues dans le calendrier. Il indique les réunions et les rendez-vous prévus pour la journée en cours. Les rendez-vous sont présentés dans l'ordre chronologique, en fonction de l'heure de début. Les rendez-vous qui s'étendent sur toute une journée sont présentés sous forme de trait continu, dans la partie supérieure de l'affichage Jour. Vous pouvez afficher jusqu'à trois événements s'étendant sur toute une journée.

■ **affichage Semaine**

L'affichage Semaine indique l'emploi du temps de la semaine. Il vous permet de vérifier rapidement les heures auxquelles vous êtes libre ou occupé et de créer un rendez-vous, en toute simplicité et à tout moment. Cet affichage présente les heures de la semaine sous forme de rectangles, en partant de la gauche de l'écran. Vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas afin de consulter les heures précédentes ou suivantes.

■ **affichage Mois**

L'affichage Mois présente l'ensemble de votre emploi du temps pour le mois. Les flèches vers le haut, situées à gauche, représentent les rendez-vous du matin et les flèches vers le bas, situées à droite, ceux de l'après-midi. Les événements qui s'étendent sur toute une journée sont indiqués par une case à l'intérieur du jour concerné.

importation d'informations du calendrier

Vous pouvez **importer des informations de calendrier** par ondes infrarouges, à partir d'un autre programme de calendrier utilisant le format iCal ou vCal, si les deux téléphones prennent ce format en charge.

la liste des tâches

La liste des tâches indique les choses à faire. Chaque élément est suivi d'un point d'exclamation s'il a été marqué comme très important et d'une flèche vers le bas s'il a été marqué comme moins important. Les tâches en retard sont indiquées en caractères rouges et gras. Les tâches complétées sont indiquées par une case cochée.

gérer votre temps et vos appels

Vous pouvez utiliser votre Gestion des tâches pour effectuer le suivi de l'ensemble des entrées de votre liste des tâches et de votre calendrier.

Remarque : lorsque vous synchronisez les tâches avec celles du PC, les tâches complétées sont supprimées du SPV C500. Elles s'affichent en gris sur le PC, barrées d'un trait.

Pour **créer une tâche** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Tâches.
- 2 Pour remplir le champ Ajouter une tâche, effacez la valeur du champ en appuyant sur la touche Haut, entrez votre tâche, puis appuyez sur la touche Entrée.

Remarque : lorsque vous créez une tâche dans votre SPV C500, vous pouvez synchroniser les tâches avec celles de votre PC afin de maintenir la liste des tâches à jour sur les deux dispositifs. Si vous créez une tâche avec un rappel dans votre PC, vous pouvez synchroniser les tâches afin de voir ou d'entendre ce rappel sur votre SPV C500 également.

Pour **marquer une tâche comme complétée ou non complétée**, ou pour **supprimer une tâche** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Plus.
- 2 Sélectionnez Tâches. Faites défiler jusqu'à la tâche complétée et mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur Complétée, Activer ou Supprimer.

enregistrement de conversations et de notes vocales

Vous pouvez, à l'aide de votre téléphone mobile, enregistrer des notes vocales ou des conversations, puis les mettre en mémoire afin de les écouter ultérieurement. Les notes vocales permettent de créer des enregistrements de courte durée. Ces enregistrements sont inclus dans la liste Toutes les notes et se voient attribuer le nom Enregistrement 1, Enregistrement 2, etc.

Pour **créer un mémo vocal** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Plus.
- 2 Sélectionnez Notes vocales.
- 3 Placez le micro du SPV C500 en face de votre bouche.
- 4 Appuyez sur Enregistrer pour lancer l'enregistrement de votre mémo.
- 5 Appuyez sur Arrêt pour interrompre l'enregistrement de votre mémo vocal.

Pour **changer le nom d'un enregistrement** :

- 1 Faites défiler jusqu'à l'enregistrement que vous souhaitez renommer.
- 2 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Renommer.
- 3 Sous Nom, saisissez un nouveau nom pour l'enregistrement, puis appuyez sur Terminé.

Remarque : la loi vous oblige à informer toute personne concernée de l'enregistrement d'une conversation.

gérer votre temps et vos appels


recherche de l'appelant et de l'heure de l'appel

A l'aide des fonctions **Appels et Minuterie**, vous pouvez afficher des informations sur les appels que vous avez reçus ou effectués, telles que le nom des derniers appelants et la durée d'utilisation du SPV C500.

■ Appels

La fonction Appels permet d'afficher les 25 derniers appels effectués, reçus ou manqués. Chaque entrée indique l'heure de début de l'appel, sa durée, le nom de l'appelant, si celui-ci est disponible, et son numéro. Les appels les plus anciens sont automatiquement supprimés de la liste afin de libérer de la place pour les nouveaux.

Pour **afficher les appels** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Appels.
- 2 Vous pouvez rappeler n'importe quel numéro de la liste en le sélectionnant et en appuyant sur .

Pour **afficher les informations sur un contact à partir de la fonction Appels** :

- 1 Faites défiler jusqu'à l'entrée correspondant au contact et appuyez sur Menu.
- 2 Rechercher un contact est mise en surbrillance. Appuyez sur la touche Entrée.

Pour **créer un contact à partir d'un numéro de la liste Appels**, sélectionnez le contact, appuyez sur Menu, sélectionnez Enregistrer dans les contacts et appuyez sur la touche Entrée.

Pour **supprimer une entrée de la liste Appels**, sélectionnez l'entrée, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Supprimer. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression.

■ Minuterie

La Minuterie contient des informations détaillées sur la durée du dernier appel, le nombre total d'appels reçus et passés, le classement des appels par type (entrant, sortant, roaming et données), ainsi qu'un compteur d'utilisation. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez effectuer le suivi de vos appels, afin d'estimer le montant de votre facture mensuelle.

Pour **afficher la Minuterie** :

- 1 Appuyez sur Démarrer. Faites défiler jusqu'à Appels et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Compteur d'appel.
- 3 Pour remettre la minuterie à zéro, appuyez sur Menu et sélectionnez Réinit. les compteurs. Appuyez sur Oui pour confirmer votre sélection.

calculatrice

Vous pouvez utiliser la fonction Calculatrice pour effectuer toutes les opérations standard pour lesquelles vous utiliseriez une calculatrice traditionnelle.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Plus.
- 2 Sélectionnez Plus une nouvelle fois, puis faites défiler jusqu'à Accessoires et appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Calculatrice.
- 3 Utilisez le clavier pour saisir les chiffres et effectuer vos calculs.
- 4 Appuyez sur la touche # pour faire défiler les symboles mathématiques disponibles. Appuyez sur la touche * pour saisir un point décimal. Vous pouvez également utiliser la touche Entrée pour faire défiler les symboles mathématiques disponibles. Appuyez sur la touche Haut pour obtenir le signe plus (+), la touche Bas pour obtenir le signe moins (-), la touche Gauche pour obtenir le signe de division (/) et la touche Droite pour obtenir le signe de multiplication (X).
- 4 Appuyez sur Effacer pour supprimer les caractères affichés à l'écran.
- 5 Appuyez sur ← pour effacer le dernier chiffre lorsque vous avez saisi plusieurs chiffres sur une ligne.
- 6 Appuyez sur Options et sélectionnez Egal.

synchronisation

utilisation d'ActiveSync

Une fois que vous avez établi un lien en suivant les instructions de la section **prise en main**, au début de ce guide, vous êtes prêt à synchroniser vos dispositifs.

Pour **lancer et interrompre une synchronisation** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Plus. Sélectionnez ActiveSync.
- 2 Pour lancer une synchronisation, appuyez sur Sync. Pour interrompre une synchronisation, appuyez sur Stop.

synchronisation de la Boîte de réception

Lorsque vous sélectionnez Boîte de réception pour une synchronisation dans ActiveSync, les e-mails sont synchronisés. Les changements suivants ont également lieu :

- Les messages du dossier Boîte de réception Outlook de votre PC sont copiés dans le dossier Boîte de réception du SPV C500.
- Lorsque vous synchronisez les informations de la Boîte de réception avec celles du PC, vous recevez les messages datant des trois derniers

jours, ainsi que les 500 premiers caractères de chaque nouveau message. Vous pouvez choisir de télécharger ou non les pièces jointes.

- Les messages du SPV C500 sont liés à ceux du PC. Lorsque vous supprimez un message de votre SPV C500, il est supprimé du PC au moment de la synchronisation, et vice versa.
- Si vous avez créé des sous-dossiers dans Outlook, les messages qu'ils contiennent seront uniquement synchronisés si vous avez spécifiquement sélectionné les sous-dossiers pour une synchronisation avec le SPV C500

Remarque : les SMS et MMS ne sont pas synchronisés.

synchronisation des contacts et des tâches

Les contacts et les tâches du SPV C500 et de l'application Outlook de votre PC sont automatiquement synchronisés. Ainsi, si vous avez créé un contact ou une tâche dans votre SPV C500, celui-ci ou celle-ci s'affiche dans la liste des contacts ou des tâches de votre PC au moment de la synchronisation, et vice versa. De la même façon, si un contact ou une tâche a été supprimé(e) de l'un des dispositifs, il ou elle est

également supprimé(e) de l'autre dispositif au moment de la synchronisation, de façon à maintenir à jour toutes les informations contenues dans le PC et le SPV C500.

serveur Wirefree Orange

Le serveur Wirefree d'Orange est un service novateur, développé par Orange, en collaboration avec Microsoft®, afin de fournir toute une gamme de nouveaux services wirefree™.

Le premier de ces services vous offre un accès mobile à vos boîte de réception, boîte d'envoi, calendrier, liste de tâches et liste de contacts Microsoft® Outlook®. Si vous utilisez Exchange® 2000, toutes ces options vous sont disponibles lors de vos déplacements.

Le serveur Wirefree d'Orange vous permet de recevoir des e-mails importants et d'y répondre immédiatement, où que vous soyez, à l'aide de votre SPV C500, sans nécessiter de synchronisation du dispositif avec un PC de bureau ou un ordinateur portable.

Si votre compte se trouve sur un serveur Exchange® 2000, vous pouvez être averti par SMS,

directement sur votre SPV C500, de la réception d'e-mails importants, de nouvelles entrées dans votre agenda, d'entrées modifiées ou de nouvelles tâches. Le serveur Wirefree d'Orange peut être configuré de façon à correspondre à vos méthodes de travail et vous avez la possibilité de modifier les paramètres de notification en fonction de votre situation.

configuration du serveur ActiveSync

Avant de commencer à synchroniser des informations avec un serveur, vous devrez peut-être obtenir des informations sur la configuration du serveur, telles que votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du serveur Wirefree d'Orange, auprès de l'administrateur réseau de votre entreprise. Il est possible que ces informations de configuration aient déjà été rentrées sur votre SPV C500, ou qu'elles vous aient déjà été fournies.

Pour **configurer le Server ActiveSync** :

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Plus.
- 2 Sélectionnez ActiveSync. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Options.
- 3 Sélectionnez Paramètres du serveur, puis Connexion, et appuyez sur la touche Entrée.

- 4 Sous Nom d'utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur Microsoft Exchange.
- 5 Sous Mot de passe, saisissez votre mot de passe Microsoft Exchange.
- 6 Sous Domaine, saisissez le nom du domaine correspondant à votre serveur Microsoft Exchange (le cas échéant).
- 7 Sélectionnez Enregistrer le mot de passe, si vous souhaitez que votre SPV C500 conserve votre mot de passe en mémoire afin de vous éviter d'avoir à le saisir à nouveau.
- 8 Sous Nom du serveur, saisissez le nom du serveur d'applications mobiles Microsoft auquel vous souhaitez vous connecter.
- 9 Appuyez trois fois sur Terminé. Pour lancer la synchronisation avec le serveur, appuyez sur Sync.

Remarque : vous pouvez également configurer une connexion permettant une synchronisation à distance avec un serveur au moment de la création d'un partenariat entre votre SPV C500 et votre PC.

Vous pouvez **changer le type d'informations à synchroniser** entre le SPV C500 et le serveur à partir du SPV C500. Pour changer le type d'informations à synchroniser entre votre SPV C500 et votre PC, vous devrez cependant

modifier les paramètres de synchronisation de votre PC. Pour de plus amples informations sur la synchronisation, veuillez consulter l'aide d'ActiveSync sur votre PC.

Pour **interrompre une synchronisation avec un serveur :**

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Plus.
- 2 Sélectionnez ActiveSync. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Options.
- 3 Sélectionnez Paramètres du serveur, puis le type d'informations que vous ne souhaitez plus synchroniser avec le serveur, tel que le Calendrier, les Contacts ou la Boîte de réception.
- 4 Décochez la case correspondant au type d'informations que vous ne souhaitez plus synchroniser avec le serveur en appuyant sur la touche Entrée, puis appuyez sur Terminé.

création d'un programme de synchronisation à distance

Vous pouvez **programmer une synchronisation à distance** afin de synchroniser automatiquement vos informations avec celles du serveur ou de votre PC, grâce à la technologie wirefree™, aux intervalles que vous spécifiez.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Plus.
- 2 Sélectionnez ActiveSync.
- 3 Appuyez sur Menu, sélectionnez Options, puis sélectionnez Programme mobile.
- 4 Appuyez sur Menu et sélectionnez Heures de pointe. Cette option permet de définir les zones horaires à utiliser pour déterminer la fréquence de synchronisation du SPV C500 avec le PC ou le serveur. Vous pouvez choisir les Heures de pointe et les Heures creuses en fonction de votre forfait, des jours pendant lesquels vous travaillez ou de vos heures de travail préférées. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Terminé.
- 5 L'écran Programme mobile s'affiche à nouveau. Dans la zone de synchronisation en heures de pointe, choisissez une fréquence de synchronisation pour les heures de pointes que vous avez définies. Dans la zone de synchronisation en heures creuses, choisissez une fréquence de synchronisation pour le reste du temps. Vous pouvez également définir une période pour la synchronisation en Roaming.
- 6 Appuyez sur Terminé.

synchronisation à distance

Une fois que vous avez défini un Programme mobile, vous pouvez effectuer des synchronisations à distance avec le PC.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Plus.
- 2 Sélectionnez ActiveSync. Appuyez sur Menu, puis sélectionnez Options.
- 3 Sélectionnez Paramètres du PC. Sous Utilisation, faites défiler jusqu'au type de connexion auquel vous souhaitez appliquer le paramètre.
- 4 Faites défiler jusqu'à Utiliser le programme mobile pour synchroniser avec ce PC. Votre SPV C500 se connectera alors à distance avec le PC spécifié, en fonction des paramètres définis sur l'écran Programme mobile.
- 5 Pour lancer une synchronisation, appuyez sur Sync.

Remarque : pour effectuer une synchronisation à distance avec un PC, vous devez allumer ce dernier.

Pour effectuer une synchronisation à distance avec un serveur, vous devez avoir défini les paramètres de ce serveur. Si vous avez défini ces paramètres, votre téléphone mobile se synchronisera automatiquement avec le serveur, en fonction du Programme mobile.

erreurs ActiveSync

A chaque échec de synchronisation des informations par ActiveSync, une erreur s'affiche sur votre SPV C500.

Appuyez sur la touche Entrée lorsqu'une telle erreur s'affiche. ActiveSync affiche alors des informations plus détaillées sur l'erreur qui s'est produite.

Remarque : certains types d'erreurs peuvent empêcher la synchronisation automatique. Si vous pensez qu'une synchronisation automatique programmée n'a pas eu lieu, essayez de synchroniser vos informations manuellement. La synchronisation manuelle, si elle est réussie, réactive automatiquement la synchronisation automatique.

ajout de programmes dans le SPV C500 à l'aide d'ActiveSync et élargissement de ses capacités

Grâce à la fonction Explorer de la fenêtre ActiveSync de votre PC, vous pouvez ajouter de nouveaux programmes dans votre SPV C500, à tout moment. Lorsque vous commencez à synchroniser votre SPV C500 et votre PC, vous avez la possibilité d'**ajouter ou de supprimer des programmes**, à votre guise.

Pour ajouter un nouveau programme par synchronisation, assurez-vous que le fichier est compatible avec votre SPV C500. Le SPV C500 prend en charge **trois types de fichiers de programme**.

- Les fichiers compressés, qui portent généralement l'extension .cab, s'installent une fois que vous les avez copiés sur votre SPV C500.
- Les fichiers d'installation s'exécutent à partir du PC, pendant qu'ActiveSync est actif. Ils sont décompressés et leurs composants sont copiés aux emplacements appropriés dans votre SPV C500.

- Les fichiers autres que les fichiers d'installation, écrits pour le SPV C500, ne sont pas compatibles avec votre PC et doivent être copiés dans votre SPV C500 à l'aide de Explorer d'ActiveSync.

Pour utiliser des fichiers .cab :

- 1 Synchronisez votre SPV C500 et votre PC.
- 2 Cliquez sur le bouton Explorer dans ActiveSync. L'arborescence des fichiers de votre SPV C500 s'affiche. Allez dans le dossier \Stockage\Windows\Menu principal\Accessoires.
- 3 Copiez le fichier dans ce dossier. Vous pouvez alors déconnecter le SPV C500 du PC.
- 4 Appuyez maintenant sur Démarrer, sur votre SPV C500, et faites défiler jusqu'à Accessoires. Appuyez sur la touche Entrée.
- 5 Le fichier .cab copié du PC est affiché. Faites défiler jusqu'à ce fichier et appuyez sur la touche Entrée.
- 6 Le fichier est décompressé et installe le programme sur votre SPV C500. Le programme s'affiche alors dans le menu principal, ou dans le dossier approprié. Pour le lancer, cherchez-le en faisant défiler et appuyez sur la touche Entrée.

Pour utiliser des fichiers d'installation :

- 1 Synchronisez votre SPV C500 et votre PC.
- 2 Copiez le fichier que vous souhaitez installer dans votre PC, puis cliquez deux fois dessus. S'il ne s'agit pas d'un fichier d'installation, vous obtiendrez un message d'erreur. Dans ce cas, veuillez consulter la section suivante.
- 3 S'il s'agit d'un fichier d'installation, le fichier s'ouvrira et commencera à décompresser le programme.
- 4 Votre SPV C500 et votre PC étant connectés, le programme est alors directement copié dans le menu Programme de votre SPV C500, ou dans le dossier approprié.

Pour utiliser des fichiers autres que les fichiers d'installation :

- 1 Si le fichier que vous avez téléchargé ou copié ne s'exécute pas sur votre PC, c'est qu'il ne s'agit pas d'un fichier d'installation.
- 2 Synchronisez votre SPV C500 et votre PC.
- 3 A l'aide de Explorer d'ActiveSync, ouvrez le dossier \Stockage\Windows\ Menu principal\ Accessoires.
- 4 Faites simplement glisser le nouveau fichier dans ce dossier et il sera automatiquement

copié dans votre SPV C500. Il s'affichera alors dans le dossier Accessoires du menu Programme et il vous suffira de cliquer dessus pour l'exécuter.

Dès que vous avez installé le fichier sur votre SPV C500, vous pouvez commencer à **utiliser le programme**.

Vous pouvez également **supprimer de votre SPV C500 le programme** que vous avez ajouté, à tout moment.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis faites défiler jusqu'à Paramètres et appuyez sur la touche Entrée. Faites défiler jusqu'à Plus et appuyez sur la touche Entrée. Faites défiler jusqu'à Supprimer des programmes et appuyez sur la touche Entrée.
- 2 Faites défiler jusqu'au programme que vous souhaitez supprimer et appuyez sur Menu. Mettez Supprimer en surbrillance et appuyez sur la touche Entrée. Appuyez sur Oui pour confirmer votre choix.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer les programmes de base fournis avec votre SPV C500, tels que Contacts, Calendrier et Internet Explorer.

N'oubliez pas que vous pouvez également installer des programmes sur votre téléphone mobile comme suit :

- Téléchargement à partir d'Internet
A l'aide d'Internet Explorer, rendez-vous sur le site approprié et sélectionnez le fichier à télécharger. Ce fichier s'affiche au format compressé dans le dossier Accessoires du menu principal. Cliquez simplement dessus pour le décompresser, puis cliquez sur le nouveau programme pour l'exécuter.
- Installation à partir d'une Try Card
Si vous disposez du CD d'installation, installez simplement l'application en effectuant une synchronisation. Si vous utilisez une Try Card, mettez simplement le fichier que vous souhaitez installer sur votre téléphone mobile en surbrillance et appuyez sur la touche Entrée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : lors de l'installation d'applications à partir d'une Try Card, il est conseillé de n'installer pas plus de la moitié des applications proposées à la fois, afin d'éviter les problèmes de mémoire.

sécurité

sécurité du SPV C500

Vous pouvez personnaliser le niveau de sécurité de votre SPV C500 en bloquant le clavier, la totalité du SPV C500 ou la carte SIM.

blocage du SPV C500

Le blocage du SPV C500 permet d'interdire à toute autre personne que vous d'accéder à vos données personnelles. Lorsque vous activez cette fonction, votre SPV C500 est automatiquement bloqué après une durée d'inactivité spécifiée. Un message s'affiche à l'écran, vous demandant de saisir le code de votre SPV C500 pour pouvoir y accéder.

Remarque : lorsque le SPV C500 est bloqué, vous pouvez tout de même recevoir des appels et composer des numéros de secours.

- 1 Appuyez brièvement sur la touche de mise sous/hors tension afin d'afficher la Liste de raccourcis, sélectionnez Verrouiller tél et appuyez sur Sélectionner.
- 2 Dans le champ Verrouiller après, sélectionnez la durée pendant laquelle le SPV C500 peut rester inactif avant d'être automatiquement bloqué.
- 3 Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot

de passe que vous souhaitez utiliser pour débloquer le SPV C500.

- 4 Dans le champ Confirmez mot de passe, saisissez le mot de passe une nouvelle fois, puis appuyez sur Terminé.

Remarque : une fois que vous avez défini la durée d'inactivité et créé un mot de passe, vous pouvez rapidement bloquer votre SPV C500 à partir de la Liste de raccourcis, sans devoir afficher ces paramètres. Pour **débloquer votre SPV C500**, appuyez sur Débloquer, puis saisissez votre mot de passe. Appuyez une nouvelle fois sur Débloquer.

Pour **désactiver le blocage du téléphone :**

- 1 Appuyez sur Démarrer et sélectionnez Paramètres.
- 2 Sélectionnez Plus, puis Sécurité. Faites défiler jusqu'à Désactiver le blocage du téléphone et appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Saisissez votre mot de passe, puis appuyez sur Terminé.

contrôle des numéros disponibles à partir du SPV C500

La fonction **Numéros fixes** permet de limiter l'utilisation de votre téléphone mobile (par un ami ou un membre de la famille, en général) aux numéros conservés dans votre liste de contacts uniquement. Avant de l'utiliser, vous devez configurer une liste de numéros fixes.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Paramètres, Téléphone et Numérotation fixe.
- 2 Cochez Activer la numérotation fixe en appuyant sur la touche Entrée, puis appuyez sur Terminé.
- 3 Saisissez votre code PIN SIM 2 et appuyez sur Terminé.

Une fois que la fonction Numérotation fixe est activée, vous pouvez commencer à **conserver des numéros fixes**.

- 1 Appuyez sur Démarrer, puis sélectionnez Paramètres, Téléphone et Numérotation fixe. Appuyez sur Menu.
- 2 Sélectionnez Modifier les numéros et appuyez sur la touche Entrée.
- 3 Appuyez sur Menu, sélectionnez Ajouter et appuyez sur la touche Entrée.
- 4 Saisissez le numéro et appuyez sur OK.

10

avertissement

précautions d'usage

1 services de réseau

Le téléphone mobile décrit dans ce manuel a été certifié pour une utilisation sur le réseau Orange. Il est destiné à être utilisé pour une connexion aux réseaux GSM et GPRS. Un certain nombre de fonctions décrites dans ce manuel sont appelées Services de réseau. Ce sont des services spéciaux dont vous pouvez disposer par l'intermédiaire de Orange. Avant de pouvoir profiter des Services de réseau, vous devez vous y abonner par l'intermédiaire de Orange. Les instructions relatives à ces services figurent dans ce manuel.

2 utilisation de votre téléphone au quotidien

Maintenez votre téléphone comme vous le feriez avec n'importe quel autre téléphone, avec l'antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule. Si votre téléphone est doté

d'une antenne extensible, déployez-la au maximum. Evitez de toucher l'antenne lorsque le téléphone est allumé, car cela peut affecter la qualité de l'appel et peut obliger l'appareil à consommer plus d'énergie que nécessaire.

Il est recommandé, comme c'est le cas pour tout autre appareil de transmission radio, d'utiliser le téléphone uniquement dans sa position normale de fonctionnement, ceci pour une marche satisfaisante de l'appareil et pour votre propre sécurité.

3 utilisation de votre téléphone Orange dans un véhicule

Informez vous sur la réglementation régissant l'utilisation d'un téléphone cellulaire dans un véhicule. Il vous est vivement recommandé de la respecter en toute circonstance. La sécurité passe avant tout et c'est la responsabilité essentielle du conducteur.

Par conséquent :

- Orange vous recommande de ne pas utiliser votre téléphone au volant, à moins que vous ne soyez équipé d'un kit mains libres personnel ou d'un kit mains libres personnel pour voiture.
- Si vous devez émettre ou recevoir un appel et que vous avez un dispositif mains libres ou un kit mains libres voiture, utilisez dans toute la mesure du possible la numérotation automatique ou l'activation vocale et réduisez la durée de l'appel au strict minimum.
- Si vous ne possédez pas de kit mains libres ou de kit voiture, arrêtez-vous et garez votre véhicule en toute sécurité avant d'utiliser votre téléphone, mais jamais sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, même pour un appel important.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que votre téléphone et ses accessoires. Rangez et protégez toujours votre téléphone.
- Vous devriez toujours avoir un support de téléphone dans votre véhicule pour protéger votre appareil. Ne laissez jamais le téléphone sur le siège passager ou à un endroit où il pourrait tomber lors d'un arrêt brusque ou d'une collision.

Souvenez-vous : toujours accorder toute votre attention à la conduite. Un kit mains libres et un kit mains libres voiture sont disponibles pour la grande majorité des téléphones Orange. Ils sont vendus séparément.

4 installation du kit voiture

- Seule une personne qualifiée devrait installer ou réparer le kit mains libres dans votre véhicule. Une installation ou un service défectueux peuvent être dangereux et provoquer l'annulation de toute garantie relative à l'appareil.
- Si votre véhicule est équipé d'airbags, souvenez-vous qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de force. Ne placez pas d'objets, y compris le support et le téléphone installé ou tout appareil portable, au-dessus d'un airbag ou dans la zone de gonflage. Si un kit mains libres voiture est installé de manière inappropriée et que l'airbag se déploie, des blessures graves peuvent en résulter.
- Faites vérifier régulièrement que tout l'équipement de téléphonie mobile est installé et fonctionne correctement.

Votre téléphone mobile est un transmetteur-receveur radio à puissance limitée. Quand il est allumé, il reçoit et émet des signaux fréquence radio (FR). La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux FR. Cependant, ces signaux peuvent affecter les systèmes électroniques qui ont été installés dans les véhicules à moteur de manière inappropriée ou qui sont insuffisamment protégés (par exemple, injection électronique, freinage ABS, limiteur électronique de vitesse, airbags, etc.). Vérifiez avec le fabricant ou le concessionnaire ce qu'il en est avec votre propre véhicule. Vous devriez également contacter le fabricant pour tout équipement supplémentaire ajouté sur votre véhicule.

5 appels d'urgence

Si votre téléphone est doté des fonctions mentionnées ci-dessous et que vous avez restreint ou bloqué les appels sortants de votre téléphone, il est malgré tout possible d'appeler les numéros d'urgence :

- Listes de numérotation restreintes
- Blocage d'appels
- Listes de numérotation fixes
- Appels aux groupes fermés d'utilisateurs

■ Verrouillage du clavier

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Indiquez à l'opérateur l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous devez effectuer un appel d'urgence, rappelez-vous de fournir tous les renseignements nécessaires d'une manière aussi précise que possible. Votre téléphone peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident et ne coupez pas l'appel avant que l'opérateur ne vous y autorise.

6 appel d'urgence à une touche

Si votre téléphone est doté de la fonction Appel d'urgence préprogrammé à une touche, l'utilisation de la touche 9 pour appeler le numéro d'urgence peut éventuellement ne pas fonctionner si vous avez limité ou bloqué les appels sortants de votre téléphone. Cela dépend du type de restriction que vous avez choisi et du type d'option de blocage que vous avez sélectionné. L'appel d'urgence à une touche ne fonctionne pas lorsque certaines autres fonctions sont activées (telles que le verrouillage du clavier et d'autres).

Remarque : les numéros officiels d'urgence peuvent varier en fonction des régions. Toutefois, un seul numéro officiel est programmé dans votre téléphone. Il peut ne pas être valable si vous utilisez votre téléphone outre-mer. Veuillez vérifier avec notre réseau partenaire à l'étranger pour savoir quel est le numéro d'urgence utilisé dans sa région.

Votre téléphone Orange, comme tout téléphone mobile, utilise des signaux radio, des réseaux mobile ou à ligne fixe qui ne peuvent pas toujours garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, ne vous fiez pas uniquement à votre téléphone mobile pour vos communications essentielles comme les urgences médicales. Ne raccrochez pas durant un appel d'urgence avant que l'opérateur vous ait dit de le faire.

Remarque : lorsque vous utilisez la numérotation vocale, vous devez prononcer le nom exactement de la même manière qu'au moment où vous l'avez enregistré. Cela s'avère quelquefois difficile, dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence. Ne vous fiez pas uniquement à la numérotation vocale en toutes circonstances.

7 environnement de fonctionnement

N'oubliez pas de respecter toutes les règles spécifiques en vigueur en tous lieux et éteignez votre téléphone lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il peut provoquer une interférence ou un risque. Lorsque vous connectez le téléphone ou tout accessoire à un autre appareil, lisez son manuel d'utilisation, spécialement les instructions de sécurité. N'essayez pas de connecter des produits incompatibles.

8 stimulateurs cardiaques

- Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance de 20 cm au minimum entre un téléphone portable et un stimulateur afin d'éviter toute interférence avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations correspondent aux recherches indépendantes et aux recommandations de Wireless Technology Research.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent par conséquent :

- toujours garder leur téléphone à au moins 20 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est activé.
- ne pas garder leur téléphone dans leur poche de poitrine.
- utiliser l'oreille du côté opposé au stimulateur pour minimiser le risque d'interférence.
- éteindre leur téléphone immédiatement s'ils pensent qu'une interférence risque de se produire.

9 appareils acoustiques

Votre téléphone mobile peut interférer avec certaines prothèses auditives. Dans ce cas, veuillez consulter le fabricant de l'appareil acoustique.

10 autres appareils médicaux

Tout appareil émettant des ondes radio, y compris les téléphones mobiles, est susceptible d'interférer avec le fonctionnement d'autres appareils médicaux insuffisamment protégés. Pour toute question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Éteignez toujours votre téléphone dans les hôpitaux et les centres de soins lorsque le règlement affiché dans certaines zones le demande.

11 sécurité en avion

L'utilisation de votre téléphone mobile est interdite durant le vol. Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion. L'utilisation de téléphones mobiles dans un avion peut mettre le fonctionnement de l'appareil en danger et perturber le réseau de téléphonie mobile. Elle est en outre illégale.

Remarque : le non-respect de cette directive peut entraîner, pour la personne responsable, une suspension ou l'interruption des services téléphoniques de Orange, ainsi qu'une action en justice, ou les deux.

12 explosifs

- Il est conseillé d'éteindre votre téléphone lorsque vous vous trouvez à une station service ou un autre point de ravitaillement de carburant. Vous devez respecter les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et les lieux où des travaux impliquant des explosifs sont en cours.
- Les zones présentant un risque d'explosion sont souvent, mais pas toujours clairement signalées. Elles comprennent les ponts inférieurs des bateaux ; les sites et dépôts de produits chimiques ; les véhicules utilisant du gaz liquide (propane ou butane) ; les zones où l'air est susceptible de contenir des produits chimiques ou des particules comme les grains, la poussière, la poudre de métaux et toute autre zone où vous devez normalement arrêter le moteur de votre voiture.

Remarque : le fonctionnement de votre téléphone peut être affecté par des conditions locales et nous ne pouvons pas garantir la couverture à l'intérieur des bâtiments. Si vous éprouvez des difficultés à émettre ou recevoir des appels, nous vous prions de contacter le Service Clients de Orange.

13 informations de sécurité générales

- Lorsque vous changez la coque de votre téléphone, éteignez toujours l'appareil et déconnectez-le du chargeur ou de tout autre appareil. Rangez toujours l'appareil avec la coque fixée. N'utilisez jamais un téléphone sans coque.
- Votre téléphone doit être allumé pour accéder aux jeux, mélodies, agenda, calculatrice, WAP, infrarouge et toutes fonctions similaires. Ne mettez pas votre téléphone en marche lorsque l'utilisation d'un téléphone mobile est interdite ou lorsqu'il pourrait provoquer une interférence ou un risque.

- Certains composants du téléphone sont magnétiques. Certains métaux peuvent être attirés vers le téléphone. Gardez toujours le téléphone dans son support, car des matériaux métalliques pourraient être attirés par l'écouteur. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports d'enregistrement magnétique près du téléphone, car certaines informations stockées pourraient être effacées.
- Eteignez toujours votre téléphone, quel que soit le lieu où il est demandé de le faire.

14 entretien du téléphone et de la batterie

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour l'utilisation avec ce modèle particulier de téléphone. L'utilisation d'accessoires différents peut provoquer l'annulation de la garantie applicable à l'appareil et peut s'avérer dangereuse.

- Ne chargez pas la batterie lorsque l'une ou l'autre des coques de votre téléphone est enlevée.
- Gardez le téléphone, ainsi que tous ses composants et accessoires, hors de portée des enfants.
- Votre téléphone ne résiste pas à l'eau. Gardez-

le dans un endroit sec. La pluie, l'humidité et tous les liquides peuvent contenir des matériaux provoquant la corrosion des circuits électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits poussiéreux ou sales. Certains composants pourraient être endommagés.
- Votre téléphone fonctionne avec une batterie rechargeable. La batterie atteint sa performance optimale après deux ou trois cycles charge-décharge.
- La batterie peut être chargée-déchargée des centaines de fois, mais va tout de même finir par s'épuiser. Lorsque le temps d'autonomie (communication et veille) est notablement plus court que la normale, il est temps d'acheter une nouvelle batterie.
- Des températures extrêmes peuvent affecter la charge de la batterie. Attendez qu'elle se soit refroidie ou réchauffée.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.
- Débranchez toujours le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas les batteries sur le chargeur plus d'une semaine, car une surcharge diminue leur durée de vie. Une batterie chargée mais non utilisée va se décharger d'elle-même avec le temps.

- N'appliquez pas de peinture sur votre téléphone car cela peut boucher certaines parties mobiles et empêcher son bon fonctionnement.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie avec l'appareil ou un modèle approuvé d'antenne de remplacement. Une antenne non approuvée, des modifications ou des ajouts peuvent endommager le téléphone, et entraînent la violation des règles relatives à l'utilisation des téléphones mobiles.
- Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.
- Réservez la batterie de votre téléphone uniquement pour son usage prévu et n'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagés.
- Évitez absolument les court-circuits qui peuvent endommager la batterie ou tout appareil connecté.
Un court-circuit peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, agrafe, stylo) provoque une connexion directe entre les pôles + et - de la batterie. Prenez les précautions d'usage lorsque vous gardez une pile de rechange dans un sac ou une poche.
- Les batteries doivent être recyclées ou éliminées conformément aux règlements en

vigueur dans votre région. Ne les jetez jamais avec les déchets ménagers ni dans un feu.

- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, y compris le chargeur, prenez-le par la prise et non par le cordon.
- Pour bénéficier d'une bonne autonomie, déchargez de temps en temps une batterie NiMH en laissant votre téléphone allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même.
- N'essayez pas d'ouvrir le couvercle de votre téléphone ou sa batterie. Toute manipulation erronée peut l'endommager.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas votre téléphone. Une manipulation trop brusque peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques, des solvants ou des détergents concentrés pour le nettoyer. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement humidifié avec du savon doux dilué.
- Ne le conservez pas au chaud. Des températures élevées diminuent la durée de vie des composants électroniques, endommagent les batteries et peuvent faire fondre certains plastiques.

- Ne le conservez pas au froid. Lorsque le téléphone se réchauffe à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.

Tous les conseils énumérés ci-dessus s'appliquent aussi bien à votre téléphone qu'à la batterie, au chargeur ou tout autre accessoire. Si l'un ou l'autre ne fonctionne pas correctement, appelez notre Service Clients Orange*.

* voir au dos du guide

données relatives au débit d'absorption spécifique

Ce modèle de téléphone répond aux normes internationales de protection à l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie électromagnétique provenant des radiofréquences (RF). Ces limites sont définies par des directives générales qui précisent les niveaux autorisés d'énergie RF pour l'ensemble de la population. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants sur la base d'évaluations régulières et méticuleuses d'études scientifiques. Les directives prévoient une importante marge de sécurité destinée à garantir la protection de chacun, quel que soit son âge et son état de santé.

La norme d'exposition concernant les téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. Selon les directives applicables au modèle de votre téléphone, la valeur limite du DAS est de 2,0 W/kg*. Les tests de DAS ont été menés

conformément aux procédures définies par le CENELEC ** en plaçant le téléphone dans des positions d'utilisation standard et en émettant à la puissance homologuée maximale de l'appareil dans toutes les bandes de fréquence testées. Bien que l'évaluation du DAS s'effectue à la puissance homologuée maximale de l'appareil, la valeur réelle du DAS du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieure à sa valeur maximale.

En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin de n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. De manière générale, plus vous êtes proche d'une station de base et plus la puissance de sortie du téléphone est faible.

Avant qu'un modèle de téléphone puisse être commercialisé, il doit être testé pour vérifier sa conformité aux directives. Les tests sont réalisés dans des positions et à des emplacements (par exemple, avec le téléphone placé sur l'oreille ou sur le corps) qui respectent une méthodologie uniforme de tests élaborée par un organisme de normalisation spécialisé. La plus haute valeur du DAS atteinte par ce modèle de téléphone en utilisation à l'oreille est de : 0.297W/kg.

Bien qu'il puisse apparaître des différences entre

les niveaux de DAS selon les téléphones et les positions, toutes les valeurs respectent les exigences gouvernementales en matière de protection contre les radiations. Veuillez noter que les modifications apportées à ce modèle de téléphone sont susceptibles d'entraîner des variations de la valeur du DAS pour les produits ultérieurs ; dans tous les cas, les appareils sont conçus pour demeurer conformes aux directives.

* La valeur limite du DAS recommandée par les directives internationales (CIPRNI) pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur 10 grammes de tissus. La valeur limite intègre une importante marge de sécurité afin d'apporter une protection supplémentaire au public et de tenir compte des éventuelles variations de mesure.

** Le CENELEC est un organisme de normalisation de l'Union européenne.

déclaration de conformité aux exigences essentielles

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

index

a

ActiveSync®	
utilisation	128
erreurs	132
configuration	129
Album multimédia	15, 27, 29, 70, 94
Allumer votre téléphone	11
Appareil photo	
prendre une photo	15, 70, 94
Appels	
répondre	10, 18
interdire	91
effectuer	17
Appels reçus	124
Avertissements sonores	110

b

Bluetooth™	14, 45-47
Boîte de réception	32, 44, 53-57, 91-93, 84

c

Cartes de contacts	66-67
Changer votre écran d'accueil	14, 111
Client Orange Business Solutions	52, 62
Code PIN	44, 75
Codes de sécurité	136
Contacts	
ajouter un numéro	19

éditer	66-72
effacer	66, 72
rechercher	66, 72
Consommation (voir suivi conso)	
Copier contacts	67

d

Date	88,112
Démarrer	14
changer votre menu	15

e

Ecran d'accueil	14, 111
Effacer des programmes	114
E-mail	
créer votre compte	35
configurer	30
personnaliser votre boîte de réception	84-85
supprimer	86
boîte de réception	84-85
convocations à des réunions	82
pièces jointes	83
messages entiers	83
sauvegarder	87
envoi	33
ActiveSync® pour envoyer un e-mail	33
Energie	113

g

Gallery	40
---------	----

i

Infrarouge	47, 102, 121
Internet	102
Internet Explorer	15, 114, 134

j

Journal des appels	14
--------------------	----

m

Mains libres	141
Mémoire	
répertoire	17, 80
libérer de la mémoire	123
Menus	15
Menu Démarrer	14
Messagerie vocale	
Renvoi de la messagerie vocale	23
Code PIN de messagerie vocale	75
Paramétrer	42
Photos	28
message d'accueil	74
de l'étranger	76
Mises à jour	15-16
Mode Avion	110
Modem	16, 102
MSN Messenger®	89

n

Notes vocal	122
Numérotation	108, 137, 143
Numérotation rapide	69-71

o

Orange World	39
--------------	----

p

Paramètres	
appareil photo	94
horloge	94
écran	111
régionaux	114
Paramètres sonores	109
Personnaliser	88, 108
Photo	
ajouter	97
appeler	15
prendre	27
envoyer	95
joindre	97
MMS	94
Pièces jointes	83
Pocket Internet Explorer®	59

index

r

Répertoire (voir contacts)	
Répondre à un appel	10, 52
Restaurer	35

S

Sauvegarder	35-38
Sauvegarder contacts	69
SAV	62-63
Saisir du texte	25, 79-81
Sécurité	136
SMS	
envoyer	78
écrire	15
lire	81
Sonneries	40, 109, 116
Sons	109
Suivi conso	23, 43
Supprimer des programmes	114
Symboles	103
Synchronisation	44, 128

t

Téléchargement	114, 115, 134
Texte	
standard	79
intuitif	80
saisir	79-81
envoyer	79
numérique	81
Tonalités	116
Touches	10, 110

V

Vidéo	15, 16, 29, 30
Volume	11, 112

W

Wirefree	129
----------	-----

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features two vertical columns of horizontal dotted lines, designed for handwriting practice. The left column contains 20 rows of dots, and the right column also contains 20 rows of dots. There are no margins, text, or other markings on the page.[illegible]

Un conseil ? Une question ?

Contactez votre service clients Orange :

- Si vous êtes client d'un forfait Orange au

700 depuis votre mobile (appel compris dans le forfait) OU au
0 825 005 700 (0,15€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)

- Si vous êtes client mobicarte au

722 depuis votre mobile (0,37€/min) OU au
0 892 701 722 (0,34€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)

- Si vous êtes client entreprises, Orange Assistance au

706 depuis votre mobile (appel compris dans le forfait) OU au
0825 000 706 (0,15€/min à partir du réseau fixe de France Télécom)

Sur Internet www.orange.fr rubrique Orange et vous

Par minitel 3615 orange 0,06€/min

Pour connaître la tarification de l'ensemble des services, consultez la fiche tarifaire en vigueur ou contactez votre service clients.
Les informations figurant dans ce guide d'utilisation sont correctes au moment de la mise sous presse mais Orange se réserve le droit d'y apporter des changements ultérieurs et les services peuvent être modifiés, complétés ou supprimés.

Orange France, SA au capital de 2 096 517 960 € - RCS Nanterre 428 706 087 - Juillet 2004 - Créé par Clear® the explanation agency

