

Aleor 300

Aleor 300

Aleor 300 Packs multicombinés

Aleor 300 Multihandset packs



**Charger le(s) combiné(s) pendant
24 heures avant utilisation.**

**Charge handset(s) for 24 hours
before use.**





**This equipment is not designed for making emergency
telephone calls when the power fails**

PHILIPS

INSTALLATION

INSTALLING

Aleor
300

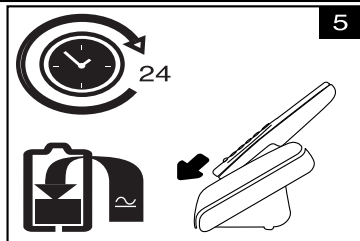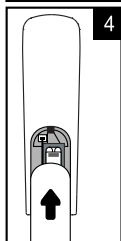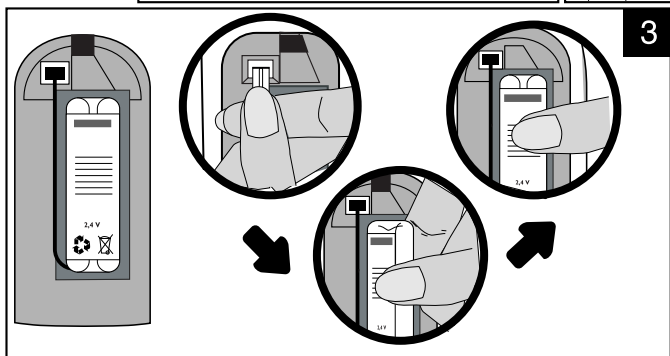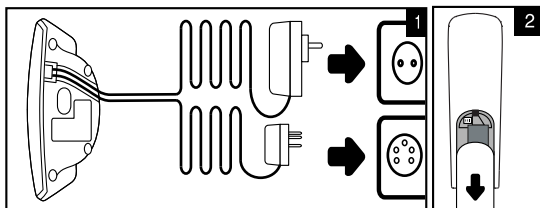

◆ **Sécurité** : Cet équipement n'a pas été conçu pour passer des appels d'urgence en cas de panne d'alimentation secteur. Vous devez donc disposer d'une alternative dans ce cas.

◆ **Raccordement électrique** : Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

◆ **ATTENTION !** L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité Tension dangereuse tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être mis complètement hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

◆ **Connexion du téléphone** : La tension du réseau est classée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), comme définie dans la norme EN 60-950. En cas de panne secteur, les réglages date et heure, ainsi que l'appel en cours, sont perdus.

◆ **Précautions d'utilisation** : Ne pas mettre le combiné au contact de liquides. Ne pas ouvrir le combiné ni la base. Vous risquez de vous exposer à des tensions élevées. Toujours contacter le service après-vente pour des réparations. Eviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs.

◆ **Protection de l'environnement** : Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

● **Vous pouvez utiliser directement votre téléphone après l'avoir chargé pendant 24 heures.**

● **Si vous devez changer votre pack batteries, n'utiliser qu'un pack batteries rechargeable du type NiMH AAA 600 x 2.**

Aleor 300 packs multicombinés

Les informations contenues dans ce manuel sont aussi valables pour les packs Aleor 300 multicombinés.

Philips a marqué de symboles standards les batteries et l'emballage. Ces symboles sont conçus pour promouvoir leur recyclage.




Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet.



Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage.



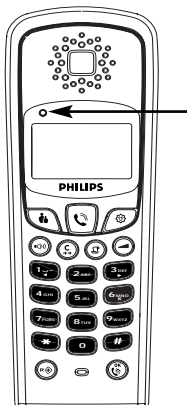






Combiné Aleor 300

















Voyant
lumineux de la
Boîte vocale


Aleor 300

Clavier

- | | | |
|--|---|-----|
|  | Prise de ligne | p 5 |
|  |  Répertoires | p 6 |
|  | Journal des appels | p 6 |
|  | Bis et Correction | p 5 |
|  | Validation et Interphonie | p 8 |
|  | Haut-parleur | p 5 |
|  | Touche de programmation et de rappel | p 9 |
|  | Volume | p 5 |

Icones écran

	Réglage des sonneries du combiné	p 9	
	Associer / désouscrire un combiné à la base	p 10	
	Réglages techniques	p 10	
	Etat de charge des batteries :  en charge -  chargée -  faible	p 4	
	Journal des appels / Boîte vocale	p 6	
	Haut-parleur	p 5	
	Répertoire Amis	p 6	
	Appel en cours	-  Appel interne	p 8
	Répertoire famille	p 6	
	Liaison base / combiné	p 11	

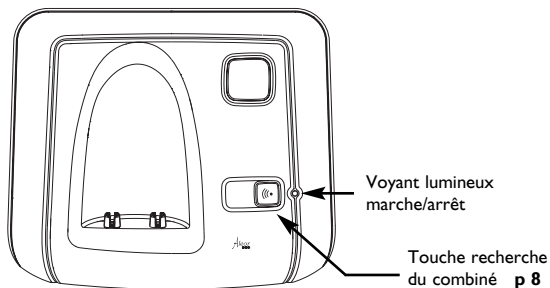

◆ *Installer / Remplacer le pack batteries / Connexion du téléphone*

Attention : Pour installer votre pack batteries et/ou pour connecter votre téléphone, merci de vous référer aux schémas se trouvant en seconde page de couverture.

En vous aidant du schéma d'installation :

- Ouvrez la trappe batterie du combiné en la faisant glisser vers le bas
- Connectez l'extrémité du fil du pack batteries dans le connecteur à l'intérieur du combiné
- Placez le pack batteries avec l'étiquette face à vous et le fil le long du pack.
- Refermez la trappe batterie du combiné

◆ *Charger / Recharger le téléphone* (Voir Etat de charge des batteries en page 3.)

Pour une première utilisation ou après l'installation de batteries neuves, chargez les batteries avec le combiné pendant **24 heures au moins**. L'autonomie maximale est atteinte après 3 cycles complets de charge/décharge. Vous devez charger les batteries si vous entendez un bip provenant de l'écouteur.

Téléphoner

◆ Répondre à un appel / Raccrocher


 → Répondez à l'appel.

Pour mettre fin à la conversation, appuyez de nouveau sur la touche ou reposez le combiné sur la base.

◆ Appeler directement

 → Composez le numéro.

◆ Pré-numéroter avant d'appeler


Composez le numéro → 


◆ Appeler à partir d'un répertoire

 or  →  ou  → 
pour se déplacer dans la liste

◆ Régler le volume (écouteur ou haut-parleur)



 clignote sur un appel entrant.

Pour corriger le numéro utilisez .

Utiliser le haut-parleur sur le combiné

◆ Activer / Désactiver le haut-parleur

 →  / 

Attention : L'activation du haut-parleur peut générer des niveaux très forts dans l'écouteur. Veillez à en éloigner votre oreille.

3 niveaux sonores sont disponibles pour l'écouteur et le haut-parleur.

Utiliser la liste Bis et la touche correction

◆ Accéder / Sortir de la liste Bis

 →  ou  / 
pour se déplacer dans la liste pour sortir

◆ Appeler un des numéros de la liste Bis

 →  ou  → 
pour se déplacer dans la liste

◆ Effacer un des numéros de la liste Bis

 →  ou  →  efface la fiche sélectionnée
pour se déplacer dans la liste

La liste des Bis contient les 5 derniers numéros appelés : du plus récent au plus ancien.

◆ Enregistrer un des numéros de la liste Bis dans un des répertoires



◆ Correction d'un numéro

corrige :

- un numéro pendant sa préparation,
- un chiffre ou une lettre durant la programmation des répertoires.

Un appui long sur annule toute procédure en cours.



Créer et modifier vos répertoires

Votre téléphone a deux répertoires :

Un répertoire "Famille" de 20 fiches (voir fonction VIP p. 9)

Un répertoire "Amis" de 20 fiches (voir fonction VIP p. 9)

◆ Créer une fiche

Chaque fiche contient un nom (max. 10 lettres) et un numéro (max. 16 chiffres).

1. Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur ou .

Note : Pour insérer une pause, faites un appui long sur .

2. Entrer le nom et appuyez sur pour valider.

◆ Modifier une fiche (nom)



◆ Modifier une fiche (numéro)



◆ Effacer une fiche



Vous pouvez aussi créer une fiche à partir de votre liste des Bis ou votre Journal des appels.*

Appuyez sur



ou



pour

accéder ou sortir de vos répertoires.



Utiliser le Journal des appels

Option disponible si vous êtes abonné au service Présentation du Numéro auprès de votre opérateur.

Le Journal des appels conserve les 10 derniers appels externes reçus :

- les appels répondus

* Sous réserve d'abonnement à la Présentation du Numéro auprès de votre opérateur.

- les appels non-répondus
- les notifications de messagerie Boîte Vocale*

* Sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur.

◆ Accéder / Sortir du Journal des appels





◆ Consulter le Journal des appels

Votre écran peut afficher soit :

- le numéro de l'appelant*
- le nom de l'appelant (si enregistré dans le répertoire, ou si envoyé par le réseau)*
- des étoiles en appel non identifié**
- des tirets en cas d'un numéro non reconnu

Le numéro de téléphone, l'heure et la date de l'appel peuvent être affichés

en appuyant sur .

Appuyez sur  pour revenir en mode consultation.


* Disponible si vous avez souscrit au service "Présentation du Numéro" et/ou "Présentation du Nom" auprès de votre opérateur

** Identité de l'appelant masquée.

◆ Appel d'un numéro à partir du Journal des appels





◆ Effacer un numéro du Journal des appels



◆ Enregistrer un numéro du Journal des appels dans un des répertoires



Remarque : Si après avoir consulté tous les messages déposés dans votre Boîte vocale et lu toutes les fiches du Journal des appels, le voyant lumineux du combiné et  restent clignotants, vous pouvez les éteindre en effaçant manuellement la fiche du journal des appels qui correspond au message vocal de votre Boîte vocale.

 et le voyant lumineux du combiné clignotent s'il y a un nouveau message sur la Boîte vocale.

L'affichage de l'heure et de la date dépendent du réseau.



Utiliser l'interphonie

Cette fonction n'est utilisable qu'avec un combiné supplémentaire. L'interphonie vous permet de réaliser des communications internes gratuites et de transférer des appels extérieurs entre deux combinés.

◆ Appel interne



pour appeler tous les combinés en mode veille.





appui long, entrez le numéro du combiné à appeler (1 à 4).

* Si le combiné n'appartient pas à la gamme Aleor 300, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.



Appuyez sur  ou  pour répondre ou rendre la ligne d'un appel interne.

◆ Transfert d'appel rapide

Pendant un appel en cours vous transférez l'appel vers tous les combinés supplémentaires sans attendre qu'un tiers décroche :  → .
Tous les combinés sonnent.

◆ Transfert d'appel vers un combiné spécifique

Pendant un appel en cours vous transférez l'appel vers un des combinés :

Appui long sur  → entrez le numéro du combiné (1 à 4) → 

L'interphonie et le transfert d'appel ne sont possibles qu'avec des combinés* souscrits à la même base.



Pendant le transfert la personne en attente entendra de la musique.

Vous pouvez souscrire 4 combinés à la même base.



Paging

Cette fonction vous permet de localiser le(s) combiné(s).

Appuyez sur  sur la base. Appuyez sur n'importe quelle touche du combiné ou appuyez de nouveau sur  pour arrêter le(s) combiné(s) de sonner, une fois localisé(s).




Tous les combinés souscrits sonnent.






Programmer votre téléphone


Pour entrer en mode programmation appuyez sur .

Les icônes représentant les menus seront affichées sur votre écran :




-  Réglages du volume et de la sonnerie (Mélodies VIP)
-  Souscription d'un combiné
-  Autres réglages

Une fois le menu choisi avec les touches  et , appuyez sur  pour confirmer votre choix.

Utilisez  et



 pour naviguer dans les menus.

Les icônes : Elles clignotent à la sélection du menu et restent affichées une fois le menu sélectionné.


Note : Chaque menu a une ou plusieurs options. Les options s'afficheront l'une après l'autre en appuyant sur . Pour sortir du mode programmation à tout moment, appuyez sur  ou  (appui long).

🎵 Réglages sonneries du combiné ➡ ➡




◆ Volume de la sonnerie (option 1 sur 4 :1/4)

Sélectionnez le volume avec les touches  ou .

Appuyez sur  pour valider votre choix.







◆ Sonnerie du combiné (option 2/4)

Choisissez parmi les 7 différentes sonneries avec les touches  ou . Appuyez sur  pour valider.






◆ Sonnerie (VIP) du répertoire Amis* (option 3/4)

Choisissez parmi les 7 différentes sonneries avec les touches  ou . Appuyez sur  pour valider.




◆ Sonnerie (VIP) du répertoire Famille* (option 4/4)

Choisissez parmi les 7 différentes sonneries avec les touches  ou . Appuyez sur  pour valider.



Une mélodie VIP peut être associée à chaque répertoire. Quand le téléphone sonne, la mélodie VIP vous permet d'identifier le groupe du correspondant.

 clignote une fois le répertoire Amis choisi.


 clignote une fois le répertoire Famille choisi.


* Sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" auprès de votre opérateur.


Souscription/Désouscription d'un combiné

Vous pouvez associer 4 combinés à la base. Un combiné ne peut être associé qu'à 1 seule base.

Pour souscrire un autre combiné, entrez tout d'abord en mode de souscription en **débranchant et rebranchant le bloc d'alimentation de votre base**.



Une fois le menu  sélectionné, entrez le code de souscription* (RC)


indiqué sous la base et appuyez sur  pour confirmer.

Attention : Si vous souhaitez associer un combiné autre qu'un Aleor 300 aux bases Aleor 300, vérifiez que ce combiné répond à la norme GAP sinon il risque de ne pas fonctionner correctement.

◆ Pour désouscrire le combiné que vous utilisez



◆ Pour désouscrire tous les combinés (sauf celui que vous utilisez)




Attention : Une fois désouscrit le combiné n'est plus opérationnel.

*Le code de souscription (RC) est écrit sous la base de votre téléphone.


Réglages techniques




Pour accéder aux réglages techniques :  →  ou  →  → 



pour défiler dans les menus

Appuyez sur  pour sortir de la programmation.



◆ Changer le type de rappel

L'utilisation de certains services dont l'accès se fait avec  (Signal d'Appel, Transfert d'Appel...) dépendra de ce réglage (short/long) selon votre type d'installation (RTPC, PABX).

 ou  pour choisir entre Short ou Long → 

 : Short .
 : Long.

◆ Téléphone, un problème...

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
- Pas de tonalité lors de l'appui sur  .	- Les connexions électriques ou téléphoniques de la base sont incorrectes. - Trop loin de la base - Les batteries sont faibles (l'icone batterie faible est affichée).	- Vérifiez les connexions. (2ème page de couverture). - Rapprochez vous de la base - Chargez les batteries. (2ème page de couverture).
- L'icone  clignote.	- Le combiné n'est pas souscrit. - Le combiné est hors de portée.	- Souscrire le combiné à la base. (p 10) - Rapprochez vous de la base.
- Lorsque le combiné est placé sur la base, aucun bip n'est émis.	- Le combiné est mal positionné sur la base. - Les connecteurs sont encrassés.	- Retirez le combiné de la base, puis remplacez le. - Nettoyez les connecteurs avec un chiffon sec.
- L'icone batterie reste vide après avoir chargé le combiné 24 heures.	Les batteries du combiné sont défectueuses.	Contactez votre revendeur PHILIPS afin d'acheter de nouvelles batteries rechargeables.
- Aucun symbole sur l'écran.	Les batteries sont déchargées.	- Vérifiez que votre produit est bien branché. (2ème page de couverture). - Chargez les batteries.
- Une fiche d'un répertoire n'a pas été mémorisée.	La mémoire du répertoire que vous voulez utiliser est pleine.	Supprimez des fiches pour libérer de la mémoire.
- Mauvaise qualité audio (hachures, silence, écho, etc.).	- Interférence avec un autre appareil électrique situé trop près de la base. - La base est installée dans une pièce dont les murs sont épais. - Vous utilisez le combiné trop loin de la base.	- Installez la base à un autre emplacement. - Installez la base dans une autre pièce. - Rapprochez vous de la base.
- L'affichage du numéro ne fonctionne pas.	Le service n'est pas activé.	Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur.

◆ Déclaration de Conformité :

Nous,
PCE
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Déclarons que le produit *Aleor 300* est en conformité avec l'Annexe III de la Directive 1999/5/EC-R&TTE et dont les exigences essentielles applicables sont les suivantes :

Article 3.1 a : (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
EN 60950 (2000)

Article 3.1 b : (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)


Article 3.2 : (Utilisation efficace de la bande de fréquences)
EN 301 406 (2001)

La présomption de conformité et les exigences essentielles applicables à la Directive 1999/5/EC sont assurées.

Le Mans, le 24/10/2002

Vice President & General Manager DECT & Home Telephony

Le produit ne peut être connecté que sur le réseau téléphonique analogue des pays indiqués sur le dos de la couverture de ce manuel.

Le marquage  atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables conformément à la Directive 1999/5/CE pour la sécurité usagers, les perturbations électromagnétiques et pour les essais radio.

Environment & Safety

- ◆ **Safety information** : This equipment is not designed for making emergency calls when the power fails. An alternative should be made available for access to emergency calls.
- ◆ **Power requirements** : The product requires an electrical supply of 220-240 volts, single phase alternating current, excluding IT installations defined in standard EN 60-950.
- ◆ **WARNING !** The electrical network is classified as dangerous according to criteria in the standard EN 60-950. The only way to power down this product is by unplugging the power supply from the electrical outlet. Ensure the electrical outlet is located close to the apparatus and is always easily accessible.
- ◆ **Telephone connection** : The voltage on the network is classified as TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, as defined in the standard EN 60-950). Following a power cut, date and time settings, as well as the call in progress are lost.
- ◆ **Safety precautions** : Do not allow the handset to come into contact with liquids. Do not open the handset or the base station. This could expose you to high voltages. Do not allow the charging contacts or the battery to come into contact with conductive materials.
- ◆ **Environmental care** : Please remember to observe the local regulations regarding the disposal of your packaging materials, exhausted batteries and old phone and where possible promote their recycling.



● **You can install your product immediately and start using the phone after charging it for 24 hours.**

● **In case you need to change the battery pack, always use a NiMH AAA 600 x 2 rechargeable battery pack .**


*Aleor*₃₀₀ multihandset packs

The information included in this manual is also valid if you have bought an Aleor 300 multihandset pack.

Philips has marked the battery and packaging with standard symbols designed to promote the recycling and appropriate disposal of your eventual waste.





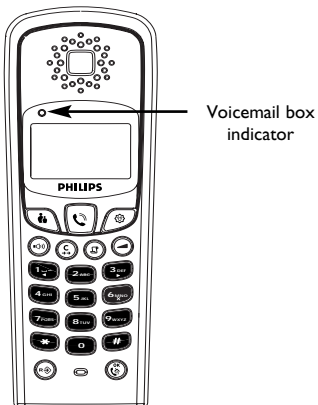



-  Batteries should not be disposed of with general household waste.
-  A financial contribution has been paid to the associated national recovery & recycling system.

Aleor 300 Handset

















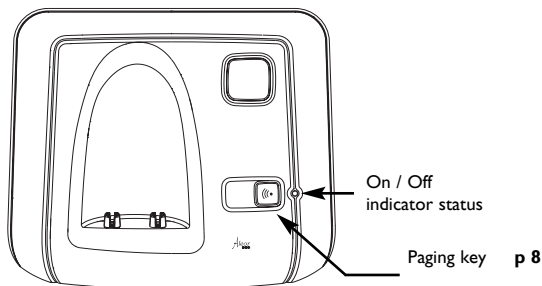
Aleor 300

Keypad

-  Talk key p 5
-  Phonebook keys p 6
-  Call log key p 6
-  Redial list & correction key p 5
-  Validation and intercom key p 8
-  Loudspeaker key p 5
-  Programming and recall type key p 9
-  Volume key p 5

Screen Icons

	Handset ringer settings	p 9	
	Handset registering / unregistering	p 10	
	Technical settings	p 10	
	Battery charge status :  charge in progress -  fully charged -  low	p 4	
	Call log / Voicemail Box	p 6	
	Loudspeaker	p 5	
	Friend phonebook	p 6	
	Call in progress	-  Internal call	p 8
	Family phonebook	p 6	
	Base / Handset link	p 11	



Installing your telephone

◆ *Inserting / Replacing battery / Telephone connection*

Warning : To insert the battery and/or to connect your telephone, please refer to the drawings printed on the inside cover and on the lip inside the box.

With the help of the installation drawings :

- Open the battery door by sliding it down,
- Connect the battery pack to the connector inside the handset,
- Place the battery with sticker face up and wires along the left side of the battery pack,
- Replace the battery door.

◆ *Charging / Recharging the telephone* (See battery status icon on page 3.)

On first use or when inserting a new battery, charge the battery with the handset for **at least 24 hours**. This ensures optimal battery life reached after 3 cycles of charge/uncharge. The battery needs to be charged if you hear a beep when using the telephone.

Using the telephone



Making a call

◆ Answering a call / Hanging up



→ answer the call.

To end the conversation, press the key again or replace the handset on the base station.

◆ Calling directly



→ dial the phone number.

◆ Predialling the number before calling

Dial the phone number →

◆ Calling from a phonebook



to scroll through the list

◆ Adjusting the volume (earpiece or loudspeaker)



Using handsfree on the handset

◆ Activating / Deactivating the loudspeaker



Warning : Handsfree activation could suddenly increase the volume in the earpiece to a very high level. Make sure the handset is not too close to your ear.



flashes on an incoming call.

To correct entries use



.

3 volume levels are available for both the earpiece and the loudspeaker.



Using the Redial list and Correction key

◆ Accessing / exiting the redial list



to scroll through the redial list

to exit

◆ Calling a number from the redial list



to scroll through the redial list


◆ Deleting a number from the redial list



to delete the current entry
to scroll through the redial list

The redial list contains the last 5 numbers called : from the latest to the oldest.

◆ Storing one of the redial list numbers into one of your phonebooks



◆ Number correction

corrects :

- a digit when predialling,
- a digit or a character when entering names in the phonebooks.

A long press on aborts any procedure in progress.

Creating and changing phonebook entries

The telephone has two phonebooks :

A 20-entry family phonebook (see VIP feature p.9)

A 20-entry friends phonebook. (see VIP feature p. 9)

◆ Creating an entry

Each entry contains a name (max. 10 characters) and a number (max. 16 digits).

1. Enter the phone number and press or .

Note : To insert a pause, long press on .

2. Enter the name and press to validate.

◆ Changing an entry (name)



◆ Changing an entry (number)



◆ Deleting an entry



You can also create an entry from the redial list and the call log*.

Press or to access or exit the phonebooks.

Using the call log

This feature is available if you have registered to the caller identification service with your operator.

The call log stores the last 10 external calls received :
- answered calls

* Subject to a subscription with your operator.

- unanswered calls
- Voicemail box service information*

* Subject to a subscription with your operator..

◆ Accessing / exiting the call log





◆ Consulting the call log

The screen can either display :

- the caller's number*
- the caller's name (if known in the phonebook, or if sent by the network)*
- stars if it is an unidentified call**
- dashes if non recognised number

You can display, the phone number, the time and date of the call by

pressing  .

Press  to return to consulting mode.

* Subject to a subscription with your operator for the Caller Line Identification and/or Name Display services.

** Withheld caller identification

◆ Calling a number from the call log





◆ Deleting an entry from the call log




◆ Storing one of the log numbers into your phonebooks



Note : If the handset indicator and the  icon keep on flashing after having consulted all the messages on your Voicemail box and after having read all the call log entries, you can switch them off by deleting the call log entry which corresponds to the Voicemail box message.

 and the handset indicator flash if there is a new message on the Voicemail box.

Time and date depends on the network.

 is displayed if a message has been left on the operator mail box.



Using the intercom

This function can only be used with a multi-handset configuration. It allows you to make free internal calls and transfer external calls from one handset to another.

◆ Internal call





short press to call all the handsets in idle mode.



long press, enter the handset number (1 to 4) to call the selected handset in idle mode.

* If the handset does not belong to the Aleor 300 range, this function may not be available.

Press  or  to answer or hang up the internal call.



◆ Fast call transfer

During a call in progress you can transfer the call without waiting for the other handset to pick up :  → .

All the handsets ring.

◆ Call transfer to a specific handset

During a call in progress you transfer the call to a specific handset :

Long press on  → enter the handset number (1 to 4) → 

Intercom & call transfer is only possible with handsets* registered to the same base station.

During transfer, the person on hold will hear music.

4 handsets can be registered to the same base station.



Paging

This feature allows you to locate the handset(s).

Press  on the base station. Press any key on the handset to stop ringing once relocated or press  again.

All the subscribed handsets ring.

Customising the telephone



Programming the phone

To enter the programming mode press

Icons representing the menus will then be displayed on the screen :

- Volume and melody settings (VIP melodies*)
- Handset registering
- Other settings

Once the menu is selected with and keys, press to enter in the selected menu.

Use and to navigate within the menus.

Icons : flashing to select the menu and steady on once entered in the menu.

English

Note : Each menu has one or several options. The options will appear on the screen one after the other by pressing .


To exit the programming mode at any time press or (long press) .

Handset ringer Settings



◆ Ringer Volume (option 1 out of 4 :1/4)

Scroll through the different volume settings using or keys. Press to validate your choice.




◆ Handset Melody (option 2/4)

Scroll through the 7 different melodies using or keys. Press to validate.



◆ Friends phonebook (VIP) Melody* (option 3/4)

Scroll through the 7 different melodies using or keys. Press to validate.



◆ Family phonebook (VIP) Melody* (option 4/4)

Scroll through the 7 different melodies using or keys. Press to validate.



A VIP melody can be associated to each phonebook. When ringing, the VIP melody helps you identify the caller's group.

is blinking when selecting the friends phonebook melody.


is blinking when selecting the family phonebook melody.

* Subject to a subscription with your operator to the Caller Line Identification service.

📞 Handsets registering / unregistering (📶 ➡ 📶 ➡ 📶)

4 handsets can be registered to the base station. A handset can only be associated with 1 base station.

To register another handset, first enter registration mode **by unplugging and plugging back in the power adapter to the electricity supply.**



Once the 📞 menu is selected, enter the RC* code written under the base and press to confirm.

Warning : If you wish to associate another handset than a Aleor 300 to the Aleor 300 base stations, make sure that these handsets are GAP compliant otherwise it will not operate properly.

◆ To unregister the handset you use

➡ ➡ ➡ enter the RC code* ➡

◆ To unregister all the handsets (except the handset you are using)

➡ ➡ ➡ enter the RC code* ➡

Warning : Once unregistered, the handset is no longer operational.

*RC code (Registration Code) is written under the base.

🔧 Technical settings (country dependent)

To enter the following settings : ➡ or ➡ ➡

To scroll through the menus

Press to exit the programming option.

◆ Changing recall type (flash setting)



The use of some services accessed with (call waiting, call forward...) will depend on the flash setting (Short/Long) according to your installation type (Public, PABX).

or to choose between Short or Long ➡

0000: Short .
000000: Long.

Troubleshooting

◆ Telephone troubleshooting.....

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
- No dialling tone when pressing  .	- The base station is not properly connected to electricity or to the telephone sockets. - Too far from the base station - Battery pack is low (low battery icon is displayed).	- Check the connections.(inside cover). - Move closer to the base - Charge battery pack. (inside cover).
-  icon is blinking.	- The handset is not registered. - The handset is out of range.	- Register the handset to the base station. (p 10) - Move closer to the base station.
- When the handset is placed on the charging unit, no beep is heard.	- The handset is not placed correctly on the base station charging unit. - Charging contacts are dirty.	- Take the handset off the base station and put it back again. - Clean them with a clean and dry cloth.
- Battery icon remains empty although the handset has charged for 24 hours.	Handset battery pack is defective.	Please contact your PHILIPS dealer in order to purchase new rechargeable battery pack.
- No symbol on the display.	Battery pack is uncharged.	Make sure your product is plugged in. (inside cover). Charge battery pack. (inside cover).
- A phonebook entry has not been memorised.	The phonebook you wish to use is full.	Delete some entries to free memory space.
- Bad audio quality (crackles, muted, echo, etc.).	- Interference from nearby electrical appliance. - Base station installed in a room with thick walls. - You are using the handset too far from the base station.	- Try to plug the base station in elsewhere. - Install the base station in a different room. - Move closer to the base station.
- Caller display does not work.	Service not activated.	Check your subscription with your operator.

◆ Declaration of Conformity :

We,
PCE
DECT & Home Telephony
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the product *Aleor 300* is in compliance with ANNEX III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :


Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)
EN 60950 (2000)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (09/2000) & ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (09/2001)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)
EN 301 406 (2001)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 27/03/03 Le Mans



Vice President & General Manager DECT & Home Telephony

The product can only be connected to the analogue telephone network in the countries indicated on the back cover of this manual.

The **CE** marking certifies compliance with technical regulations in accordance with the Directive 1999/5/EC for the safety of the user, electromagnetic perturbations and for radio spectrum.

© 2003
Philips Consumer
Electronics
DECT & Home Telephony
All rights reserved
Printed in France
www.philips.com



F

3111 285 21051

GB