

**SAGEM
D50T**

**SAGEM
D50V**

WITH **06** ANSWERING MACHINE
RÉPONDEUR DIGITAL

DECT
digital

IDENTIFICATION DE L'APPELANT

C-ID
CALLER IDENTIFICATION

SMS

**EASY
TO
USE**



 **SAGEM**

**Livret
d'utilisation**

PRÉLIMINAIRES

Cher client,

Vous venez d'acquérir un téléphone DECT SAGEM et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Ce matériel a été fabriqué avec le plus grand soin, si vous rencontrez des difficultés lors de son utilisation, nous vous recommandons de parcourir ce livret d'utilisation. Vous pouvez également trouver ces informations sur le site :

<http://www.sagem.com/faq>

Pour votre confort et votre sécurité, nous vous engageons à lire attentivement le paragraphe suivant :

Recommandations et consignes de sécurité



Ne pas installer votre téléphone DECT ni dans une pièce humide (salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc..) à moins de 1,50 m d'un point d'eau, ni en extérieur. Votre appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 45°C.



Utilisez exclusivement le bloc secteur fourni, raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique)⁽¹⁾. Votre appareil doit être branché sur une prise de courant secteur située à proximité, elle doit restée aisément accessible.



Cet appareil a été conçu en vue de son raccordement sur le réseau téléphonique public commuté (RTPC). En cas de problème vous devez en premier lieu contacter votre fournisseur. Utilisez uniquement le cordon téléphonique fourni.



Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez uniquement des batteries rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du combiné en respectant la polarité.

Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur la base sans ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.



Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux instructions de recyclage du chapitre de ce livret.



Votre téléphone DECT dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate, de masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil électrique est susceptible de réduire la portée.



Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas, nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.



Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les surtensions électriques.

Cet équipement n'est pas fonctionnel en cas de coupure secteur : pour les appels d'urgence, il est recommandé d'utiliser un autre poste lors des coupures de courant⁽²⁾.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, pour la sécurité et la santé des usagers, pour les perturbations électromagnétiques. En complément, il utilise efficacement le spectre de fréquences attribué aux communications terrestres et spatiales pour éviter les interférences dommageables.

(1) : A l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN60950.

(2) : Dans ce cas, utiliser un poste auto alimenté par la ligne.

TABLE DES MATIÈRES

Votre Téléphone	1	Appeler un numéro figurant dans le	34
Découverte	1	journal des appels émis ou reçus	35
Votre base	1	Consulter le journal des événements	36
Votre combiné	2	Accessoires	36
Raccordement	3	Le réveil	36
Première Utilisation	5	Réglage du réveil	36
Effectuer un Appel	5	Activer ou désactiver le réveil	37
Recevoir un appel	5	Modifier l'heure du réveil	37
En cours d'appel	5	Modifier la sonnerie du réveil	37
Terminer un appel	9	Le timer	38
Entrer un numéro dans le Répertoire	9	Modifier le temps de décompte du timer	38
Envoyer un SMS	10	Modifier la sonnerie du timer	38
Choisir une Sonnerie	11	Afficher ou masquer le temps de	39
Synoptique des Menus	12	décompte du timer	39
Votre Répertoire	14	Les alertes anniversaire	40
Consulter le répertoire	14	Consulter une alerte anniversaire	40
Créer une fiche	15	Ajouter une nouvelle alerte anniversaire	40
Appeler à l'aide du répertoire	16	Modifier une alerte anniversaire	41
Rechercher un correspondant	16	Supprimer une alerte anniversaire	41
Réaliser une recherche rapide	16	Surveillance	42
Réaliser une recherche affinée	17	Sécurité	43
Modifier une fiche	17	Verrouiller / déverrouiller le clavier	43
Effacer une fiche	18	Programmer un numéro d'urgence	43
Envoyer un SMS à partir du répertoire	18	Modifier le code de la base	44
Service SMS - Mini-messages	19	Définir la durée de crédit temps	45
Envoyer un message	19	Définir des préfixes interdits - Restrictions	46
Ecrire le message	19	d'appels	46
Réaliser l'envoi	20	Autoriser la communication à trois	47
Réaliser un envoi +	21	(selon opérateur)	47
Lire un message	22	Réglages	48
Modifier le mode de lecture	23	Modifier la langue	48
Visualiser l'état de la mémoire	24	Programmer une touche	48
Vider une boîte SMS	25	Modifier la date et l'heure	49
Réglages SMS	26	Raccrocher ou décrocher	50
Modifier le numéro de centre SMS	26	automatiquement	50
Modifier le numéro de terminal	26	Activer / désactiver le mode silence	50
Modifier la période de validité (selon opérateur)	27	Modifier la sonnerie	51
Modifier la Notification (selon opérateur)	28	Activer ou désactiver les bips	51
Boîtes personnelles (selon opérateur)	29	Numéro de Messagerie	52
Sous-adresse	29	Réglages avancés /	53
Créer une boîte personnelle	30	Gestion du combiné	53
Consulter un message destiné à une	31	Réinitialiser le combiné	53
boîte personnelle	31	Inscrire un nouveau combiné sur une base	53
Modifier ou supprimer une boîte	31	Modifier la priorité de la base	55
personnelle	31	Réglages avancés /	56
Journal	33	Gestion de la base	56
Consulter le journal des appels reçus	33	Renommer la base	56
ou émis	33	Supprimer l'inscription d'un combiné	56
Appeler le dernier numéro composé (BIS)	34	Mettre en mode appairage la base	57
		à partir d'un combiné	57

TABLE DES MATIÈRES

Réinitialiser la base	58
Réglages avancés /	
Gestion de la ligne	59
<i>Modifier le type réseau</i>	59
<i>Modifier le type de numérotation</i>	59
<i>Modifier la durée de flash (touche R)</i>	60
<i>Définir un préfixe PABX</i>	61
Répondeur (selon modèle)	63
Mise en route / arrêt du répondeur	63
Modifier l'annonce	64
<i>Enregistrer une annonce personnelle</i>	64
<i>Utiliser une annonce anonyme</i>	
<i>pré-enregistrée</i>	65
<i>Effacer toutes vos annonces</i>	
<i>personnelles</i>	65
Ecouter les messages	66
<i>Ecoute des messages à partir de</i>	
<i>la base :</i>	66
<i>Ecoute des messages à partir</i>	
<i>du combiné</i>	66
<i>Interrogation à distance</i>	67
Effacer tous les anciens messages	68
Enregistrer un mémo	68
Réglages répondeur	70
Activer ou désactiver le filtrage d'appel	70
Modifier le code d'interrogation à distance	70
Définir la durée du message	71
Accès privilégié	72
Mode enregistrement	73
Nombre de sonneries	73
Environnement	75
Annexe	76
Entretien	76
Incidents	76
Caractéristiques	77
Garantie	78

VOTRE TÉLÉPHONE

Découverte

Placez le coffret devant vous, ouvrez l'emballage et vérifiez que les éléments suivants s'y trouvent :


- une base,
- un combiné,
- une trappe batterie,
- un bloc secteur équipé,
- un cordon de raccordement au réseau téléphonique,
- trois batteries rechargeables,
- ce livret utilisateur.

Dans le cas où vous avez acheté un pack DUO, vous trouverez en supplément :

- un deuxième combiné,
- un chargeur de bureau équipé de son bloc d'alimentation,
- une trappe batterie,
- trois batteries rechargeables.

Votre base

De forme prismatique, elle s'intégrera facilement dans votre environnement familial ou professionnel.

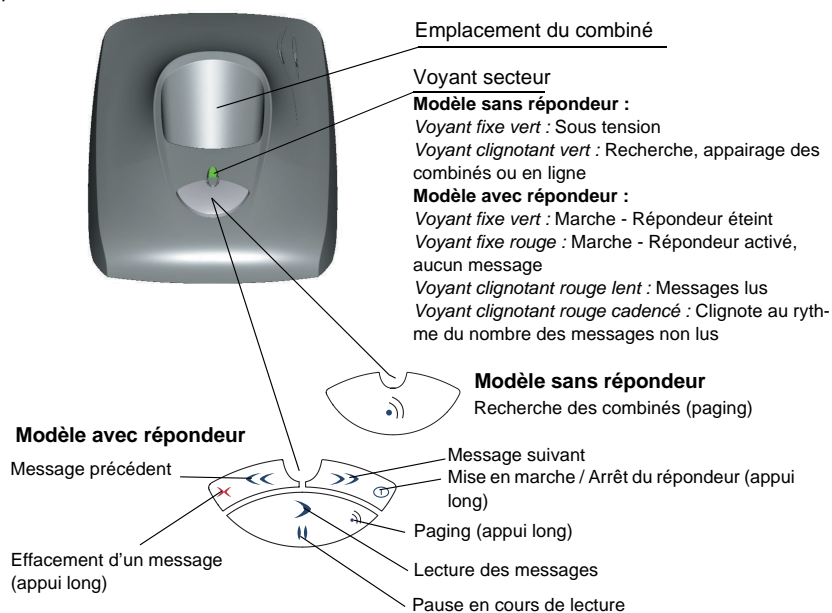


VOTRE TÉLÉPHONE

Votre combiné

De conception ergonomique, vous apprécierez son maintien et sa qualité lors de vos conversations avec vos correspondants.




Le navigateur, élément de sélection rapide

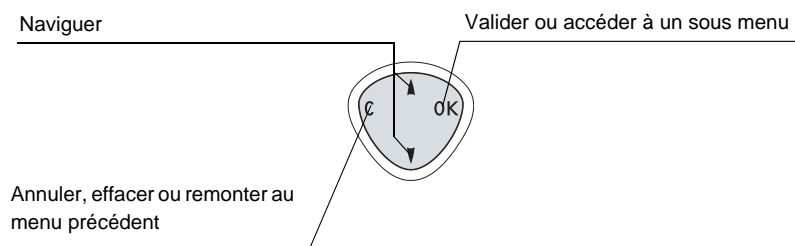

VOTRE TÉLÉPHONE

L'écran interface visuelle de votre combiné

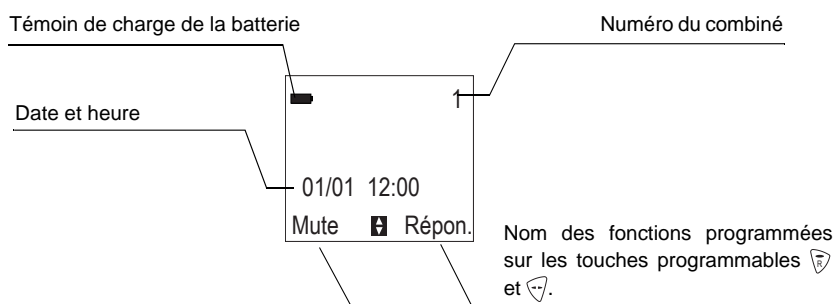

Raccordement



Avant d'effectuer les connexions, veuillez consulter les consignes de sécurité placées au début du présent livret d'utilisation.


Raccorder la base

Posez la base à son emplacement final. Sur la face arrière de la base encliquez la prise téléphonique dans son logement (comme indiqué sur l'illustration) et reliez l'autre extrémité du cordon à la prise téléphonique murale.

Raccordez la fiche secteur sur l'arrière de la base et l'autre extrémité du cordon à la prise secteur.

Le voyant de présence secteur situé sur la base est allumé vert. Posez la base à son emplacement final.

Prise téléphonique Prise secteur

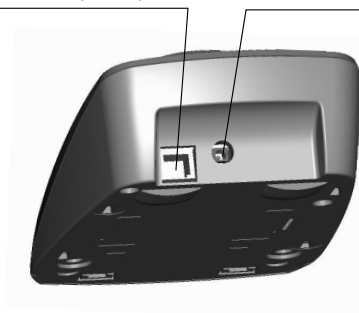


VOTRE TÉLÉPHONE

Mise en service du combiné

Insérez les batteries une à une en respectant la polarité de celles-ci. Remplacez la trappe sur le combiné en poussant vers le haut jusqu'à sa complète fermeture.

Retirez le film de protection de l'écran, placez le combiné sur la base pour effectuer une charge complète des batteries.

L'icône de charge est activée sur l'écran, elle vous signale l'état de la charge. Quand l'icône est devenue noire, vos batteries sont chargées.

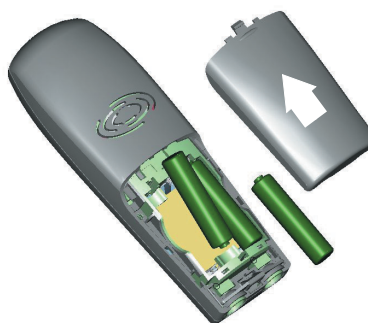


Utilisez uniquement les batteries rechargeables homologuées. A la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le combiné sur la base pendant au moins 12 heures. Pendant la charge les batteries peuvent s'échauffer, cet état est tout à fait normal et sans danger.

Changement des batteries

Vous devez équiper le combiné de ces batteries rechargeables. Procédez comme suit :

Prenez le combiné et retournez le pour rendre la trappe des batteries accessible.

Placez un objet pointu (stylo bille, trombone...) à la perpendiculaire du combiné dans l'orifice repéré 1 sur l'illustration ci-contre et réalisez un mouvement vers le haut, la trappe des batteries s'ouvre, glissez la vers le bas (repère 2) et procédez comme indiqué au paragraphe précédent.

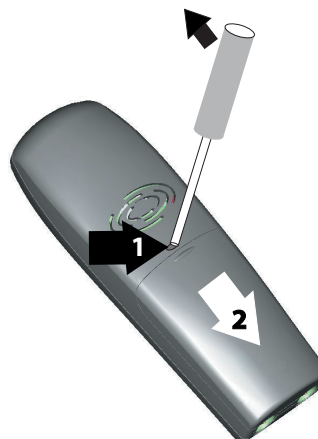



PREMIÈRE UTILISATION

PREMIÈRE UTILISATION


Effectuer un Appel

0033771234
Enreg. ■ Appel

Composez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier. En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur  pour effacer le chiffre erroné. Appuyez sur la touche verte  de votre combiné pour appeler.

Vous pouvez également effectuer un appel de la façon suivante :








- Appuyez sur la touche verte  pour prendre la ligne.
- Composez le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel

APPEL INCONNU

Lors de la réception d'un appel, votre téléphone sonne. Si vous êtes abonné au service «Présentation du numéro» et que votre correspondant n'est pas en mode anonyme, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Dans le cas contraire l'écran affiche «Appel inconnu».


Décrochez en appuyant sur la touche verte  ou . Refusez l'appel en appuyant sur la touche rouge  ou .

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

En cours d'appel



Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les services qu'il met à votre disposition (présentation du numéro, SMS, etc...) il vous communiquera ses conditions tarifaires.

Pendant la communication, vous avez accès à plusieurs options en appuyant sur **Menu** .


Choisissez parmi la liste ci-après l'option désirée :


- **MAIN LIBRE** : activation du haut parleur du combiné.
- **HP BASE** : activation du haut parleur de la base (modèle avec répondeur).
- **TRANSFERT** : transfert de l'appel vers un autre combiné.



PREMIÈRE UTILISATION



- **SECOND APPEL :** émission d'un autre appel.
- **REPERTOIRE :** accéder au répertoire.
- **JOURNAL :** accéder au journal.
- **SECRET :** couper le microphone de votre combiné.
- **ENREGISTREMENT :** enregistrer la conversation avec votre correspondant (modèle avec répondeur).

Mains libres

En cours de conversation avec un votre correspondant, vous pouvez activer les hauts parleurs du combiné ou de la base (selon modèle), appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez **MAIN LIBRE** ou **HP BASE** (modèle avec répondeur) en fonction de votre choix et appuyez sur **Activ.** .




 En appuyant sur la touche verte  en cours de communication vous activez directement le mode mains libres du combiné, en appuyant de nouveau sur cette même touche vous désactivez le mode mains libres.




Le message **MAIN LIBRE ACTIVE** apparaît sur l'écran. A l'aide des flèches  ou , augmentez ou diminuez le volume sonore.


Transfert

Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux combinés inscrits sur la même base. En cours de communication, vous pouvez transférer l'appel en cours vers un autre combiné.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez à l'aide des flèches  ou  **TRANSFERT** et appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez à l'aide des flèches  ou  le combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel et appuyez sur **Appel** .

Le combiné appelé sonne. Au décroché du combiné transférez l'appel en appuyant sur la touche rouge .

0033771234
-R-  Menu

► MAIN LIBRE
Menu  Activ.


MAIN LIBRE
ACTIVE


0033771234
-R-  Menu


► TRANSFERT
Retour  Valid

► COMBINE2
Retour  Appel

PREMIÈRE UTILISATION

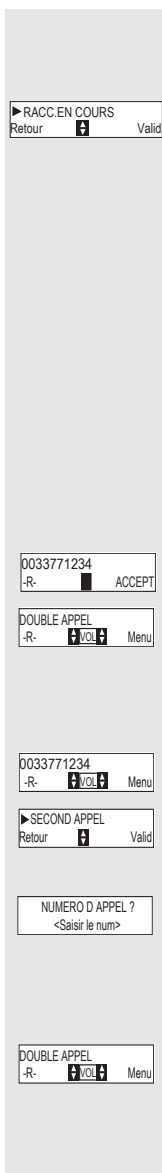

Pour reprendre l'appel avant le décroché du combiné appelé, appuyez sur **Menu** .


Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **RACC. EN COURS** et appuyez sur **Valid** .

En cours de communication

En cours de communication vous pouvez recevoir un second appel entrant ou appeler un second correspondant. Vous pouvez alors basculer d'un correspondant à l'autre, ou réaliser une conférence à 3 (selon votre opérateur et l'option souscrite).


Réception d'un second appel alors que vous êtes déjà en ligne


En cours de communication, un bip sonore est émis par votre opérateur pour vous informer qu'un second appel est en attente. Un écran affiche les coordonnées de ce second correspondant en attente.




Appuyez sur **ACCEPT**  pour prendre ce nouvel appel.

Votre premier correspondant bascule en attente et vous pouvez dialoguer avec le second correspondant.

Emission second appel alors que vous êtes déjà en ligne

En cours de communication, appuyez sur **Menu** .


Sélectionnez **SECONDE APPEL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur  puis appuyez sur **Valid**  ou composez le numéro à l'aide du clavier puis appuyez sur **Appel** .


Apparaît à l'écran **DOUBLE APPEL** pour vous signaler que le second appel est en cours.


PREMIÈRE UTILISATION

Pour basculer d'un appel à l'autre

Vous pouvez passer de l'appel 1 à l'appel 2 et inversement, en appuyant sur la touche .


Pour arrêter un appel et continuer l'autre

Appuyez sur  pour basculer sur l'appel à terminer. L'écran affiche EN LI-GNE : APP1 ou APP2.


Appuyez sur la touche rouge .


L'appel en cours est alors terminé définitivement, et vous reprenez en li-gne le second appel.

Pour faire une conférence à 3 (les 2 appels et vous)


Appuyer sur **CONF** .

Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps.



Pour terminer la conférence à 3, appuyez sur **FIN** .

La gestion des doubles appels peut également se faire à l'aide de la tou-che R .

- Accepter un second appel entrant :  + .

- Réaliser un second appel en cours de communication :  + numéro de votre correspondant.

- Basculer d'un appel à l'autre :  + .

- Arrêter un appel et basculer vers l'appel en attente :  + .

- Faire une conférence à 3 :  + .

Accéder au répertoire ou au journal

En cours de communication, vous pouvez consulter votre répertoire pour rechercher un numéro de téléphone, un nom contenu dans une fiche ou des informations sur les appels mémorisés dans le journal.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** .

CONFERENCE A 3
FIN 

0033771234
-R-  Menu

PREMIÈRE UTILISATION

► REPertoire
Retour Valid

0033771234
-R- Menu

► ENREGISTREMENT
Retour Valid

ENREGISTREMENT
Retour Début

ENREG. EN COURS
Anul FIN

0033771234
Enreg. Appel

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **REPertoire** ou **JOURNAL** en fonction de la recherche que vous souhaitez exécuter et appuyez sur **Valid** .

Revenez dans le menu de communication à l'aide de la touche **Retour** .

Enregistrer une conversation (modèle avec répondeur)

En cours de communication, vous pouvez enregistrer la conversation avec votre correspondant.



Nous vous recommandons de prévenir votre correspondant que vous allez enregistrer la conversation.

En cours de communication, appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez à l'aide des flèches ▲ ou ▼ **ENREGISTREMENT** et appuyez sur **Valid** .

Appuyez sur **Début** pour commencer l'enregistrement.

Le message **ENREG. EN COURS** apparaît sur l'écran.

- Mettez fin à l'enregistrement en appuyant sur la touche **Fin** .

Vous revenez dans le menu de communication.

Terminer un appel

En fin de conversation avec votre correspondant, appuyez sur la touche rouge .

Entrer un numéro dans le Répertoire

Composez le numéro du correspondant que vous souhaitez entrer dans le répertoire.

En cas d'erreur de saisie du numéro, appuyez sur la touche **C** pour effacer le chiffre erroné.

Appuyez sur **Enreg.** .

PREMIÈRE UTILISATION

NOUVEAU NOM?
<Saisir le nom>

0033771234
Retour Valid

► DOMICILE
Retour Valid

► REDIGER SMS
Retour Valid

SAISIR TEXTE
Quitter Option

► ENVOYER
Retour Valid

L'écran de saisie du nom apparaît.

A l'aide des touches du clavier entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches du clavier.

Exemple «Durand» : .

Une fois le nom saisi, appuyez sur **Valid** .

Un écran affichant le numéro apparaît, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez le type du numéro entré, à l'aide des flèches ▲ ou ▼, le type est associé à une icône, qui apparaîtra devant le nom dans la liste du répertoire.

Les icônes sont les suivantes :



: téléphone de domicile



: téléphone GSM



: téléphone de bureau



: numéro de FAX

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valid** .

Votre fiche est créée et elle figure maintenant dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône associée.



Les différentes fonctionnalités de votre répertoire sont décrites dans le menu **Votre Répertoire**, page 14.

Envoyer un SMS


Vous devez au préalable souscrire auprès de votre opérateur un abonnement vous permettant l'envoi de SMS.

Appuyez sur la touche **SMS** , un écran apparaît avec **REDIGER SMS**, appuyez sur **Valid** .

Saisissez le texte de votre SMS à l'aide du clavier. Appuyez sur **Option** .

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de **ENVOYER**, appuyez sur **Valid** .

PREMIÈRE UTILISATION

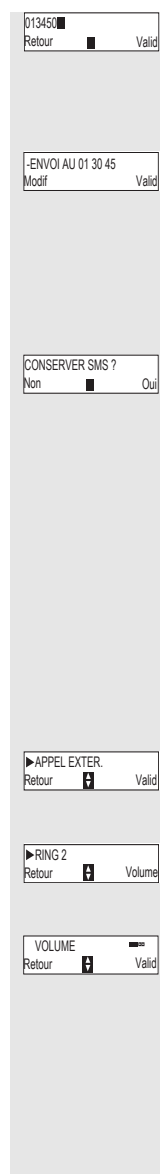

Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant sur puis appuyez sur **Valid** ou composez le numéro à l'aide du clavier.

Appuyez sur **Valid** .

Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le type d'envoi et le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes, appuyez sur **Valid** . Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi ou le texte de votre message, appuyez sur **Modif** . Un écran vous permet alors de choisir ce que vous voulez modifier. En fin de correction, appuyez sur **Valid** .

En fin d'envoi de votre message, vous avez la possibilité de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans la boîte **SMS envoyés**.

Appuyez sur **Oui** pour sauvegarder une copie du message.

Choisir une Sonnerie

Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **SONNERIE** avec les touches ou , appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez **APPEL EXTER.** avec les touches ou , appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ou puis Appuyez sur **Volume** .

Régler le volume de la sonnerie avec les touches ou , appuyez sur **Valid** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

SYNOPTIQUE DES MENUS

Vous pouvez naviguer dans les menus en utilisant le navigateur .

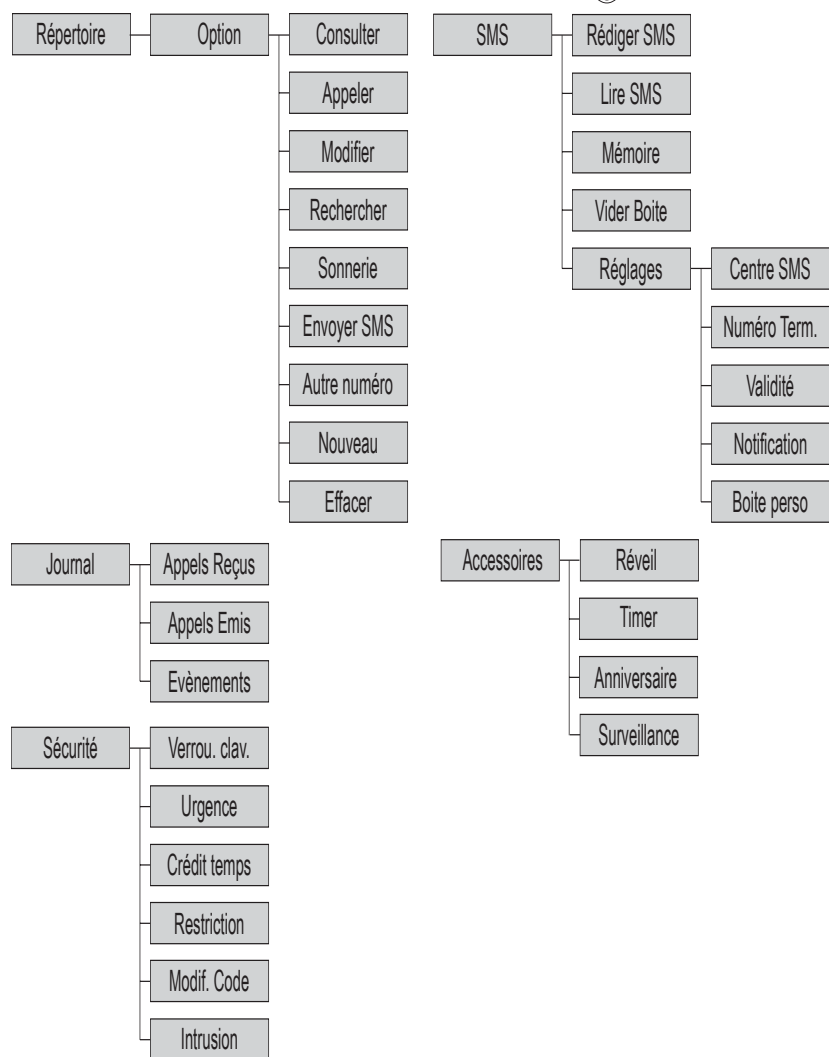

SYNOPTIQUE DES MENUS

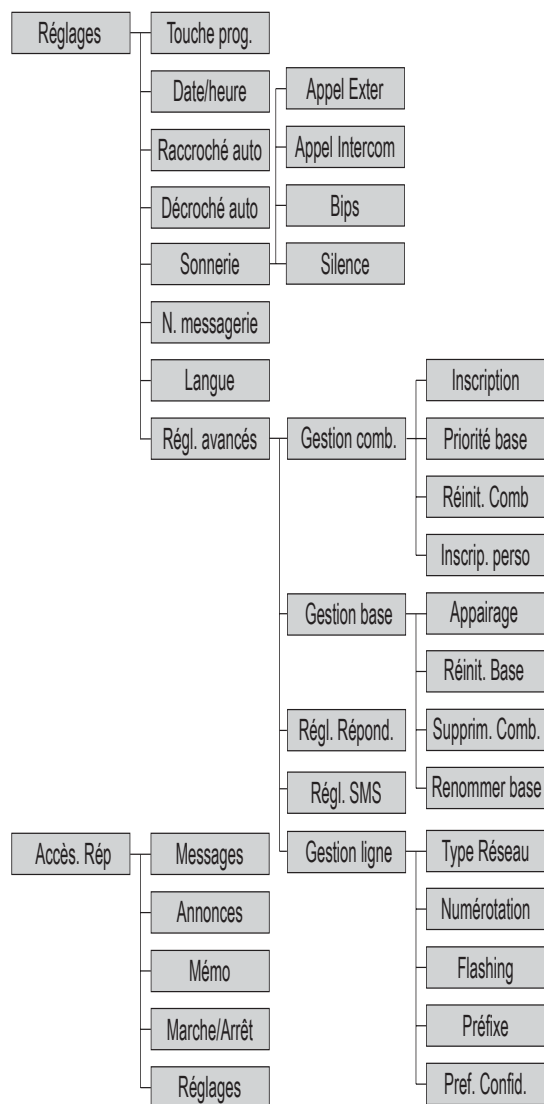

VOTRE RÉPERTOIRE








VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez enregistrer 40 fiches dans votre répertoire téléphonique. Chaque fiche pourra contenir le nom de votre correspondant sur 12 caractères (espace inclus), son numéro téléphonique sur 24 chiffres et une icône caractérisant le type de numéro (domicile, mobile, travail...).

Vous pouvez associer une sonnerie différente par fiche et ainsi créer vos propres groupes d'appels (vous devez avoir le service présentation du numéro actif. Prenez contact avec votre opérateur pour connaître les conditions d'obtention de ce service).



Consulter le répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid**  (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche ).


La liste des fiches contenue dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.




*A la première utilisation de votre répertoire, seul **Nouveau** apparaît dans la liste.*

Sélectionnez la fiche que vous voulez consulter avec les touches  ou . Une fois sélectionnée, confirmez par **OK**.



Vous pouvez appeler directement le numéro correspondant à la fiche en appuyant sur la touche verte .

Une fois la fiche à l'écran, appuyez sur  pour faire apparaître l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser à partir de la fiche :

- **Appeler** : pour appeler le numéro correspondant à la fiche.
- **Modifier** : pour modifier la fiche (le nom et/ou le numéro et/ou l'icône).
- **Rechercher** : pour rechercher une autre fiche.
- **Sonnerie** : pour affecter une sonnerie spécifique à votre combiné chaque fois que ce numéro vous appellera.
- **Envoyer SMS** : pour envoyer un SMS à un numéro correspondant à la fiche.
- **Autre numéro** : pour entrer un nouveau numéro pour le même nom.


Avenir paul
Retour  Option


0033771234
 Avenir paul

VOTRE RÉPERTOIRE















- **Nouveau** : pour créer une nouvelle fiche dans votre répertoire.
- **Effacer** : pour effacer une fiche de votre répertoire.
- **Consulter** : visualiser les données de la fiche.

Sélectionnez l'action que vous souhaitez réaliser avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Créer une fiche

Correspondance des touches du clavier alphanumérique


 1	 A, B, C, a, b, c, 2
 D, E, F, d, e, f, 3	 G, H, I, g, h, i, 4
 J, K, L, j, k, l, 5	 M, N, O, m, n, o, 6
 P, Q, R, S, p, q, r, s, 7	 T, U, V, t, u, v, 8
 W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9	 caractères spéciaux
 espace, 0, /, +, @, -, \$, &, %	 #, " . : ; ! ? ' () _

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **NOUVEAU**, appuyez sur **Valid** .

L'écran de saisie du nom apparaît.


A l'aide des touches du clavier entrez le nom de votre correspondant par appuis successifs sur les touches correspondantes. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer lettre à lettre. En fin de saisie, appuyez sur **Valid** .

L'écran de saisie du numéro apparaît.

Entrez le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre.

En fin de saisie, appuyez sur **Valid** .



Vous pouvez modifier la fiche en appuyant sur **Retour** .

<Nouveau>
Retour  Valid

NOUVEAU NOM?
<Saisir le nom>

0033771234
Retour  Valid

VOTRE RÉPERTOIRE



► DOMICILE
Retour Valid

Sélectionnez le type du numéro entré, à l'aide des flèches ▲ ou ▼, le type est associé à une icône, qui apparaîtra devant le nom dans la liste du répertoire. Les icônes sont les suivantes :



: téléphone de domicile



: téléphone mobile



: téléphone de bureau



: numéro de FAX

Une fois l'icône sélectionnée, appuyez sur **Valid** .

La nouvelle fiche est créée. Elle figure dans la liste du répertoire. Le nom de cette fiche correspond au début du nom de votre correspondant précédé de l'icône associée au numéro.

Appeler à l'aide du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid** .

La liste des numéros figurant dans votre répertoire apparaît classée par ordre alphabétique.

► Avenir paul
Retour Option

Sélectionnez votre correspondant avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur la touche verte pour l'appeler.

0033771234

Votre téléphone affiche le numéro appelé et le compose automatiquement.

Rechercher un correspondant

Lorsque vous consultez la liste de votre répertoire, vous pouvez rechercher un correspondant en :

- naviguant dans la liste du répertoire avec les touches ▲, ▼,
- utilisant la recherche rapide,
- utilisant la recherche affinée.

Réaliser une recherche rapide

Dans la liste de votre répertoire, appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom que vous recherchez.

► Mozart
Retour Option



VOTRE RÉPERTOIRE



Une fois la première lettre rentrée, attendez une seconde.
Le répertoire recherche dans la liste le premier nom commençant par cette lettre.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.


Réaliser une recherche affinée


Dans le menu répertoire, appuyez sur **Option** .
Sélectionnez **RECHERCHER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

A l'aide du clavier, entrez les deux premières lettres de votre correspondant. Le répertoire recherche dans la liste le nom le plus proche de ces deux caractères.




Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la fiche exacte que vous souhaitez consulter ou appeler, confirmez par **OK**.

Modifier une fiche


Pour modifier une fiche (changer le nom, le numéro et/ou l'icône de caractérisation du numéro), entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche à modifier et appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Vous entrez dans l'écran de saisie du nom. Le curseur est positionné en fin de nom.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid** .
- Pour corriger le nom, appuyez sur la touche **C** du navigateur  pour effacer des caractères. Entrez votre correction à l'aide des touches du clavier par appuis successifs sur les touches correspondantes. En fin de correction, appuyez sur **Valid** .



Vous entrez dans l'écran de saisie du numéro. Le curseur est positionné en fin de numéro.

- Les informations sont exactes, appuyez sur **Valid** .

► RECHERCHER
Retour  Valid

► RECH. ALPHA?
<Saisir lettre>

► MODIFIER
Retour  Valid

Avenin pau 
Retour  Valid

0033771234 
Retour  Valid

VOTRE RÉPERTOIRE



► DOMICILE
Retour Valid

- Pour corriger le numéro, appuyez sur la touche **C** du navigateur pour effacer les chiffres. Entrez le nouveau numéro et appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez une icône en fonction du type de numéro entré à l'aide des flèches ou , appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Effacer une fiche

Pour effacer une fiche, entrez dans le répertoire, sélectionnez la fiche, appuyez sur **Option** .

► EFFACER
Retour Valid

Sélectionnez **EFFACER** avec les touches ou , appuyez sur **Valid** .

EFFACER FICHE ?
Non Oui

Un écran de confirmation vous demande de valider la suppression de la fiche.

- Pour ne pas effacer la fiche, appuyez sur **Non** .
- Pour effacer la fiche, appuyez sur **Oui** . La fiche est supprimée du répertoire.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Envoyer un SMS à partir du répertoire

Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **REPertoire**, appuyez sur **Valid** .

► Avenir paul
Retour Option

Sélectionnez votre correspondant à l'aide des touches , ou avec le clavier en saisissant la première lettre de votre correspondant et affinez avec les touches , , appuyez sur **Option** .

► ENVOYER SMS
Retour Valid

Sélectionnez **ENVOYER SMS** avec les touches ou , appuyez sur **Valid** .

Vous entrez dans l'écran de saisie du **SMS**. Reportez-vous au paragraphe **Envoyer un message**, page 19 et suivez la procédure d'envoi d'un SMS.

SERVICE SMS




SERVICE SMS - MINI-MESSAGES


Votre téléphone DECT vous permet d'envoyer, de recevoir et d'effectuer le suivi de messages SMS (appelé mini-messages) qui seront envoyés soit à un autre téléphone filaire équipé d'une fonction SMS, soit à un téléphone mobile.

Les fonctions émission et réception de SMS présentes dans votre téléphone, ne sont effectives que si vous avez demandé l'abonnement correspondant à votre opérateur.


Envoyer un message

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid**  (vous pouvez également accéder directement au répertoire à l'aide de la touche ).


Ecrire le message

Une fois dans le menu **SMS**, appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de **REDIGER SMS** appuyez sur **Valid** .

Un écran de saisie de texte apparaît.

A l'aide des touches du clavier, saisissez le texte du message par appuis successifs sur les touches correspondantes. Les majuscules sont accessibles après un appui long sur la touche .

Correspondance des touches du clavier alphanumérique en fonction du mode majuscules ou minuscules activé.

 1	, 1, #, ,, ., :, ?, _ , *	 2	a, b, c, 2
 3	d, e, f, 3	 4	g, h, i, 4
 5	j, k, l, 5	 6	m, n, o, 6
 7	p, q, r, s, 7	 8	t, u, v, 8
 9	w, x, y, z, 9	 *	caractères spéciaux
 0	espace, 0, /, +, @, -, \$, &, % 		#

Pour rentrer un texte appuyez successivement sur la touche voulue jusqu'à l'affichage de la lettre à l'écran.


► REDIGER SMS
Retour  Valid

SAISIR TEXTE
Quitter  Option




SERVICE SMS






Faire une correction

En cas d'erreur, appuyez sur **C** depuis le navigateur  pour effacer lettre à lettre.

Vous pouvez également revenir dans le texte pour effacer des caractères ou en insérer des nouveaux.



Pour cela, remontez dans le texte saisi avec les touches  ou . Une fois placé au niveau où vous voulez insérer ou supprimer un caractère, appuyez sur **Option** .

►INSER. CARACT.
Retour  Valid

Sélectionnez **INSER. CARACT.** ou **EFF. CARACT.** avec les touches  ou , selon l'opération que vous voulez réaliser, appuyez sur **Valid** .





Majuscule / Minuscule

Vous pouvez, pendant l'écriture de votre message, choisir d'entrer des caractères en majuscules ou en minuscules.

Vous êtes en cours de saisie du SMS, appuyez sur **Option** . Sélectionnez **MAJUSCULE** ou **MINUSCULE**. Appuyez sur **Valid** .

Caractères spéciaux

En cours de rédaction, d'autres caractères «spéciaux» sont accessibles.

Appuyez sur la touche , avec les touches  ou , choisissez le caractère voulu, valider par .

Liste des caractères spéciaux :

.	,	#	'	"	()	°	:	;	-	@	¿	?
i	!	+	-	*	/	<	=	>	E	\$	£	¥	&
§	à	ä	á	æ	Ä	Á	Æ	é	è	É	ì	ñ	Ó
ö	ø	Ö	Ø	ù	ü	Ü	Ç	β	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ
Σ	Φ	Ψ	Ω										

Réaliser l'envoi

En fin de saisie du texte, appuyez sur **Option**  pour choisir parmi les opérations suivantes :

- **Envoyer** : pour réaliser un envoi simple.
- **Mémoriser** : pour sauvegarder votre texte sous forme de brouillon. Ce dernier pourra être envoyé ultérieurement.

SERVICE SMS



► ENVOYER
Retour Valid

013450
Retour Valid

- ENVOI AU 01 30 45
Modif Valid

CONSERVER SMS ?
Non Oui

- **Annuler SMS:** ment. Il est archivé dans la boîte "**Brouillon**". pour supprimer définitivement le texte que vous venez de saisir.
- **Envoi+ :** pour réaliser un envoi en spécifiant des options (reportez-vous au paragraphe **Réaliser un envoi +**, page 21).

Réaliser un envoi simple

Sélectionnez **ENVOYER** avec les touches ou , appuyez sur **Valid** .

Saisissez ou recherchez le numéro de votre destinataire.

- Saisissez le numéro à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid** .
- ou
- Si votre correspondant à une fiche dans le répertoire, appuyez sur (reportez-vous au paragraphe **Rechercher un correspondant**, page 16), confirmez par **OK** .



Si vous avez choisi l'option rédiger Email, vous devez saisir l'adresse Email de votre correspondant.

Un écran de validation de l'envoi apparaît. Il vous précise le type d'envoi et le numéro auquel votre message va être envoyé.

- Si les données sont exactes, appuyez sur **Valid** . Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.
- Pour changer le numéro d'envoi, modifier ou corriger le texte de votre message, appuyez sur **Modif** .

En fin d'envoi, vous pouvez conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.

- Pour conserver le message, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas conserver le message, appuyez sur **Non** .

Réaliser un envoi +

Vous pouvez modifier les options suivantes. En fonction des services offerts par votre opérateur.

- *Spécifier une boîte émettrice.*
- *Demander une notification de réception.*
- *Indiquer une période de validité.*

SERVICE SMS



► ENVOI +
Retour Valid

Sélectionnez **ENVOI +** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Saisissez le numéro de votre correspondant de la même manière que pour un envoi simple (voir paragraphe précédent).

Appuyez sur **Valid** .

Répondez aux questions posées, relatives aux fonctions.

Une fois terminé, un écran récapitule le numéro de votre destinataire.

- Pour corriger, appuyez sur **Modif** . Réalisez les corrections voulues et appuyez sur **Valid** .
- Les données sont exactes, appuyez sur **Valid** . Un message apparaît à l'écran, indiquant que l'envoi de votre SMS est en cours.

CONSERVER SMS ?
Non Oui

En fin d'envoi, un écran vous propose de conserver une copie de votre message. Celle-ci sera stockée dans le dossier **SMS envoyés**.

En cas d'échec à l'envoi

Un écran d'information vous indique que votre opérateur n'a pu transmettre votre message.

Appuyez sur **Suite** .

► MEMORISER
Retour Valid

Un écran vous propose alors différentes options :

- **MEMORISER** : pour sauvegarder votre message sous forme de brouillon et pouvoir l'envoyer ultérieurement.
- **REESSAYER** : pour tenter un nouvel envoi.
- **EFFACER SMS** : pour supprimer définitivement votre SMS.
- **VOIR DESTINAT.** : pour vérifier le numéro d'envoi et renvoyer le SMS.
- **MODIFIER** : pour changer le type d'envoi, le numéro d'envoi ou votre texte.

Choisissez une action avec les touches ▲ et ▼, appuyez sur **Valid** .

Lire un message





Dans votre téléphone, vous disposez de 4 dossiers différents dans lesquels sont stockés vos SMS.

- **NON LUS** : rassemble les messages reçus qui n'ont pas été encore lus.
- **ARCHIVES** : rassemble les messages déjà lus que vous avez choisi de conserver.
- **ENVOYES** : rassemble les messages que vous avez envoyés




SERVICE SMS



et dont vous avez souhaité conserver une copie.
- **BROUILLON** : rassemble les messages que vous avez écrits et qui n'ont pas été envoyés.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage du menu **SMS**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **LIRE SMS** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .




Une liste présentant les différents dossiers apparaît. Entre parenthèses se trouve le nombre de messages figurant dans chaque dossier. Sélectionnez avec les touches  ou  le dossier dans lequel se trouve le message que vous souhaitez consulter, appuyez sur **Valid** .

La liste des messages contenus dans le dossier est alors affichée du plus récent au plus ancien.





Les 4 premiers chiffres indiquent :

- l'heure d'arrivée (12:00) pour les messages reçus dans la journée,
- la date d'arrivée (30/01) pour les messages reçus précédemment ou antérieurement.


Les caractères suivants indiquent l'émetteur du message si celui-ci est connu.

Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter avec les touches  ou  et appuyez sur **Valid** .

Le texte du message s'affiche à l'écran.

En fonction du mode de lecture sélectionné, utilisez les touches  et  ou les touches  et  pour faire défiler le texte à l'écran.

Pour revenir au début du message appuyez sur la touche .

Pour revenir à la liste des messages, revenez au début du message et appuyez sur la touche .


Modifier le mode de lecture

Vous pouvez également lire votre message de différentes façons grâce à la fonction mode de lecture. Dans ce cas trois modes de lecture sont disponibles :

- **DEFIL. AUTO** : le texte défile automatiquement,
- **DEFIL MANUEL** : le texte défile manuellement,
- **2 LIGNES** : le texte est affiché sur 2 lignes.

► LIRE SMS
Retour  Valid

► BROUILLON (05)
Retour  Valid

► 01/01 0134305789
Retour  Option

Salut !
Retour  Option

SERVICE SMS



►MODE LECTURE
Retour Valid

►DEFIL. AUTO
Retour Valid

►REPENDRE
Retour Valid

Pour activer un mode de lecture, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **MODE LECTURE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez le mode de lecture avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Gérer les messages après lecture

Une fois le message lu, appuyez sur **Option** et choisissez :

- **REPENDRE** : pour écrire un SMS en réponse (le numéro destinataire du nouveau SMS sera automatiquement rempli).
- **ARCHIVER** : pour conserver ce message. Il sera alors conservé dans le dossier "messages archivés".
- **TRANSFERER** : pour faire suivre ce message à un nouveau correspondant. Vous aurez la possibilité de modifier le message d'origine.
- **APPELER** : pour appeler le numéro émetteur du SMS.
- **NUM VERS REP.** : pour sauvegarder le numéro émetteur du SMS dans votre répertoire.
- **MODE LECTURE** : permet d'afficher le message sur une ou deux lignes en manuel ou autom
- **EFFACER** : pour supprimer définitivement ce SMS.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Visualiser l'état de la mémoire

Vous pouvez stocker 30 messages SMS différents. Ceux-ci peuvent être répartis indifféremment entre les différents dossiers.

Une fois que le nombre de SMS stocké est de 30, un message vous indique que votre téléphone ne peut plus stocker de nouveaux SMS.



Dans le cas où la capacité maximale de stockage est atteinte, vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux SMS. Veuillez supprimer des messages stockés pour recevoir de nouveaux messages.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de

SERVICE SMS



MEMOIRE
Retour
Valid

DISPO: 25/30
Retour
Valid

VIDER BOITE
Retour
Valid



NON LUS (12)
Retour
Valid


VIDER LA BOITE
Non
Oui

l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **MEMOIRE** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Un écran indique le nombre d'emplacements disponibles.

Utilisez les touches  ou  pour voir l'ensemble des informations relatives au nombre de messages figurant dans chacun des dossiers.





Pour sortir du menu, appuyez sur la touche **Retour** .




Vider une boîte SMS




*Cette fonction permet d'effacer tous les messages contenus dans une boîte. Pour effacer les messages un par un reportez-vous au paragraphe **Gérer les messages après lecture**, page 24.*



Lorsque vous videz une boîte SMS commune (associée au numéro de terminal), tous les messages de celle-ci sont effacés. Les messages des boîtes personnelles sont toujours présents.


Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **VIDER BOITE** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez le dossier que vous souhaitez vider en appuyant sur les touches  ou  (**NON LUS** dans l'écran ci-contre), appuyez sur **Valid** .

Un écran de confirmation de suppression apparaît :

- Appuyez sur **Non**  pour ne pas vider la boîte.
- Appuyez sur **Oui**  pour vider la boîte.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES SMS






RÉGLAGES SMS


Vous pouvez accéder au menu **REGLAGES** depuis le menu **SMS** ou le sous menu **REGL. AVANCES** du menu **REGLAGES**.

Modifier le numéro de centre SMS




Cette fonction permet de programmer et modifier les numéros du centre SMS d'émission et de réception (selon opérateur).

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .




Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez **CENTRE SMS** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

Un écran d'information indique le numéro du centre d'émission SMS.

- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modif** . Entrez le nouveau numéro dans l'écran de saisie et appuyez sur **Valid** .
- Pour conserver le numéro, appuyez sur **Valid** .

Un second écran d'information indique le numéro du centre de réception SMS.

- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modif** . Entrez le nouveau numéro dans l'écran de saisie et appuyez sur **Valid** .
- Pour conserver le numéro, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le numéro de terminal

Si vous avez plusieurs appareils de type SMS connectés sur la même ligne téléphonique, vous devez attribuer un numéro de terminal différent à chacun des appareils.

N'oubliez pas de communiquer à vos correspondants le numéro du terminal sur lequel vous désirez recevoir vos messages.


►REGLAGES
Retour  Valid

►CENTRE SMS
Retour  Valid

EMI ►0888888888
Modif  Valid

REC ►0988888888
Modif  Valid

RÉGLAGES SMS



Exemple pour un message SMS destiné à l'appareil PAPA votre correspondant enverra son SMS au :

0123456789 2





(Numéro de la ligne téléphonique suivi du numéro de terminal)






Si votre correspondant oublie de numéroté le numéro du terminal, le message SMS sera envoyé sur le terminal par défaut 0. Si aucun appareil n'est paramétré avec un numéro de terminal 0, le message vous parviendra sous la forme d'un message vocal.






Si vous n'attribuez pas de numéro de terminal différent à chaque appareil de type SMS connecté sur la même ligne, vous ne pourrez pas recevoir de SMS.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .




Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .


NUMERO. TERM
Retour  Valid

NUM. TERM. BASE 0
Modif  Valid

Sélectionnez **NUM. TERMINAL** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .





Un écran d'information indique le numéro actuel du terminal SMS de la base.

- Pour changer le numéro, appuyez sur **Modif** . Entrez le nouveau numéro (compris entre 0 à 9) puis appuyez sur **Valid** .
- Pour conserver le numéro du terminal, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la période de validité (selon opérateur)

Cette fonction permet de modifier la période de validité d'un SMS.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .

RÉGLAGES SMS



► VALIDITE
Retour Valid

VALIDITE ► 12H
Modif Valid

► 12H
Retour Valid

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **VALIDITE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran d'information vous présente la période de validité en cours.

- Pour changer la période, appuyez sur **Modif** .
- Pour conserver la période de validité actuelle, appuyez sur **Valid** .

Une liste vous propose les périodes suivantes :

- INFINI
- 12 heures
- 48 heures
- 6 heures
- 24 heures
- 1 semaine

Sélectionnez la période de validité souhaitée avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

L'écran d'information vous présente la nouvelle période de validité, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la Notification (selon opérateur)

La fonction notification permet de demander un accusé de réception lors de l'émission d'un SMS. L'accusé de réception sera reçu sous forme de SMS. Une fois choisie, la notification sera active ou inactive pour tous les SMS envoyés.



Vous pouvez demander un accusé de réception pour un SMS particulier, pour cela vous devrez sélectionner Envoyer+ lors de l'envoi de votre SMS (voir page 21). Cette fonction peut être facturée par votre opérateur.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

RÉGLAGES SMS



►NOTIFICATION
Retour Valid

NOTI.REC. ►ACTIF
Modif Valid

Sélectionnez **NOTIFICATION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid** .

Une fois l'état choisi, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Boîtes personnelles (selon opérateur)

Les «boîtes personnelles» vous permettent de recevoir des SMS nominatifs. Ces SMS arriveront dans le dossier **Non lus**, ils pourront être consultés grâce à un code que le propriétaire aura défini lors de la création de sa boîte.

Vous pouvez créer jusqu'à 9 "boîtes personnelles" qui permettent à différents utilisateurs de gérer leurs SMS privés (émission, réception, archivage).

Chaque boîte est protégée par un code et identifiée par un chiffre représentant la sous-adresse associée.

Sous-adresse

Vous disposez de 10 sous-adresses (9 personnelles et 1 commune) affectées à votre ligne téléphonique (numéro de téléphone). Vous pouvez attribuer chacune de ces sous-adresse :

- à un terminal (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans la boîte commune de la base DECT)
- ou à une boîte personnelle (les SMS reçus pour cette sous-adresse arrivent dans une boîte SMS privée protégée par un mot de passe).

La sous-adresse est un chiffre qui doit être rajouté à la fin de votre numéro de téléphone (11e chiffre) par les personnes qui désirent vous envoyer des SMS.




Si vous utilisez deux fois la même sous-adresse sur la même ligne téléphonique, vos postes peuvent ne pas recevoir de SMS pour cette sous-adresse.





RÉGLAGES SMS

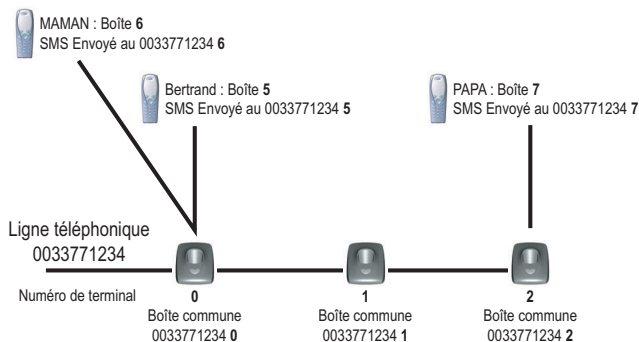

Exemple :






Créer une boîte personnelle

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES**. Appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez **BOITE PERSONNELLE**. Appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **Nouveau** avec les touches  ou . Appuyez sur **Valid** .

Saisissez le nom de la boîte. Appuyez sur **Valid** .



Si vous saisissez un nom déjà existant, un message vous indique que le nom existe déjà. Le nom de la boîte est limité à 10 caractères.

Saisissez le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid** .



Le code utilisateur doit comporter 4 chiffres.

Saisissez de nouveau le code associé à la boîte. Appuyez sur **Valid** .

► BOITE PERSONNELLE
Retour  Valid

► < Nouveau >
Retour  Valid

► NOM BOITE:
< Entrez le nom >

► CODE BOITE:
< saisissez code >

► CODE BOITE:
< saisissez code >

RÉGLAGES SMS



Le téléphone vous propose un numéro de terminal associé à la boîte. Appuyez sur **Valid** pour conserver ce numéro de terminal.

Appuyez sur **Modif** pour changer de numéro de terminal. Sélectionnez dans la liste un des numéros de terminal disponibles. Appuyez sur **Valid** .

Le nom vient s'inscrire dans la liste des boîtes personnelles.

Consulter un message destiné à une boîte personnelle

Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **LIRE SMS**. Appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **NON LUS** ou **ARCHIVES** avec les touches ou . Appuyez sur **Valid** .

La liste des nouveaux messages s'affiche;
Sélectionnez le message avec les touches ou . Appuyez sur **Valid** .

Saisissez le code de la boîte. Appuyez sur **Valid** .

Le message s'affiche à l'écran. Pour plus de détails sur les opérations que vous pouvez effectuer, reportez-vous au paragraphe **Lire un message**, page 22.

Modifier ou supprimer une boîte personnelle


Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **SMS**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES**. Appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **BOITE PERSO**. Appuyez sur **Valid** .

RÉGLAGES SMS



Sélectionnez le nom de la boîte personnelle à modifier ou effacer avec les touches ▲ ou ▼. Appuyez sur **Valid** .

►CHANGER CODE
Retour  Valid

Vous avez la possibilité de choisir parmi les opérations suivantes :

- **CHANGER CODE** : pour modifier le code lié à l'utilisateur.
- **MODIFIER NOM** : pour changer le nom de l'utilisateur.
- **MODIF. TERMINAL** : pour changer le numéro de terminal.
- **SUPPRIMER** : pour retirer l'utilisateur.

Si vous supprimez une boîte personnelle, en fin de procédure vous devrez confirmer par la saisie du code de la base. Tous les messages attachés à cette boîte seront effacés.



Si un SMS est envoyé à une boîte personnelle ne figurant pas dans votre téléphone (ou si elle a été supprimée), ce SMS ne sera pas distribué.

JOURNAL



JOURNAL

Ce menu vous permet de consulter les listes des appels ou des événements de votre téléphone.



Le journal des appels émis présente les appels que vous avez émis.

Le journal des appels reçus présente les appels qui ont été reçus.

Le journal des événements rassemble tous les faits nouveaux qui se sont passés pendant votre absence :

- réception d'un SMS,
- nouveaux messages répondeur (selon modèle),
- appels en absence,
- messagerie opérateur.

Consulter le journal des appels reçus ou émis

Depuis le navigateur , appuyez sur \blacktriangle ou \blacktriangledown jusqu'à l'affichage de l'écran **JOURNAL**, appuyez sur **Valid** .


Choisissez **APPELS RECUS** (ou **APPELS EMIS**), avec les touches \blacktriangle ou \blacktriangledown , appuyez sur **Valid** .

L'écran de présentation du dernier appel reçu ou émis apparaît.

Cet écran présente les informations suivantes (selon opérateur et abonnement) :

- le nom de votre correspondant ou numéro du correspondant,
- l'heure (pour les appels dans la journée) ou la date (pour les appels antérieurs) de la communication.

Pour consulter les appels précédents, utilisez les touches \blacktriangle ou \blacktriangledown . Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En appuyant sur **Option** , vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **CONSULTER** : Revoir l'appel sélectionné.
- **APPELER** : Appeler le numéro.
- **EFFACER** : Effacer l'appel en cours de consultation.
- **NUM VERS REP** : Enregistrer le nom et le numéro dans le répertoire.
- **ENVOYER SMS** : Envoyer un SMS à votre correspondant.
- **EFFACER TOUS** : Effacer tous les appels.



► JOURNAL
Retour  Valid

► APPELS RECUS
Retour  Valid

► 10:20 Durand
Retour  Option



JOURNAL




Pour revenir à l'écran de consultation de l'appel, appuyez sur **Retour** .
Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Appeler le dernier numéro composé (BIS)

Votre téléphone possède une touche raccourcie pour rappeler automatiquement le dernier numéro composé.



Depuis l'écran de veille, appuyez et maintenez la touche verte  jusqu'à l'apparition de l'écran Journal. Relâchez la touche , le dernier numéro composé apparaît.

Appuyez de nouveau sur la touche verte .
Le numéro est automatiquement composé.




Vous pouvez consulter d'autres appels en appuyant sur ▲ ou ▼.

Appeler un numéro figurant dans le journal des appels émis ou reçus

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **Journal**, appuyez sur **Valid** .

Choisissez **APPELS RECUS** ou **APPELS EMIS**, avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

L'écran de présentation du dernier appel émis ou reçu apparaît.
Recherchez le correspondant que vous souhaitez appeler en utilisant les touches ▲ ou ▼. Les appels sont classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Une fois l'appel sélectionné, appuyez sur la touche verte .
Le numéro est automatiquement composé.

10:20 Durand
Retour  Option



JOURNAL



NOUVEAUX
EVENEMENTS !

Consulter le journal des événements

Si pendant votre absence un ou plusieurs événements nouveaux sont survenus, un écran d'information **"NOUVEAUX EVENEMENTS !"** apparaît.

- Pour ne pas consulter tout de suite le journal, appuyez sur .
- Pour consulter le journal des événements, appuyez sur .




Une fois le journal des événement consulté, l'écran d'information disparaît. Vous pouvez cependant consulter de nouveau le journal des événements par le menu «Journal».

Un écran récapitulatif des événements survenus en votre absence apparaît :

- les nouveaux SMS reçus,
- les nouveaux messages répondeur (selon modèle),
- les appels en absence,
- la messagerie opérateur.

► 2 NOUV. MESS.
Retour  Valid

Choisissez l'évènement avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

L'évènement apparaît à l'écran.

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

Vous avez à votre disposition de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans ce menu :



- **Réveil** : pour utiliser votre combiné comme un réveil.
- **Timer** : pour vous rappeler un événement (au bout de quelques minutes ou quelques heures)
- **Anniversaire** : le combiné sonnera à la date et à l'heure programmées en vous rappelant le nom de la personne dont vous voulez souhaiter l'anniversaire.
- **Surveillance** : Permet de surveiller une pièce (avec un bébé par exemple).
- **Mémo vocal** (modèle avec répondeur) : enregistrez un mémo vocal à la suite des messages de votre répondeur.


Le réveil

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour à une heure que vous aurez programmée.

Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant 60 secondes par le haut parleur du combiné et un écran d'alerte est affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.



Réglage du réveil

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REVEIL** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran d'informations vous indique l'état du réveil.

- l'heure à laquelle le combiné sonnera,
- s'il est actif ou non.

- Pour conserver ces réglages, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier l'heure du réveil ou l'état du réveil (actif ou inactif), appuyez sur **Modif.** .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.

►ACCESSOIRES
Retour  Valid

►REVEIL
Retour  Valid

REVEIL INACTIF
Modif.  Valid


ACCESSOIRES



Activer ou désactiver le réveil

Pour activer ou désactiver le réveil sans modifier l'heure.


Sélectionnez **ACTIVER** ou **DESACTIVER** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .


L'écran d'information des réglages du réveil apparaît avec le nouvel état, appuyez sur **Valid** .

►ACTIVER
Retour  Valid

►REVEIL ACTIF 00:00
Modif.  Valid

Modifier l'heure du réveil

Sélectionnez **REGLER HEURE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne, appuyez sur **Valid** .


►REGLER HEURE
Retour  Valid

HEURE : 07:00
Retour  Valid

Un écran d'activation du réveil apparaît, appuyez sur **Oui**  pour l'activer.


ACTIVER REVEIL?
Non  Oui

Modifier la sonnerie du réveil


Sélectionnez **SONNERIE** dans la liste avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .


La liste des sonneries apparaît.


Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼.

Appuyez sur **Volume**  pour accéder à l'écran de réglage du volume.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid** .

L'écran d'information des réglages du réveil apparaît, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

►SONNERIE
Retour  Valid

►RING 1
Retour  Volume


VOLUME
Retour  Valid

ACCESSOIRES





Le timer

La fonction timer active la sonnerie du combiné après un temps programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes à l'écran.



A l'échéance de la minuterie, le combiné sonne pendant 60 secondes et l'écran d'alerte est activé. Arrêtez l'alerte en appuyant sur **Arrêter** .



Les appels que vous recevez sont présentés directement sans interrompre le timer. Si l'échéance du timer survient pendant l'appel, le combiné sonne dès la fin de la communication.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid** .



Sélectionnez **TIMER** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .


- Pour lancer le timer sans changer le temps affiché, appuyez sur **Start** .
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif.** .

Une liste vous indiquant les différents réglages apparaît.


Modifier le temps de décompte du timer

Sélectionnez **REGLER DUREE** dans la liste, appuyez sur **Valid** .

Saisissez le temps désiré, appuyez sur **Valid** . Appuyez sur **Retour**  pour revenir à l'écran de lancement du timer.

L'écran de lancement du timer apparaît avec le nouvelle durée. Appuyez sur **Start**  pour lancer le timer.

Modifier la sonnerie du timer

Pour modifier la sonnerie du timer, sélectionnez **SONNERIE** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

La liste des sonneries apparaît, la sonnerie est diffusée.

►TIMER
Retour  Valid

►TIMER : 10 MIN
Modif.  Start

►REGLER DUREE
Retour  Valid

TIMER : 30 MIN
Modif.  Start

►SONNERIE
Retour  Valid

ACCESSOIRES



► RING 2
 Retour Volume

VOLUME
 Retour Valid

► VISIBILITE
 Retour Valid

TIMER VISIBLE ?
 Non Oui

TIMER: 35MIN
 Arrêt

Sélectionnez la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼ .

Appuyez sur **Volume** pour accéder à l'écran de réglage du volume, appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer le volume.

Une fois le volume défini, appuyez sur **Valid** .

L'écran de lancement du timer apparaît.

Lancez le timer en appuyant sur **Start** .

Afficher ou masquer le temps de décompte du timer

Pour afficher (ou ne pas afficher) le temps à l'écran pendant son décompte, sélectionnez **VISIBILITE** dans le menu Timer avec les touches ▲ ou ▼ , appuyez sur **Valid** .

Un écran apparaît vous permettant de choisir si le décompte du timer est visible ou non. Si vous désirez que le décompte soit visible appuyez sur **Oui** , sinon appuyez sur **Non** .

Lors de l'accès à la fonction timer, si vous avez un décompte de temps en cours, un écran présente le temps restant.

Vous pouvez à tout moment arrêter le timer en appuyant sur **Arrêter** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .





ACCESSOIRES






Les alertes anniversaire




Vous pouvez programmer des alertes d'anniversaire (10 alertes) sur votre téléphone. Les anniversaires et les rendez-vous seront présentés à l'heure et au jour programmés par une sonnerie de 60 secondes et par un écran d'alerte. Cet écran restera affiché jusqu'à l'appui sur une des touches du clavier.




Consulter une alerte anniversaire

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **ANNIVERSAIRE** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

La liste des alertes anniversaires programmées s'affiche à l'écran.




Dans l'écran liste des alertes anniversaires, sélectionnez avec les touches  ou  celle que vous souhaitez consulter, appuyez sur **Option** .


Sélectionnez **CONSULTER** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

La fiche alerte anniversaire, apparaît à l'écran. Sur cette fiche figure :

- le nom de la personne concernée,
- la date d'anniversaire,
- l'heure à laquelle vous souhaitez être averti par une sonnerie.

Ajouter une nouvelle alerte anniversaire

Dans la liste des alertes anniversaire, sélectionnez **Nouveau** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Saisissez le nom de la personne concernée avec le clavier. Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche **C**, pour valider la saisie appuyez sur **Valid** .

Saisissez la date d'anniversaire, appuyez sur **Valid** .

► ANNIVERSAIRE
Retour  Valid

► Didier
Retour  Option

Didier
22/10 12:25

<Nouveau>
Retour  Valid

Sylvie
Retour  Valid

DATE : 26/11/02
Retour  Valid

ACCESSOIRES



HEURE : 12:20
 Retour Valid

►Didier
 Retour Option

►MODIFIER
 Retour Valid

►Didier
 Retour Option

►EFFACER
 Retour Valid

EFFACER FICHE ?
 Non Oui

Saisissez l'heure d'activation de l'alerte, appuyez sur **Valid**

Modifier une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaires, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez modifier, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Successivement les écrans de saisie du nom, de la date et de l'heure vous sont représentés.

Vous pouvez effacer des caractères en appuyant sur la touche **C**.

Pour chaque écran, confirmer les modifications, appuyez sur **Valid** .

En fin de modification, un écran de validation des nouvelles données apparaît.

- Pour changer les informations, appuyez sur **Modif** .
- Pour conserver les informations, appuyez sur **Valid** .

*Vous pouvez également modifier la sonnerie d'alerte. Pour cela, sélectionnez l'entrée **SONNERIE** dans le menu **Option** de consultation de la fiche.*



*Appuyez sur , sélectionnez la sonnerie de votre choix dans la liste. Appuyez sur **volume** pour régler le volume de la sonnerie. Appuyez sur **Valid** .*

Supprimer une alerte anniversaire

Dans l'écran liste des alertes anniversaires, sélectionnez avec les touches ▲ ou ▼ celle que vous souhaitez supprimer, appuyez sur **Option** .

Sélectionnez **EFFACER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran de validation vous demande de confirmer l'effacement

- Pour supprimer l'alerte, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas effacer l'alerte, appuyez sur **Non** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .



ACCESSOIRES





Surveillance


Pour effectuer cette opération, vous devez avoir 2 combinés enregistrés sur la même base. Cette fonction, vous permet de surveiller une pièce. Ceci vous permettra par exemple de surveiller une chambre d'enfant. Pour cela, placez l'un des combinés dans la pièce à surveiller. Ce poste sera en mode «émetteur».
L'autre combiné reste avec vous, il est en mode «récepteur».

Sur le combiné récepteur :


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCESSOIRES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **SURVEILLANCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez le combiné émetteur avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **APPEL** .

Le combiné émetteur sonne. Décrochez en appuyant sur la touche verte .

Sur le combiné émetteur :

Un écran vous propose de passer en mode surveillance (mode émetteur), appuyez sur **Oui** .

Les deux postes sont alors en mode surveillance.

- Placez le poste émetteur dans la pièce à surveiller.




Le poste en mode émetteur ne sonne pas en cas d'appel. Vous pouvez donc le placer dans une pièce ou quelqu'un dort.

- Conservez le poste récepteur avec vous.



Pendant le mode surveillance, il est possible d'utiliser le combiné récepteur pour téléphoner, composer un numéro ou recevoir un appel. Une fois la communication terminée, le combiné reviendra automatiquement en mode réception.

Pour arrêter la surveillance, appuyez sur **Arrêt**  sur l'un ou l'autre des combinés.

► SURVEILLANCE
Retour  Valid

► COMBINE 2
Retour  Appel

► SURVEILLANCE ?
Non  Oui

- MODE SURVEILL
Arrêt

- Mode Surveillance
Arrêt Appel

SÉCURITÉ



SÉCURITÉ

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez :

- verrouiller le clavier,
- programmer un numéro d'urgence,
- modifier le code de la base,
- définir la durée de crédit temps,
- définir des préfixes interdits,
- autoriser ou interdire la communication à plusieurs combinés,
- masquer votre numéro de téléphone.

Verrouiller / déverrouiller le clavier



Pour verrouiller / déverrouiller le clavier, appuyez longuement sur la touche du clavier.

Vous pouvez aussi verrouiller le clavier à partir du menu **SECURITE**.

Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **SECURITE**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **VERROU.CLAV.** avec les touches ou , appuyez sur **Valid** pour verrouiller le clavier.

Un écran de confirmation apparaît, appuyez sur **Oui** , pour verrouiller le clavier.

Un écran indique que le clavier est verrouillé.

Programmer un numéro d'urgence

Cette fonction vous permet de définir un numéro d'urgence et d'activer ou non sa mise en route.

Une fois activé, le numéro d'urgence sera automatiquement composé lors de l'appui de la touche verte depuis l'écran de veille.

- Une fois activé, vous pouvez toutefois appeler un autre numéro avec la pré-numérotation en composant un numéro puis .



Il est recommandé de ne pas programmer un numéro de type :
Pompier, SAMU, Gendarmerie...

SECURITE
Retour Valid

VERROU.CLAV.
Retour Valid

VERROU.CLAVIER ?
Non Oui

CLAV.VERROUILLE
LONG SUR * POU

SÉCURITÉ



►URGENCE
Retour Valid

URGENCE ► INACT
Modif Valid

►CHANGER NUM
Retour Valid

NUMERO URGENCE :
< Saisir le num >

URGENCE : 0120202020
ACTIF

►MODIF. CODE
Retour Valid

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SECURITE**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **URGENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran d'information vous présente l'état (actif ou inactif) du numéro d'urgence actuellement en mémoire.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif** .

Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **ACTIVER** : Activer le numéro d'urgence.
- **DESACTIVER** : Désactiver le numéro d'urgence.
- **CHANGER NUM** : Modifier le numéro d'urgence.

Pour modifier le numéro d'urgence, sélectionnez **CHANGER NUM**, appuyez sur **Valid** .

Saisissez le nouveau numéro avec le clavier. Vous pouvez choisir un numéro du répertoire, appuyez sur la touche répertoire, faites votre sélection et appuyez sur **Valid** pour confirmer la saisie. Le mode passe actif automatiquement.

Un écran d'information présente le nouveau numéro d'urgence.

Pour activer / désactiver le numéro d'urgence, sélectionnez l'option correspondante, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le code de la base

Le code base (0000 par défaut) est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de sécurité. Celui-ci doit comporter 4 chiffres.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SECURITE**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **MODIF. CODE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .


SÉCURITÉ





ANCIEN CODE :
< Saisir code >

NOUVEAU CODE :
< Saisir code >

CONFIRMEZ CODE :
< Saisir code >

Saisissez l'ancien code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid** .

Saisissez le nouveau code base à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid** .

Saisissez de nouveau le nouveau code base, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .







Notez bien le numéro de code base. Il vous sera nécessaire pour modifier certains réglages.

Définir la durée de crédit temps




Vous pouvez régler une durée d'utilisation en minute de votre téléphone. Une fois cette durée dépassée, il sera impossible d'émettre des appels. Pour être en mesure de téléphoner à nouveau, vous devrez désactiver le crédit temps ou en définir un nouveau.



Si le crédit temps se termine pendant une communication téléphonique, celle-ci ne sera pas coupée. Après avoir raccroché, il sera impossible d'établir une nouvelle communication. Les appels entre combinés (intercommunication) ne sont pas comptabilisés dans le crédit temps.



Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **SECURITE**, appuyez sur **Valid** .

► CREDIT TEMPS
Retour  Valid


Sélectionnez **CREDIT TEMPS** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

T = 999 min ► ACTIF
Modif.  Valid

Un écran d'information vous présente le crédit temps restant et son état.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif** .

CODE BASE
< Saisir code >

En cas de modification du réglage, saisissez le code base (par défaut 0000), appuyez sur **Valid** .

► MODIF. TEMPS
Retour  Valid


Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :


- **ACTIVER** : Activer le crédit temps.
- **DESACTIVER** : Désactiver le crédit temps.
- **MODIF. TEMPS** : Modifier la durée du crédit temps.

Pour modifier la durée du crédit temps, sélectionnez **MODIF. TEMPS** avec


SÉCURITÉ



les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Saisissez le nouveau temps au clavier, appuyez sur **Valid** , le mode est activé automatiquement.

Une fois les modifications réalisées, l'écran d'information présente le nouveau crédit temps.



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir des préfixes interdits - Restrictions d'appels


Vous pouvez interdire certains préfixes sur votre téléphone. Lorsqu'un préfixe est interdit, il devient impossible d'émettre les appels vers des numéros commençant par ces préfixes.




En fonction des préfixes programmés, certains numéros ne seront plus accessibles. Par exemple, si vous programmez le 06 comme préfixe interdit, il sera impossible d'appeler un numéro commençant par 06.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SECURITE**, appuyez sur **Valid** .



Sélectionnez **RESTRICTION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .




Un écran de saisie du code base apparaît.

Saisissez le code base, appuyez sur **Valid** .


Un écran affichant les préfixes interdits apparaît.



Sélectionnez un emplacement vide (tirets) ou un préfixe à modifier avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .



L'écran de saisie du préfixe apparaît.

Saisissez le préfixe avec le clavier, appuyez sur **Valid** .


Lorsque toutes les restrictions sont programmées, appuyez sur


SÉCURITÉ



Retour .

ACTIV. RESTRICT ?
Non ☒ Oui

Un écran d'activation des restrictions apparaît, appuyez sur **Oui**  pour activer la restriction.



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .




Vous pouvez programmer 5 préfixes interdits.

Autoriser la communication à trois (selon opérateur)

La fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif, il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **SECURITE**, appuyez sur **Valid** .


► INTRUSION
Retour  Valid

Sélectionnez **INTRUSION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

INTRUSION ► ACTIF
Modif  Valid

Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES










RÉGLAGES

Ce menu permet de modifier et de personnaliser les paramètres de votre combiné et de votre base.



Modifier la langue




Cette fonction vous permet de changer la langue avec laquelle vous sera présenté les écrans.


Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez **Langue** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Un écran d'information présente la langue actuellement utilisée.



- Pour conserver, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier, appuyez sur **Modif** .





Choisissez dans la liste la langue voulue. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la langue, appuyez sur **Valid** .




L'écran vous présente la nouvelle langue utilisée, appuyez sur **Valid** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Programmer une touche

Cette fonction vous permet de programmer les touches  et  de votre combiné afin d'accéder directement à certaines fonctions depuis l'écran de veille.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **TOUCHE PROG.** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Un écran vous présente la fonction actuellement affectée à la touche .

►LANGUE
Retour  Valid

LANGUE ►ANGLAIS
Modif  Valid

►FRANCAIS
Retour  Valid

►TOUCHE PROG.
Retour  Valid

(.) ►SILENCE
Modif  Valid

RÉGLAGES



► BIS
Retour Valid

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif** .

Choisissez dans la liste la fonction que vous voulez affecter. Appuyez sur ou pour sélectionner une fonction ci-après :

- | | | |
|---------------|-----------|--------------|
| • BIS | • NUMERO | • REPONDEUR |
| • TIMER | • SILENCE | • VER. CLAV. |
| • ACTIV. REP. | • AGENDA | • REVEIL |

Appuyez sur **Valid** .

NUMERO D'APPEL
<Saisir le num>



Avec la fonction numéro, vous associez un numéro de téléphone à une touche programmable. Vous pouvez ainsi appeler rapidement votre correspondant.

Une fois la touche programmée, un écran vous propose de programmer la touche .

- Pour conserver la fonction, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier la fonction, appuyez sur **Modif** .

Une fois la touche programmée, vous retournez dans le menu **REGLAGES**.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la date et l'heure

Depuis le navigateur , appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

► DATE/HEURE
Retour Valid

Sélectionnez **DATE/HEURE** avec les touches ou , appuyez sur **Valid** .

Date: 28/04/03
Retour Valid

Un écran vous présente la date en cours.

Saisissez la nouvelle date au format JJ/MM/AA, appuyez sur **Valid** .

Heure: 21:15
Retour Valid

Un écran vous présente ensuite l'heure en cours.

Saisissez la nouvelle heure au format HH : MM, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES





Raccrocher ou décrocher automatiquement

Le *raccroché automatique* permet de raccrocher automatiquement lorsque vous reposez votre combiné sur sa base.



Si le *raccroché automatique* est actif, vous ne pourrez plus être en communication si vous placez le combiné sur sa base.

Le *décroché automatique* permet, lorsqu'il est actif, de décrocher automatiquement dès que vous ôtez le combiné de sa base.



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .


►RACCROCHE AUTO
Retour  Valid

Sélectionnez **RACCROCHE AUTO** (ou **DECROCHE AUTO**) avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

RACC.AUTO►ACTIF
Modif  Valid



Un écran vous présente l'état en cours (actif ou inactif).

- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer / désactiver le mode silence


En *mode silence*, la sonnerie et les bips clavier du téléphone sont inhibés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

►SONNERIE
Retour  Valid

Sélectionnez **SONNERIE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .



►SILENCE
Retour  Valid


Sélectionnez **SILENCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .



Quand vous avez activé le *mode silence*, votre combiné est muet pour toutes les fonctions de type timer...

MODE SILENCE ?
Non  Oui

Appuyez sur **Oui**  pour activer le mode silence ou sur **Non**  pour le désactiver.



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


RÉGLAGES




Modifier la sonnerie


Ce menu permet d'associer une sonnerie à la réception des appels ou aux appels entre combinés.


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **SONNERIE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .



Sélectionnez **APPEL EXTER.** ou **APPEL INTERCOM** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ▲ ou ▼ puis Appuyez sur **Volume** .

Réglez le volume de la sonnerie avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Activer ou désactiver les bips

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **SONNERIE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **BIPS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez le type de bip avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Clavier : à chaque appui sur une touche un bip est émis.

Batterie : émission de bips quand la batterie est trop faible.

Chargeur : émission d'un bip lors du raccroché du combiné.

Un écran d'information affiche l'état d'activité du bip sélectionné (actif ou inactif).

► APPEL EXTER.
Retour  Valid

► RING 2
Retour  Volume

VOLUME
Retour  Valid



► BIPS
Retour  Valid


► CLAVIER
Retour  Valid


BIP CLAV. ► ACTIF
Modif  Valid

RÉGLAGES



- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif** .
- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid** . L'état est modifié à l'écran.

Appuyez sur **Valid** .





Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .




Numéro de Messagerie

Cette fonction vous permet de recevoir des appels en votre absence sur une messagerie vocale du réseau téléphonique commuté.



*Pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message, sur le combiné le témoin de réception des messages est allumé rouge, "**NOUVEAUX EVENEMENTS !**" est affiché à l'écran par intermittence et l'enveloppe de présence d'un message s'affiche.*


Le numéro de votre messagerie vocale est réglé en usine, pour modifier ce numéro procéder comme suit :


Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **N. MESSAGERIE** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Le numéro pré-enregistré apparaît à l'écran,

- Le numéro est exact, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier le numéro, appuyez sur **Modif** .

Appuyez sur **C** pour effacer chiffre à chiffre. Rentrez le nouveau numéro. Appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

► N. MESSAGERIE
Retour  Valid

NUMERO: 3103
Modif  Valid

3103 
Retour  Valid

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ





RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ


Réinitialiser le combiné


Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres retrouvent leur valeur initiale (sortie d'usine), à l'exception du répertoire, des alertes anniversaires et des SMS.




Lors de la réinitialisation du combiné, les fonctions de sécurité (préfixes interdits et la durée crédit temps) ne retrouvent pas leur état initial.



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REINIT. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser votre combiné, appuyez sur **Non** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Inscrire un nouveau combiné sur une base

Pour inscrire un nouveau combiné sur une base il faut :

- mettre le combiné en mode inscription,
- mettre la base en mode appairage.

Ensuite, l'appairage (reconnaissance mutuelle de base et du nouveau combiné) se fera automatiquement (l'inscription peut durer plusieurs secondes).

►GESTION COMB.
Retour  Valid



►REINIT. COMB.
Retour  Valid


REINIT.COMBINE?
Non  Oui


RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ





Prenez le combiné à inscrire :

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .



Sélectionnez **INSCRIPTION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Appuyez sur **Oui**  pour mettre le combiné en mode inscription.

Le combiné passe en mode inscription.

Sur la base :

Mettez en mode appairage la base sur laquelle vous souhaitez relier le combiné :

- Si vous possédez une base équipée d'un répondeur, appuyez simultanément pendant plusieurs secondes sur les deux boutons supérieurs de la base .
- Si vous possédez une base non équipée d'un répondeur, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton  de la base.

Le voyant vert clignote rapidement, la base est en mode appairage.

Le nouveau combiné et la base se recherchent mutuellement. L'appairage peut prendre plusieurs secondes.

Une fois le combiné inscrit, le combiné sort automatiquement du mode appairage et vous indique la fin de l'inscription.



Vous pouvez également mettre votre base en mode appairage à partir d'un combiné déjà inscrit, en sélectionnant la fonction Appairage dans le menu Réglages / Regl. Avancés / Gestion base.

►GESTION COMB.
Retour  Valid

►INSCRIPTION
Retour  Valid





ENREGIST. COMB. ?
Non  Oui




RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DU COMBINÉ









Modifier la priorité de la base

Cette fonction vous permet d'indiquer sur quelle base votre combiné réalisera les appels en priorité (si votre combiné est appairé sur plusieurs bases).



Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .




Sélectionnez **GESTION COMB.** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **PRIORITE BASE** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Un écran d'information vous présente la priorité actuelle de votre combiné.

- Pour conserver la priorité, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier la priorité, appuyez sur **Modif** .

Une liste vous propose de choisir la base prioritaire entre toutes les bases auxquelles votre combiné est appairé. Le mode automatique permet de ne pas spécifier de priorité.

Sélectionnez la base prioritaire avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

►GESTION COMB.
Retour  Valid

►PRIORITE BASE
Retour  Valid

BASE 1
Modif  Valid



►1 BASE 2
Retour  Valid


RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE





RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE


Renommer la base


Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **RENOMMER BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .



Sélectionnez la base dont vous voulez modifier le nom avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .


Saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Supprimer l'inscription d'un combiné

Cette fonction vous permet de supprimer un combiné de votre base. Ceci peut être nécessaire si vous avez perdu un combiné ou si vous avez déjà inscrit 6 combinés sur la base.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

► GESTION BASE
Retour  Valid

► RENOMMER BASE
Retour  Valid

► 1 BASE 1
Retour  Valid

NOUVEAU NOM?
<Saisir le nom>

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE



▶ GESTION BASE
Retour Valid

▶ SUPPRIM. COMB.
Retour Valid

▶ COMBINE 1
Retour Valid

SUPPR. COMBINE ?
Non ☒ Oui ☐

▶ GESTION BASE
Retour Valid

▶ APPAIRAGE
Retour Valid

MODE APPAIRAGE ?
Non ☒ Oui ☐

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **SUPPRIM. COMB.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez dans liste, en appuyant sur ▲ ou ▼, le combiné que vous souhaitez supprimer, appuyez sur **Valid** .

Un écran vous demande de confirmer la suppression. Appuyez sur **Oui** pour supprimer le combiné.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Mettre en mode appairage la base à partir d'un combiné

*Cette fonction permet de mettre la base en mode appairage afin de pouvoir inscrire un nouveau combiné. Pour cela, le combiné à inscrire doit être en mode inscription (Reportez-vous au paragraphe **Inscrire un nouveau combiné sur une base**, page 53).*

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **APPAIRAGE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran vous demande de valider la mise en mode appairage, appuyez sur **Oui** pour entrer dans le mode appairage. Le voyant de votre base se met alors à clignoter vert rapidement.

Votre base restera en mode appairage environ 1 minute.

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA BASE



Vous pouvez également mettre la base en mode appairage à partir des boutons de la base :

- Si vous possédez une base équipée d'un répondeur, appuyez simultanément pendant plusieurs secondes sur les deux boutons supérieurs de la base .
- Si vous possédez une base non équipée d'un répondeur, appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton de la base.

Réinitialiser la base

Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres de la base retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), vos SMS ne sont pas effacés.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **GESTION BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REINIT. BASE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran de validation vous demande de confirmer votre demande :

- Pour réinitialiser la base, appuyez sur **Oui** .
- Pour ne pas réinitialiser la base, appuyez sur **Non** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

► GESTION BASE
Retour Valid

► REINIT. BASE
Retour Valid

REINIT. BASE ?
Non Oui



RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA LIGNE





RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA LIGNE


Modifier le type réseau

Vous pouvez installer votre téléphone sur le réseau public ou sur un réseau privé (lorsque vous utilisez un PABX). Cette fonction permet de configurer votre téléphone en fonction du type de réseau.



Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **TYPE RESEAU** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran vous présente l'état en cours (Public ou Privé)

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modif** .

L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valid** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier le type de numérotation

En fonction du réseau auquel votre téléphone est raccordé, la numérotation doit se faire par impulsion ou par fréquence vocale.



Le type de numérotation par défaut est réglé en fréquence vocale.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

► GESTION LIGNE
Retour  Valid

► TYPE RESEAU
Retour  Valid

RESEAU ► PUBLIC
Modif  Valid

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LA LIGNE



►GESTION LIGNE
Retour Valid

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

►NUMEROTATION
Retour Valid

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

NUM►IMPULSION
Modif Valid

Sélectionnez **NUMEROTATION** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran vous présente l'état en cours (IMPULSION ou FREQ. VOCALE).

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier l'état, appuyez sur **Modif** .

L'état est modifié à l'écran, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Modifier la durée de flash (touche R)

Si vous connectez votre téléphone derrière un autocommutateur privé ou dans un pays étranger, vous pouvez être amené à modifier la durée du flash pour vous permettre d'utiliser votre téléphone correctement dans les fonctionnalités suivantes : double appel, second appel, conférence à trois. Contactez votre opérateur pour qu'il vous fournisse la durée appropriée et procédez au nouveau réglage.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

►GESTION LIGNE
Retour Valid

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

►FLASHING
Retour Valid

Sélectionnez **FLASHING** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

TPS FLASH ►250ms
Modif Valid

Un écran d'information vous présente le temps de flashing en cours.

- Pour conserver le temps, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif** .

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LIGNE



►100ms
Retour Valid

►GESTION LIGNE
Retour Valid

►PREFIXE PABX
Retour Valid

PABX :
Lg : 06 INACT

MODIFIER PABX
Non Oui

►ACTIVER
Retour Valid

Sélectionnez le nouveau temps de flashing avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

L'écran d'information vous présente le nouveau temps de flashing.

- Pour conserver le temps, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier le temps, appuyez sur **Modif** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir un préfixe PABX

En cas d'utilisation d'un autocommutateur sur un réseau privé, vous pouvez programmer le préfixe d'appel vers l'extérieur.

Cette fonction vous propose de régler :

- le numéro du préfixe PABX,
- la longueur du numéro composé à partir de laquelle le préfixe PABX sera automatiquement composé (cette longueur est appelée «longueur avant préfixe»),
- l'état du préfixe (actif ou inactif).

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **REGLAGES**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGL. AVANCES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **GESTION LIGNE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **PREFIXE PABX** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Un écran d'information vous présente le réglage du PABX en cours.

- Pour conserver ce réglage, appuyez sur .
- Pour modifier ce réglage, appuyez sur , validez par **Non** ou **Oui**.

Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser :

- **ACTIVER/DESACTIVER** : pour choisir un état.
- **MODIF PREFIXE** : pour entrer le numéro qui vous permet d'accéder à la ligne extérieur.
- **MODIF LONG** : pour spécifier la «longueur avant préfixe».

RÉGLAGES AVANCÉS / GESTION DE LIGNE



- **QUITTER PABX :** quitter le menu PABX.

►MODIF PREFIXE
Retour Valid

Pour modifier le préfixe, sélectionnez **MODIF PREFIXE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Saisissez le préfixe PABX avec le clavier, appuyez sur **Valid** .

LG. AVT. PREF.
< saisir long >

Pour modifier la longueur avant préfixe, sélectionnez **MODIF LONG.** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Saisissez la longueur avant préfixe avec le clavier, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉPONDEUR



RÉPONDEUR (SELON MODÈLE)

Le répondeur de votre téléphone possède deux modes d'accueil :

- Répondeur simple : aucun message ne pourra vous être laissé et une annonce prévient de votre indisponibilité.
- Répondeur enregistreur : une annonce invite vos correspondants à laisser des messages.



Les modèles répondeurs proposent également les fonctionnalités suivantes :



- Mode anonyme avec annonces pré-enregistrées.
- Filtrage d'appel.
- Consultation à distance.
- Accès privilégié.

Mise en route / arrêt du répondeur

Quand votre répondeur est désactivé, le voyant de la base est verte.


Quand il est activé, le voyant devient rouge. Une icône apparaît également sur l'écran du combiné en fonction du mode d'accueil utilisé :

- Répondeur simple 
- Répondeur enregistreur 



Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

► MARCHE / ARRET
Retour  Valid


REPOND ► ENREGIST
Modif  Valid


Sélectionnez **MARCHE / ARRET** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

Un écran d'information vous présente l'état (simple, enregistreur ou désactivé) du répondeur.

- Pour conserver le réglage, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier le réglage, appuyez sur **Modif** .

- Pour activer le répondeur enregistreur, sélectionnez **ENREGIST.**
- Pour activer le répondeur simple, sélectionnez **SIMPLE.**
- Pour arrêter le répondeur, sélectionnez **DESACTIV.**

Appuyez sur **Valid** .


L'annonce qui sera alors utilisée est diffusée. A la fin de la lecture de l'annonce, confirmez le nouvel état du répondeur en appuyant sur **Valid** .

RÉPONDEUR



Si vous n'avez enregistré aucune annonce personnelle, le répondeur utilisera automatiquement les annonces pré-enregistrées.







Vous pouvez activer ou désactiver votre répondeur à partir des touches de la base. Pour cela appuyez plusieurs secondes sur le bouton , jusqu'au changement de couleur du voyant de la base. Le dernier mode utilisé et son annonce sont activés.




Modifier l'annonce







Pour pouvoir modifier une annonce, vous devez avoir activé auparavant le répondeur. L'annonce qui sera modifiée, sera celle correspondant au type de répondeur activé (simple ou enregistrateur).

Enregistrer une annonce personnelle


Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **ANNONCES** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .


Sélectionnez **MODIFIER** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .



Appuyez sur **Début**  pour commencer l'enregistrement.

Après le bip émis par le combiné, énoncez votre annonce dans le micro du combiné.

Pour stopper l'enregistrement à la fin de votre annonce, appuyez sur **Fin** .

Votre annonce est alors automatiquement lu.

Appuyez sur **Fin** , pour arrêter l'écoute.

A la fin de la lecture, un écran de validation vous demande si vous souhaitez conserver cette nouvelle annonce. Appuyez sur **Oui**  pour garder votre annonce ou sur **Non**  pour la réenregistrer.

►ANNONCES
Retour  Valid

►MODIFIER
Retour  Valid

ENREG. ANNONCE
Retour  Début

ENREG. EN COURS
Annul.  Fin

ECOUTE ANNONCE
Retour  Fin

GARDER ANNONCE?
Non  Oui



RÉPONDEUR




Utiliser une annonce anonyme pré-enregistrée




Si vous sélectionnez le mode anonyme, votre annonce personnelle est définitivement remplacée par l'annonce préenregistrée. Vous pourrez toutefois enregistrer une nouvelle annonce personnelle (voir paragraphe précédent).

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .


►ANNONCES
Retour **H** Valid

Sélectionnez **ANNONCES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

►ANONYME
Retour **H** Valid


Sélectionnez **ANONYME** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

ANN. ANONYME
Non **■** Oui

Appuyez sur **Oui**  pour remplacer votre annonce personnelle par l'annonce anonyme.

L'annonce anonyme correspondant au mode d'accueil en cours (simple/enregistreur) est automatiquement lue.

ECOUTE ANNONCE
Retour **■** Fin


Appuyez sur **Fin**  pour arrêter l'écoute.

Effacer toutes vos annonces personnelles




Si vous effacez toutes vos annonces personnelles, le répondeur sera automatiquement désactivé.


►ANNONCES
Retour **H** Valid

Sélectionnez **ANNONCES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

►EFFACER TOUTES
Retour **H** Valid

Sélectionnez **EFFACER TOUTES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

SUPPR. ANNONCES?
Non **■** Oui

Appuyez sur **Oui**  pour effacer toutes les annonces personnelles.

RÉPONDEUR





Ecouter les messages

Lorsque vous avez reçu des messages sur votre répondeur, le voyant de votre base clignote. Le rythme du clignotement vous indique la quantité de messages reçus (ex : 4 clignotements courts est égal à 4 messages reçus).

Les nouveaux messages sont lus en premier. Ensuite sont lus les messages déjà écoutés selon un ordre chronologique (du plus ancien au plus récent).



L'icône  sur l'écran du combiné vous indique que vous avez des nouveaux messages non lus.







Si vous avez conservé un ou plusieurs messages lus, l'icône  apparaît sur l'écran d'accueil.

Ecoute des messages à partir de la base :

Appuyer sur la touche  pour débiter la lecture.





Vos messages sont diffusés dans le haut parleur de la base.




En cours de lecture vous pouvez utiliser les boutons de la base pour réaliser les actions suivantes

- Passer au message suivant : 
- Revenir au début du message : 
- Revenir au message précédent :  x 2 fois
- Faire une pause : 
- Reprise de la lecture après une pause : 
- Supprimer le message en cours : appui prolongé sur 

A la fin du dernier message, le répondeur s'arrêtera automatiquement.

Ecoute des messages à partir du combiné

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **MESSAGES** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .


MESSAGES
Retour  Valid

RÉPONDEUR



► ÉCOUTER
Retour **H** Valid






16h00 12-11 nom/numéro
1=<< 2=P 3=>> 0=X

Sélectionnez **ÉCOUTER** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Les messages sont diffusés dans le haut-parleur du combiné.

Selon votre opérateur et votre abonnement, le nom et le numéro de votre correspondant sont affichés à l'écran (hors appel confidentiel).

En cours de lecture vous pouvez utiliser les touches du combiné pour réaliser les actions suivantes :

-  : supprimer le message en cours de lecture.
-  : revenir au début du message précédent.
-  x 2 : revenir au message précédent.
-  : arrêter momentanément la lecture (pause).
-  : aller au message suivant.

Interrogation à distance

Votre répondeur est interrogeable à distance. Cette fonction vous permet de lire vos messages et d'interroger votre répondeur à partir de tout autre téléphone situé hors de votre domicile.

Pour interroger votre répondeur à distance : Composez votre numéro de téléphone et attendez le déclenchement de votre répondeur.

Pendant l'écoute de votre annonce, appuyez sur la touche # et entrez votre code d'interrogation à distance.



*Par défaut le code est 0000, mais vous devez le personnaliser pour activer l'interrogation à distance, reportez-vous au paragraphe **Modifier le code d'interrogation à distance**, page 70.*

Un bip vous signale l'accès au répondeur. Vous pouvez maintenant contrôler votre répondeur à distance en utilisant les touches du téléphone :

- | | | |
|--------|---|-----------------------------|
| 0 | : | effacer le message en cours |
| 1 | : | retour au début du message |
| 1 (x2) | : | message précédent |
| 2 | : | pause / reprise |
| 3 | : | message suivant |
| 5 | : | écouter les messages |
| 7 | : | répondeur en marche |
| 8 | : | enregistrer |
| 9 | : | éteindre le répondeur |



RÉPONDEUR




Effacer tous les anciens messages




Pour effacer les anciens messages un par un, reportez vous au paragraphe précédent et effacez les messages indésirables au cours de leur lecture.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .


►MESSAGES
Retour  Valid


Sélectionnez **MESSAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

►EFF. ANCIENS
Retour  Valid

Sélectionnez **EFFACER ANCIENS** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .



SUPP. ANNONCES?
Non  Oui

Pour confirmer l'effacement de tous les anciens messages, appuyez sur **Oui** .


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Enregistrer un mémo


Cette fonction vous permet de déposer un message personnel sur votre répondeur. Tant qu'il ne sera pas écouté, il sera considéré comme un nouveau message par le répondeur.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage de l'écran **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .


►MESSAGES
Retour  Valid

Sélectionnez **MESSAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

►ENREGIST. MEMO
Retour  Valid

Sélectionnez **ENREGIST. MEMO** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

ENREGIST. MEMO
Retour  Début

Appuyez sur **Début**  pour débuter l'enregistrement.

Après le bip émis par le combiné, énoncez votre annonce dans le micro du combiné.


RÉPONDEUR





ENREG. EN COURS
Annul. ☐ Fin


ECOUTE MEMO
Modif ☐ Valid


CONSERVER MEMO?
Non ☐ Oui

Pour stopper l'enregistrement à la fin de votre mémo, appuyez sur **Fin** .

Lors de l'écoute de votre mémo, l'écran suivant apparaît.

- Pour conserver le mémo, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier le mémo, appuyez sur **Modif** .

Pour valider le mémo, appuyez sur **Oui** .

Pour annuler le mémo et recommencer l'enregistrement, appuyez sur **Non** .

Une fois validé, votre mémo devient un nouveau message du répondeur jusqu'à ce qu'il soit écouté.

RÉGLAGES RÉPONDEUR






RÉGLAGES RÉPONDEUR


Ce menu vous permet de modifier les réglages avancés de votre répondeur (selon modèle). Vous pouvez accéder au menu **REGLAGES** du répondeur depuis sous menu **REGL. AVANCES** du menu **REGLAGES** ou depuis le menu **ACCES REP.**

Activer ou désactiver le filtrage d'appel




La fonction de filtrage permet, lorsqu'elle est activée, d'écouter le message laissé par votre correspondant pendant son enregistrement. Vous pouvez décrocher pour répondre à tout moment.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage du menu **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **FILTRAGE** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .

Un écran indiquant l'état de la fonction (active ou inactive) apparaît.

- Pour conserver l'état, appuyez sur **Valid** .
- Pour changer l'état, appuyez sur **Modif** , appuyez sur **Valid** .



Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .


Modifier le code d'interrogation à distance


Le code d'interrogation à distance, vous permet de consulter les messages de votre répondeur à partir d'un autre téléphone (le code par défaut est 0000).



Pour pouvoir modifier votre code d'accès à distance, vous devez connaître le code de votre téléphone.

Depuis le navigateur , appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à l'affichage du menu **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches **▲** ou **▼**, appuyez sur **Valid** .



RÉGLAGES RÉPONDEUR



► CODE DISTANCE
Retour Valid

Sélectionnez **CODE DISTANCE** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

MODIFIER CODE?
Non Oui

Appuyez sur **Oui** pour modifier le code d'accès.

Un écran de saisie du code de votre téléphone apparaît. Saisissez le code de la base (par défaut 0000). Appuyez sur **Valid** .

CODE D'ACCES:
< Saisir code >

Saisissez le nouveau code d'accès à distance. Appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

Définir la durée du message

Cette durée correspond au temps de parole qu'aura votre correspondant pour vous laisser son message.

Depuis le navigateur , appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à l'affichage du menu **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

► DUREE MESSAGE
Retour Valid

Sélectionnez **DUREE MESSAGE** à l'aide des touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

DUREE ► 2mn
Modif Valid

Un écran indiquant la durée maximale autorisée pour chaque message apparaît.

- Pour conserver cette durée, appuyez sur **Valid** .
- Pour modifier cette durée, appuyez sur **Modif** .

Lors d'une modification, une liste des durées de messages apparaît à l'écran.

► 2mn
Retour Valid

Sélectionnez la durée avec les touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

RÉGLAGES RÉPONDEUR










Accès privilégié




Ce service permet d'inhiber la sonnerie des appels entrants du combiné pour ne pas être dérangé, sauf pour des correspondants privilégiés.

Lors de la réception d'un appel, le répondeur va se déclencher après un nombre de sonneries (muettes) que vous aurez défini et le correspondant pourra laisser son message.

Vous avez la possibilité de permettre à certaines personnes de faire sonner votre téléphone. Pour cela, elles devront composer un code privilégié quand elles entendront les sonneries. Une fois le code entré, votre téléphone sonne. Si personne ne décroche, le répondeur se déclenche et le correspondant pourra laisser un message.


Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage du menu **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **ACCES PRIV.** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Les informations suivantes apparaissent à l'écran :


- le code d'accès privilégié,
- l'état du service.


Appuyez sur **Modif**  pour modifier les informations affichées à l'écran.

Modifiez le code présent à l'écran.



Communiquez ce code à vos correspondants privilégiés. Lorsqu'ils vous appellent, ils peuvent composer le code privilégié quand ils entendent les retours de sonnerie.

Appuyez sur **Valid** .

Appuyez sur **Oui**  pour activer le mode d'accès privilégié.

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

►ACCES PRIV.
Retour  Valid

code0000 INACT
Modif  Valid

ACTIVER ACCES ?
Non  Oui

RÉGLAGES RÉPONDEUR



Mode enregistrement





Le mode enregistrement permet de modifier la capacité du répondeur.




Deux niveaux de qualité sont disponibles :




- *Qualité supérieure* : pour une capacité de 15 minutes en haute qualité.
- *Qualité standard* : pour une capacité de 25 minutes en qualité normale.






La modification de la qualité d'enregistrement des messages ne change pas la qualité de l'annonce.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage du menu **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **MODE ENREG.** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

Appuyez sur **Modif**  pour modifier le niveau de qualité d'enregistrement affiché à l'écran. Appuyez sur **Valid** .





Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .




Nombre de sonneries


Ce paramètre permet de définir le nombre de sonneries de votre téléphone avant le déclenchement de votre répondeur. Le nombre de sonneries est compris entre 2 et 7, vous pouvez également sélectionner le mode *Système Eco*.

Le mode *Système Eco* détermine automatiquement le nombre de sonneries en fonction du nombre de messages présents dans le répondeur.

Si le répondeur ne contient pas de nouveaux messages, le nombre de sonneries sera de 4 et dans le cas contraire, le nombre de sonnerie sera de 2.

Depuis le navigateur , appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage du menu **ACCES REP.**, appuyez sur **Valid** .

Sélectionnez **REGLAGES** avec les touches  ou , appuyez sur **Valid** .

►MODE ENREG.
Retour  Valid

QUALIT ► SUPER.
Modif  Valid

RÉGLAGES RÉPONDEUR



► NB SONNERIE
Retour Valid

Sélectionnez **NB. SONNERIE** à l'aide des touches ▲ ou ▼, appuyez sur **Valid** .

NB. SONNERIE ► 5
Modif Valid

Le nombre de sonneries programmé s'affiche à l'écran.

Appuyez sur **Modif** pour modifier ce nombre.

► 5
Retour Valid

Choisissez dans la liste, à l'aide des touches ▲ ou ▼ le nombre de sonneries (entre 2 et 7) souhaité ou bien le mode Système Eco, puis appuyez sur **Valid** .

Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge .

ENVIRONNEMENT

La préservation de l'environnement dans une logique de développement durable est une préoccupation essentielle de SAGEM SA.

Les sites industriels de la société SAGEM SA respectent les normes d'environnement sur les rejets occasionnés par l'ensemble de ses activités.

Une ligne directrice de conception du présent produit a été mise en place pour minimiser l'impact sur l'environnement au cours de son cycle de vie.

Les axes d'améliorations définis par le programme d'éco-conception au cours du développement du produit D50T/V ont été les suivants :

Définir un emballage respectueux de l'environnement :

- Optimisation de la taille de l'emballage afin d'utiliser un minimum de matières premières.
- Utilisation de matériaux recyclés et recyclables.

Améliorer le caractère recyclable du produit en fin de vie :

- Diminution du nombre de matériaux utilisés pour la fabrication du produit.
- Prise en compte, dès la conception, du démantèlement du produit usagé en vue du recyclage.
- Non-utilisation des retardateurs de flamme à base de PBDE

Ce livret utilisateur est imprimé sur un papier recyclé.



La présence de ce logo sur l'emballage montre que la Société SAGEM SA verse une cotisation à la société ECO-EMBALLAGE. Cette cotisation permet à ECO-EMBALLAGE de développer des infrastructures en collaboration avec les collectivités locales pour améliorer la récupération et le recyclage des emballages.



Les accumulateurs présents dans le produit ne doivent en aucun cas être jetés dans la nature ou dans les poubelles avec les autres déchets. Des points de collectes sont mis à votre disposition dans les Mairies, les commerces de détails, les grandes surfaces, etc.

ANNEXE

Entretien

Utilisez un chiffon légèrement humide pour essuyer la base et le combiné, ne prenez pas un chiffon sec pour éviter des décharges électrostatiques.

Incidents

Consultez le tableau ci-après en cas d'anomalies de fonctionnement :

Incidents	Remèdes
Le voyant de la base est éteint	Vérifiez : <ul style="list-style-type: none"> • que le bloc secteur est correctement relié à une prise secteur. • que le connecteur secteur est correctement branché sur la base. • que votre fusible et disjoncteur sont en état de marche et que la prise de courant est alimentée.
L'écran de votre combiné ne présente aucun affichage	Vérifiez que les batteries sont installées correctement. Placez le combiné sur la base et effectuez une charge complète des batteries. Afin d'augmenter la durée de vie de vos batteries, vous pouvez effectuer cette opération tous les deux mois environ. Si malgré ces précautions, le défaut persiste ; des batteries de remplacement sont disponibles auprès de votre revendeur. Au cours du temps, la capacité de ces batteries peut diminuer légèrement. Laissez votre combiné se décharger totalement, puis mettez en charge pendant au moins 12 heures.
Le combiné ne sonne pas à la réception d'un appel	Vérifiez que votre téléphone est correctement raccordé et que vous avez la tonalité. Vérifiez que vous n'êtes pas en mode silence (voir chapitre sonnerie). Vérifiez que vous n'êtes pas en mode Accès privilégié (selon modèle).
Vous ne pouvez pas enregistrer une nouvelle sonnerie	Vous pouvez enregistrer cinq sonneries, vérifiez qu'il vous reste au moins une place mémoire disponible (voir chapitre Sonnerie).
Aucune liaison radio entre le combiné et la base L'icône témoin de réseau cli-gnote	Vérifiez que le combiné est bien inscrit en vous rapprochant de la base, s'il est bien inscrit, l'écran du combiné doit afficher son propre numéro de combiné. Sinon procédez à l'inscription du combiné sur la base. Voir "Inscrire un nouveau combiné sur une base", page 53.
Vous obtenez la tonalité "occupée" à chaque numérotation	Assurez-vous que personne d'autre ne soit déjà en communication sur un autre combiné (si le mode intrusion est activé). Vérifiez que le mode de numérotation (Fréquences Vocales ou par impulsion) est compatible avec votre ligne téléphonique ou autocommutateur. Vérifiez si votre crédit temps n'est pas épuisé (si activé). Vérifiez que vous n'êtes pas en restriction d'appel (si activé).
Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des SMS	Avez-vous bien l'abonnement au service "Présentation du numéro de l'appelant". Renseignez-vous pour vérifier que le service SMS est activé sur votre ligne. Procurez-vous les numéros des serveurs auprès de votre opérateur et vérifiez qu'ils sont identiques sur votre combiné. Assurez-vous que vous avez bien transmis votre numéro de terminal ou de boîte personnelle à vos correspondants. Assurez-vous que vous n'avez pas utilisé deux fois la même sous-adresse pour vos numéros de terminaux ou vos boîtes personnelles.

CARACTÉRISTIQUES

Fonctions	Paramètres par défaut	Fonctions	Paramètres par défaut
SMS		Silence	Non actif
Centre SMS émission	Selon opérateur	Bips	Tous actifs
Centre SMS réception	Selon opérateur	REGLAGES	
ACCESSOIRES		Touches programmes	Silence / Répondeur
Réveil	Non actif	Date/Heure	00:00 // 01/01/03
Timer	Non actif	Raccroché auto	Non actif
Surveillance	Non actif	Décroché auto	Non actif
SECURITE		Langue	Française
Verrou clavier	Non actif	Réglages avancés	
Urgence	Non actif	•Gestion Ligne	
Code base	0000	Type réseau	Public
Crédit temps	Non actif	Numérotation	Fréquence
Restriction	Non actif	Flashing	Selon opérateur
Intrusion	Non actif	Préfix PABX	Non actif
SONNERIE		•Gestion Base	
Sonnerie (Ext / Int)	Ring 2 / Ring 3	Nom base	Base 1

Caractéristiques du téléphone			
Nombre de canaux	120	Autonomie	
Plage de fréquence radio	1,88-1,90 GHz	en veille	240 heures
Mode duplex	TDMA	en communication	15 heures
Espacement entre canaux	1,782 MHz	Portée du combiné	
Débit binaire	1152 kbit/s	espace dégagé	jusqu'à 300 m
Modulation	GFSK	intérieur bâtiment	jusqu'à 50 m
Codage de la voix	ADPCM	Dimension base	167 x 113 x 65 mm
Puissance d'émission	250 mW	Poids base	193 g
Alimentation base	230 V , 50/60 Hz	Dimension combiné	140 x 51 x 30 mm
Temps de charge	12 heures	Poids combiné	152 g

GARANTIE

Conditions de garantie des téléphones DECT Sagem D50T/V et D70T/V

Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre)* par SAGEM SA, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous défauts de fabrication pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (batterie, cordons, etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse afin d'éviter toute complication.

Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main-d'œuvre) * par SAGEM SA jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de la garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention de SAGEM SA.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

Avant tout, en cas de problème technique pendant la période de garantie, vous devrez impérativement téléphoner à notre Centre d'Appels (n° 01 30 73 04 04) qui expertisera votre matériel à distance et déterminera la nature de la panne ainsi que le type de réparation nécessaire.

Si le Centre d'Appels ne peut résoudre la panne par téléphone, vous devrez organiser, à vos frais (transport + assurance), l'envoi du matériel, dans un emballage adéquat (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie), à l'un de nos Centres de Réparation Agréés en France dont la liste est disponible en appelant notre Centre d'Appels au 01 30 73 04 04.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé (au seul choix de SAGEM SA) et renvoyé à votre adresse en France, gratuitement. Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

Avant d'expédier votre matériel au Centre de Réparation Agréé, n'oubliez pas de :

- recopier des données de votre répertoire ainsi que de toutes autres données personnalisées contenues dans le matériel, celles-ci risquant d'être effacées pendant l'intervention de réparation. SAGEM SA ne sera en aucun cas responsable dans le cas de dommages causés à vos données et en aucun cas, SAGEM SA ne procédera à la réinstallation de ces données sur le matériel.
- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone)
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans le carton d'emballage initial
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

* hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans ce document.

Sont exclus de la garantie :

- 1) Les pannes ou les dysfonctionnements dus
 - au non-respect des consignes d'installation et d'utilisation, ou
 - à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
 - à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de SAGEM SA, ou
 - à un défaut d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou

GARANTIE

- aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre),
 - ou encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non-agrées par SAGEM SA.
- 2) Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et/ou à un mauvais conditionnement du matériel ré-expédié au Centre de Réparation Agréé.
 - 3) L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
 - 4) Les problèmes de communication liés à un environnement défavorable et notamment :
 - les problèmes liés à l'accès au réseau téléphonique tels que les interruptions des réseaux d'accès, la défaillance de la ligne de l'abonné ou de son correspondant, la mauvaise qualité de la ligne téléphonique,
 - le défaut de transmission (interférences, brouillages, défaillance ou toutes interférences entre l'environnement et les émetteurs radio ...),
 - le changement de paramètres du réseau téléphonique intervenus après la vente du matériel
 - 5) La fourniture de nouvelles versions logicielles
 - 6) Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
 - 7) Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de SAGEM SA.
 - 8) Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.
 - 9) Les matériels retournés au Centre de Réparation Agréé sans l'accord préalable du Centre d'Appels.

Dans les cas d'exclusion de garantie ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie de 12 mois (3 mois pour les accessoires), les frais de réparation et de port (aller et retour) du matériel feront l'objet d'un devis établi par SAGEM SA et devront être réglés avant tout retour de matériel au Centre de Réparation Agréé.

ATTENTION :

1. Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de SAGEM SA.
2. Sous réserve des dispositions légales impératives, SAGEM SA n'assume aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus. Notamment, SAGEM SA ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit. La responsabilité de SAGEM SA, quelle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel. En aucun cas, SAGEM SA ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) au titre ou non de la garantie.

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.



NOTES




.....

.....


.....

.....

.....



.....



.....


.....

.....

.....

.....

.....





NOTES




.....

.....


.....

.....

.....



.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....





NOTES




.....

.....


.....

.....

.....



.....



.....


.....

.....

.....

.....

.....





SAGEM SA



DECLARATION OF CONFORMITY
Déclaration de conformité
Konformitätserklärung

We,

The Manufacturer **SAGEM SA**

Le Constructeur / Der Hersteller

Address 27, rue Leblanc – F-75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
Adresse / Adresse

declare under our sole responsibility that the product

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
unter unserer eigenen Verantwortlichkeit, daß der Produkt

Product	Dect Telephone which is capable of connection to a PSTN	
Model & Variant:	D50T (France)	D50V (France)
Product Type Designation:	MD	MD

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards

Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées
auf dem diese Erklärung sich bezieht, den harmonisierten Normen

EN 60950 : 2000	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (a) - R&TTE Directive
EN 50360 : 2001		73/23/EEC	Artical No 2 - Low Voltage Directive
		1999/519/EC	Health EU-Council recommendation
EN 301 489 - 1 : 2000	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (b) - R&TTE Directive
EN 301 489 - 6 : 2000		89/336/EEC	Artical No 4 - EMC Directive
EN 301 406 - 6 : 2001	According to	1999/5/EC	Artical No 3(2) - R&TTE Directive
		97/523/EC	Radio EU-Council Recommendation

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :

Est conformes aux exigences essentielles suivant l'article 3 de la Directive CE :

Die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt :

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC

Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the analogue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Osny, 30th July 2003

on behalf of **SAGEM SA**

Name and Signature

Nom et signature



Name und Unterschrift

R. WALLER

Managing Director Cordless Terminals Business unit
Terminals and Internet Division

Document SAGEM N° 20 876 735 - 2 / reproduction et divulgation interdites

"SAGEM SA – Société anonyme à direction et conseil de surveillance au capital de 33.300.000 €- Siège social : 27, rue Leblanc- F-75512 PARIS CEDEX 15 – 562 082 909 R.C.S. PARIS"



Livret d'utilisation
Document non contractuel



★ 2 5 1 2 8 2 0 3 8 A ★

SAGEM SA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 33.300.000 € - 562 082 909 R.C.S. PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
<http://www.sagem.com>

