



WIRELESS MOUSE

Souris sans fil




Instructions
Mode d'emploi

DRIFTMINIB - DRIFTMINIW

Start using your mouse

Pour installer votre souris


1

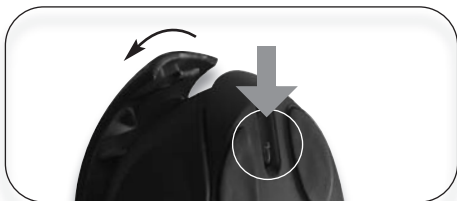

2



3

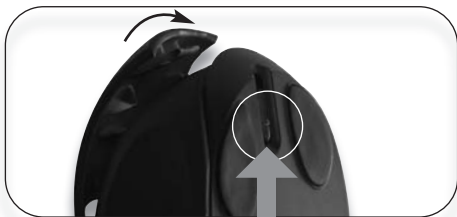

4



5

Autolink / Connexion automatique





Change your mouse settings

Pour changer la résolution de votre souris

800 DPI



Flashes slowly
Clignotement lent

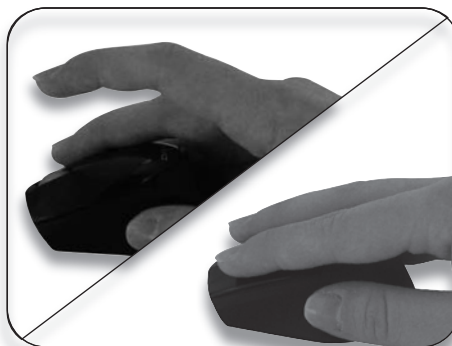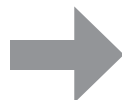

**Hold down right button then
double-click (L+R) on both buttons at once**

*Maintenez le clic droit,
puis double-cliquez (G+D)*



1200 DPI




Flashes normally
Clignotement normal



1600 DPI




Flashes quickly
Clignotement rapide

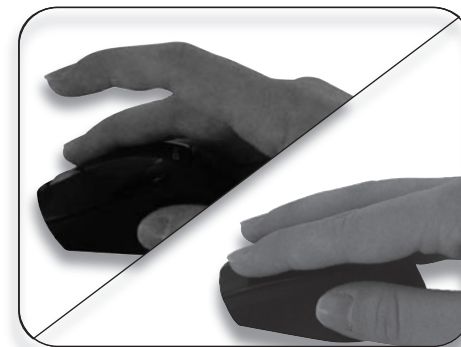

**Hold down right button then
double-click (L+R) on both buttons at once**

*Maintenez le clic droit,
puis double-cliquez (G+D)*

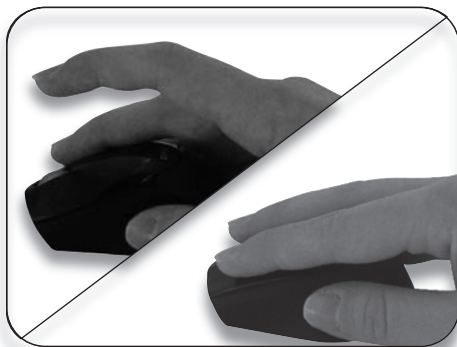

**Hold down right button then
double-click (L+R) on both buttons at once**

*Maintenez le clic droit,
puis double-cliquez (G+D)*



