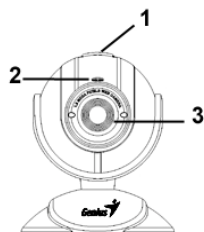


**Caractéristiques du Look 1320**

- 1 **Bouton Capture d'Instantané**  
En appuyant sur le bouton Instantané vous pouvez capturer l'image.
- 2 **Voyant LED**  
Lorsque le Look 1320 est branché, le voyant LED s'allume.
- 3 **Objectif**  
Réglez la mise au point en tournant l'objectif.

**Installation du Look 1320**

1. Installez d'abord le pilote puis connectez votre Look 1320 au port USB.
2. Installation du Pilote du Look 1320

**Environnement Windows**

- a. Insérez le CD d'installation fourni avec votre Look 1320 dans votre lecteur CD-ROM.
- b. L'écran d'installation s'affiche automatiquement. Cliquez sur "**Driver**" et suivez les instructions qui s'affichent.
- c. Installez **DirectX** depuis le CD.

**Note:** Si l'écran d'installation n'apparaît pas automatiquement, procédez comme suit :

- Cliquez sur "Démarrer"
- Entrez le chemin d'accès D:\SETUP.EXE, puis appuyez sur la touche entrée.  
(D représente l'emplacement de votre lecteur CD-ROM)


**Environnement Mac**

- a. Insérez le CD d'installation fourni avec votre Look 1320 dans votre lecteur CD-ROM.
- b. Double cliquez sur le lecteur CD-ROM.
- c. Cliquez sur le dossier "**Look 1320 Driver OSX 1.0**"
- d. Cliquez ensuite sur "**Look 1320 Driver Install**" et suivez simplement les instructions qui s'affichent à l'écran.
- e. Redémarrez votre ordinateur

**Note :**

- **Votre Look 1320 est compatible avec tous les logiciels de vidéoconférence supportant la fonction vidéo et webcam USB. iChat n'est pas pris en charge car il ne supporte que les webcams Apple ou IEEE 1394.**

3. **Insérez le câble USB de votre Look 1320 dans le port USB de votre ordinateur de bureau ou portable.**

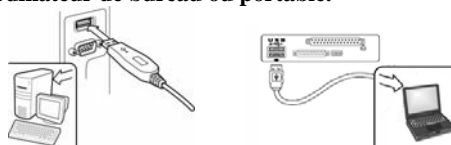

4. **Terminez l'installation du matériel et du logiciel. Vous pouvez installer le logiciel que vous souhaitez employer pour vos visioconférences ou pour discuter en ligne avec vos amis.**

**NOTE**

- **Pour désinstaller le pilote :**

**Environnement Windows :**

Pour désinstaller le pilote, allez dans la barre des tâches et cliquez sur Démarrer → Programmes → Look 1320 → cliquez sur "Désinstaller" et suivez les instructions qui s'affichent pour désinstaller le pilote.

**Système Mac OS X :**

Veuillez ouvrir le disque dur du système d'exploitation →

“Application”→ “Look 1320”→ cliquez sur “Désinstaller”, puis suivez les instructions qui s’affichent pour désinstaller le pilote.

### **Application Genius (Windows Uniquement)**

Vous pouvez utiliser notre logiciel pour capturer des images en temps réel ou pour effectuer des enregistrements ou des tâches de vidéo surveillance.

Pour exécuter ce logiciel, allez dans la barre des tâches et cliquez sur “Démarrer”→ puis sur “Programmes”→ sélectionnez “Look 1320”→ et cliquez sur “Look 1320”. Vous pouvez également exécuter ce logiciel simplement en cliquant sur le raccourci de votre “Look 1320”



#### **NOTE**

- Une fois installé le pilote de votre Look 1320, le système créera automatiquement un fichier (C:\WINDOWS\Album ou C:\WINNT\Album) afin d’y stocker toutes les images capturées via le Application Genius.

#### **1. Description des principales icônes**



Mode de Prévisualisation



Capture d’Instantané



Mode Vidéo Clip



Système de Surveillance



Quitter la UI de Genius




Réglages de la Caméra




## NOTE


-  Dans la section Réglages de l'appareil, vous pouvez configurer certains paramètres de votre caméra en fonction des situations.

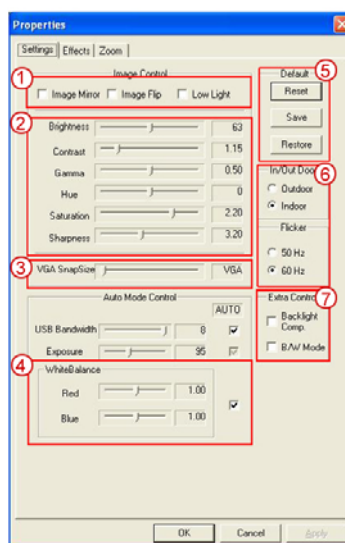


- ① Vous pouvez faire pivoter votre image horizontalement ou verticalement en sélectionnant l'option "**Image Mirror**" ou "**Image Flip**".  
Lorsque la luminosité ambiante est insuffisante, cliquez sur "**Low Light**" pour obtenir une image plus claire
- ② Vous pouvez ajuster vos paramètres en fonction des circonstances et de l'environnement
- ③ Lorsque vous désirez capturer une image fixe, déplacez le glisseur pour sélectionner la résolution de votre choix  
VGA : 640 x 480                  SVGA : 800 x 600  
XGA : 1024 x 768              SXGA : 1280 x 960
- ④ Vous pouvez également régler les paramètres d'apparence de l'image. Il vous faut avant toute chose décocher la case "**Auto**" afin de les déverrouiller.
- ⑤ Appuyez sur "**Reset**" pour retourner aux paramètres par défaut.  
Appuyez sur "**Restore**" pour restaurer les réglages précédents.  
Appuyez sur "**Save**" pour confirmer vos réglages.
- ⑥ Sélectionnez la fréquence adaptée au pays où vous utilisez la webcam. (Avant toute chose, vous devez sélectionner l'option "**Indoor**".)
- ⑦ -Si votre webcam est éclairée par l'arrière, cliquez sur l'option "**Backlight compensation**" pour obtenir une image plus nette.  
-Pour obtenir un effet photo noir et blanc, cliquez sur "**B/W Mode**".

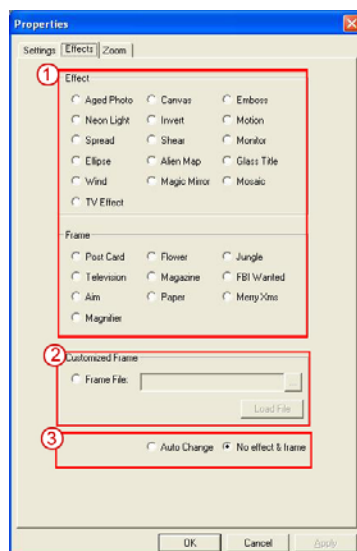

- ① 27 effets vidéo/cadres sont à votre disposition. Ces effets peuvent également être appliqués à un logiciel de dialogue vidéo, tel que MSN Messenger. Vous pouvez accéder directement à une page d'effet depuis les réglages de la webcam sous le logiciel de dialogue vidéo.
- ② En plus des 27 effets vidéo/cadres de la section 1, vous avez également la possibilité d'importer votre propre cadre. Veuillez noter que dans votre cadre personnalisé, vous devez avoir la couleur Pantone 255 dans la zone où vous souhaitez afficher l'image.

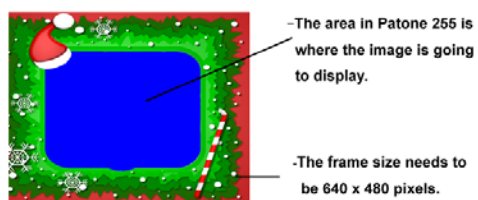

- ③ **Auto Change** : Changement automatique – une fois cette option sélectionnée, les 27 effets vidéo seront automatiquement affichés les uns après les autres.
- No effects & frame** : Ni Effets, ni Cadres – en sélectionnant cette option, aucun effet vidéo ou cadre ne s’affichera.

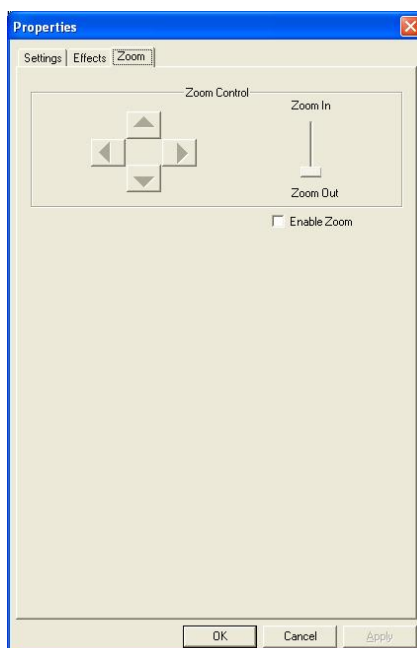

- ① Depuis cette section vous pouvez activer la fonction “Zoom”. Sélectionnez l’option “Activer Zoom”.
- Utilisez la barre de défilement pour faire un zoom avant ou arrière
  - Utilisez l’un des 4 boutons directionnels pour déplacer l’image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

## 2. Mode de Prévisualisation

Vous pouvez utiliser les boutons de commande du panneau de contrôle pour effectuer un zoom avant/arrière et vous déplacer vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.



Zoom avant sur l'image



Zoom arrière sur l'image



Déplacer l'Image vers le Haut



Déplacer l'Image vers le Bas



Déplacer l'Image vers la Gauche





Déplacer l'Image vers la Droite

Sélection de la Résolution

Deux catégories de résolution sont disponibles :

RGB24 640\*480 ▼

*RGB24 et I420. Vous avez le choix entre cinq résolutions d'image par catégorie. Le fichier image I420 sera plus petit que le RGB24. I420 peut donc être préférable pour la transmission.*

### 3. Instantané



Grâce au bouton Instantané se trouvant dans le cercle droit, vous pouvez instantanément capturer une image et la partager avec vos amis.




Envoyer une photo via email



Capture Continue

Sélection de la Résolution

RGB24 640\*480 ▼

*Ici vous pouvez consulter la résolution sélectionnée sous le “Mode de Prévisualisation”. Pour modifier la résolution, cliquez sur “” pour afficher le “Mode de Prévisualisation” et effectuer vos changements.*

#### 4. Mode Vidéo Clip



Sous cette section vous pouvez enregistrer des images en temps réel.



Envoyer une photo par email



Convertir les fichiers AVI au format MEPG-1





Démarrer l'enregistrement




Arrêter l'enregistrement

Pour Créer une Animation:

Appuyez sur  pour commencer ; appuyez sur  pour arrêter.




Appuyez sur  pour retourner au mode enregistrement.

*Pour cette fonction, la résolution doit être réglée sur RGB24 320 x 240 ou 1420 320 x 240. Assurez-vous que la résolution est correcte avant de commencer.*

Sélection de la Résolution

RGB24 640\*480 ▼

*Ici vous pouvez consulter la résolution sélectionnée sous le “Mode de Prévisualisation”. Pour modifier la résolution, cliquez sur “” pour afficher le “Mode de Prévisualisation” et effectuer vos changements.*

## 5. Description des fonctions de l’icône du système de surveillance.



Vous pouvez automatiquement enregistrer tout mouvement se produisant devant votre appareil. Si aucun mouvement n’est détecté, le système s’éteindra automatiquement après quatre secondes ; il se réactivera dès qu’un mouvement est détecté. C’est un système de surveillance vraiment idéal lorsque vous êtes absent.





Lancer l'Enregistrement



Arrêter l'Enregistrement



Régler l'heure du système de surveillance




Régler le degré de variation pour chaque seconde d'image enregistrée. Lorsque ce paramètre dépasse le niveau spécifié, le système vous avertira automatiquement.



Régler les différents effets sonores de l'alerte.




#### NOTE

- Dans la section “*Security Monitoring System*” (Système Vidéo Surveillance), vous pouvez enregistrer en employant n'importe quel type de résolution d'image. Pour modifier la résolution, cliquez sur “” pour afficher le “Mode de Prévisualisation” et effectuer vos changements.

### MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL

- **MSN Messenger**
  - a. Pour une fonction vidéo en temps réel, vous aurez besoin de la version MSN Messenger 6 ou ultérieure. Si vous ne la possédez pas encore, veuillez visiter le site : <http://messenger.msn.com> pour la télécharger.
  - b. Accédez maintenant au service MSN Messenger.
  - c. Sélectionnez un ami dans votre liste de Contacts et cliquez sur “**OK**” pour confirmer.
  - d. Double-cliquez sur les amis disponibles pour dialoguer. Cliquez

ensuite sur l'icône de la webcam .

- e. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer ; s'il accepte l'invitation, le dialogue vidéo démarrera.
- f. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet <http://messenger.msn.com>

#### ■ **Yahoo Messenger**

- a. Si vous ne le possédez pas encore, téléchargez Yahoo Messenger depuis le site <http://messenger.yahoo.com> et complétez votre inscription.
- b. Accédez à votre compte Yahoo Messenger.
- c. Depuis la fenêtre principale, cliquez sur le menu Outils, puis sélectionnez l'option "Lancer ma Webcam".
- d. Cliquez-droit sur un nom figurant dans votre Liste Messenger et sélectionnez "Afficher Webcam".
- e. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer. Lorsque votre ami clique sur OUI, la session vidéo démarrera.
- f. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet <http://messenger.yahoo.com>

#### ■ **AOL Instant Messenger**

- a. Vous pouvez télécharger AOL Instant Messenger gratuitement depuis le site <http://www.aim.com> et terminer votre inscription si ce n'est déjà chose faite.
- b. Accédez à votre compte AOL Instant Messenger.
- c. Cliquez sur "Afficher la Liste Messenger" et sélectionnez-y l'ami avec lequel vous désirez dialoguer.
- d. Votre ami recevra alors une invitation à dialoguer ; s'il accepte l'invitation, le dialogue vidéo démarrera.
- e. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet <http://www.aim.com>

**NOTE**

- Assurez-vous de bien avoir installé le pilote webcam et d'avoir branché celle-ci à votre ordinateur avant d'ouvrir une session de vidéoconférence ou de dialogue vidéo.
- Assurez-vous de fermer les autres programmes webcam avant d'ouvrir une session de vidéoconférence ou de dialogue vidéo.

**Logiciel DDPlayCam (Windows 2000/XP Uniquement)**

DDPlayCam est un logiciel multimédia interactif. Il intègre la technologie virtuelle interactive la plus pointue du moment : reconnaissance faciale et traçage des mouvements, avec personnages de dessins animés, silhouettes et effets visuels époustouflants. Vous plongerez ainsi dans un jeu de rôle virtuel en interagissant avec un environnement virtuel et en vous transformant en temps réel grâce au morphing.

Comprend 3 puissants programmes logiciels : DD ThemeParty2.0, DD PlayCam @live et DD PrintCenter.

DD ThemeParty 2.0 est conçu comme un programme multimédia éducatif et interactif qui permet d'obtenir d'excellents résultats tant sur un contenu vidéo diffusé en temps réel que sur les effets spéciaux appliqués aux vidéos à flux continu.

La fonction principale de "DDPlayCAM @live2.0 consiste à transmettre la vidéo diffusée en temps réel depuis l'application DD ThemeParty vers un logiciel de messagerie instantanée. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir DD ThemeParty et de sélectionner le thème à utiliser. Vous


lancez ensuite l'application de messagerie instantanée et placez la webcam en mode "DDPlayCam". La fonction est maintenant activée.

■ **Installation du Logiciel DDPlayCam**

- a. Insérez le CD d'Installation du Look 1320 dans votre lecteur CD-ROM.
- b. L'écran d'installation s'affiche automatiquement. Cliquez sur "**DDPlayCam**" puis suivez simplement les instructions qui s'affichent. Une fois l'installation terminée, DD ThemeParty et DD PrintCenter sont prêts à l'emploi.

1. **Lancer DD ThemeParty**

Dans la barre des tâches, cliquez sur "Démarrer" → puis sur "Programmes" → sélectionnez "DDPlayCam" → et cliquez sur "DD ThemeParty". Vous pouvez également lancer le logiciel en cliquant










simplement sur l'icône de raccourci "DD ThemeParty"  .

■ **Introduction à DD ThemeParty**


Pour utiliser DD PlayCam DD Theme Party, nous vous conseillons de régler la résolution de votre webcam sur 320\*240 et de vérifier votre position devant celle-ci. Si possible, faites en sorte que votre visage se trouve au centre.

Veuillez noter que si la résolution n'est pas de 320\*240, le logiciel vous demandera d'effectuer la modification. Suivez alors les instructions qui s'affichent pour modifier la résolution à 320\*240.




Icône	Intitulé du bouton	Astuce outil (Description)
	A propos de DD ThemeParty	Vérifie la version de DD PlayCam-DD ThemeParty.
	Capture d'un Instantané	Capture un instantané de l'écran en cours.
	Capture d'une Animation	Capture 12 instantanés en une animation GIF.
	DD PrintCenter	Ouvre DD PrintCenter pour imprimer les instantanés.
	Ferme la fenêtre	Ferme DD ThemeParty 2.0.
	Aide	Ouvre le guide d'utilisation de DD ThemeParty 2.0.
	Réduit la fenêtre	Réduit DD PlayCam à un bouton dans la barre des tâches.
	Désactive le son	Désactive l'audio.
	Support technique	Envoie en message au support technique de DD PlayCam.



	Afficher la photo	Affiche les instantanés ou animations GIF.
	Envoyer la Photo	Email un instantané à un ami.
	Gestionnaire DD ThemeParty	Ouvre le gestionnaire pour sélectionner un thème ou modifier l'enjoliveur.
	Désactive les effets	N'applique aucun effet aux images de la webcam.
	Désactive les animations	N'affiche pas les animations au-dessus des images de la webcam.
	DD PlayCam @live	Ouvre DD PlayCam @live.

### 3. Utiliser DD PlayCam @live

- a. Reliez votre webcam à l'ordinateur.
- b. Ouvrez le logiciel de messagerie instantanée.
- c. Pour utiliser DD PlayCam @live avec votre application de messagerie instantanée, vous devez vous rendre dans la section réglage de la webcam de votre logiciel de messagerie instantanée. Quel que soit la webcam employée par la messagerie instantanée, vous devez sélectionner "DDPlayCam". DD PlayCam @live pourra ainsi fonctionner correctement avec l'application de messagerie instantanée.
- d. Ouvrez ensuite DD ThemeParty 2.0 et sélectionnez un thème. Lorsque vous appuyez sur le bouton @, la fonction @live est

activée ; @ avec une barre oblique signifie que la fonction @live est désactivée. Le flux de données de DD ThemeParty 2.0 sera transféré vers la caméra virtuelle, puis vers l'application de messagerie instantanée. A partir de ce moment, le poste homologue peut regarder en temps réel les données transmises en continu. DD PlayCam @live 2.0 permet une transmission de poste à poste. Si les deux homologues ont installé DD ThemeParty 2.0 et le pilote de caméra virtuelle DD PlayCam @live 2.0, le flux de données pourra être transmis simultanément à d'autres postes afin que votre homologue puisse voir le processus tandis que vous utilisez le logiciel. Pour arrêter la transmission de données, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton  de l'interface DD ThemeParty 2.0.

#### **4. Lancer DD PrintCenter**

- a. Reliez la webcam à l'ordinateur
- b. Dans la barre des tâches, cliquez sur "Démarrer" → puis sur "Programmes" → sélectionnez "DDPlayCam" → et cliquez sur "DD PrintCenter". Vous pouvez également lancer le logiciel en cliquant simplement sur l'icône de raccourci "DD



PrintCenter"

##### **■ Introduction à DD PrintCenter**

DD PrintCenter vous permet d'imprimer vos photos numériques en toute simplicité et vous propose une multitude de modèles d'impression. Veuillez noter que cette fonction fait partie intégrante du logiciel DD PlayCam et que pour cette raison seules pourront être imprimées les photos générées par le logiciel DD PlayCam et automatiquement stockées dans le dossier DD

PlayCam sous Mes Images.

Étape 1 : Sélectionner le format du Papier (*Paper Size*) et le Modèle d'Impression (*Layout*) ou Charger un document (*Load*)




DD PrintCenter vous propose trois formats de papier standard - format A4, 4 \* 6 ou 3 \* 5 pouces.

Chaque format dispose de trois modèles d'impression. Commencez par sélectionner le format du papier, puis choisissez un modèle d'impression dans la fenêtre de droite. Chaque modèle vous indique la taille d'une photo unique ainsi que le nombre de photos pouvant être imprimées sur une seule page, par exemple, 24 mm\*18 mm. Sélectionnez le modèle qui vous convient en cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton Suivant (*Next*). Vous pouvez également cliquer sur *Load* pour charger un document déjà stocké dans DD PrintCenter.

**Étape 2 : Sélectionner une Photo et la Charger**


Du côté gauche de l'écran se trouve un modèle d'impression vide et sur la droite des images miniatures capturées et stockées dans le dossier DD PlayCam. Cliquez sur l'image de votre choix et faites-la glisser dans l'une des cases vides du modèle d'impression. Vous pouvez également d'abord cliquer sur une case vide (le rebord s'allume alors), puis cliquer sur la photo que vous désirez y insérer. Celle-ci se retrouve automatiquement à l'endroit voulu.

Étape 3 : Ajouter, Supprimer et Sauvegarder (*Save*)

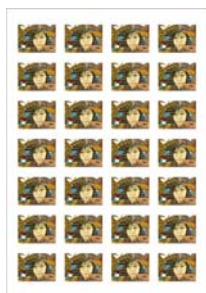

Si vous désirez imprimer plusieurs copies d'une même image, il n'est pas nécessaire de la sélectionner et de la faire glisser à répétition. Insérez-la juste une fois dans une case vide, puis cliquez sur le bouton "+". L'image se répète automatiquement dans la case suivante. Un clic égal une copie ! Si vous désirez supprimer une image déjà insérée dans le modèle d'impression, cliquez dessus, puis cliquez sur le bouton "-". Enfin, si vous souhaitez sauvegarder le modèle d'impression tel quel afin de l'imprimer ultérieurement, cliquez simplement sur le bouton "**Save**". Le modèle sera sauvegardé sous la forme d'un fichier au format JPEG. Dans la zone combinée de sauvegarde, vous pouvez choisir l'extension de fichier PCF pour sauvegarder votre modèle d'impression comme document DD PrintCenter. Lors de votre prochaine utilisation vous pourrez cliquer sur le bouton Load pour ouvrir le fichier PCF et l'éditer. Vous pouvez enfin utiliser la fonction Enregistrer Sous (*Save as*) pour sauvegarder le fichier sous le format de votre choix.

---

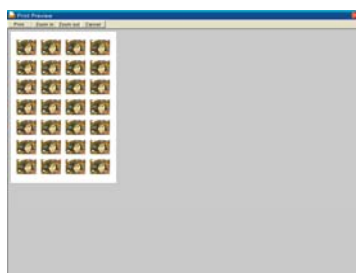**Étape 4 : Prévisualiser et Imprimer**

Vous pouvez cliquer sur le bouton de Prévisualisation (*Preview*), puis sur celui d'Impression (*Print*). Notez néanmoins que DD PrintCenter ne fournit aucune fonction permettant le contrôle ou le réglage des paramètres de votre imprimante. Nous vous conseillons donc de vérifier les paramètres de l'imprimante ainsi que la papier utilisé avant de lancer l'impression.



---

**NOTE**

- Pour plus de détails sur le logiciel DDPlayCam, allez dans la barre des tâches et cliquez sur “Démarrer” → puis sur “Programmes” → et sélectionnez “DDPlayCam” → puis cliquez sur “DD ThemeParty Technical Support”; “DD ThemeParty User Guide” ou “DD ThemeParty Web Service” selon que vous souhaitez atteindre le Support Technique, le Guide d'Utilisation ou le Service en Ligne.
- Pour désinstaller le pilote :  
Dans la barre des tâches, cliquez sur “Démarrer” → puis sur “Programmes” → sélectionnez “DDPlayCam” → et cliquez sur “DD ThemeParty Uninstallation”, suivez les instructions qui s'affichent pour désinstaller le pilote.