

HP Photosmart série A630



Guide de l'utilisateur



HP Photosmart série A630

Guide de l'utilisateur de HP Photosmart série A630



Sommaire

1	Guide de l'utilisateur de l'imprimante HP Photosmart série A630	5
2	Mise en route	
	Procédures	7
	Sources d'information supplémentaires	7
	Présentation de l'appareil HP Photosmart	8
	Boutons et voyants du panneau de commande	9
	Ecran tactile et stylet	10
	Utilisation de l'écran tactile	10
	Utilisation du stylet	10
	Menu Photosmart Express	11
	Le cadre de sélection rapide	12
	Vue Miniatures et vue 1 photo	12
	Icônes de photos	13
	Menu Setup (Configuration)	13
	Comment utiliser le menu Configurer	14
	Options du menu Configurer	15
	Accessoires facultatifs	16
3	Notions de base sur le papier	
	Choix du papier le mieux adapté à votre tâche d'impression	19
	Chargement du papier	19
4	Impression sans ordinateur	
	Impression à partir d'une carte mémoire	21
	Cartes mémoire prises en charge	21
	Insertion d'une carte mémoire	22
	Impression de photos depuis une carte mémoire	22
	Retirer une carte mémoire	25
	Enregistrement de photos stockées sur une carte mémoire vers un autre périphérique	25
	Impression depuis un appareil photo ou un périphérique compatible PictBridge	25
	Impression à partir d'un périphérique Bluetooth	26
	Impression de photos depuis un périphérique Bluetooth	26
	Soyez créatif	26
	Ajout de cadres	27
	Ajout de légendes	28
	Création d'albums	29
	Dessinez sur vos photos	30
	Ajouter un clip-art	31
	Utilisation de la Galerie créative	32
	Création de cartes de vœux	33
	Création de mises en page	34
	Création et affichage de diaporamas	34
	Projets d'impression spéciaux	35
	Photos panoramiques	35
	Autocollants photo	35
	Photos d'identité	36
	Impression de cadres vidéo	36
	Amélioration ou modification de vos photos	37
	Utilisation de la retouche photo	37
	Recadrage d'une photo	38
	Suppression de l'effet yeux rouges sur vos photos	38
	Utilisation de l'option Correction reflets des yeux	38
	Régler la luminosité des photos	38
	Retoucher une photo	38

5	Impression à partir d'un ordinateur	
	Logiciel d'impression.....	41
	Transfert de photos vers un ordinateur.....	41
	Améliorez vos photos.....	43
	Modification des paramètres d'impression pour le travail d'impression.....	43
	Changer la qualité d'impression	43
	Modification du type de papier	44
	Modifier le format du papier.....	44
	Impression de photos.....	45
	Impression de photos sans bordures.....	45
	Impression de photos avec une bordure.....	46
	Impression de cartes postales.....	47
	Imprimer des photos panoramiques.....	47
	Impression de fiches Bristol et d'autres supports de petit format.....	48
	Logiciel HP Photosmart.....	49
6	Maintenance	
	Alignement de la cartouche d'impression	51
	Nettoyage automatique de la cartouche d'encre.....	51
	Affichage des niveaux d'encre estimés.....	51
	Afficher l'état de l'imprimante.....	52
	Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression.....	52
	Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements.....	53
	Obtention des informations permettant de commander des cartouches d'encre.....	54
	Impression d'une page de test	54
	Impression d'une page exemple	54
	Stockage de l'imprimante et de la cartouche d'impression.....	55
	Entreposage de l'imprimante.....	55
	Stockage de la cartouche d'impression.....	55
7	Dépannage	
	Problèmes d'installation de logiciels	57
	L'installation a échoué.....	57
	L'Assistant Nouveau matériel détecté s'affiche lorsque je connecte l'imprimante à un ordinateur Windows.....	58
	L'imprimante n'apparaît pas dans Imprimantes et télécopieurs (Windows uniquement).....	58
	L'installation n'a pas démarré automatiquement.....	59
	Problèmes liés à l'impression et au matériel	60
	L'imprimante est branchée mais ne s'allume pas.....	60
	L'impression ne sort pas.....	62
	La communication entre l'ordinateur et l'imprimante a été perdue.....	62
	L'imprimante n'imprime pas lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur avec un câble USB via un autre périphérique USB.....	63
	Un message indiquant un périphérique inconnu s'est affiché (Windows uniquement).....	63
	Le document ou la photo ne s'imprime pas avec les paramètres d'impression par défaut sélectionnés.....	64
	L'imprimante n'imprime pas de photos sans bordures.....	64
	Impossible d'enregistrer des photos de l'ordinateur sur la carte mémoire.....	65
	La page qui sort de l'imprimante est blanche.....	65
	Certaines parties du document imprimé manquent ou ne se trouvent pas où elles devraient.....	65
	La qualité d'impression est médiocre.....	65
	Problèmes d'impression Bluetooth.....	66
	Mon périphérique Bluetooth ne trouve pas l'imprimante.....	67
	Messages liés au périphérique	69
8	Magasin de fournitures d'impression	71
9	Garantie et assistance HP	
	Consultez en premier lieu le site Web d'assistance HP.....	73
	Assistance téléphonique HP	73
	Période d'assistance téléphonique.....	73
	Appel du support technique.....	73
	Au-delà de la période d'assistance téléphonique.....	74

Options de garantie supplémentaires.....	74
10 Caractéristiques techniques	
Configuration requise.....	75
Caractéristiques de l'imprimante.....	75
11 Informations sur les réglementations et sur l'environnement	
Déclarations de conformité aux réglementations.....	77
FCC statement	77
LED indicator statement	77
Programme de gestion des produits en fonction de l'environnement	78
Utilisation du papier.....	78
Plastiques.....	78
Fiches techniques de sécurité du matériel (MSDS).....	78
Programme de recyclage	78
Programme de reprise et de recyclage des consommables HP.....	78
Consommation d'énergie.....	79
Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union.....	79
EU Declaration of Conformity.....	80
A Installation du logiciel.....	83

1 Guide de l'utilisateur de l'imprimante HP Photosmart série A630



Bienvenue dans le HP Photosmart série A630 Guide de l'utilisateur ! Pour plus d'informations sur l'imprimante HP Photosmart, reportez-vous à la rubrique :

- [Mise en route, page 7](#)
- [Notions de base sur le papier, page 19](#)
- [Impression sans ordinateur, page 21](#)
- [Impression à partir d'un ordinateur, page 41](#)
- [Maintenance, page 51](#)
- [Magasin de fournitures d'impression, page 71](#)
- [Garantie et assistance HP, page 73](#)
- [Caractéristiques techniques, page 75](#)
- [Informations sur les réglementations et sur l'environnement, page 77](#)

2 Mise en route

Cette section contient une présentation de l'imprimante HP Photosmart série A630. Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Procédures](#)
- [Sources d'information supplémentaires](#)
- [Présentation de l'appareil HP Photosmart](#)
- [Boutons et voyants du panneau de commande](#)
- [Ecran tactile et stylet](#)
- [Menu Setup \(Configuration\)](#)
- [Accessoires facultatifs](#)




Procédures

Pour plus d'informations sur l'exécution de tâches courantes ou créatives à l'aide de l'imprimante et du logiciel HP Photosmart, cliquez sur l'un des liens suivants. Cliquez sur **Comment faire** pour afficher une animation de la tâche.

- [Impression de photos sans bordures, page 45](#)
- [Impression de photos avec une bordure, page 46](#)
- [Impression de cartes postales, page 47](#)
- [Chargement du papier, page 19](#)
- [Il s'est produit un bourrage papier, page 70](#)
- [Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression, page 52](#)
- [Transfert de photos vers un ordinateur, page 41](#)


Sources d'information supplémentaires

Votre nouvelle imprimante HP Photosmart série A630 est livrée avec la documentation suivante :

	Instructions d'installation : Les instructions d'installation expliquent comment configurer l'imprimante, installer le logiciel HP Photosmart et imprimer une photo. Lisez ce document en premier. Ce document porte le nom de Guide de mise en route rapide ou Guide de configuration, suivant votre pays/région, la langue ou le modèle de l'imprimante.
	Guide d'utilisation : Le <i>Guide d'utilisation</i> présente les fonctions de l'imprimante et décrit la procédure d'utilisation. Il contient également des informations de dépannage et d'assistance.
	Aide depuis l'appareil : Une aide est disponible depuis votre périphérique et contient des informations supplémentaires sur certains sujets. Sélectionnez l'icône représentant un point d'interrogation sur l'écran de l'imprimante pour obtenir de l'aide sur la tâche en cours. Vous pouvez également consulter les rubriques d'aide dans le menu Configurer. Voir Comment utiliser le menu Configurer, page 14 pour plus d'informations sur l'accès à ces rubriques d'aide.


Présentation de l'appareil HP Photosmart

Vues avant et arrière

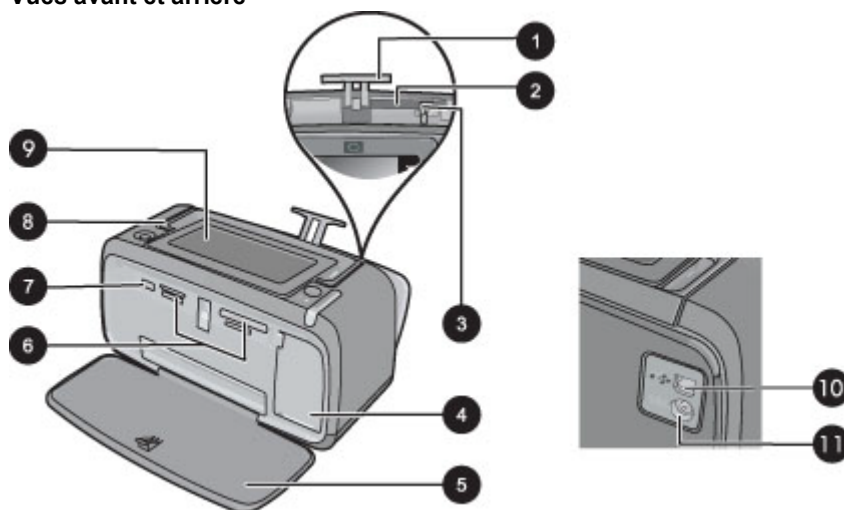

Libellé	Description
1	Extension du bac d'alimentation : Tirez sur cette extension pour éviter que le papier ne tombe.
2	Bac d'alimentation : Chargez le papier dans ce bac. Ouvrez d'abord le bac de sortie. Le bac d'alimentation s'ouvre automatiquement lorsque vous ouvrez le bac de sortie.
3	Guide de largeur du papier : Réglez ce guide selon la largeur du papier chargé dans l'imprimante pour positionner correctement ce dernier.
4	Volet de la cartouche d'impression : Ouvrez ce volet pour insérer ou retirer la cartouche d'impression jet d'encre HP 110 trois couleurs.
5	Bac de sortie (ouvert) : L'imprimante dépose les impressions dans ce bac. Le bac d'alimentation s'ouvre automatiquement lorsque vous ouvrez le bac de sortie.
6	Fentes pour cartes mémoire : Insérez-y les cartes mémoire.
7	Port appareil photo : Branchez sur ce port un appareil photo numérique PictBridge, l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option, ou un lecteur Flash USB/lecteur d'empreintes digitales.
8	Poignée : sortez-la pour transporter l'imprimante.
9	Ecran de l'imprimante : Soulever pour régler l'angle de vision. Vous pouvez prévisualiser les photos, sélectionner le menu de l'imprimante et effectuer d'autres tâches par l'intermédiaire de cet écran.
10	Port USB : Connectez l'imprimante à l'ordinateur sur ce port, à l'aide d'un câble USB (vendu séparément).
11	Prise du cordon d'alimentation : Branchez le cordon d'alimentation à cet endroit.


Logement de batterie interne

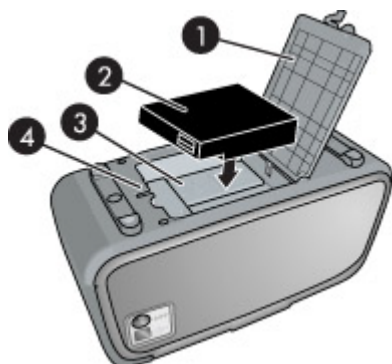

Libellé	Description
1	Capot du logement de la batterie : Ouvrez ce capot situé au bas de l'imprimante pour insérer la batterie interne HP Photosmart disponible en option.
2	Batterie interne : Batterie interne HP Photosmart (facultative) La batterie doit être achetée séparément. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Accessoires facultatifs , page 16. Avertissement Pour éviter les risques d'incendie, utilisez uniquement la batterie interne HP pour imprimantes photo compactes HP.
3	Logement de batterie interne : Insérez ici la batterie interne HP Photosmart disponible en option.
4	Bouton du logement de la batterie : Faites coulisser ce bouton pour ouvrir le capot du logement.

Boutons et voyants du panneau de commande

Boutons du panneau de commande et voyants

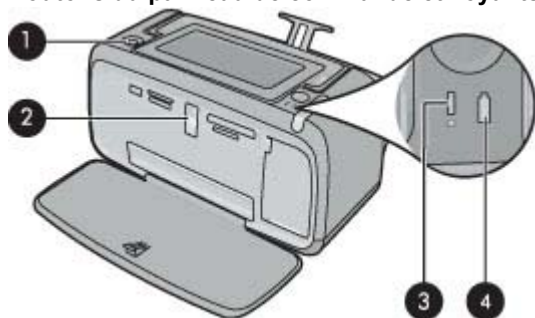

Libellé	Description
1	Marche/arrêt : appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'imprimante. Le bouton Marche/arrêt est allumé lorsque la mise sous tension est activée.
2	Voyant carte mémoire et PictBridge : ce voyant clignote puis reste allumé après l'insertion correcte d'une carte mémoire ou lorsqu'un périphérique pris en charge est branché sur le port appareil photo. Il clignote lorsque l'imprimante communique avec une carte mémoire ou un périphérique connecté, ou lorsqu'un ordinateur connecté effectue une opération de lecture, d'écriture ou de suppression.
3	Voyant Avertissement : ce voyant clignote en cas d'erreur ou si l'intervention de l'utilisateur est requise.
4	Voyant Batterie : Fixe si la batterie optionnelle de l'appareil photo est chargée, clignotant si la batterie est en cours de charge.

Ecran tactile et stylet

Cette section explique comment utiliser l'écran tactile et le stylet pour interagir avec l'imprimante.

- [Utilisation de l'écran tactile](#)
- [Utilisation du stylet](#)
- [Menu Photosmart Express](#)
- [Le cadre de sélection rapide](#)
- [Vue Miniatures et vue 1 photo](#)
- [Icônes de photos](#)

Utilisation de l'écran tactile



Utilisez vos doigts pour effectuer la plupart des opérations sur l'écran tactile, telles que la navigation parmi les photos, l'impression, la sélection des menus de l'imprimante, ou des boutons du cadre de sélection rapide qui entoure la zone d'affichage des photos sur l'écran tactile. Pour plus d'informations sur le cadre de sélection rapide, voir [Le cadre de sélection rapide, page 12](#). Lors de chaque pression sur un bouton, l'imprimante émet un son. Vous pouvez modifier le volume sonore ou désactiver les sons dans le menu **Préférences**. Vous pouvez également utiliser le stylet pour ces activités, mais celui-ci est principalement conçu pour dessiner et saisir des légendes via le clavier de l'écran tactile. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Utilisation du stylet, page 10](#).

△ **Attention** Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'utilisez jamais d'objets acérés, ni de dispositifs autres que le stylet livré avec l'imprimante ou un ustensile de remplacement adéquat.


Utilisation du stylet

Utilisez le stylet pour sélectionner les icônes figurant sur l'écran de l'imprimante, pour sélectionner les menus de l'imprimante ou pour sélectionner des photos à imprimer. Vous pouvez également utiliser le stylet pour dessiner sur une photo ou saisir une légende à l'aide du clavier de l'écran tactile, ainsi que pour d'autres tâches créatives. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Soyez créatif, page 26](#).

✍ **Remarque** Le clavier à l'écran permettant la saisie des légendes n'est pas disponible dans toutes les langues. Dans certains langues, l'imprimante affiche uniquement les caractères de l'alphabet latin sur le clavier.

Deux emplacements sont disponibles sur l'imprimante pour ranger le stylet : un emplacement permettant de ranger le stylet jusqu'à ce que l'utilisation de celui-ci soit nécessaire, et un orifice permettant de ranger le stylet en le gardant accessible à tout moment.


Zones de rangement du stylet

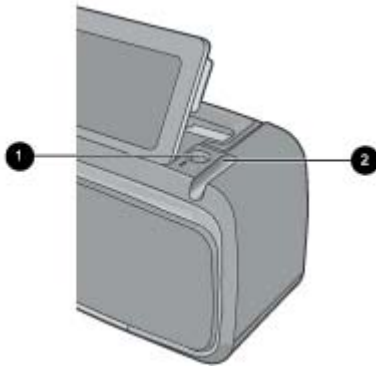

Libellé	Description
1	Orifice de rangement du stylet : Placez le stylet à cet endroit pour le garder accessible à tout moment durant la manipulation des photos.
2	Emplacement de rangement du stylet : Rangez le stylet lors de déplacements de l'imprimante ou entre différentes sessions.

Menu Photosmart Express


Les options suivantes sont disponibles dans le **Photosmart Express** menu lorsque vous insérez une carte mémoire ou que vous sélectionnez l'**Accueil** dans le cadre de sélection rapide. Pour plus d'informations sur le cadre de sélection rapide, voir [Le cadre de sélection rapide](#), page 12.

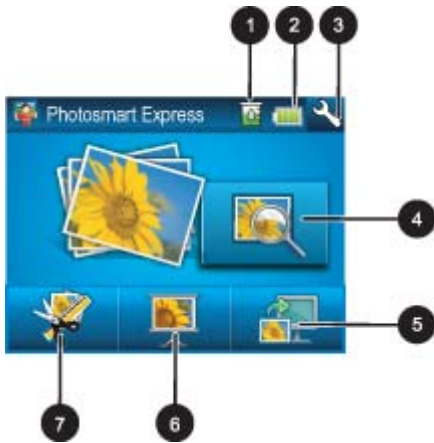

1	Niveau d'encre : Indique une estimation du niveau d'encre restant dans la cartouche d'impression.
2	Etat des batteries : Indique la charge restante dans la batterie optionnelle, si celle-ci est installée..
3	 Icône Configuration : Sélectionnez cette icône pour ouvrir le menu Configurer.
4	Afficher et imprimer : Permet d'afficher, de modifier et d'imprimer des photos sur une carte mémoire. Vous pouvez également sélectionner un projet créatif (albums, cartes de vœux, bibliothèque de présentations, etc.) pour vos photos en touchant une photo, puis en sélectionnant Créer .
5	Enregistrer : Permet d'enregistrer des photos à partir de la carte mémoire directement sur l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Enregistrement de photos stockées sur une carte mémoire vers un autre périphérique , page 25.
6	Diaporama : Permet d'afficher vos photos préférées sous la forme d'un diaporama via l'écran tactile de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Création et affichage de diaporamas , page 34.
7	Création : Permet de sélectionner un projet créatif (albums, cartes de vœux, bibliothèque de présentations, etc.) pour vos photos. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Soyez créatif , page 26.

Le cadre de sélection rapide

Le cadre de sélection rapide qui entoure la zone de visualisation des photos permet d'accéder rapidement aux boutons de navigation.

 **Remarque** Les boutons du cadre de sélection rapide ne sont visibles que lorsque l'imprimante est sous tension et que vous avez sélectionné une option du menu **Photosmart Express**. En outre, seuls les boutons applicables au mode actif ou à la tâche en cours sont activés.


Cadre de sélection rapide



Libellé	Description
1	Accueil : Appuyez ici pour accéder au menu Photosmart Express .
2	Annuler : Appuyez ici pour arrêter l'impression.
3	Flèches : Appuyez ici pour parcourir les photos ou les menus Créer
4	Retour : Appuyez ici pour revenir au menu ou à la vue précédente.
5	Défilement rapide : Appuyez ici pour obtenir une barre de défilement permettant de parcourir rapidement vos photos.

Vue Miniatures et vue 1 photo

Vous pouvez afficher les photos figurant sur votre carte mémoire en mode Miniatures ou en mode 1 photo.

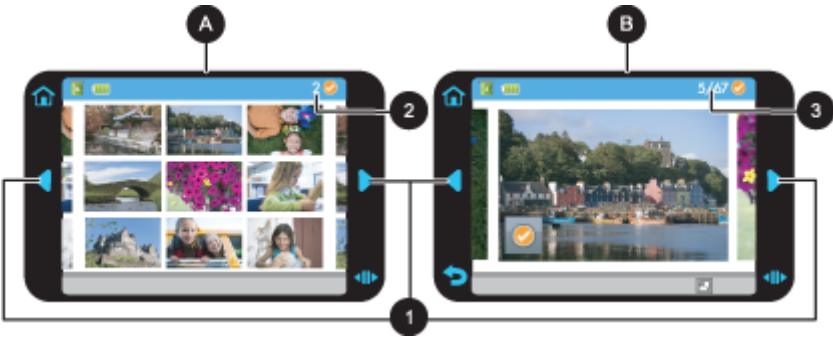

A	Vue Miniatures
B	Vue 1 photo
1	Touches flèches
2	Nombre de photos sélectionnées
3	Numéro de la photo actuelle par rapport au nombre total de photos figurant sur la carte mémoire.

Pour afficher des photos en Vue miniatures

1. Insérez une carte mémoire. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Impression à partir d'une carte mémoire](#), page 21.
2. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
3. Appuyez sur **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.
Les photos figurant sur votre carte mémoire s'affichent alors en mode Miniatures. Appuyez sur les flèches pour parcourir vos photos.






Pour afficher les photos en mode 1 photo

1. Insérez une carte mémoire. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Impression à partir d'une carte mémoire](#), page 21.
2. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
3. Appuyez sur **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.
4. Sélectionnez la photo de votre choix pour l'afficher en mode 1 photo.
Appuyez sur les flèches pour faire défiler les photos.

Icônes de photos

Les icônes de photo apparaissent sur les photos et clips vidéo en mode d'affichage Miniatures ou 1 photo. Certaines icônes indiquent l'état d'une photo ou d'un clip vidéo. D'autres icônes peuvent, lorsqu'elles sont sélectionnées, modifier la photo ou le clip vidéo.

Icônes de photos

Icône de photo	Description
	Etat impression : Indique que la photo est en cours d'impression, ainsi que le nombre d'exemplaires à imprimer.
	Copies : Appuyez sur une photo en Vue 1 photo pour la sélectionner pour l'impression et pour afficher la barre de défilement des exemplaires. Appuyez sur la barre de défilement pour modifier le nombre de copies à imprimer.
	Zone de sélection : Apparaît sur la photo ou sur le cadre vidéo sélectionné pour l'impression.
	Rotation : En mode d'affichage 1 photo, touchez l'icône pour faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens horaire à chaque pression.
	Yeux rouges : En mode d'affichage 1 photo, indique que l'effet yeux rouges a été supprimé sur une photo. L'icône clignote sur une photo dont l'effet yeux rouges est en cours de suppression.

Rubriques associées

- [Affichage des niveaux d'encre estimés](#), page 51

Menu Setup (Configuration)

Le menu Configurer contient de nombreuses options permettant de modifier les paramètres d'impression, d'aligner les cartouches d'impression, etc.

Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Comment utiliser le menu Configurer](#)
- [Options du menu Configurer](#)

Comment utiliser le menu Configurer


Cette section explique comment utiliser le menu Configurer.

Pour utiliser le menu Configurer

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.




2. Sélectionnez l'icône **Configuration** dans le menu **Photosmart Express** pour ouvrir le menu Configurer, puis touchez les flèches de défilement pour vous déplacer dans les menus.

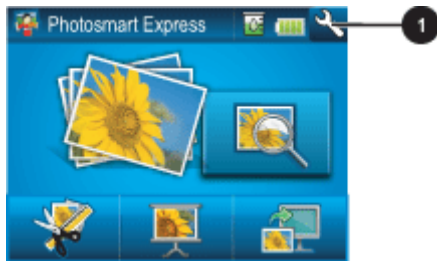

1 Icône Configuration

3. Sélectionnez un nom de menu pour ouvrir les options qui en dépendent. Les options de menu non accessibles sont grisées. L'option de menu active est signalée par une coche.

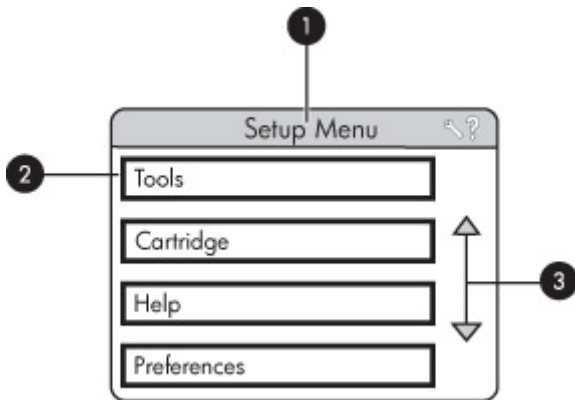

Libellé	Description
1	Nom de menu : Nom du menu actuel.
2	Aide contextuelle : Sélectionnez cette option pour accéder à l'aide contextuelle de l'écran ou de la fonction en cours.
3	Flèches de défilement dans le menu : Appuyez ici pour parcourir les menus ou options de menu.
4	Option de menu : Options disponibles dans le menu actuel.

4. Touchez une option afin de l'ouvrir ou exécuter les opérations indiquées.
5. Pour quitter un menu, sélectionnez ↩.

Options du menu Configurer

Outils

- **Bluetooth**
 - **Adresse du périphérique** : certains périphériques dotés de la technologie sans fil Bluetooth requièrent que vous entriez l'adresse de l'appareil qu'ils essaient de localiser. Cette option de menu affiche l'adresse de l'imprimante.
 - **Nom du périphérique** : vous pouvez sélectionner un nom pour l'imprimante, qui apparaîtra sur les autres périphériques dotés de la technologie sans fil Bluetooth lorsqu'ils localiseront l'imprimante.
 - **Passe** : lorsque le **Niveau de sécurité** Bluetooth de l'imprimante est défini sur **Élevé**, vous devez saisir une clé pour que les autres périphériques Bluetooth puissent accéder à l'imprimante. La clé par défaut est 0000.
 - **Visibilité** : sélectionnez **Visible par tous** (par défaut) ou **Non visible**. Lorsque le paramètre **Visibilité** est défini sur **Non visible**, seuls les périphériques qui connaissent l'adresse de l'appareil peuvent lancer une impression.
 - **Niveau de sécurité** : sélectionnez **Faible** (par défaut) ou **Élevé**. Le paramètre **Faible** n'oblige pas les utilisateurs d'autres périphériques dotés de la technologie sans fil Bluetooth à saisir la clé de l'imprimante, contrairement au paramètre **Élevé**.
 - **Réinitialiser options Bluetooth** : sélectionnez cette option pour restaurer toutes les valeurs par défaut des options du menu Bluetooth.
- **Imprimer une page de test**
 - Sélectionnez cette option pour imprimer une page de test contenant des informations sur l'imprimante. La page de test aide à résoudre les problèmes.
- **Imprimer une page échantillon**
 - Sélectionnez cette option pour imprimer une page échantillon. Cet échantillon permet de vérifier la qualité d'impression de l'imprimante.
- **Etat de l'imprimante**
 - Sélectionnez cette option pour connaître l'état de l'imprimante. La fenêtre de l'état de l'imprimante affiche des informations sur les niveaux d'encre, l'état de la batterie et le temps estimé restant pour le travail d'impression en cours.

Cartouche

- **Alignement de la cartouche** : Sélectionnez cette option pour aligner la cartouche d'impression, ce qui assure des impressions de qualité élevée. Effectuez cette opération si les couleurs des sorties imprimées sont mal alignées ou que la page d'alignement ne s'imprime pas correctement à l'installation d'une nouvelle cartouche d'impression.
- **Nettoyer cartouche** : Appuyez pour nettoyer la cartouche d'impression. Une fois le nettoyage terminé, vous serez invité à passer au deuxième niveau de nettoyage (appuyez sur **Oui** ou **Non**) et, si vous appuyez sur **Oui**, l'imprimante lancera un nouveau cycle de nettoyage. Vous êtes ensuite invité à passer au troisième niveau de nettoyage. Appuyez sur **Oui** ou **Non**.

Aide

- **Conseils pour l'impression de photos** : Sélectionnez cette option pour consulter dix conseils d'impression.
- **Caractéristiques de l'imprimante** : Appuyez ici pour afficher des informations sur les fonctionnalités de l'imprimante.
- **Impression à partir de périphériques d'imagerie** : Appuyez ici pour afficher des informations sur l'impression à partir de périphériques d'imagerie.
- **Projets créatifs** : Sélectionnez cette option pour afficher des informations sur les options **créatives** de l'imprimante.
- **Résolution des problèmes et entretien** : Appuyez ici pour afficher des informations sur la résolution des problèmes et l'entretien.

- **Impression à partir de l'ordinateur** : Sélectionnez cette option pour savoir comment imprimer à partir de votre ordinateur.
- **Assistance** : Appuyez pour en savoir plus sur les procédures d'obtention d'aide concernant l'imprimante.

Préférences

- **Son** : Appuyez pour définir un volume sonore **Elevé**, **Moyen** (option par défaut), **Faible** ou **Désactivé**.
- **Aperçu avant impression** : Sélectionnez cette option pour activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) l'aperçu avant impression. Cette option est activée par défaut. Permet d'obtenir un aperçu de l'image lorsque vous vous appuyez sur **Imprimer**. Sélectionnez à nouveau sur **Imprimer** pour imprimer l'image.
- **Retouche photo** : Sélectionnez cette option pour activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) les retouches. Cette option est activée par défaut. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Utilisation de la retouche photo](#), page 37.
- **Correction yeux rouges** : Sélectionnez cette option pour activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) la correction des yeux rouges. Cette option est activée par défaut. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Suppression de l'effet yeux rouges sur vos photos](#), page 38.
- **Qualité d'impression** : Appuyez pour modifier la qualité d'impression. Choisissez entre la qualité d'impression **Supérieure**, **Normale** ou **Normale rapide**.
- **Type de papier** : Appuyez pour modifier le type de papier utilisé pour l'impression. Choisissez entre **HP Advanced**, **HP Premium**, **Autre, ordinaire** ou **Autre, photo**. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, HP recommande l'utilisation du papier photo HP Advanced. Si vous imprimez sur du papier non HP ou sur un autre support, choisissez **Autre** afin que l'imprimante définisse ses paramètres en conséquence.
- **Date/heure** : Sélectionnez cette option pour horodater vos photos imprimées. Sélectionnez **Date/heure**, **Date seulement** ou **Désactivé** (par défaut).
- **Espace couleur** : Appuyez pour sélectionner un espace couleur (modèle mathématique en trois dimensions pour l'organisation des couleurs). L'espace couleur sélectionné affecte les couleurs des photos imprimées. Sélectionnez **Adobe RGB**, **sRGB** ou **Sélection automatique** (par défaut). L'option **Sélection automatique** définit par défaut indique à l'imprimante d'utiliser l'espace couleur Adobe RGB, si disponible. Si ce n'est pas le cas, l'option sRGB est utilisée par défaut.
- **Sans bordure** : Sélectionnez cette option pour activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) l'impression sans bordures. Cette option est activée par défaut. Lorsque l'impression sans bordure est désactivée, toutes les pages sont imprimées avec une étroite bordure blanche sur les bords extérieurs du papier.
- **Mode d'installation du logiciel** : Sélectionnez cette option pour modifier le mode d'installation du logiciel. Si vous sélectionnez la valeur **Activé** (valeur par défaut), le logiciel de connexion rapide HP intégré est automatiquement installé lorsque vous connectez l'imprimante à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Installation du logiciel](#), page 83. Sélectionnez **Désactivé** si vous utilisez l'imprimante avec le pack HP Wireless Printing Upgrade Kit ou HP Jet Direct . Sélectionnez également **Désactivé** si vous souhaitez connecter l'imprimante à votre ordinateur pour le transfert de photos uniquement et ne souhaitez pas installer le logiciel ou imprimer à partir de l'ordinateur.
- **Accélérer recherche** : Sélectionnez cette option pour passer du mode **Activé** (valeur par défaut) au mode **Désactivé** et vice-versa.
- **Mode démo** : Permet d'activer (**Activé**) ou de désactiver (**Désactivé**) le mode Démo (désactivé par défaut). Lorsque le mode Démo est activé, l'imprimante affiche des exemples de photos pouvant être modifiées et imprimées par un utilisateur. Si aucune interaction avec la démo n'a lieu dans les deux minutes, un diaporama affichant les fonctionnalités de l'imprimante démarre.
- **Restaurer paramètres défaut** : Sélectionnez cette option pour restaurer les paramètres par défaut de l'imprimante : **Oui** ou **Non** (par défaut). Si vous sélectionnez **Oui**, les paramètres d'origine sont restaurés.
- **Langue** : Sélectionnez cette option pour modifier la langue utilisée sur l'écran de l'imprimante.

Accessoires facultatifs

Différents accessoires facultatifs permettent d'améliorer la portabilité de l'imprimante pour pouvoir imprimer en tous lieux et à tout moment. Ces accessoires peuvent avoir un aspect différent de ceux illustrés.

Batterie interne de l'imprimante HP Photosmart



Grâce à la batterie interne de l'imprimante HP Photosmart, vous pouvez emporter votre imprimante partout avec vous.

Adaptateur d'imprimante sans fil HP Bluetooth®



Pour imprimer à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, insérez l'adaptateur HP Bluetooth dans le port de l'appareil photo, à l'avant de l'imprimante.

Sacoche de transport pour imprimante HP Photosmart



Légère et robuste, la sacoche de transport pour imprimante HP Photosmart est conçue pour contenir et protéger tout ce dont vous avez besoin pour imprimer sans problème partout où vous allez.

Pour acheter des accessoires, accédez au site :

- www.hpshopping.com (États-Unis)
- www.hpshopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europe)
- www.hp.com (Reste du monde)

3 Notions de base sur le papier

Apprenez à choisir le papier qui convient à votre tâche d'impression, puis chargez-le dans le bac d'entrée.

- [Choix du papier le mieux adapté à votre tâche d'impression](#)
- [Chargement du papier](#)

Choix du papier le mieux adapté à votre tâche d'impression

Utilisez du papier photo avancé HP. Ce papier est spécialement conçu pour être utilisé avec les encres de votre imprimante afin de créer de magnifiques photos. Les autres papiers photo produiront des résultats de qualité inférieure.

Pour obtenir la liste des papiers à jet d'encre HP disponibles ou pour acheter des consommables, consultez le site :

- www.hpshopping.com (États-Unis)
- www.hpshopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europe)
- www.hp.com (Reste du monde)

L'imprimante est définie par défaut pour imprimer des photos de qualité optimale sur du papier photo HP Advanced. Si vous imprimez sur un type de papier différent, n'oubliez pas de changer le type de papier. Pour plus d'informations sur le changement de type de papier dans le menu de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#), page 19. Pour plus d'informations sur le changement de type de papier lors de l'impression à partir d'un ordinateur, reportez-vous à la rubrique [Modification des paramètres d'impression pour le travail d'impression](#), page 43.


Chargement du papier

Conseils de chargement du papier

- Vous pouvez imprimer vos photos sur des supports de petit format, tels que du papier photo 10 x 15 cm (4 x 6 pouces) ou 13 x 18 cm (5 x 7 pouces), des fiches bristol, des cartes au format L ou au format Hagaki. Utilisez du papier ordinaire, tel que des fiches bristol, uniquement pour des brouillons dont la qualité d'impression est secondaire.
- Avant de charger le papier, faites glisser le guide de largeur du papier pour faciliter l'introduction du papier. Après chargement du papier, appliquez le guide de largeur du papier de manière à orienter celui-ci correctement dans le sens d'impression.
- N'utilisez qu'un seul type et qu'un seul format de papier à la fois. Ne mélangez pas les types et les formats de papier dans le bac d'entrée.

Pour charger du papier


1. Ouvrez le bac de sortie. Le bac d'alimentation s'ouvre automatiquement.

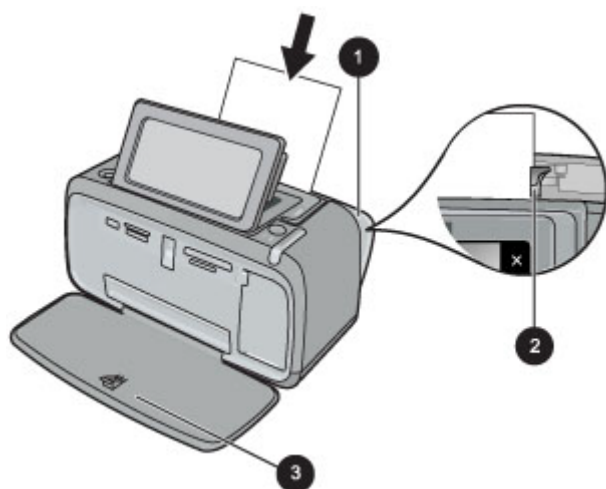

1	Bac d'alimentation
2	Guide de largeur
3	Bac de sortie

2. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier photo, face à imprimer ou brillante vers le devant de l'imprimante. Si vous utilisez du papier à onglet, orientez-le de manière à ce que l'onglet entre en dernier dans l'imprimante. Lors du chargement, faites glisser le papier sur la gauche du bac d'alimentation et poussez le papier jusqu'à ce qu'il se bloque.
3. Réglez le guide de largeur du papier contre le bord du papier sans plier ce dernier.

Pour modifier le type de papier

 **Conseil** Si vous imprimez sur un type de papier différent du papier photo avancé HP recommandé, assurez-vous d'avoir changé le paramètre de type de papier afin d'améliorer les résultats.

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu de même nom. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Appuyez sur **Préférences**, puis utilisez les touches fléchées pour accéder à **Type de papier** et sélectionner cette option.
3. Sélectionnez l'un des types de papier suivants :
 - **Papier photo HP Advanced** (valeur par défaut)
 - **Papier photo premium HP**
 - **Autre, papier ordinaire**
 - **Autre, papier photo**

Si vous imprimez à partir d'un ordinateur, changez le type de papier et les autres paramètres d'impression dans la boîte de dialogue d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [Impression à partir d'un ordinateur](#), page 41 et [Modification des paramètres d'impression pour le travail d'impression](#), page 43.

Lorsque vous imprimez à partir d'un ordinateur, vous pouvez sélectionner un plus grand nombre de formats de papier. Lorsque vous effectuez l'impression sans ordinateur, l'imprimante détecte le format de papier utilisé et effectue une mise à l'échelle de l'image afin qu'elle tienne sur le format de papier utilisé.

4 Impression sans ordinateur


Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Impression à partir d'une carte mémoire](#)
- [Enregistrement de photos stockées sur une carte mémoire vers un autre périphérique](#)
- [Impression depuis un appareil photo ou un périphérique compatible PictBridge](#)
- [Impression à partir d'un périphérique Bluetooth](#)
- [Soyez créatif](#)
- [Amélioration ou modification de vos photos](#)

Impression à partir d'une carte mémoire

Cette section décrit la procédure à suivre pour imprimer des photos numériques stockées sur une carte mémoire. Vous pouvez sélectionner des photos alors que la carte mémoire est insérée dans l'appareil photo (Digital Print Order Format ou DPOF) ou dans l'imprimante. Lorsque vous imprimez à partir d'une carte mémoire, vous n'avez pas besoin d'ordinateur et vous ne videz pas les piles de votre appareil photo numérique.

- [Cartes mémoire prises en charge](#)
- [Insertion d'une carte mémoire](#)
- [Impression de photos depuis une carte mémoire](#)
- [Retirer une carte mémoire](#)

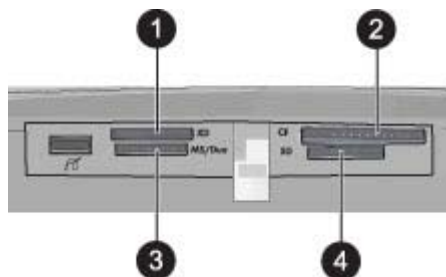

Libellé	Description
1	xD-Picture Card
2	Compact Flash types I et II
3	Carte mémoire Memory Stick
4	Secure Digital ou MultiMediaCard (MMC)

Cartes mémoire prises en charge






Votre imprimante HP Photosmart prend en charge un grand nombre de cartes mémoire. Les cartes mémoire ci-dessous sont commercialisées par différents constructeurs et offrent diverses capacités de stockage.

- CompactFlash type I et II
- MultiMediaCard
- Secure Digital
- Memory Sticks, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- xD-Picture Card
- miniSD Card avec adaptateur SD

△ **Attention** L'utilisation de cartes mémoire non prises en charge peut endommager la carte mémoire et l'imprimante.

Insertion d'une carte mémoire

Recherchez votre carte mémoire dans le tableau suivant, puis suivez les instructions fournies pour insérer la carte dans l'imprimante.

Carte mémoire	Comment insérer la carte mémoire
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none"> Étiquette frontale orientée vers le haut et flèche (s'il y en a une) pointant vers l'imprimante Bord présentant les alvéoles de connexion métalliques introduit en premier dans l'imprimante
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none"> Coin en biseau sur la droite Contacts métalliques orientés vers le bas
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none"> Coin en biseau sur la droite Contacts métalliques orientés vers le bas Si vous utilisez une carte miniSD, raccordez l'adaptateur fourni avec la carte avant d'insérer celle-ci dans l'imprimante.
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none"> Coin en biseau sur la gauche Contacts métalliques orientés vers le bas Si vous utilisez une carte mémoire Memory Stick Duo™ ou Memory Stick PRO Duo™, raccordez l'adaptateur fourni avec la carte avant d'insérer celle-ci dans l'imprimante.
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none"> Bord courbe de la carte orienté vers vous Contacts métalliques orientés vers le bas

Impression de photos depuis une carte mémoire


La présente section décrit plusieurs méthodes d'impression de photos à partir d'une carte mémoire : impression d'une ou plusieurs photos, ou de plusieurs copies d'une même photo.

Important : Vos photos sont instantanément sèches et peuvent être manipulées immédiatement après leur impression. Néanmoins, HP recommande de laisser la surface imprimée des photos exposée à l'air libre pendant 3 minutes après l'impression, pour permettre aux couleurs de se développer pleinement avant de les empiler avec les autres photos ou de les placer dans des albums.


Impression de photos à l'aide d'une touche

- Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
- Sélectionnez **Afficher et imprimer**, puis parcourez les photos figurant sur la carte mémoire que vous avez insérée.
- Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer pour l'ouvrir en mode d'affichage 1 photo.

4. Sélectionnez **Imprimer**.

 **Remarque** Si le mode Aperçu avant impression est **activé**, un aperçu de l'image s'affiche à l'écran. Sélectionnez à nouveau **Imprimer** pour lancer l'impression.

5. Pour ajouter une autre photo à la file d'attente d'impression, sélectionnez **Ajouter des photos**, sélectionnez la photo que vous souhaitez ensuite imprimer, puis sélectionnez à nouveau **Imprimer**. Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'impression de la première photo soit terminée.


Vous pouvez continuer à parcourir et imprimer des photos en mode d'affichage 1 image, ou appuyer sur  et parcourir les miniatures.

Pour sélectionner, ajouter et imprimer plusieurs photos

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Afficher et imprimer**, puis parcourez les photos figurant sur la carte mémoire que vous avez insérée.
3. Touchez une photo à imprimer pour l'afficher en mode 1 photo, puis touchez-la à nouveau pour la sélectionner. Une coche apparaît sur les photos sélectionnées.
4. Si vous souhaitez obtenir plusieurs copies d'une même photo, utilisez les flèches de direction de l'icône Copies, puis définissez le nombre de copies à imprimer.



1	Nombre de photos sélectionnées
2	Icône de copies

5. Touchez les flèches pour parcourir et sélectionner d'autres photos à imprimer. Pour revenir à la vue Miniatures, appuyez sur .
6. Après avoir sélectionné les photos, appuyez sur **Imprimer** pour imprimer toutes les photos sélectionnées.

Pour désélectionner des photos


Pour désélectionner une photo

- a. Touchez la photo pour l'afficher en mode 1 photo, si nécessaire.
- b. Touchez à nouveau la photo pour la désélectionner. La coche est supprimée.

Pour désélectionner toutes les photos

- ▲ En mode Miniatures, appuyez sur **Sélectionner tout**, puis sur **Désélectionner tout**. La coche est supprimée de toutes les photos.


Pour imprimer toutes les photos

 **Remarque** Assurez-vous qu'aucune photo n'est sélectionnée. Si certaines photos sont déjà sélectionnées, appuyez sur **Sélectionner tout**, puis **Désélectionner tout** lors de l'affichage des photos en mode Miniatures.

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Afficher et imprimer**, puis parcourez les photos figurant sur la carte mémoire que vous avez insérée.
3. Sélectionnez **Imprimer**.
4. Appuyez sur **Oui** pour imprimer toutes les photos stockées sur la carte mémoire insérée.

Pour imprimer une page d'index


1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Créer**, puis accédez à **Mises en page** à l'aide des touches fléchées.
3. Sélectionnez **Mises en page**, puis **Page d'index**.
4. Sélectionnez **Oui** pour imprimer une page d'index.

 **Remarque** L'impression d'une page d'index ne permet pas d'obtenir un aperçu avant impression. La sélection de l'option **Oui** permet uniquement d'obtenir une impression.

 **Remarque** Les pages d'index comportent 24 photos par page. Si la carte contient plus de 24 images, plusieurs pages sont imprimées afin d'y inclure toutes les photos figurant sur la carte.

Une page d'index affiche des vues en miniature et les numéros d'index des photos stockées sur une carte mémoire. Utilisez une fiche bristol et non du papier photo pour réduire les coûts lorsque vous souhaitez imprimer un index des photos.

Pour imprimer des photos sélectionnées sur un appareil photo

 **Remarque** Le format DPOF (Digital Print Order Format) fournit à l'imprimante des informations sur les photos présélectionnées sur l'appareil en vue de l'impression, ainsi que d'autres informations sur les images, telles que le nombre de copies à imprimer ou d'autres paramètres graphiques.

1. Insérez une carte mémoire contenant des photos sélectionnées sur l'appareil photo (DPOF).
2. Lorsque l'imprimante vous demande si vous souhaitez imprimer les photos sélectionnées sur l'appareil photo, répondez **Oui**.

Pour annuler l'impression

Pour annuler l'impression en cours

- a. Sélectionnez **Annuler** sur le cadre de sélection rapide au cours de l'impression.
- b. Si vous êtes invité, sélectionnez **Cette image**.

Pour supprimer une photo spécifique de la file d'attente d'impression

- a. Au cours de l'impression, sélectionnez **Ajouter des photos**.
- b. Recherchez la photo que vous souhaitez supprimer de la file d'attente d'impression, puis sélectionnez **Annuler**.
- c. Sélectionnez **Cette image**.

Pour annuler toutes les photos dans la file d'attente d'impression

- a. Sélectionnez **Annuler** sur le cadre de sélection rapide au cours de l'impression.
Un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez annuler uniquement la photo en cours d'impression ou toutes les photos figurant dans la file d'attente d'impression.
- b. Sélectionnez **Toutes les photos** pour annuler l'impression de toutes les photos.

Retirer une carte mémoire

- △ **Attention** Attendez que le voyant carte mémoire/appareil photo cesse de clignoter avant d'enlever la carte mémoire. Si le voyant clignote, cela signifie que l'imprimante ou l'ordinateur est en train d'accéder à la carte mémoire. Attendez que le voyant lumineux reste allumé fixement. Si vous retirez une carte mémoire alors qu'une communication est en cours, vous risquez d'altérer les données stockées sur la carte ou d'endommager l'imprimante et la carte.

Pour retirer une carte mémoire

- ▲ Lorsque le voyant carte mémoire/appareil photo de l'imprimante a cessé de clignoter, vous pouvez retirer la carte de son emplacement.

Enregistrement de photos stockées sur une carte mémoire vers un autre périphérique

Vous pouvez sauvegarder des photos provenant d'un autre périphérique, tel qu'un lecteur d'empreintes digitales connecté à l'imprimante, sans passer par un ordinateur. Pour plus d'informations sur le transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur, voir [Transfert de photos vers un ordinateur](#), page 41.

Pour enregistrer sur un autre périphérique des photos stockées sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire et connectez un périphérique de stockage sur le port réservé à l'appareil photo.
2. Appuyez sur **Oui** lorsque vous êtes invité à sauvegarder les photos sur le périphérique.
3. Lorsque vous y êtes invité, retirez le périphérique de stockage.

Impression depuis un appareil photo ou un périphérique compatible PictBridge

La présente section décrit la procédure d'impression à partir d'un appareil photo numérique PictBridge. La procédure d'impression à partir d'autres périphériques PictBridge, tels que des téléphones équipés d'un appareil photo ou d'autres périphériques de capture d'images, est très similaire. Consultez la documentation fournie avec votre périphérique PictBridge pour plus d'informations spécifiques.

- 📄 **Remarque** Si vous débranchez l'appareil photo pendant l'impression, toutes les tâches d'impression sont annulées.

Pour imprimer à l'aide d'un appareil photo compatible PictBridge

1. Chargez du papier photo HP Advanced dans l'imprimante.
2. Mettez l'appareil photo numérique PictBridge sous tension.
3. Assurez-vous que les paramètres de configuration USB de l'appareil photo prennent en compte le format numérique, puis reliez l'appareil photo au port approprié de l'imprimante via le câble USB fourni avec l'appareil photo PictBridge. Le voyant carte mémoire/port appareil photo clignote pendant que l'appareil photo établit une connexion avec l'imprimante, puis s'allume fixement.
Reportez-vous à la documentation de l'appareil photo pour plus d'informations sur les paramètres de configuration USB. Le nom du paramètre ainsi que ses options peuvent différer si l'appareil photo n'est pas de marque HP.
4. Si vous avez déjà sélectionné des photos à imprimer dans l'appareil photo, la boîte de dialogue **Imprimer des photos DPOF ?** s'affiche sur l'appareil photo. Sélectionnez **Non** pour ne pas imprimer les photos présélectionnées. Le format DPOF (Digital Print Order Format) permet à l'utilisateur de marquer des photos sur l'appareil en vue de leur impression et d'inclure d'autres informations sur les images, telles que le nombre de copies à imprimer.
5. Pour imprimer les photos, utilisez les options et commandes de votre appareil photo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de l'appareil photo. Le voyant de mise sous tension et le voyant carte mémoire/port appareil photo clignotent durant l'impression des photos.

Impression à partir d'un périphérique Bluetooth

La présente section décrit l'impression à partir de n'importe quel périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth, technologie de télécommunications à courte portée permettant l'interconnexion d'une large gamme de périphériques sans nécessiter de câblage.

Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Impression de photos depuis un périphérique Bluetooth](#)

Remarque 1 Pour plus d'informations sur la technologie sans fil Bluetooth et HP, rendez-vous à l'adresse suivante : www.hp.com/go/bluetooth.

Remarque 2 Pour imprimer à partir de votre ordinateur à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, vous devez tout d'abord installer le logiciel d'impression à l'aide d'une connexion USB, puis configurer votre ordinateur pour une connexion sans fil Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel d'impression, reportez-vous à la section [Installation du logiciel](#), page 83. Pour plus d'informations sur la configuration de l'ordinateur pour une connexion sans fil Bluetooth, consultez le site www.hp.com/support.

Impression de photos depuis un périphérique Bluetooth

La procédure de base pour imprimer depuis un périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth est toujours la même. Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous à la documentation fournie avec votre périphérique Bluetooth.

Pour imprimer depuis un périphérique Bluetooth

1. Connectez l'adaptateur optionnel Bluetooth au port appareil photo de l'imprimante.
2. Recherchez les imprimantes Bluetooth disponibles à partir du périphérique utilisé pour l'impression.
3. Sélectionnez l'imprimante HP Photosmart série A630 qui s'affiche sur le périphérique.
4. Envoyez la tâche d'impression depuis le périphérique Bluetooth vers l'imprimante. Pour obtenir des instructions spécifiques sur le lancement d'une tâche d'impression, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth.

Remarque Pour plus d'informations sur le réglage des paramètres Bluetooth de l'imprimante, consultez la section relative au menu **Outils** dans [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.

Soyez créatif

L'imprimante permet d'appliquer de nombreuses options créatives (légendes, cadres, effets spéciaux, etc.) à vos photos. La photo modifiée peut ensuite être imprimée. Les actions créatives ne sont pas enregistrées avec la photo d'origine. Votre original reste donc intact.

Choisissez la procédure la plus appropriée :



1	Icône Afficher et imprimer
2	Icône Créer

- Icône **Afficher et imprimer** : Sélectionnez cette icône, sélectionnez une photo, puis sélectionnez **Créer** pour :
 - appliquer différentes fonctionnalités créatives à une seule photo ;
 - imprimer plusieurs exemplaires d'un projet créatif ;
 - enregistrer un projet créatif sur la carte mémoire.

Utilisez cette procédure pour créer des projets plus élaborés et les enregistrer pour les imprimer ultérieurement.

- Icône **Créer** : Sélectionnez cette icône dans le menu **Photosmart Express** pour :
 - appliquer une seule fonction créative à une photo ;
 - imprimer une copie d'un projet créatif.

Utilisez cette procédure pour les projets simples que vous souhaitez créer et imprimer rapidement !

Pour plus d'informations sur des options créatives spécifiques, reportez-vous aux sections ci-dessous.

- [Ajout de cadres](#)
- [Ajout de légendes](#)
- [Création d'albums](#)
- [Dessinez sur vos photos](#)
- [Ajouter un clip-art](#)
- [Utilisation de la Galerie créative](#)
- [Création de cartes de vœux](#)
- [Création de mises en page](#)
- [Création et affichage de diaporamas](#)
- [Projets d'impression spéciaux](#)


Ajout de cadres


L'option créative **Cadres** permet d'ajouter un cadre à la photo en cours. Différentes catégories vous sont proposées : **Saisons**, **Enfants**, **Vie quotidienne** et **Evénements spéciaux**. Chaque cadre est disponible en version portrait ou paysage.




Pour utiliser l'option Cadres

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Afficher et imprimer** ou sur **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.

 **Remarque** Si vous sélectionnez **Créer**, vous ne pouvez pas enregistrer votre projet créatif sur la carte mémoire. Pour enregistrer votre projet créatif, sélectionnez **Afficher et imprimer**.

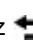3. Si vous avez sélectionné **Afficher et imprimer**, recherchez la photo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Créer** lors de l'affichage de la photo en mode 1 photo.
4. Sélectionnez l'option **Cadres**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
5. Sélectionnez la catégorie souhaitée pour visualiser les cadres disponibles. Sélectionnez  pour revenir à la fenêtre Cadres principale et sélectionner une autre catégorie.
6. Sélectionnez le cadre souhaité.

7. Ajustez la photo à l'aide des boutons **Zoom**. Vous pouvez déplacer la photo dans le cadre à l'aide du stylet ou la faire pivoter en appuyant sur le bouton **Rotation**.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** ou sur **Imprimer**.
9. Pour enregistrer votre projet créatif, appuyez sur **Enregistrer sur la carte**.

 **Remarque 1** L'option **Enregistrer sur la carte** ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.

Remarque 2 Si vous choisissez **Continuer sans enregistrer**, vous pourrez supprimer ultérieurement le cadre de la photo en appuyant sur le bouton **Modifier** en mode d'affichage 1 photo, puis en appuyant sur **Supprimer le cadre**. Suivez les instructions de l'écran tactile. Lorsque vous retirez la carte mémoire ou mettez l'imprimante hors tension, les cadres sont supprimés, à moins que vous ne choisissiez de les enregistrer sur la carte.

Ajout de légendes


L'option créative **Légende** permet d'ajouter du texte (24 caractères maximum) à la photo sélectionnée à l'aide du clavier de l'écran tactile. Vous avez le choix entre cinq polices et vingt couleurs pour le texte. Vous pouvez saisir des majuscules et des minuscules, des nombres, ainsi que des symboles et des signes de ponctuation courants.

 **Remarque** Le clavier affiche uniquement les caractères de l'alphabet latin et de l'alphabet latin étendu.



Pour utiliser l'option Légende

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Afficher et imprimer** ou sur **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.


 **Remarque** Si vous sélectionnez **Créer**, vous ne pouvez pas enregistrer votre projet créatif sur la carte mémoire. Pour enregistrer votre projet créatif, sélectionnez **Afficher et imprimer**.

3. Si vous avez sélectionné **Afficher et imprimer**, recherchez la photo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Créer** lors de l'affichage de la photo en mode 1 photo.
4. Sélectionnez l'option **Légende**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
5. Tapez sur le clavier à l'écran. Sélectionnez **ABC**, **123+** ou **AEÖ** pour sélectionner différentes configurations de clavier. Vous pouvez passer des majuscules aux minuscules et vice-versa en appuyant sur la touche **MAJ** du clavier. Pour faciliter la saisie, utilisez le stylet.



Appuyez sur **Terminé**, puis choisissez une police et une couleur. Vous pouvez agrandir/réduire la légende, la déplacer sur la photo, la faire pivoter ou accepter la taille/l'emplacement/l'orientation par défaut.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** ou sur **Imprimer**.
7. Pour enregistrer votre projet créatif, appuyez sur **Enregistrer sur la carte**.

 **Remarque 1** L'option **Enregistrer sur la carte** ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.

Remarque 2 Si vous choisissez **Continuer sans enregistrer**, vous pourrez supprimer ultérieurement la légende de la photo en appuyant sur le bouton **Modifier** en mode d'affichage 1 photo, puis en appuyant sur **Supprimer les légendes**. Suivez les instructions de l'écran tactile. Lorsque vous retirez la carte mémoire ou mettez l'imprimante hors tension, les légendes sont supprimées, à moins que vous ne choisissiez de les enregistrer sur la carte.


Création d'albums


L'option créative **Albums** permet d'ajouter des photos à des albums. Différentes catégories vous sont proposées : **Saisons**, **Enfants**, **Vie quotidienne** et **Événements spéciaux**.




Pour utiliser l'option créative Albums

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.
3. Sélectionnez les photos que vous souhaitez inclure dans l'album, puis appuyez sur **Créer** lors de l'affichage d'une photo en mode 1 photo.
4. Sélectionnez l'option **Albums**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.

 **Remarque** Si vous souhaitez zoomer sur une photo ou la faire pivoter, effectuez cette opération avant de sélectionner le mode Albums. En effet, il n'est pas possible de manipuler une photo pendant que vous la visualisez dans un album.


5. Sélectionnez la catégorie souhaitée pour visualiser les albums disponibles. Sélectionnez  pour revenir à la fenêtre Album principale et sélectionner une autre catégorie.

6. Sélectionnez l'album souhaité.
7. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez ajouter une page de couverture à l'album.
8. Suivez l'invite pour utiliser les photos sélectionnées (le cas échéant) ou pour sélectionner d'autres photos. Sélectionnez **Sélectionner tout** si vous souhaitez inclure toutes les photos figurant sur la carte mémoire dans l'album.
9. Sélectionnez l'option **Terminé** lorsque vous êtes prêt à retourner dans l'album.
10. La fenêtre **Pages d'album** affiche le nombre de pages recommandé pour que la présentation de l'album créé soit optimale. Modifiez le nombre de pages si nécessaire, puis sélectionnez **Terminé**.
L'album s'ouvre et les photos sélectionnées sont affichées sur les pages. La première photo sélectionnée apparaît sur la couverture de l'album. Sélectionnez **Ajouter un titre** pour ajouter un titre sur la couverture à l'aide du clavier à l'écran. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour feuilleter les pages de l'album.

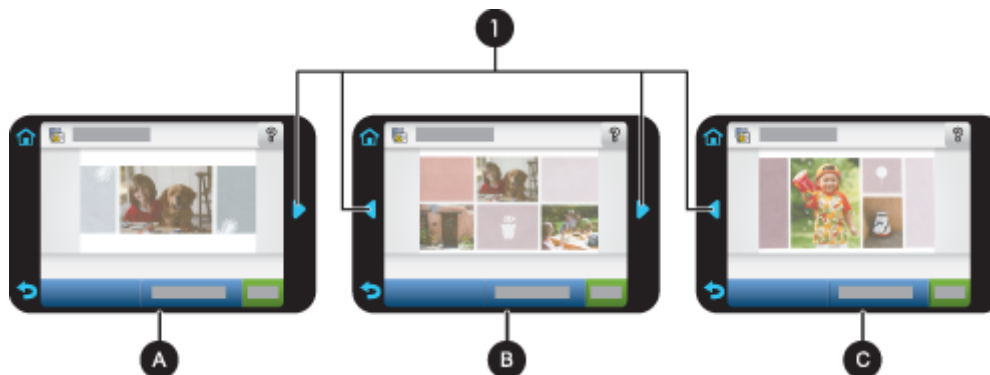


1	Touches flèches
A	Couverture de l'album
B	Première page de l'album
C	Deuxième page de l'album

11. Sélectionnez **Ajouter un titre** pour ajouter un titre à la page de couverture à l'aide du clavier à l'écran. Vous pouvez modifier la photo de couverture en sélectionnant **Changer de photo**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour feuilleter les pages de l'album.
12. Touchez le bouton **Réorganiser** pour transférer les photos d'un emplacement à l'autre sur la page en cours. Si nécessaire, touchez le bouton **Réorganiser** à plusieurs reprises jusqu'à ce que les photos soient positionnées comme vous le souhaitez.

 **Remarque 1** Le bouton **Réorganiser** n'apparaît pas pour la page de couverture.

Remarque 2 Si le modèle comprend à la fois des orientations portrait et paysage, il est à noter que les photos concernées pivotent selon la même orientation que celle d'origine.

13. Sélectionnez **Terminé**.
Une boîte de dialogue s'affiche avec le nombre de pages créé pour l'album. Appuyez sur **OK**.
14. Sélectionnez **Imprimer** pour obtenir une impression de l'album.

 **Remarque** Les albums ne peuvent pas être enregistrés. Imprimez le nombre d'exemplaires souhaité avant de mettre l'imprimante hors tension ou de retirer la carte mémoire.


Dessinez sur vos photos

L'option **Dessin** permet de dessiner sur la photo en cours à l'aide du stylet. Vous pouvez modifier la couleur et l'épaisseur du trait, ou basculer vers un effaceur afin de modifier les dessins déjà effectués sur la photo.




Pour utiliser l'option créative **Dessin**

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Afficher et imprimer** ou sur **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.

 **Remarque** Si vous sélectionnez **Créer**, vous ne pouvez pas enregistrer votre projet créatif sur la carte mémoire. Pour enregistrer votre projet créatif, sélectionnez **Afficher et imprimer**.

3. Si vous avez sélectionné **Afficher et imprimer**, recherchez la photo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Créer** lors de l'affichage de la photo en mode 1 photo.
4. Sélectionnez l'option créative **Dessin**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
5. Sélectionnez la couleur et l'épaisseur de trait en appuyant sur le bouton approprié de l'écran tactile.
6. Pour dessiner sur la photo en cours, utilisez le stylet. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'effacement de l'écran tactile pour effacer une partie des dessins précédemment ajoutés.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** ou sur **Imprimer**.
8. Pour enregistrer votre projet créatif, appuyez sur **Enregistrer sur la carte**.

 **Remarque 1** L'option **Enregistrer sur la carte** ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.

Remarque 2 Si vous choisissez **Continuer sans enregistrer**, vous pourrez supprimer ultérieurement le dessin de la photo en appuyant sur le bouton **Modifier** en mode d'affichage 1 photo, puis en appuyant sur **Supprimer le dessin**. Suivez les instructions de l'écran tactile. Lorsque vous retirez la carte mémoire ou mettez l'imprimante hors tension, les dessins sont supprimés, à moins que vous ne choisissiez de les enregistrer sur la carte.


Ajouter un clip-art

L'option créative **Clip-art** permet d'ajouter un clip-art à la photo en cours. Différentes catégories vous sont proposées : **Saisons**, **Enfants**, **Vie quotidienne** et **Événements spéciaux**.




Pour utiliser l'option Clip-art

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Afficher et imprimer** ou sur **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.

 **Remarque** Si vous sélectionnez **Créer**, vous ne pouvez pas enregistrer votre projet créatif sur la carte mémoire. Pour enregistrer votre projet créatif, sélectionnez **Afficher et imprimer**.

3. Si vous avez sélectionné **Afficher et imprimer**, recherchez la photo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Créer** lors de l'affichage de la photo en mode 1 photo.
4. Sélectionnez l'option **Clip-art**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
5. Sélectionnez la catégorie souhaitée pour visualiser les clip-arts disponibles. Sélectionnez  pour revenir à la fenêtre Clip-art principale et sélectionner une autre catégorie.
6. Sélectionnez le clip-art souhaité.
7. Ajustez le clip-art à l'aide des boutons appropriés à l'écran, afin d'augmenter ou réduire sa taille, ou lui faire effectuer une rotation. Déplacez-le sur la photo à l'aide de votre doigt ou du stylet.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** ou sur **Imprimer**.
9. Pour enregistrer votre projet créatif, appuyez sur **Enregistrer sur la carte**.

 **Remarque 1** L'option **Enregistrer sur la carte** ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.

Remarque 2 Si vous choisissez **Continuer sans enregistrer**, vous pourrez supprimer ultérieurement le clip-art de la photo en appuyant sur le bouton **Modifier** en mode d'affichage 1 photo, puis en appuyant sur **Supprimer le clip-art**. Suivez les instructions de l'écran tactile. Lorsque vous retirez la carte mémoire ou mettez l'imprimante hors tension, les clip-arts sont supprimés, à moins que vous ne choisissiez de les enregistrer sur la carte.


Utilisation de la Galerie créative

L'option **Bibliothèque de présentations** permet d'appliquer des effets spéciaux. Différentes catégories vous sont proposées : **Effets artistiques**, **Améliorer la photo**, **Modifier la couleur** et **Effets de bordure**.

Vous pouvez appliquer différents effets spéciaux, notamment **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation**, **Amincissement**, **Rétro** et **Postériser** selon la catégorie que vous choisissiez. Vous pouvez également modifier un effet en changeant les paramètres disponibles pour cet effet.

**Pour utiliser l'option Bibliothèque de présentations**

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Afficher et imprimer** ou sur **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.

 **Remarque** Si vous sélectionnez **Créer**, vous ne pouvez pas enregistrer votre projet créatif sur la carte mémoire. Pour enregistrer votre projet créatif, sélectionnez **Afficher et imprimer**.

3. Si vous avez sélectionné **Afficher et imprimer**, recherchez la photo que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Créer** lors de l'affichage de la photo en mode 1 photo.
4. Sélectionnez l'option **Galerie créative**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
5. Touchez une catégorie pour la sélectionner.
6. Sélectionnez l'effet désiré et, si vous souhaitez modifier l'effet appliqué à la photo, modifiez les variables disponibles lorsque vous y êtes invité.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé** ou sur **Imprimer**.
8. Pour enregistrer votre projet créatif, appuyez sur **Enregistrer sur la carte**.



Remarque 1 L'option **Enregistrer sur la carte** ne s'affiche que si vous avez sélectionné l'option **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.

Remarque 2 Si vous choisissez **Continuer sans enregistrer**, vous pourrez supprimer ultérieurement l'effet de la bibliothèque de présentations sur la photo en appuyant sur le bouton **Modifier** en mode d'affichage 1 photo, puis en appuyant sur **Supprimer l'effet**. Suivez les instructions de l'écran tactile. Lorsque vous retirez la carte mémoire ou mettez l'imprimante hors tension, les effets sont supprimés, à moins que vous ne choisissiez de les enregistrer sur la carte.

Création de cartes de vœux

L'option **Cartes de vœux** permet d'utiliser des photos pour réaliser une carte de vœux personnalisée. Vous pouvez modifier l'effet en changeant les paramètres disponibles pour cet effet.



Pour utiliser l'option créative Carte de vœux


1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Appuyez sur **Afficher et imprimer** dans le menu **Photosmart Express**.
3. Recherchez la photo que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez **Créer** lors de l'affichage de la photo en mode 1 photo.
4. Sélectionnez l'option créative **Cartes de vœux**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.



Remarque Si vous souhaitez zoomer sur une photo ou la faire pivoter, effectuez cette opération avant de sélectionner le mode Carte de vœux. You cannot manipulate a photo when you are viewing it in a greeting card.

5. Touchez la carte de vœux désirée.
6. Tapez sur le clavier à l'écran. Touch **ABC**, **123+**, ou **ÀÊÖ** pour sélectionner différentes configurations de clavier. Vous pouvez passer des majuscules aux minuscules et vice-versa en appuyant sur la **MAJ** touche du clavier. Pour faciliter la saisie, utilisez le stylet. Le nombre de caractères que vous pouvez saisir sur la salutation est limité.



 **Remarque** Vous ne pouvez pas enregistrer de cartes de voeux. Imprimez comme de nombreux exemplaires de votre carte de voeux comme vous avez besoin avant de tourner de l'imprimante ou remove the memory card.

Création de mises en page

L'option créative **Mises en page** permet d'imprimer plusieurs photos sur une seule feuille de papier.



Pour utiliser l'option créative Mises en page

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.
3. Sélectionnez l'option créative **Mises en page**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
4. Sélectionnez le type de mise en page souhaité, puis sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer avec cette mise en page.
5. Une fois la sélection des photos terminée, sélectionnez **Imprimer**.

Création et affichage de diaporamas

Affichez vos photos préférées sous la forme d'un diaporama via l'écran tactile de l'imprimante. Vous disposez ainsi d'un moyen à la fois convivial et pratique pour partager vos photos avec vos proches. Vous pouvez également imprimer tout ou partie des photos incluses dans un diaporama, à mesure que vous visionnez celui-ci.

Pour afficher des photos en diaporama

1. Insérez une carte mémoire.
2. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.

3. Sélectionnez **Diaporama** dans le menu **Photosmart Express**.
 - Sélectionnez **Sélectionner photos** pour sélectionner quelques photos pour le diaporama. Sélectionnez **Terminé** pour démarrer le diaporama.
 - Sélectionnez **Utiliser toutes les photos** pour afficher un diaporama de toutes les images figurant sur la carte mémoire.
4. Appuyez sur un point quelconque de l'écran tactile pour interrompre le diaporama. Appuyez sur **Reprendre** pour poursuivre le diaporama.
 Pour modifier les paramètres du diaporama, appuyez sur l'icône **Paramètres** avant de sélectionner l'option **Diaporama**. Pour plus d'informations sur le paramétrage des diaporamas, reportez-vous à la section concernée dans la rubrique [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
5. Appuyez sur **Accueil** pour arrêter le diaporama.

Pour imprimer à partir d'un diaporama

1. Lorsque l'image que vous souhaitez imprimer apparaît, appuyez sur un point quelconque de l'écran tactile pour interrompre le diaporama.
2. Appuyez sur **Imprimer** pour imprimer la photo. Le diaporama se poursuit une fois l'impression terminée.

Projets d'impression spéciaux

La présente section détaille différents projets d'impression spécialisés, ainsi que les modes d'impression spéciaux que vous pouvez activer lors de l'impression directe à partir de l'imprimante.

- [Photos panoramiques](#)
- [Autocollants photo](#)
- [Photos d'identité](#)
- [Impression de cadres vidéo](#)

Photos panoramiques


Pour obtenir une impression qui soit réellement au format panoramique, vous devez avoir pris une photo panoramique. Vous pouvez également utiliser du papier de format panoramique HP 10 x 30 cm.

Pour utiliser le mode Photos panoramiques :

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.
3. Sélectionnez l'option **Impressions panorama**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
4. Chargez du papier au format 10 x 30 cm lorsque vous y êtes invité. Appuyez sur **OK**.
5. Parcourez vos photos et sélectionnez-en une pour l'ouvrir en mode d'affichage 1 photo.
 Lorsque le mode Photos panoramiques est activé, l'imprimante affiche les photos choisies dans un rapport hauteur/largeur panoramique. Par conséquent, seule une partie de chaque photo est affichée. Pour sélectionner une autre partie de la photo à imprimer, appuyez sur celle-ci pour l'ouvrir en mode d'affichage 1 photo, sélectionnez **Modifier**, puis **Recadrer**. La photo entière apparaît, mais la fenêtre de recadrage est affichée avec un rapport hauteur/largeur panoramique. À l'aide du stylet, déplacez la fenêtre de recadrage sur la photo afin de sélectionner la partie à imprimer au format panoramique. Pour plus d'informations sur le recadrage, reportez-vous à la rubrique [Recadrage d'une photo](#), page 38.
6. Sélectionnez d'autres photos si vous souhaitez imprimer plusieurs photos panoramiques.
7. Sélectionnez **Imprimer**.

Autocollants photo


Vous pouvez imprimer 16 exemplaires d'une même photo ou 16 photos différentes sur du papier autocollant photo 16 poses en appliquant la procédure ci-dessous.

 **Remarque** Le papier autocollant photo n'est pas disponible dans tous les pays/toutes les régions.

Chargez une seule feuille de papier autocollant 16 photos à la fois.

Pour utiliser le mode Autocollants photo (Photo Stickers)

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.
3. Sélectionnez l'option **Autocollants photo**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
4. Parcourez vos photos, touchez-en une pour l'ouvrir en mode d'affichage 1 photo, puis touchez-la à nouveau pour la sélectionner.
Recherchez une autre photo en mode d'affichage 1 photo et sélectionnez-la, puis continuez à sélectionner d'autres photos jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes celles que vous souhaitez imprimer.


 **Remarque** En mode Miniatures, vous pouvez appuyer sur **Sélectionner tout** pour imprimer toutes les photos figurant sur la carte mémoire. Les photos s'impriment à raison de 16 exemplaires différents par page, soit un autocollant par photo.

5. Sélectionnez **Imprimer**, chargez un support d'autocollant photo lorsque vous y êtes invité, puis sélectionnez **OK**.
6. Sélectionnez **Imprimer**. La feuille imprimée comporte 16 exemplaires d'une même photo si vous n'avez sélectionné qu'une seule photo.

Photos d'identité

Pour utiliser le mode Photos d'identité

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Créer** dans le menu **Photosmart Express**.
3. Sélectionnez l'option **Photos d'identité**. Utilisez les flèches situées sur l'écran pour accéder à cette option si elle n'est pas visible.
4. A l'invite, sélectionnez l'une des tailles suivantes :
 - 2 x 2 pouces
 - 25 x 36 mm
 - 35 x 45 mm
 - 36 x 51 mm
 - 45 x 55 mm
5. Parcourez vos photos et sélectionnez-en une pour l'ouvrir en mode d'affichage 1 photo.
Lorsque le mode Photos d'identité est activé, l'imprimante affiche les photos choisies selon le rapport hauteur/largeur sélectionné. Par conséquent, seule une partie de chaque photo est affichée. Pour sélectionner une autre partie de la photo à imprimer, appuyez sur celle-ci pour l'ouvrir en mode d'affichage 1 photo, sélectionnez **Modifier**, puis **Recadrer**. La photo entière apparaît, mais la fenêtre de recadrage est affichée selon le rapport hauteur/largeur sélectionné. A l'aide du stylet, déplacez la fenêtre de recadrage sur la photo afin de sélectionner la partie à imprimer au format Photo d'identité. Une fois le recadrage terminé, sélectionnez **Terminé**. Pour plus d'informations sur le recadrage, reportez-vous à la rubrique [Recadrage d'une photo, page 38](#).
6. Sélectionnez **Imprimer**.

 **Remarque 1** Si vous souhaitez imprimer plusieurs photos d'identité, choisissez une autre photo en mode d'affichage 1 photo et sélectionnez-la avant d'appuyer sur **Imprimer**, puis continuer à sélectionner d'autres photos jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes celles que vous souhaitez imprimer.


Remarque 2 La feuille imprimée comporte autant d'exemplaires d'une photo que la page peut contenir, en fonction du format de photo d'identité sélectionné. Si vous sélectionnez plusieurs photos, l'imprimante imprime plusieurs pages.

Impression de cadres vidéo

Vous pouvez imprimer des photos à partir de vos vidéos favorites à l'aide de la procédure ci-dessous.

Pour imprimer un extrait d'un clip vidéo

1. Insérez une carte mémoire contenant un clip vidéo.
2. Appuyez sur **Créer** dans le menu **Photosmart Express**, puis accédez à l'option **Impression de cadres vidéo** pour afficher le clip vidéo en mode 1 photo.
3. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire, puis sélectionnez l'icône **Lecture** pour lire le clip vidéo.
4. Lorsque le cadre que vous souhaitez imprimer apparaît, appuyez sur le bouton **Pause**, puis sur l'icône **Imprimer**.
5. Pour imprimer plusieurs cadres du clip vidéo, appuyez sur le bouton **Pause**, puis sur le bouton **Sélectionner** pour chaque cadre que vous souhaitez imprimer. Appuyez ensuite sur **Imprimer**.

 **Remarque 1** La résolution d'image des clips vidéo est généralement inférieure à celle des photos numériques ; il se peut donc que vous remarquiez que la qualité d'impression des images de votre clip vidéo est inférieure à la qualité d'impression de vos photos.

Remarque 2 Cette imprimante prend en charge de nombreux formats vidéo, mais pas tous. Vous trouverez la liste des formats de fichier vidéo pris en charge à la rubrique [Caractéristiques de l'imprimante, page 75](#).

Amélioration ou modification de vos photos

Vous pouvez améliorer ou modifier vos photos de différentes manières, comme illustré dans les rubriques suivantes :

- [Utilisation de la retouche photo](#)
- [Recadrage d'une photo](#)
- [Suppression de l'effet yeux rouges sur vos photos.](#)
- [Utilisation de l'option Correction reflets des yeux](#)
- [Régler la luminosité des photos](#)
- [Retoucher une photo](#)

Utilisation de la retouche photo

La fonction Correction photo améliore automatiquement vos photos à l'aide des technologies HP Real Life pour :

- Améliorer la netteté des photos.
- Améliorer les zones sombres d'une photo sans affecter les zones claires.
- Améliorer la luminosité générale, les couleurs et le contraste des photos.
- Aligner automatiquement les photos. De nombreux appareils photo numériques enregistrent les photos dans un format qui ne correspond pas aux formats de papier photo standard, tel que le format 10 x 15 cm (4 x 6 pouces). Lorsque cela est nécessaire, les imprimantes recadrent ou rognent les photos de façon à les ajuster au format du papier. La fonction d'alignement automatique détecte la position des têtes de chaque sujet et essaie d'éviter qu'elles ne soient rognées de la photo.

L'option **Retouche photo** est activée par défaut, à moins que le paramètre **Qualité d'impression** soit défini sur **Normale rapide**. Lorsque le mode **Normale rapide** est activé, vous pouvez activer l'option **Retouche photo** en utilisant le menu **Préférences**. Si vous souhaitez imprimer une photo sans utiliser l'option **Retouche photo**, assurez-vous que cette option est désactivée dans le menu **Préférences**.

Pour désactiver la fonction Correction photo

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\), page 13](#).
2. Appuyez sur les flèches situées sur l'écran pour accéder à l'option de menu **Préférences**.
3. Sélectionnez l'option **Préférences**, puis **Retouche photo**.
4. Sélectionnez **Désactiver**.

La fonction de retouche photo reste désactivée jusqu'à ce que vous la réactiviez. La fonction Retouche photo est toujours activée pour l'impression Bluetooth ou PictBridge.

Recadrage d'une photo

La fonction de recadrage vous permet de recadrer la photo sélectionnée. Vous pouvez modifier la proportion et la surface de la photo que vous souhaitez recadrer.

Pour recadrer une photo

1. Sélectionnez **Modifier** lors de l'affichage d'une photo en mode 1 photo.
2. Sélectionnez **Recadrer**.
3. Sélectionnez les icônes **Zoom avant** et **Zoom arrière** pour régler la proportion du recadrage.
La fenêtre de recadrage indique la proportion de la photo à recadrer. La fenêtre de recadrage prend une couleur rouge si la proportion de la photo à recadrer est telle que l'impression doit être effectuée à une résolution inférieure à 100 dpi.
4. Touchez l'icône **Rotation** si vous souhaitez faire pivoter la fenêtre de recadrage de 90 degrés dans le sens horaire.
5. A l'aide du stylet ou de votre doigt, faites glisser la zone de recadrage afin de la repositionner, sélectionnez **Terminé**, puis **Imprimer**.

Suppression de l'effet yeux rouges sur vos photos.

L'imprimante permet de réduire l'effet yeux rouges pouvant apparaître sur certaines photos prises au flash.

Pour supprimer l'effet yeux rouges

1. Sélectionnez l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer.
2. Sélectionnez **Préférences**.
3. Sélectionnez **Correction yeux rouges**.
4. Sélectionnez la valeur **Activé** pour corriger les yeux rouges sur toutes les photos. Sélectionnez **Désactivé** pour annuler la correction des yeux rouges sur toutes les photos.

Utilisation de l'option Correction reflets des yeux

L'option Correction reflets des yeux permet de réduire les reflets apparaissant dans les yeux des animaux sur les photos prises avec un flash.

Pour utiliser l'option Correction reflets des yeux

1. Sélectionnez **Modifier** lors de l'affichage d'une photo en mode 1 photo.
2. Sélectionnez **Correction reflets des yeux**.

Régler la luminosité des photos

Vous pouvez régler la luminosité d'une photo afin d'y apporter une touche d'éclat ou de subtils ajustements.

Pour régler la luminosité de la photo

1. Sélectionnez **Modifier** lors de l'affichage d'une photo en mode 1 photo.
2. Sélectionnez **Luminosité**.
3. Sélectionnez les flèches pour obtenir la luminosité souhaitée, sélectionnez **Terminé**, puis **Imprimer**.

Retoucher une photo

La fonctionnalité de retouche permet d'effacer les zones tachées ou abîmées sur les photos.

Pour retoucher une photo

1. Sélectionnez **Modifier** lors de l'affichage d'une photo en mode 1 photo.
2. Sélectionnez **Retoucher**.

3. Utilisez le bouton Zoom pour obtenir un affichage plus détaillé et positionner la zone de sélection à l'emplacement exact de la zone tachée. A l'aide du stylet ou de votre doigt, déplacez la zone de sélection sur la zone à retoucher. Sélectionnez **Corriger**.
4. Sélectionnez **Terminé**, puis **Imprimer**.
Les photos retouchées ne peuvent pas être enregistrées. Imprimez le nombre d'exemplaires souhaité avant de mettre l'imprimante hors tension ou de retirer la carte mémoire.

5 Impression à partir d'un ordinateur

La présente section explique comment imprimer des photos lorsque l'imprimante HP Photosmart série A630 est connectée à un ordinateur et que vous souhaitez imprimer une photo à partir d'une application de retouche d'images.


Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Logiciel d'impression](#)
- [Transfert de photos vers un ordinateur](#)
- [Améliorez vos photos](#)
- [Modification des paramètres d'impression pour le travail d'impression](#)
- [Impression de photos](#)
- [Logiciel HP Photosmart](#)

Logiciel d'impression

Lorsque vous êtes connecté à un ordinateur, l'imprimante est contrôlée par le logiciel d'impression que vous avez installé sur l'ordinateur. Utilisez ce logiciel, également appelé pilote d'imprimante, pour modifier les paramètres et lancer des travaux d'impression.

Pour plus d'informations sur l'installation du logiciel, consultez les instructions fournies avec l'imprimante ou reportez-vous à la rubrique [Installation du logiciel, page 83](#).


 **Remarque** La boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante est également appelée boîte de dialogue Préférences de l'imprimante.

Pour accéder aux paramètres d'impression

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.

 **Remarque** La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.

Transfert de photos vers un ordinateur

Cette section explique comment transférer vers un ordinateur connecté des photos et d'autres fichiers à partir d'une carte mémoire insérée dans l'imprimante.

 **Remarque** Installez l'imprimante et logiciel de l'imprimante avant d'essayer de transférer des photos sur un ordinateur connecté. Vous ne pouvez pas transférer de photos tant que vous n'avez pas effectué ces opérations. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique [Installation du logiciel, page 83](#).

Pour enregistrer sur l'ordinateur connecté des photos stockées sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire contenant des photos dans l'emplacement pour carte mémoire approprié de l'imprimante.
2. Suivez les invites qui s'affichent sur votre ordinateur.

3. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- ▲ Si une invite apparaît sur votre ordinateur, sélectionnez l'option permettant d'ouvrir un dossier qui représente la carte mémoire. Sinon, double-cliquez sur **Poste de travail**, puis sur le lecteur attribué à la carte mémoire.

Utilisateurs Mac

- ▲ Double-cliquez sur l'icône de lecteur USB sur le bureau qui représente la carte mémoire.

4. Glissez-déposez les fichiers de la carte mémoire vers un emplacement sur votre ordinateur.



Remarque Vous pouvez également utiliser l'Explorateur Windows ou la fonction d'aide de Macintosh pour copier les fichiers de l'ordinateur sur la carte mémoire.

Pour transférer vers l'ordinateur connecté des fichiers autres que des photos stockés sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire contenant des fichiers autres que des photos dans l'emplacement pour carte mémoire approprié de l'imprimante.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- ▲ Si une invite apparaît sur votre ordinateur, sélectionnez l'option permettant d'ouvrir un dossier qui représente la carte mémoire. Sinon, double-cliquez sur **Poste de travail**, puis sur le lecteur attribué à la carte mémoire.

Utilisateurs Mac

- ▲ Double-cliquez sur l'icône de lecteur USB sur le bureau qui représente la carte mémoire.

3. Glissez-déposez les fichiers de la carte mémoire vers un emplacement sur votre ordinateur.



Remarque Vous pouvez également utiliser l'Explorateur Windows ou la fonction d'aide de Macintosh pour copier les fichiers de l'ordinateur sur la carte mémoire.

Pour supprimer des photos ou des fichiers sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire contenant des fichiers dans l'emplacement pour carte mémoire approprié de l'imprimante.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- ▲ Si une invite apparaît sur votre ordinateur, sélectionnez l'option permettant d'ouvrir un dossier qui représente la carte mémoire. Sinon, double-cliquez sur **Poste de travail**, puis sur le lecteur attribué à la carte mémoire.

Utilisateurs Mac

- ▲ Double-cliquez sur l'icône de lecteur USB sur le bureau qui représente la carte mémoire.

3. Sélectionnez les fichiers à supprimer, puis supprimez-les.

Pour sauvegarder des photos d'une carte mémoire sur un autre périphérique de stockage

1. Effectuez l'une des actions suivantes :

Si une carte mémoire est déjà insérée, procédez comme suit :

- ▲ Connectez un appareil photo compatible ou un lecteur flash au port appareil photo avant de l'imprimante.

Si un périphérique de stockage, tel qu'un appareil photo ou un lecteur de flash, est déjà connecté, procédez comme suit :

- ▲ Insérez une carte mémoire dans la fente appropriée, à l'avant de l'imprimante.

2. Suivez les invites à l'écran de l'imprimante pour sauvegarder des photos de la carte mémoire sur un autre périphérique de stockage.
3. Retirez le périphérique de stockage ou la carte mémoire et appuyez sur **Imprimer** pour continuer.



Remarque Vous ne pouvez pas sauvegarder les photos d'un périphérique de stockage sur une carte mémoire.

Améliorez vos photos

Les technologies HP Real Life améliorent la qualité des photos imprimées.

- La suppression de l'effet yeux rouges corrige un problème souvent constaté dans les photos prises au flash
- La fonction Correction d'images améliore la qualité des photos floues et corrige d'autres problèmes courants

Pour modifier le paramétrage de la retouche photo avec les technologies HP Real Life

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Choisissez le panneau **Technologies HP Real Life**.
3. Sélectionnez l'option **Correction d'images** ou **Suppression automatique de l'effet yeux rouges** pour la photo que vous imprimez.

Modification des paramètres d'impression pour le travail d'impression

La présente section décrit la modification des paramètres d'impression tels que le type de papier ou la qualité d'impression, lors de l'impression à partir d'un ordinateur. Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Changer la qualité d'impression](#)
- [Modification du type de papier](#)
- [Modifier le format du papier](#)

Changer la qualité d'impression

Pour optimiser l'impression de vos photos, choisissez la qualité et la vitesse d'impression.

Pour sélectionner une qualité d'impression et une vitesse

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
 - c. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
3. Dans la liste déroulante **Type de papier**, sélectionnez le type de papier que vous avez chargé.
 4. Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, sélectionnez le paramètre de qualité approprié à votre projet.

Paramètre de qualité du papier

- **Automatique** permet à l'imprimante d'utiliser les paramètres appropriés en fonction d'autres paramètres, tels que le type de papier.
- **Supérieure** offre le meilleur équilibre entre la qualité d'impression et la vitesse et peut être utilisé pour les impressions nécessitant une qualité élevée. Pour la plupart des documents, l'impression avec l'option Supérieure est plus lente qu'avec l'option Normale.
- **Normale** offre le meilleur équilibre entre la qualité d'impression et la vitesse. Ce paramètre convient à la plupart des documents.
- Le paramètre **Brouillon**, **Normale** permet d'imprimer plus rapidement qu'avec le paramètre Normale.

Modification du type de papier

Pour obtenir les meilleurs résultats, sélectionnez toujours un type de papier spécifique correspondant au support utilisé pour exécuter le travail d'impression.

Pour sélectionner un type de papier spécifique

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
3. Dans la liste déroulante **Type de papier**, sélectionnez le type de papier que vous avez chargé.

Modifier le format du papier

Pour un résultat optimal, sélectionnez toujours le format de papier spécifique qui correspond au support utilisé pour le travail d'impression.

Pour sélectionner un format de papier

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
3. Dans la liste déroulante **Format de papier**, sélectionnez le format du papier que vous avez chargé.



Remarque Pour les impressions sans bordures, sélectionnez un format de papier, puis cochez la case **Impression sans bordures**.

Impression de photos

Cette section explique comment imprimer plusieurs types de photos et contient les rubriques suivantes :

- [Impression de photos sans bordures](#)
- [Impression de photos avec une bordure](#)
- [Impression de cartes postales](#)
- [Imprimer des photos panoramiques](#)
- [Impression de fiches Bristol et d'autres supports de petit format](#)

Impression de photos sans bordures

Utilisez l'impression sans bordures pour imprimer jusqu'aux bords du papier.

Conseils

- Pour savoir comment utiliser les fonctions d'impression photo, reportez-vous à la rubrique [Améliorez vos photos, page 43](#).
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez n'est ni gondolé, ni courbé.
- Ne dépassez pas la capacité du bac à papier lorsque vous chargez le papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Caractéristiques de l'imprimante, page 75](#).

Pour imprimer une photo sans bordures

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez le papier approprié pour le travail d'impression en cours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier, page 19](#).
3. Ouvrez le fichier à imprimer.
4. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
5. Cochez la case **Sans bordure**.
 6. Dans la liste déroulante **Format de papier**, sélectionnez le format du papier que vous avez chargé.
 7. Sélectionnez les autres paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **OK** (Windows) ou sur **Imprimer**.
Si vous imprimez sur du papier photo avec une languette déchirable, retirez cette dernière pour que le document n'ait plus aucune bordure.



Impression de photos avec une bordure

Conseils

- Pour savoir comment utiliser les fonctions d'impression photo, reportez-vous à la rubrique [Améliorez vos photos, page 43](#).
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez n'est ni gondolé, ni courbé.
- Ne dépassez pas la capacité du bac à papier lorsque vous chargez le papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Caractéristiques de l'imprimante, page 75](#).

Pour imprimer une photo avec des bordures

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez le papier approprié pour le travail d'impression en cours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier, page 19](#).
3. Ouvrez le fichier à imprimer.
4. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
5. Désactivez la case **Sans bordure**, si elle est sélectionnée.
 6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **OK** (Windows) ou sur **Imprimer**.

Impression de cartes postales

Conseils

- Utilisez uniquement des fiches et des supports de petit format correspondant aux spécifications de format de papier de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Caractéristiques de l'imprimante, page 75](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac à papier lorsque vous chargez le papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Caractéristiques de l'imprimante, page 75](#).

Pour imprimer des cartes postales

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez le papier approprié pour le travail d'impression en cours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier, page 19](#).
3. Ouvrez le fichier à imprimer.
4. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
5. Dans la liste déroulante **Type de papier**, sélectionnez le type de papier que vous avez chargé.
 6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **OK** (Windows) ou sur **Imprimer**.

Imprimer des photos panoramiques

Pour obtenir une impression qui soit réellement au format panoramique, vous devez avoir pris une photo panoramique. Vous pouvez également utiliser du papier de format panoramique HP 10 x 30 cm.

Conseils

- Pour savoir comment utiliser les fonctions d'impression photo, reportez-vous à la page [Amélioration de vos photos, page 43](#).
- Vérifiez que le papier photo que vous utilisez n'est ni gondolé, ni courbé.
- Ne dépassez pas la capacité du bac à papier lorsque vous chargez le papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Caractéristiques de l'imprimante, page 75](#).



Remarque Si votre logiciel intègre une fonction d'impression de photos, suivez les instructions qui l'accompagnent. Dans le cas contraire, procédez de la manière suivante.

Pour imprimer des photos panoramiques

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez le papier approprié pour le travail d'impression en cours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier, page 19](#).
3. Ouvrez le fichier à imprimer.
4. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
5. Dans la liste déroulante **Format de papier**, sélectionnez le format du papier que vous avez chargé.
 6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **OK** (Windows) ou sur **Imprimer**.



Remarque Pour les impressions sans bordures, sélectionnez un format de papier panoramique, puis cochez la case **Sans bordures**.

Impression de fiches Bristol et d'autres supports de petit format

Conseils importants

- Utilisez uniquement des fiches et des supports de petit format correspondant aux spécifications de format de papier de l'imprimante.
- Ne dépassez pas la capacité du bac à papier lorsque vous chargez le papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Caractéristiques de l'imprimante](#), page 75.
- La qualité d'impression est moindre lorsque des supports en papier ordinaire, tels que des fiches Bristol, sont utilisés. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un problème. L'impression sur papier ordinaire est utile dans le cas de certains travaux tels que des brouillons, pour lesquels la qualité d'impression n'est pas un critère essentiel.

Pour imprimer sur des fiches bristol, des cartes de visite ou d'autres supports de petite taille

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez le papier approprié pour le travail d'impression en cours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#), page 19.
3. Ouvrez le fichier à imprimer.
4. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
5. Dans la liste déroulante **Type de papier**, sélectionnez **Autre papier ordinaire**.
 6. Sélectionnez les autres paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **OK** (Windows) ou sur **Imprimer**.

Logiciel HP Photosmart

Le logiciel Photosmart Essential (Windows uniquement) disponible pour téléchargement vous permet d'organiser, d'afficher, de modifier, de partager et d'imprimer des images numériques, et de créer des projets spéciaux.

Pour télécharger le logiciel HP Photosmart (Windows uniquement)

- ▲ Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > HP > HP Photosmart série A630 > Site Web Photosmart Essential du logiciel HP**, puis suivez les instructions en ligne.

6 Maintenance

La présente section contient les procédures de maintenance de base permettant de maintenir votre imprimante en bon état de marche et de produire des photos de qualité optimale.

- [Alignement de la cartouche d'impression](#)
- [Nettoyage automatique de la cartouche d'encre](#)
- [Affichage des niveaux d'encre estimés](#)
- [Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression](#)
- [Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements](#)
- [Obtention des informations permettant de commander des cartouches d'encre](#)
- [Impression d'une page de test](#)
- [Impression d'une page exemple](#)
- [Stockage de l'imprimante et de la cartouche d'impression](#)

Alignement de la cartouche d'impression

L'imprimante aligne automatiquement la cartouche d'impression dès qu'une nouvelle cartouche est installée. Pour garantir une qualité d'impression optimale, un alignement est possible à d'autres moments. Certains signes indiquent la nécessité d'aligner manuellement la cartouche d'impression, par exemple les impressions sans marge comportant une bande vide sur le côté, le rendu insatisfaisant des couleurs ou une faible qualité d'impression.

Pour aligner la cartouche d'impression à partir de l'imprimante

1. Chargez une feuille de papier photo HP Avancé dans le bac d'alimentation.
2. Sélectionnez l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
3. Sélectionnez **Cartouche**.
4. Touchez le bouton **Aligner la cartouche** et suivez les invites.

Nettoyage automatique de la cartouche d'encre

S'il manque des lignes ou des points sur l'impression ou si des pages comportent des taches d'encre, le niveau d'encre de la cartouche est insuffisant ou la cartouche doit être nettoyée.

△ **Attention** Nettoyez la cartouche d'encre uniquement si l'opération est nécessaire. Tout nettoyage inutile des cartouches gaspille de l'encre et réduit leur durée de vie.

Suivez ces étapes pour nettoyer la cartouche automatiquement :

Pour nettoyer la cartouche d'impression à partir de l'imprimante

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Sélectionnez **Cartouche**.
3. Touchez le bouton **Nettoyer la cartouche** et suivez les invites.

Si, après le nettoyage, il manque toujours des lignes ou des points sur l'impression, remplacez la cartouche d'encre.

Affichage des niveaux d'encre estimés

Vous pouvez afficher le niveau d'encre estimé de la cartouche d'impression installée dans l'imprimante elle-même. L'écran de l'imprimante affiche une icône représentant l'estimation du niveau d'encre restant dans la cartouche :



Remarque 1 Les avertissements et indicateurs de niveau d'encre fournissent des estimations à des fins de planification uniquement. Lorsqu'un message indiquant un faible niveau d'encre s'affiche, faites en sorte d'avoir une cartouche de remplacement à portée de main afin d'éviter une perte de temps éventuelle. Le remplacement des cartouches d'impression n'est pas nécessaire tant que la qualité d'impression n'est pas jugée inacceptable.

Remarque 2 Si les cartouches d'encre ont déjà été utilisées avant d'être installées sur l'imprimante, ou qu'elles ont été rechargées, il est possible que l'estimation des niveaux d'encre soit inexacte, voire indisponible.

Remarque 3 L'encre contenue dans les cartouches est utilisée de différentes manières au cours du processus d'impression, y compris lors de la phase d'initialisation qui prépare le périphérique et les cartouches pour l'impression, ainsi que lors de la maintenance des têtes d'impression, qui permet de maintenir la propreté des buses et assurer que l'encre s'écoule en douceur. En outre, une certaine quantité d'encre demeure dans la cartouche après utilisation. Pour plus d'informations, voir www.hp.com/go/inkusage.

Afficher l'état de l'imprimante

Pour accéder à l'écran relatif à l'état de l'imprimante

1. Appuyez sur **Accueil** sur le cadre de sélection rapide pour revenir au menu **Photosmart Express**, si nécessaire.



2. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
3. Sélectionnez **Outils** pour ouvrir le menu de même nom.
4. Sélectionnez **Etat de l'imprimante**.

La fenêtre de l'état de l'imprimante affiche des informations sur les niveaux d'encre, l'état de la batterie et le temps estimé restant pour le travail d'impression en cours. La batterie est un accessoire en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Accessoires facultatifs](#), page 16.

Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression

Utilisez la cartouche d'impression HP 110 Tri-color Inkjet pour imprimer des photos en noir et blanc et en couleurs.


Imprimez des photos de qualité équivalente à celle d'un laboratoire et ne se détériorant pas avec le temps, * à l'aide du Papier photo avancé HP et des encres Vivera.


* Affiche le taux de perm. de l'affichage établi par Wilhelm Imaging Research ou par le lab. de test de perm. des images HP. Pour plus de détails, consultez le site www.hp.com/go/printpermanence.

Attention Vérifiez que vous utilisez les cartouches d'impression adéquates. À ce sujet, HP vous recommande de ne pas modifier ni de recharger ses cartouches d'impression. Tout dommage résultant de la modification ou de la recharge des cartouches d'impression HP n'est pas couvert par la garantie HP.

Pour insérer ou remplacer une cartouche d'encre


1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que vous avez retiré le carton dans l'imprimante.
2. Ouvrez la trappe d'accès aux cartouches d'encre.
3. Retirez la bande adhésive rose de la cartouche.

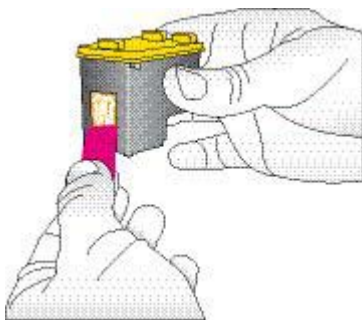


 **Remarque** Ne touchez pas aux contacts cuivrés de la cartouche d'encre.



4. Si vous remplacez une cartouche, poussez cette dernière vers le bas tout en la tirant vers l'extérieur pour l'extraire de son support.
5. Tenez la cartouche de rechange en orientant l'étiquette vers le haut. Faites glisser la cartouche dans son support en l'inclinant légèrement vers le haut pour que les contacts cuivrés s'insèrent en premier dans l'imprimante. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.

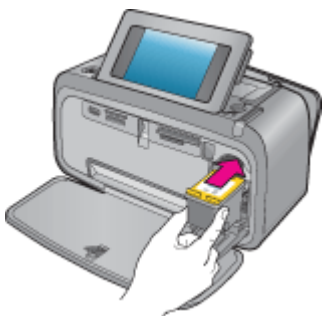

6. Fermez la trappe d'accès aux cartouches d'encre.
7. Suivez les instructions affichées.

 **Remarque** Recyclez l'ancienne cartouche. Le programme de recyclage des consommables jet d'encre HP est disponible dans de nombreux pays/régions et vous permet de recycler gratuitement vos cartouches d'encre usagées. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

Nettoyage des taches d'encre sur la peau et les vêtements

Suivez les instructions ci-après pour enlever les taches d'encre sur la peau et les vêtements :

Surface	Remède
Peau	Lavez la zone concernée avec du savon abrasif.

Surface	Remède
Vêtements blancs	Nettoyez avec de l'eau de Javel et de l'eau <i>froide</i> .
Vêtements de couleur	Nettoyez avec de l'ammoniaque moussieuse et de l'eau <i>froide</i> .

△ **Attention** Utilisez toujours de l'eau froide pour détacher les vêtements. L'eau tiède ou chaude risque de fixer la couleur de l'encre sur les vêtements.

Obtention des informations permettant de commander des cartouches d'encre

Si vous avez connecté le produit à votre ordinateur et disposez d'un accès Web, vous pouvez commander des cartouches d'impression en ligne.

Pour afficher les informations permettant de commander des cartouches et pour commander des cartouches en ligne

1. Sélectionnez **Imprimer** à partir du menu Fichier d'une application.
2. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.

Utilisateurs Windows

- a. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

- b. Cliquez sur le bouton **Commande de consommables en ligne**.

Utilisateurs Mac

- ▲ Cliquez sur le bouton **Consommables**.

3. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Pour commander du papier et d'autres fournitures HP, accédez à www.hp.com/buy/supplies. Si le système vous y invite, choisissez votre pays/région, suivez les invites pour sélectionner votre produit, puis cliquez sur l'un des liens d'achat de la page.

Impression d'une page de test

Les informations contenues sur la page de test peuvent être utiles lorsque vous contactez le service d'assistance HP. Cette page contient également des informations sur les niveaux d'encre, les performances de l'impression ou des cartouches d'encre, le numéro de série de l'imprimante, etc.

Pour imprimer une page de test à partir de l'imprimante

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Touchez le bouton **Outils**, puis **Imprimer page de test**.

Impression d'une page exemple

Imprimez une page d'exemple pour vérifier que le papier est correctement chargé et que la qualité d'impression photo est correcte.

Pour imprimer une page de test à partir de l'imprimante

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Touchez le bouton **Outils**, puis **Imprimer page d'exemple**.

Stockage de l'imprimante et de la cartouche d'impression

La présente section contient des informations sur l'entreposage de votre imprimante et des cartouches d'impression.

- [Entreposage de l'imprimante](#)
- [Stockage de la cartouche d'impression](#)

Entreposage de l'imprimante

L'imprimante a été conçue pour supporter de longues ou de courtes périodes d'inactivité.

Entreposez l'imprimante dans un endroit où elle ne sera pas directement exposée à la lumière du soleil et où les températures ne sont pas trop fluctuantes.

Stockage de la cartouche d'impression

Lorsque vous entreposez l'imprimante, laissez toujours la cartouche d'impression ouverte à l'intérieur de l'imprimante. L'imprimante protège la cartouche d'impression au moyen d'une capsule durant le cycle de mise hors tension.


△ **Attention** Vérifiez que l'imprimante a terminé son cycle de mise hors tension avant de débrancher le cordon d'alimentation. Cela lui permet de refermer les cartouches d'encre de manière à ce qu'elles soient protégées.

Suivez les conseils fournis pour entretenir les cartouches d'encre HP et garantir une qualité d'impression stable :

- Conservez toutes les cartouches d'impression inutilisées dans leurs emballages scellés d'origine en attendant d'en avoir besoin. Stockez les cartouches d'impression à température ambiante (15 à 35°C ou 59 à 95°F).
- Ne retirez pas la bande adhésive plastifiée recouvrant les buses d'encre tant que vous n'êtes pas prêt à installer la cartouche d'encre dans l'imprimante. Si la bande plastifiée a été ôtée d'une cartouche d'encre, ne tentez pas de la remettre en place. Toute remise en place de la bande risque d'endommager la cartouche d'encre.

7 Dépannage

Avant de contacter l'assistance HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse www.hp.com/support.

 **Conseil** HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds). Un câble plus long risquerait de provoquer des erreurs.

Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Problèmes d'installation de logiciels](#)
- [Problèmes liés à l'impression et au matériel](#)
- [Problèmes d'impression Bluetooth](#)
- [Messages liés au périphérique](#)

Problèmes d'installation de logiciels

Cette section contient les rubriques suivantes :

- [L'installation a échoué](#)
- [L'Assistant Nouveau matériel détecté s'affiche lorsque je connecte l'imprimante à un ordinateur Windows](#)
- [L'imprimante n'apparaît pas dans Imprimantes et télécopieurs \(Windows uniquement\)](#)
- [L'installation n'a pas démarré automatiquement](#)
- [L'installation du logiciel démarre chaque fois je connecte l'imprimante à mon ordinateur, alors que le logiciel est déjà installé](#)
- [Je souhaite connecter l'imprimante à mon ordinateur pour transférer des photos uniquement, mais le programme d'installation du logiciel ne cesse de s'afficher](#)

L'installation a échoué

Pour résoudre ce problème, essayez de suivre les solutions ci-après : Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, passez aux suivantes.

- [Solution 1 : désactivez le logiciel antivirus](#)
- [Solution 2 : acceptez le contrat de licence pendant l'installation](#)
- [Solution 3 : recommencez l'installation](#)

Solution 1 : désactivez le logiciel antivirus

Solution

1. Pour désinstaller le logiciel d'impression, procédez de la manière suivante.

Utilisateurs Windows

- a. A partir du menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Programmes > HP > HP Photosmart série A630 > Désinstaller**.
- b. Suivez les instructions à l'écran.

Utilisateurs Mac

- a. Cliquez deux fois sur le dossier **Applications : Hewlett-Packard**.
 - b. Double-cliquez sur **Programme de désinstallation HP** et suivez les instructions à l'écran.
2. Arrêtez ou désactivez vos antivirus actifs.
 3. Quittez tous les logiciels ouverts.
 4. Mettez l'imprimante hors tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la sous tension.
 5. Réinstallez le logiciel d'impression en suivant les instructions d'installation fournies avec l'imprimante.

Cause: L'installation incorrecte peut s'expliquer par un conflit avec l'antivirus ou tout autre logiciel exécuté en arrière-plan.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 2 : acceptez le contrat de licence pendant l'installation

Solution: Déconnectez et reconnectez le câble USB, puis acceptez le contrat de licence pendant l'installation.

Cause: Vous n'avez peut-être pas accepté le contrat de licence pendant l'installation.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 3 : recommencez l'installation

Solution: Déconnectez et reconnectez le câble USB, puis recommencez l'installation.

Cause: Vous avez peut-être accidentellement fermé ou annulé l'installation.

L'Assistant Nouveau matériel détecté s'affiche lorsque je connecte l'imprimante à un ordinateur Windows

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution: Assurez-vous que l'option Mode d'installation du logiciel est activée dans le menu de l'imprimante.

Pour activer le mode d'installation du logiciel

1. Annulez l'Assistant Nouveau matériel détecté, puis déconnectez l'imprimante de l'ordinateur.
2. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
3. Sélectionnez **Préférences**.
4. Sélectionnez **Mode d'installation du logiciel** :
5. Assurez-vous que l'option **Activée** est sélectionnée.
6. Mettez l'imprimante hors tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Cause: L'option Mode d'installation du logiciel n'est pas activée dans le produit.

L'imprimante n'apparaît pas dans Imprimantes et télécopieurs (Windows uniquement)

Pour résoudre ce problème, essayez de suivre les solutions ci-après : Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, passez aux suivantes.

- [Solution 1 : recommencez l'installation](#)
- [Solution 2 : désactivez le mode d'installation du logiciel](#)

Solution 1 : recommencez l'installation

Solution: Assurez-vous que le logiciel est installé en vérifiant que le dossier HP Photosmart 630 series figure dans le menu Démarrer de Windows. Si ce dossier ne figure pas dans le menu Démarrer, recommencez l'installation.

Cause: L'installation ne s'est pas terminée correctement pour une raison inconnue.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 2 : désactivez le mode d'installation du logiciel

Solution: Désactivez le Mode d'installation du logiciel et sélectionnez de nouveau **Imprimantes et télécopieurs**.

Pour désactiver le mode d'installation du logiciel

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Sélectionnez **Préférences**.
3. Sélectionnez **Mode d'installation du logiciel**.
4. Assurez-vous que l'option **Désactivée** est sélectionnée.
5. Mettez l'imprimante hors tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la sous tension.
6. Vérifiez si l'imprimante apparaît dans **Imprimantes et télécopieurs**.

Cause: L'installation ne s'est peut-être pas effectuée jusqu'au bout.

L'installation n'a pas démarré automatiquement

Pour résoudre ce problème, essayez de suivre les solutions ci-après : Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, passez aux suivantes.

- [Solution 1 : démarrez l'installation manuellement](#)
- [Solution 2 : assurez-vous que le mode d'installation du logiciel est activé](#)
- [Solution 3 : mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension](#)
- [Solution 4 : faites en sorte qu'une lettre de lecteur soit disponible](#)

Solution 1 : démarrez l'installation manuellement

Solution: démarrez l'installation manuellement. Suivez les instructions à l'écran de l'imprimante.

Cause: La lecture automatique est désactivée.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 2 : assurez-vous que le mode d'installation du logiciel est activé

Solution: Assurez-vous que l'option Mode d'installation du logiciel est activée dans le menu de l'imprimante.

Pour activer le mode d'installation du logiciel

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Sélectionnez **Préférences**.
3. Sélectionnez **Mode d'installation du logiciel**.
4. Assurez-vous que l'option **Activée** est sélectionnée.
5. Mettez l'imprimante hors tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Cause: Le mode d'installation du logiciel est peut être désactivé.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 3 : mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension

Solution

- ▲ Mettez l'imprimante hors tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la sous tension.

Cause: Vous avez accidentellement annulé l'installation ou bien vous avez installé le logiciel de l'imprimante puis l'avez désinstallé.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 4 : faites en sorte qu'une lettre de lecteur soit disponible

Solution: Dans un environnement de réseau d'entreprise, de nombreuses lettres de lecteur peuvent être configurées sur votre ordinateur. Assurez-vous qu'au moins une lettre de lecteur est disponible avant la première lettre de lecteur réseau ou bien l'installation peut ne pas démarrer.

Cause: Aucune lettre de lecteur n'est disponible avant la première lettre de lecteur réseau de l'ordinateur.

L'installation du logiciel démarre chaque fois je connecte l'imprimante à mon ordinateur, alors que le logiciel est déjà installé

Solution: Désactivez l'option **Mode d'installation du logiciel** dans le menu **Préférences** du menu **Configurer**.

Je souhaite connecter l'imprimante à mon ordinateur pour transférer des photos uniquement, mais le programme d'installation du logiciel ne cesse de s'afficher

Solution: Pour transférer des photos de l'imprimante à votre ordinateur sans installer le logiciel, désactivez **Mode d'installation du logiciel** sur l'imprimante, puis connectez l'imprimante à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Pour désactiver le mode d'installation du logiciel

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Sélectionnez **Préférences**.
3. Sélectionnez **Mode d'installation du logiciel**.
4. Assurez-vous que l'option **Désactivée** est sélectionnée.
5. Mettez l'imprimante hors tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la sous tension.
6. Vérifiez si l'imprimante apparaît dans **Imprimantes et télécopieurs**.

Problèmes liés à l'impression et au matériel

Cette section contient les rubriques suivantes :

- [L'imprimante est branchée mais ne s'allume pas](#)
- [L'impression ne sort pas](#)
- [La communication entre l'ordinateur et l'imprimante a été perdue](#)
- [L'imprimante n'imprime pas lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur avec un câble USB via un autre périphérique USB](#)
- [Un message indiquant un périphérique inconnu s'est affiché \(Windows uniquement\)](#)
- [Le document ou la photo ne s'imprime pas avec les paramètres d'impression par défaut sélectionnés](#)
- [L'imprimante n'imprime pas de photos sans bordures](#)
- [Impossible d'enregistrer des photos de l'ordinateur sur la carte mémoire](#)
- [La page qui sort de l'imprimante est blanche](#)
- [Certaines parties du document imprimé manquent ou ne se trouvent pas où elles devraient](#)
- [La qualité d'impression est médiocre](#)

L'imprimante est branchée mais ne s'allume pas

Pour résoudre ce problème, essayez de suivre les solutions ci-après : Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, passez aux suivantes.

- [Solution 1 : vérifiez le cordon d'alimentation](#)
- [Solution 2 : appuyez sur le bouton Marche/arrêt une fois \(lentement\)](#)
- [Solution 3 : débranchez le produit et contactez le support en ligne](#)

Solution 1 : vérifiez le cordon d'alimentation

Solution

- L'imprimante est peut-être branchée dans un bloc multiprise hors tension. Allumez la prise multiple, puis allumez l'imprimante.
- Il se peut que l'imprimante soit branchée sur une source d'alimentation incompatible. Si vous voyagez à l'étranger, assurez-vous que la source d'alimentation du pays/de la région que vous visitez est conforme à l'alimentation et au cordon d'alimentation de l'imprimante.
- Vérifiez que l'adaptateur secteur fonctionne correctement. Pour vérifier l'adaptateur secteur :
 - Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté à votre imprimante et à une source d'alimentation électrique appropriée.
 - Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** de l'imprimante et maintenez-le enfoncé. Si le bouton **Marche/Arrêt** s'allume, cela signifie que le cordon d'alimentation fonctionne correctement. S'il ne s'allume pas, accédez au site www.hp.com/support ou contactez l'assistance HP.
- Si vous avez branché le produit sur une prise à interrupteur, assurez-vous que l'interrupteur est en position de marche. S'il est sous tension mais ne fonctionne toujours pas, il se peut que la prise de courant ait un problème.

Cause: L'imprimante n'est pas connectée à une prise secteur.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 2 : appuyez sur le bouton Marche/arrêt une fois (lentement)

Solution: Il se peut que le produit ne réponde pas si vous appuyez trop rapidement sur le bouton Marche/arrêt. Appuyez une fois sur le bouton Marche/arrêt. Il faut parfois quelques minutes pour mettre le produit sous tension. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton Marche/arrêt pendant cette période, vous risquez de mettre le produit hors tension.

Cause: Vous avez appuyé sur le bouton Marche/arrêt trop vite.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 3 : débranchez le produit et contactez le support en ligne

Solution: Débranchez le produit, attendez 10 secondes, puis rebranchez-le. Vérifiez si le produit est sous tension. Si cette procédure ne fonctionne pas, contactez l'assistance HP.

Les options d'assistance technique et leur disponibilité varient selon les périphériques, les pays/régions et les langues.

Rendez-vous sur le site : www.hp.com/support. Si le système vous y invite, choisissez votre pays/région, puis cliquez sur **Contacteur HP** pour obtenir des informations sur les appels à l'assistance technique.

Cause: Le produit est peut-être en panne.

L'impression ne sort pas

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution: Pour éliminer un bourrage papier, procédez de la manière suivante.

- Si le papier s'arrête en chemin sur la partie avant de l'imprimante, tirez-le délicatement vers vous pour le sortir.
- Si le papier ne se présente pas sur la partie avant de l'imprimante, essayez de le retirer depuis la partie arrière de l'imprimante :
 - Retirez le papier du bac d'alimentation.
 - Dégagez délicatement le bourrage papier pour le retirer de l'arrière de l'imprimante.
- Si vous ne pouvez pas atteindre l'extrémité du bourrage papier pour le retirer, procédez comme suit :
 - Mettez l'imprimante hors tension.
 - Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante opère une vérification de la trajectoire du papier et éjecte automatiquement le bourrage.
- Appuyez sur **OK** pour continuer.

Cause: Un bourrage papier s'est formé lors de l'impression.

Solution: Reportez-vous à la section suivante.

Cause: La communication entre l'ordinateur et l'imprimante a été perdue.

La communication entre l'ordinateur et l'imprimante a été perdue

Pour résoudre ce problème, essayez de suivre les solutions ci-après : Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, passez aux suivantes.

- [Solution 1 : assurez-vous que le câble USB est correctement fixé](#)
- [Solution 2 : assurez-vous que l'imprimante est sous tension](#)
- [Solution 3 : vérifiez que le cordon d'alimentation de l'imprimante est correctement branché](#)
- [Solution 4 : patientez jusqu'à ce que le concentrateur USB ne soit pas occupé et essayez de nouveau d'imprimer](#)

Solution 1 : assurez-vous que le câble USB est correctement fixé

Solution: Vérifiez que le câble USB est bien connecté à l'ordinateur et au port USB à l'arrière de l'imprimante.

Cause: L'ordinateur n'est pas connecté à l'imprimante.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 2 : assurez-vous que l'imprimante est sous tension

Solution: Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'imprimante est bien connecté et que l'imprimante est sous tension.

Cause: L'imprimante n'est pas sous tension.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 3 : vérifiez que le cordon d'alimentation de l'imprimante est correctement branché

Solution: Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'imprimante est bien connecté et que l'imprimante est sous tension.

Cause: L'imprimante n'est pas connectée à une prise secteur.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 4 : patientez jusqu'à ce que le concentrateur USB ne soit pas occupé et essayez de nouveau d'imprimer

Solution: Attendez que l'ordinateur n'accède plus au périphérique utilisé ou reliez l'imprimante directement à l'ordinateur.

Si une boîte de dialogue HP Photosmart s'affiche, cliquez sur **Réessayer** pour essayer de rétablir la connexion.

Cause: Vous utilisez un concentrateur USB ou une station d'accueil à laquelle plusieurs périphériques sont connectés. L'accès aux autres périphériques peut entraîner une interruption temporaire de la connexion à l'imprimante.

L'imprimante n'imprime pas lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur avec un câble USB via un autre périphérique USB

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution

1. Mettez l'ordinateur hors tension.
2. Connectez l'imprimante directement à un port USB de l'ordinateur.
3. Vérifiez que le câble est bien connecté à l'ordinateur et au port USB à l'arrière de l'imprimante.
4. Déconnectez tous les périphériques USB (concentrateur compris) de l'ordinateur.
5. Mettez l'ordinateur sous tension.
6. Relancez l'impression. Si le problème persiste, recommencez cette procédure en utilisant un autre port USB de l'ordinateur.

Cause: La communication bidirectionnelle entre l'imprimante et l'ordinateur a été interrompue par un autre périphérique relié au concentrateur.

Un message indiquant un périphérique inconnu s'est affiché (Windows uniquement)

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution

1. Déconnectez le câble USB de l'imprimante.
2. Déconnectez le cordon d'alimentation de l'imprimante.
3. Attendez environ 10 secondes.
4. Rebranchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante.
5. Rebranchez le câble USB sur le port USB à l'arrière de l'imprimante.
6. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation et le câble USB, puis désinstallez le logiciel d'impression :
 - a. À partir du menu **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Tous les programmes > HP > HP Photosmart série A630 > Désinstaller**.
 - b. Suivez les instructions à l'écran.
7. Mettez l'imprimante hors tension, patientez 10 secondes, puis remettez-la sous tension.
8. Redémarrez l'ordinateur.
9. Réinstallez le logiciel de l'imprimante en reconnectant cette dernière à l'ordinateur via un câble USB. Suivez les instructions à l'écran.

Cause: De l'électricité statique s'est accumulée dans le câble entre l'ordinateur et l'imprimante.

Le logiciel n'a pas pu identifier l'imprimante : la connexion USB de l'imprimante est peut-être défectueuse.

Le document ou la photo ne s'imprime pas avec les paramètres d'impression par défaut sélectionnés

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution

Pour sélectionner les paramètres d'impression

1. Ouvrez le fichier à imprimer.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
3. Sélectionnez les autres paramètres d'impression souhaités, puis cliquez sur **OK** (Windows) ou sur **Imprimer**.

Cause: Les paramètres par défaut de l'imprimante diffèrent de ceux de l'application logicielle utilisée. Les paramètres d'impression de l'application prévalent sur ceux de l'imprimante.

L'imprimante n'imprime pas de photos sans bordures

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution

Pour activer l'impression sans bordures lors de l'impression à partir du panneau de commande de l'imprimante

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Sélectionnez **Préférences**.
3. Sélectionnez **Sans bordures**.
4. Sélectionnez **Activé** pour activer l'impression sans bordures.

Pour activer l'impression sans bordures lors de l'impression à partir d'un ordinateur

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
2. Chargez le papier approprié pour le travail d'impression en cours. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#), page 19.
3. Ouvrez le fichier à imprimer.
4. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
 - c. Sélectionnez le panneau **Fonctionnalités de l'imprimante**.
5. Cochez la case **Sans bordures**.

Cause: L'option d'impression sans bordures est désactivée.

Impossible d'enregistrer des photos de l'ordinateur sur la carte mémoire

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution: Si la carte mémoire dispose d'un interrupteur de blocage, vérifiez qu'il est déverrouillé.

Cause: La carte mémoire est peut-être verrouillée.

La page qui sort de l'imprimante est blanche

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution: Impression d'une page de test Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression d'une page de test, page 54](#). Si nécessaire, remplacez la cartouche d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression, page 52](#).

Cause: La cartouche d'encre est peut-être vide.

Certaines parties du document imprimé manquent ou ne se trouvent pas où elles devraient

Essayez la solution suivante pour résoudre ce problème.

Solution: Vérifiez que vous avez sélectionné le bon format de papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Modifier le format du papier, page 44](#).

Cause: Vous avez sélectionné un mauvais format de papier.

La qualité d'impression est médiocre

Pour résoudre ce problème, essayez de suivre les solutions ci-après. Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, passez aux suivantes.

- [Solution 1 : réduisez la taille d'image](#)
- [Solution 2 : utilisez le papier approprié](#)
- [Solution 3 : imprimez sur le côté correct du papier](#)
- [Solution 4 : nettoyez la cartouche d'impression](#)
- [Solution 5 : si nécessaire, remplacez la cartouche d'impression](#)

Solution 1 : réduisez la taille d'image

Solution: Réduisez la taille de l'image et relancez l'impression. Pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir, réglez l'appareil photo numérique sur une résolution plus élevée.

Cause: Vous avez sélectionné une résolution faible sur l'appareil photo numérique.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 2 : utilisez le papier approprié

Solution: Vérifiez que le type de papier convient à l'imprimante. Pour obtenir des résultats optimaux lors de l'impression de photos, utilisez du papier photo HP.

Choisissez du papier spécifiquement conçu pour le résultat souhaité plutôt que du papier ordinaire. Pour obtenir des résultats optimaux lors de l'impression de photos, utilisez du papier photo HP Advanced.

Cause: Vous n'utilisez pas le type de papier le mieux adapté à votre document.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 3 : imprimez sur le côté correct du papier

Solution: Vérifiez que le papier est chargé face à imprimer vers le haut.

Cause: Vous imprimez sur la mauvaise face du papier.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.


Solution 4 : nettoyez la cartouche d'impression

Solution: Nettoyez la cartouche d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Nettoyage automatique de la cartouche d'encre, page 51](#).

Cause: Vous devez nettoyer la cartouche d'encre.

Solution 5 : si nécessaire, remplacez la cartouche d'impression

Solution: Impression d'une page de test Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression d'une page de test, page 54](#). Si nécessaire, remplacez la cartouche d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression, page 52](#).

 **Remarque** Les avertissements et indicateurs de niveau d'encre fournissent des estimations à des fins de planification uniquement. Lorsqu'un message indiquant un faible niveau d'encre s'affiche, faites en sorte d'avoir une cartouche de remplacement à portée de main afin d'éviter une perte de temps éventuelle. Le remplacement des cartouches d'impression n'est pas nécessaire tant que la qualité d'impression n'est pas jugée inacceptable.

Cause: La cartouche est peut-être presque vide.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Problèmes d'impression Bluetooth

Avant de contacter l'assistance HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse www.hp.com/support. Assurez-vous de lire également la documentation fournie avec l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth (si vous en utilisez un) et celle de votre périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth.

- [Mon périphérique Bluetooth ne trouve pas l'imprimante.](#)
- [Aucune page ne sort de l'imprimante.](#)
- [La qualité d'impression est médiocre.](#)
- [Photos imprimées avec des bordures.](#)
- [Mon ordinateur ne parvient pas à définir le nom du périphérique à l'aide de la connexion sans fil Bluetooth.](#)

Mon périphérique Bluetooth ne trouve pas l'imprimante.

Pour résoudre ce problème, essayez de suivre les solutions ci-après : Si la première solution n'a pas permis de résoudre le problème, passez aux suivantes.

- [Solution 1 : patientez jusqu'à ce que l'imprimante Bluetooth soit prête à recevoir des données](#)
- [Solution 2 : Activez le paramètre Bluetooth de visibilité](#)
- [Solution 3 : Activez le paramètre Bluetooth de niveau de sécurité](#)
- [Solution 4 : Assurez-vous que vous utilisez le passe-partout Bluetooth correct](#)
- [Solution 5 : rapprochez le périphérique Bluetooth de l'imprimante](#)

Solution 1 : patientez jusqu'à ce que l'imprimante Bluetooth soit prête à recevoir des données

Solution: Si vous utilisez l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth, assurez-vous que l'adaptateur est branché dans le port pour appareil photo à l'avant de l'imprimante. Le voyant de l'adaptateur clignote au moment où l'adaptateur est prêt à recevoir les données.

Cause: L'adaptateur d'imprimante sans fil HP Bluetooth ou l'imprimante elle-même ne sont peut-être pas prêts à recevoir des données.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 2 : Activez le paramètre Bluetooth de visibilité

Solution

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Sélectionnez **Outils**.
3. Sélectionnez **Bluetooth**, puis **Visibilité**.
4. Sélectionnez **Visible par tous**

Cause: L'option **Visibilité** Bluetooth est peut-être réglée sur **Non visible**.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 3 : Activez le paramètre Bluetooth de niveau de sécurité

Solution

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\)](#), page 13.
2. Sélectionnez **Outils**.
3. Sélectionnez **Bluetooth**.
4. Sélectionnez **Niveau de sécurité**.
5. Sélectionnez **Bas**.

Cause: Le **Niveau de sécurité** Bluetooth est peut-être réglé sur **Élevé**.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 4 : Assurez-vous que vous utilisez le passe-partout Bluetooth correct

Solution: Assurez-vous que la clé appropriée est saisie dans le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth.

Cause: La clé (PIN) que le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth utilise pour l'imprimante est peut-être incorrecte.

Si le problème n'a pas été résolu, essayez la solution suivante.

Solution 5 : rapprochez le périphérique Bluetooth de l'imprimante

Solution: Déplacez le périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth et placez-le plus près de l'imprimante. La distance maximale recommandée entre le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth et l'imprimante est de 10 mètres (30 pieds).

Cause: Vous êtes peut-être trop loin de l'imprimante.

Aucune page ne sort de l'imprimante.

Solution: Pour obtenir une liste des formats de fichiers pris en charge par l'imprimante, reportez-vous à la section [Caractéristiques techniques, page 75](#).

Cause: L'imprimante peut ne pas reconnaître le type de fichier envoyé par le périphérique Bluetooth.

La qualité d'impression est médiocre.

Solution: Pour obtenir de meilleurs résultats, réglez l'appareil photo numérique sur une plus haute résolution. Toutefois, les appareils photo à carte VGA, par exemple ceux des téléphones sans fil, n'offre pas toujours une résolution suffisante pour obtenir des impressions de haute qualité.

Cause: La photo imprimée peut avoir une faible résolution.

Photos imprimées avec des bordures.

Solution: Contactez le fournisseur du périphérique ou consultez le site Web d'assistance pour télécharger les dernières mises à jour de l'application d'impression.

Cause: L'application d'impression installée sur votre périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth ne prend pas en charge l'impression sans bordures.

Mon ordinateur ne parvient pas à définir le nom du périphérique à l'aide de la connexion sans fil Bluetooth.

Solution: Définissez le nom du périphérique Bluetooth à l'aide du menu Configurer de l'imprimante.

Pour définir le nom du périphérique Bluetooth, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'icône **Configuration** pour afficher le menu Configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Menu Setup \(Configuration\), page 13](#).
2. Sélectionnez **Outils**.
3. Sélectionnez **Bluetooth**, puis **Nom d'appareil**.
4. Sélectionnez le nom du périphérique Bluetooth dans la liste des noms de périphérique indiqués dans le menu.

Cause: Le nom du périphérique Bluetooth n'est pas défini à l'aide du menu de l'imprimante.

Messages liés au périphérique

Lorsque l'imprimante est connectée à l'ordinateur, les erreurs suivantes peuvent se produire :

- [Niveau d'encre bas](#)
- [La cartouche d'impression est ancienne ou endommagée](#)
- [La cartouche d'impression est manquante ou incompatible](#)
- [Le chariot d'impression s'est bloqué](#)
- [L'imprimante ne contient plus de papier](#)
- [Il s'est produit un bourrage papier](#)
- [Le papier chargé n'est pas au format sélectionné](#)
- [Une seule carte mémoire doit être insérée à la fois](#)
- [Un problème s'est produit avec la carte mémoire](#)

Niveau d'encre bas

Solution: Ayez toujours une cartouche de rechange à portée de main afin d'éviter toute interruption des impressions. Le remplacement de la cartouche n'est pas nécessaire tant que la qualité d'impression n'est pas détériorée. Si vous avez installé une cartouche d'impression remanufacturée ou reconditionnée, ou encore une cartouche préalablement utilisée sur une autre imprimante, l'indicateur de niveau d'encre sera inexact, voire indisponible.



Remarque Les avertissements et indicateurs de niveau d'encre fournissent des estimations à des fins de planification uniquement. Lorsqu'un message indiquant un faible niveau d'encre s'affiche, faites en sorte d'avoir une cartouche de remplacement à portée de main afin d'éviter une perte de temps éventuelle. Le remplacement des cartouches d'impression n'est pas nécessaire tant que la qualité d'impression n'est pas jugée inacceptable.

Cause: Un niveau d'encre bas a été détecté sur la cartouche d'impression, dont le remplacement devra être effectué prochainement.

La cartouche d'impression est ancienne ou endommagée

Solution: Dépannez et remplacez la cartouche, si nécessaire.

Pour dépanner une cartouche d'impression

1. Remplacez les cartouches reconditionnées ou rechargées éventuellement installées par des produits HP authentiques.
2. Retirez la cartouche et réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression, page 52](#).
3. Vérifiez que la cartouche est compatible avec l'imprimante.
4. Si le problème persiste, remplacez la cartouche.

Cause: La cartouche d'encre est trop ancienne ou endommagée.

La cartouche d'impression est manquante ou incompatible

Solution: Dépannez et remplacez la cartouche, si nécessaire.

Pour dépanner une cartouche d'impression

1. Remplacez les cartouches reconditionnées ou rechargées éventuellement installées par des produits HP authentiques.
2. Retirez la cartouche et réinstallez-la. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression, page 52](#).
3. Vérifiez que la cartouche est compatible avec l'imprimante.
4. Si le problème persiste, remplacez la cartouche.

Cause: La cartouche d'encre n'est pas installée, est installée de manière incorrecte ou n'est pas prise en charge par les paramètres de pays/région de votre imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Insertion ou remplacement de la cartouche d'impression](#), page 52.

Le chariot d'impression s'est bloqué

Solution: Mettez le produit hors tension et ouvrez la trappe d'accès à la cartouche d'impression afin d'accéder à la zone du chariot d'impression. Retirez les objets qui bloquent le chariot d'impression (y compris les matériaux d'emballage), puis remettez le produit sous tension.

Cause: Un obstacle empêche le déplacement du chariot ou du dispositif de maintenance. Pour obtenir une aide supplémentaire, accédez aux services de support en ligne à l'adresse www.hp.com/support.

L'imprimante ne contient plus de papier

Solution: Vérifiez que vous avez chargé le papier dans le bon bac. Pour plus d'informations sur le chargement du papier, reportez-vous à la section [Chargement du papier](#), page 19 et aux instructions d'installation fournies avec votre imprimante.

Il s'est produit un bourrage papier

Solution: Pour éliminer un bourrage papier, procédez de la manière suivante.

- Si le papier s'arrête en chemin sur la partie avant de l'imprimante, tirez-le délicatement vers vous pour le sortir.
- Si le papier ne se présente pas sur la partie avant de l'imprimante, essayez de le retirer depuis la partie arrière de l'imprimante :
 - Retirez le papier du bac d'alimentation.
 - Dégagez délicatement le bourrage papier pour le retirer de l'arrière de l'imprimante.
- Si vous ne pouvez pas atteindre l'extrémité du bourrage papier pour le retirer, procédez comme suit :
 - Mettez l'imprimante hors tension.
 - Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante opère une vérification de la trajectoire du papier et éjecte automatiquement le bourrage.
- Appuyez sur **OK** pour continuer.

Le papier chargé n'est pas au format sélectionné

Solution: Le papier chargé n'est pas au format sélectionné. Procédez de la manière suivante.

1. Choisissez un autre type de papier pour la tâche d'impression.
2. Si votre imprimante comporte plusieurs bacs, vérifiez que vous avez choisi le bon pour la tâche d'impression.
3. Vérifiez que vous avez chargé le bon papier dans le bac.

Une seule carte mémoire doit être insérée à la fois

Solution: L'imprimante contient plusieurs cartes mémoire de type différent ou une carte mémoire est insérée alors qu'un appareil photo numérique est connecté. Retirez les cartes mémoire ou déconnectez l'appareil photo de sorte qu'une seule carte soit insérée dans l'imprimante ou que seul un appareil photo soit connecté.


Un problème s'est produit avec la carte mémoire

Solution: Un problème s'est produit avec la carte mémoire. Essayez de copier les images directement sur l'ordinateur, puis reformatez la carte à l'aide de l'appareil photo.

8 Magasin de fournitures d'impression

Pour obtenir la liste des numéros de référence des cartouches, reportez-vous à la documentation imprimée fournie avec l'imprimante HP Photosmart. Il est également possible de commander des cartouches d'impression en ligne à partir du site Web HP. Vous pouvez également contacter un distributeur HP local pour obtenir les références de renouvellement de commande des cartouches d'impression pour votre périphérique ainsi que pour acheter des cartouches d'impression.

Pour commander du papier et d'autres fournitures HP, accédez à www.hp.com/buy/supplies. Si le système vous y invite, choisissez votre pays/région, suivez les invites pour sélectionner votre produit, puis cliquez sur l'un des liens d'achat de la page.

 **Remarque 1** Actuellement, certaines portions du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais.

Remarque 2 La commande de cartouches d'encre en ligne n'est pas assurée dans tous les pays/toutes les régions. Si elle n'est pas assurée dans votre pays/région, contactez un revendeur HP local pour toute information concernant l'achat de cartouches d'encre.

Pour commander des cartouches à partir d'un ordinateur connecté

1. Ouvrez un fichier dans une application qui permet d'imprimer.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
- b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
- c. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.



Remarque La procédure d'accès à la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante peut varier en fonction du logiciel utilisé.

Utilisateurs Mac

- a. Sélectionnez **Fichier**, puis **Imprimer**.
 - b. Vérifiez que le produit HP Photosmart série A630 est l'imprimante sélectionnée.
3. Cliquez sur **Commander des consommables en ligne** (Windows) ou sur **Consommables** (Mac OS).

9 Garantie et assistance HP

Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Consultez en premier lieu le site Web d'assistance HP](#)
- [Assistance téléphonique HP](#)
- [Options de garantie supplémentaires](#)

Pour connaître l'intégralité de la déclaration de garantie, consultez le Guide d'utilisation fourni avec le produit.

Consultez en premier lieu le site Web d'assistance HP

Consultez la documentation fournie avec l'imprimante. Si vous ne trouvez pas les informations dont vous avez besoin, consultez le site Web d'assistance HP.

Pour obtenir une assistance en ligne

1. Accédez au site Web de l'assistance en ligne HP à l'adresse www.hp.com/support. L'assistance en ligne HP est disponible pour tous les clients HP. L'assistance HP constitue le moyen le plus rapide d'obtenir des informations à jour sur le périphérique et l'assistance de spécialistes. Elle offre les services suivants :
 - Un accès rapide à des spécialistes de l'assistance en ligne compétents
 - Des mises à jour du logiciel et du pilote de l'imprimante HP Photosmart
 - Des informations pertinentes sur l'imprimante HP Photosmart et le dépannage pour les problèmes les plus courants
 - Des mises à jour du périphérique proactives, des alertes d'assistance et des communiqués HP disponibles lors de l'enregistrement de l'imprimante HP Photosmart
2. Pour l'Europe uniquement : contactez votre point de vente local. Si l'imprimante HP Photosmart présente un défaut matériel, il vous sera demandé de la rapporter à votre point de vente local (ce service est gratuit pendant la période de garantie limitée couvrant le périphérique ; au-delà de la période de garantie, des frais seront appliqués).
3. Si les informations que vous recherchez ne sont pas disponibles en ligne, contactez le service d'assistance HP. Les options d'assistance technique et leur disponibilité varient selon le périphérique, les pays/régions, la langue et la durée du contrat d'assistance téléphonique.

Assistance téléphonique HP

Pour obtenir une liste des numéros de téléphone d'assistance, consultez la version imprimée de la documentation.

La présente section comprend les rubriques suivantes :

- [Période d'assistance téléphonique](#)
- [Appel du support technique](#)
- [Au-delà de la période d'assistance téléphonique](#)

Période d'assistance téléphonique

L'Amérique du Nord, les pays/zones géographiques d'Asie-Pacifique et l'Amérique Latine (y compris le Mexique) bénéficient d'un an d'assistance téléphonique gratuite. Pour déterminer la durée de l'assistance téléphonique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, consultez le site www.hp.com/support. Les frais de communication téléphonique standard s'appliquent.

Appel du support technique

Lorsque vous appelez l'assistance HP, vous devez vous trouver devant votre ordinateur et votre imprimante HP Photosmart. Soyez prêt à fournir les informations suivantes :

- Le numéro de modèle du périphérique (figurant sur l'étiquette sur la face avant du périphérique)
- Numéro de série du périphérique (situé en bas du périphérique)

- Les messages qui s'affichent lorsque survient le problème
- Les réponses aux questions suivantes :
 - Cette situation s'est-elle produite auparavant ?
 - Pouvez-vous la recréer ?
 - Avez-vous ajouté un composant matériel ou logiciel sur l'ordinateur au moment où le problème est survenu ?
 - Un événement s'est-il produit avant cette situation (un orage, le déplacement du périphérique, etc.) ?

Au-delà de la période d'assistance téléphonique

Une fois la période d'assistance téléphonique expirée, toute aide apportée par HP vous sera facturée. Vous pouvez aussi accéder à de l'aide sur le site Web de l'assistance en ligne HP : www.hp.com/support. Contactez votre revendeur HP ou appelez l'assistance téléphonique de votre pays/zone géographique pour plus d'informations sur les options d'assistance disponibles.

Options de garantie supplémentaires

Des plans d'extension de garantie de l'imprimante sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. Consultez le site www.hp.com/support, sélectionnez votre pays/région et votre langue, puis explorez la zone des services et de la garantie pour obtenir plus d'informations sur les plans d'extension de garantie.

10 Caractéristiques techniques

Cette section indique la configuration système requise pour l'installation du logiciel HP Photosmart et décrit certaines caractéristiques de l'imprimante.

- [Configuration requise](#)
- [Caractéristiques de l'imprimante](#)

Configuration requise

Système d'exploitation

Windows XP Edition familiale, XP Professionnel, x64 ou Vista

Mac OS X v10.4 ou supérieure

Processeur

- **Windows XP Edition familiale & XP Professionnel**: Tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible, 233 MHz (Pentium III, 300 MHz ou supérieur recommandé)
- **x64 Edition** : Pentium 4 avec support Intel EM64T
- **Vista** : Processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (1 GHz ou supérieur recommandé)
- **Mac OS** : Processeur PowerPC G3 ou supérieur ou Intel Core

Mémoire vive (RAM)

- **Windows XP Edition familiale & XP Professionnel** : 128 Mo de mémoire RAM (256 Mo ou supérieur recommandés)
- **Edition x64** : 512 Mo (1 Go ou plus recommandé)
- **Vista** : 512 Mo de mémoire RAM (1 Go ou supérieur recommandés)
- **Mac OS** : 256 Mo ou plus (512 Mo ou plus recommandé)

Espace disque libre

10 Mo

Affichage vidéo

SVGA 800 x 600, 16 bits couleur (32 bits couleur recommandé)

Navigateur

Windows : Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ou supérieur

Mac OS : Tout navigateur Web

Connexion

- Port USB disponible et câble USB (acheté séparément), si impression à partir d'un ordinateur
- Accès Internet recommandé
Accès Internet requis pour les versions 64 bits de Windows XP et Vista

Caractéristiques de l'imprimante

Connectivité USB 2.0 haut débit : Windows XP Edition familiale, XP Professionnel, x64 ou Vista HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds) PictBridge : Utilisation du port de l'appareil photo	Formats des fichiers image JPEG codé Baseline Formats des fichiers vidéo Motion JPEG AVI Motion JPEG Quicktime MPEG-1
Marges Haut 0 cm (0 pouce) ; Bas 0 cm (0 pouce) ; Droite/Gauche 0 cm (0 pouce)	Formats des supports Papier photo 10 x 15 cm (4 x 6 pouces), 13 x 18 cm (5 x 7 pouces) Papier photo 10 x 15 cm avec languette de 1,25 cm (4 x 6 pouces avec languette de 0,5 pouces)

	<p>Fiches bristol 10 x 15 cm (4 x 6 pouces)</p> <p>Cartes A6 10,5 x 14,8 cm (4,1 x 5,8 pouces)</p> <p>Cartes format L 9 x 12,7 cm (3,5 x 5 pouces)</p> <p>Cartes L 9 x 12,7 cm avec languette de 1,25 cm (3,5 x 5 pouces avec languette de 0,5 pouces)</p> <p>Hagaki</p> <p>Pris en charge uniquement lors de l'impression à partir d'un ordinateur : 101 x 203 mm (4 x 8 pouces), Papier photo panoramique 10 x 30 cm (4 x 12 pouces).</p>
<p>Types de supports d'impression</p> <p>Papier photo HP Advanced (recommandé)</p> <p>Cartes (fiches Bristol, A6, L)</p>	<p>Spécifications environnementales: En présence de champs électromagnétiques puissants, la sortie peut être légèrement déformée.</p> <p>Maximum en fonctionnement : 5 à 40 °C (41 à 104 °F), 5 à 90 % HR</p> <p>Recommandations en fonctionnement : 15 à 35 °C (59 à 95 °F), 20 à 80 % HR</p>
<p>Bac papier</p> <p>Prend en charge les formats de papier jusqu'à 13 x 18 cm (5 x 7 pouces)</p> <p>Capacité du bac papier</p> <p>20 feuilles de papier photo, épaisseur maximale 11,5 mil (292 µm) par feuille</p> <p>10 feuilles de papier 10 x 30 cm (4 x 12 pouces) pour l'impression au format panoramique</p>	<p>Cartouche d'impression</p> <p>Cartouche d'impression jet d'encre trois couleurs HP 110</p> <p>Visitez le site www.hp.com/pageyield pour plus d'informations sur le rendement estimé des cartouches d'impression.</p>
<p>Consommation électrique (moyenne)</p> <p>Lors d'une impression : 11,5 W</p> <p>Veille : 3,8 W</p> <p>Désactivé : 0,43 W</p>	<p>Numéro de modèle de l'alimentation</p> <p>Réf. HP 0957-2121 (Amérique du nord), 100-240 Vac (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)</p> <p>Réf. HP 0957-2120 (Reste du monde), 100-240 Vac (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)</p>

11 Informations sur les réglementations et sur l'environnement

Les informations suivantes sur les réglementations et sur l'environnement s'appliquent aux imprimantes HP Photosmart série A630.

- [Déclarations de conformité aux réglementations](#)
- [Programme de gestion des produits en fonction de l'environnement](#)
- [EU Declaration of Conformity](#)

Déclarations de conformité aux réglementations

Les déclarations de conformité aux réglementations suivantes s'appliquent aux imprimantes HP Photosmart série A630.

- [FCC statement](#)
- [LED indicator statement](#)

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LED indicator statement

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Programme de gestion des produits en fonction de l'environnement

Hewlett-Packard s'engage à fournir des produits de qualité dans le strict respect de l'environnement. Ce produit a été conçu avec le recyclage à l'esprit. Le nombre de matériaux utilisés est minimal, mais suffit à assurer le bon fonctionnement et la fiabilité de l'imprimante. Les pièces ont été conçues de façon que les différents matériaux qui les composent se séparent facilement. Les fixations et autres connecteurs sont facilement identifiables et accessibles et peuvent être retirés avec des outils usuels. Les pièces les plus importantes ont été conçues pour être rapidement accessibles en vue de leur démontage et de leur réparation.

Pour plus d'informations, consultez le site Web HP sur la Charte de protection de l'environnement à l'adresse suivante :

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Cette section contient les rubriques suivantes :

- [Utilisation du papier](#)
- [Plastiques](#)
- [Fiches techniques de sécurité du matériel \(MSDS\)](#)
- [Programme de recyclage](#)
- [Programme de reprise et de recyclage des consommables HP](#)
- [Consommation d'énergie](#)
- [Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union](#)

Utilisation du papier

Conformément aux normes DIN 19309 et EN 12281:2002, vous pouvez utiliser du papier recyclé avec ce produit.

Plastiques

Les pièces en plastique d'un poids supérieur à 25 grammes portent une mention conforme aux normes internationales, laquelle facilite l'identification des matières plastiques à des fins de recyclage des produits en fin de vie.

Fiches techniques de sécurité du matériel (MSDS)

Les fiches techniques de sécurité (MSDS, en anglais) sont disponibles via le site Web de HP à l'adresse suivante :

www.hp.com/go/msds

Programme de recyclage

HP propose un éventail de plus en plus étendu de programmes de retour de produits et de recyclage dans de nombreux pays/de nombreuses régions et a établi des partenariats avec certains des plus grands centres de recyclage électronique au monde. HP conserve des ressources en revendant certains de ses produits les plus réputés.

Pour plus d'informations sur le recyclage des produits HP, consultez le site suivant :

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programme de reprise et de recyclage des consommables HP

HP s'engage à protéger l'environnement. Le programme de recyclage des consommables jet d'encre HP est disponible dans nombre de pays/régions et vous permet de recycler gratuitement vos cartouches d'impression et vos cartouches d'encre usagées. Pour plus d'informations, visitez le site Web à l'adresse suivante :

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie est sensiblement réduite en mode Prêt et/ou veille, ce qui permet d'économiser les ressources naturelles et de réduire les coûts sans affecter les performances du produit. Pour déterminer l'état de qualification ENERGY STAR de ce produit, consultez la fiche technique ou les fiche de spécifications du produit. Les produits qualifiés sont également répertoriés à l'adresse : <http://www.hp.com/go/energystar>.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union



English	Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Français	Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Deutsch	Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Italiano	Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Español	Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede deschar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.
Česky	Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU Toto značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídaté za to, že vysloužilé zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úředí místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.
Dansk	Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingsteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Nederlands	Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.
Eesti	Erasmajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektronikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikest omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplustest, kust te seadme ostsite.
Suomi	Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella Tämä tuotteen tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektronikalaitteiden keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteen kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jätteenhoitajalta tai tuotteen jälleenmyyjältä.
Ελληνικά	Απορρίψη χρηστών σε οικιακό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση χρηστών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



A hulladékok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban

Ez a szimbólum, amely a termékben vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készülék hulladékokat eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékokat és az elektronikus berendezéseket újrahasznosításával foglalkozik. A hulladékok elkontrollált gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történjen. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékokat, forduljon a helyi önkormányzatához, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalatához vagy a termék forgalmazójához.

Lietotāju atbrīvošanas no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājaimniecībās

Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tīktu veikta nederīgo elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atveidējo pārstādīšana. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un atveidējo pārstādīšana palīdz tauts dabas resursus un nodrošina tādā atveidējo pārstādī, kas sargā cilvēku veselību un apkārtni vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur atveidējo pārstādī var nogādāt nederīgo ierīci, lūdz, sazināties ar vietējo pašvaldību, mājaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalā, kurā iegādājāties šo ierīci.

Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas

Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkių atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atitinkamai į ją atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdavimo punktus. Jei atliekamą įrangą bus atskirti surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs išteklių ir užtikrinama, kad įranga yra perdirbta žmogaus sveikatai ir gamtai tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūki atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Europeia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu

Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie byť vyhadzovaný s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnosť odviesť toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečiť taký spôsob recyklácie, ktorý bude chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije

Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privat användare i EU

Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.

Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие нямате отговорността да изхвърляте оборудването за отпадъци, като го президете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, че да не застрашава човешкото здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за събиране на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deșeuri casnice. În loc să procedați astfel, aveți responsabilitatea să vă debarasați de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor electrice și a echipamentelor electronice. Colectarea și reciclarea separată a echipamentului uzat altundeva decât dinți să îl aruncați ajută la conservarea resurselor naturale și asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care protejează sănătatea umană și mediul. Pentru informații suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luați legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care ați achiziționat produsul.

EU Declaration of Conformity

Conformément à ISO/IEC 17050-1 et EN 17050-1

Nom du fournisseur :	Hewlett-Packard Company
Adresse du fournisseur :	16399 West Bernardo Drive San Diego, CA 92127-1899 Etats-Unis
Déclare que le produit :	
Nom du produit :	HP Photosmart série A630
Numéro de modèle réglementaire :	SDGOA-0811
Est conforme aux spécifications de produit suivantes :	
Sécurité :	EN 60950-1:2001, IEC 60950-1:2001
Compatibilité électromagnétique :	EN 55022:2006, Classe B EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

(suite)

Informations complémentaires :

Le présent produit est conforme aux dispositions de la directive Basse tension 2006/95/EC et de la directive EMC 2004/108/EC et porte le marquage CE correspondant.

Fort Collins, Colorado, Etats-Unis

Avril 2008

A Installation du logiciel

L'imprimante inclut le logiciel HP connexion rapide, qui s'installe lorsque vous connectez l'imprimante à votre ordinateur. En moins de deux minutes, vous serez prêt à imprimer à partir de votre ordinateur !

 **Remarque 1** Windows XP ou Vista ou Mac OS X v10.4 ou v10.5.

Pour les versions 64 bits de Windows : Téléchargez le logiciel à partir du site Web d'assistance HP à l'adresse www.hp.com/support.

Remarque 2 Le câble USB 2.0 requis pour l'impression depuis un ordinateur peut ne pas être inclus dans le carton de l'imprimante, vous devrez peut-être l'acheter séparément.

Pour installer le logiciel

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis connectez-la à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Suivez les étapes s'appliquant à votre système d'exploitation.

Utilisateurs Windows

- ▲ L'installation démarre automatiquement. Si l'écran d'installation n'apparaît pas, ouvrez **Poste de travail** sur votre bureau, puis double-cliquez sur l'icône HP_Série_A630 pour lancer l'installation.

Utilisateurs Mac

- a. Double-cliquez sur l'icône du CD HP A630 sur le bureau.
 - b. Cliquez deux fois sur l'icône d'installation dans le dossier du CD.
3. Suivez les invites qui s'affichent sur votre ordinateur.
-

