

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Série SL86*

numérique

Série UL86*

numérique

Série UL87*

numérique

EUROPEAN UNION ECOLABEL



Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

REGZA



Sommaire

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

Consignes de sécurité	4
Installation et informations importantes	5
Télécommande	8
Insertion des piles et portée	8
Télécommande	9
Insertion des piles et portée	9

CONNEXION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Connexion d'un équipement externe	10
Connexion d'un appareil HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI	11
Connexion d'un appareil HDMI	11
Connexion d'un appareil DVI	11
Fonction ARC (canal de retour audio) de l'appareil HDMI	11
Connexion REGZA-LINK	12
Connexion d'un ordinateur	13
Pour connecter un PC à la prise RGB/PC	13
Pour connecter un PC à la prise HDMI	13
Connexion d'un réseau domestique	14
Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique - Avec fil	14
Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique via une connexion Internet- Sans fil	14
Paramétrage du disque dur USB (pour les séries UL86/UL87)	15
Commandes et connexions d'entrée	16
Mise en marche	16
Utilisation de la télécommande	16
Utilisation des commandes et des connexions	16
Structure du MENU	17

CONFIGURATION DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Application de démarrage	18
Réglage rapide	18
Ant/Câble/Satellite (si disponible)	19
Réglages satellite	20
Recherche automatique	22
ATV réglage manuel	23
Syntonisation	23
Passer	24
Positions de tri	24
DTV réglage manuel	25
Recherche manuelle	25
Recherche manuelle pour DVB-C	25
Recherche manuelle pour DVB-S	25
Réglages DTV	26
Chaînes (Antenne/Câble)	26
Chaînes (Satellite)	27
Mise à jour des canaux en veille	27
Jeu de caractères DVB	27
Scan Dynamique	27
Réglage de l'emplacement	28
Arrêt Analogique	28

COMMANDES ET FONCTIONS

Commandes générales	29
Menu rapide	29
Sélection des positions	29
Affichage de l'heure – analogique uniquement	29
Transmissions stéréo et bilingues	29
Réglages du son	30
Commandes de volume et coupure du son	30
Db. language	30
Balance	30
Sound Navi	30
Réglages Surround	30
Dolby Volume®	30
Contrôle gamme dynamique	31
Réglage Niveau Audio	31
Réglages du casque	31
Description audio	31
Affichage grand écran	32
Réglages de l'image	34
Mode d'image	34
Préférences d'affichage	34
Réinitialiser	34
ColourMaster	34
Réglage des couleurs de base	35
Température de couleur	35
Réglages du capteur automatique de luminosité	35
Rétroéclairage, dynamique	35
Niveau noir/blanc	36
Gamma statique	36
Réduction du bruit MPEG	36
DNR – Réduction numérique du bruit	36
Resolution+	36
Active Vision M100	36
Plage de détection de mouvement	36
Réinitialisation des réglages avancés de l'image	37
Réglages mode Expert	37
Visualisation des commandes	39
Format automatique (Grand écran)	39
4:3 étiré	39
Ecran bleu	39
Position d'image	39
Arrêt sur image	40
Affichage info. HDMI	40
Utilisation de votre réseau domestique	41
Informations concernant le réseau local sans fil (pour les séries UL86/UL87) ..	42
Configuration du réseau	43
Réglages sans fil	43
Configuration réseau avancée	45
Réglages de DNS	46
Test de connexion au réseau	47
Utilisation du clavier virtuel	47
Réglage du périphérique réseau	48
Réglages périphérique externe	48
Configuration du moteur de rendu multimédia	48

Réglage du nom de périphérique	49	Réglages numériques : autres réglages	78
Utilisation de la fonction de disque dur USB (pour les séries UL863 et UL875)	49	Sous-titres	78
Pour enregistrer des programmes DTV (Enregistrement une touche)	50	Langues audio	78
Pour programmer l'enregistrement d'une émission	50	Interface commune	78
Pour vérifier, modifier ou supprimer les informations de programmation	53	Mise à jour et licences du logiciel	79
Pour voir une émission enregistrée	53	Actualisation auto	79
Opérations à partir de l'écran de bibliothèque	54	Recherche de nouveau logiciel	79
Autres fonctions pratiques (Enregistrement différé)	55	Mise à niveau par réseau	79
Réglage d'enregistrement	55	Licences de logiciel	79
Pour déconnecter un disque dur USB	56	Informations système et Réinitialiser TV	80
Pour vérifier/supprimer les informations d'enregistrement	57	Informations système	80
Priorité de programmation	57	Réinitialiser TV	80
Réglages du capteur caméra	58	Paramètres PC	80
Utilisation de Toshiba Places	59	Position horizontale et Position verticale	80
Utilisation de YouTube™	59	Phase d'horloge	80
Utilisation du menu Fonction	60	Horloge d'échantillonnage	81
Utilisation du lecteur multimédia	62	Réinitialiser	81
Principes de fonctionnement	62	Sélection des entrées et connexions AV	81
Affichage de fichiers photo (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)	64	Sélection des entrées	81
Visionnage de fichiers vidéo (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)	65	Saut de l'entrée extérieure	82
Lecture de fichiers musicaux (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)	68	Étiquetage des sources d'entrée vidéo	82
Utilisation de la fonction Cadre photo	69	Audio PC	83
Pour ouvrir le cadre photo	69	HDMI 3 audio	83
Réglage des fonctions	70	Réglages HDMI	83
Autres fonctions	71	Sortie audio numérique	83
Bloc, clavier	71	Utilisation du mode TV personnalisé	84
Minuteries	72	Utilisation de REGZA-LINK	86
Programmations (numérique uniquement)	72	Activé REGZA-LINK	86
Marche	72	TV marche/arrêt auto	86
Arrêt différé	73	Veille automatique	87
Réglages Économie d'énergie	73	Contrôle ampli	87
Extinction Automatique	73	Réglage initial du haut-parleur	87
Hors tension quand aucun signal	73	Transition des touches de position	87
Mode numérique : informations à l'écran et guide des programmes	74	Sélection de la source d'entrée REGZA-LINK	87
Informations	74	Commande d'appareil REGZA-LINK	88
Guide	75	Lecteur monotouche REGZA-LINK	88
Sélection/recherche du genre	75	Veille système REGZA-LINK	88
Réglages numériques : contrôle parental	76	Commande audio système REGZA-LINK	88
Réglage de l'identifiant parental	76	PC Toshiba compatible REGZA-LINK	88
Niveau verrouillage	76		
Verrouillage réseau	76		
Réglages numériques : Options Chaînes	77		
Sélection de vos chaînes favorites	77		
Listes de chaînes favorites	77		
Omission de chaînes	77		
Verrouillage des chaînes	77		
		SERVICES DE TEXTE	
		Services de texte	89
		Sélection des Modes	89
		Informations Télétex	89
		Parcourir les pages en mode Auto	89
		Parcourir les pages en mode LIST	89
		Touches de commande	90
		RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	
		Questions-Réponses	91
		INFORMATIONS	
		Informations relatives aux licences	94
		Informations	96
		Caractéristiques techniques et accessoires	99

Consignes de sécurité

Cet appareil a été conçu et fabriqué conformément aux normes internationales de sécurité. Toutefois, comme tout appareil électrique, il convient de respecter certaines consignes afin d'assurer un fonctionnement optimal en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce qui suit pour votre propre sécurité. Il s'agit de remarques d'ordre général s'appliquant à tous les appareils électroniques grand public : il est donc possible que certaines ne concernent pas le produit que vous venez d'acquérir.

Ventilation

Prévoyez un espace de plus de 10 cm tout autour du téléviseur pour permettre une ventilation adéquate. Cela permet d'éviter toute surchauffe susceptible d'endommager l'appareil. Évitez également les endroits poussiéreux.

Chaleur excessive

Votre téléviseur risque d'être endommagé par la lumière directe du soleil ou par la chaleur d'un radiateur. Évitez les endroits trop chauds ou humides. Placez-le dans une pièce dont la température ne descend pas en dessous de 5 °C et ne dépasse pas 35 °C.

Alimentation secteur

L'alimentation secteur requise pour cet appareil est 220-240 V CA 50/60 Hz. Ne le raccordez jamais à une source de courant continu ou toute autre source d'alimentation électrique. ASSUREZ-VOUS que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. NE COUPEZ PAS la fiche secteur : elle contient un filtre antiparasites spécial dont le retrait affectera le fonctionnement du téléviseur.
EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

Conseils

LISEZ le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche.

ASSUREZ-VOUS que tous les branchements électriques, y compris la fiche secteur, les rallonges et les interconnexions entre les différents appareils sont corrects et conformes aux instructions du fabricant. Éteignez et débranchez l'appareil avant de faire ou de modifier un branchement.

CONSULTEZ votre revendeur en cas de doute sur l'installation, le fonctionnement ou la sécurité de votre appareil.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être fixé solidement au mur ou au sol conformément aux instructions d'installation. Voir page 5.

FAITES ATTENTION aux panneaux ou aux portes en verre de l'appareil.

N'ENLEVEZ AUCUN CACHE FIXE SOUS PEINE D'ÉLECTROCUTION.

LA FICHE SECTEUR SERT DE DISPOSITIF DE DÉCONNEXION ET DOIT DONC ÊTRE FACILE À MANIER.

Mises en garde

N'OBSTRUEZ PAS les ouvertures de ventilation de l'appareil, par exemple par des journaux, nappes, rideaux, etc. Une surchauffe endommagera l'équipement et réduira sa durée de vie.

NE LAISSEZ PAS l'appareil exposé à des gouttes ou éclaboussures et n'y placez pas de récipients remplis de liquides, comme des vases.

NE PLACEZ PAS d'objets chauds ou de sources de flammes nues, comme des bougies ou des veilleuses, sur l'appareil ou à proximité immédiate. Les températures élevées risquent de faire fondre le plastique et de provoquer des incendies.



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter la propagation d'un incendie, placez à tout moment les bougies ou les autres flammes nues à l'écart de ce produit.

N'UTILISEZ PAS de supports de fortune et ne fixez JAMAIS de pieds avec des vis à bois. Pour garantir une sécurité totale, utilisez toujours le support, les consoles ou les pieds agréés par le fabricant, avec les fixations fournies conformément aux instructions.

NE LAISSEZ PAS votre appareil branché sans surveillance à moins qu'il ne soit spécialement conçu pour un fonctionnement sans surveillance ou qu'il dispose d'un mode de veille. Débranchez l'appareil de la prise de courant et assurez-vous que tous les membres de votre famille savent le faire. Des mesures particulières seront éventuellement nécessaires pour les personnes handicapées.

N'UTILISEZ PAS votre équipement si vous avez le moindre doute quant à son bon fonctionnement, ou s'il présente un dommage quelconque – éteignez-le, débranchez-le et consultez votre revendeur.

AVERTISSEMENT – une pression sonore excessive en provenance d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner une perte auditive.

PAR-DESSUS TOUT : NE LAISSEZ PERSONNE, surtout des enfants, pousser ou frapper l'écran, ou enfoncer des objets dans les trous, les fentes ou tout orifice du boîtier.

NE CHERCHEZ JAMAIS à deviner quoi que ce soit et ne prenez aucun risque avec des appareils électriques – prudence est mère de sûreté.

Installation et informations importantes

Où installer l'appareil

Placez le téléviseur à l'abri de la lumière directe du soleil et des éclairages puissants. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour un meilleur confort de visualisation. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que la lumière du soleil n'éclaire directement l'écran.

Placez le téléviseur sur une surface stable et plane capable de supporter le poids du téléviseur. Afin d'éviter de vous blesser et d'assurer la stabilité de cet appareil, fixez le téléviseur à la surface plane à l'aide de la courroie, ou à un mur à l'aide d'une attache solide et des clips en P fournis. Sinon, fixez le téléviseur sur la surface plate en utilisant la vis de montage fournie.

Les écrans d'affichage à cristaux liquides sont fabriqués au moyen d'une technologie de précision extrêmement avancée. Toutefois, il peut arriver que certaines parties de l'écran soient dépourvues d'éléments d'image ou présentent des points lumineux. Ceci ne doit pas être considéré comme un signe de mauvais fonctionnement.

Assurez-vous que le téléviseur soit placé dans une position dans laquelle il ne peut pas être poussé ou heurté par des objets, car la pression risquerait de casser ou d'endommager l'écran. Veillez aussi à ce qu'il ne soit pas possible d'insérer des petits objets dans les fentes ou les ouvertures de l'enceinte.



Lors de l'utilisation d'un support mural

Veillez utiliser un support mural adapté à la taille et au poids du téléviseur LCD.

- Il faut deux personnes pour effectuer l'installation.
- **N'utilisez jamais les quatre vis fixées sur le téléviseur.**

- 1** Débranchez et retirez les câbles et/ou les connecteurs des autres composants de l'arrière du téléviseur.
- 2** Placez avec soin l'avant du téléviseur, face vers le bas, sur une surface plane et matelassée, par exemple courtépoinle ou couverture.
- 3** Suivez les instructions fournies avec le support mural.

Avant de continuer, assurez-vous que le(s) support(s) adéquat(s) est (sont) fixé(s) au mur et à l'arrière du téléviseur, tel que décrit dans les instructions fournies avec le support mural.
- 4** Utilisez toujours les vis fournies ou recommandées par le fabricant du support mural.

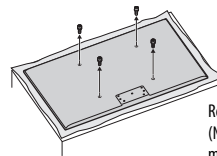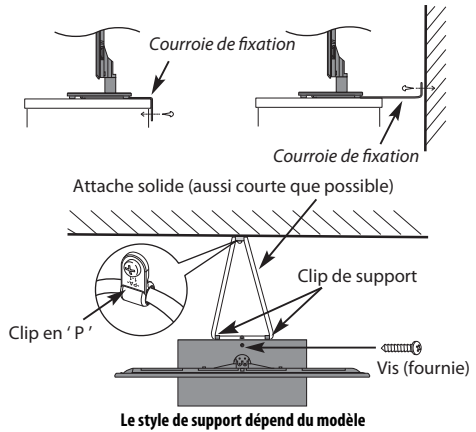

Retirer les quatre vis.
(Ne pas réutiliser ces vis pour fixer un support mural.)

Veuillez prendre note

La fonction de réception numérique de ce téléviseur n'est disponible que dans les pays énumérés à la section « Pays » du menu « RÉGLAGES/Configuration du système ». Selon le pays et la zone, certaines fonctions du téléviseur pourront ne pas être disponibles. La réception de services supplémentaires ou modifiés à l'avenir ne peut être garantie avec ce téléviseur.

Si des images stationnaires produites par des émissions au format 4:3, le télétexte, des logos d'identification de chaîne, des affichages informatiques, des jeux vidéo, des menus à l'écran, etc., sont affichés sur l'écran de télévision pendant un certain temps, il est vivement conseillé de réduire les réglages de lumière et de contraste.

Une utilisation très longue et continue de l'image 4:3 sur un écran 16:9 risque de provoquer une image rémanente sur les contours de l'image 4:3 ; ce phénomène n'est pas considéré comme défaut du téléviseur à cristaux liquides et n'est pas couvert par la garantie du fabricant. L'utilisation régulière d'autres formats (par exemple, Cinéma) permet d'éviter ce phénomène de rémanence.

CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage du produit causés par :

- i) Un incendie ;
- ii) Un tremblement de terre ;
- iii) Un dommage accidentel ;
- iv) Une mauvaise utilisation délibérée ;
- v) Une utilisation du produit dans des conditions anormales ;
- vi) Une perte et/ou un dommage causés au produit alors qu'il était en possession d'un tiers ;
- vii) Tout dommage ou toute perte résultant du non-respect et/ou de la mauvaise application des instructions figurant dans le manuel de l'utilisateur ;
- viii) Toute perte ou tout dommage résultant directement de la mauvaise utilisation ou d'un défaut de fonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément avec un appareil associé ;

Par ailleurs, Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage consécutifs, notamment mais non limitativement, les pertes de profit, les interruptions d'activité, la perte de données enregistrées, résultant du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.

REMARQUE : Vous devez utiliser le support mural ou le socle Toshiba lorsque ceux-ci sont fournis.

Lors de l'utilisation du disque dur USB (pour les séries UL86/UL87)


- La fonction d'enregistrement a été conçue pour une utilisation privée et un divertissement à domicile. Veuillez noter que toute utilisation commerciale de la fonction d'enregistrement peut entraîner une violation des droits d'auteur. Toshiba vous demande de respecter la propriété intellectuelle des tierces parties.
- Avant d'enregistrer sur un périphérique connecté au téléviseur, réalisez un test d'enregistrement et vérifiez les performances d'enregistrement.
- Les émissions qui sont interdites à la copie à cause d'une protection des droits d'auteur ne peuvent pas être enregistrées.
- Toshiba ne peut pas être tenu responsable pour toute compensation ou dommages indirects de quelle sorte que ce soit à cause d'un contenu qui n'a pas été correctement enregistré ou qui a été modifié ou perdu.
- Toshiba ne peut être tenu responsable pour tout dommages de quelle sorte que ce soit (panne du périphérique d'enregistrement, modifications ou perte du contenu enregistré, etc.) résultant d'un mauvais fonctionnement, d'une erreur de fonctionnement ou d'une opération incorrecte à la suite d'une utilisation combinée avec un autre périphérique connecté.
- Si vous connectez et enregistrez un disque USB qui a été utilisé avec un ordinateur ou un autre téléviseur ou enregistreur à ce téléviseur, toutes les données et les émissions enregistrées stockées sur le disque seront effacées.
- Pour utiliser un disque dur USB qui a été utilisé avec ce téléviseur sur un ordinateur, le disque dur doit d'abord être formaté avec l'ordinateur. Toutes les données stockées en utilisant le téléviseur seront alors effacées.
- Ne mettez pas le disque dur USB hors tension ni ne déconnectez le câble de connexion pendant que le disque dur USB est en cours de fonctionnement.
Cela pourrait entraîner une perte des données enregistrées ou un mauvais fonctionnement du disque dur USB.
- Si vous connectez un périphérique USB avec alimentation par bus au port USB 1, il peut interférer avec l'enregistrement sur le disque dur USB.
- La fonction d'enregistrement n'est pas disponible dans tous les pays.
- Veuillez noter que les enregistrements sur le disque dur USB ne peuvent plus être lus si la carte principale du téléviseur est remplacée lors d'une réparation.

À propos du capteur de caméra (pour les séries UL86/UL87)


Le capteur de caméra installé dans ce téléviseur peut détecter le visage d'une personne ou un mouvement et identifier des individus par leur visage enregistré. Veuillez noter que certains facteurs peuvent affecter les performances de la fonction de capteur, comme il est décrit ci-dessous.

Fonction générale du capteur

- Pour que le capteur fonctionne (pour chaque fonction) vous devez vous trouver dans la plage de détection du capteur, comme indiqué ci-dessous.
- La plage de détection effective approximative du capteur de caméra est indiquée ci-dessous. (Remarque: La distance et l'angle de la plage de détection sont basés sur un environnement et des conditions de visualisation standard.)
 - Angle horizontal: environ 58° (environ 29° × 2)

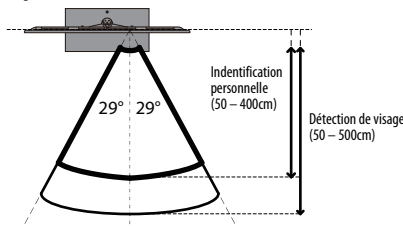

- Angle vertical: environ 34° (environ 27° vers le haut, environ 7° vers le bas)

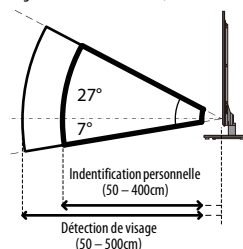

- Distance: environ 50 cm à 500 cm (Fonction d'identification personnelle: environ 50 cm à 400 cm)

- Ne placez rien devant le téléviseur qui peut gêner la détection ou réduire la plage de détection du capteur.**

Fonction de détection de mouvement

- La détection de mouvement peut être affectée par l'environnement tel que la luminosité de la pièce. De plus, les mouvements très faibles, courts ou très brefs peuvent ne pas être détectés.
- Les performances du capteur peuvent être améliorées en s'assurant que la pièce est suffisamment éclairée et en utilisant des mouvements prolongés et évidents.
- Des rideaux en mouvement, un animal domestique ou des variations d'éclairage dans la plage de détection peuvent être détectés comme un mouvement même s'il n'y a personne.
- Vous pouvez utiliser le menu de confirmation du capteur de caméra pour vérifier qu'aucun mouvement réalisé par d'autres personnes n'a été détecté.

Fonction de détection de visage

- Le capteur peut détecter un maximum de huit personnes.
- La détection de visage peut être affectée si:
 - Votre visage est caché entièrement ou partiellement, comme par exemple avec vos cheveux, un masque ou un chapeau.
 - Votre tête est inclinée ou tournée de côté, ou
 - Vous portez des lunettes sombres ou l'éclairage se reflète dans vos lunettes.
- Vous pouvez utiliser le menu de confirmation du capteur de caméra pour vérifier si votre visage est détecté.
- Le capteur de caméra peut détecter des images de fond, telles qu'un portrait sur une image ou un motif sur le mur comme étant des yeux et un nez même s'il n'y a personne. Vous pouvez utiliser l'écran de confirmation pour vérifier si un tel objet dans la plage de détection a été incorrectement détecté comme visage.
- La détection de visage peut être moins efficace pour les teints sombres et dans les environnements sombres.
- La détection de visage peut être améliorée en vous assurant que votre visage est bien visible et uniformément éclairé. Si la pièce est sombre, la détection de visage peut être améliorée en s'assurant que la pièce suffisamment éclairée. Si l'environnement lumineux crée une ombre sur votre visage, la détection de visage peut être améliorée en ajustant l'éclairage pour éviter les ombres.

Fonction d'identification personnelle


- La fonction d'identification personnelle fait partie de la fonction de détection de visage. Les facteurs affectant la fonction de détection de visage décrits ci-dessus s'appliquent aussi à la fonction d'identification personnelle.
- L'identification personnelle peut en plus être affectée par:
 - Un motif d'ombre différent qu'au moment de l'enregistrement de votre visage. La précision de l'identification personnelle peut être améliorée en enregistrant des images faciales supplémentaires dans différentes conditions.
 - Un environnement d'éclairage différent de celui utilisé lors de l'enregistrement de votre visage, comme pendant le jour et la nuit. La précision de l'identification personnelle peut être améliorée en enregistrant votre visage dans divers environnements d'éclairage.
 - Selon que vous portez des lunettes ou non. Si vous portez des lunettes, nous recommandons que vous enregistriez votre visage avec et sans lunettes.
 - Une expression faciale différente. La précision de l'identification personnelle peut être améliorée en enregistrant des expressions faciales différentes.
- L'identification personnelle peut être affectée quand des visages ont des caractéristiques similaires (par exemple, frères, sœurs, jumeaux).
- L'identification personnelle est moins efficace sur les visages des jeunes enfants.

Fonction d'enregistrement des visages

- Un maximum de quatre personnes peuvent être enregistrées par la fonction d'identification personnelle. La même personne ne peut pas être enregistrée deux fois.
- Un maximum de 10 images faciales différentes par personne peut être enregistré. La précision de l'identification personnelle peut être améliorée en enregistrant différentes images faciales, comme décrit ci-dessus.
- Il peut être utile d'enregistrer votre visage dans votre position de visualisation habituelle et avec votre expression faciale naturelle. Enregistrer votre visage trop près ou trop loin de l'écran peut perturber les performances d'identification.

Télécommande

CT-90369 (pour la série SL86)

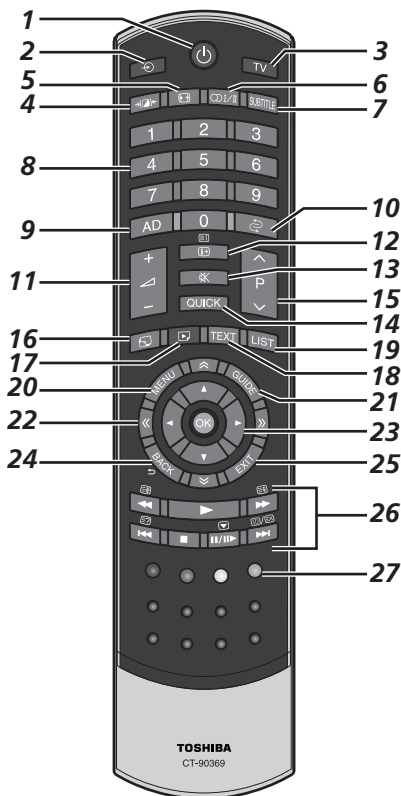


- 1 Pour allumer/mettre en veille
- 2 Pour sélectionner une entrée parmi des sources externes
- 3 Pour sélectionner le mode TV
- 4 Sélection des préférences d'affichage
- 5 Affichage plein écran
- 6 Réception stéréo/bilingue
- 7 Sous-titres numériques ou, le cas échéant, pages de sous-titres de texte analogiques
- 8 Touches numériques
- 9 Pour activer/désactiver la description audio
- 10 Pour revenir à la position de programme précédente
- 11 Pour modifier le volume du téléviseur
- 12 Pour afficher les informations à l'écran
Pour accéder à la page d'index en mode Texte
- 13 Pour couper le son du téléviseur
- 14 Pour accéder au Menu rapide
- 15 Pour modifier les positions des chaînes
Pour modifier les positions des pages télétexte

- 16 Pour accéder à la page d'accueil « TOSHIBA PLACES »
Quand le réseau n'est pas connecté, un message d'erreur apparaît.
- 17 Pour accéder au menu Lecteur multimédia
- 18 Pour appeler des services de texte
- 19 Pour accéder à la liste des chaînes analogiques ou numériques
- 20 Menus à l'écran
- 21 Pour afficher le Guide des programmes numériques
- 22 Pour accéder à la page précédente, suivante, gauche ou droite
- 23 Lors de l'utilisation des menus, les flèches permettent de déplacer le curseur à l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. **OK** pour valider votre sélection
- 24 Pour revenir au menu précédent
- 25 Pour quitter les menus
- 26 **En mode TV :**
 Arrêt sur image
 Affichage de l'heure analogique
En mode texte :
 Pour révéler du texte caché
 Pour figer une page utile
 Pour agrandir la taille de l'affichage du texte
 Pour sélectionner une page tout en regardant un programme de télévision
- Lors de l'utilisation du guide des programmes :**
 -24 heures
 +24 heures
 -1 page
 +1 page
- Pendant la lecture :**
 Pour LECTURE
 Pour ARRÊT
 Pour PAUSE/PAS À PAS
 Pour SAUT ARRIÈRE
 Pour RETOUR RAPIDE
 Pour AVANCE RAPIDE
 Pour SAUT AVANT

27 **Touches de couleur :** Touches de commande du texte et du service interactif

Insertion des piles et portée

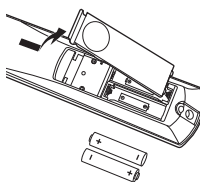

Retirez le cache arrière pour ouvrir le compartiment des piles et assurez-vous de bien respecter les polarités. Les types de piles appropriés pour cette télécommande sont AA, IEC R6 1,5 V. N'associez pas une pile usée avec une nouvelle pile et ne mélangez pas des types de piles différents. Retirez immédiatement les piles déchargées pour éviter que de l'acide ne s'écoule dans le compartiment des piles. Jetez


les piles en suivant les instructions de la page 95 de ce document.

Avertissement : Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

La performance de la télécommande se détériorera au-delà d'une distance de 5 m ou hors d'un angle de 30 degrés par rapport au centre du téléviseur. Si la plage de fonctionnement se réduit, il peut être nécessaire de remplacer les piles.

Télécommande

CT-90382 (pour les séries UL86/UL87)

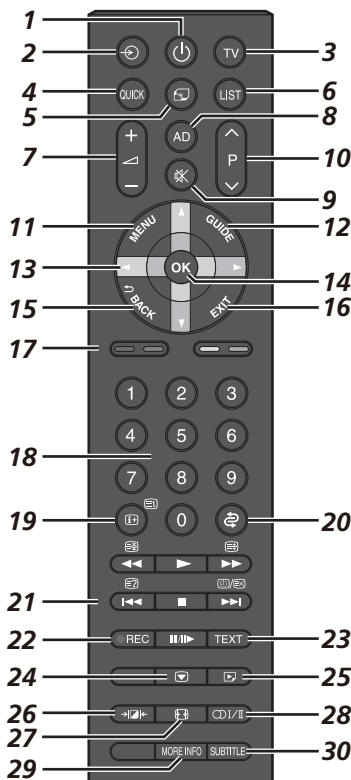

- 1 Pour allumer/mettre en veille
- 2 Pour sélectionner une entrée parmi des sources externes
- 3 Pour sélectionner le mode TV
- 4 Pour accéder au Menu rapide
- 5 Pour accéder à la page d'accueil « TOSHIBA PLACES »
Quand le réseau n'est pas connecté, un message d'erreur apparaît.
- 6 Pour accéder à la liste des chaînes analogiques ou numériques
- 7 Pour modifier le volume du téléviseur
- 8 Pour activer/désactiver la description audio
- 9 Pour couper le son du téléviseur
- 10 Pour modifier les positions des chaînes
Pour modifier les positions des pages télétexte
- 11 Menus à l'écran
- 12 Pour afficher le Guide des programmes numériques
- 13 Lors de l'utilisation des menus, les flèches permettent de déplacer le curseur à l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite

- 14 **OK** pour valider votre sélection
- 15 Pour revenir au menu précédent
- 16 Pour quitter les menus
- 17 **Touches de couleur** : Touches de commande du texte et du service interactif
- 18 Touches numériques
- 19 Pour afficher les informations à l'écran
Pour accéder à la page d'index en mode Texte
- 20 Pour revenir à la position de programme précédente
- 21 **En mode TV :**

Affichage de l'heure analogique

En mode texte:

- Pour révéler du texte caché
- Pour figer une page utile
- Pour agrandir la taille de l'affichage du texte
- Pour sélectionner une page tout en regardant un programme de télévision

Lors de l'utilisation du guide des programmes:


- 24 heures
- +24 heures
- 1 page
- +1 page

Pendant la lecture:

- Pour LECTURE
- Pour ARRÊT
- Pour PAUSE/PAS À PAS
- Pour SAUT ARRIÈRE
- Pour RETOUR RAPIDE
- Pour AVANCE RAPIDE
- Pour SAUT AVANT

- 22 Pour enregistrer des programmes DTV
- 23 Pour appeler des services de texte
- 24 Arrêt sur image
- 25 Pour accéder au menu Lecteur multimédia
- 26 Sélection des préférences d'affichage
- 27 Affichage plein écran
- 28 Réception stéréo/bilingue
- 29 Pour accéder au menu Plus d'informations
- 30 Sous-titres numériques ou, le cas échéant, pages de sous-titres de texte analogiques

Insertion des piles et portée

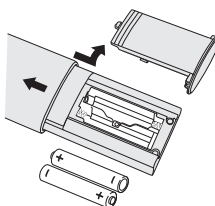

Retirez le cache arrière pour ouvrir le compartiment des piles et assurez-vous de bien respecter les polarités. Les types de piles appropriés pour cette télécommande sont AAA, IEC R03 1,5 V. N'associez pas une pile usée avec une nouvelle pile et ne mélangez pas des types de piles différents. Retirez immédiatement les piles déchargées pour éviter que de l'acide ne s'écoule dans le compartiment des piles. Jetez les piles en suivant les instructions de la page 95 de ce document.


Avertissement : Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessive, telles que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

La performance de la télécommande se détériore au-delà d'une distance de 5 m ou hors d'un angle de 30 degrés par rapport au centre du téléviseur. Si la plage de fonctionnement se réduit, il peut être nécessaire de remplacer les piles.

Connexion d'un équipement externe

Avant de connecter un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S'il n'y a pas d'interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

Français

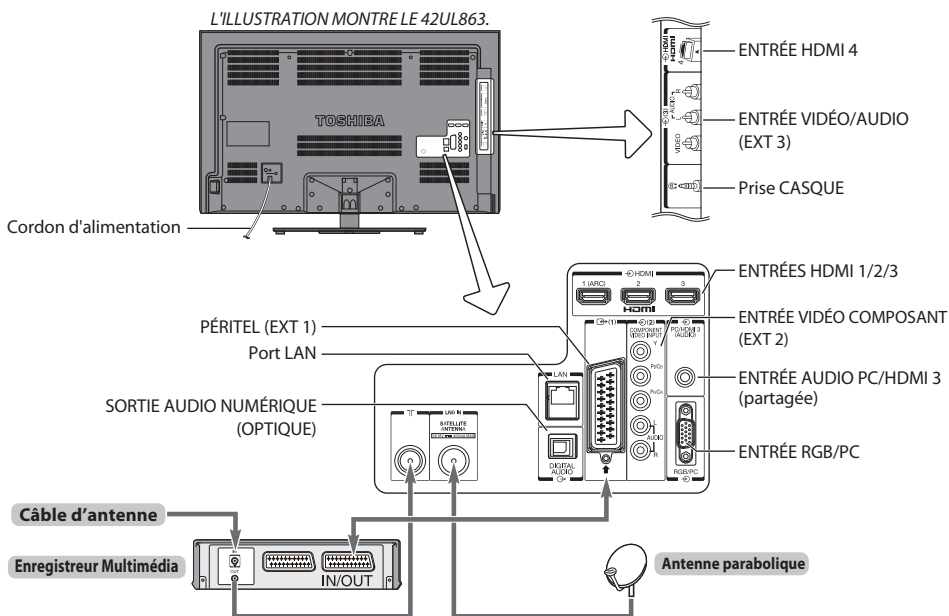

Câbles d'antenne :

Raccordez l'antenne à la prise située à l'arrière du téléviseur.
Si vous utilisez un décodeur et/ou un enregistreur multimédia, il est nécessaire de raccorder le câble d'antenne d'abord au décodeur et/ou à l'enregistreur multimédia, puis au téléviseur.

Câble satellite :

Raccordez le bloc d'alimentation de l'antenne parabolique à la prise **SATELLITE ANTENNA** du téléviseur. Vous pouvez alors recevoir clairement les signaux TV, radio, TV interactive et TV HD.

Câbles péritel :

Raccordez la prise **IN/OUT** de l'enregistreur multimédia au téléviseur.
Raccordez la prise **TV** du décodeur au téléviseur.

Avant de démarrer la **Recherche automatique**, mettez votre décodeur et votre enregistreur média en mode **Veille**.

Les prises phono à côté des prises **COMPONENT VIDEO INPUT** acceptent des signaux audio L et R.

La prise de sortie audio numérique permet de connecter un système son Surround adéquat.

REMARQUE : Cette sortie est toujours active.

HDMI® (Interface Multimédia Haute Définition) est destinée à être utilisée avec un lecteur de DVD décodeur ou un équipement électrique avec une sortie numérique audio et vidéo. Pour les formats de signaux vidéo ou PC pris en charge via les bornes HDMI, voir page 97.

REMARQUE : Bien que ce téléviseur puisse être connecté à un équipement HDMI, il peut arriver que certains équipements ne fonctionnent pas correctement.

Un port **LAN** est utilisé pour connecter le téléviseur à votre réseau à domicile. Ce téléviseur peut lire du contenu numérique enregistré sur un produit DLNA CERTIFIED muni d'une fonction de serveur.

Vous pouvez connecter un grand nombre d'appareils à l'arrière du téléviseur. Reportez-vous toujours au manuel d'utilisation correspondant à chaque appareil.

Si le téléviseur commute automatiquement sur la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur la touche de position de programme souhaitée pour repasser en affichage normal. Pour revenir à la chaîne de l'appareil externe, appuyez sur pour sélectionner **DTV**, **EXT 1**, **EXT 2**, **EXT 3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, **HDMI 4**, **PC** ou **ATV**.

Lorsque vous sélectionnez le mode entrée externe en mode DTV, la prise Péritel ne diffuse ni les signaux audio ni les signaux vidéo.

Connexion d'un appareil HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI

L'entrée HDMI de votre téléviseur reçoit le signal audio numérique et le signal vidéo numérique non compressé d'un appareil source HDMI, ou le signal vidéo compressé d'un appareil source DVI (Digital Visual Interface).


Cette entrée est conçue pour accepter des émissions HDCP (protection des contenus numériques à haute définition) sous forme numérique d'un appareil électronique grand public compatible EIA/CEA-861-D (comme un décodeur ou un lecteur DVD muni d'une sortie HDMI ou DVI). Pour les formats de signaux acceptables, voir page 97.

REMARQUE :

- Certains équipements HDMI antérieurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre nouveau téléviseur HDMI, en raison de l'adoption d'une nouvelle norme. Débranchez tout d'abord votre câble HDMI, puis essayez de définir les options **INSTAPORT™** et **Autoriser le type de contenu** sur « **Arrêt** ». Votre source HDMI antérieure doit fonctionner correctement avec votre téléviseur. Voir page 83.
- Format audio pris en charge : PCM linéaire, Dolby Digital (AC-3), taux d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz.


Connexion d'un appareil HDMI

Connexion d'un câble HDMI (connecteur de type A) à la prise HDMI.

Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser un câble HDMI portant le logo HDMI ().

- Si votre connexion HDMI a une capacité de 1080p ou si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50 Hz, vous devez vous procurer un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement avec ce modèle.
- Un câble HDMI transfère des signaux audio et vidéo. Des câbles audio analogiques séparés ne sont pas nécessaires (voir illustration).
- Reportez-vous à la section « HDMI 3 audio » de la page 83.

l'arrière de votre téléviseur

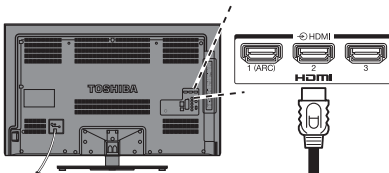

Câble HDMI

Appareil HDMI




Pour visualiser le signal vidéo de l'appareil HDMI, appuyez sur la touche  pour sélectionner le mode HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ou HDMI 4.

Connexion d'un appareil DVI

Connectez un câble adaptateur HDMI-à-DVI (connecteur HDMI de type A) à la prise HDMI 3 et les câbles audio à la prise PC/HDMI 3 (AUDIO) (voir illustration).

- La longueur recommandée du câble adaptateur HDMI-à-DVI est de 2 m.
- Un câble adaptateur HDMI-à-DVI transfère uniquement des signaux vidéo. Des câbles audio analogiques séparés sont nécessaires.
- Reportez-vous à la section « HDMI 3 audio » de la page 83.

l'arrière de votre téléviseur

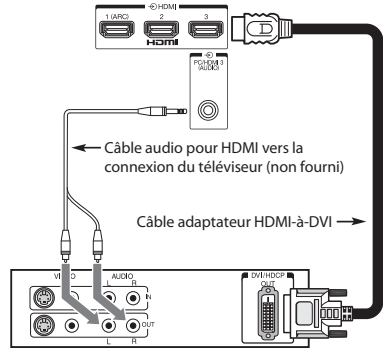

Câble audio pour HDMI vers la connexion du téléviseur (non fourni)

Câble adaptateur HDMI-à-DVI

Appareil DVI

REMARQUE :


Pour assurer la remise à zéro correcte de l'appareil HDMI ou DVI, il est recommandé d'appliquer les procédures suivantes :

- Lorsque vous mettez sous tension vos composants électroniques, mettez d'abord le téléviseur sous tension, et ensuite l'appareil HDMI ou DVI.
- Lorsque vous mettez hors tension vos composants électroniques, mettez d'abord l'appareil HDMI ou DVI hors tension, et ensuite le téléviseur.

Fonction ARC (canal de retour audio) de l'appareil HDMI

Cette fonction permet d'envoyer le signal audio provenant du téléviseur à l'amplificateur AV via le câble HDMI. Il n'est donc pas nécessaire de relier la borne de sortie audio du téléviseur à la borne d'entrée audio de l'amplificateur AV à l'aide d'un câble pour restituer le son reçu par le syntoniseur du téléviseur via l'amplificateur AV.


l'arrière de votre téléviseur

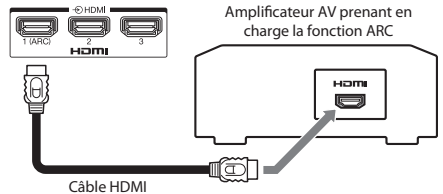

Câble HDMI

Connexion REGZA-LINK

Vous pouvez commander les fonctions de base des appareils audio/vidéo connectés à l'aide de la télécommande du téléviseur si vous connectez un amplificateur AV ou un lecteur compatible REGZA-LINK. Pour une explication de la configuration et de l'utilisation, voir pages 86–88.

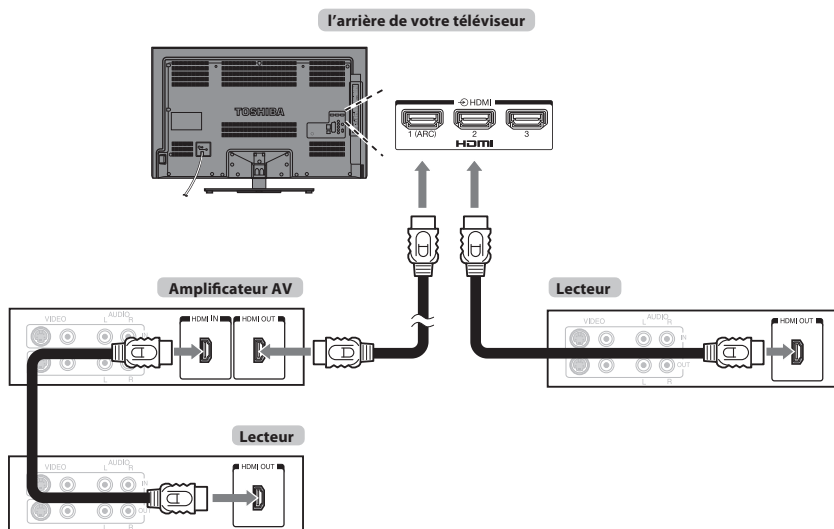

Pour la configuration illustrée ci-dessus, trois câbles HDMI sont nécessaires.

REMARQUE :

- Si plusieurs appareils sont connectés, la fonction REGZA-LINK risque de ne pas fonctionner correctement.
- Pour un fonctionnement correct, il est recommandé d'utiliser des câbles HDMI portant le logo HDMI (HDMI).
- Cette fonction est disponible lorsqu'un ordinateur et un amplificateur AV sont connectés séparément. Il est néanmoins possible qu'elle ne fonctionne pas correctement si l'ordinateur est connecté via l'amplificateur AV.

Avant de commander le(s) appareil(s) :


- Après avoir réalisé les connexions ci-dessus, configurez le menu Réglage REGZA-LINK selon vos désirs (voir page 86).
- Les appareils connectés doivent également être réglés. Pour plus de détails, voir le manuel d'utilisation de chaque appareil.
- La fonction REGZA-LINK utilise la technologie CEC telle que régulée par la norme HDMI.
- Cette fonction est limitée aux modèles dotés de la fonction REGZA-LINK de Toshiba. Toshiba n'est cependant pas responsable de ces opérations. Reportez-vous aux manuels d'utilisation des différents appareils pour des informations relatives à la compatibilité.

Connexion d'un ordinateur

Une connexion RGB/PC ou HDMI vous permet de visionner l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur et d'écouter le son via les haut-parleurs de ce dernier.

Pour connecter un PC à la prise RGB/PC

Pour connecter un ordinateur à la prise RGB/PC du téléviseur, utilisez un câble d'ordinateur RGB (15 broches) analogique et un câble audio PC sur la prise PC/HDMI 3 (AUDIO). Sélectionnez **PC** parmi les options **PC/HDMI 3 audio** du menu **Connexions AV** dans le menu **Préférences**.

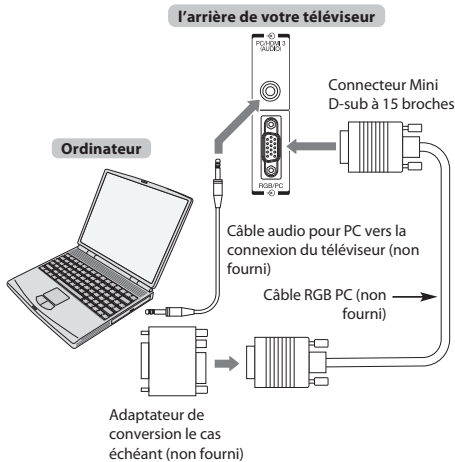

Pour utiliser un PC, réglez la résolution de sortie du moniteur de l'ordinateur avant de le raccorder au téléviseur. Pour connaître les formats de signaux PC pris en charge, voir page 96.

Pour afficher une image optimale, utilisez la fonction Réglage PC (voir page 80).


REMARQUE :

- La prise d'entrée PC audio du téléviseur est partagée avec la prise d'entrée audio analogique HDMI 3 (voir page 83).
- Certains modèles d'ordinateurs ne peuvent pas être connectés à ce téléviseur.
- Un adaptateur n'est pas nécessaire pour les ordinateurs avec une borne mini D-sub à 15 broches compatible.
- Selon le titre du DVD et les spécifications de l'ordinateur sur lequel vous reproduisez le DVD vidéo, certaines scènes peuvent être sautées ou il se peut que vous ne puissiez pas activer le mode pause durant des scènes multi-angles.
- Une bande peut apparaître sur les bords de l'écran ou des parties de l'image peuvent être obscurcies. Cela est dû à la mise à l'échelle de l'image par l'appareil ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque le mode d'entrée PC est sélectionné, certaines fonctions du téléviseur sont inopérantes, notamment **Système couleur** dans le menu **Réglage/Configuration du système**.
- Il est possible que certains modèles d'ordinateurs émettent des signaux que le téléviseur est incapable de détecter (voir page 96).

Pour connecter un PC à la prise HDMI

Pour connecter un ordinateur à la prise HDMI du téléviseur, utilisez un câble adaptateur HDMI à DVI et un câble audio analogique.

Si vous connectez un PC avec une prise HDMI, utilisez un câble HDMI (connecteur de type A). Un câble audio analogique séparé n'est pas nécessaire.

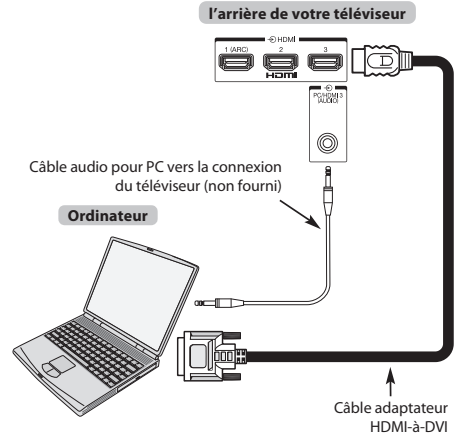

Pour les formats de signaux acceptables, voir page 97.

REMARQUE :

- Il est possible que les bords de l'image soient cachés.
- Si vous connectez un ordinateur avec un signal PC unique, le signal de l'ordinateur risque de ne pas être correctement détecté.

Connexion d'un réseau domestique


Le port LAN vous permet de connecter le téléviseur TV à votre réseau domestique. Grâce à ce système de mise en réseau révolutionnaire, spécialement conçu pour les particuliers, vous pouvez accéder aux fichiers image, vidéo et audio enregistrés sur un serveur DLNA CERTIFIED™ et les lire/afficher sur votre téléviseur.

REMARQUE :

- Si vous vous connectez à un réseau partagé hors de chez vous, nous vous conseillons d'utiliser un routeur. Veillez à toujours utiliser des produits DLNA CERTIFIED™ dans des environnements de réseau privés.
- Si vous utilisez un concentrateur ou un interrupteur pour connecter le téléviseur au réseau domestique, il vous sera impossible d'utiliser la fonction de configuration automatique ; vous devrez donc configurer manuellement l'adresse de réseau. Reportez-vous à la page 46.
- Si vous utilisez un routeur disposant d'une fonction DHCP intégrée, procédez à la configuration automatique. La configuration manuelle peut s'avérer impossible.
- Si vous connectez le téléviseur et l'ordinateur directement, utilisez un câble LAN inverseur.

Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique - Avec fil

l'arrière de votre téléviseur

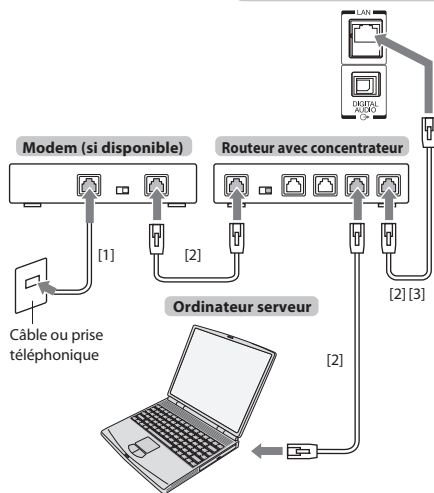

[1] Câble coaxial ou téléphonique (selon le type de modem utilisé)


[2] Câble réseau standard

[3] Ne raccordez PAS une prise téléphonique directement au port réseau de votre téléviseur.


Pour connecter le téléviseur à un réseau domestique via une connexion Internet- Sans fil

Reportez-vous à la section « Réglages sans fil » à la page 43.

l'arrière de votre téléviseur

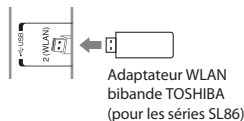


Point d'accès

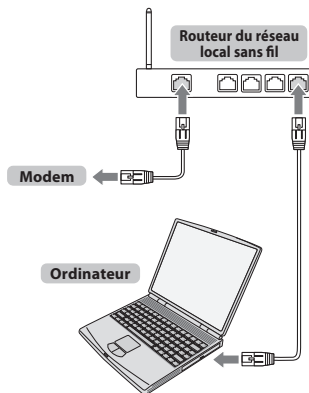

REMARQUE : Les UL86 et UL87 possèdent un module WLAN intégré.

Paramétrage du disque dur USB (pour les séries UL86/UL87)


Pour connecter un disque dur USB (non fourni)

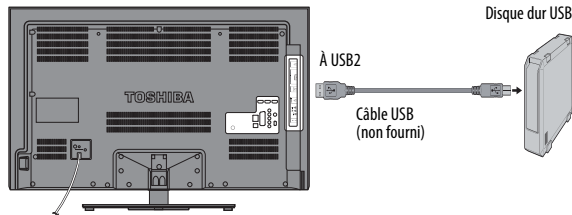

REMARQUE : Pour les informations sur disque dur USB disponibles, reportez-vous à « Information sur le produit » sur le site Web.

Pour enregistrer un disque dur USB

Quand vous connectez un nouveau disque dur USB au port USB 2 sur le téléviseur, l'écran suivant apparaît.



- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**.
La fenêtre de confirmation de formatage apparaît.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**.
L'enregistrement démarre.
- Si vous souhaitez nommer le disque dur USB, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**.
Reportez-vous à la page 47 pour entrer les caractères.
Le nombre maximum de caractères est de 10.
Si vous préférez le nom par défaut « USB HDD X », sélectionnez **Non** et appuyez sur **OK**.

- La liste des périphériques apparaît.

Liste des périphériques		
Nom appareil	Enregistré	Connecté
USB HDD 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USB HDD 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USB HDD 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vous pouvez maintenant utiliser les disques durs USB enregistrés.

Pendant le mode de liste, les touches suivantes peuvent être utilisées de la façon suivante:

- Touche **OK** Pour enregistrer/annuler
- Touche **ROUGE** Pour déconnecter
- Touche **VERTE** Pour changer le nom du périphérique
- Touche **JAUNE** Pour tester
- Touche **BLEUE** Pour formater

REMARQUE :

- Pour déconnecter un disque dur USB du téléviseur, effectuez la procédure de la section « Pour déconnecter un disque dur USB » (page 56).
- Lors de l'utilisation d'un disque dur USB, si nécessaire, réalisez les réglages et les opérations indiqués dans la section « Utilisation de la fonction de disque dur USB » (page 49).
- Connectez le disque dur USB au port USB 2.
L'enregistrement et la lecture ne peuvent pas être effectués si le disque dur est raccordé au port USB 1.
- Un maximum de 8 disques durs USB peuvent être enregistrés sur ce téléviseur.
- Les émissions enregistrées sur le disque dur USB peuvent uniquement être vues sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être vues si le disque dur est connecté à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), un ordinateur ou un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas connecter un disque dur USB au téléviseur via un concentrateur USB.
- Si un disque dur USB est enregistré de nouveau, il ne sera pas formaté.
- Quand le disque dur USB est formaté, toutes les données mémorisées sur le disque dur seront supprimées.

Commandes et connexions d'entrée


Il est possible de connecter un grand nombre d'équipements externes différents aux prises d'entrée sur le côté du téléviseur. *Tous les réglages nécessaires du téléviseur se font par la télécommande. Les touches à l'avant de l'appareil peuvent toutefois être utilisées pour certaines fonctions.*

Français

Port USB 1 —
Lecture multimédia

INTERFACE COMMUNE
Une interface commune est prévue pour les modules d'accès conditionnel (Conditional Access Module, ou CAM).
Veuillez contacter un fournisseur de services.
Il est possible que le logiciel permettant de mettre à jour l'interface commune et le module d'accès conditionnel soit automatiquement exécuté. Le cas échéant, votre programmation d'enregistrement/de rappel sera annulée.

Port USB 2 —
Lecture multimédia/
Adaptateur WLAN prêt pour réseau domestique (série SL86)
Module WLAN intégré (séries UL86/UL87)
Prêt pour la connexion d'un disque dur USB (série UL86/UL87)

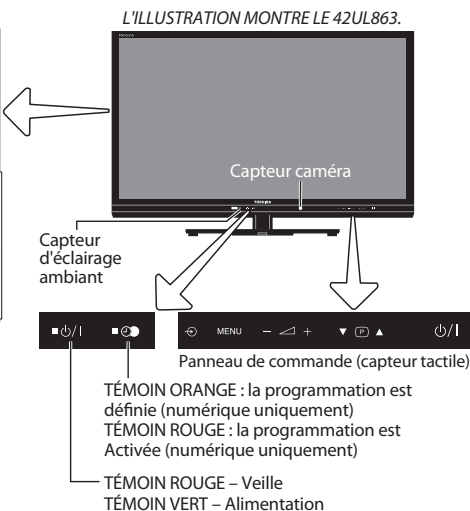

Mise en marche

Si le TÉMOIN ROUGE n'est pas allumé, vérifiez que la prise est raccordée au secteur, puis appuyez sur le bouton sur la télécommande et patientez quelques instants. Le TÉMOIN VERT s'allume.

Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche de la télécommande.
Pour regarder la télévision, appuyez sur une nouvelle fois. L'image peut prendre quelques secondes avant d'apparaître.

Pour une économie d'énergie :

Nous vous recommandons d'utiliser le téléviseur selon les réglages usine. Les réglages usine sont destinés à économiser de l'énergie.
Pour qu'un téléviseur ne consomme pas d'énergie, débrancher la prise secteur.
Procédez de la sorte si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, notamment lorsque vous partez en vacances.
Diminuer la luminosité de l'écran peut également réduire la consommation d'énergie.
Un appareil écoénergétique diminue considérablement la consommation d'énergie. Résultat : plus d'économies sur vos factures d'électricité.

REMARQUE : Le téléviseur consomme toujours de l'énergie lorsqu'il est en veille.

Utilisation de la télécommande

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour afficher le menu.

Les icônes des cinq rubriques initiales apparaissent. Chaque symbole peut être choisi en appuyant sur ou sur la télécommande. Appuyez sur ou pour accéder à un sous-menu, puis accédez à un niveau de sous-menu supplémentaire pour afficher les options.

REMARQUE : Quel que soit le mode sélectionné DTV (télévision numérique) ou ATV (télévision analogique), le menu qui s'affiche est le même ; notez toutefois que certains éléments apparaissent grisés s'ils ne sont pas disponibles dans un mode.

Pour utiliser l'option, appuyez sur les touches et de la télécommande pour vous déplacer vers le haut et vers le bas et appuyez sur les touches ou pour sélectionner le réglage de votre choix. Suivez les instructions à l'écran. Les fonctions de chaque menu sont décrites en détail dans ce manuel.

Utilisation des commandes et des connexions

Pour régler le volume, appuyez délicatement sur +.

Pour modifier la position du programme, appuyez sur .

Appuyez sur **MENU** et + pour régler le son et les options d'image.

Appuyez sur **MENU** pour valider.

Pour sélectionner une entrée externe, touchez de façon répétée jusqu'à ce que la source d'entrée désirée soit sélectionnée.

La fonction Lecteur multimédia permet d'accéder aux fichiers photo, vidéo et musique enregistrés sur un périphérique mémoire USB connecté au port USB 1 ou USB 2 ou sur un appareil en réseau.

REMARQUE : La prise USB a une fonctionnalité limitée et Toshiba ne peut assumer aucune responsabilité pour tout dégât occasionné aux autres équipements raccordés.

Pour la série SL86, la prise USB 2 doit être utilisée avec « TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor WLM-10U2 » afin d'accéder à un réseau sans fil.



Cette fonction est disponible uniquement lors de l'utilisation de « TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor ».

Pour plus de détails, référez-vous toujours au mode d'emploi de l'appareil à brancher.

REMARQUE : Les jeux vidéo interactifs qui demandent de tirer sur une cible sur l'écran peuvent ne pas fonctionner avec ce téléviseur.

Structure du MENU

Pour afficher le menu principal (illustration ci-dessous), appuyez sur **MENU** sur la télécommande ou le panneau de commande du téléviseur.

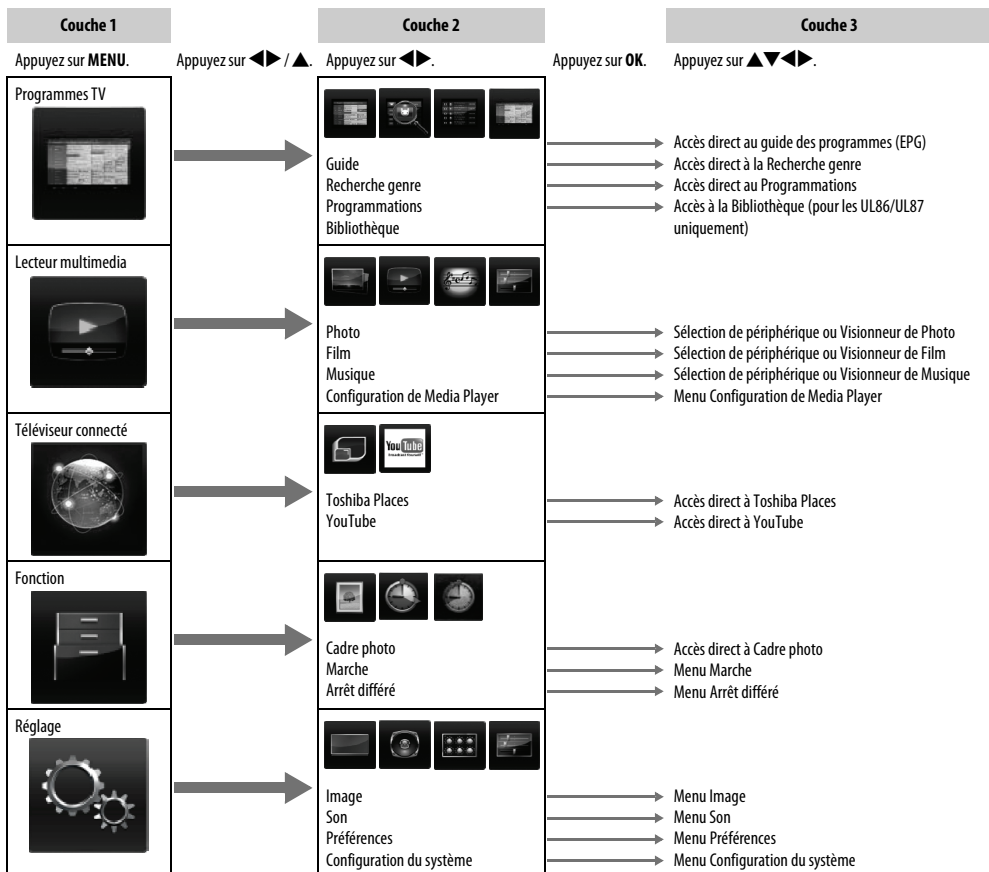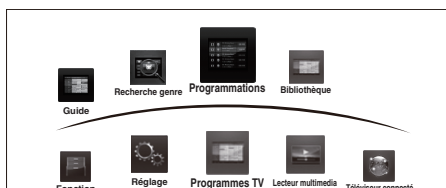

Application de démarrage

Avant d'allumer le téléviseur, réglez votre décodeur et votre enregistreur multimédia en mode **Veille**, le cas échéant. Pour configurer le téléviseur, utilisez les touches de la télécommande comme indiqué à la page 8, 9.

Réglage rapide

- 1** Appuyez sur la touche . L'écran **Menu language** (Langue menu) s'affichera. Cet écran s'affiche la première fois que vous allumez le téléviseur et à chaque fois que vous sélectionnez l'option **Réinitialiser TV**.
- 2** Appuyez sur pour sélectionner la langue du menu, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Mettez en surbrillance **Pays**, puis appuyez sur ou pour sélectionner. Le téléviseur est maintenant défini pour rechercher les chaînes correspondant à votre pays.

Réglage rapide	
Pays	Allemagne
Langue sous-titres 1	Français
Langue sous-titres 2	Allemand
Langue audio 1	Français
Langue audio 2	Français

REMARQUE :

- Les menus d'affichage suivants seront légèrement différents en fonction du pays sélectionné.
- Si le pays de votre choix ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Autres**.

- 4** Appuyez sur **OK** pour afficher l'écran **Lieu**.

Lieu
Pour utiliser le téléviseur dans un magasin, sélectionner [Magasin]. Le mode [Domicile] est recommandé pour une utilisation normale.
Domicile

- 5** Appuyez sur ou pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**. Pour un usage domestique normal, sélectionnez **Domicile**.

- 6** Appuyez sur **OK**.

L'écran **Réglage du Port USB 2** apparaît en fonction du pays ou de la région.

- 7** Appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'écran **Installation du téléviseur**, appuyez sur ou pour sélectionner **Socle** ou **Mur**.

Installation du téléviseur
Si vous installez le téléviseur sur un mur, veuillez sélectionner [Mur]. [Socle] est recommandé pour les autres utilisations. Ce réglage peut être changé plus tard dans l'option Sound Navi du menu Son.
Socle

- 8** Appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'écran **AutoView**, appuyez sur ou pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

AutoView
Le mode AutoView ajuste automatiquement les réglages de l'image en fonction des conditions d'éclairage. Souhaitez-vous activer le mode AutoView ?
Non

- 9** Appuyez sur **OK**. Si l'écran **Ant/Câble/Satellite** apparaît, appuyez sur ou pour sélectionner **Antenne**, **Câble** ou **Satellite**, puis appuyez sur **OK** pour cocher (✓).

Ant/Câble/Satellite
<input checked="" type="checkbox"/> Antenne
<input type="checkbox"/> Câble
<input type="checkbox"/> Satellite
Suite

Si le système de diffusion DVB-C n'est pas pris en charge dans votre région, **Câble** ne s'affiche pas.

- Lorsque vous sélectionnez **Antenne** ou **Câble**, suivez les étapes 10 à 13.
- Lorsque vous sélectionnez **Satellite**, passez à l'étape 14.
- Lorsque vous sélectionnez **Antenne** (ou **Câble**) et **Satellite**, l'écran **Réglages satellite principal** s'affiche automatiquement une fois le balayage de l'**Antenne** (ou du **Câble**) terminé et après avoir appuyé sur **OK**.

- 10** Sélectionnez **Suite**, puis appuyez sur **OK**. L'écran de démarrage **Recherche automatique** s'affiche et vous permet de sélectionner l'option **DTV et ATV**, **DTV** ou **ATV**, si disponible. Utilisez ou pour sélectionner le mode approprié.

- 11** Appuyez sur ou pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.

Le téléviseur commencera à rechercher toutes les chaînes **DTV** et/ou **ATV**. La barre de progression indique l'état de la recherche.

Vous devez laisser le téléviseur mener la recherche jusqu'à son terme.

Recherche automatique		Trouvé
Evolution		
DTV réglage	3%	2
ATV réglage	Attente...	
Canal: C7		

Une fois la recherche terminée, le téléviseur sélectionnera automatiquement la position 1.

L'écran **Recherche automatique** s'affiche et indique le nombre total de services détectés.

REMARQUE : S'il y a plusieurs chaînes avec le même numéro, une fenêtre de confirmation apparaît.

Appuyez sur ou pour sélectionner celle que vous préférez.

- 12** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher la liste des chaînes **DTV** (numériques) ou des chaînes **ATV** (analogiques).

- 13** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la liste et sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la voir.

En mode **ATV**, il est possible que certaines stations soient dupliquées selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. Si l'image n'est pas suffisamment nette ou si le signal reçu est faible, vous pouvez modifier l'ordre des chaînes à l'aide de la fonction **ATV réglage manuel**.

N'OUBLIEZ PAS : Appuyez à tout moment sur **TV** pour sélectionner le mode **ATV** ou **DTV** (DTV Ant TV/Radio/Texte, DTV Cable TV/Radio/Texte, DTV Sat TV/Radio/Texte, si disponible).

REMARQUE : L'heure est automatiquement réglée par la transmission, mais vous pouvez l'avancer ou la retarder en utilisant la fonction **Réglage heure locale** dans l'écran **Réglages DTV**.

- 14** Sélectionnez **Suite**, puis appuyez sur **OK**. L'écran **Réglages satellite** s'affiche. À partir de cette fenêtre, vous pouvez ajouter les satellites que vous souhaitez régler et paramétrer chacun d'eux de façon individuelle. Reportez-vous à la section « Réglages satellite » à la page 20)

Réglages satellite			
Type de commutateur		Sans	
Alimentation LNB		Marche	
No.	Satellite	Ant.	LNB
1	ASTRA 19.2°E	1	1
2			
3			
4			

Transpondeur : 1/83 (10743 MHz)
 Type d'antenne parabolique : Fixe
 LOF inférieur (MHz) : 9600
 LOF supérieur (MHz) : 10600

Terminé

Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

- 15** Si votre antenne parabolique est mobile, l'écran **Positionnement** suivant s'affiche.

Positionnement	
Satellite : ASTRA 19.2°E	
Transpondeur	1/83 (10743 MHz H)
Retour à 0	
Aller à la position mémorisée	
Taille des pas	1
Positionnement	◀ W E ▶
Mémoriser la position	
Niveau du signal	30%

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Positionnement**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour trouver la position de l'antenne correspondant à la puissance de signaux maximale.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Mémoriser la position**, puis appuyez sur **OK** pour mémoriser la position de l'antenne parabolique. Répétez les étapes 14 et 15 pour le prochain satellite si nécessaire.

Si votre antenne parabolique n'est pas mobile, l'écran **Positionnement** ne s'affiche pas.

Réglez manuellement la position de l'antenne parabolique correspondant à la puissance de signaux maximale.

Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

- 16** Si le test de réception aboutit, l'écran **Accord automatique** s'affiche.

Accord automatique - Satellite	
Commencer scan	
Satellite	◀ ASTRA(19.2°E) ▶
Option de balayage	Chaînes en clair

Vous pouvez sélectionner **Option de balayage** dans **Chaînes en clair** et **Tout**.

- 17** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.

Le téléviseur commence à rechercher toutes les chaînes **DVB-S** disponibles. La barre de progression indique l'état de la recherche.

Lorsque la recherche est terminée, l'écran résultats **Accord automatique** s'affiche et indique le nombre total de services détectés.

- 18** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la liste et sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la voir.

VEUILLEZ NOTER

Vous pouvez accéder à tout moment au menu **Réglage rapide** à partir du menu **RÉGLAGES/Configuration du système**.

Ant/Câble/Satellite (si disponible)

Ce menu permet de définir la configuration de l'entrée RF.

- Appuyez sur **MENU** / ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- Appuyez sur ▲ / ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Configuration du système**.
- Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Configuration du système**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ant/Câble/Satellite** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Antenne**, **Câble** ou **Satellite**.

REMARQUE : Si vous tentez de modifier le réglage **Ant/Câble/Satellite**, un message d'avertissement s'affiche suivi de la zone de saisie du code PIN (si un code PIN a été défini), et vous êtes invité à effectuer une **Recherche automatique**.

- 5

Lorsque la fonction **Ant/Câble/Satellite** est définie sur **Câble**, les options de réglage suivantes s'affichent dans l'écran **Recherche automatique**.

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner un élément, puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'option de votre choix.

Recherche automatique

Mode Recherche

DTV et ATV

Commencer scan

DTV

Type de balayage

◀ Balayage rapide ▶

Fréquence de démarrage

Auto

Fréquence de fin

Auto

Modulation

Auto

Débit de symboles

Auto

ID réseau

Auto

À l'exception des options **Type de balayage DTV** et **Modulation DTV**, toutes les options suivantes disposent de 2 modes de fonctionnement. Le premier est un mode **Auto** où les valeurs de chaque option sont prédéfinies par le système. Le second correspond à un mode d'**Entrée** qui vous permet de remplacer la valeur prédéfinie par une unique valeur. Si aucune chaîne n'est syntonisée et si vous sélectionnez l'état **Entrée**, une valeur système par défaut s'affiche. Néanmoins, si une chaîne est actuellement syntonisée lorsque vous accédez à cette option, la valeur de la chaîne actuelle s'affiche.

Type de balayage DTV :

Cette option indique si un **Balayage rapide** ou un **Balayage complet** va être effectué.

Le **Balayage rapide** est une version simplifiée du **Balayage complet**, conçue pour effectuer la recherche plus rapidement.

Fréquence de démarrage DTV :

Cette option définit la fréquence à partir de laquelle le balayage commence.

Fréquence de fin DTV :

Cette option définit la fréquence à laquelle le balayage se termine.

Modulation DTV :

Cinq réglages de modulation QAM sont disponibles.

Débit de symboles DTV :

Il s'agit du débit en bauds (KS/s) du balayage.

ID réseau DTV :

Il s'agit de l'ID réseau à utiliser pour le balayage. Cette option n'est pas disponible lorsque l'option Type de balayage DTV est réglée sur « Balayage complet ».

Réglages satellite

Le menu *Configuration du système* vous permet d'ajouter les satellites que vous souhaitez régler et de les paramétrer de façon individuelle.

Pour ajouter un satellite :

- 1

Appuyez sur **MENU** / **◀** pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- 2

Appuyez sur **▲** / **▶** pour mettre en surbrillance l'icône **Configuration du système**.
- 3

Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Configuration du système**.
- 4

Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglages satellite** puis appuyez sur **OK**.

Réglages satellite

Type de commutateur

Sans

Alimentation LNB

Marche

No.

Satellite

Ant.

LNB

1

ASTRA 19.2°E

1

1

2

3

4

Transpondeur : 1/83 (10743 MHz)

Type d'antenne parabolique : Fixe

LOF inférieur (MHz) : 9600

LOF supérieur (MHz) : 10600

Terminé

- 5

Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance une nouvelle ligne en vue d'ajouter un autre satellite puis appuyez sur **OK**.
- 6

Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que le satellite souhaité s'affiche, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer un satellite :

- 1

Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le satellite que vous souhaitez supprimer.
- 2

Appuyez sur la touche **ROUGE**. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
- 3

Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Il est impossible de supprimer la position n° 1.

Pour modifier les réglages satellite :

- 1** Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur **▲** pour mettre en surbrillance **Type de commutateur**.
- 2** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Sans**, **ToneBurst**, **DiSEqC2way** ou **DiSEqC4way** comme type de commutateur de satellite.
- 3** Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance **Alimentation LNB**, puis appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Pour ajouter un transpondeur :

- 1** Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour mettre en surbrillance la ligne que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.

1	ASTRA 19.2°E	1	1
---	--------------	---	---

- 2** Appuyez sur la touche **VERTE**. L'écran **Réglages du transpondeur** s'affiche.

Réglages du transpondeur				
	Fréquence	Polarisation	Débit de symboles	S/S2
1	10743	H	22000	S
2	10773	H	22000	S
3	10788	V	22000	S
4	10817	V	22000	S
5	10832	H	22000	S
6	10847	V	22000	S
7	10861	H	22000	S
8	10876	V	22000	S

- 3** Appuyez sur **▲** pour mettre en surbrillance une nouvelle ligne.

Réglages du transpondeur				
	Fréquence	Polarisation	Débit de symboles	S/S2
76	12640	V	22000	S
77	12662	H	22000	S
78	12669	V	22000	S
79	12692	H	22000	S
80	12699	V	22000	S
81	12721	H	22000	S
82	12728	V	22000	S
83				

- 4** Appuyez sur **OK**.

83	0	H	0	S
----	---	---	---	---

- 5** Modifiez chaque paramètre, puis appuyez sur **OK**.

83	12731	H	22000	S2
----	-------	---	-------	----

Pour supprimer un transpondeur :

- 1** Dans le menu **Réglages du transpondeur**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour mettre en surbrillance la ligne que vous souhaitez supprimer.

- 2** Appuyez sur la touche **ROUGE**.

Pour modifier les réglages du transpondeur :

- 1** Dans le menu **Réglages du transpondeur**, appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour mettre en surbrillance la ligne que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Fréquence**, **Polarisation**, **Débit de symboles** ou **S/S2** et, le cas échéant, sélectionnez l'option de votre choix à l'aide des touches numériques.
- 3** Appuyez sur **OK** pour enregistrer vos réglages.
- 4** Répétez les étapes 1 à 3 pour les autres lignes.
- 5** Appuyez sur la touche **BLEUE** pour valider la modification et revenir aux réglages satellite.

Appuyez sur la touche **VERTE** pour annuler les dernières modifications.

Appuyez sur la touche **JAUNE** pour rétablir les réglages par défaut du transpondeur.

Pour sélectionner le type d'antenne parabolique :

- 1** Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner la ligne de satellite requise, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour mettre en surbrillance **Ant.**, puis appuyez sur la touche **VERTE**.

Réglages de l'antenne parabolique	
Ant. : 1	
Type d'antenne parabolique	Fixe

- 3** Appuyez sur **◀** ou sur **▶** pour sélectionner **Type d'antenne parabolique**. Vous pouvez sélectionner **Mobile** ou **Fixe** comme Type d'antenne parabolique.

Pour sélectionner Réglages LNB :

- 1
- Dans le menu **Réglages satellite**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la ligne de satellite requise, puis appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre en surbrillance **LNB**, puis appuyez sur la touche **VERTE**.

Réglages LNB	
LNB : 1	
LOF inférieur	9750
LOF supérieur	10600

- 3
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **LOF inférieur** ou **LOF supérieur** et indiquez les fréquences appropriées.

Recherche automatique

REMARQUE : Quand de nouveaux services sont diffusés, il est nécessaire de régler à nouveau le téléviseur pour pouvoir y accéder.

La **Recherche automatique** effectuée à nouveau les réglages du téléviseur et peut être utilisée pour mettre à jour la liste des chaînes.

Il est conseillé d'exécuter régulièrement une **Recherche automatique** pour s'assurer que tous les nouveaux services sont ajoutés. Les chaînes et les réglages actuels, notamment les chaînes verrouillées, seront alors perdus.


- 1
- Appuyez sur **MENU** / ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- 2
- Appuyez sur ▲ / ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Configuration du système**.
- 3
- Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Configuration du système**.
- 4
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Recherche automatique**, puis appuyez sur **OK**.

Configuration du système	
Langue menu	Anglais
Pays	Allemagne
Ant/Câble/Satellite	Antenne
Réglages satellite	
Recherche automatique	
ATV réglage manuel	
DTV réglage manuel	
Réglages DTV	

5

Pour le réglage du DTV/ATV :

Un écran vous indiquant que les programmes et les réglages précédents vont être perdus s'affiche.

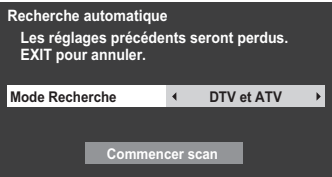

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **DTV** et **ATV**, **DTV** ou **ATV**, si disponible, mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK** pour poursuivre la **Recherche automatique**.

REMARQUE : si vous avez sélectionné « **Autres** » dans le champ **Pays** du menu **Configuration du système** et si vous avez sélectionné un mode de syntonisation autre que « **DTV** », choisissez le système de diffusion **ATV** optimal (B/G, I, D/K ou L).


Le téléviseur se met à rechercher tous les services DTV et/ou ATV disponibles.

Vous devez laisser le téléviseur mener la recherche jusqu'à son terme.

Lorsque la recherche est terminée, l'écran **Recherche automatique** s'affiche et indique les services détectés.

Pour le réglage du satellite :

Un écran vous indiquant que les programmes et les réglages précédents vont être perdus s'affiche.

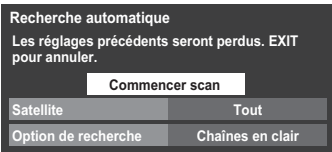

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre en surbrillance **Satellite**, puis appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le satellite de votre choix (**No.1 Sat ~ No.4 Sat** ou **Tout**).

Vous pouvez sélectionner **Chaînes en clair** ou **Tout** comme Option de recherche.

Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK** pour poursuivre la **Recherche automatique**.

Lorsque la recherche est terminée, l'écran **Recherche automatique** s'affiche et indique les services détectés.


- 6
- Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la liste afin de sélectionner une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la visualiser.

ATV réglage manuel

Syntonisation

Le téléviseur peut être réglé manuellement à l'aide de la fonction **ATV réglage manuel**. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette fonction lorsqu'il est impossible de raccorder un enregistreur multimédia/décodeur à l'aide d'un câble péritel, ou si vous souhaitez régler une chaîne sur un autre **Système**.

Utilisez ◀ et ▶ pour vous déplacer à l'écran, puis sélectionnez l'une des options de la fonction ATV réglage manuel. Utilisez ensuite ▲ ou ▼ pour effectuer les réglages.

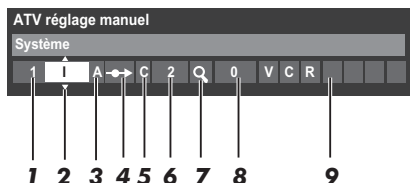

1 Position

La touche numérique à enfoncer sur la télécommande pour régler la chaîne.

2 Système

Spécifique à certaines zones.

3 Système couleur

Réglé en usine sur Auto, et ne doit être modifié que si vous avez des problèmes, c'est-à-dire entrée NTSC depuis la source externe.

4 Passer

Réglez la fonction Passer sur Marche (↻) ou sur Arrêt (⏻) pour la chaîne sélectionnée. Voir page 24.

5 Catégorie du signal

La catégorie des chaînes.

6 Canal

Le numéro du canal sur lequel une chaîne est diffusée.

7 Recherche

Recherche d'un signal par balayage.

8 Réglage fin manuel

Utilisé uniquement en cas de parasites/signal faible. Voir page 91.


9 Chaîne

Identification de la chaîne. Utilisez les touches ▲ ▼ et ◀ ▶ pour saisir jusqu'à sept caractères.

Pour affecter une position du téléviseur à un décodeur et un enregistreur multimédia : mettez le décodeur sous tension, insérez une cassette préenregistrée dans l'enregistreur multimédia, puis appuyez sur la touche PLAY avant de procéder à une recherche manuelle.

1

Dans le menu **Configuration du système**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **ATV réglage manuel** puis appuyez sur **OK**.

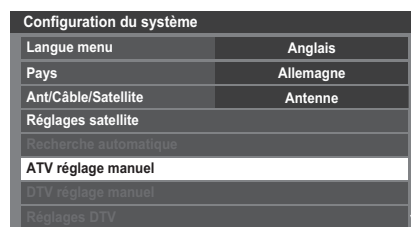

2

Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la position souhaitée. Nous suggérons **Pos. 0** pour un enregistreur multimédia.

ATV réglage manuel		
Pos.	Canal	Chaîne
1	C2	
2	S10	
3	C7	
4	S40	
5	C22	
6	C25	
7	C28	
8	C30	

Différents numéros de **Canal** peuvent être affichés.

3

Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Si vous avez défini le saut de chaîne pour l'enregistreur multimédia, vous devez annuler l'option Passer avant de mémoriser.

4

Appuyez sur ▶ pour sélectionner **Système** et appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer le réglage si nécessaire.



5


Appuyez ensuite sur ▶ pour sélectionner **Recherche**.

6

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour lancer la recherche. Le symbole de recherche clignotera.



- 7
- Chaque signal apparaîtra à l'écran. S'il ne s'agit pas de votre enregistreur multimédia, appuyez à nouveau sur ▲ ou ▼ pour relancer la recherche.
- 8
- Lorsque le signal de votre enregistreur multimédia est localisé, appuyez sur ► pour sélectionner **Chaîne**. Utilisez ▲, ▼, ◀ et ▶ pour insérer les caractères requis, *par exemple VCR*.



- 9
- Appuyez sur **OK** pour mémoriser.
- 10
- Répétez l'opération pour chaque **position** que vous souhaitez régler, ou appuyez sur **BACK** pour revenir à la liste des chaînes et sélectionner le numéro suivant.
- 11
- Appuyez sur **EXIT** une fois que vous avez terminé.

VEUILLEZ NOTER

Ce téléviseur est équipé d'une fonction de mémorisation directe. Sélectionnez l'écran **ATV réglage manuel** à l'**Étape 3**. Entrez le **Numéro de la position**, le **Système**, puis **C** pour les chaînes standard (terrestres) ou **S** pour les chaînes câblées suivi du numéro de **Canal**. Appuyez sur **OK** pour mémoriser.

Passer


Pour empêcher la visualisation de certaines chaînes, vous pouvez les bloquer.


- 1
- Sélectionnez **ATV réglage manuel** dans le menu **Configuration du système**.
- 2
- Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la position de programme que vous souhaitez bloquer, puis appuyez sur **OK** pour effectuer la sélection.

ATV réglage manuel		
Pos.	Canal	Chaîne
1	C2	
2	S10	
3	C7	
4	S40	ABC1
5	C22	ABC1
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3
- Appuyez sur ► pour sélectionner **Passer**.

- 4
- Utilisez ▲ ou ▼ pour activer la fonction **Passer**. Appuyez sur **OK**.

Le symbole  affiché à l'écran indique que la position de chaîne est bloquée.



- 5
- Appuyez sur **BACK** et répétez depuis l'**Étape 2** ou appuyez sur **EXIT**.
- Chaque position doit être sélectionnée *séparément*. Pour désactiver la fonction **Passer**, répétez la procédure pour chaque position.

Les chaînes sautées **ne peuvent pas** être sélectionnées à l'aide des touches **P** et **V** ou à l'aide des touches du téléviseur, mais **sont toujours** accessibles via les touches numériques de la télécommande.

Positions de tri

Il est possible de déplacer et de mémoriser les chaînes aux positions de votre choix.

- 1
- Sélectionnez **ATV réglage manuel** dans le menu **Configuration du système**.
- 2
- La liste des chaînes étant indiquée, utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la chaîne que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur ►.

ATV réglage manuel		
Pos.	Canal	Chaîne
2	S10	
3	C7	
4	C40	ABC1
5	C22	ABC1
1	C2	
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3
- Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la liste jusqu'à votre position préférée. Les autres chaînes se déplaceront en conséquence pour faire de la place.
- 4
- Appuyez sur ◀ pour mémoriser votre changement.
- Répétez cette opération si nécessaire, puis appuyez sur **EXIT**.

DTV réglage manuel

REMARQUE : Le contenu de ce menu varie en fonction de l'entrée DTV (Antenne, Câble ou Satellite) qui est actuellement sélectionnée.

Recherche manuelle

Cette fonction est destinée aux techniciens ou vous pouvez l'utiliser pour saisir directement des chaînes si vous connaissez le canal multiplex.

- 1 Sélectionnez **DTV réglage manuel** dans le menu **Configuration du système**, puis appuyez sur **OK**.

DTV réglage manuel

Puissance signal	FAIBLE	MOYEN	BONNE
Qualité	BONNE		
Canal	◀ 13 ▶		
Commencer scan			

- 2 Entrez le numéro multiplex à l'aide des touches numériques, ou utilisez ◀ ou ▶ pour augmenter ou réduire la valeur.

- 3 Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur effectue ensuite une recherche automatique de ce multiplex.

DTV réglage manuel

0 Nouvelles Chaînes - Total 6

Nouveau	Pos.	Nom	Type
	1	ABC ONE	<input type="checkbox"/>
	2	ABC TWO	<input type="checkbox"/>
	7	ABC THREE	<input type="checkbox"/>
	40	ABC NEWS 24	<input type="checkbox"/>
	51	ABCi	<input type="checkbox"/>

Une fois le multiplex trouvé, tous les canaux ne figurant pas dans la liste des chaînes sont ajoutés et les informations de chaîne situées en haut de l'écran sont mises à jour.

- 4 Répétez en fonction des besoins. Appuyez sur **EXIT** pour terminer.

Recherche manuelle pour DVB-C

Lorsque la fonction **Ant/Câble/Satellite** est définie sur **Câble**, les options de la fonction **DTV réglage manuel** disponibles sont les suivantes :

Fréquence : entrez la fréquence à utiliser pour le balayage

Modulation : choisissez l'une des cinq options de modulation QAM disponibles

Débit de symboles : entrez le débit en bauds (KS/s) à utiliser pour le balayage manuel

Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.

Recherche manuelle pour DVB-S

Lorsque la fonction **Ant/Câble/Satellite** est définie sur **Satellite**, les options de **Accord manuel TVN** sont les suivantes :

Accord manuel TVN - Satellite

Puissance signal	FAIBLE	MOYEN	BONNE
Qualité	FAIBLE		
Satellite	ASTRA 28.2°E		
Transpondeur	1/83		
Fréquence	10714 MHz		
Débit de symboles	22000 KS/s		
Polarisation	H		
Option de recherche	Chaînes en clair		
Commencer scan			

Utilisez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance un élément (**Satellite**, **Transpondeur**, **Fréquence**, **Débit de symboles**, **Polarisation** ou **Option de recherche**), puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option souhaitée.


Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.

Réglages DTV

Chaînes (Antenne/Câble)

L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction des préférences personnelles.

- 1
- Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **Configuration du système**, puis appuyez sur **OK**.
- 2
- Sélectionnez **Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

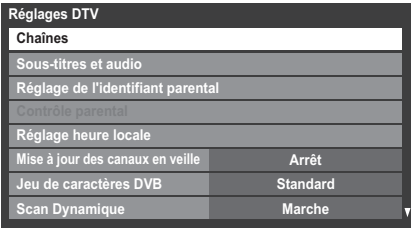

- 3
- Vous pouvez atteindre des points spécifiques de la liste en utilisant l'une des deux méthodes suivantes.




Saut No de ligne — Utilisez les **touches numériques** (0-9) pour indiquer le numéro de ligne que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur **OK**.


Saut Nom — Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour passer directement au prochain nom de chaîne dont la lettre initiale diffère.

Il est également possible de modifier le numéro de position d'une chaîne particulière.


Renumérotation — Appuyez sur la touche **ROUGE** pour retaper le numéro de la chaîne mise en surbrillance. Modifiez le numéro de chaîne à l'aide des **touches numériques**, puis appuyez sur **OK**. Si le numéro de position entré existe déjà, une fenêtre de confirmation apparaît.



Dép. — Appuyez sur la touche **VERTE** pour activer la fonction **Dép.**. Appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **OK** pour vérifier. Si vous souhaitez déplacer plusieurs chaînes à la fois, sélectionnez une autre chaîne, puis validez de la même façon. Recommencez la procédure autant de fois que nécessaire. Une fois que vous avez vérifié toutes les chaînes souhaitées, appuyez sur les touches **▲** ou **▼** pour mettre en valeur la position sur laquelle vous souhaitez déplacer les chaînes. Les chaînes sont insérées au-dessus de la chaîne mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **VERTE** pour exécuter le déplacement.

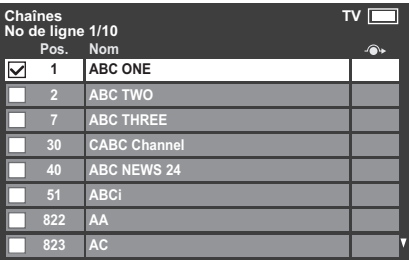

Trier — Appuyez sur la touche **JAUNE**. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.



La fenêtre de sélection du **Type de tri** apparaît.



Appuyez sur **◀** ou **▶** pour définir le type de tri.

- Tri A-Z**
- Ordre de classement des noms de chaîne (de A à Z)
- Nombre**
- Ordre de classement par numéro de position (ordre numérique)

Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance **Trier**, puis appuyez sur **OK**.

Chaînes (Satellite)

1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **Configuration du système**, puis appuyez sur **OK**.

2 Sélectionnez **Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.

La liste des chaînes satellite s'affiche.

Chaînes		Satellite TV
No de ligne	3/1200	
Pos.	Chaîne	Satellite
1	DDD	19.2°E
2	AB	19.2°E
3	E	19.2°E
801	BBC	22.5°E
802	BB	22.5°E
803	BA	22.5°E
822	AA	25.6°E
823	AC	25.6°E

3 Vous pouvez modifier et classer la liste des chaînes comme bon vous semble.

Saut No de ligne — Appuyez sur les **touches numériques** (0-9) pour entrer le numéro de ligne que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur **OK**.

Salut Initiale station — Appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer directement au prochain nom de chaîne dont la lettre initiale diffère.

Saut Satellite — Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour passer directement à la chaîne suivante dont le satellite diffère.

Renumérotation — Idem que pour les chaînes Antenne/Câble. Voir page 26.

Dép. — Idem que pour les chaînes Antenne/Câble. Voir page 26.

Trier — Appuyez sur la touche **JAUNE**. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Le menu **Trier** s'affiche.

Trier	
Groupe	◀ Par satellite ▶
Type de tri	Nombre
Ordre de préréglage	Oui
Trier	

Groupe — Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Tout** ou **Par satellite**.

Type de tri — Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le type de tri.

Tri A-Z — Ordre de classement des noms de chaîne (de A à Z)

Nombre — Ordre de classement par numéro de position (ordre numérique)

Ordre de préréglage — Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler **Oui** ou **Non**. Cet élément est affiché quand Pays est réglé sur Allemagne et s'applique uniquement au satellite Astra 19.2°E.

Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Trier** et appuyez sur **OK**.

Mise à jour des canaux en veille

Si la fonction **Mise à jour des canaux en veille** est définie sur **Marche**, lorsque le téléviseur est en mode veille, la recherche numérique est automatiquement lancée et toutes les nouvelles chaînes sont mémorisées.

1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **Configuration du système**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mise à jour des canaux en veille** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Jeu de caractères DVB

Cette fonction vous permet de régler manuellement le jeu de caractères (**Standard** = Table 0, **Ouest** = Table 5 ou **Alphabet Latin 9**) à utiliser pour les chaînes DVB-C ou DVB-T.

1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **Configuration du système**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Jeu de caractères DVB** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Standard**, **Ouest** ou **Alphabet Latin 9**.

Scan Dynamique

Si les informations de diffusion ont été modifiées dans votre zone de réception DVB-T, l'écran du téléviseur affiche le message suivant : « **Des modifications ont eu lieu. Voulez-vous rescanner maintenant ?** ». Suivez le message. Si vous ne souhaitez pas que le téléviseur détecte les modifications et vous demande de relancer la recherche, définissez cette fonction sur « **Arrêt** ».

1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **Configuration du système**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Scan Dynamique** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Réglage de l'emplacement

*Vous pouvez sélectionner le mode **Domicile** ou **Magasin**. **Domicile** est recommandé pour un usage domestique normal. Sélectionnez **Magasin** lorsque vous utilisez un téléviseur dans un magasin, etc.*

- 1** Sélectionnez **Lieu** dans le menu **Configuration du système**.
- 2** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**.

Arrêt Analogique

Ce téléviseur est un appareil **numérique** conçu pour permettre l'utilisation de services **numériques** et **analogiques**. Cependant, pendant la durée de vie de ce téléviseur, il est plus que probable que les services **analogiques** soient suspendus pour permettre l'activation nouveaux services **numériques**.

Cet « arrêt » se déroulera en plusieurs étapes, qui seront annoncées dans votre région bien à l'avance. Il est recommandé de régler à nouveau le téléviseur lors de chaque étape pour s'assurer que les services **numériques** nouveaux et existants puissent être visualisés sans perturbation.

Commandes générales

Menu rapide

Le **Menu rapide** vous permet d'accéder rapidement à certaines options, notamment **Mode d'image**, **Format d'image**, **Accès aux comptes utilisateurs**, **Plus d'information**, **Arrêt différé**, etc.

Appuyez sur **QUICK** pour afficher le **Menu rapide**, puis sélectionnez l'option de votre choix à l'aide de la touche ▲ ou ▼.

Menu rapide	
Mode d'image	◀ AutoView ▶
Format d'image	Super Live
Accès aux comptes utilisateurs	
Plus d'information	
Options Chaînes	
Arrêt différé	00:00
Contrôle du REGZA-LINK	
Haut-parleurs	Haut-parleurs de TV
Volume Casque	50
Informations sans fil	
Informations sur l'enregistrement	

REMARQUE : Les options du **Menu rapide** changent selon le mode actuellement sélectionné.

Exemple d'option du Menu rapide

Mode	Option du Menu rapide	Description
Lorsque vous regardez un programme TV ou des images de l'entrée externe	Mode d'image	Voir page 34.
	Format d'image	Voir page 32.
	Accès aux comptes utilisateurs	Voir page 84.
	Plus d'information	Voir page 74.
	Options Chaînes	Voir page 77.
	Arrêt différé	Voir page 73.
	Contrôle du REGZA-LINK	Voir page 88.
	Haut-parleurs	Voir page 87.
	Volume Casque	Voir page 31.
	Informations sans fil	Voir page 45.
Lors de l'utilisation du guide des programmes	Couleur genre	Voir page 75.
	Mise à jour EPG/Annulation de la mise à jour EPG	Voir page 75.
Lecteur multimédia (Multi-vue de photos, mode d'affichage par liste)	Trier	Voir page 65.
	Durée de l'intervalle	Voir page 64.
	Répéter	Voir page 64.
	Aléatoire	Voir page 68.
	Type d'appareil	Voir page 65.
	Informations sans fil	Voir page 45.
Cadre photo (Plein écran)	Image	Voir page 34.
	Format d'image	Voir page 32.
	Accès aux comptes utilisateurs	Voir page 84.

Sélection des positions

Pour sélectionner une position, utilisez les touches numériques de la télécommande.

Vous pouvez également sélectionner une position à l'aide des touches **P▲** et **P▼**.

Pour afficher des informations à l'écran, *notamment* la position, le mode d'entrée ou le signal mono/stéréo, appuyez sur **i+**. Appuyez une seconde fois pour les faire disparaître.

Affichage de l'heure – analogique uniquement

La fonction d'affichage de l'heure permet de voir l'heure actuelle (télétexte) sur l'écran de télévision.

Lorsque vous regardez une émission, appuyez sur **⏻**/**⏮** pour faire apparaître l'heure (diffusée par la chaîne de télévision). L'heure restera affichée pendant 5 secondes.

REMARQUE : Il est possible que dans certains cas, cet affichage ne soit pas disponible.

Transmissions stéréo et bilingues

Pour les programmes DTV

Pour les diffusions en stéréo ou en mono bilingue, appuyez sur **⏻**/**⏮**, puis utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner les réglages.

Mode d'affichage	En appuyant sur ▶
⦿ Stéréo	Stéréo → Gauche → Droite
●○ Mono bilingue	Langue 1 → Langue 2
○ Mono	—
⦿ Multichânes	—

Si l'émission comporte plusieurs pistes audio, appuyez plusieurs fois sur **⏻**/**⏮** pour modifier la langue audio (reportez-vous à la section « Langues audio » à la page 78).

Pour les programmes ATV

Chaque fois que vous changez de position, les mots Stéréo ou Db. langage s'affichent à l'écran pendant quelques secondes en cas de transmission d'émissions stéréo ou bilingues. Si l'émission n'est pas en stéréo, le mot Mono s'affiche.

Stéréo... Appuyez sur **⏻**/**⏮** pour sélectionner **Stéréo** ou **Mono**.

Bilingue... Les transmissions bilingues sont rares. Le cas échéant, les mots **Db. langage** s'affichent à l'écran. Choisissez le numéro de programme requis et, si les mots **Db. Langage** apparaissent, appuyez sur **⏻**/**⏮** pour sélectionner **Langue 1**, **Langue 2** ou **Mono**.

Réglages du son

Commandes de volume et coupure du son

Volume

Appuyez sur les touches pour régler le volume.

Son coupé

Appuyez sur la touche pour couper le son. Appuyez une seconde fois pour remettre le son.

Db. language

Si une émission ou un film est transmis avec une piste sonore dans plusieurs langues, la fonction **Db. Language** permet de passer d'une langue à l'autre.

- 1
- Appuyez sur **MENU** / pour mettre en surbrillance l'icône **Réglez**.
- 2
- Appuyez sur / pour mettre en surbrillance l'icône **Son** et appuyez sur **OK**.
- 3
- Appuyez sur ou pour sélectionner **Db. langage** et appuyez sur ou pour sélectionner **Langue 1** ou **Langue 2**.

Son	
Db. langage	Langue 1
Balance	0
Réglages sonores avancés	
Dolby Volume	Faible
Contrôle gamme dynamique	Arrêt
Réglage Niveau Audio	
Réglages du casque	
Audio Description	

Balance

- 1
- Dans le menu **Son**, appuyez sur ou pour sélectionner **Balance**, puis appuyez sur ou pour accentuer la la balance de l'enceinte gauche ou droite.


Sound Navi

Vous pouvez personnaliser les réglages du mode de son actuel. Sélectionnez le mode correspondant à l'emplacement d'installation du téléviseur (**Socle** ou **Mur**) et réglez l'égaliseur à l'écran selon vos besoins.

- 1
- Dans le menu **Son**, appuyez sur ou pour sélectionner **Réglages sonores avancés** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ou pour sélectionner **Sound Navi**, puis appuyez sur **OK**.

Réglages sonores avancés	
Sound Navi	
Surround	Arrêt
Amélioration des voix	Marche

- 3
- Appuyez sur ou pour sélectionner **Socle** ou **Mur** en fonction de l'emplacement d'installation de votre téléviseur, puis appuyez sur la touche **ROUGE**.
- 4
- Appuyez sur ou pour sélectionner la plage de fréquences que vous souhaitez régler dans la fenêtre de l'égaliseur, puis appuyez sur ou pour en régler le niveau.

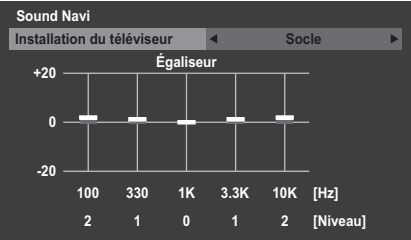

- 5
- Répétez l'étape 4 pour les autres fréquences.

Réglages Surround

Les réglages **Surround** et **Amélioration des voix** permettent d'obtenir un son surround enveloppant avec des effets de graves profonds et puissants via des sources externes. Le son de votre téléviseur est d'une profondeur, d'une richesse et d'une puissance exceptionnelles.

- 1
- Dans le menu **Son**, appuyez sur ou pour sélectionner **Réglages sonores avancés** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ou pour sélectionner **Surround** et appuyez sur ou pour sélectionner **Arrêt**, **Spatial** ou **Cinéma**.

Réglages sonores avancés	
Sound Navi	
Surround	Arrêt
Amélioration des voix	Marche

Dolby Volume®

Cette fonction permet d'obtenir un volume sonore équilibré quels que soient les programmes, les chaînes ou les sources d'entrée sélectionnés.

- 1
- Dans le menu **Son**, sélectionnez ou pour mettre en surbrillance **Dolby Volume**.
- 2
- Appuyez sur ou pour sélectionner **Faible**, **Fort** ou **Arrêt**.

REMARQUE :

- Le réglage **Dolby Volume** a une incidence sur les réglages **Contrôle gamme dynamique** et **Sortie audio numérique**.
- Si le réglage **Contrôle gamme dynamique** est défini sur **Marche**, cette fonction est désactivée.

Contrôle gamme dynamique

Cette fonction vous permet de contrôler la compression du son de certains programmes TV numériques (les programmes audio MPEG-1 et MPEG-2 ne sont pas pris en charge).


- 1 Dans le menu **Son**, sélectionnez ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle gamme dynamique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE : Cette fonction est désactivée lorsque **Dolby Volume** est défini sur **Faible** ou **Fort**.

Réglage Niveau Audio

Lorsque vous passez d'une chaîne DTV à 5,1 canaux à une chaîne DTV à 2 canaux, à une chaîne ATV ou à une entrée externe, il peut parfois exister de grandes différences entre les niveaux de volume. La fonction **Réglage Niveau Audio** permet de réduire ces différences de volume.

- 1 Réglez le volume au niveau souhaité lorsque vous regardez un programme DTV à 5,1 canaux.
- 2 Sélectionnez une chaîne DTV à 2 canaux, une chaîne ATV ou l'entrée externe.
- 3 Dans le menu **Son**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage Niveau Audio** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau de volume.



REMARQUE :


- Les options disponibles varient en fonction de la source d'entrée actuelle. Par exemple, lorsque vous regardez un programme DTV à 2 canaux, seule l'option **DTV 2 canaux** est disponible ; les deux autres options sont grisées dans le menu. Cette fonction vous permet d'effectuer des réglages précis en fonction de chaque condition.
- Lorsque vous regardez un programme DTV à 5,1 canaux, cette fonction n'est pas disponible.

Réglages du casque

Ce réglage permet d'ajuster le son lors de la connexion des écouteurs.

Lien Enceintes	Casque	Haut-parleurs
Marche	Le son est émis (◀ – + disponible).	Pas de son
Arrêt	Le son est émis (Menu Volume Casque est disponible).	Le son est émis (◀ – + disponible).


- 1 Dans le menu **Son**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages du casque** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Lien Enceintes** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 3 Si vous sélectionnez **Arrêt**, mettez en surbrillance **Volume Casque**, puis réglez le volume du casque à l'aide de la touche ◀ ou ▶.



Description audio

La fonction **Audio Description** est une piste sonore narrative permettant aux personnes ayant une déficience visuelle de mieux comprendre les scénarii. Les lettres **AD** s'affichent dans la bannière de la chaîne lorsque les programmes disposent de contenus **AD**.

- 1 Dans le menu **Son**, sélectionnez **Audio Description**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Audio Description** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.



Il est également possible d'utiliser la touche **AD** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction **Audio Description**.

- 3 Pour régler le niveau sonore de la description audio sur le son principal, mettez en surbrillance **Niveau de mixage** et appuyez sur ◀ ou ▶.


Affichage grand écran

En fonction du type d'émission diffusée, les programmes peuvent être affichés en plusieurs formats.

Français


PLEIN ÉCRAN

Utilisez ce réglage lorsque vous regardez une émission d'un lecteur de disque numérique vidéo grand écran, une cassette vidéo grand écran ou une émission 16:9 (lorsqu'elles sont disponibles). En raison de la gamme de formats grand écran (16:9, 14:9, 20:9 etc.), vous verrez peut-être apparaître des bandes noires en haut et en bas de l'écran.

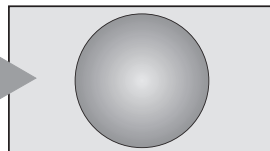


4:3


Utilisez ce réglage pour voir une émission en format 4:3 véritable.

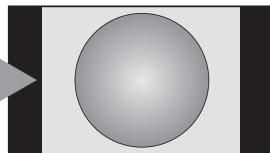


SUPER LIVE

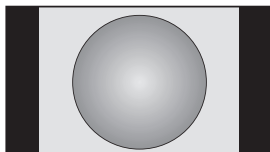


Ce format étire horizontalement et verticalement une image 4:3 pour remplir l'écran. Bien que les proportions correctes soient maintenues au centre de l'écran, des déformations peuvent se produire.

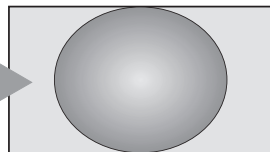

CINÉMA

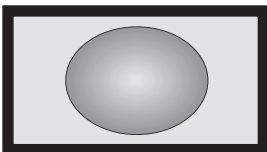


Lorsque vous regardez des films/cassettes vidéo produisant un « encadrement noir », ce réglage éliminera ou réduira les bandes noires en haut et en bas de l'écran en effectuant un zoom avant centré sur l'image, sans créer de déformation.

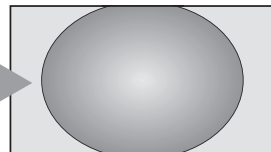


SOUS-TITRE

Lorsque des sous-titres sont inclus dans une émission diffusée en format boîte aux lettres, ce réglage fera monter l'image pour garantir que tout le texte est affiché.

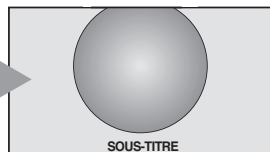


14:9

Utilisez ce réglage lorsque vous regardez une émission en format 14:9.

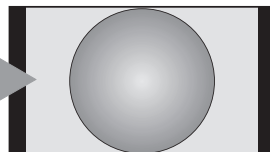


NATIF


Ce réglage affiche l'image sans surbalayage, c'est-à-dire tel-tel.

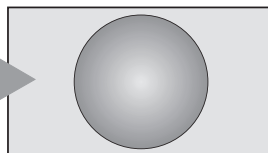**PC NORMAL**


Ce réglage affiche l'image sans surbalayage, c'est-à-dire tel-tel.
Cette option est disponible uniquement quand vous regardez une source de signal PC via HDMI ou borne PC.

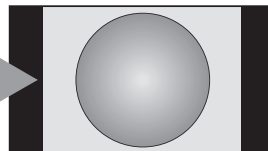
**PC PLEIN ÉCRAN**

Ce réglage affiche l'image sans surbalayage ou sans côté ni panneau latéral.
Cette option est disponible uniquement quand vous regardez une source de signal PC via HDMI ou borne PC.

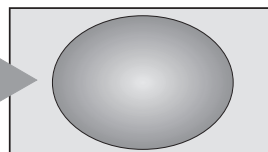**Pixel par pixel**

« Pixel par pixel » est un affichage qui ne se s'adapte pas à l'image. Selon le format du signal d'entrée, l'image apparaît avec des panneaux latéraux et/ou des barres en haut et en bas (par exemple, source d'entrée VGA).

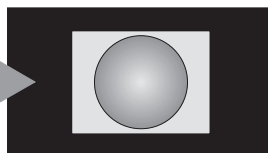

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher la liste des formats d'écran disponibles.

Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour mettre en surbrillance le format de votre choix.

Il est également possible d'utiliser la fonction **Menu rapide** pour sélectionner **Format d'image**.

Format AV

Format d'image
Natif
Plein écran
4:3
Super Live
Cinéma
Sous-titre
14:9

Format PC

Format d'image
Pixel par pixel
PC normal
PC plein écran

L'utilisation des fonctions spéciales visant à modifier la dimension de l'image affichée (notamment le rapport hauteur/largeur) en vue d'une diffusion publique ou à des fins commerciales peut constituer une infraction aux droits d'auteur.

Réglages de l'image

La plupart des commandes et des réglages d'image sont disponibles en modes **numérique** et **analogique**.
VEUILLEZ NOTER : Les fonctions non disponibles sont grisées.

Mode d'image

Ce téléviseur vous permet de personnaliser le style de l'image.

AutoView, Dynamique, Standard, Nuit Hollywood, Jour Hollywood, Magasin, Jeux et **PC** correspondent à des options pré-réglées qui affectent de nombreux réglages/fonctions du téléviseur.

REMARQUE :

- Étant donné que le mode **AutoView** règle automatiquement l'image en fonction des conditions d'éclairage et du contenu du signal d'entrée, les menus **Capteur automatique de luminosité** et **Mode expert** sont grisés lorsque celui-ci est sélectionné.
- Le mode **Magasin** est disponible uniquement lorsque l'option **Lieu** est définie sur **Magasin**.
- Le mode **Jeux** est disponible en mode d'entrée externe (autre que l'entrée antenne). Lorsque vous sélectionnez le mode **Jeux**, les formats grand écran correspondants sont sélectionnés.
- Le mode **PC** est disponible en mode d'entrée RGB/PC ou HDMI.

- 1 Appuyez sur **MENU** / ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Image** et appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Image**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode d'image**.

Image	
Mode d'image	◀ Dynamique ▶
Réin.	
Rétroéclairage	100
Contraste	100
Luminosité	0
Couleur	0
Teinte	0
Netteté	0

- 4 Appuyez sur ◀ou▶ pour sélectionner le mode d'image de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Le mode d'image que vous sélectionnez n'a une incidence que sur l'entrée actuelle. Vous pouvez sélectionner un mode d'image différent pour chaque entrée.

Préférences d'affichage

Vous pouvez personnaliser les réglages de mode d'image courants comme vous le souhaitez. Par exemple, lorsque vous sélectionnez « **Dynamique** », si vous modifiez certaines options telles que **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité**, **Couleur**, **Teinte**, **Netteté**, ainsi que les options des **Réglages avancés de l'image**, vos nouveaux réglages sont enregistrés pour le mode d'image « **Dynamique** ».

- 1 Dans le menu **Image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage**, **Contraste**, **Luminosité**, **Couleur**, **Teinte** ou **Netteté**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ou▶ pour effectuer les réglages.

Réinitialiser

Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d'image par défaut, à l'exception du **Mode d'image**.

- 1 Dans le menu **Image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Un message de confirmation s'affichera. Appuyez sur ◀ou▶ pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur **OK**.

ColourMaster

Lorsque la fonction **ColourMaster** est définie sur **Marche**, la fonction « **Réglage des couleurs de base** » est disponible.

- 1 Dans le menu **Image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages avancés de l'image**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **ColourMaster**.

Réglages avancés de l'image	
ColourMaster	◀ Arrêt ▶
Réglage des couleurs de base	
Température de couleur	10
Réglages du capteur automatique de luminosité	
Rétroclair. dynamique	Marche
Niveau noir/blanc	10
Gamma statique	0
Réduction du bruit	

- 3 Appuyez sur ◀ou▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage des couleurs de base

La fonction **Réglage des couleurs de base** permet de régler les couleurs individuelles selon vos préférences. Elle peut s'avérer utile en cas d'utilisation d'une source externe.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage des couleurs de base**, puis appuyez sur **OK**.

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, puis sur ► pour accéder à la fenêtre de réglage.

Réglage des couleurs de base				
	Teinte	Saturation	Luminosité	
<input checked="" type="checkbox"/> Rouge	0	0	0	►
<input type="checkbox"/> Vert	0	0	0	
<input type="checkbox"/> Bleu	0	0	0	
<input type="checkbox"/> Jaune	0	0	0	
<input type="checkbox"/> Magenta	0	0	0	
<input type="checkbox"/> Cyan	0	0	0	
Réin.				

- 3 Appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner **Teinte**, **Saturation** ou **Luminosité**, puis sur ▲ ou ▼ pour ajuster les réglages comme vous le souhaitez.

	Teinte	Saturation	Luminosité
<input checked="" type="checkbox"/> Rouge	0	0	-1

- 4 Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent.

Pour rétablir les préréglages en usine, sélectionnez **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.

Température de couleur

L'option **Température de couleur** permet d'augmenter le caractère « chaud » ou « froid » d'une image en renforçant la teinte rouge ou la teinte bleue.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Température de couleur**, puis appuyez sur **OK**.

- 2 Appuyez sur ◀ ou ► pour régler le niveau.

La plage d'ajustement va de 0 (chaud) à 10 (froid).

REMARQUE : si **Mode d'image** est réglé sur **AutoView**, la plage s'étend de -5 à +5.

Réglages du capteur automatique de luminosité

La fonction **Capteur automatique de luminosité** permet d'optimiser automatiquement le niveau de rétroéclairage en fonction des conditions d'éclairage ambiant de la pièce.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages du capteur automatique de luminosité**, puis appuyez sur **OK**.


- 2 Sélectionnez **Marche** à l'aide des touches ◀ ou ►, puis appuyez sur **OK**.

Réglages du capteur automatique de luminosité		
Capteur automatique de luminosité	◀	Marche
Ajust. Rétroéclair. Pro		

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Ajust. Rétroéclair. Pro**, puis appuyez sur **OK**.

- 4 La fenêtre **Ajust. Rétroéclair. Pro** s'affiche. Appuyez à nouveau sur **OK** pour afficher la fenêtre de réglage.

- 5 Appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner le point, puis sur ▲ ou ▼ pour ajuster le niveau.

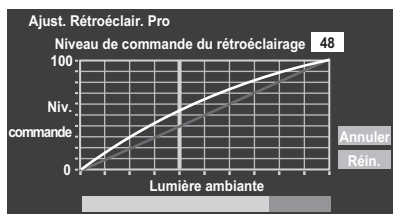

- 6 Appuyez sur **OK** pour valider le réglage.

Pour annuler le réglage lors de la sélection d'un point, sélectionnez **Annuler**, puis appuyez sur **OK**.

Pour rétablir les réglages par défaut de tous les points, sélectionnez **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.

Rétroéclairage dynamique

La fonction **Rétroéclairage dynamique** permet d'optimiser automatiquement le niveau de contraste des scènes sombres.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage dynamique**.

- 2 Appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Niveau noir/blanc

Le **Niveau noir/blanc** accentue l'intensité des zones foncées de l'image, ce qui améliore la définition.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Niveau noir/blanc**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau. L'effet dépendra de la diffusion et se remarquera davantage sur les couleurs foncées.

Gamma statique

La fonction **Gamma statique** vous permet de régler les niveaux de noir de l'image.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Gamma statique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster le niveau.

Réduction du bruit MPEG

Quand vous regardez un DVD, la compression peut parfois entraîner la distorsion ou la pixellisation de certains mots ou composants de l'image.

La fonction **Réduction du bruit MPEG** permet de réduire cet effet en « adoucissant » les bords.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réduction du bruit**, puis appuyez sur OK.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Réduction du bruit MPEG**.



- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Faible**, **Moyen**, **Fort** ou **Arrêt** en fonction de vos préférences.

DNR – Réduction numérique du bruit

La fonction **DNR** vous permet « d'adoucir » la représentation à l'écran d'un signal faible afin de réduire l'effet de bruit.

- 1 Sélectionnez **DNR** dans le menu **Réduction du bruit**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Faible**, **Moyen**, **Fort**, **Auto** ou **Arrêt**. Vous ne remarquerez pas toujours de différences (pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez des réglages inférieurs car la qualité de l'image pourrait être affectée si le réglage est trop fort).

Resolution+

La fonction **Resolution+** vous permet de régler les niveaux de clarté en fonction des réglages d'image sélectionnés.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Resolution+**, puis appuyez sur OK.
- 2 Dans le champ **Resolution+**, sélectionnez **Marche**.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Niveau**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le niveau.

REMARQUE :

- Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas correctement selon le contenu.
- La plage de réglage disponible varie selon le Format d'image sélectionné.
- Il est possible que du bruit apparaisse sur l'image selon le périphérique raccordé au téléviseur (par exemple, un périphérique doté d'une fonction d'amélioration spécifique).

Active Vision M100

Cette fonction permet de minimiser l'effet de flou sur l'image sans en réduire la luminosité et sans ajouter de scintillement.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Active Vision M100**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Fluide**, **Standard** ou **Arrêt**.

REMARQUE : lorsque le **Mode d'image** est défini sur **Jeux**, cette fonction est grisée et automatiquement réglée sur **Arrêt**.

Plage de détection de mouvement

Cette fonction permet de régler la plage d'ajustement du mouvement pour le traitement à double balayage. Si vous ressentez une gêne avec les images en mouvement, sélectionnez **Standard**.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, sélectionnez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Plage de détection de mouvement**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Plein écran** ou **Standard**.

Plein écran — Effet de double balayage pour les images en mouvement très rapide

Standard — Effet de double balayage stabilisé

REMARQUE : Quand **Active Vision M100** est réglé sur **Arrêt**, cette fonction apparaît en grisé.

Réinitialisation des réglages avancés de l'image

Cette fonction vous permet de rétablir les valeurs par défaut des **Réglages avancés de l'image** actuellement sélectionnés.

- 1 Dans le menu **Réglages avancés de l'image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réin..**
- 2 Appuyez sur **OK**.

Réglages mode Expert

Image Test

Si l'image test est visible à l'écran, vous pouvez passer d'un sous-menu Image à un autre et définir les réglages de l'image sans faire disparaître l'image. Lorsque vous accédez à un autre type de menu ou fermez les menus, l'écran habituel s'affiche.

- 1 Dans le menu **Image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages mode Expert** puis appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Réglages mode Expert**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image Test**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 4 Appuyez sur **EXIT** pour fermer.

Filtre RVB

Cette fonction active ou désactive séparément les composants rouge, vert et bleu de l'image pour pouvoir régler plus précisément chaque couleur.

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Filtre RVB**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner et ajuster **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Couleur** ou **Teinte**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour les ajuster.
- 5 Appuyez sur **EXIT**.

REMARQUE : il est impossible de désactiver les trois couleurs en même temps.

Décodage Couleur

Si vous visionnez les DVD sur ce téléviseur, il est possible de régler l'option **Décodage Couleur** pour assurer la reproduction de la colorimétrie.

REMARQUE : les modes, à l'exclusion de **Auto (BT601 et BT709)**, sont prévus pour optimiser un signal de sortie irrégulier du DVD, etc., sans correction de couleur, lors de sa conversion. En cas de réception d'un signal normal, la correction des couleurs risque d'être incorrecte si vous choisissez le mode **BT601** ou **BT709**. Cette fonction doit normalement être définie sur **Auto**.

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, sélectionnez ▲ ou ▼ pour sélectionner **Décodage Couleur**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto**, **BT601** ou **BT709**.

Balance des Blancs-Fenêtre d'affichage

Cette fonction affiche un modèle de fenêtre spécial à utiliser pour régler la balance des blancs à l'aide d'un appareil de mesure.

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fenêtre d'affichage** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 3 Appuyez sur **EXIT** pour fermer la fenêtre.

Balance des Blancs-Paramètres avancés

Vous pouvez choisir un des deux types de réglage de la balance des blancs.

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Paramètres avancés** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **2P** ou **10P**.

Balance des Blancs-Balance des Blancs 2P

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs 2P**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balance rouge**, **Balance vert**, **Balance bleu**, **Gain rouge**, **Gain vert** ou **Gain bleu**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

Balance des Blancs-Balance des Blancs 10P

- 1 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Balance des Blancs 10P**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **IRE**, **Rouge**, **Vert** ou **Bleu**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage.

REMARQUE : Les valeurs définies pour Rouge / Vert / Bleu sont mémorisées séparément pour chaque paramètre IRE. (Il existe dix paramètres IRE de 10 à 100.)

Calibration des couleurs


Le but de la Calibration des couleurs est de mesurer et/ou d'ajuster la réponse chromatique (balance des blancs) de votre écran LCD.
La Calibration des couleurs est utilisée dans différents domaines, tels que les jeux, la photographie, l'ingénierie, la médecine, etc. Afin de calibrer(étalonner) un écran correctement, vous avez besoin d'un analyseur de couleur **EODIS3-TS** (non fourni).

Appliquer la calibration


- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Calibration des couleurs** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Appliquer la calibration** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Calib. manuelle des couleurs

- 1 Dans le menu **Calibration des couleurs**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Calib. manuelle des couleurs** et appuyez sur **OK**.

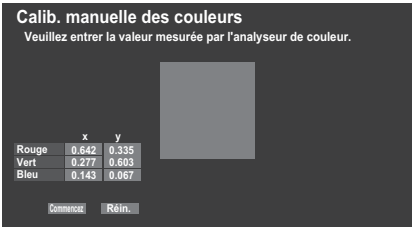

- 2 Placez la sonde de l'analyseur de couleur USB sur le carré sur l'écran pour mesurer.
- 3 Entrez la valeur mesurée avec l'analyseur de couleur en utilisant les touches numériques (0-9).



- 4 Appuyez sur ▼▲◀▶ et entrez les valeurs de façon à remplir le tableau RGBxy.
- 5 Mettez en surbrillance **Commencez** et appuyez sur **OK**.

Veuillez attendre jusqu'à ce que « L'étalonnage manuel des couleurs est terminé. » (la calibration de couleur manuelle est terminée) apparaisse sur l'écran.

Pour revenir aux réglages de l'usine

- 1 Mettez en surbrillance **Réin.** et appuyez sur **OK**.

Calibration auto des couleurs

- 1 Dans le menu **Calibration des couleurs**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Calibration auto des couleurs** et appuyez sur **OK**.
- 2 Placez la sonde de l'analyseur de couleur USB sur le carré sur l'écran et appuyez sur **OK**.

La **Calibration auto des couleurs** démarre.

Veuillez attendre jusqu'à ce que « L'étalonnage automatique des couleurs est terminé. » apparaisse.

Calibration gamma

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Calibration gamma** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Appliquer la calibration** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Étalonnage auto du gamma** et appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez la valeur cible et placez l'analyseur de couleur USB sur le carré sur l'écran.



- 5 Mettez en surbrillance **Commencez** et appuyez sur **OK**.
- L'Étalonnage auto du gamma démarre.

Veuillez attendre jusqu'à ce que « L'étalonnage auto du gamma est terminé » apparaisse sur l'écran.

Pour revenir aux réglages de l'usine

- 1 Mettez en surbrillance **Réin.** et appuyez sur **OK**.


Réinitialisation du paramètre par défaut

- 1 Dans le menu **Réglages mode Expert**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réin.** et appuyez sur **OK**.
- Un écran de confirmation s'affiche.
- 2 Sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**.

Visualisation des commandes

Cette fonction permet d'afficher l'histogramme de luminosité et la courbe de contrôle du signal vidéo actuel.

- 1 Dans le menu **Image**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Visualisation des commandes**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre de l'histogramme s'affiche.

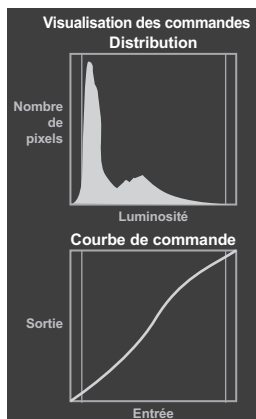

- 2 Appuyez sur **BACK** pour revenir au menu précédent.

Format automatique (Grand écran)

Si ce téléviseur reçoit une image en format grand écran véritable et que la fonction **Format auto** est définie sur **Marche**, l'émission est automatiquement affichée en format grand écran, indépendamment des réglages précédents du téléviseur.

- 1 Appuyez sur **MENU** / ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages d'affichage** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Format auto** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Réglages d'affichage	
Format auto	Marche
4:3 étiré	Arrêt
Position d'image	
Paramètres PC	

4:3 étiré

Lorsque l'option **4:3 étiré** est activée, le système de modification de la taille transforme les émissions de format 4:3 en images plein écran.

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages d'affichage**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **4:3 étiré** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Ecran bleu

Lorsque **Ecran bleu** est sélectionné, l'écran devient bleu et le son est désactivé en modes canaux analogiques et en entrée externe lorsque aucun signal n'est reçu.

REMARQUE : il est possible que les sons de certaines entrées externes ne soient pas coupés.

- 1 Dans le menu **Préférences**, sélectionnez ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Ecran bleu**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Position d'image

La position de l'image peut être ajustée en fonction de vos préférences personnelles ; cette fonction peut être particulièrement utile pour les entrées externes.

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages d'affichage** et appuyez sur **OK**.
- 2 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position d'images**.

Réglages d'affichage	
Format auto	Marche
4:3 étiré	Arrêt
Position d'image	
Paramètres PC	

- 3 Appuyez sur **OK** pour voir les options disponibles pour le format d'image sélectionné.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option, puis sur ◀ ou ▶ pour ajuster les réglages.

Les options changent en fonction du format d'écran sélectionné et du signal d'entrée.



En mode **Cinéma** :

Position d'image	
Position horizontale	0 —————
Position verticale	0 —————
Réin.	

Pour revenir aux préréglages en usine, sélectionnez **Réin.** dans le menu **Position d'image**, puis appuyez sur **OK**.



Arrêt sur image

Cette fonction permet d'arrêter une image sur l'écran.

- 1 Appuyez sur  pour arrêter une image sur l'écran et à nouveau sur  pour annuler l'arrêt sur image.

Affichage info. HDMI

Lorsque la fonction Affichage info. HDMI est activée et que vous regardez une source d'entrée HDMI, appuyez sur la touche  pour afficher la bannière d'informations du signal HDMI.

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur  ou  pour sélectionner **Affichage Info. HDMI**.

- 2 Appuyez sur  ou  pour sélectionner **Marche**.

Les informations sur le signal HDMI sont les suivantes :
Résolution, Type de scan, Fréquence image*, Format, Profondeur de bit,
Espace Colorimétrique, RGB/YUV, Format chrominance et Type de
contenu (si disponible).

* Si la source d'entrée HDMI est entrelacée, « **Balayage** » est apparaît à la place de « **Fréquence image** ».

Utilisation de votre réseau domestique

Ce téléviseur est un lecteur et un moteur de rendu DLNA CERTIFIED™. Ce téléviseur prend en charge le contenu numérique enregistré dans un produit DLNA CERTIFIED™ disposant d'une fonction de serveur. Si vous souhaitez utiliser ce téléviseur comme lecteur ou moteur de rendu DLNA CERTIFIED™, vous devez configurer le réseau sur votre téléviseur (voir page 14).

Si vous souhaitez utiliser votre réseau domestique, vous devez configurer le réseau sur votre téléviseur. (voir page 14)
Le cas échéant, modifiez les paramètres réseau (reportez-vous à la section « Configuration du réseau » à la page 43).

Lors de l'utilisation d'un réseau domestique sans fil :

Interopérabilité sans fil

L'adaptateur WLAN bibande TOSHIBA peut être utilisé avec n'importe quel produit LAN sans fil basé sur la technologie radio DSSS (modulation à spectre étalé à séquence directe)/OFDM (multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence) et est conforme aux normes suivantes :

- Norme IEEE 802.11 concernant les réseaux locaux sans fil (Révision a/b/g/n), tel que défini et approuvé par le Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- L'adaptateur WLAN bibande TOSHIBA a été conçu pour être utilisé avec les téléviseurs LCD de la série SL86. Il ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils.

L'utilisation de l'adaptateur WLAN avec d'autres produits USB risque d'endommager l'adaptateur WLAN et/ou l'équipement. Toute utilisation incorrecte annule la garantie qui s'applique normalement et TOSHIBA décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une telle utilisation.

ATTENTION

Les périphériques Bluetooth™ et LAN sans fil fonctionnent sous la même bande de fréquences radio. Des interférences risquent donc de se produire entre ses appareils. Si vous utilisez des périphériques Bluetooth™ et LAN sans fil simultanément, les performances de votre réseau risquent de diminuer. Il est également probable que vous perdiez la connexion réseau.

Dans de tels cas, éteignez immédiatement votre périphérique Bluetooth™ ou votre périphérique LAN sans fil.

Les performances réelles peuvent varier. Par exemple, la capacité du réseau sans fil, le débit, la portée et la couverture peuvent diminuer.

Les performances dépendent de nombreux facteurs, conditions et variables, notamment de la distance du point d'accès, du volume du trafic réseau, des matériaux de construction, du système d'exploitation utilisé, des appareils sans fil utilisés simultanément, des interférences et d'autres conditions défavorables.

Réseau sans fil et impact sur la santé

Les appareils LAN sans fil, tels que les appareils radio, émettent des fréquences radio qui contiennent de l'énergie électromagnétique. Le niveau d'énergie émise par les périphériques LAN sans fil est toutefois nettement inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres périphériques sans fils comme les téléphones portables.

Étant donné que les produits LAN sans fil ont été conçus conformément aux normes et recommandations de sécurité en matière de fréquences radio, TOSHIBA pense que les réseaux sans fil sont sans danger pour les utilisateurs. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique et sont le fruit de délibérations de groupes de scientifiques qui renvoient et interprètent continuellement la vaste documentation en la matière.

Dans certaines situations ou environnements, il est possible que le propriétaire de l'immeuble ou que les représentants de l'organisation limitent l'accès au réseau sans fil. Ces restrictions peuvent s'appliquer dans un environnement où le risque d'interférences avec d'autres périphérique est possible ou identifié comme nuisible.

Si vous ne connaissez pas les règles d'utilisation des périphériques sans fil d'une organisation ou d'un environnement spécifique, nous vous invitons à demander l'autorisation d'utiliser le réseau sans fil avant de mettre votre équipement sous tension.

Cet adaptateur LAN sans fil bibande peut être utilisé dans les pays suivants :

AT	Autriche	IS	Islande
BE	Belgique	LI	Liechtenstein
CH	Suisse	LT	Lituanie
CY	Chypre	LU	Luxembourg
CZ	République Tchèque	LV	Lettonie
DE	Allemagne	MT	Malte
DK	Danemark	NL	Pays-Bas
ES	Espagne	NO	Norvège
FI	Finlande	PL	Pologne
FR	France	PT	Portugal
GB	Royaume-Uni	SE	Suède
GR	Grèce	SI	Slovénie
EE	Estonie	SK	Slovaquie
HU	Hongrie	BG	Bulgarie
IT	Italie	RO	Roumanie
IE	Irlande	TR	Turquie

Comment utiliser cet adaptateur LAN sans fil bibande

- Si vous utilisez ce périphérique dans une bande de fréquences comprises entre 5,15 GHz et 5,35 GHz, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Si vous utilisez ce périphérique pour la fonction 802.11 b/g/n dans une bande de fréquences comprises entre 2,454 GHz et 2,4835 GHz en France, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Une autorisation générale est requise pour utiliser ce périphérique à l'extérieur ou dans des lieux publics en Italie.
- Il est INTERDIT d'utiliser ce périphérique dans la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Alesund en Norvège.

Informations concernant le réseau local sans fil (pour les séries UL86/UL87)

Les périphériques Bluetooth™ et LAN sans fil fonctionnent sous la même bande de fréquences radio. Des interférences risquent donc de se produire entre ses appareils. Si vous utilisez des périphériques Bluetooth™ et LAN sans fil simultanément, les performances de votre réseau risquent de diminuer. Il est également probable que vous perdiez la connexion réseau.

Le cas échéant, éteignez immédiatement votre périphérique Bluetooth™ ou votre périphérique LAN sans fil.

Les performances réelles peuvent varier. Par exemple, la capacité du réseau sans fil, le débit, la portée et la couverture peuvent diminuer. Les performances dépendent de nombreux facteurs, conditions et variables, notamment de la distance du point d'accès, du volume du trafic réseau, des matériaux de construction, du système d'exploitation utilisé, des appareils sans fil utilisés simultanément, des interférences et d'autres conditions défavorables.

Réseau sans fil et impact sur la santé

Les appareils LAN sans fil, tels que les appareils radio, émettent des fréquences radio qui contiennent de l'énergie électromagnétique. Le niveau d'énergie émise par les périphériques LAN sans fil est toutefois nettement inférieur à l'énergie électromagnétique émise par d'autres périphériques sans fils comme les téléphones portables.

Étant donné que les produits LAN sans fil ont été conçus conformément aux normes et recommandations de sécurité en matière de fréquences radio, TOSHIBA pense que les réseaux sans fil sont sans danger pour les utilisateurs. Ces normes et recommandations reflètent le consensus de la communauté scientifique et sont le fruit de délibérations de groupes de scientifiques qui renvoient et interprètent continuellement la vaste documentation en la matière.

Dans certaines situations ou environnements, il est possible que le propriétaire de l'immeuble ou que les représentants de l'organisation limitent l'accès au réseau sans fil. Ces restrictions peuvent s'appliquer dans un environnement où le risque d'interférences avec d'autres périphérique est possible ou identifié comme nuisible.

Si vous ne connaissez pas les règles d'utilisation des périphériques sans fil d'une organisation ou d'un environnement spécifique, nous vous invitons à demander l'autorisation d'utiliser le réseau sans fil avant de mettre votre équipement sous tension.

Lors de l'utilisation du téléviseur dans un réseau local sans fil :

- La fonction IEEE802.11 n'est pas prise en charge.
- Le mode ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11a ou IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion audio et vidéo SD.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion vidéo HD.
- La vitesse d'encodage du contenu vidéo en cours de diffusion ne doit pas dépasser 20 Mbits/s.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser 2,4 GHz pour la diffusion audio et vidéo.
- Il est possible que la lecture soit interrompue par les interférences environnantes.

Déclaration pour l'Europe

Ce module WLAM intégré peut être utilisé dans les pays ci-dessous:

AT	Autriche	IS	Islande
BE	Belgique	LI	Liechtenstein
CH	Suisse	LT	Lituanie
CY	Chypre	LU	Luxembourg
CZ	République Tchèque	LV	Lettonie
DE	Allemagne	MT	Malte
DK	Danemark	NL	Pays-Bas
ES	Espagne	NO	Norvège
FI	Finlande	PL	Pologne
FR	France	PT	Portugal
GB	Royaume-Uni	SE	Suède
GR	Grèce	SI	Slovénie
EE	Estonie	SK	Slovaquie
HU	Hongrie	BG	Bulgarie
IT	Italie	RO	Roumanie
IE	Irlande	TR	Turquie

- Si vous utilisez ce périphérique dans une bande de fréquences comprises entre 5,15 GHz et 5,35 GHz, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Si vous utilisez ce périphérique pour la fonction 802.11 b/g/n dans une bande de fréquences comprises entre 2,454 GHz et 2,4835 GHz en France, son utilisation est limitée à un environnement intérieur.
- Une autorisation générale est requise pour utiliser ce périphérique à l'extérieur ou dans des lieux publics en Italie.
- Il est INTERDIT d'utiliser ce périphérique dans la zone géographique se trouvant dans un rayon de 20 km du centre de Ny-Alesund en Norvège.



Déclaration de l'Ukraine

Contenu approuvé du module intégré WLAN, nom de modèle: WLU5060-D4 (ROHS), approuvé par CB « UkrCERT RADIO ».




0 2 5


Configuration du réseau

Vous pouvez sélectionner le type de réseau.

- 1 Appuyez sur **MENU** / ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.

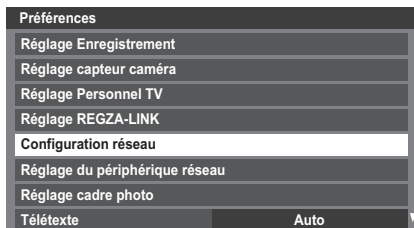

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Type de réseau** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Avec fil** ou **Sans fil**.

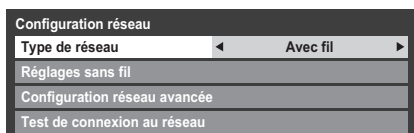

REMARQUE : Pour la série SL863, si l'adaptateur Dual Band WLAN n'est pas connecté, le réglage sans fil ne peut pas être sélectionné.

- 5 Si vous avez sélectionné **Avec fil**, reportez-vous à la section « Configuration réseau avancée » à la page 45.

Réglages sans fil

REMARQUE (pour les séries SL86):

- Cette fonction est estompée (et n'est donc pas disponible) lorsque l'adaptateur WLAN banded est raccordé ou lorsque le type de réseau est défini sur Avec fil.
- Quand vous insérez ou retirez l'adaptateur réseau sans fil, vous devez mettre votre téléviseur hors tension et débrancher le cordon d'alimentation, puis le rebrancher et remettre le téléviseur sous tension.
- La connexion ininterrompue du point d'accès n'est pas garantie. Il est possible que la connexion soit perdue lorsque vous regardez la télévision.
- Ne retirez pas l'adaptateur WLAN banded lorsque **Type de réseau** est défini sur **Sans fil** ou lorsque la communication sans fil est active.

Il existe trois méthodes pour effectuer les réglages sans fil :

Réglage facile (WPS)

Si le point d'accès prend en charge WPS, vous pouvez utiliser cette méthode.

- WPS est une norme industrielle créée pour faciliter la connexion des équipements de réseau sans fil et la création d'un environnement sécurisé. WPS configure automatiquement tous les paramètres sans fil.

REMARQUE : Il se peut que le cryptage WEP ne puisse pas être configuré par le réglage facile.

Réglage assisté (réglage à l'aide des informations de notification du point d'accès)

Les paramètres Nom du réseau, Authentification et Cryptage sont définis en fonction des informations du point d'accès. Vous devez configurer manuellement le code de sécurité.

Réglages manuelle (saisie manuelle de tous les paramètres)

Réglage facile via PBC (configuration à l'aide d'un bouton de commande)

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages sans fil** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage facile** et appuyez sur **OK**.



- 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **PBC**.
- 5 Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur la commande appropriée de votre point d'accès.
- 7 Lorsqu'une fenêtre indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur **OK**.

Pour annuler la recherche d'un point d'accès :

Appuyez sur **BACK** lors de la recherche d'un point d'accès. Un message s'affiche. Appuyez alors sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage facile à l'aide d'un code PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
 - 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages sans fil** et appuyez sur **OK**.
 - 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage facile** et appuyez sur **OK**.
 - 4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **PIN**.
 - 5 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Commencer scan** et appuyez sur **OK**.
 - 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le point d'accès de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- REMARQUE** : Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette du point d'accès ou dans le manuel, puis sélectionnez votre point d'accès.
- 7 Lorsque la fenêtre du code PIN s'affiche, entrez le code indiqué sur votre point d'accès, puis appuyez sur **Suite** pour poursuivre la configuration du code PIN. Lorsqu'un message indiquant que la configuration est terminée s'affiche, appuyez sur **OK**.

Pour annuler la recherche d'un point d'accès :

Appuyez sur **BACK** lors de la recherche d'un point d'accès. Un message s'affiche. Appuyez alors sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage assisté

1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages sans fil** et appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage assisté** et appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le point d'accès de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Vérifiez l'adresse MAC sur l'étiquette du point d'accès ou dans le manuel, puis sélectionnez votre point d'accès.

5 Mettez en surbrillance **Code de sécurité**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.

6 Entrez le code de sécurité à l'aide du clavier virtuel (voir page 47). Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **BLEUE**.

REMARQUE :

- Le code de sécurité doit respecter les conditions suivantes :
 - TKIP/AES : 8-63 caractères ASCII ou 64 caractères hexadécimaux
 - WEP : 5 ou 13 caractères ASCII, ou 10 ou 26 caractères hexadécimaux
- Il n'existe qu'un seul ID de code à configurer pour le cryptage WEP.

7 Mettez en surbrillance **Terminé** et appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Si le **Nom du réseau** n'est pas affiché, reportez-vous aux étapes 4 et 5 de la section **Réglages manuelle** ci-dessous pour configurer le **Nom du réseau** avant d'appuyer sur **Terminé**.

REMARQUE : Les paramètres ne sont pas enregistrés si vous appuyez sur **BACK** avant de sélectionner **Terminé**.

Réglages manuelle

1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages sans fil** et appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages manuelle** et appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nom du réseau** et appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.

5 Entrez le nom du réseau à l'aide du clavier virtuel (voir page 47). Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **BLEUE**.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Authentification** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Système ouvert**, **Clé secrète**, **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK**.

7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Cryptage** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Sans**, **WEP**, **TKIP** ou **AES**.

REMARQUE :

- Certains types de cryptage ne sont compatibles qu'avec des types d'authentification spécifiques.
 - Lorsque l'authentification est définie sur Système ouvert, seuls les cryptages WEP ou Sans sont compatibles.
 - Lorsque l'authentification est définie sur Clé secrète, seul le cryptage WEP est compatible.
 - Lorsque l'authentification est définie sur WPA-PSK ou WPA2-PSK, seuls les cryptages TKIP et AES sont compatibles.
- En cas de combinaisons Authentification/Cryptage incompatibles, un message d'avertissement s'affiche et aucune tentative de connexion n'a lieu tant que l'incompatibilité n'est pas résolue.
- Il n'existe qu'un seul ID de code à configurer pour le cryptage WEP.

8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Code de sécurité** et appuyez sur **OK**.

9 Entrez le code de sécurité à l'aide du clavier virtuel (voir page 47). Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **BLEUE**.

REMARQUE : Cette option est estompée lorsque **Cryptage** est défini sur **Sans**.

10 Mettez en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Lorsque **Cryptage** est défini sur **Sans**, un message s'affiche. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Les paramètres ne sont pas enregistrés si vous appuyez sur **BACK** avant de sélectionner **Terminé**.

Optimiser 11n

Quand **Optimiser 11n** est réglé sur **Marche**, la fonctionnalité Canal double (40MHz) est disponible.

REMARQUE : Par ailleurs, 11n autres fonctions facultatives seront activées.


1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**. Mettez en surbrillance **Réglages sans fil**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Optimiser 11n** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Informations sans fil

Vous pouvez confirmer les paramètres définis lors des réglages sans fil.

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Informations sans fil**, puis appuyez sur **OK**.

Menu rapide	
Mode d'image	AutoView
Format d'image	Super Live
Accès aux comptes utilisateurs	
Plus d'information	
Options Chaines	
Arrêt différé	00:00
Contrôle du REGZA-LINK	
Haut-parleurs	Haut-parleurs de TV
Volume Casque	50 
Informations sans fil	
Informations sur l'enregistrement	

- 3 Lorsque la connexion AP abouti, une fenêtre Informations sans fil apparaît.

REMARQUE : Appuyez sur la touche **ROUGE** pour rechercher tous les points d'accès disponibles.

Option	Description
État	Connecté s'affiche lorsque le téléviseur est connecté au point d'accès. Déconnecté s'affiche lorsque le téléviseur n'est pas connecté au point d'accès.
Signal	Puissance du signal de la connexion au point d'accès (BONNE/MOYEN/FAIBLE)
Vitesse	Liaison au point d'accès
Mode	Mode de fonctionnement (11a, 11b, 11g, 11n)
Canal	Chaîne en cours d'utilisation (de 1 à 165)
Nom du réseau	Identifiant de réseau sans fil (SSID)
Authentification	Paramètre d'authentification
Cryptage	Paramètre de cryptage
Code de sécurité	Réglage du code de sécurité
Adresse AP MAC	L'adresse MAC du point d'accès s'affiche lorsque le téléviseur est connecté au point d'accès
Adresse MAC TV	L'adresse MAC du téléviseur ou de l'adaptateur USB (adaptateur Dual Band WLAN) est affichée.
DHCP	Activé s'affiche lorsque vous utilisez le protocole DHCP. Désactivé s'affiche lorsque vous n'utilisez pas le protocole DHCP.
Adresse IP	Adresse IP du téléviseur
Masque de sous-réseau	Valeur du masque de sous-réseau
Passerelle par défaut	Adresse à la PASSERELLE par défaut
DNS	Adresse du serveur DNS

REMARQUE : même lors de l'utilisation d'un point d'accès pour IEEE 802.11n lorsque l'option **Cryptage** est définie sur **WEP** ou **TKIP**, il est possible que la valeur Vitesse soit faible. Il est recommandé de régler l'option **Cryptage** sur **AES** (reportez-vous à la section « Réglages manuelle » à la voir page 44).

Remarques concernant l'environnement de réseau local sans fil :

- La fonction IEEE802.11 n'est pas prise en charge.
- Le mode ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11a ou IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion audio et vidéo SD.
- Il est recommandé d'utiliser IEEE 802.11n sur 5 GHz pour la diffusion vidéo HD.
- La vitesse d'encodage du contenu vidéo en cours de diffusion ne doit pas dépasser 20 Mbits/s.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser 2,4 GHz pour la diffusion audio et vidéo.
- Il est possible que la lecture soit interrompue par les interférences environnantes.

Configuration réseau avancée

REMARQUE :

- Lorsque la fonction DHCP du routeur raccordé au téléviseur est activée, vous pouvez définir **Config auto** sur **Marche** ou sur **Arrêt**.
(Cette option doit normalement être définie sur **Marche**.)
- Lorsque la fonction DHCP du routeur est désactivée, définissez **Config auto** sur **Arrêt**, puis configurez l'adresse IP manuellement.

Configuration adresse IP

Config auto :

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.

Configuration réseau	
Type de réseau	Avec fil
Réglages sans fil	
Configuration réseau avancée	
Test de connexion au réseau	

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration adresse IP** et appuyez sur **OK**.

Configuration réseau avancée	
Configuration adresse IP	
Réglages de DNS	
Adresse MAC	

- 4 Mettez en surbrillance **Config auto**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Configuration adresse IP	
Config auto	◀ Marche ▶
Adresse IP	133 . 177 . 108 . 157
Masque de sous-réseau	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut	

REMARQUE : les autres options sont estompées lorsque vous définissez **Config auto** sur **Marche**.

Réglages manuelle :

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration adresse IP** et appuyez sur **OK**.
- 4 Mettez en surbrillance **Config auto**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Arrêt**.

Configuration adresse IP				
Config auto	Arrêt			
Adresse IP	133	177	108	157
Masque de sous-réseau	255	255	255	0
Passerelle par défaut				

- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Adresse IP**.
- 6 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier, puis utilisez les touches numériques pour saisir l'adresse IP. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur **OK**.
REMARQUE : les numéros saisis dans le champ Adresse IP doivent être compris entre 0 et 255. Une fois les numéros saisis dans chaque champ, appuyez sur **OK** pour enregistrer l'adresse complète. Si l'adresse IP complète est incorrecte, un message d'avertissement s'affiche après avoir appuyé sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Masque de sous-réseau**, puis modifiez ce paramètre en procédant de la même façon que l'adresse IP.

Configuration adresse IP				
Config auto	Arrêt			
Adresse IP	133	177	108	157
Masque de sous-réseau	255	255	255	0
Passerelle par défaut				

- 8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Passerelle par défaut**, puis procédez à la modification de la même manière que l'adresse IP.

REMARQUE : Si vous configurez manuellement l'adresse IP, vous ne devez pas utiliser la même adresse IP pour tous les périphériques. L'adresse IP que vous utilisez doit être privée.

Réglages de DNS

REMARQUE : Lorsque la fonction DHCP du routeur raccordé à ce téléviseur est réglée sur Arrêt, réglez Config auto sur Arrêt, puis définissez manuellement la ou les adresses DNS. Votre fournisseur de services Internet a dû vous fournir ces adresses.

Config auto :

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages de DNS** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Config auto** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

REMARQUE : Les autres options sont estompées lorsque vous réglez **Config auto** sur **Marche**.

Réglages manuelle :

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ et ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages de DNS** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config auto** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Arrêt**.

Réglages de DNS				
Config auto	Arrêt			
Adresse DNS primaire	133	177	108	157
Adresse DNS secondaire	255	255	255	0

- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Adresse DNS primaire**.
- 6 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour mettre en surbrillance le champ que vous souhaitez modifier, puis utilisez les touches numériques pour saisir l'adresse DNS primaire. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Les numéros saisis dans le champ de l'adresse DNS doivent être compris entre 0 et 255. Si vous saisissez un numéro incompatible et appuyez sur **OK**, le numéro du champ reprendra la valeur précédente.

- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Adresse DNS secondaire**, puis modifiez ce paramètre en procédant de la même façon que l'adresse DNS primaire.

Adresse MAC

Vous pouvez afficher l'adresse MAC fixe du téléviseur et de l'adaptateur WLAN bibande, si ce dernier est installé.

- 1
- Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau avancée** et appuyez sur **OK**.
- 3
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Adresse MAC** et appuyez sur **OK**.

Test de connexion au réseau

Cette fonction permet de vérifier la connectivité Internet.

- 1
- Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test de connexion au réseau** et appuyez sur **OK**.
- Un message s'affiche pour indiquer si la connexion a abouti ou a échoué.

REMARQUE : Le résultat du test de connexion au réseau ne garantit pas toujours la connexion. Selon le cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser YouTube.

Pour annuler le test de connexion au réseau :

- 1
- Appuyez sur **BACK** lors de la recherche d'une connexion Internet.


Utilisation du clavier virtuel

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier virtuel. La fenêtre du clavier virtuel s'affiche lorsque vous appuyez sur **OK** dans un champ compatible avec la saisie de texte.

Pour saisir du texte à l'aide du clavier virtuel :

- 1
- Mettez en surbrillance le caractère souhaité sur le clavier virtuel à l'écran.
- 2
- Appuyez sur **OK**.
- 3
- Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez saisi la totalité du texte.
- 4
- Appuyez sur la touche **BLEUE** pour fermer le clavier virtuel et revenir à l'écran précédent.

REMARQUE : si vous appuyez sur **BACK**, les modifications ne sont pas enregistrées et la fenêtre du clavier virtuel se ferme. Le texte reste tel qu'il était avant l'utilisation du clavier virtuel.

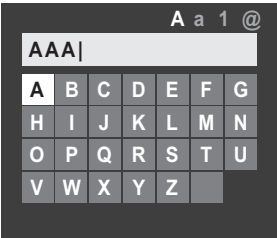

Opérations de saisie sur la télécommande :

Touche	Description
OK	Permet de valider la saisie du caractère sélectionné.
0-9	Permet de saisir directement le numéro.
▲▼◀▶	Permet de sélectionner un autre caractère.
◀◀▶▶	Permet de déplacer le curseur.
◀◀◀	Permet de placer le curseur au début d'une chaîne de caractères.
▶▶▶	Permet de placer le curseur à la fin d'une chaîne de caractères.
ROUGE	Permet de supprimer un à un les caractères situés à gauche du curseur.
VERTE	Permet de commuter les majuscules, minuscules, numéros et symboles, le cas échéant.
JAUNE	Permet de sélectionner la version accentuée d'une lettre, le cas échéant.
BLEUE	Permet d'enregistrer les modifications et de fermer la fenêtre du clavier virtuel.
BACK	Permet de fermer la fenêtre du clavier virtuel sans enregistrer les modifications.

Français


Réglage du périphérique réseau

Réglages périphérique externe

Cette installation vous permet de commander un réseau domestique connecté à votre téléviseur à partir d'un appareil extérieur.

Réglage du contrôleur multimédia

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage du périphérique réseau** et appuyez sur **OK**.

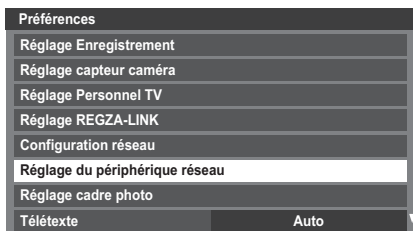

- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages périphérique externe** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur **OK**.

La fenêtre du clavier virtuel apparaît.

Nom d'utilisateur — Entrez le nom d'utilisateur (pour commander le téléviseur à partir de l'iPhone, etc.) en utilisant le clavier virtuel sur l'écran (voir page 47). Le nombre maximum de caractères est de 16.

Mot de passe — Entrez le mot de passe (pour commander le téléviseur à partir de l'iPhone, etc.) en utilisant le clavier virtuel sur l'écran (voir page 47). Le nombre maximum de caractères est de 16.

REMARQUE : Toshiba ne garantit pas un fonctionnement normal avec tous les appareils connectés.

Configuration du moteur de rendu multimédia

Terminologie :

DMS : DLNA CERTIFIED™ server (serveur)

DMR : DLNA CERTIFIED™ Renderer (moteur de rendu)

DMC : DLNA CERTIFIED™ Controller (contrôleur)

Ce téléviseur peut être configuré comme un DRM. Lorsque vous l'utilisez comme DMR, le téléviseur diffuse le contenu fourni par un DMS. La sélection du contenu multimédia est effectuée par le DMC ; en d'autres termes, le téléviseur ne sélectionne pas l'entrée. Le téléviseur peut lire des fichiers image, vidéo ou audio lorsqu'il est utilisé comme DMR.

Moteur de rendu multimédia

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage du périphérique réseau** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration du moteur de rendu multimédia** puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Moteur de rendu multimédia** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Réglage du contrôleur multimédia

Vous pouvez indiquer quel DMC peut commander ce téléviseur. Si la fonction **Contrôle d'accès** est activée, seuls les DMC cochés sont autorisés à commander ce téléviseur.

- 1 Dans le menu **Configuration du moteur de rendu multimédia**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage du contrôleur multimédia**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Access control** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélectionner le contrôleur multimédia** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'option que vous souhaitez activer, puis appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case correspondante.

Pour supprimer la coche, appuyez une nouvelle fois sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▶ pour mettre en surbrillance **Terminé** et appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 DMC.
- Si vous ne souhaitez pas limiter les DMC pouvant commander ce téléviseur, définissez **Contrôle d'accès** sur **Arrêt**.
- Il est possible que des appareils autres que les DMC s'affichent dans la liste. Confirmez l'adresse MAC du DMC et configurez-la.

Réglage du volume maximum

Cette fonction permet de régler le volume maximum du téléviseur lorsque celui-ci reçoit une commande de réglage du volume d'un DMC.

- 1 Dans le menu **Configuration du moteur de rendu multimédia**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage du volume maximum** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler le volume souhaité.

REMARQUE :

- Il est possible de régler le volume à l'aide de la télécommande du téléviseur, quelle que soit la valeur du paramètre **Réglage du volume maximum**.
- Lorsque la lecture du DMR est terminée, le volume du téléviseur reprend la valeur définie au démarrage de la lecture du DMR.

Réglage du nom de périphérique

Le nom du DMR du téléviseur est modifiable. Vous pouvez confirmer le nom depuis le DMC.

1 Dans le menu **Réglage du périphérique réseau**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage du nom de périphérique** et appuyez sur **OK**.

2 Mettez en surbrillance le champ **Nom appareil**, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre Clavier virtuel s'affiche.

3 Entrez le nom de l'appareil à l'aide du clavier virtuel (voir page 47). Appuyez sur la touche **BLEU**.

REMARQUE : le nom de l'appareil peut comporter jusqu'à 127 caractères.

4 Mettez en surbrillance **Terminé** puis appuyez sur **OK** pour enregistrer votre réglage.

Utilisation de la fonction de disque dur USB (pour les séries UL863 et UL875)

La fonction de disque dur USB peut être utilisée pour enregistrer et voir des émissions numériques diffusées. Lisez les précautions ci-dessous avant d'enregistrer ou de voir des émissions en utilisant la fonction de disque dur USB.

REMARQUE :

- Les émissions enregistrées sur le disque dur USB peuvent uniquement être vues sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être vues si le disque dur est connecté à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), un ordinateur ou un autre appareil.
- Vous ne pouvez pas voir une chaîne pendant l'enregistrement d'une autre.
- Si la durée d'enregistrement sur le disque dur USB est trop courte, aucune donnée ne sera enregistrée.
- Vous ne pouvez pas enregistrer des signaux d'entrée vidéo sur le disque dur USB.
- Il se peut que tous les types d'émissions ne puissent pas être enregistrés.
- Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer une émission numérique, ne débranchez pas la fiche secteur avant que l'enregistrement démarre. De plus, laisser l'interrupteur d'alimentation sur « **Marche** » jusqu'à ce que l'enregistrement programmé démarre peut faire échouer l'enregistrement.
- Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue à cause d'un mauvais fonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune indemnité ne sera payée.
- Vous pouvez réaliser un maximum de 64 programmes pour l'enregistrement ou la lecture.
- Si une coupure de courant se produit ou si la fiche secteur est débranchée pendant un enregistrement programmé, l'enregistrement s'arrête et ne reprendra pas quand l'alimentation sera rétablie ou la fiche secteur rebranchée.
- Ne débranchez pas la fiche secteur quand le témoin est allumé.
- Tout changement réalisé par la station de télévision peut affecter le programme réalisé.
- Si vous programmez plusieurs enregistrements consécutifs, il se peut que le début de chaque émission ne soit pas enregistré.
- Quand le « **Suivi de l'émission** » pour l'enregistrement programmé est réglé sur « **Marche** » et que l'heure de diffusion de l'émission programmée chevauche l'heure de démarrage de la minuterie de visualisation à cause d'un retard, d'une prolongation ou d'une autre cause, la minuterie de visualisation sera annulée.
- En fonction de la situation du moment, il se peut qu'aucun élément ne puisse être réglé ou changé. (« X » indique qu'il n'y a aucun réglage.)
- L'enregistrement programmé ne peut pas avoir lieu si la fiche secteur n'est pas branchée.
- Débrancher la fiche secteur pendant l'enregistrement peut entraîner une erreur de sauvegarde de l'émission enregistrée.
- Changer le **Réglage du Port USB 2** sur **Lecteur multimedia** rendra invalides tous les programmes d'enregistrement réalisés précédemment. (voir page 63)

Pour enregistrer des programmes DTV
(Enregistrement une touche)

Vous pouvez enregistrer facilement l'émission que vous êtes en train de regarder.

1 Appuyez sur la touche **REC** sur la télécommande.

L'enregistrement des émissions en cours de visualisation démarre.

L'indicateur de programme (rouge) s'allume.

Appuyer une fois de plus sur la touche **REC** permet d'afficher l'écran permettant de régler la durée de l'enregistrement. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner la durée d'enregistrement souhaitée et appuyez sur **OK**.

Pour arrêter l'enregistrement

1 Appuyez sur la touche **■** (arrêt).

Une fenêtre de confirmation « Souhaitez-vous arrêter l'enregistrement ? » apparaît.

2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**.

L'enregistrement s'arrête.

Pour programmer l'enregistrement d'une
émission

La programmation d'un enregistrement peut être réalisée facilement en utilisant le Guide des émissions ou en spécifiant la date et l'heure.

VEUILLEZ NOTER :


Quand une émission programmée est sur le point de commencer, un écran d'informations s'affiche pour vous donner la possibilité de visualiser ou d'annuler l'émission. Les menus et les autres chaînes ne seront pas disponibles pendant l'émission programmée, sauf si le programmeur est annulé. La programmation que vous avez réalisée n'est pas activée si vous éteignez le téléviseur au moyen de l'interrupteur d'alimentation. Il est seulement possible de réaliser ou modifier des programmations pour l'entrée DTV actuellement activée.

Pour programmer un enregistrement d'émission en utilisant le
Guide des émissions

1 Appuyez sur la touche **GUIDE** sur la télécommande (ou sélectionnez le menu **Programmes TV/Guide** à partir du menu système) pour afficher l'écran EPG.

2 Appuyez sur **▲▼◀▶** pour mettre en surbrillance l'émission que vous souhaitez enregistrer.

3 Appuyez sur **OK**. Le menu **Régler minuterie** apparaît.

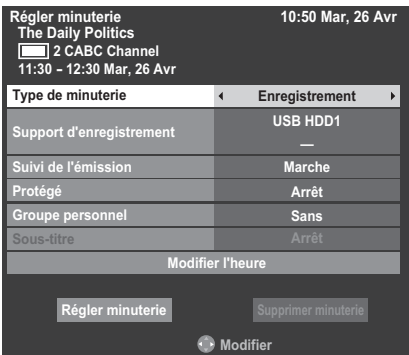

4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Type de minuterie** et appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Enregistrement**.

5 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Support d'enregistrement** et appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le disque dur USB connecté.

6 Appuyez sur **▲** et **▼** pour vous déplacer dans la liste des détails de l'émission en utilisant les touches numériques et **◀** et **▶** pour faire un choix.

Suivi de l'émission:

Si des informations de retard concernant l'émission sont envoyées par la station de télévision, le Suivi de l'émission corrige l'enregistrement avec un retard de trois heures maximum. Le Suivi de l'émission est activé quand **Marche** est sélectionné. (Il ne prend pas en charge l'avancée de l'heure de diffusion.)

Protégé:

Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez protéger une émission enregistrée. Quand **Marche** est sélectionné, l'émission est protégée. Vous pouvez protéger et déprotéger des émissions enregistrées plus tard.

Groupe personnel:

Régler le mode personnel pour une émission enregistrée permet de la retrouver plus facilement plus tard pour la voir. Sélectionnez votre **Mode personnel** préféré. Si vous sélectionnez **Sans**, l'émission est enregistrée sur **Tout** dans **Bibliothèque**.

REMARQUE : Pour changer le réglage **Heure de démarrage** ou **Horaire de fin**, sélectionnez **Modifier l'heure** et appuyez sur **OK**. Changez **Heure de démarrage** ou **Horaire de fin** à partir de l'écran **Régler minuterie** affiché.

7 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Le **TÉMOIN ORANGE** s'allume.

Pour rechercher et programmer l'enregistrement de l'émission souhaitée en utilisant Recherche genre

- 1 Sans l'écran du guide, appuyez sur **QUICK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Couleur genre** dans le **Menu rapide** et appuyez sur **OK**.




- 3 Appuyez sur la touche de couleur de votre choix pour assigner la couleur au genre sélectionné. Quatre couleurs sont disponibles. Appuyez sur **BACK** pour revenir à l'écran du guide.
- 4 Appuyez sur la touche **JAUNE** pour accéder à l'écran **Recherche genre**.

Films		
34 AB1	Hard Rain	Mer,27 Avr 0:15- 1:45
31 PARIS PREMIERE	Red Corner	Mer,27 Avr 22:15-23:55
11 NT1	The Lawnmower Man	Jeu,28 Avr 1:20- 3:00
9 W9	A Vow to Kill	Ven,29 Avr 1:30- 3:00
34 AB1	Parenthood	Sam,30 Avr 0:45- 2:40
11 NT1	Body and Soul	Sam,30 Avr 1:15- 3:00
31 PARIS PREMIERE	The Nun's Story	Sam,30 Avr 15:00- 17:30
9 W9	Red Corner	Sam,30 Avr 23:20- 1:15
11 NT1	The Real Blonde	Dim,1 Mai 0:40- 2:00
31 PARIS PREMIERE	Critters	Dim,1 Mai 0:40- 2:20
11 NT1	Indiana Jones and the Temple of Doom	Dim,1 Mai 21:10- 23:20
11 NT1	The jackal	Dim,1 Mai 23:20- 1:15
34 AB	Coup De Ville	Lun,1 Mai 1:10- 3:00

- 5 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le genre. Les émissions répertoriées correspondent au genre sélectionné. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'émission pour laquelle vous souhaitez programmer un enregistrement.

- 6 Appuyez sur **OK**. Le menu **Régler minuterie** apparaît.

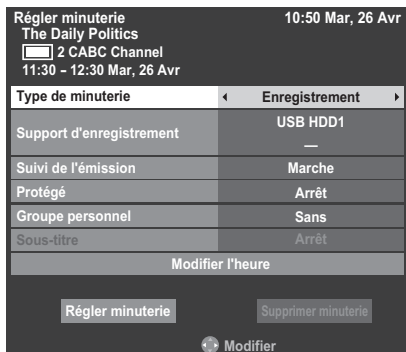


- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Type de minuterie** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Enregistrement**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Support d'enregistrement** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le disque dur USB connecté.
- 9 Appuyez sur ▲ et ▼ pour vous déplacer dans la liste des détails de l'émission en utilisant les touches numériques et ◀ et ▶ pour faire un choix.
- 10 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Le **TÉMOIN ORANGE** s'allume.

Pour programmer la minuterie

- 1 Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲/▶▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Programmes TV / Programmmations** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez la colonne non programmée (colonne vierge) et appuyez sur **OK**.
Le menu **Régler minuterie** apparaît.

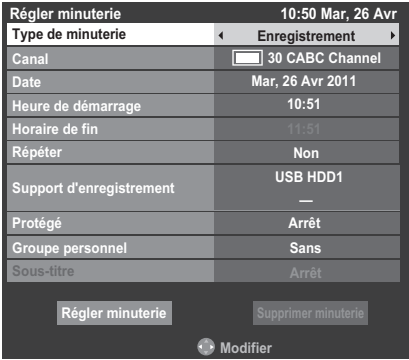

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Type de minuterie** et appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **Enregistrement**.
- 4 Appuyez sur ▲ et ▼ pour vous déplacer dans la liste des détails de l'émission en utilisant les touches numériques et ◀▶ pour faire un choix.

Canal:
Sélectionnez le canal pour l'enregistrement programmé.

Date:
Sélectionnez la date pour l'enregistrement programmé.

Heure de démarrage:
Choisissez l'heure de démarrage de l'enregistrement.

Horaire de fin:
Choisissez l'heure de fin de l'enregistrement.

Répéter:
Sélectionnez « **Non** », « **Par jour** » ou « **Hebdo.** ».

Non	Le contenu sélectionné est enregistré une fois.
Par jour	Le même intervalle de temps sur la même chaîne est enregistré tous les jours (le premier jour et les jours suivants).
Hebdo.	Le même intervalle de temps sur la même chaîne est enregistré le même jour de la semaine (la première semaine et les semaines suivantes).

Support d'enregistrement:
Sélectionnez le disque dur USB connecté.

Protégé:
Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez protéger une émission enregistrée. Quand **Marche** est sélectionné, l'émission est protégée. Vous pouvez protéger et déprotéger des émissions enregistrées plus tard.



Groupe personnel:
Sélectionnez un Mode personnel pour l'émission à enregistrer afin de la rendre plus facile à trouver plus tard pour la voir. Sélectionnez votre Mode personnel préféré. Si vous sélectionnez **Sans**, l'émission est enregistrée sur **Tout** dans la **Bibliothèque**.

Sous-Titre:
Sélectionnez **Marche** si vous souhaitez que les sous-titres soient inclus dans l'enregistrement.

- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.
Le **TÉMOIN ORANGE** s'allume.

Pour faire une programmation en utilisant l'écran d'informations

- 1 Appuyez sur **i+** pour afficher l'écran d'informations contenant les détails de la chaîne et de l'émission visualisée.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Suite** ou **Aussi** et appuyez sur **OK**. Le menu **Régler minuterie** apparaît.

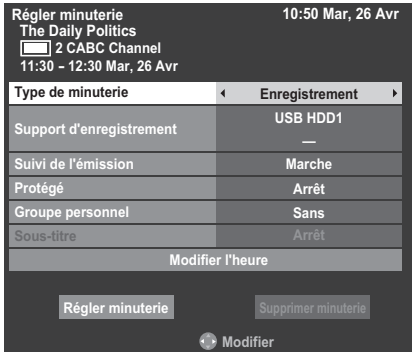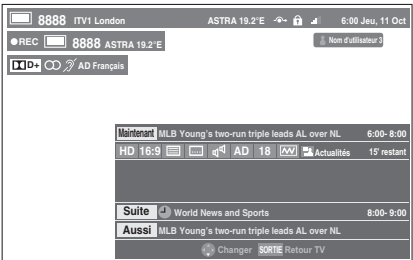

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Type de minuterie** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'**enregistrement**.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Support d'enregistrement** ◀ ou ▶ pour sélectionner le disque dur USB connecté.

5 Appuyez sur ▲ et ▼ pour vous déplacer dans la liste des détails de l'émission en utilisant les touches numériques et ◀ et ▶ pour faire un choix.

Reportez-vous à l'étape 6 de la page 50 pour des détails.

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Le **TÉMOIN ORANGE** s'allume.

Pour vérifier, modifier ou supprimer les informations de programmation

Vous pouvez vérifier, modifier ou supprimer les informations de programmation.

1 Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Programmes TV** / **Programmations** et appuyez sur **OK**. L'écran **Programmations** apparaît.

Liste des enregistrements:

- En fonction des informations de l'émetteur, l'heure de diffusion des émissions ou les autres informations peuvent ne pas être correctement affichées sur la liste des enregistrements.
- L'émission n'apparaît pas dans la liste des enregistrements immédiatement au début de l'enregistrement, mais apparaît quelques minutes après le début de l'enregistrement.
- Un maximum de 500 émissions peuvent être affichées sur la liste des enregistrements.
- Si les réglages de la chaîne sont changés, le numéro de la chaîne numérique ou d'autres informations peuvent ne pas apparaître correctement sur la liste des enregistrements.
- Comme l'heure de l'émission affichée est calculée à partir de l'information réelle de l'enregistrement, il se peut qu'il ne corresponde pas à l'heure d'enregistrement sur le disque dur USB.

Pour vérifier une programmation

1 Appuyez sur ▲ ou ▼ sur l'écran **Programmations** pour vérifier la programmation.

Pour modifier une programmation

1 Appuyez sur ▲ ou ▼ sur l'écran **Programmations** pour sélectionner le titre de la programmation que vous souhaitez modifier et appuyez sur **OK**.

L'écran **Régler minuterie** apparaît. Changez les réglages comme vous le souhaitez, en suivant la même procédure que pour le réglage de la programmation.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Régler minuterie** et appuyez sur **OK**.

Pour supprimer une programmation

1 Appuyez sur ▲ ou ▼ sur l'écran **Programmations** pour sélectionner le titre de la programmation que vous souhaitez supprimer.

2 Appuyez sur la touche **ROUGE**.


Appuyez sur ◀ ou ▶ sur la fenêtre de confirmation affichée pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**. La programmation sélectionnée est supprimée.

REMARQUE : Vous pouvez aussi supprimer une programmation en sélectionnant **Supprimer minuterie** à partir du menu **Régler minuterie** pour chaque méthode de programmation.

Pour voir une émission enregistrée

*Affichez l'écran **Bibliothèque** et sélectionnez le titre de l'émission enregistrée sur la liste.*

1 Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Programmes TV** / **Bibliothèque** et appuyez sur **OK**. L'écran **Bibliothèque** apparaît.

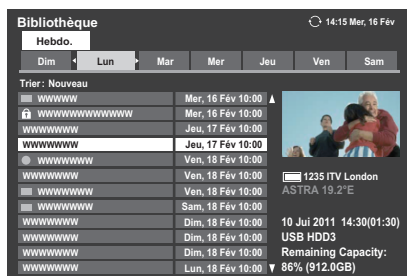

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le titre que vous souhaitez voir.

Le contenu du titre sélectionné sur l'écran des vignettes est affiché.

Pour changer l'ordre dans lequel les titres apparaissent sur la liste, appuyez sur la touche **BLEU** pour sélectionner **Nouveau** ou **Ancien**.

Pour afficher les titres par semaine ou par **Mode personnel**, appuyez sur la touche **JAUNE** pour sélectionner **Tout**, **Hebdo**, ou **Groupe personnel**.



Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'onglet du jour ou l'onglet **Mode personnel**.

REMARQUE : Si aucun titre n'a été défini pour **Mode personnel**, **Groupe personnel** sera grisé.

3 Appuyez sur **OK**.

Affichage des heures de début.

L'icône ● apparaît à côté du titre en cours d'enregistrement.
Quand le titre actuellement enregistré est sélectionné et que vous appuyez sur **OK**, la lecture démarre à partir du début du programme en cours d'enregistrement.

Opérations pendant la visualisation

Les opérations suivantes peuvent être réalisées en utilisant les touches de la télécommande.


-  Pour LECTURE
-  Pour ARRÊT
-  Pour PAUSE/PAS À PAS
-  Pour démarrer un enregistrement différé
-  Pour SAUT ARRIÈRE
-  Pour RETOUR RAPIDE
-  Pour AVANCE RAPIDE
-  Pour SAUT AVANT

Opérations à partir de l'écran de bibliothèque

En plus de visualiser les titres enregistrés sur l'écran **Bibliothèque**, vous pouvez protéger ou supprimer des titres et aussi les inscrire au **Mode personnel**.

Pour afficher l'écran Bibliothèque

- 1** Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance les icônes **Programmes TV** / **Programmations** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Bibliothèque**, puis appuyez sur **OK**. L'écran **Bibliothèque** apparaît.

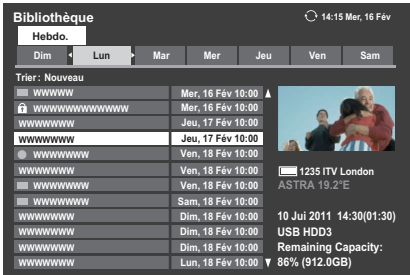

Pour protéger ou déprotéger une émission enregistrée

Protéger un programme empêche qu'il soit supprimé accidentellement. Sélectionnez le titre de l'émission que vous souhaitez protéger et appuyez sur la touche **VERT**. L'icône 🔒 apparaît à côté du titre et le programme est protégé. Si Protégé est réglé sur **Marche** quand l'émission est enregistrée, l'icône 🔒 apparaît à côté du titre de l'émission enregistrée.

Quand un titre avec l'icône 🔒 est sélectionné et que vous appuyez sur la touche **VERT**, l'icône 🔒 disparaît et le programme est déprotégé.

Pour supprimer une émission enregistrée

- 1** Appuyez sur la touche **ROUGE**. Des cases à cocher apparaissent à côté des titres.
- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le titre que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case à cocher.



Pour cocher toutes les cases en même temps, appuyez sur la touche **VERT**.

Pour décocher toutes les cases en même temps, appuyez sur la touche **BLEU**.

REMARQUE :

- Les cases des titres protégés ne sont pas cochées.
- Notez qu'une fois qu'un titre est supprimé, il ne peut pas être récupéré.

3 Appuyez sur la touche **ROUGE**.

Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre de confirmation et appuyez sur **OK**.

Tous les titres dont la case est cochée sont supprimés.

Pour inscrire un titre enregistré sur le Mode personnel

1 Sélectionnez le titre que vous souhaitez inscrire sur le **Mode personnel**.

2 Appuyez sur la touche **QUICK** pour afficher le menu d'inscription sur le **Mode personnel**.




3 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le **Mode personnel** sur lequel vous souhaitez inscrire le titre et appuyez sur **OK**.

Le titre est inscrit sur le **Mode personnel** sélectionné.

Vous pouvez retirer un titre du **Mode personnel** choisi en sélectionnant **Sans**.

Pour vérifier la capacité restante du disque dur USB

Vous pouvez vérifier la capacité restante du disque dur USB en utilisant **Capacité restante**.

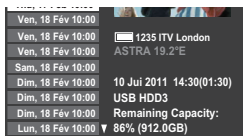

REMARQUE : La capacité restante affichée est seulement une indication et ne peut pas être garantie.

Autres fonctions pratiques (Enregistrement différé)

Si vous vous éloignez du téléviseur pour un moment, comme quand vous recevez un coup de téléphone, vous pouvez démarrer l'enregistrement facilement et rattraper l'émission plus tard.

1 Appuyez sur **IIII▶** sur la télécommande pendant la visualisation d'une émission DTV.

L'image est gelée sur l'écran et l'enregistrement démarre automatiquement.

La durée d'enregistrement correspond à la durée réglée pour l'**Enregistrement une touche** (voir page 50).

2 Appuyez sur **▶** (lecture).

Le rattrapage démarre à partir de l'endroit où l'émission a été interrompue.

Réglage d'enregistrement

Vous pouvez régler les préférences de l'enregistrement ou de l'enregistrement programmé.

Pour régler la durée d'enregistrement pour l'Enregistrement une touche


1 Appuyez sur **MENU /◀▶** pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.

2 Appuyez sur **▲/◀▶** pour mettre en surbrillance l'icône **Préférences** et appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage Enregistrement** et appuyez sur **OK**.



4 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Durée de l'enregistr. Une touche** et appuyez sur **OK**.

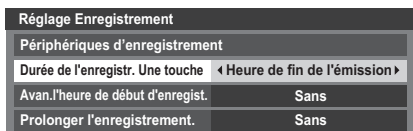

5 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner la durée d'enregistrement.

Vous pouvez régler l'**Heure de fin de l'émission** par incrément de 30 minutes dans une plage de 30 minutes à 360 minutes.

Pour régler la durée de marge pour l'heure de début et de fin de l'enregistrement programmé.

1 Dans l'écran **Réglage Enregistrement**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Avan.l'heure de début d'enregist..**

2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner une durée.

Vous pouvez sélectionner **Sans**, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes et 10 minutes. L'enregistrement démarre le nombre sélectionné de minutes avant l'heure de démarrage de l'enregistrement.

3 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Prolonger l'enregistrement**.


4 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner une durée.

Vous pouvez sélectionner **Sans**, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes et 10 minutes.

L'enregistrement se termine à l'heure de fin de l'enregistrement prolongé par le nombre sélectionné de minutes.

Réglage du mode d'économie d'énergie du disque dur USB

- 1
- Dans le menu **Réglage Enregistrement**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Périphériques d'enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode d'écon. d'énerg. du périph.**.



- 3
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Normal** ou **Économie d'énergie**.

REMARQUE :

- Quand le réglage est sur **Économie d'énergie**, le disque dur USB peut prendre un certain temps avant de fonctionner.
- Quand le réglage est sur **Économie d'énergie**, en fonction du type de disque dur USB, il se peut que le témoin du disque dur USB n'indique pas l'état d'attente même en mode d'attente.

Pour changer le nom du disque dur USB

- 1
- Dans le menu **Réglage Enregistrement**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Périphériques d'enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Liste des périphériques** et appuyez sur **OK**. L'écran **Liste des périphériques** apparaît.



- 3
- Appuyez sur la touche **VERT**.

Modifiez le nom de la façon souhaitée en utilisant le clavier virtuel. Le nombre maximum de caractères est de 10 (voir page 47).

REMARQUE : Si plusieurs disque dur USB apparaissent sur l'écran **Liste des périphériques** à l'Étape 2, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom du disque dur USB que vous souhaitez changer.

Pour réaliser un test de fonctionnement du disque dur USB

- 1
- Appuyez sur la touche **JAUNE** sur l'écran **Liste des périphériques**.
- Le test de fonctionnement du disque dur USB démarre.
- Attendez que le test se termine.

REMARQUE : Les résultats du test du périphérique sont indiqués à titre de référence uniquement.

Il se peut que le périphérique ne fonctionne pas comme l'indiquent les résultats.

Pour enregistrer un disque dur USB

- 1
- Appuyez sur **OK** sur l'écran **Liste des périphériques**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui** dans la fenêtre de confirmation qui apparaît et appuyez sur **OK**. L'inscription du disque dur USB démarre. Attendez que l'inscription se termine.

REMARQUE :

- Si plusieurs disques USB apparaissent sur l'écran **Liste des périphériques**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le disque dur USB que vous souhaitez inscrire.
- Si un disque dur USB est inscrit de nouveau, il ne sera pas formaté.

Pour formater un disque dur USB


- 1
- Appuyez sur la touche **BLEU** sur l'écran **Liste des périphériques**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui** dans la fenêtre de confirmation qui apparaît et appuyez sur **OK**. Le formatage démarre. Attendez que le formatage se termine.

REMARQUE :

- Si plusieurs disques USB apparaissent sur l'écran **Liste des périphériques**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le disque dur USB que vous souhaitez formater.
- Quand le disque dur USB est formaté, toutes les données mémorisées sur le disque dur USB seront supprimées.

Pour déconnecter un disque dur USB

- 1
- Appuyez sur **MENU** / ◀ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- 2
- Appuyez sur ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 3
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage Enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 4
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Périphériques d'enregistrement** et appuyez sur **OK**. L'écran **Liste des périphériques** apparaît.

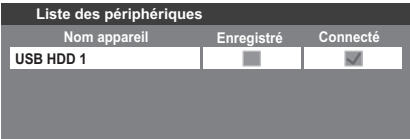

- 5
- Appuyez sur la touche **ROUGE**.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui** dans la fenêtre de confirmation qui apparaît et appuyez sur **OK**. La case **Connecté** est décochée. Déconnectez le disque dur USB.


REMARQUE : Si plusieurs disques durs USB apparaissent sur l'écran **Liste des périphériques**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le disque dur USB que vous souhaitez déconnecter.

Pour vérifier/supprimer les informations d'enregistrement

Si l'enregistrement programmé n'est pas effectué correctement ou si d'autres erreurs se produisent, vous pouvez vérifier le contenu des erreurs en utilisant **Informations sur l'enregistrement**. Un maximum de 64 entrées pour **Informations sur l'enregistrement** seront enregistrées et quand le maximum est atteint, les entrées seront supprimées en commençant par la plus ancienne. Vous pouvez supprimer les **Informations sur l'enregistrement** après les avoir vérifiées.

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour afficher le **Menu rapide**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Informations sur l'enregistrement** et appuyez sur **OK**. L'écran **Informations sur l'enregistrement** apparaît.

Informations sur l'enregistrement			15 / 64
✉	8888 ITV1 London	Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00	▲
✉	8888 ITV1 London	Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00	
✉	8888 ITV1 London	Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00	
✉	8888 ITV1 London	Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00	
✉	8888 ITV1 London	Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00	
✉	8888 ITV1 London	Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00	
✉	8888 ITV1 London	Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00	
✉	8888 ITV1 London	Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00	▼

La liste des informations sur les enregistrements apparaît. L'icône  (Jaune) apparaît à côté des informations sur l'enregistrement non lues.

Pour vérifier le contenu des informations sur l'enregistrement

- 1 Dans l'écran **Informations sur l'enregistrement**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le titre que vous souhaitez afficher.
- 2 Appuyez sur **OK**. Le contenu des **Informations sur l'enregistrement** apparaît.

Informations sur l'enregistrement		15 / 64
8888 ITV1 London Mer, 23 Fév 10:00 – 11:00		
Scheduling Conflict		
L'enregistrement ne s'est pas déroulé correctement. Il y a conflit entre 2 programmations.		

Une fois que vous avez vérifié le contenu, appuyez sur **BACK**. L'affichage retourne à l'écran précédent.

Pour supprimer les informations sur l'enregistrement

- 1 Dans l'écran **Informations sur l'enregistrement**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner l'**Informations sur l'enregistrement** que vous souhaitez supprimer.
- 2 Appuyez sur la touche **ROUGE**.

Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre de confirmation qui apparaît et appuyez sur **OK**.
Les **Informations sur l'enregistrement** sont supprimées.

Priorité de programmation

Si les intervalles des programmations sont côte à côte et qu'il y a plus d'une minute entre l'heure de fin de la première programmation et l'heure de début de la programmation suivante, l'enregistrement programmé sera réalisé correctement.

- Quand **Avan. l'heure de début d'enregist.** et **Prolonger l'enregistrement** sont réglés (voir page 55), l'heure de début et l'heure de fin correspondent l'heure corrigée par les minutes spécifiées.

Si les heures de programmation se chevauchent, la priorité est donnée à l'enregistrement programmé qui démarre le premier. Quand l'enregistrement programmé qui démarre en premier se termine, l'enregistrement de la programmation suivante démarre. À ce moment, en fonction de l'importance du chevauchement des programmations, il se peut que le début de la programmation suivante ne soit pas enregistré.

- Quand **Prolonger l'enregistrement** est réglé pour le premier enregistrement programmé (voir page 55), et en fonction de l'importance du chevauchement, le réglage **Prolonger l'enregistrement** peut être ignoré et l'enregistrement de la programmation suivante démarre. Comme la priorité est donnée à l'heure réglée dans le menu **Régler minuterie** par rapport à la durée de marge, l'enregistrement démarre automatiquement quand l'heure de début de la programmation suivante arrive pendant la durée de marge **Prolonger l'enregistrement**.

Réglages du capteur caméra

Le capteur caméra peut détecter le visage d'une personne ou un mouvement et identifier des individus par leur visage enregistré. Le mode de coupure de l'écran et de veille fonctionne à partir de la détection de visage et la détection de mouvement fonctionne à partir du capteur caméra, et cela permet une économie d'énergie.

1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage capteur caméra** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Capteur caméra** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** (pour activer les réglages suivants).

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode caméra** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Normal** ou **Économie d'énergie**.

- **Normal**

Si la caméra ne détecte personne pendant 60 secondes, la luminosité de l'écran diminue. De plus, après la durée réglée avec **Durée avant hors service**, l'image disparaît. De plus, après la durée réglée avec **Durée avant la veille**, le téléviseur se met hors tension (mode de veille).

- **Économie d'énergie**

Si la caméra ne détecte personne pendant 60 secondes après la durée réglée avec **Durée avant hors service**, l'image disparaît. De plus, après la durée réglée avec **Durée avant la veille**, le téléviseur se met hors tension (mode de veille).


4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Durée avant hors service** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **10min**, **Test** (5 sec.) **60min**. (intervalles de 5 min).

REMARQUE : Si le **Mode caméra** est réglé sur le mode **Économie d'énergie**, cette fonction est grisée.

5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Durée avant la veille** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **5min**....**60min**. (intervalles de 5 min.).

6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Test du capteur** et appuyez sur **OK** pour afficher l'écran **Test du capteur**.

La caméra détecte un visage ou un mouvement.
L'icône de détection est mis en surbrillance.

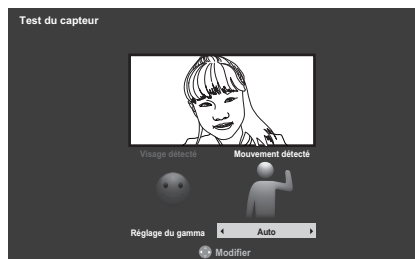

7




Si la caméra ne détecte pas facilement une personne, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les options **Réglage du gamma 1, 2, 3, 4** ou **5** tout en regardant l'image de la caméra sur l'écran jusqu'à ce que la caméra détecte la personne.





Utilisation de Toshiba Places

Un nouveau service en nuage, où divers contenus (séquences vidéo, photos, etc.) peuvent être vus et partagés sur le Web à l'aide d'une interface utilisateur simple appelée « Toshiba Places ».

REMARQUE :

- Vous devez configurer votre réseau local avant d'utiliser cette fonction (voir page 14).
- Si **Verrouillage réseau** est réglé sur **Marche**, il est nécessaire de saisir votre code PIN de quatre chiffres pour accéder aux fonctions réseau (voir page 76).

1 Appuyez sur  sur la télécommande, ou appuyez sur **MENU** /  /  pour mettre en surbrillance les icônes **Téléviseur connecté** / **Toshiba Places** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur     pour sélectionner l'emplacement souhaité et appuyez sur **OK**.

Exemple d'affichage



REMARQUE : Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à bande large permanente, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passante supplémentaire dédiée à ce produit. Les services tiers Internet peuvent changer, ou être interrompus ou restreints à n'importe quel moment. Toshiba n'offre aucune garantie, représentation ni assurance à propos du contenu, de la disponibilité ou de la fonctionnalité du contenu ou des services tiers. L'utilisation de services tiers peut nécessiter une inscription par ordinateur et/ou le paiement de frais et d'adhésion. Il se certains services ou contenus ne soient pas disponibles sur ce produit, dans votre pays ou avec votre langue. Afin de profiter pleinement de ce produit, il se peut qu'il soit nécessaire d'utiliser des périphériques complètement compatibles. Pour en savoir plus, visitez

<http://www.toshibaplaces.com/about>.

Utilisation de YouTube™





YouTube est un service de partage vidéo géré par YouTube, LLC. Ce téléviseur permet de visionner du contenu YouTube.

REMARQUE :

- Vous devez configurer un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction (voir page 14).
- Si vous réglez **Verrouillage réseau** sur **Marche**, vous devez obligatoirement saisir votre code à quatre chiffres en vue d'accéder aux fonctions réseau (voir page 76).

1 Appuyez sur **MENU** /  /  pour mettre en surbrillance les icônes **Téléviseur connecté** / **YouTube** et appuyez sur **OK**.

La page principale de YouTube apparaît.

2 Appuyez sur     pour sélectionner le fichier que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur **OK**.

Pour fermer YouTube :

1 Appuyez sur **EXIT**.

REMARQUE :

- Le téléviseur peut ne pas être en mesure d'effectuer les mêmes opérations qu'un ordinateur.
- Selon l'environnement réseau et les conditions réelles, vous pouvez avoir des difficultés à visionner le contenu.
- Pour une même valeur de volume, le volume effectif peut varier considérablement selon le contenu.
- Le téléviseur peut mettre du temps à charger le contenu et à commencer la lecture.
- Le contenu du service et l'apparence de l'interface peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Utilisation du menu Fonction

Le menu Fonction permet d'accéder rapidement aux fonctions les plus fréquemment utilisées.

- 1 Appuyez sur la touche **BLEUE** tout en ouvrant YouTube.
La fenêtre du menu Fonction s'affiche.





- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'icône de votre choix, puis appuyez sur **OK**.




Option	Description
Back (Retour)	Pour revenir à la page précédente.
Forward (Suivant)	Pour passer à la page suivante.
Reload/Abort (Recharger/Annuler)	Pour actualiser la page affichée./ Pour annuler l'actualisation (X s'affiche lors de la lecture et ↺ s'affiche dans tous les autres cas).
Home (Domicile)	Pour revenir à la page principale de YouTube.
Pointer (Pointeur)	Pour activer/désactiver le pointeur ou le mode de glissement.
Menu	Pour commuter l'image ou pour définir plusieurs réglages.

Activation/désactivation du pointeur

Pour utiliser l'écran, vous pouvez activer le pointeur ou le mode de glissement.




- 1 Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Pointeur**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Si vous sélectionnez , reportez-vous à la rubrique « Pour utiliser le réglage Pointeur: MARCHÉ » de cette page. Si vous sélectionnez , reportez-vous à la rubrique « Pour utiliser le mode de glissement » de cette page.

Pour utiliser le réglage Pointeur: MARCHÉ :

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pointeur: MARCHÉ** puis appuyez sur **OK**.
-  s'affiche.
- 2 Appuyez sur ▲▼◀▶ à l'endroit où  est remplacé par , puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez **Pointeur: ARRÊT** et appuyez sur ▲▼◀▶, ce sont les zones associées qui sont mises en surbrillance.

Pour utiliser le mode de glissement :

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pointeur: MARCHÉ** puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur la touche **BLEUE**.
- 3 Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Pointeur**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode de glissement** puis appuyez sur **OK**.
-  s'affiche.
- 5 Appuyez sur **OK**, pour que  se transforme en .
- 6 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour placer l'élément sélectionné à l'emplacement souhaité.

Commutation des images

- 1 Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Utilisation de la page**.
- 3 Mettez en surbrillance **Commuter images** puis appuyez sur **OK**.

Configuration de la fonction d'affichage

- 1 Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Vue**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Option	Réglages
Display Mode (Mode d'affichage)	Normal : affiche la page YouTube telle qu'elle est. Affichage proportionnel : Affiche la page YouTube à la taille préalablement définie de façon à ce que la page prenne toute la largeur du téléviseur.
Text Size (Taille du texte)	Modifie la taille de police du texte à l'écran. Les réglages disponibles sont Plus large , Large , Moyen , Petit et Plus petit . REMARQUE : Cette taille de police n'est effective que pour la page.
Advanced Settings (Réglages avancés)	Voir la colonne suivante.
Page Information (Informations de la page)	Affiche les informations de la page que vous regardez.
Server Certificates (Certificats de serveur)	Affiche la certification du serveur.

Si vous sélectionnez Paramètres avancés :

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner les options de réglage, puis appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case correspondante. Pour supprimer la coche, appuyez à nouveau sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner le champ **OK**, puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Image	Définit l'activation/la désactivation des images.
Table (Tableau)	Définit l'activation/la désactivation des tableaux.
CSS	Définit l'activation/la désactivation de CSS.
Pop-up window (Fenêtre contextuelle)	Active/désactive l'affichage des fenêtres contextuelles.
Animation	Active/désactive l'affichage des animations.
JavaScript	Définit l'activation/la désactivation de JavaScript.
Word wrap (Retour automatique à la ligne)	Définit l'activation/la désactivation du retour automatique à la ligne. Si le retour automatique à la ligne est activé, un mot non terminé à la fin d'une ligne est renvoyé à la ligne suivante.
Rapid-Render (Rendu rapide)	Définit l'activation/la désactivation du rendu rapide. Si le rendu rapide est activé, les textes et les liens s'affichent en premier, suivis des images, des tableaux, etc. Vous pouvez déplacer la sélection lorsque le texte et le lien sont affichés.

Configuration d'autres fonctions

- 1 Dans le menu Fonction, appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀▶ pour sélectionner **Réglages**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Option	Réglages
Security (Sécurité)	Lorsque vous passez d'une page protégée à une page non protégée, le message s'affiche lorsque vous avez sélectionné M'avertir lors du passage d'une page sécurisée/non sécurisée . Vous pouvez sélectionner la version SSL parmi les options suivantes : Versión SSL à utiliser (SSL2.0, SSL3.0, TLS1.0) . Vous pouvez confirmer le contenu de la certification et définir l'activation/la désactivation d'un réglage dans Certificats racines et Certificats CA comme décrit ci-dessous.
Cookies (Cookies)	Accepter tous : les cookies sont acceptés et sont enregistrés dans ce téléviseur. Refuser tous : les cookies ne sont pas acceptés. Invite avant accord : lors de la réception des cookies, un message s'affiche.
Delete Cookies (Supprimer les cookies)	Supprime tous les cookies enregistrés.
Cache (Mémoire cache)	Utiliser cache : lorsque vous cochez cette option, la mémoire cache est utilisée. Supprimer toutes les données du cache : supprime tous les éléments de la mémoire cache enregistrés dans ce téléviseur.
Browser Information (Informations du navigateur)	Affiche les informations sur un navigateur.

REMARQUE :

- Les cookies sont des informations techniques enregistrées dans le téléviseur par un site Web afin que ce dernier puisse vous reconnaître lorsque vous utilisez à nouveau le téléviseur.
- La mémoire cache est un système utilisé pour écourter la durée d'affichage en vérifiant les données enregistrées dans ce téléviseur lorsque vous revoyez une page que vous avez déjà consultée antérieurement.

Pour confirmer les certificats racines ou les certificats CA :

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sécurité** à l'étape 3 de **Configuration d'autres fonctions**.
- 2 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner **Certificats racines** ou **Certificats CA**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le certificat de votre choix.
 - Lorsque vous appuyez sur **OK**, une fenêtre d'informations détaillées s'affiche.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche **BLEUE**, la barre **Désactivé** ou **Activé** s'affiche. Elle change dès que vous appuyez sur la touche **BLEUE**.
- 4 Appuyez sur **BACK**.

Utilisation du lecteur multimédia

Ce téléviseur vous permet d’écouter de la musique ou de regarder des photos ou des films stockés sur un périphérique USB connecté au port USB.

Vous pouvez par ailleurs lire des fichiers image, vidéo et audio depuis votre ordinateur en raccordant le téléviseur à votre réseau domestique.

Terminologie :

DMP : DLNA CERTIFIED™ Player (lecteur)

DMS : DLNA CERTIFIED™ Server (serveur)

DMR : DLNA CERTIFIED™ Renderer (moteur de rendu)

DMC : DLNA CERTIFIED™ Controller (contrôleur)

- DMP : le téléviseur peut contrôler et lire le contenu d’un DMS.
 - Un DMS est un appareil pouvant fonctionner comme serveur pour un DMP ou un DMR.
- DMR : le téléviseur peut lire le contenu d’un DMS. La lecture est contrôlée par un DMC.
 - Un DMC est un appareil qui peut demander au téléviseur d’afficher du contenu.

REMARQUE :

- Ne retirez ou n’insérez jamais un périphérique USB en cours d’utilisation.
- Le MENU n’est pas disponible pendant la lecture.
- Si vous souhaitez utiliser votre téléviseur comme DMR, définissez Moteur de rendu multimédia sur Marche (reportez-vous à la section « Moteur de rendu multimédia » à la page 48).

Caractéristiques techniques du lecteur multimédia

Périphérique

Périphérique USB

Version de l’interface : USB 2.0 HS

Dispositifs de classe de stockage de masse USB (MSC)

REMARQUE :

- La connectivité n’est pas garantie pour tous les appareils.
- Un comportement inattendu peut se produire en cas de connexion via un concentrateur USB.

Système de fichiers : FAT16 et FAT32

Taille mémoire maximale : illimitée

Serveur DLNA CERTIFIED™ : votre ordinateur (par exemple)

Le téléchargement et l’utilisation de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle sont soumis à l’autorisation du titulaire des droits. TOSHIBA n’accorde pas ce genre d’autorisation.


Principes de fonctionnement

Utilisation du lecteur multimédia avec un périphérique USB

Lorsque la fonction Démarrage auto est activée, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez démarrer le lecteur multimédia à l’insertion d’un périphérique USB. Si la fonction Démarrage auto est désactivée (ou si vous souhaitez raccorder un DMS au réseau), vous devez démarrer manuellement le lecteur multimédia à partir du menu.

Pour modifier le paramètre Démarrage auto :

- 1 Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▶ / ▶▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Lecteur multimédia / Configuration de Media Player** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Démarrage auto USB**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.



Démarrage auto :

- 1 Insérez un périphérique USB dans la prise USB figurant sur le côté gauche du téléviseur. Un message guide s’affiche.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Photo**, **Film** ou **Musique**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : si vous définissez **Démarrage auto** sur **Arrêt**, vous pouvez démarrer le lecteur multimédia manuellement.

Démarrage manuel :

- 1** Insérez un périphérique USB dans la prise USB figurant sur le côté gauche du téléviseur.
- 2** Appuyez sur **MENU** / ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Lecteur multimédia**.
- 3** Appuyez sur ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Photo, Film** ou **Musique** et appuyez sur **OK**. Une vignette s'affiche.

Pour sélectionner un fichier dans la liste de contenu :

- 1** Appuyez sur ▲▼ (◀▶) pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2** Appuyez sur **OK** pour accéder au niveau suivant ou sur **BACK** pour revenir au niveau précédent.

Pour quitter le lecteur multimédia :

- 1** Appuyez sur **EXIT**.

Utilisation du lecteur multimédia avec un serveur DLNA CERTIFIED™

Vous devez configurer un réseau domestique avant d'utiliser cette fonction (voir page 14).

- 1** Appuyez sur **MENU** / ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Lecteur multimédia**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Photo, Film** ou **Musique** et appuyez sur **OK**. L'affichage sous forme de vignettes (s'il s'agit de photos) ou la liste des fichiers (s'il s'agit de films ou de fichiers musicaux) apparaît.

REMARQUE : s'il existe plusieurs serveurs multimédias sur le réseau, une liste de tous les serveurs multimédias s'affiche. Mettez en surbrillance le serveur que vous utilisez, puis appuyez sur **OK**.

- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un DMS si la fenêtre de sélection est affichée.

Pour sélectionner un fichier dans la liste de contenu :

- 1** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- 2** Appuyez sur **OK** pour accéder au niveau suivant ou sur **BACK** pour revenir au niveau précédent.

Pour quitter le lecteur multimédia :

- 1** Appuyez sur **EXIT**.

Pour afficher les informations sur le périphérique :

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste ou en mode d'affichage multiple.
- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Type d'appareil**.

Réglage du réveil du serveur DLNA CERTIFIED™ :

Vous devez simplement configurer le serveur multimédia pour utiliser la fonction « Wake-on-LAN ».

- 1** Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Lecteur multimédia** / **Configuration de Media Player** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages du serveur multimédia** et appuyez sur **OK**. Une liste des DMS actuellement disponibles s'affiche.
- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'appareil de votre choix, puis appuyez sur **OK**. Une coche apparaît dans la case correspondante. Pour supprimer la coche, appuyez à nouveau sur **OK**.
- 4** Appuyez sur ▶ pour mettre en surbrillance **Terminé**, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer.

REMARQUE :

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 DMS.
- Même si le périphérique coché est éteint, il s'affiche en grisé dans la fenêtre **Sélection de l'appareil**. Si vous appuyez sur **OK** alors qu'un élément grisé est en surbrillance, un écran de confirmation de l'activation de la fonction Wake-on-LAN s'affiche. Le téléviseur tente de réveiller le DMS si vous appuyez sur **Oui**. Le serveur démarre s'il prend en charge la fonction Wake-on-LAN.
- Lorsque des DMS sont connectés, le délai nécessaire à l'affichage de la liste peut être assez long. Pour actualiser la liste, procédez de la manière suivante.
 - Fermez, puis rouvrez la fenêtre de sélection de l'appareil.
 - Vous appuyez sur la touche **ROUGE**.

Réglage du Port USB 2 (si disponible)

- 1** Appuyez sur **MENU** / ◀▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage**.
- 2** Appuyez sur ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance l'icône **Configuration du système** et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage du Port USB 2**.
- 4** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Enregistreur** ou **Lecteur multimédia**.

Affichage de fichiers photo (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)

Il existe trois modes d'affichage.

Affichage multiple

Cet affichage vous permet de rechercher des photos dans la grille.

Les photos sont affichées selon les données d'utilisation de la vignette dans chaque fichier image.

Exemple de liste de photos



La vignette supérieure gauche correspond à la position initiale en mode d'affichage multiple.

- 1 Appuyez sur ▲▼◀▶ pour déplacer la sélection d'une fenêtre. Si toutes les photos ne rentrent pas dans un seul écran, la page précédente s'affiche lorsque vous appuyez sur ◀ dans la vignette supérieure gauche. Inversement, lorsque vous appuyez sur ▶ dans la vignette inférieure droite, l'écran suivant s'affiche.

Vous pouvez utiliser les touches P◀ P▶ pour parcourir les pages de la liste de photos, le cas échéant. Lorsque vous appuyez sur les touches P◀ P▶, la vignette sélectionnée doit être celle qui se trouve en haut à gauche de la liste Précédent/Suivant.

- 2 Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur OK pour passer au niveau suivant. Appuyez sur BACK pour revenir au niveau précédent.
- 3 Appuyez sur OK pour afficher la photo sélectionnée en mode Vue simple.

REMARQUE : lorsque vous utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Vue simple

Dans ce mode, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné peuvent s'afficher. Cet affichage vous permet de changer de photo manuellement. Lorsque vous passez de l'affichage multiple au mode Vue simple, la photo actuellement sélectionnée s'affiche.

- 1 Appuyez sur ▶ pour afficher la photo suivante. Appuyez sur ◀ pour afficher la photo précédente.
- 2 Appuyez sur ▲ pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez sur ▼ pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- 3 Appuyez sur [i+] pour afficher les informations sur le fichier (numéro de fichier, titre de la photo, date et heure de prise de vue, résolution, etc.).

REMARQUE : Il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu (DMC ou DMS).

Diaporama

Cet affichage vous permet d'afficher les photos sous forme de diaporama. Dans ce mode d'affichage, seul le contenu situé dans le répertoire sélectionné peut s'afficher.

- 1 Pour démarrer le diaporama, appuyez sur OK en mode Vue simple.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher la photo précédente/suivante.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire pivoter la photo.
- 4 Appuyez sur [i+] pour afficher les informations sur le fichier.

Pour définir la durée de l'intervalle et le paramètre de répétition :

- 1 Appuyez sur QUICK pour ouvrir le **Menu rapide** pendant le mode Vue simple ou le mode Diaporama.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Durée de l'intervalle** ou **Répéter**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour effectuer le réglage, puis appuyez sur OK.

Pour régler la musique de fond

- 1 Appuyez sur QUICK pour ouvrir le **Menu rapide** pendant le mode Diaporama.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Sélection musique** et appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Musique de fond** et appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Musique de fond** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.
- 5 Sélectionnez une musique.

REMARQUE :

- La musique doit être sélectionnée à partir du même support (USB) ou du même serveur DMS que celui à partir duquel les fichiers image sont lus.
- Cette fonction n'est pas disponible quand aucune musique ne peut être sélectionnée.

Pour faire un zoom avant/arrière sur des photos

Vous pouvez utiliser la fonction de zoom pendant le mode Vue simple ou le mode Diaporama.

Touche ROUGE: Zoom x1 → x2 → x4 → x8 → x16

Touche VERTE: Zoom x16 → x8 → x4 → x2 → x1

Touche BACK Lecture normale

Touches ▲▼◀▶: Défilement vertical ou horizontal

Pour régler le mode de lecture aléatoire (USB uniquement) :

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour afficher le **Menu rapide** en mode de liste.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Aléatoire**.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Pour classer les dossiers et les fichiers

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** à partir du mode d'affichage multiple.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Trier**.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Titre/Nom de fichier**, **Nouveau** ou **Ancien** pour définir les critères de tri.

Option	Description
Titre (DMS)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet en lettres majuscules (A, B, ..., Z), alphabet en lettres minuscules (a, b, ..., z) 3. Ordre ascendant
Nom de fichier (USB)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet en lettres majuscules (A, B, ..., Z), alphabet en lettres minuscules (a, b, ..., z) 3. Ordre ascendant
Nouveau	Des plus récents aux plus anciens, en fonction de la date et de l'heure de prise de vue.
Ancien	Des plus anciens aux plus récents, en fonction de la date et de l'heure de prise de vue.

REMARQUE : il est possible que certains DMS ne prennent pas en charge la fonction de tri.

Pour afficher le type d'appareil

- 1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** à partir du mode d'affichage multiple.
- 2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Type d'appareil**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : lorsque vous utilisez les photos sur le périphérique USB, ou lorsque vous utilisez le téléviseur en tant que DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour fermer Photo Viewer

- 1 Appuyez sur **EXIT**. La dernière chaîne visionnée ou la dernière entrée externe sélectionnée est activée.


Compatibilité des fichiers

Voir page 98.

Visionnage de fichiers vidéo (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)

Vous pouvez sélectionner des films dans une liste de fichiers disponibles.

Exemple de liste de films

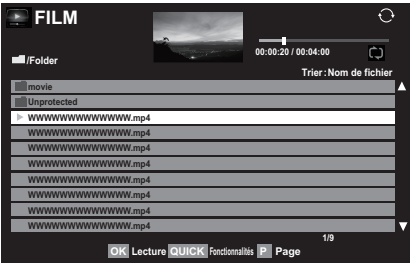

- 1 Appuyez sur **▲** **▼** pour sélectionner un fichier ou un dossier. Vous pouvez utiliser les touches **P▲** **P▼** pour parcourir les pages de la liste de films, le cas échéant.
- 2 Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur **OK** pour passer au niveau suivant. Appuyez sur **BACK** pour revenir au niveau précédent.
- 3 Lorsque vous avez sélectionné le fichier de votre choix, appuyez sur **OK** ou sur **▶** (lecture) pour démarrer la lecture.

REMARQUE :

- Sur l'écran d'aperçu, si vous mettez en surbrillance le fichier sans appuyer sur **OK**, le contenu est lu sur un écran d'aperçu. Lorsque vous appuyez sur **OK**, le contenu s'affiche en mode plein écran.
- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.

- 4 Appuyez sur **■** pour arrêter la lecture.

REMARQUE :

- Si la lecture se termine avant que vous appuyez sur **■**, l'écran retourne à la liste.
- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.

Pendant la lecture :

- Appuyez sur **II/II** pour mettre en pause.
Vous pouvez vous déplacer vers la position de relecture souhaitée en appuyant sur **◀** ou **▶** en mode PAUSE.
Les opérations pendant une PAUSE peuvent ne pas être disponibles en fonction du contenu, DMC ou DMS.
- Pour reprendre normalement la lecture, appuyez sur **▶** (lecture).
- Pour une lecture en mode de retour rapide ou d'avance rapide, appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur **◀◀** ou **▶▶**, la vitesse de lecture change.
Les opérations pendant une PAUSE peuvent ne pas être disponibles en fonction du contenu, DMC ou DMS.
- Pour rechercher un fichier spécifique, appuyez plusieurs fois sur **◀◀** ou **▶▶**.
- Appuyez sur **i+** pour afficher les informations sur le fichier (numéro, titre du film, durée, etc.).

REMARQUE :

- Il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu (DMC ou DMS).
- Pendant la lecture, vous pouvez régler les fonctions des menus Image, Format d'image et Son à partir du **Menu rapide**.

Pour sélectionner la langue audio et la langue des sous-titres

- Appuyez plusieurs fois sur **SUBTITLE** pour sélectionner la langue des sous-titres de votre choix.
- Appuyez plusieurs fois sur **ODI/II** pour sélectionner la langue audio de votre choix.

REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible en fonction du contenu.

Pour définir le mode de répétition

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Arrêt**, **Tout** ou **1**.

Mode	Description
Arrêt	Le fichier n'est lu qu'une seule fois.
Tout	Les fichiers d'un même dossier sont lus à plusieurs reprises.
1	Le même fichier est lu à plusieurs reprises.

- 3** Appuyez sur **BACK**.

REMARQUE : lorsque vous utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour classer les dossiers et les fichiers

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Trier**.
- 3** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Titre/Nom de fichier**, **Nouveau** ou **Ancien** afin de définir les critères de tri.

Option	Description
Titre (DMS)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet en lettres majuscules (A, B, ..., Z), alphabet en lettres minuscules (a, b, ..., z) 3. Ordre ascendant
Nom de fichier (USB)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet (A, B, ..., Z) 3. Ordre ascendant
Nouveau	Des plus récents aux plus anciens, en fonction de la date et de l'heure de mise à jour du contenu.
Ancien	Des plus anciens aux plus récents, en fonction de la date et de l'heure de mise à jour du contenu.

REMARQUE : il est possible que certains DMS ne prennent pas en charge la fonction de tri.

Pour afficher le type d'appareil

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Type d'appareil**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : lorsque vous visionnez les films sur le périphérique USB ou utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour fermer le lecteur vidéo

- 1** Appuyez sur **EXIT**.

Compatibilité des fichiers

Voir page 98.

Pour enregistrer votre téléviseur sur un compte DivX®

Ce téléviseur permet de lire les fichiers achetés ou loués auprès de services de vidéo à la demande (VOD) DivX®. Lorsque vous achetez ou louez des fichiers sur Internet sur des sites de vidéo à la demande DivX®, vous êtes invité à saisir un code d'inscription.

1 Dans le menu **Configuration de Media Player**, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **DivX® VOD** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Inscription DivX® VOD** et appuyez sur **OK**.



3 La fenêtre **DivX® VOD** s'affiche et le code d'inscription apparaît. Pour de plus amples informations sur l'inscription, visitez le site Web de DivX® à l'adresse suivante :

<http://vod.divx.com>

4 Copiez le fichier d'activation dans un périphérique mémoire, puis lisez-le sur le téléviseur.

Pour désactiver votre dispositif

1 Dans l'étape 2 ci-dessus, mettez en surbrillance **Désactivation DivX® VOD**, puis appuyez sur **OK**.

2 Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

3 La fenêtre **DivX® VOD** s'affiche et le code de désactivation apparaît. Pour de plus amples informations sur l'inscription, visitez le site Web de DivX® à l'adresse suivante :

<http://vod.divx.com>

À PROPOS DES SÉQUENCES VIDÉO DIVX: DivX® est un format vidéo créé par DivX, Inc. Cet appareil est un produit DivX Certified ou DivX Certified® officiel qui reproduit les séquences vidéo DivX. Consultez le site divx.com pour plus d'informations et pour vous procurer des logiciels utilitaires pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré afin de reproduire des séquences vidéo DivX Video-on-Demand (VOD) du commerce. Pour obtenir votre code d'enregistrement, localisez la section DivX VOD dans le menu de réglage de votre appareil. Consultez le site vod.divx.com pour en savoir plus sur la façon de réaliser l'enregistrement.

DivX Certified® pour lire des séquences vidéo DivX® et DivX Plus™ HD (H.264/MKV) jusqu'à 1080p HD y compris un contenu de qualité supérieur.

Pour lire un contenu DivX Plus HD :

- Pour utiliser l'avance ou le retour rapide pendant la lecture, appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur **◀◀** ou **▶▶**, la vitesse de la lecture change.
- Ce téléviseur crée un point de chapitre original par incrément de 10% afin de créer 10 chapitre en tout, qui sont accessibles en utilisant les touches **numériques** de la télécommande.

Pendant la lecture, appuyez sur **▶▶** pour sauter au début du chapitre suivant. Quand vous appuyez deux fois à suivre sur **▶▶**, l'opération ci-dessus est répétée deux fois. Si vous appuyez sur **▶▶** pendant le dernier chapitre, la lecture saute au début du contenu suivant. Si vous appuyez deux fois à suivre sur **▶▶** pendant le dernier chapitre, la lecture saute au début du contenu suivant.

Appuyez sur **◀◀** pour sauter au début du chapitre actuel. Si vous appuyez deux fois à suivre sur **◀◀**, l'appareil saute au début du chapitre précédent. Si vous appuyez deux fois à suivre sur **◀◀** pendant le premier chapitre, la lecture du contenu actuel s'arrête et l'appareil saute au début du contenu précédent.

Les touches numériques sont utilisées pour les sauts directs. Si vous appuyez sur la touche 3, la lecture saute au début du 3e chapitre. Même si le contenu de la lecture possède des chapitres d'origine, les touches numériques sont utilisées pour sauter directement aux chapitres créés automatiquement.

Si le contenu possède des chapitres d'origine, **◀◀** / **▶▶** sont utilisés pour ces chapitres.

REMARQUE : En fonction du contenu, l'opération sur les données peut ne pas fonctionner.

Utilisation des Multi-Titres et des Multi-Titres à chronologie alternative

Les fichiers DivX Plus HD peuvent contenir un maximum de 100 titres.

Vous pouvez changer le titre (il contient le même fichier vidéo) en appuyant sur la touche **ROUGE**.

Quand vous appuyez sur la touche **ROUGE**, la fenêtre de changement de titre apparaît en bas de l'écran (au même endroit que la fenêtre de changement de sous-titre ou de son).

Le titre change en boucle chaque fois que vous appuyez sur la touche **ROUGE**. La lecture démarre à partir de l'heure de départ du titre sélectionné pour chaque **▲** ou **▼**.

REMARQUE : En fonction du contenu, l'opération sur les données peut ne pas fonctionner.

Lecture de fichiers musicaux (sur le serveur DLNA CERTIFIED™ ou le périphérique USB)

Vous pouvez sélectionner des fichiers audio dans une liste de fichiers disponibles.

Exemple de liste de fichiers musicaux



- 1
- Appuyez sur ▲ ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier. Vous pouvez utiliser les touches P ▲ P ▼ pour parcourir les pages de la liste de musique lorsque le contenu de la liste ne rentre pas dans un seul écran.
- 2
- Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur OK pour passer au niveau suivant. Appuyez sur BACK pour revenir au niveau précédent.
- 3
- Lorsque vous avez sélectionné le fichier de votre choix, appuyez sur OK ou sur ► (lecture) pour démarrer la lecture.
- REMARQUE :** Si vous mettez en surbrillance le fichier sans appuyer sur OK, le contenu est lu sur une liste de musique. Si vous appuyez sur OK, il est lu en mode plein écran.

- 4
- Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

REMARQUE :

- Selon la taille du fichier, il est possible que la lecture soit lente à démarrer.
- Pendant la lecture, vous pouvez régler les fonctions du menu Son à partir du Menu rapide.

Pendant la lecture :

- Appuyez sur IIII► pour mettre en pause.
- Pour reprendre normalement la lecture, appuyez sur ► (lecture).
- Vous pouvez vous déplacer vers la position de relecture souhaitée en appuyant sur ◀ ou ► en mode PAUSE.
Les opérations pendant une PAUSE peuvent ne pas être disponibles en fonction du contenu, DMC ou DMS.
- Pour une lecture en mode de retour rapide ou d'avance rapide, appuyez sur ◀◀ ou ►►. Chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ ou ►►, la vitesse de lecture change.
Les opérations pendant une PAUSE peuvent ne pas être disponibles en fonction du contenu, DMC ou DMS.

Pour définir le mode de répétition :

- 1
- Appuyez sur QUICK pour ouvrir le Menu rapide en mode de liste.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Répéter.
- 3
- Appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner Arrêt, Tout ou 1.

Mode	Description
Arrêt	Les fichiers d'un même dossier sont lus une seule fois.
Tout	Les fichiers d'un même dossier sont lus à plusieurs reprises.
1	Le même fichier est lu à plusieurs reprises.

- 4
- Appuyez sur BACK.

REMARQUE : lorsque vous utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour définir le mode aléatoire (USB uniquement) :

- 1
- Appuyez sur QUICK pour ouvrir le Menu rapide en mode de liste.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Aléatoire.
- 3
- Appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner Marche ou Arrêt.

Pour classer les dossiers et les fichiers

- 1
- Appuyez sur QUICK pour ouvrir le Menu rapide en mode de liste.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Trier.
- 3
- Appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner Titre/Nom de fichier, Nouveau ou Ancien afin de définir les critères de tri.

Option	Description
Titre (DMS)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet (A, B, ..., Z) 3. Ordre ascendant
Nom de fichier (USB)	Critères de tri des fichiers : 1. Priorité Unicode 2. (0, 1, ..., 9), alphabet (A, B, ..., Z) 3. Ordre ascendant
Nouveau	Des plus récents aux plus anciens, en fonction de la date et de l'heure de mise à jour du contenu.
Ancien	Des plus anciens aux plus récents, en fonction de la date et de l'heure de mise à jour du contenu.

REMARQUE : il est possible que certains DMS ne prennent pas en charge la fonction de tri.

Pour afficher le type d'appareil

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide** en mode de liste.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Type d'appareil**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE : si vous écoutez des fichiers musicaux sur le périphérique USB ou utilisez le téléviseur comme DMR, cette fonction n'est pas disponible.

Pour afficher les informations sur le fichier

- 1** Appuyez sur **i+** pendant la lecture. Les informations s'affichent dans la partie inférieure de l'écran.
- 2** Appuyez une nouvelle fois sur **i+** pour supprimer les informations.

REMARQUE : il est possible que ces informations ne s'affichent pas correctement selon le contenu (DMC ou DMS).

Pour fermer le lecteur audio :

- 1** Appuyez sur **EXIT**.

Compatibilité des fichiers

Voir page 98.

Utilisation de la fonction Cadre photo

Vous pouvez utiliser l'écran du téléviseur comme cadre photo numérique. Une seule image (préinstallée ou installée par l'utilisateur) peut être affichée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, afficher la date et l'heure.


Vous pouvez remplacer le fichier image par l'un des fichiers contenus dans le périphérique de stockage USB ou le serveur DLNA CERTIFIED™.

Pour ouvrir le cadre photo

- 1** Appuyez sur **MENU** / **◀▶** / **▲** / **▶▶** pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage** / **Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Réglage cadre photo** et appuyez sur **OK**.



L'écran d'aperçu s'affiche.

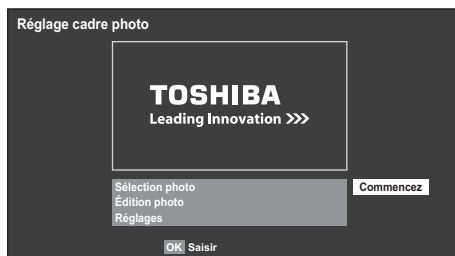

- 3** Appuyez sur ► pour sélectionner **Commencez** et appuyez sur **OK** pour ouvrir **Cadre photo**.



Pour ouvrir depuis le Menu rapide

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Cadre photo** et appuyez sur **OK** pour ouvrir **Cadre photo**.

Pour fermer le Cadre photo :


- 1** Appuyez sur **EXIT**.

Réglage des fonctions

Dans l'écran d'aperçu, vous pouvez définir plusieurs réglages pour le Cadre photo.


Sélection photo

- 1** Dans le menu **Réglage cadre photo**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélection photo**, puis appuyez sur **OK**.

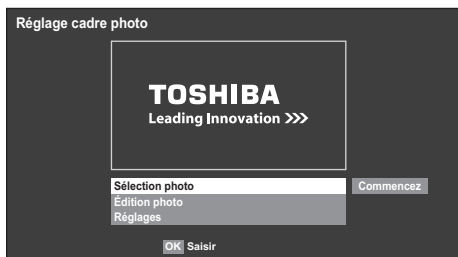


- 2** Si l'écran de sélectionner de périphérique apparaît, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique approprié et appuyez sur **OK**.

- 3** Appuyez sur ▲▼◀▶ pour sélectionner la photo que vous souhaitez copier du périphérique de stockage USB ou le serveur DLNA CERTIFIED™ dans la mémoire flash du téléviseur, puis appuyez sur **OK**.

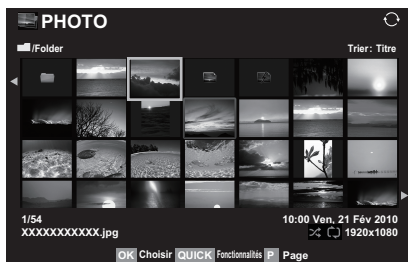

Édition photo


- 1** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Édition photo** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rotation** ou **Supprimer**.

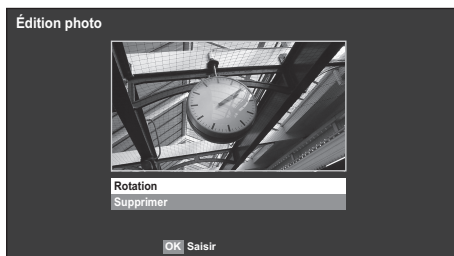

- 3** Réglez les options suivantes comme indiqué.
- **Rotation** - Appuyez sur **OK** pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - **Supprimer** - Appuyez sur **OK**. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur **BACK**.

Réglages

- 1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**, **Position** ou **Mise hors tension auto**.

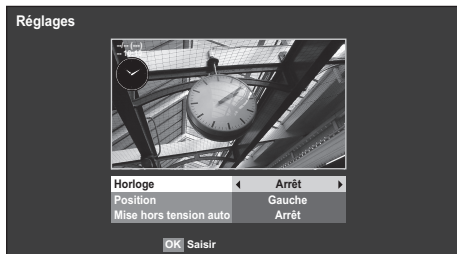

- 3 Réglez les options suivantes comme indiqué.
 - **Horloge** - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Arrêt**, **Horloge digitale**, **Horloge analogique** ou **Analogique + digital**.
 - **Position** - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Gauche** ou **Droite**.
 - **Mise hors tension auto** - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Arrêt**, **00:30**, **01:00**, **02:00**, **04:00**, **06:00** ou **12:00**.
Si vous laissez la fenêtre Cadre photo ouverte, le téléviseur s'éteint automatiquement après le laps de temps défini (maximum 12 heures).

- 4 Appuyez sur **BACK**.

- 5 Sélectionnez **Commencez** et appuyez sur **OK**.



REMARQUE :


- L'affichage de l'horloge apparaît uniquement en cas de réception d'une émission numérique.
- Les affichages photo et horloge sont déplacés de 4 points toutes les 5 minutes pour minimiser le risque d'une altération de l'écran.
- Le fichier photo préinstallé est enregistré dans la mémoire flash du téléviseur avant la livraison.
- Vous pouvez sélectionner le Format d'image (Normal/ Pixel par pixel) en appuyant sur la touche **QUICK**. Toutefois, si la résolution correspond à 1920 x 1080 ou est supérieure, le menu de sélection de la taille de l'image est grisé.

Autres fonctions

Bloc. clavier

La fonction **Bloc. clavier** vous permet de désactiver les touches du téléviseur. Toutes les touches de la télécommande continueront de fonctionner normalement.

- 1 Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage** / **Préférences** et appuyez sur **OK**.

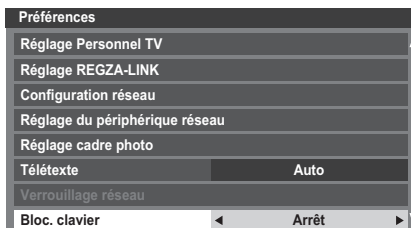

Lorsque la fonction **Bloc. clavier** est définie sur **Marche**, un message de rappel apparaît à l'écran si vous tentez d'utiliser les touches du téléviseur. **Si vous appuyez sur la touche de veille, le téléviseur s'éteindra et ne pourra être rallumé qu'en utilisant la télécommande.**

Minuteries

Programmations (numérique uniquement)

Cette fonction permet de programmer le téléviseur pour qu'il se règle sur une chaîne spécifique à une heure choisie. Elle peut être utilisée pour visualiser une émission donnée, ou pour visualiser plusieurs programmes en réglant le mode sur l'option quotidien ou hebdomadaire.

- 1
- Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▶ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Programmes TV / Programmations** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Programmations**, puis appuyez sur **OK**.
- 3
- Appuyez sur ▼ si nécessaire pour sélectionner une position de programmation, puis appuyez sur **OK**. Le menu **Régler minuterie** s'affiche à l'écran.
- 4
- Appuyez sur ▲ et ▼ pour parcourir la liste et ajouter les détails de l'émission à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur ▶ et ▶ pour valider les sélections.

Régler minuterie

10:50 Mar, 26 Avr

Type de minuterie	Rappel
Canal	30 CABE Channel
Date	◀ Mar, 26 Avr 2011 ▶
Heure de démarrage	10:49
Horaire de fin	11:49
Répéter	Non
Sous-titre	Arrêt

Régler minuterie

Supprimer minuterie

0-9

Entrée

Modifier

BACK

Retour

- 5
- Une fois tous les détails saisis, mettez en surbrillance **Régler minuterie**, puis appuyez sur **OK** pour mémoriser la programmation.
Le voyant ORANGE/ROUGE de la programmation situé à l'avant du téléviseur s'allume (voir page 93 pour plus de détails).

VEUILLEZ NOTER : Quand une émission programmée est sur le point de commencer, un écran d'informations s'affiche pour vous donner la possibilité de visualiser ou d'annuler l'émission. Les menus et les autres chaînes ne seront pas disponibles pendant l'émission programmée, sauf si le programmeur est annulé. La programmation que vous avez réglée n'est pas activée si vous éteignez le téléviseur au moyen de l'interrupteur d'alimentation / . Vous pourrez créer ou modifier des minuteries uniquement pour l'entrée DTV actuellement réglée.

Marche

Cette fonction vous permet de régler le téléviseur de façon à ce qu'il se mette en marche automatiquement sur une chaîne spécifique à une heure précise ou après un certain laps de temps.

- 1
- Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▶ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Fonction / Marche** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Activation Minuterie** puis appuyez sur ▶ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Marche

Activation Minuterie	◀ Marche ▶
Activation horloge DTV	Marche
Heure de mise sous tension	00:00
Répéter	Non
Entrée	DTV
Canal	12 ABC
Volume	20
Durée avant mise sous tension	00:00

Terminé

- 3
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Activation horloge DTV**, puis appuyez sur ▶ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour parcourir la liste et ajouter les détails de la minuterie de marche à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur ▶ et ▶ pour valider les sélections.

Heure de mise sous tension (uniquement en mode Activation horloge DTV) : réglez l'heure de votre choix à l'aide des touches numériques.

Répéter (uniquement en mode Activation horloge DTV) : sélectionnez la fréquence de la minuterie de marche de votre choix (**Non**, **Tous les jours**, **Lun-Ven**, **Lun-Sam**, **Sam-Dim**).

Entrée: sélectionnez une source d'entrée vidéo (ATV, DTV, EXT 1, EXT 2, EXT 3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 ou PC).

Canal: réglez la chaîne qui est syntonisée lorsque le téléviseur est allumé.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez une entrée externe dans le champ **Entrée**, il est impossible de sélectionner un canal.

Volume : Réglez le volume qui sera appliqué à la mise sous tension du téléviseur.

Durée avant mise sous tension (uniquement en mode Activation horloge DTV) : Réglez la durée avant la mise sous tension du téléviseur à l'aide des touches numériques (maximum 12 heures).

- 5
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Terminé** et appuyez sur **OK**.

Pour annuler la minuterie de marche

- 1
- Dans le menu **Marche**, sélectionner **Activation Minuterie**.
- 2
- Appuyez sur ▶ ou ▶ pour sélectionner **Arrêt**.

Arrêt différé

Le téléviseur peut être réglé pour **Arrêt** automatiquement après un certain temps.

- 1** Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance les icônes **Fonction** / **Arrêt différé** et appuyez sur **OK**.
- 2** Utilisez les touches numériques pour saisir l'heure souhaitée. Par exemple, pour éteindre le téléviseur dans une heure et demie, tapez 01:30, ou appuyez sur ▶ / ◀ pour augmenter/diminuer l'heure en incréments de 10 minutes. (La durée maximale est de 12 heures)
- 3** Appuyez sur **EXIT** pour terminer.
- 4** Pour annuler l'**Arrêt différé**, entrez quatre zéros dans le réglage ci-dessus.

Réglages Économie d'énergie

Extinction Automatique

Le téléviseur s'éteint automatiquement (il passe en mode de veille) au bout de 4 heures si vous n'appuyez sur aucune touche de la télécommande ou du téléviseur.

- 1** Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage** / **Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages Économie d'énergie**, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Extinction Automatique**.
- 4** Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Cette fonction est définie sur **Marche** lorsque le paramètre **Lieu** est défini sur **Domicile**.
- 1 minute avant de passer en mode de veille, un message d'avertissement s'affiche.
- Lorsque les fonctions suivantes sont définies, c'est la fonction définie pour l'heure la plus proche qui se déclenche.
 - Extinction Automatique
 - Arrêt différé
 - Cadre photo/Mise hors tension auto
 - Mise hors tension automatique après 1 heure d'inactivité (après une mise sous tension avec la fonction Marche)
 - Mise hors tension auto quand aucun signal (après 15 minutes d'absence de signal)

Hors tension quand aucun signal

Le téléviseur se met automatiquement hors tension au bout de 15 minutes si aucun signal n'est détecté. Vous pouvez définir ce réglage sur **Arrêt** dans les cas suivants :

- Signal faible de la chaîne analogique (pas de détection de signal).
- Seule Audio L/R est raccordée à l'entrée externe pour écouter de la musique via les haut-parleurs du téléviseur.

- 1** Dans le menu **Réglages Économie d'énergie**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Hors tension quand aucun signal** et appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément que vous souhaitez changer et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

REMARQUE :

- Le réglage par défaut est Marche.
- Un message d'avertissement s'affiche 1 minute avant la mise hors tension.


Mode numérique : informations à l'écran et guide des programmes

En mode **numérique**, les informations à l'écran et le guide des programmes donnent accès aux détails des émissions pour toutes les chaînes disponibles.

Informations

- 1
- Appuyez sur **[i+]** pour afficher l'écran d'informations. Celui-ci contient les détails de la chaîne et de l'émission visualisée.

Exemple d'affichage

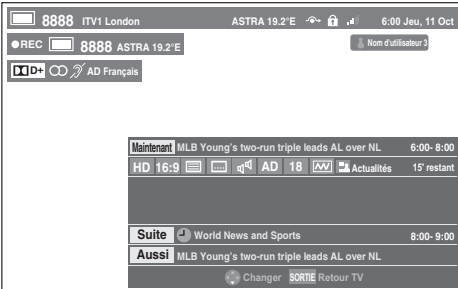

- 2
- Appuyez sur **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner le guide d'informations « **Maintenant** », « **Suite** » ou « **Aussi** ».
- 3
- Pour enregistrer la prochaine émission programmée, sélectionnez « **Suite** », puis appuyez sur **OK**. L'écran **Régler minuterie** s'affiche ensuite.



- 4
- Les détails de l'émission ont été ajoutés à la programmation. Mettez en surbrillance **Régler minuterie**, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer.
- Pour indiquer qu'une Programmation d'enregistrement a été réglée, une icône d'horloge s'affiche dans les champs **Suite** et **Aussi** de l'écran d'informations. Une coche apparaît si la programmation est une Programmation de rappel.
- 5
- Appuyez sur **[▼]** pour sélectionner **Aussi**. Les informations concernant les émissions qui ont commencé sur d'autres chaînes s'affichent. Utilisez **[◀]** ou **[▶]** pour modifier le contenu affiché.

Pour afficher Plus d'information

- 1
- Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2
- Appuyez sur **[▼]** pour mettre en surbrillance **Plus d'information**, puis appuyez sur **OK**.

Icônes des informations à l'écran

	Icône	Description
Infos service		Type de service (TV, Radio, Texte)
		Saut
Infos audio		Mono
		Stéréo
		Bilingue mono
		Multicanaux
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
		Codage audio
		Description audio
Infos audio/ sous-titres		Pour les malentendants
Informations Enregistrement		Informations Enregistrement + Service
Information du mode personnel		Mode personnel (Nom personnel)
Infos événement		Format vidéo (HD, SD)
		Rapport d'aspect
		Télétexte
		Sous-titres (simple, multiple)
		Piste audio en plusieurs langues
		Verrouillage parental
		Crypté
Infos programmation		Enregistrement
		Rappel

Guide

- 1** La touche **GUIDE** permet d'afficher le guide à l'écran, avec les détails de la chaîne et de l'émission visualisée en surbrillance. Il peut prendre quelques instants pour s'afficher.

Thu6		10:50 Mar, 6 Avr				
TV		18:00	18:30	19:00	19:30	20:00
6 M6		LES SIMPSON	LES SIM...	TOP MODEL		
9 W9		SUMMERLAND	SUMMERLAND	LES SIM...		
11 NT1		Nicky La...	Street fight...	Dragon B...	Dragon B...	K 2000
31 PARIS PREMIERE		MA SORCIE...	HAPPY DAYS	HAPPY DAYS		
34 AB1		Evamag	21 jump street	Jerry Springer Show	City guys	L...
800 FlowerGd 6Mbs						
801 FlowerGd 4Mbs						
802 FlowerGd 2Mbs						
804 Codec 4:3						
806 ITV1						
807 ITV3						
808 ITV2						
809 ITV4						

Vous pouvez choisir un intervalle de 1,25 ou de 2,5 heures en appuyant sur la touche **VERTE**.

REMARQUE : Les chaînes s'affichent dans des groupes par type de service (TV, Radio, Texte). Appuyez sur la touche **TV** pour changer de type de service.

- 2** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les informations sur les autres émissions programmées de la chaîne sélectionnée. Pour mettre en surbrillance la première émission dans la grille de genre, appuyez sur la touche **ROUGE**.

- 3** Pour consulter les détails des autres émissions disponibles, appuyez sur **▲** et **▼** pour parcourir la liste des chaînes. Une fois la chaîne sélectionnée, les détails de l'émission en cours de diffusion s'affichent. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher les informations des prochaines émissions.

- 4** Pour obtenir des informations sur une émission en surbrillance, appuyez sur **i+**.

- 5** Pour régler le programmeur pour cette émission, appuyez sur la touche **BLEUE** afin d'afficher le menu **Programmations**.

REMARQUE : Pour que l'enregistrement soit possible, l'heure de programmation de l'enregistreur multimédia doit correspondre avec celle du téléviseur. Pour plus de détails sur la procédure d'enregistrement, consultez le mode d'emploi de votre appareil d'enregistrement.


- 6** Appuyez sur **Pv** pour passer à la page suivante ou sur **P^** pour revenir à la page précédente.

Sélection/recherche du genre

Dans l'écran du guide, vous pouvez utiliser les fonctions de sélection et de recherche du genre.

- 1** Sans l'écran du guide, appuyez sur **QUICK**.

- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Couleur genre** dans le **Menu rapide** et appuyez sur **OK**.

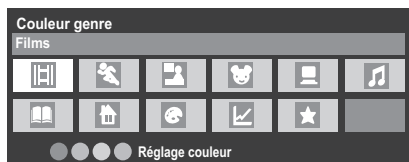

- 3** Appuyez sur la touche de couleur de votre choix pour assigner la couleur au genre sélectionné. Quatre couleurs sont disponibles. Appuyez sur **BACK** pour revenir à l'écran du guide.

- 4** Appuyez sur la touche **JAUNE** pour accéder à l'écran **Recherche genre**.

Recherche genre		10:50 Mar, 6 Avr	
Films			
34 AB1	Hard Rain	Mer,27 Avr	0:15- 1:45
31 PARIS PREMIERE	Red Corner	Mer,27 Avr	22:15- 23:55
11 NT1	The Lawnmower Man	Jeu,28 Avr	1:20- 3:00
9 W9	A Vow to Kill	Ven,29 Avr	1:30- 3:00
34 AB1	Parenthood	Sam,30 Avr	0:45- 2:40
11 NT1	Body and Soul	Sam,30 Avr	1:15- 3:00
31 PARIS PREMIERE	The Nun's Story	Sam,30 Avr	15:00- 17:30
9 W9	Red Corner	Sam,30 Avr	23:20- 1:15
11 NT1	The Real Blonde	Dim,1 Mai	0:40- 2:00
31 PARIS PREMIERE	Critters	Dim,1 Mai	0:40- 2:20
11 NT1	Indiana Jones and the Temple of Doom	Dim,1 Mai	21:10- 23:20
11 NT1	The Jackal	Dim,1 Mai	23:20- 1:15
34 AB	Coup De Ville	Lun,1 Mai	1:10- 3:00

- 5** Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le genre. Les émissions répertoriées correspondent au genre sélectionné. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance l'émission de votre choix.

- 6** Une fois l'émission sélectionnée, appuyez sur **OK** pour la regarder. Lorsque vous sélectionnez une émission qui va être diffusée prochainement, appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **Régler minuterie**.

- 7** Pour obtenir des informations sur une émission en surbrillance, appuyez sur **i+**.

- 8** Pour quitter l'écran **Recherche genre** et revenir à l'écran du guide, appuyez sur la touche **JAUNE**.

Réglages numériques : contrôle parental

Pour empêcher la visualisation de films ou d'émissions inappropriés, il est possible de verrouiller des chaînes ou des menus. Une fois verrouillés, il est uniquement possible d'y accéder en tapant un code PIN.

Réglage de l'identifiant parental

1 Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage / Configuration du système** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages DTV**, puis appuyez sur **OK**.

Configuration du système	
Langue menu	Anglais
Pays	Allemagne
Ant/Câble/Satellite	Antenne
Recherche automatique	
ATV réglage manuel	
DTV réglage manuel	
Réglages DTV	
Réglage rapide	

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'icône **Réglage de l'identifiant parental** et appuyez sur **OK**.

Réglages DTV	
Chaînes	
Sous-titres et audio	
Réglage de l'identifiant parental	
Contrôle parental	
Réglage heure locale	
Mise à jour des canaux en veille	Arrêt
Jeu de caractères DVB	Standard
Scan Dynamique	Marche

4 Entrez un numéro à quatre chiffres à l'aide des touches numériques. Vous êtes alors invité à saisir le code une nouvelle fois afin de le confirmer.

Définition du code	
Nouveau code PIN:	* * * *
Confirmer code PIN:	

Le code PIN est à présent paramétré.

Si vous définissez un code PIN, ce code vous sera demandé lorsque vous activerez les fonctions **Recherche automatique** et **Réinitialiser TV**. « 0000 » n'est pas une valeur acceptable.

Niveau verrouillage

La fonction **Contrôle parental** vous permet d'empêcher l'accès à certaines émissions en fonction de leur niveau de classement. Si vous avez défini un code PIN, vous devez le saisir avant de pouvoir définir le niveau.

1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle parental**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Niveau verrouillage** ou **Réglage Lecteur** (si disponible).

Niveau verrouillage : Sélectionnez ce réglage quand vous souhaitez régler les restrictions de visualisation pour les émissions diffusées.

Réglage lecteur : Sélectionnez ce réglage quand vous souhaitez régler les restrictions de visualisation de lecture des émissions enregistrées sur le disque dur USB.

3 Utilisez ◀ ou ▶ pour choisir une option (**Sans** ou les tranches d'âges (4-17 ou 4-18 selon le **Pays**)).

Contrôle parental	
Niveau verrouillage	◀ Sans ▶
Réglage Lecteur	

Pour visionner des émissions verrouillées, entrez le code PIN. Pour réactiver le contrôle parental, éteignez le téléviseur, puis mettez à nouveau sous tension.

Verrouillage réseau

Vous pouvez **utiliser** la fonction **Verrouillage réseau** pour empêcher le navigateur Web de démarrer. Lorsque cette fonction est définie sur **Marche**, la saisie du code PIN est obligatoire pour utiliser YouTube.

Cette fonction est estompée jusqu'à ce que vous définissiez un code PIN.

1 Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage / Préférences** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage réseau**.

Préférences	
Réglage Personnel TV	
Réglage REGZA-LINK	
Configuration réseau	
Réglage du périphérique réseau	
Réglage cadre photo	
Télétexte	Auto
Verrouillage réseau	◀ Arrêt ▶
Bloc. clavier	Arrêt

3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Pour déverrouiller le réseau :

1 Sélectionnez **Arrêt** à l'étape 3 ci-dessus.

Réglages numériques : Options Chaînes

Sélection de vos chaînes favorites

La fonction **Chaînes favorites** crée une liste des chaînes **numériques** que vous regardez le plus souvent. Il est possible de créer quatre listes, pouvant comporter des chaînes de télévision, des stations de radio et des canaux texte.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à votre liste des favoris.
- 2 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Options Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez plusieurs fois sur ► pour sélectionner la liste des Favoris (Favoris 1-4).



- 5 Appuyez sur **OK** pour sélectionner les chaînes requises. Une coche apparaît dans la case correspondante dès que vous les sélectionnez.
- 6 Répétez les étapes 1 à 5 pour les autres chaînes.
- 7 Une fois toutes les chaînes favorites sélectionnées, appuyez sur **EXIT**.

Listes de chaînes favorites

- 1 Appuyez sur **LIST** pour afficher **Liste des Chaînes**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner les chaînes favorites de 1 à 4. Le nombre de chaînes favorites disponibles dépend du nombre de listes créées.

Liste des Chaînes	
Favoris 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	6 M6
<input type="checkbox"/>	9 W9
<input type="checkbox"/>	11 NT1
<input type="checkbox"/>	31 PARIS PREMIERE
<input type="checkbox"/>	34 AB1
<input type="checkbox"/>	51 ITV1
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une chaîne, puis appuyez sur **OK** pour la regarder.

Omission de chaînes

Cette fonction vous permet de choisir les chaînes que vous souhaitez omettre lorsque vous utilisez **P▼** ou **P▲** pour effectuer la syntonisation.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez omettre dans votre liste de chaînes.
- 2 Dans le **Menu rapide**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Options Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur ► pour mettre en surbrillance la case d'omission (☹).
- 4 Appuyez sur **OK** pour effectuer la sélection. Une coche apparaît dans la case.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres chaînes.
- 6 Appuyez sur **EXIT**.

REMARQUE : vous ne pouvez pas sélectionner les chaînes omises à l'aide de **P▼** ou **P▲**, mais vous pouvez y accéder en entrant directement leur numéro (une fois la chaîne syntonisée, l'icône ☹ s'affiche pour indiquer qu'elle est omise).

Verrouillage des chaînes

Le **verrouillage des chaînes** permet d'arrêter le visionnage des chaînes **numériques**, auxquelles il n'est possible d'accéder qu'en saisissant le code PIN.

- 1 Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez verrouiller dans votre liste de chaînes.
 - 2 Dans le **Menu rapide**, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Options Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Appuyez plusieurs fois sur ► pour mettre en surbrillance la case de verrouillage (🔒).
 - 4 Appuyez sur **OK** pour effectuer la sélection. Une coche apparaît dans la case.
- Si vous avez défini un code PIN, vous devez le saisir avant de verrouiller les chaînes.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres chaînes.
 - 6 Appuyez sur **EXIT**.
 - 7 À ce stade, lorsque vous sélectionnez l'une des chaînes de la liste des **chaînes verrouillées**, vous devez saisir le code PIN avant de pouvoir y accéder.

Réglages numériques : autres réglages

Sous-titres

En mode numérique, cette fonction affiche les sous-titres dans la langue sélectionnée, sous réserve qu'ils soient diffusés.

- 1 Dans le menu **Réglages DTV**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sous-titres et audio**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Affichage des sous-titres**, puis utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Sous-titres et audio	
Affichage des sous-titres	◀ Arrêt ▶
Type de sous-titres	Normal
Langue sous-titres 1	Français
Langue sous-titres 2	Français
Type Audio	Normal
Langue audio 1	Français
Langue audio 2	Français

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue sous-titres 1** ou **Langue sous-titres 2** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une option.

Vous pouvez utiliser la touche **SUBTITLE** pour activer ou désactiver les sous-titres de la chaîne actuelle, et pour sélectionner la langue de sous-titrage si les sous-titres sont disponibles en plusieurs langues.

Langues audio

Cette fonction permet de regarder une émission ou un film avec des langues au choix, sous réserve que des pistes multilingues soient diffusées.

- 1 Dans le menu **Sous-titres et audio**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Type Audio** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Normal** ou **Sourd et malentendant**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue audio 1** ou **Langue audio 2** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner une option.

Si plusieurs bandes sonores sont disponibles, utilisez la touche ◻/◻ pour en choisir une.

Interface commune

Le connecteur d'interface commune, situé sur le côté du téléviseur, permet d'insérer un module d'accès conditionnel (CAM) et une carte. Ceux-ci peuvent être obtenus auprès d'un fournisseur de services et permettent de visualiser des émissions disponibles avec un abonnement. Pour obtenir des compléments d'information, veuillez contacter un fournisseur de services.

- 1 Insérez le CAM et la carte dans le connecteur d'interface commune en suivant les instructions accompagnant le CAM. Un message s'affiche à l'écran pour confirmer que le CAM a été inséré.
- 2 Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▲ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage / Configuration du système** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages DTV** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Interface commune**, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Les détails du CAM devraient maintenant être disponibles.

REMARQUE :

- Il est possible que la mise à jour du logiciel CI Plus CAM s'exécute automatiquement si tel est le souhait du fournisseur de services. Ce processus pourrait entraîner l'annulation des rappels/enregistrements.
- Il est possible que certaines interfaces communes ou logiciels CI+ CAM ne soient pas pris en charge.
- Le fonctionnement du logiciel CI+ n'est pas garanti, sauf dans le cas des services DTT Canal Ready proposés sur les modèles comportant le suffixe FC.

Mise à jour et licences du logiciel

Actualisation auto

Lorsque vous définissez **Actualisation auto** sur **Marche**, le téléviseur se met automatiquement à niveau lorsqu'il est en mode veille si une nouvelle version du logiciel est disponible.

- 1 Dans le menu **Configuration du système**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau logiciel**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau par air**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Actualisation auto**.
- 4 Utilisez ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Recherche de nouveau logiciel

Les mises à niveau logicielles peuvent éventuellement être recherchées manuellement à l'aide de la fonction **Rechercher nouveau logiciel**.

- 1 Dans le menu **Configuration du système**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau logiciel**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau par air**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rechercher nouveau logiciel**.
- 4 Appuyez sur **OK**. Le téléviseur commence automatiquement à rechercher une mise à niveau logicielle. La barre de progression se déplace le long de la ligne.

RECHERCHE DE NOUVEAU LOGICIEL

Recherche d'une nouvelle mise à jour pour ce TV.

Recherche en cours

Si une mise à niveau est disponible, le téléviseur commence automatiquement le téléchargement. Dans le cas contraire, un message s'affiche vous indiquant qu'aucune mise à niveau n'est disponible.

Mise à niveau par réseau

TOSHIBA peut proposer des mises à niveau futures du logiciel du téléviseur. Le logiciel du téléviseur est mis à niveau via le réseau.

Avant de télécharger le logiciel :

Configurez votre téléviseur de façon à le connecter à Internet.

REMARQUE : Lors de la mise à niveau, vous ne pourrez pas regarder la télévision.

- 1 Dans le menu **Configuration du système**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau logiciel**, puis appuyez sur **OK**.
 - 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise à niveau par réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- REMARQUE :** Si le réseau n'est pas disponible, un message d'avertissement s'affiche.
- 3 La mise à niveau du logiciel du téléviseur démarre une fois le téléchargement terminé.

Licences de logiciel

Vous pouvez consulter à l'écran les licences du logiciel utilisé dans ce téléviseur.


- 1 Dans le menu **Configuration du système**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Licences de logiciel**, puis appuyez sur **OK**.
- Un écran apparaît. Il affiche toutes les informations sur les licences correspondant au logiciel du téléviseur.

Informations système et Réinitialiser TV

Informations système

Cette fonction permet de vérifier la version du logiciel installé. En mode DTV, d'autres informations sont fournies, notamment la puissance et la qualité du signal, la fréquence centrale, la modulation, etc.

- 1 Dans le menu **Configuration du système**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Informations système**.
- 2 Appuyez sur **OK** pour afficher les **Informations système**.

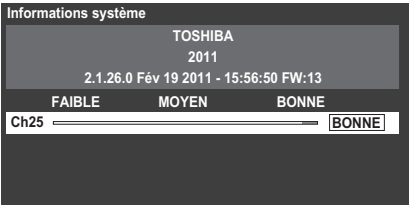

- 3 Pour plus d'informations sur la qualité du signal d'un multiplex spécifique, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le multiplex de votre choix.
- 4 Appuyez sur **OK** pour afficher un écran contenant des informations techniques détaillées sur le multiplex sélectionné.

Réinitialiser TV

Si vous sélectionnez **Réinitialiser TV**, tous les réglages du téléviseur effectués en usine sont rétablis.


- 1 Dans le menu **Configuration du système**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réinitialiser TV**.
 - 2 Appuyez sur **OK** pour sélectionner. Un message s'affiche vous indiquant que tous les réglages vont être perdus. Appuyez sur **OK** pour continuer.
- Lorsque vous remettez le téléviseur sous tension, l'écran **Réglage rapide** s'affiche. Appuyez sur **OK** pour accélérer le réglage et effectuer une recherche automatique. (Reportez-vous à la section « Réglage rapide » à la page 18.)

Paramètres PC


Position horizontale et Position verticale

Connectez le PC (comme indiqué à la section « Connexion d'un ordinateur ») et vérifiez qu'une image s'affiche sur l'écran du téléviseur. Réglez la position de l'image en fonction de vos préférences personnelles.

- 1 Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▶▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage** / **Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages d'affichage**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Paramètres PC** et appuyez sur **OK**.

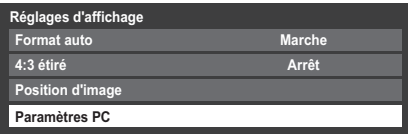

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option et sur ◀▶ pour ajuster les réglages.

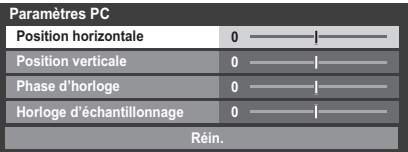

Phase d'horloge

La fonction **Phase d'horloge** adapte le signal de l'ordinateur à l'affichage à cristaux liquides. Cet ajustement permet d'effacer les bandes horizontales et le flou de l'image.

- 1 Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Paramètres PC**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Phase d'horloge**.
- 3 Appuyez sur ◀▶ pour régler jusqu'à ce que l'image soit nette.

Horloge d'échantillonnage

Le réglage de la fonction **Horloge d'échantillonnage** permet de modifier le nombre d'impulsions par balayage et, par conséquent, d'éliminer les lignes verticales sur l'écran.

- 1
- Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Paramètres PC**, puis appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge d'échantillonnage**.
- 3
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler jusqu'à ce que l'image soit nette.

Réinitialiser

Utiliser **Réin.** pour rétablir les paramètres par défaut de tous les éléments.

- 1
- Dans le menu **Réglages d'affichage**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Paramètres PC**, puis appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réin.**, puis appuyez sur **OK**.


REMARQUE : Aucune de ces fonctions n'est disponible si le PC est connecté via HDMI.

Lors du réglage des paramètres du PC, l'écran est momentanément indisponible. Ceci ne doit pas être considéré comme un dysfonctionnement.
Les réglages par défaut et les plages de réglage peuvent varier en fonction du format du signal d'entrée.

Sélection des entrées et connexions AV


Voir page 10 pour une image détaillée indiquant les connexions recommandées.


La plupart des enregistreurs multimédia et décodeurs envoient un signal par le câble Péritel pour commuter le téléviseur sur la prise d'Entrée correcte.




Vous pouvez également appuyer à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'image provenant de l'appareil raccordé au téléviseur apparaisse.

Sélection des entrées

Utilisez la fenêtre de sélection des entrées si le téléviseur ne s'allume pas automatiquement.

- 1
- Appuyez sur la touche  de la télécommande ou du téléviseur pour afficher à l'écran une liste contenant toutes les entrées et tous les équipements externes.

Lorsque vous appuyez sur la touche  de la télécommande

Entrées
TV
 1
 2
 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
PC

Lorsque vous appuyez sur la touche  du téléviseur

Entrées
DTV Ant (ou Cable) TV *
DTV Ant (ou Cable) Radio *
DTV Ant (ou Cable) Texte *
DTV Sat TV *
DTV Sat Radio *
DTV Sat Texte *
 1
 2
 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
PC
ATV

* Si des stations de radio ou des canaux texte sont actuellement disponibles en mode DTV.

HDMI® affiche un équipement connecté à l'entrée HDMI à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.

PC illustre un ordinateur connecté à l'Entrée RGB/PC à l'arrière du téléviseur.

Saut de l'entrée extérieure

Cette fonction vous permet de sélectionner l'entrée plus facilement en vous permettant d'ignorer les entrées non utilisées.

- 1
- Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage / Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Connexions AV**.

Préférences	
Configuration réseau	
Réglage du périphérique réseau	
Réglage cadre photo	
Télétexte	Auto
Verrouillage réseau	
Bloc. clavier	Arrêt
Réglages d'affichage	
Connexions AV	


- 3
- Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Connexions AV**.
- 4
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Étiquetage de l'entrée**, puis appuyez sur **OK**.

Connexions AV	
Étiquetage de l'entrée	
PC/HDMI 3 audio	PC
HDMI 3 audio	Numérique
Réglages HDMI	
Sortie audio numérique	

- 5
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'entrée que vous souhaitez omettre, puis appuyez sur la touche **ROUGE** afin d'activer l'omission.

Étiquetage de l'entrée	
Entrée	Label
EXT 1	◀ -- ▶
EXT 2	--
EXT 3	--
HDMI 1	--
HDMI 2	--
HDMI 3	--
HDMI 4	--
PC	--

- 6
- Pour désactiver l'omission, appuyez à nouveau sur la touche **ROUGE**.

L'entrée réglée sur Passer est grisée dans la fenêtre de sélection de l'entrée et est ignorée lorsque vous appuyez sur la touche  de la télécommande.

Étiquetage des sources d'entrée vidéo

Ces étiquettes d'entrée s'affichent dans le sélecteur d'entrée. Vous pouvez étiqueter les entrées vidéo en fonction des appareils que vous avez raccordés au téléviseur.

- 1
- Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage/Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 3
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Étiquetage de l'entrée**, puis appuyez sur **OK**.

Étiquetage de l'entrée	
Entrée	Label
EXT 1	◀ -- ▶
EXT 2	--
EXT 3	--
HDMI 1	--
HDMI 2	--
HDMI 3	--
HDMI 4	--
PC	--

- 4
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'élément que vous souhaitez étiqueter, puis appuyez sur ◀▶ pour sélectionner --, **Ampli, Câble, DVD, Jeux, PC, Enregistreur, Satellite** ou **VCR**, ou appuyez sur la touche **VERTE** pour sélectionner **Entrée utilisateur**.

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez **Entrée utilisateur** en appuyant sur la touche **VERTE**, la fenêtre **Clavier virtuel** s'affiche. Saisissez les caractères de votre choix (maximum 10 caractères) à l'aide du **Clavier virtuel** (voir page 47) ou utilisez les touches numériques pour saisir des chiffres. Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur la touche **BLEUE**.

- 5
- Répétez l'étape 4 pour d'autres entrées vidéo.

Audio PC

Pour recevoir le son d'un ordinateur connecté au téléviseur, branchez le câble audio à l'arrière du téléviseur (reportez-vous au chapitre « Connexion d'un ordinateur »), puis utilisez le réglage **PC/HDMI 3 audio**.

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **PC/HDMI 3 audio** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option **PC**.

REMARQUE : La sélection de l'option **PC** met automatiquement HDMI 3 audio en mode numérique.

HDMI 3 audio

Si la source HDMI connectée n'est pas compatible avec l'audio numérique, branchez le câble audio sur **PC/HDMI 3 (AUDIO)** à l'arrière du téléviseur (comme le montre la section « Connexion d'un appareil HDMI® ou DVI à l'entrée HDMI » à la page 11), puis utilisez le réglage **HDMI 3 audio**.

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **HDMI 3 audio** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Analogique**.

Connexions AV	
Étiquetage de l'entrée	
PC/HDMI 3 audio	PC
HDMI 3 audio	◀ Auto ▶
Réglages HDMI	
Sortie audio numérique	

En l'absence de son, sélectionnez un autre réglage.

REMARQUE : HDMI 3 prend en charge le son numérique et analogique. HDMI 1, HDMI 2 et HDMI 4 ne prennent en charge que le son numérique.

Certains formats de disques DVD peuvent ne pas convenir à ce téléviseur (les formats 32/44,1/48 kHz et 16/20/24 bits sont compatibles).

Réglages HDMI

Il est possible que certains équipements HDMI ne fonctionnent pas correctement avec votre téléviseur HDMI. Essayez de régler les options **Autoriser le type de contenu** et **INSTAPORT™** sur **Arrêt**. L'ajustement de ces réglages doit vous permettre de faire fonctionner correctement votre source HDMI antérieure avec votre téléviseur.

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages HDMI**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, puis sur ◀ ou ▶ pour sélectionner un réglage.

Réglages HDMI	
Autoriser le type de contenu	◀ Marche ▶
INSTAPORT™	Marche
Plage RVB	Auto

• Autoriser le type de contenu : Marche

Cette fonction est conforme à la norme HDMI 1.4.

Lorsqu'elle est définie sur Marche, le téléviseur procède au réglage automatique des paramètres selon les données de type de contenu envoyées par l'appareil HDMI raccordé.

• INSTAPORT™ : Marche

Cette fonction permet de réduire le délai de commutation lorsque vous changez de source HDMI.

• Plage RVB : Auto

Cette fonction permet de régler automatiquement le signal de la gamme RVB complète. Lorsque vous sélectionnez **Limitée**, le signal de sortie RVB est émis sur une plage de 16 à 235. Lorsque vous sélectionnez **Complète**, le signal de sortie RVB est émis sur une plage de 0 à 255.

REMARQUE :

- Si votre connexion HDMI a une capacité de 1080p et si votre téléviseur prend en charge des taux de rafraîchissement supérieurs à 50 Hz ou la fonction Deep Colour, vous devez utiliser un câble de catégorie 2. Un câble HDMI/DVI classique risque de ne pas fonctionner correctement dans ce mode.
- Tous les réglages HDMI ci-dessus requièrent un appareil source HDMI approprié. Si les produits source HDMI ne supportent pas ces fonctions, le téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement en activant ces fonctions.

Sortie audio numérique

Lors du branchement d'un amplificateur Surround Sound sur la sortie audio numérique (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), les options suivantes peuvent être sélectionnées ou ajustées.

- 1 Dans le menu **Préférences**, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Connexions AV**, puis appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sortie audio numérique**.

Connexions AV	
Étiquetage de l'entrée	
PC/HDMI 3 audio	PC
HDMI 3 audio	Auto
Réglages HDMI	
Sortie audio numérique	

3 Appuyez sur **OK** pour afficher le menu **Sortie audio numérique** et appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une option.

Format audio:

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **PCM** ou **Auto**.

PCM : Ce mode permet d'utiliser un format PCM sur la prise de sortie audio numérique.

Auto : Ce mode permet d'utiliser un format Dolby Digital (si disponible) ou PCM sur la prise de sortie audio numérique.
Dolby Digital → Dolby Digital
Dolby Digital Plus → Dolby Digital
MPEG → PCM
HE-AAC → Dolby Digital

Retard Audio:

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**.

Auto : Ce mode ajuste automatiquement la synchronisation audio en fonction de la synchronisation vidéo.
REMARQUE : Le décalage dans le temps peut être plus important entre l'image et le son en fonction de l'équipement connecté (amplificateur, etc.). Dans ce cas, sélectionnez **Manuel**.

Manuel : Vous pouvez ajuster manuellement la synchronisation du signal audio en fonction de la synchronisation du signal vidéo.

Réglage du retard:

Appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster la synchronisation du signal audio (0 – 250ms) en fonction de la synchronisation du signal vidéo.

REMARQUE :

- Cette fonction est grisée quand **Retard Audio** est réglé sur **Auto**.
- Un décalage se produit quand le signal vidéo ou le signal audio est changé. Ajustez la synchronisation en fonction.
- Lors de l'ajustement de la synchronisation, baissez au maximum le volume de l'équipement Audio-vidéo utilisé. En fonction de l'équipement, du bruit, etc. peut se produire quand le signal est changé.
- En fonction de l'équipement connecté (amplificateur, etc.), il se peut que l'ajustement ne soit pas possible.
- Quand le réglage de sortie numérique optique (Auto ↔ PCM) est changé, il peut être nécessaire d'ajuster de nouveau la synchronisation.
- Ne l'utilisez pas pour autre chose que la sortie audio de l'amplificateur audio-vidéo, etc. (un mauvais fonctionnement peut se produire)

Utilisation du mode TV personnalisé

Vous pouvez personnaliser certaines fonctions du téléviseur selon vos préférences et ces réglages peuvent être sauvegardés dans un des 4 modes personnalisés (A à D). Le Mode personnel peut être sélectionné à partir du **Menu rapide** (commutation manuelle), ou quand la reconnaissance de visage individuel est réalisée avec la caméra sur la fenêtre d'accueil, appuyez sur la touche colorée correspondant à chaque Mode personnel.

Commutation manuelle

1 Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Accès aux comptes utilisateurs** et appuyez sur **OK**.


Accès aux comptes utilisateurs	
Normal	
Mode Personnel A	
Mode Personnel B	
Mode Personnel C	
Mode Personnel D	

3 Appuyez sur ▲ ▼ ou la touche de couleur correspondante pour sélectionner un Mode Personnel individuel parmi **Normal**, **Mode Personnel A**, **Mode Personnel B**, **Mode Personnel C** et **Mode Personnel D**. Le mode retourne au réglage par défaut **Normal** chaque fois que le téléviseur est arrêté puis remis en marche.

REMARQUE : Si le code PIN personnel a été réglé, l'icône du verrou est affiché. Si l'écran d'entrée du code PIN personnel apparaît, entrez le code PIN personnel correct.

Reconnaissance de visage

Une fois que l'enregistrement de visages a été réalisé pour chaque Mode personnel, la fenêtre d'accueil est affichée quand la caméra détecte un visage correspondant. Le Nom personnel correspondant au visage détecté est affiché avec la fenêtre d'accueil.

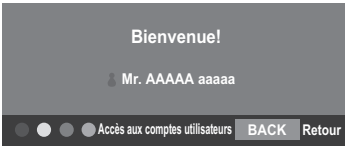


Changez le Mode personnel en appuyant sur la touche colorée correspondante pendant que la fenêtre d'accueil est affichée. Passez alors au Mode personnel correspondant à la touche colorée qui a été pressée, même si c'est la touche colorée d'un Mode personnel correspondant à un autre visage que celui détecté.

REMARQUE : Si le code PIN personnel a été réglé, l'écran d'entrée du code PIN personnel est affiché. Entrez le code PIN personnel correct.

Réglage Personnel TV


1 Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▶ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage / Préférences** et appuyez sur **OK**.

2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage Personnel TV**, et appuyez sur **OK**.

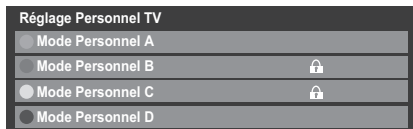

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ (ou sur la touche de couleur correspondante) pour sélectionner un Mode personnel individuel et appuyez sur **OK**.

Exemple d'affichage (UL863)

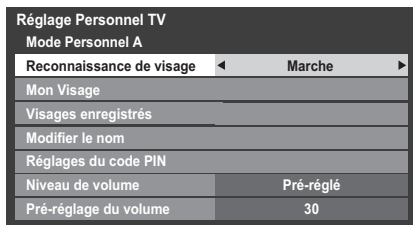

Les fonctions **Reconnaissance de visage**, **Mon Visage** et **Visages enregistrés** sont uniquement pour les séries UL86 et UL87.

Reconnaissance de visage

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Reconnaissance de visage** et appuyez sur ▶ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt** pour activer ou désactiver cette fonction.

Mon Visage

Mon visage est l'enregistrement de visage nécessaire pour réaliser la reconnaissance de visage.

1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mon Visage** et appuyez sur **OK**.



L'écran Mon Visage apparaît.

2 Affichez l'image vidéo actuellement reçue par la caméra. Si un visage est détecté, l'affichage du capteur caméra place une accentuation autour de ce visage. Quand un visage est détecté dans le cadre « OK to register » sur l'écran Mon Visage, appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.

REMARQUE :

- Il ne sera pas possible d'enregistrer un visage si plusieurs visages sont détectés sur l'image vidéo.
- Il ne sera pas possible d'enregistrer un visage si aucun visage n'est détecté sur l'image vidéo.
- Il est impossible d'enregistrer un visage si le visage a déjà été enregistré pour un autre mode personnel.
- Il est impossible d'enregistrer un visage si le téléviseur est en cours d'enregistrement. Pendant ce temps, l'image vidéo de la caméra ne peut pas être affichée.
- Si la **Reconnaissance de visage** ci-dessus est réglée sur **Arrêt**, **Mon Visage** est grisé.
- Si vous avez déjà enregistré 10 visages, aucun nouveau visage ne peut être enregistré.

Visages enregistrés

Cette fonction sert à vérifier un visage qui a déjà été enregistré.

1 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Visages enregistrés** et appuyez sur **OK**.

L'écran des visages enregistrés apparaît.

2 Appuyez sur ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner chaque visage enregistré.

3 Appuyez sur la touche **ROUGE** si vous souhaitez le visage.

4 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Oui** sur la fenêtre de confirmation et appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Quand **Réinitialiser TV** est exécuté, tous les visages enregistrés sont réinitialisés.

Modifier le nom

Vous pouvez modifier le nom de votre Mode personnel.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modifier le nom** et appuyez sur **OK**. Modifiez le nom de la façon souhaitée en utilisant le clavier virtuel. (Voir page 47) Le nombre maximum de caractères est de 25.

Réglages du code PIN

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages du code PIN** et appuyez sur **OK**. Entrez votre identifiant personnel de la même façon que pour « Réglage de l'identifiant parental » à la page 76.

Niveau de volume

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Niveau de volume** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Pré-réglé** ou **Dernier**.

Dernier — Le dernier niveau de volume de votre Mode personnel.

Pré-réglage — Le niveau de volume pré-réglé est sélectionné chaque fois que le Mode Personnel est activé.

Pré-réglage du volume

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pré-réglage du volume** et appuyez sur ▲ ou ▼ pour ajuster votre niveau de volume souhaité. Si **Niveau de volume** est réglé sur **Dernier**, cette fonction sera grisée.

Comportement en Mode personnel

Liste des chaînes favorites personnelles (Fav5 -Fav8):

Mode normal: Fav1 / Fav2 / Fav3 / Fav4

Mode personnel A: Fav5

Mode personnel B: Fav6

Mode personnel C: Fav7

Mode personnel D: Fav8

Appuyez sur la touche **LIST** pour afficher la Liste des chaînes et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Tout** ou votre Mode personnel (**Fav5 – Fav8**)

Mode d'image personnel :

Le Mode d'image que vous avez sélectionné est mémorisé dans votre Mode personnel.

Volume personnel :

Le volume sonore que vous avez réglé est mémorisé dans votre Mode personnel.

Groupe personnel des programmes enregistrés

Quand vous commutez entre les Modes personnels, les enregistrements (OTR, TimeShift, Programmation) sont affichés par catégorie dans la Bibliothèque et par Mode personnel.

Les émissions enregistrées en Mode personnel A/B/C/D avec OTR ou TimeShift sont sauvegardés en mémorisant le Groupe personnel correspondant à chaque mode respectif.

Quand l'utilisateur réalise une programmation pendant le Mode personnel A/B/C/D, après une transition sur Régler minuterie, le défaut sur Groupe personnel (une option de réglage de la programmation) est une sélection correspondant au mode que vous utilisez.

Quand vous réalisez un enregistrement OTR, TimeShift, ou un enregistrement par minuterie alors que vous êtes en mode Normal, le Groupe personnel pour les émissions enregistrées sont mémorisées comme « Sans. »

Utilisation de REGZA-LINK

Il s'agit d'une nouvelle fonction qui utilise la technologie CEC et vous permet de contrôler les appareils Toshiba compatibles REGZA-LINK depuis la télécommande du téléviseur via la connexion HDMI (page 12). Si l'élément **Activé REGZA-LINK** du menu **Réglage REGZA-LINK** est réglé sur **Marche**, les autres fonctions réglées sur **Marche** seront également activées.

Activé REGZA-LINK

- 1
- Appuyez sur **MENU** / ◀▶ / ▲ / ◀▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage** / **Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 2
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglage REGZA-LINK**, puis appuyez sur **OK**.
- 3
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Activé REGZA-LINK** et appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Réglage REGZA-LINK	
Activé REGZA-LINK	Marche
TV marche/arrêt auto	Marche
Veille automatique	Marche
Contrôle ampli	Marche
Réglage initial des haut-parleurs	Haut-parleurs de TV
Transition des touches de position	

REMARQUE : Si vous réglez **Activé REGZA-LINK** sur **Arrêt**, tous les autres éléments seront grisés.

TV marche/arrêt auto

Le réglage **TV marche/arrêt auto** permet d'allumer automatiquement le téléviseur si un périphérique REGZA-LINK est sous tension.

- 1
- Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **TV marche/arrêt auto**.
- 2
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Veille automatique

Lorsque le réglage **Veille automatique** est activé, le téléviseur, s'il est éteint, désactive automatiquement (c'est-à-dire met en mode veille) tous les équipements REGZA-LINK raccordés.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Veille automatique**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Contrôle ampli

Lorsque la fonction **Contrôle ampli** est définie sur **Marche**, la fonction « **Réglage initial des haut-parleurs** » devient disponible.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Contrôle ampli**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

Réglage initial du haut-parleur

Cette fonction permet de régler la préférence de sortie audio sur les haut-parleurs du téléviseur ou de l'amplificateur AV. L'option **Amplificateur AV** permet, à l'aide de la télécommande du téléviseur, de régler ou de couper le volume audio.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Réglage initial des haut-parleurs**.
- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Haut-parleurs de TV** ou **Ampli**.

Transition des touches de position


Quand **Transition des touches de position** pour le monde d'entrée HDMI sélectionné est réglé sur **Marche**, les touches **P▲P▼** et les touches numériques (0-9) de la télécommande ignorent le téléviseur. Quand le réglage est sur **Arrêt**, elles fonctionnent comme touches de sélection de programme de télévision.

- 1 Dans le menu **Réglage REGZA-LINK**, appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance **Transition des touches de position** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode HDMI approprié.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Marche**.

Sélection de la source d'entrée REGZA-LINK

Si un appareil REGZA-LINK avec une capacité de commutation HDMI (par ex., un amplificateur AV) est connecté à l'entrée HDMI, vous pouvez sélectionner un autre appareil REGZA-LINK qui est connecté à l'appareil HDMI maître dans la liste de sources d'entrée.

- 1 Appuyez sur ⌂ pour afficher à l'écran une liste contenant toutes les sources d'entrées disponibles.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner la source d'entrée voulue avec l'icône REGZA-LINK.
- 3 Appuyez sur ▶ pour faire apparaître un deuxième écran de sélection avec tous les équipements REGZA-LINK connectés.

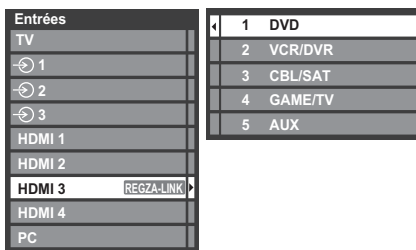

- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée voulue, puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE :

- Ces fonctions varient en fonction de l'appareil connecté.
- Si vous sélectionnez la source d'entrée REGZA-LINK dans la fenêtre contextuelle, certains appareils REGZA-LINK peuvent se mettre en marche automatiquement.
- Lorsque vous allumez le téléviseur, l'icône REGZA-LINK apparaît au bout de quelques minutes. Lorsque vous débranchez un câble HDMI, l'icône disparaît au bout de quelques minutes.
- Si le câble HDMI de l'équipement connecté est changé, **Activé REGZA-LINK** dans le menu de configuration REGZA-LINK doit parfois être remis sur **Marche**.
- Si vous branchez le câble HDMI sur un périphérique raccordé ou si vous modifiez un réglage du périphérique HDMI, modifiez le réglage de l'option **Activer REGZA-LINK** du menu Réglage REGZA-LINK d'**Arrêt** à **Marche**.

Commande d'appareil REGZA-LINK

Avec le mode REGZA-LINK sur la télécommande de votre téléviseur, vous pouvez commander l'appareil REGZA-LINK connecté que vous regardez.

Pour contrôler la source d'entrée REGZA-LINK, sélectionnez tout d'abord l'équipement en choisissant la source d'entrée REGZA-LINK.

- 1** Appuyez sur **QUICK** pour ouvrir le **Menu rapide**.
- 2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Contrôle du REGZA-LINK**, puis appuyez sur **OK**.



- 3** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner les options de commande d'appareil et appuyez sur **OK**.

REMARQUE : Les fonctions disponibles varient en fonction de l'appareil connecté. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de chaque équipement connecté.

Lecteur monotouche REGZA-LINK

Si l'équipement connecté est commuté sur Marche, REGZA-LINK détectera automatiquement le téléviseur via la sélection d'entrée. Si le téléviseur est en mode Veille, il se commutera automatiquement en Marche.

Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées dans le menu Réglage REGZALINK (voir page 86).

REMARQUE :

- Même si l'équipement affiche un menu, le téléviseur peut indiquer automatiquement la source d'entrée.
- Cette fonction varie en fonction de l'équipement connecté et du statut du téléviseur.

Veille système REGZA-LINK

Si le téléviseur est mis hors tension (mode Veille), le téléviseur envoie un message pour mettre hors tension (mode Veille) tous les appareils REGZA-LINK connectés au téléviseur.

Ces fonctions peuvent être activées ou désactivées dans le menu Réglage REGZALINK (voir page 86).

REMARQUE : Cette fonction varie en fonction de l'équipement connecté et du statut du téléviseur.

Commande audio système REGZA-LINK

La télécommande de votre téléviseur vous permet de régler le volume sonore ou de couper le son des haut-parleurs connectés au téléviseur via un amplificateur AV.

- 1** Réglez les **Réglage initial des haut-parleurs** sur **Ampli** dans le menu **Réglage REGZA-LINK**.
- 2** Vérifiez qu'un appareil REGZA-LINK connecté (comme un lecteur DVD) est sélectionné pour la source d'entrée de l'amplificateur AV.

REMARQUE :

- Ces fonctions varient en fonction de l'appareil connecté.
- Lorsque vous mettez l'amplificateur AV sous tension, changez sa source d'entrée, ou ajustez le volume sonore, et le son sera diffusé par les haut-parleurs de l'amplificateur AV même si **Haut-parleurs de TV** a été sélectionné. Mettez le téléviseur hors tension, puis de nouveau sous tension pour diffuser le son via les haut-parleurs du téléviseur.
- Cette fonction peut ne pas être opérante si l'amplificateur AV fonctionne.

PC Toshiba compatible REGZA-LINK

Cette fonction règle automatiquement les formats grand écran et les préférences d'affichage lors d'une connexion à un PC Toshiba compatible REGZA-LINK.

REMARQUE : Cette fonction varie selon l'état de l'appareil connecté.


Services de texte

Ce téléviseur est équipé d'une mémoire Télétex multi-pages dont le chargement nécessite un certain temps. Il offre deux **modes** de visualisation du texte : **Auto** affiche **Fastext**, si celui-ci est disponible. **Liste** garde en mémoire vos quatre pages préférées.

Sélection des Modes

Le réglage des caractères du télétex est sélectionné automatiquement par la sélection de la langue dans le menu **Réglage**.

- 1 Appuyez sur **MENU** / ◀ / ▶ / ▶ pour mettre en surbrillance les icônes **Réglage / Préférences** et appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Télétex** puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Auto** ou **Liste**.

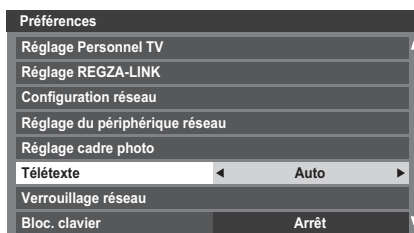

Informations Télétex

La touche TEXT :

Pour afficher les services de texte, appuyez sur **TEXT**. Appuyez à nouveau pour superposer le télétex sur une image normalement retransmise, puis une nouvelle fois pour revenir en mode de visualisation normal. Il est impossible de changer de chaîne tant que la fonction Télétex n'est pas annulée.

La première page qui s'affiche est la page *initiale*.

Vous pouvez accéder à une page de texte quelconque en tapant le numéro de page à 3 chiffres à l'aide des touches numériques, en appuyant sur les touches de couleur ou en appuyant sur **P** pour avancer à la page suivante et sur **P** pour revenir à la page précédente.

Sous-pages

Les pages à l'écran sont mises à jour de façon dynamique au fur et à mesure que les sous-pages sont reçues.

Si vous ouvrez une page contenant des sous-pages, ces dernières s'affichent automatiquement de manière séquentielle. Pour quitter le mode de changement automatique des sous-pages, appuyez sur ◀ ou ▶.

Une fois sélectionnée, la sous-page que vous visualisez apparaît en surbrillance et, à mesure que le téléviseur charge les sous-pages supplémentaires, les numéros changent de couleur pour indiquer que ces pages ont bien été chargées.

Ces sous-pages resteront disponibles jusqu'à la sélection d'une nouvelle page, ou en mode télévision normal, jusqu'au prochain changement de chaîne.

Parcourir les pages en mode Auto

Si **Fastext** est disponible, vous verrez apparaître quatre titres en couleur au bas de l'écran.

Pour accéder à l'une des quatre rubriques indiquées, appuyez sur la touche de couleur de la télécommande.

Pour de plus amples informations sur votre (vos) système(s) de texte, consultez la page d'index Télétex de la chaîne de télévision concernée ou demandez conseil à votre revendeur Toshiba le plus proche.

Parcourir les pages en mode LIST

Les quatre choix de couleur au bas de l'écran sont les numéros 100, 200, 300 et 400 (programmés dans la mémoire du téléviseur). Pour visualiser ces pages, appuyez sur la touche de couleur correspondante.

Pour modifier ces pages mémorisées, appuyez sur la touche de couleur souhaitée et tapez le numéro à 3 chiffres. Ce numéro apparaîtra alors dans le coin supérieur gauche de l'écran dans la case colorée.

Appuyez sur **OK** pour mémoriser. **Chaque fois que vous appuyez sur OK, les quatre numéros de page apparaissant au bas de l'écran sont mémorisés et remplacent les numéros précédents.**

Si vous n'appuyez pas sur **OK**, la sélection est perdue lorsque vous changez de chaîne.

Vous pouvez parfaitement visualiser d'autres pages en tapant leurs numéros à 3 chiffres respectifs – mais n'appuyez **PAS** sur **OK** sous peine de mémoriser ces pages.

Touches de commande

Vous trouverez ci-dessous un guide des fonctions des touches Télétex de la télécommande.


Pour afficher la page d'index/initiale :

Appuyez sur  pour accéder à la page d'index ou la page initiale. La page affichée dépendra du fournisseur de services.



TEXT Pour afficher une page Télétex :

Appuyez sur **TEXT** pour afficher la fonction télétex. Appuyez à nouveau pour superposer le télétex sur une image normale. Appuyez encore pour revenir en mode de télévision normal. Il n'est pas possible de modifier les chaînes avant d'être revenu dans ce mode.


Pour révéler du texte caché :

Pour découvrir les réponses aux quiz jeux-concours et les pages de blagues, appuyez sur la touche .



Pour figer une page utile :

Il est parfois nécessaire de figer une page de texte. Appuyez sur la touche  pour faire apparaître le symbole  dans le coin supérieur gauche de l'écran. La page reste figée tant que vous ne appuyez pas sur cette touche.

Pour agrandir la taille de l'affichage Télétex :

Appuyez sur la touche  une seule fois pour agrandir la moitié supérieure de la page, appuyez une nouvelle fois pour agrandir la moitié inférieure. Appuyez une troisième fois pour repasser au format standard.

/ Pour sélectionner une page tout en regardant un programme de télévision :

Tapez le numéro de la page, puis appuyez sur  /  ; une image normale s'affiche. Le téléviseur indique que la page est prête en modifiant la couleur du numéro de la page en haut de l'écran. Appuyez sur **TEXT** pour visualiser cette page.

Pour afficher des flashes d'information :

Sélectionnez la page des flashes pour le service Télétex particulier (consultez la page d'index du service Télétex). Les flashes s'afficheront au fur et à mesure de leur transmission.



N'oubliez pas d'annuler le texte avant de changer de canal - appuyez deux fois sur la touche TEXT.

Questions-Réponses

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes.

Q Il n'y a pas d'image ni de son ?

R Vérifiez que le téléviseur n'est pas en mode veille. Vérifiez la fiche secteur et toutes les connexions au secteur.

Q Il y a bien une image, mais la couleur est faible ou absente ?

R Lorsque vous utilisez une source **externe**, par exemple une cassette vidéo de mauvaise qualité, il est parfois possible d'améliorer la reproduction des couleurs. La couleur est réglée en usine sur **Auto** de façon à ce que le téléviseur affiche automatiquement le système de couleurs le mieux adapté.

Pour vérifier que le meilleur système de couleurs a été sélectionné :

- 1 En laissant la source externe en lecture, sélectionnez **Système couleur** dans le menu **Configuration du système**.

Configuration du système	
Langue menu	Anglais
Pays	Allemagne
Système couleur	Auto

- 2 À l'aide de la touche ◀ ou ▶, choisissez **Auto**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC4.43** ou **NTSC3.58**.

Q La cassette vidéo/le DVD n'apparaît pas à l'écran ?

R Assurez-vous que l'enregistreur multimédia ou le lecteur DVD est bien raccordé au téléviseur (voir schéma des connexions page 10), puis sélectionnez l'entrée correcte à l'aide de la touche **↻**.

Q Il y a une image mais pas de son ?

R Vérifiez toutes les connexions des câbles.
Pas de son ou réception de sons dans un format non pris en charge.
Vérifiez que le volume n'a pas été baissé ou que la touche de coupure du son n'a pas été activée.
Vérifiez les réglages audio partagés.

Q Quelles peuvent être les autres causes de la mauvaise qualité de l'image ?

R Les parasites ou un signal faible. Essayez une autre chaîne. Un **Réglage fin manuel** peut améliorer la qualité de l'image.

- 1 Sélectionnez le menu **ATV réglage manuel**. Mettez la station en surbrillance, puis appuyez sur **OK**. Appuyez ensuite sur ▶ pour sélectionner **Réglage fin manuel**.

- 2 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour clarifier l'image et le son. Appuyez sur **OK**, puis sur **EXIT**.



Q Pourquoi les commandes du téléviseur ne fonctionnent-elles pas ?

R Vérifiez que la fonction de **Bloc. clavier** n'est pas réglée sur **Marche**.

Q La télécommande ne fonctionne pas ?

R Vérifiez que les piles sont chargées et correctement insérées.

Q Pourquoi la chaîne numérique est-elle bloquée ?

R La chaîne a été verrouillée dans **Options Chaînes** (reportez-vous à la section « Réglages numériques »).

Q Pourquoi certaines chaînes numériques avec abonnement ne sont-elles pas disponibles ?

R Votre abonnement doit être renouvelé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

Q Pourquoi la bande sonore est-elle en français alors qu'une autre langue audio a été sélectionnée ?

R L'émission est seulement diffusée avec une bande sonore en français.

Q Le son est incorrect ou il n'y a pas de son en mode DTV ?

R Appuyez sur **◻/II** pour vérifier si l'option **Malentendants** est activée.

Q Qu'est-ce que DVB-T ?

R Digital Video Broadcast (radiodiffusion vidéo numérique) via une antenne.

Q Qu'est-ce que DVB-C ?

R Digital Video Broadcast (radiodiffusion vidéo numérique) via une connexion câblée.

Q Comment les canaux radio sont-ils sélectionnés ?

R Appuyez sur **TV** sur la télécommande et sélectionnez **DTV Radio**. Vous pouvez aussi sélectionner à partir du **GUIDE**.

Q Que peut-on faire quand on a oublié le code PIN ?

R Utilisez le code PIN passe-partout 1276 puis changez-le en un code de votre choix. Sélectionnez **Réglage de l'identifiant parental** dans le menu **Réglages DTV** pour saisir le code PIN. Assurez-vous que personne d'autre ne peut utiliser le PIN passe-partout en rangeant le Manuel utilisateur.

Q Pourquoi y a-t-il des bandes verticales sur l'écran en mode PC ?

R L'**Horloge d'échantillonnage** peut nécessiter un ajustement. Sélectionnez **Paramètres PC** à partir du menu **Réglages d'affichage**, mettez en surbrillance **Horloge d'échantillonnage**, puis ajustez jusqu'à la disparition des lignes.

Q Pourquoi y a-t-il des bandes horizontales et/ou des images floues sur l'écran en mode PC ?

R La **Phase d'horloge** peut nécessiter un ajustement. Sélectionnez **Paramètres PC** à partir du menu **Réglages d'affichage**, mettez en surbrillance **Phase d'horloge**, puis ajustez jusqu'à ce que l'image soit claire.

Q Pourquoi les sous-titres numériques ne s'affichent-ils pas à l'écran alors qu'ils ont été sélectionnés ?

R Les sous-titres ne sont pas actuellement diffusés par l'organisme de radiodiffusion.

Q Le texte analogique ne fonctionne pas correctement ?

R Le Têlêtexte nécessite un signal de diffusion puissant. Il est normalement obtenu par une antenne sur le toit ou dans le grenier. Vérifiez l'antenne si le texte est illisible ou brouillé. Consultez la page d'*index principal* du service Têlêtexte et sélectionnez le *Guide de l'utilisateur*. Vous y trouverez une description plus ou moins détaillée des principes de fonctionnement du Têlêtexte. Pour de plus amples renseignements concernant l'utilisation du Têlêtexte, reportez-vous au chapitre consacré au Têlêtexte.

Q Pourquoi un numéro de page s'affiche-t-il en haut de l'écran alors que le texte n'est pas visible ?

R Le texte a été sélectionné, mais les informations de têlêtexte ne sont actuellement pas disponibles pour la source sélectionnée.

Q Il y a un problème avec la couleur lors de la lecture d'une source NTSC ?

R Connectez la source à l'aide d'un câble Péritel et réessayez. Sélectionnez **Système couleur** dans le menu **Configuration du système**.

1 Réglez la Couleur sur **Auto** et quittez le menu.

2 Sélectionnez le menu **Image** et réglez la teinte.

Q Pourquoi les appareils connectés via HDMI ne fonctionnent-ils pas correctement ?

R Veillez à utiliser des câbles portant le logo HDMI  (voir page 11).

Certains équipements HDMI antérieurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec votre nouveau téléviseur HDMI, en raison de l'adoption d'une nouvelle norme. Définissez les réglages HDMI (**Autoriser le type de contenu** et **INSTAPORT™**) sur **Arrêt**.

Q Pourquoi les appareils REGZA-LINK ne fonctionnent-ils pas ?

R Si l'appareil REGZA-LINK connecté ne fonctionne pas correctement après que vous avez changé les réglages de l'appareil, mettez votre téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et remettez le téléviseur sous tension. Débranchez le câble HDMI de l'appareil REGZA-LINK et rebranchez-le à nouveau.

Q Le logo REGZA-LINK reste affiché alors que l'appareil est déconnecté ?

R Si l'appareil REGZA-LINK est déconnecté, le logo disparaîtra au bout d'une minute environ.

Q Pourquoi les appareils mis en réseau ne fonctionnent-ils pas ?

R Les câbles LAN ne sont pas raccordés correctement ou ne le sont pas du tout. Raccordez tous les câbles (voir page 14). Vérifiez que votre adresse réseau est correctement configurée (voir page 45).

Q Pourquoi le réseau sans fil ne fonctionne-t-il pas ?

R Vérifiez que vous utilisez l'adaptateur WLAN biphase TOSHIBA (voir page 14). Vérifiez que le point d'accès est sous tension.

Q Pourquoi la fonction Lecteur multimédia ne fonctionne-t-elle pas ?

R Vérifiez que les appareils sont correctement raccordés.
Un comportement inattendu peut se produire en cas de connexion via un concentrateur USB.
Vérifiez que votre réseau utilise un serveur DLNA CERTIFIED™.


Q Qu'indiquent les témoins lumineux situés à l'avant du téléviseur ?

R Vérifiez le tableau ci-dessous.

Témoins lumineux		Condition	Solution
Témoin 1	Témoin 2		
Vert	Orange	Sous tension La programmation est réglée La programmation (enregistrement) et l'enregistrement NE fonctionnent PAS	—
Vert	Rouge	Sous tension Un programme de la minuterie (enregistrement) ou un enregistrement est en cours	—
Vert	ÉTEINT	Sous tension La programmation n'est PAS réglée La programmation (enregistrement) et l'enregistrement NE fonctionnent PAS	—
Rouge	Orange	Hors tension (Veille) La programmation est réglée La programmation (enregistrement) et l'enregistrement NE fonctionnent PAS	—
Rouge	Rouge	Hors tension (Veille) Un programme de la minuterie (enregistrement) ou un enregistrement est en cours	—
Rouge	ÉTEINT	Hors tension (Veille) La programmation n'est PAS réglée La programmation (enregistrement) et l'enregistrement NE fonctionnent PAS	—

Q Pourquoi le disque dur USB ne fonctionne-t-il pas ?


R Enregistrez votre disque dur USB.
Utilisez le port USB 2 pour connecter le disque dur USB.
Votre pays/région ne prend pas en charge la fonction de disque dur USB.

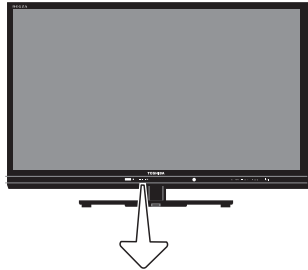



Témoin 1 Témoin 2


Témoins lumineux		Condition	Solution
Témoin 1	Témoin 2		
ÉTEINT	Vert (clignote)	Fonctionnement anormal de la ligne BUS.	Mettez le téléviseur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
Rouge (clignote)	ÉTEINT	Fonctionnement anormal du WDT.	Branchez à nouveau le cordon d'alimentation et mettez le téléviseur sous tension.
Vert (clignote)	ÉTEINT	Le ventilateur s'est arrêté. (le cas échéant)	
Orange	Vert	Pour l'entretien Mise à niveau SW en cours	—
Rouge	ÉTEINT	Pour l'entretien Échec de la mise à niveau SW	—
Vert	ÉTEINT	Pour l'entretien La mise à niveau SW a réussie.	—


Informations relatives aux licences


- 


Ce produit a remporté l'award de l'éco-label européen remis par la Commission européenne. Vous pouvez obtenir de plus amples informations via le lien suivant : <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>
- 


Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories.
- 


Dolby et le symbole du double D sont des marques de Dolby Laboratories.
- 

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de fabrique ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.
- Les logos INSTAPORT™ et INSTAPORT sont des marques commerciales de Silicon Image, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.
- YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce de Google Inc.
- Ce produit dispose du navigateur NetFront, fourni par ACCESS CO., LTD.
- 

ACCESS, the ACCESS logo and NetFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and other countries.
- 

© 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- 

Opera® Browser de Opera Software ASA.
Copyright 1995-2010 Opera Software ASA.
Tous droits réservés.
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à <http://www.opera.com>
- Ce produit contient le logiciel Adobe® Flash® Player, sous licence d'Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Adobe et Flash sont des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated.
- DVB est une marque déposée du DVB Project.
- 

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD et les logos associés sont des marques de DivX, Inc., utilisées sous licence.
Technologie protégée par les brevets américains suivants : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED™ sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de la DLNA (Digital Living Network Alliance).
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- 

Technologie Audyssey EQ
- Fabriquée sous licence de Audyssey Laboratories. Brevets en instance aux États-Unis et dans les autres pays. Audyssey EQ est une marque de commerce déposée de Audyssey Laboratories.
Audyssey EQ est basé sur la même technologie de codage que Audyssey MultEQ qui est utilisé pour la correction automatique de l'acoustique des pièces. Audyssey EQ utilise des filtres à réponse temporelle pour corriger les problèmes qui se produisent au niveau des haut-parleurs est des enceintes, et est étalonné pour les problèmes acoustiques dans un environnement d'écoute typique.

Nettoyage de l'écran et du boîtier...

Éteignez le téléviseur et nettoyez l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et sec. Nous recommandons de **ne pas** utiliser de produits nettoyants ou solvants sur l'écran ou le boîtier au risque de les endommager.

Mise au rebut...

Les informations suivantes concernent uniquement les États membres de l'Union européenne :

Mise au rebut des produits

Le symbole de la poubelle barrée indique que les produits ne doivent pas être jetés ni traités avec les ordures ménagères. Les piles et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut avec ce produit. Ils seront acheminés aux centres de recyclage correspondants.

La barre noire indique que ce produit a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

En participant au recyclage des produits et des piles/accumulateurs, vous favorisez la mise au rebut correcte des produits et des piles/accumulateurs, et contribuez ainsi à éviter de possibles conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.

**Mise au rebut des piles et/ou des accumulateurs**

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles et/ou les accumulateurs doivent être collectés et traités séparément des ordures ménagères.

Si les piles ou les accumulateurs contiennent des taux de plomb (Pb), de mercure (Hg) et/ou de cadmium (Cd) supérieurs aux valeurs définies dans la Directive (2006/66/CE) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) et/ou du cadmium (Cd) apparaissent sous le symbole de la poubelle barrée.

En s'assurant que les piles et les accumulateurs sont correctement éliminés, vous assurez une correcte mise au rebut de ces produits et contribuez ainsi à éviter des conséquences potentiellement nuisibles pour la santé et l'environnement.

Pour obtenir de plus amples informations sur les programmes de collecte et de recyclage dans votre pays, contactez votre bureau municipal ou le magasin où vous avez acheté le produit.



EU
Hg Cd Pb

Informations

Avant de connecter un équipement externe, débranchez toutes les connexions au secteur. S’il n’y a pas d’interrupteur, débranchez les fiches des prises murales.

Français

Données des signaux pour le connecteur Mini D-sub à 15 broches

Broche n°	Désignation du signal	Broche n°	Désignation du signal	Broche n°	Désignation du signal
1	R	6	Masse	11	NC
2	G	7	Masse	12	NC
3	B	8	Masse	13	H-sync
4	NC*	9	NC	14	V-sync
5	Masse	10	Masse	15	NC

* NC = non connecté

Signaux PC pris en charge via la borne PC

L’entrée PC de ce téléviseur prend en charge uniquement les formats de signaux conformes à la norme VESA-DMT, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Étant donné que certains PC émettent des signaux d’entrée dont la résolution et la fréquence diffèrent de celles décrites dans le tableau ci-dessous, les phénomènes suivants peuvent se produire : affichage incorrect, détection d’un mauvais format, erreur dans la position de l’image, effet de flou ou image saccadée. Le cas échéant, réglez le format de sortie du moniteur de votre ordinateur en respectant les plages de réglage décrites ci-dessous.

Format	Résolution	Fréquence V	Fréquence H	Fréquence pixel	Standard VESA (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Signaux vidéo ou PC pris en charge via les bornes HDMI

Les entrées HDMI de ce téléviseur prennent en charge uniquement les formats de signaux VGA, SVGA, XGA, WXGA et SXGA conformes au standard VESA, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Étant donné que certains PC et périphériques HDMI ou DVI émettent des signaux d'entrée dont la résolution et la fréquence diffèrent de celles décrites dans le tableau ci-dessous, les phénomènes suivants peuvent se produire : affichage incorrect, détection d'un mauvais format, erreur dans la position de l'image, effet de flou ou image saccadée.

Le cas échéant, réglez le format de sortie du moniteur de votre ordinateur, ou de votre périphérique HDMI ou DVI, en respectant les plages de réglage décrites dans le tableau ci-dessous.

Format	Résolution	Fréquence V	Fréquence H	Fréquence pixel	Standard VESA
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Hz	27,000 kHz	74,250 MHz	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Format pris en charge par le lecteur multimédia

Français

Lecteur multimédia	Format du support	Extension du fichier	Codec vidéo/audio	USB	DMS	Note
Photo	JPEG	.jpg .jpeg	JPEG	Oui	Oui	<USB> Compatibilité des données : JPEG Exif version 2.2 Résolution d'affichage maximale : 4 096 × 4 096 (décodage matériel) 16 384 × 16 384 (décodage logiciel) Taille de photo max. : 9 Mo Nombre max. de fichiers : 2 000 par dossier <DMS> Compatibilité des données : JPEG EXIF Ver.1.x ou ultérieure, JFIF 1.02a Résolution de photo maximale : 4 096 × 4 096 Taille de photo max. : 6 Mo Nombre max. de fichiers : 2 000 par dossier
Film	MPEG-2 PS MPEG-2 TS	.mpg .mpeg .ts	Vidéo) MPEG-1 Video	Oui	Non	<USB> Nombre max. de fichiers : 2 000 par dossier <DMS> Nombre max. de fichiers : 2 000 par dossier *) Il est possible que la lecture de certains fichiers soit impossible. *) La lecture normale et la lecture truquée peuvent ne pas fonctionner selon le contenu. *) Les sous-titres externes DivX ne sont pas pris en charge.
			Vidéo) MPEG-2 Video H.264(MPEG-4 AVC)	Oui	Oui	
			Audio) MPEG-1 Layer1 MPEG-1 Layer2 MPEG-2 Layer2 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Oui	Oui	
			Audio) Dolby Digital Plus AAC HE AAC	Oui	Non	
	MP4	.mp4 .m4v	Vidéo) H.264(MPEG-4 AVC)	Oui	Oui	
			Audio) AAC	Oui	Oui	
			Audio) HE AAC Dolby Digital (AC-3) Dolby Digital Plus	Oui	Non	
	AVI DivX DivX Plus HD	.avi .divx .div	Vidéo) DivX (3,4,5,6)	Oui	Non	
			Audio) Dolby Digital (AC-3) MPEG-1 Layer 3 MPEG-1 Layer 3	Oui	Non	
	MKV DivX Plus HD	.mkv	Vidéo) H.264	Oui	Non	
			Audio) AAC HE AAC Dolby Digital (AC-3) MPEG-1 Layer 3	Oui	Non	
	AVCHD	.mts .m2ts	Vidéo) H.264(MPEG-4 AVC)	Oui	Oui	
			Audio) Dolby Digital (AC-3)	Oui	Oui	
Musique	MP3	.mp3	Audio) MPEG-1 Audio Layer-3 MPEG-2 Audio Layer-3 MPEG-2.5 Audio Layer-3	Oui	Oui	<USB> Nombre max. de fichiers : 2 000 par dossier <DMS> Nombre max. de fichiers : 2 000 par dossier *) Il est possible que la lecture de certains fichiers soit impossible.
			Audio) AAC	Oui	Non	
	MP4	.mp4 .m4a	Audio) HE AAC	Oui	Non	
			Audio) L-PCM	Non	Oui	

Caractéristiques techniques et accessoires

Systèmes de réception

Systèmes de diffusion/canaux DVB-T		Systèmes de diffusion/canaux	
UK	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
France	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Allemagne	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Autriche	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Suisse	VHF 05-12 UHF 21-69		
Italie	VHF 05-12 (D, E, F, G, H, H1, H2) UHF 21-69		
Espagne	UHF 21-69		
Pays-Bas	VHF 05-12 UHF 21-69		
Grèce	VHF 05-12 UHF 21-69		

Systèmes de diffusion DVB-C

Systèmes de diffusion DVB-S/DVB-S2

Entrée vidéo PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Connexions externes

EXT 1	Entrée/Sortie	Péritel 21 broches	RGB, Entrée A/V Sortie AV, Sortie TV
EXT 2	Entrée	Prises Phono Prises Phono	Y, Pb/Cb, Pg/Cr Audio L + R
EXT 3	Entrée	Prises Phono	Vidéo/Audio L + R
HDMI 1/2/3/4	Entrée	Compatible HDMI* Compatible HDCP	
		(Autoriser le type de contenu, INSTAPOINT™, Plage RVB pris en charge)	
PC	Entrée	Mini D-sub à 15 broches, signal analogique RVB	
Entrée audio PC/HDMI 3		Mini jack 3,5 mm	Audio
Sortie audio numérique (S/PDIF)		Optique	
Port LAN		RJ-45	
Port USB 1/USB 2		Lecteur multimédia Version de l'interface : USB 2.0 Classe USB : mémoire auxiliaire Système de fichiers : FAT16 et FAT32	
Port USB 2		Adaptateur LAN sans fil prêt pour un réseau à domicile, compatible IEEE802.11a/b/g/n (pour la série SL86) Prêt pour la connexion d'un disque dur USB (pour les séries UL86/UL87)	
Prise casque		3,5 mm stéréo	
Stéréo		Nicam Système à 2 portuses	
Taille visible écran (approx.)	Modèle	32 37 42 46	80 cm 94 cm 107 cm 117 cm

Format 16:9

Sortie son 10 W + 10 W
(10 % de distorsion)

Consommation (approx.)	32SL	103 W
	37SL	107 W
	42SL	135 W
	46SL	147 W
	32UL	107 W
	37UL	111 W
	42UL	139 W
	46UL	151 W
Consommation électrique annuelle* (approx.)	32SL	94,8 kWh
	37SL	100,9 kWh
	42SL	131,4 kWh
	46SL	142,4 kWh
	32UL	97,1 kWh
	37UL	103,2 kWh
	42UL	133,7 kWh
	46UL	144,7 kWh
Consommation électrique du mode sous tension** (approx.)	32SL	64,9 W
	37SL	69,1 W
	42SL	90,0 W
	46SL	97,5 W
	32UL	66,5 W
	37UL	70,7 W
	42UL	91,6 W
	46UL	99,1 W
Consommation électrique du mode Veille (approx.)	32SL/37SL	0,3 W
	42SL/46SL	0,2 W
	32UL/37UL	0,3 W
	42UL/46UL	0,2 W

* Fonctionnant 4 heures par jour et 365 jours par an.

** Testé conformément à IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008.

Dimensions (approx.)	32SL/32UL	53 cm (H)	75 cm (L)	26 cm (P)
	37SL/37UL	59 cm (H)	87 cm (L)	26 cm (P)
	42SL/42UL	68 cm (H)	99 cm (L)	29 cm (P)
	46SL/46UL	73 cm (H)	108 cm (L)	29 cm (P)

(La dimension en hauteur inclut le support)

Poids (approx.)	32SL/32UL	13,0 kg
	37SL/37UL	15,0 kg
	42SL/42UL	20,5 kg
	46SL/46UL	22,5 kg

Conditions de fonctionnement	Température de 5 °C à 35 °C
	Humidité de 20 à 80 % (non condensée)

Connexion sans fil	• Standard : IEEE 802.11a/b/g/n
	• Plage de fréquences : 5,15-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz, 2,400-2,4835 GHz
	• Sécurité : WEP64/128, TKIP, AES, WPA/WPA2-PSK, WPS, Sans

Accessoires fournis	• Télécommande CT-90369 (série SL86)
	• 2 piles (AA, IEC R6 1,5V)
	• Télécommande CT-90382 (séries UL86/UL87)
	• 2 piles (AAA, IEC R03 1,5 V)
	• Clip en ' P ' /Vis (pour l'installation du téléviseur)
	Voir page 5.

Accessoires en option	• Adaptateur WLAN bande TOSHIBA WLM-10U2(pour la série SL86)
	• Disque dur USB (pour les séries UL86/UL87)
	Pour les disques durs USB disponibles, reportez-vous à « Information sur le produit » sur le site Web.

Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis.



EU Ecolabel : PL/22/002

Pour les produits qui ont obtenu l'Écolabel européen, TOSHIBA offre une garantie minimale de 2 ans pour ce téléviseur LCD et une disponibilité de 7 ans pour le remplacement des pièces électroniques.

En cas de réparation sous garantie, adressez-vous au magasin qui vous a vendu le produit.

Veuillez vous reporter au site web de Toshiba ou au site Web de l'Écolabel européen (www.ecolabel.eu) pour en savoir plus sur ces produits.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Tous droits réservés.

Toute reproduction, même partielle, strictement interdite sans autorisation écrite préalable.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórze, 55-040 Kobierzyce, Poland