

SAMSUNG

# Quick Start Manual


## ST550/ST560



For more information, refer to  
the User Manual included on the  
supplied **CD-ROM**.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

ENG / GER / FRE / SPA / ITA / DUT / POR



# Contents



|   |    |     |
|---|----|-----|
| Health and safety information.....          | 2  | 1   |
| Camera layout .....                         | 4  | 13  |
| Setting up your camera .....                | 5  | 11  |
| Unpacking .....                             | 5  |     |
| Inserting the battery and memory card ..... | 6  |     |
| Charging the battery .....                  | 6  |     |
| Turning on your camera.....                 | 7  |     |
| Using the touch screen .....                | 7  |     |
| Capturing photos or videos .....            | 8  | 29  |
| Playing files .....                         | 9  | 61  |
| Transferring files to a PC (Windows) .....  | 10 | 80  |
| Specifications .....                        | 11 | 102 |

# Health and safety information



## Warnings

### Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

### Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

### Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.

### Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.




### Handle and store your camera carefully and sensibly

- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.


- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.

### Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Do not allow liquids, dirt, or foreign substances to come in contact with memory cards or the memory card slot. Doing so may cause memory cards or the camera to malfunction.
- Do not use memory cards that have been formatted by other cameras or by a computer. Reformat the memory card with your camera.




## Camera layout

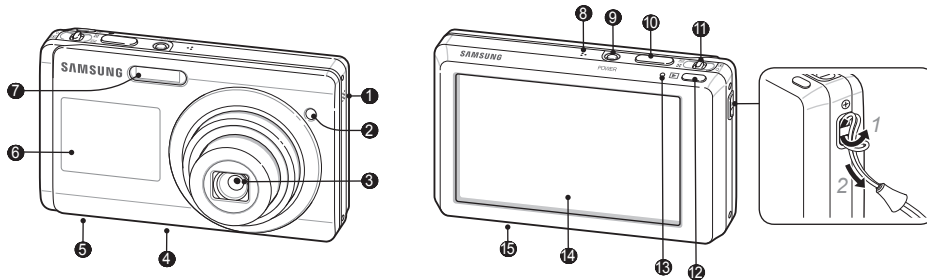

- 1 Speaker
- 2 AF-assist light/timer lamp
- 3 Lens
- 4 USB, A/V, and HDMI port (Accepts USB cable, A/V cable, or HDMI adapter)
- 5 Battery chamber cover
- 6 Front display
- 7 Flash

- 8 Microphone
- 9 POWER button
- 10 Shutter button
- 11 Zoom button
- 12 Playback button
- 13 Status lamp
- 14 Main display  
(Referred to "Touch screen" in this manual)
- 15 Tripod mount



# Setting up your camera

## Unpacking



Camera



AC adapter/  
USB cable




Rechargeable battery



Strap



Quick Start Manual



User Manual CD-ROM


### Optional accessories



Camera case




Memory card  
(microSD™)




A/V cable


### Sold as a set



HDMI cable/  
HDMI adapter




Remote control




## Setting up your camera


### Inserting the battery and memory card

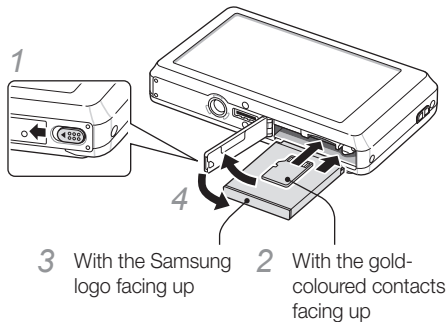

#### ▼ Removing the battery



#### ▼ Removing the memory card




Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

6


### Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

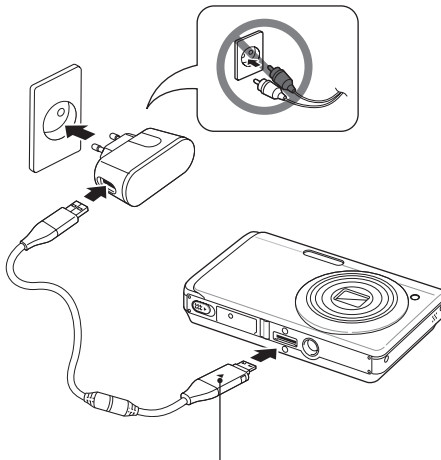


#### Indicator light

- Red: Charging
- Green: Fully charged




## Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]** to turn your camera on or off.
  - The initial setup screen appears when you turn on your camera for the first time.

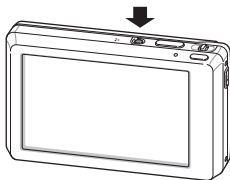

- 2 Select a language, set the date and time, and select a time zone.

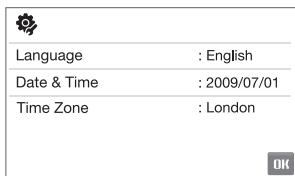


## Using the touch screen

Use your finger to touch or drag on the touch screen.




### Caution

Do not use other sharp objects, such as pens or pencils, to touch the screen. Doing so may damage the screen.

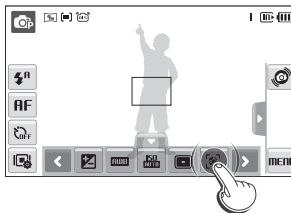


### Touching

Touch an icon to open a menu or set an option.

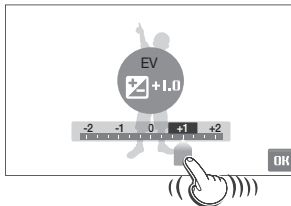


### Dragging


Drag left or right to scroll horizontally.



## Capturing photos or videos

### Taking a photo

- 1 Make sure that the camera is in the  mode (Auto mode).
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
  - A green frame means the subject in focus.

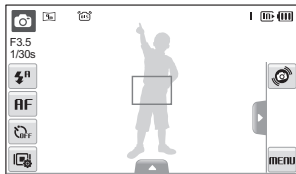


- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

### Taking a photo using the front display


Take photos of yourself conveniently using the front display.

- 1 In Shooting mode, tap the front display to turn it on.
  - Your camera will detect your face automatically.
  - The camera automatically releases the shutter when it detects a smiling face.

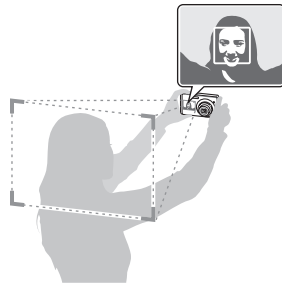

- 2 Press **[Shutter]** halfway down to focus.
- 3 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.





## Recording a video

- 1 Select → .
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
  - To pause, select .
  - To resume, select .
- 4 Press **[Shutter]** again to stop recording.

### Note

#### Number of photos by resolution (for 1 GB microSD™)

|  | Resolution  | Super fine | Fine  | Normal |
|--|-------------|------------|-------|--------|
|  | 4000 X 3000 | 145        | 281   | 399    |
|  | 3984 X 2656 | 166        | 310   | 436    |
|  | 3840 X 2160 | 200        | 363   | 522    |
|  | 3264 X 2448 | 209        | 357   | 531    |
|  | 2560 X 1920 | 339        | 630   | 860    |
|  | 2048 X 1536 | 526        | 885   | 1,198  |
|  | 1920 X 1080 | 873        | 1,455 | 1,909  |
|  | 1024 X 768  | 1,697      | 2,037 | 2,350  |

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.

## Playing files


### Viewing photos

- 1 Press .
- 2 Draw a horizontal bar left or right, or select or to scroll through photos.
  - You can also view files by tilting your camera.

### Viewing videos


- 1 Press and select .
- 2 Use the following icons to control playback.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Scan backward               |
|  | Pause or resume playback    |
|  | Stop playback               |
|  | Scan forward                |
|  | Adjust volume or mute sound |



## Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Connect the camera to your computer with the USB cable.

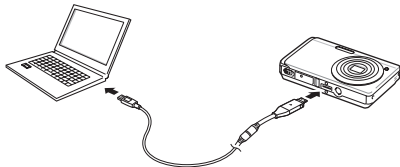

### Note

Make sure that the **PC Software** option is set to **On** in the settings menu.

- 2 Turn on the camera.
  - The computer recognises the camera automatically.
  - For Windows Vista, select **Run iStudio.exe** from the AutoPlay window.
- 3 Select a folder on your computer to save new files.
  - If your camera has no new files, the pop-up window for saving new files will not appear.


- 4 Select **Yes**.
  - New files will be transferred to your computer.  
You can now use the Intelli-studio program.



### Note


#### About Intelli-studio

Intelli-studio is a built-in program that allows you to play back and edit files. You can also upload files to websites, such as Flickr or YouTube.



## Specifications

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Image sensor             | <ul style="list-style-type: none"><li>Type: 1/2.33" (Approx. 7.79 mm) CCD</li><li>Effective pixels: approx. 12.2 mega-pixels</li><li>Total pixels: approx. 12.4 mega-pixels</li></ul>  |
| Lens                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Focal length: Schneider-KREUZNACH lens<br/>f = 4.9 - 22.5 mm (35 mm film equivalent: 27 - 124.2 mm)</li><li>F-stop range: F3.5 (W) - F5.9 (T)</li></ul>                                |
| Display                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Main Display: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD</li><li>Front Display: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD</li></ul>  |
| Focusing                 | TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Recognition AF, Face Detection AF, Smart Touch AF, One Touch Shooting)   |
| Shutter speed            | <ul style="list-style-type: none"><li>Auto: 1/8 - 1/2,000 sec.</li><li>Program: 1 - 1/2,000 sec.</li><li>Night: 8 - 1/2,000 sec.</li><li>Fireworks: 2 sec.</li></ul>   |
| Storage                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Internal memory: approx. 55 MB</li><li>External memory (Optional): microSD™ card (up to 4 GB guaranteed)</li></ul> <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p> |
| DC power input connector | 34 pin, 4.2 V  |
| Rechargeable battery     | Lithium-ion battery (SLB-07A, 720 mAh)   |
| Dimensions (W x H x D)   | 99.8 x 59.8 x 18.6 mm  |
| Weight                   | 165.7 g (without battery and memory card)  |
| Operating temperature    | 0 - 40° C  |
| Operating humidity       | 5 - 85 %   |



# Inhalt

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit .....     | 2  | 1   |
| Aufbau der Kamera .....                         | 4  | 13  |
| Inbetriebnahme der Kamera .....                 | 5  | 11  |
| Auspacken .....                                 | 5  |     |
| Akku und Speicherkarte einsetzen .....          | 6  |     |
| Akku aufladen .....                             | 6  |     |
| Kamera einschalten .....                        | 7  |     |
| Touchscreen verwenden .....                     | 7  |     |
| Fotos und Videos aufnehmen .....                | 8  | 29  |
| Dateien wiedergeben .....                       | 9  | 61  |
| Dateien auf einen PC (Windows) übertragen ..... | 10 | 80  |
| Technische Daten .....                          | 11 | 102 |



# Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

## **Warnungen**

### **Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von leicht entzündlichen oder explosionsgefährdeten Gasen oder Flüssigkeiten**

Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe Kraftstoffen, brennbaren Materialien oder entzündlichen Chemikalien. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder explosive Materialien nicht am selben Platz, an dem sich die Kamera oder ihr Zubehör befindet.


### **Halten Sie Kleinkinder und Haustiere von Ihrer Kamera fern**

Achten Sie darauf, dass die Kamera und sämtliches Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder oder Haustiere gelangen. Kleine Teile können zum Erstickten oder schweren Verletzungen beim Verschlucken führen. Auch bewegliche Teile und Zubehörteile können Gefahren darstellen.

### **Verhindern Sie Augenschäden bei aufgenommenen Lebewesen**

Verwenden Sie den Blitz nicht zu nahe (nicht näher als 1 m) an den Augen von Menschen und Tieren. Wenn der Blitz zu nahe bei den Augen eingesetzt wird, kann dies zu vorübergehenden oder dauerhaften Sehschäden führen.

DE-2



### Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen bzw. Schäden an der Kamera verursachen.
- Legen Sie weder Akkus noch die Kamera auf oder in Heizgeräte wie Mikrowellen, Öfen oder Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!



### Achtung

### Behandeln und lagern Sie die Kamera sorgfältig und vernünftig


- Lassen Sie Ihre Kamera nicht nass werden – Flüssigkeiten können schwere Schäden hervorrufen. Fassen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen an. Wasser beschädigt die Kamera und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.
- Bewahren Sie die Kamera nicht in staubigen, schmutzigen, feuchten oder schlecht belüfteten Bereichen auf, damit die beweglichen Teile und inneren Komponenten keinen Schaden nehmen.

- Wenden Sie Sorgfalt an, wenn Sie Kabel oder Adapter anschließen oder Akkus oder Speicherkarten einsetzen. Gewaltames Einstecken von Steckern, falsche Verbindungskabel oder unsachgemäß eingesetzte Akkus und Speicherkarten können Anschlüsse, Steckverbinder und Zubehörteile beschädigen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Fächer, Steckplätze oder Zugangspunkte der Kamera. Schäden dieser Art werden unter Umständen nicht von der Garantie abgedeckt.


### Schützen Sie Akkus, Ladegeräte und Speicherkarten vor Beschädigung

- Setzen Sie Akkus und Speicherkarten keinen sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus (unter 0 °C oder über 40 °C). Extreme Temperaturen können die Ladekapazität von Akkus reduzieren und Fehlfunktionen von Speicherkarten verursachen.
- Flüssigkeiten, Schmutz oder Fremdkörper dürfen nicht mit Speicherkarten oder dem Speicherkartenslot in Kontakt kommen. Ansonsten kann es passieren, dass Ihre Speicherkarten oder Ihre Kamera nicht mehr richtig funktionieren.
- Verwenden Sie keine Speicherkarten, die bereits von anderen Kameras oder auf einem Computer formatiert worden sind. Formatieren Sie die Speicherkarte auf Ihrer Kamera neu.

DE-3




## Aufbau der Kamera

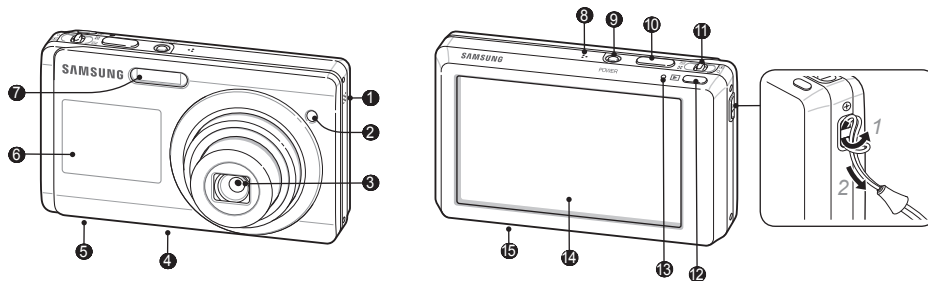

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Lautsprecher  |
| 2 | AF-Lämpchen/Timer-Lämpchen  |
| 3 | Objektiv  |
| 4 | USB-, A/V- und HDMI-Anschluss<br>(Zum Anschließen eines USB-Kabels,<br>A/V-Kabels oder HDMI-Adapters) |
| 5 | Akkufachabdeckung   |
| 6 | Vorderes Display  |
| 7 | Blitz   |


- |    |  |
|----|--|
| 8  | Mikrofon   |
| 9  | Ein/Aus-Taste  |
| 10 | Auslösertaste  |
| 11 | Zoom-Taste   |
| 12 | Wiedergabe-Taste   |
| 13 | Statuslämpchen   |
| 14 | Hauptdisplay (in dieser Bedienungsanleitung als<br>"Touchscreen" bezeichnet) |
| 15 | Stativgewinde  |

DE-4



# Inbetriebnahme der Kamera

## Auspacken



Kamera



Netzadapter/  
USB-Kabel




Akku



Trageriemen



Kurzanleitung



CD-ROM mit  
Bedienungsanleitung

Deutsch


## Optionales Zubehör




Kameratasche




Speicherkarte  
(microSD™)



A/V-Kabel




HDMI-Kabel/  
HDMI-Adapter



Fernbedienung


## Als Paket verkauft

DE-5




## Inbetriebnahme der Kamera


### Akku und Speicherkarte einsetzen

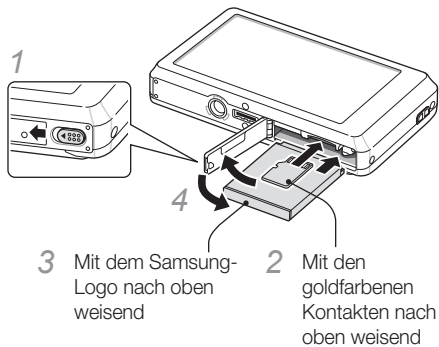

#### ▼ Akku entnehmen



#### ▼ Speicherkarte entnehmen




Drücken Sie vorsichtig gegen die Speicherkarte, so dass sie ausrastet, und ziehen Sie sie dann aus dem Speicherkarteneinschub.

DE-6

### Akku aufladen


Bitte laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

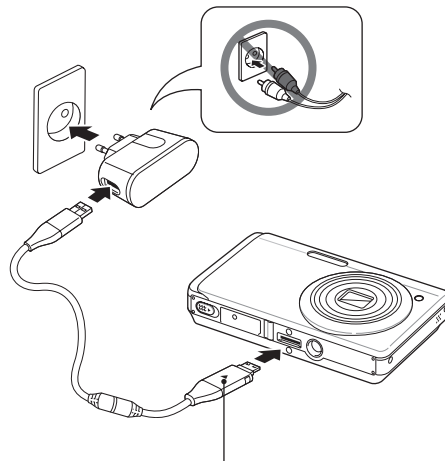

#### Anzeigelämpchen

- Rot: Laden
- Grün: Voll aufgeladen







## Kamera einschalten



- Drücken Sie **[POWER]**, um die Kamera ein- oder auszuschalten.
  - Das Display für die anfängliche Einrichtung wird beim ersten Einschalten der Kamera angezeigt.

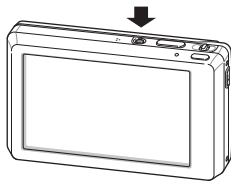

- Wählen Sie eine Sprache, stellen Sie Datum und Uhrzeit ein und wählen Sie eine Zeitzone.

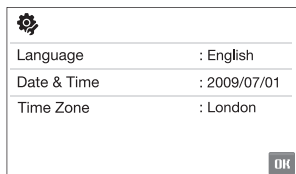

## Touchscreen verwenden




Berühren Sie den Touchscreen mit Ihrem Finger oder führen Sie damit Bewegungen darauf aus.




### Vorsicht

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände wie Kugelschreiber oder Bleistifte, um den Touchscreen zu berühren. Dadurch kann der Touchscreen beschädigt werden.

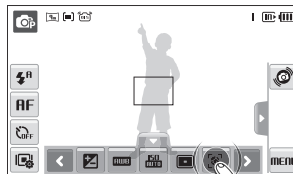



### Berühren


Berühren Sie ein Symbol, um ein Menü zu öffnen oder eine Option einzustellen.

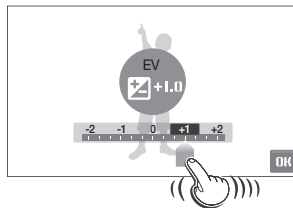

### Ziehen


Ziehen Sie nach links oder rechts, um waagrecht zu blättern.






## Fotos und Videos aufnehmen

### Fotografieren

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera sich im Modus  (Automatikmodus) befindet.
- 2 Richten Sie Ihr Motiv im Rahmen aus.
- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]** zur Hälfte, um automatisch zu fokussieren.
  - Ein grüner Rahmen bedeutet, dass das Motiv scharfgestellt ist.

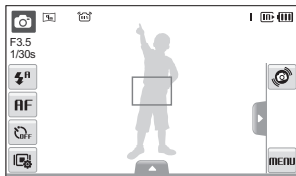


- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]** ganz, um das Foto zu erstellen.

### Mit dem vorderen Display fotografieren


Sie können sich selbst auf einfache Weise mit dem vorderen Display fotografieren.

- 1 Tippen Sie im Aufnahmemodus auf das vordere Display, um es einzuschalten.
  - Die Kamera erkennt Ihr Gesicht automatisch.
  - Die Kamera aktiviert automatisch den Auslöser, wenn sie ein lächelndes Gesicht erkennt.

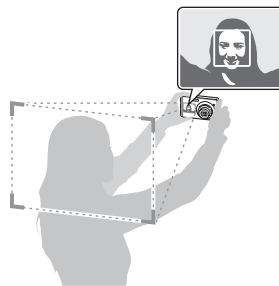

- 2 Drücken Sie den **[Auslöser]** zur Hälfte, um zu fokussieren.
- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]** ganz, um das Foto zu erstellen.

DE-8



## Video aufzeichnen

- 1 Wählen Sie → .
- 2 Richten Sie Ihr Motiv im Rahmen aus.
- 3 Drücken Sie den **[Auslöser]**.
  - Zum Pausieren wählen Sie **II**.
  - Zum Fortsetzen der Aufnahme wählen Sie **●**.
- 4 Drücken Sie den **[Auslöser]** erneut, um die Aufnahme zu beenden.

### Hinweis

#### Anzahl Fotos nach Auflösung (für 1 GB microSD™)

|  | Auflösung   | Superfein | Fein  | Normal |
|--|-------------|-----------|-------|--------|
|  | 4000 X 3000 | 145       | 281   | 399    |
|  | 3984 X 2656 | 166       | 310   | 436    |
|  | 3840 X 2160 | 200       | 363   | 522    |
|  | 3264 X 2448 | 209       | 357   | 531    |
|  | 2560 X 1920 | 339       | 630   | 860    |
|  | 2048 X 1536 | 526       | 885   | 1.198  |
|  | 1920 X 1080 | 873       | 1.455 | 1.909  |
|  | 1024 X 768  | 1.697     | 2.037 | 2.350  |

Diese Zahlen wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können sich je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen unterscheiden.

## Dateien wiedergeben


### Fotos anzeigen

- 1 Drücken Sie **[ ]**.
- 2 Zeichnen Sie einen horizontalen Strich nach links oder rechts oder wählen Sie **◀** oder **▶**, um durch die Fotos zu blättern.
  - Sie können außerdem Dateien anzeigen, indem Sie die Kamera neigen.

### Videos anzeigen


- 1 Drücken Sie **[ ]** und wählen Sie **▶**.
- 2 Sie können die Wiedergabe mit folgenden Symbolen steuern.

|  |   |
|--|---|
|  | Rückwärtssuche                              |
|  | Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen     |
|  | Wiedergabe beenden                          |
|  | Vorwärtssuche                               |
|  | Lautstärke anpassen oder Ton stumm schalten |



## Dateien auf einen PC (Windows) übertragen

- 1 Schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an.

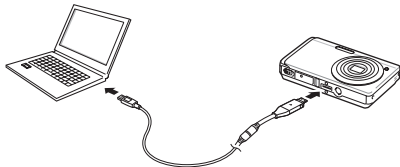

### Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die Option **PC-Software** auf **Ein** im Einstellungsmenü eingestellt ist.

- 2 Schalten Sie die Kamera ein.
  - Der Computer erkennt die Kamera automatisch.
  - Wählen Sie **Run iStudio.exe** für Windows Vista im Fenster AutoPlay.
- 3 Wählen Sie am Computer einen Ordner zum Speichern der neuen Dateien.
  - Falls auf Ihrer Kamera keine neuen Dateien vorhanden sind, wird das Popup-Fenster zum Speichern neuer Dateien nicht angezeigt.

- 4 Wählen Sie **Ja**.
  - Neue Dateien werden auf Ihren Computer übertragen. Jetzt können Sie das Programm Intelli-studio verwenden.




### Hinweis

#### Info zu Intelli-studio


Intelli-studio ist ein integriertes Programm zum Wiedergeben und Bearbeiten von Dateien. Sie können außerdem Dateien zu Websites wie Flickr oder YouTube hochladen.

DE-10



## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Bildsensor                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Typ: 1/2,33" (ca. 7,79 mm) CCD</li><li>• Effektive Pixel: ca. 12,2 Megapixel</li><li>• Gesamtpixel: ca. 12,4 Megapixel</li></ul>  |
| Objektiv                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brennweite: Schneider-KREUZNACH-Objektiv<br/>f = 4,9 - 22,5 mm (35-mm-Film-Äquivalent: 27 - 124,2 mm)</li><li>• Blendenwertbereich: F3.5 (W) - F5,9 (T)</li></ul>                     |
| Display                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hauptdisplay: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD</li><li>• Front-Display: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD</li></ul>   |
| Scharfeinstellung                        | TTL-Autofokus (Multi AF, Mitten AF, Gesichtserkennungs-AF, Gesichtserkennungs-AF, Smart Touch AF, One-Touch-Aufnahme)   |
| Verschlusszeit                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatik: 1/8 - 1/2.000 s</li><li>• Programm: 1 - 1/2.000 s</li><li>• Nacht: 8 - 1/2.000 s</li><li>• Feuerwerk: 2 s</li></ul>  |
| Speicher                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Interner Speicher: ca. 55 MB</li><li>• Externer Speicher (optional): microSD™-Karte (max. 4 GB garantiert)</li></ul> Die interne Speicherkapazität kann von diesen Angaben abweichen. |
| Gleichstrom-<br>eingangsanschluss        | 34-polig, 4,2 V   |
| Akku                                     | Lithium-Ionen-Akku (SLB-07A, 720 mAh)   |
| Abmessungen (B x H x T)                  | 99,8 x 59,8 x 18,6 mm   |
| Gewicht                                  | 165,7 g (ohne Akku und Speicherkarte)   |
| Betriebstemperatur                       | 0 - 40 °C   |
| Luftfeuchtigkeit während<br>des Betriebs | 5 - 85 %  |



# Sommaire



|  |    |     |
|--|----|-----|
| Informations relatives à la santé et à la sécurité ..... | 2  | 1   |
| Présentation de l'appareil photo .....                   | 4  | 13  |
| Assemblage de votre appareil photo .....                 | 5  | 11  |
| Contenu du coffret .....                                 | 5  |     |
| Insertion de la batterie et de la carte mémoire .....    | 6  |     |
| Chargement de la batterie.....                           | 6  |     |
| Mise en route de l'appareil photo                        | 7  |     |
| Écran tactile .....                                      | 7  |     |
| Prise de vues photo ou vidéo .....                       | 8  | 29  |
| Lecture de fichiers .....                                | 9  | 61  |
| Transfert de fichiers vers un PC (Windows) .....         | 10 | 80  |
| Caractéristiques .....                                   | 11 | 102 |

# Informations relatives à la santé et à la sécurité

## Avertissements

### **N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs**

N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.


### **Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques**


Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

### **Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés**

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

FR-2





### Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.



#### Attention

### Manipulez et stockez votre appareil avec soins


- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.

- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


### Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Évitez que les cartes mémoire ou l'emplacement pour carte mémoire n'entrent en contact avec des liquides, des poussières ou tout corps étranger. Cela risquerait d'endommager l'appareil photo ou les cartes mémoire.
- N'utilisez pas de carte mémoire qui a été formatée sur un autre appareil photo ou sur un ordinateur. Reformatez la carte mémoire sur votre appareil photo.

FR-3



## Présentation de l'appareil photo

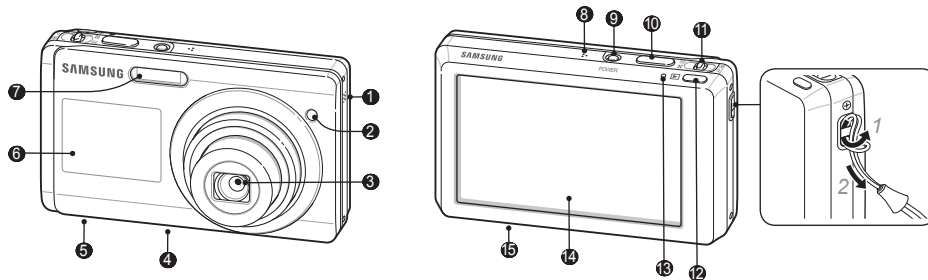


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Haut-parleur  |
| 2 | Capteur Autofocus/Voyant du retardateur   |
| 3 | Objectif  |
| 4 | Connecteur USB, Audio/Vidéo et HDMI<br>(accepte un câble USB, un câble Audio/Vidéo ou un adaptateur HDMI) |
| 5 | Trappe batterie   |
| 6 | Écran frontal   |
| 7 | Flash   |

- |    |  |
|----|--|
| 8  | Microphone   |
| 9  | Interrupteur Marche/Arrêt  |
| 10 | Déclencheur  |
| 11 | Touche zoom  |
| 12 | Touche Lecture   |
| 13 | Voyant Indicateur  |
| 14 | Écran principal (appelé « Écran tactile » dans ce mode d'emploi) |
| 15 | Fixation du pied   |


FR-4





# Assemblage de votre appareil photo

## Contenu du coffret



Appareil photo



Adaptateur secteur/  
câble USB




Batterie rechargeable



Dragonne



Manuel de démarrage  
rapide



Mode d'emploi  
(CD-ROM)


## Accessoires en option




Étui de l'appareil  
photo




Carte mémoire  
(microSD™)



Câble Audio/Vidéo



Câble HDMI /  
Adaptateur HDMI




Télécommande

## Lot complet


Français

FR-5




## Assemblage de votre appareil photo


### Insertion de la batterie et de la carte mémoire

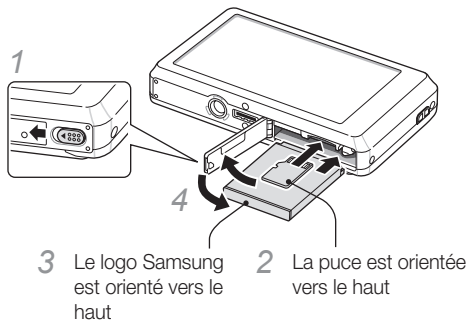

#### ▼ Retrait de la batterie



#### ▼ Retrait de la carte mémoire




Poussez doucement jusqu'à faire sortir la carte de son logement, puis retirez-la entièrement.

FR-6


### Chargement de la batterie

Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

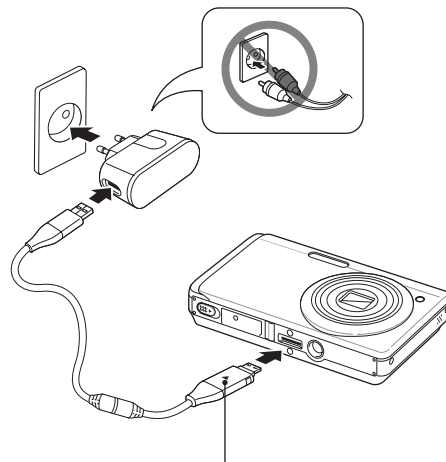


#### Voyant lumineux

- Rouge : Chargement
- Vert : Chargement terminé




## Mise en route de l'appareil photo

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil photo.
  - L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez votre appareil photo pour la première fois.

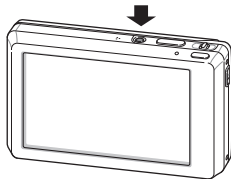

- Sélectionnez une langue, réglez la date et l'heure et choisissez un fuseau horaire.

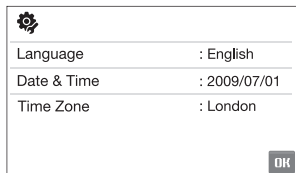


## Écran tactile

Utilisez le doigt pour toucher ou parcourir l'écran tactile.




N'utilisez pas d'objets pointus tels que des crayons ou des stylos pour toucher l'écran. Vous risqueriez d'endommager l'écran.

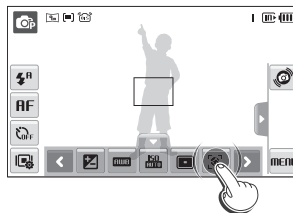


### Appuyer

Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou régler une option.

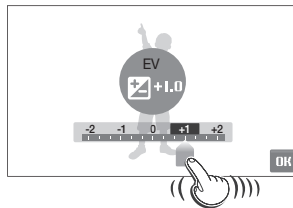

### Faire glisser


Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour un défilement horizontal.



## Prise de vues photo ou vidéo

### Prendre une photo

- 1 L'appareil photo doit être en mode (Auto).
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-chemin sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
  - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.

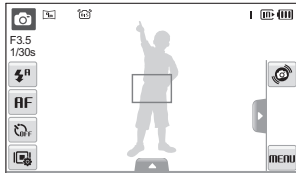


- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

### Prendre une photo à l'aide de l'écran frontal


Réalisez facilement des auto-portraits à l'aide de l'écran frontal.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur l'écran frontal pour l'allumer.
  - L'appareil photo détecte automatiquement votre visage.
  - L'appareil photo déclenche automatiquement l'obturateur lorsqu'il détecte un visage souriant.

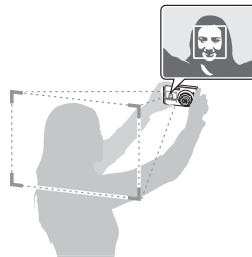

- 2 Appuyez à mi-chemin sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
- 3 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

FR-8



### Filmer une séquence vidéo

- 1 Sélectionnez → .
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
  - Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez .
  - Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez .
- 4 Appuyez à nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

#### Remarque

**Nombre de photos en fonction de la résolution** (pour une carte microSD™ de 1 Go)

| Résolution  | Maximale | Élevée | Normale |
|-------------|----------|--------|---------|
| 4000 X 3000 | 145      | 281    | 399     |
| 3984 X 2656 | 166      | 310    | 436     |
| 3840 X 2160 | 200      | 363    | 522     |
| 3264 X 2448 | 209      | 357    | 531     |
| 2560 X 1920 | 339      | 630    | 860     |
| 2048 X 1536 | 526      | 885    | 1 198   |
| 1920 X 1080 | 873      | 1 455  | 1 909   |
| 1024 X 768  | 1 697    | 2 037  | 2 350   |

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.

## Lecture de fichiers


### Visionner des photos

- 1 Appuyez sur .
- 2 Dessinez un trait vers la gauche ou la droite, ou sélectionnez ou pour faire défiler les photos.
  - Vous pouvez également afficher des fichiers en faisant pivoter l'appareil photo.

### Afficher des vidéos


- 1 Appuyez sur et sélectionnez .
- 2 Utilisez les icônes suivantes pour contrôler la lecture.

|  |  |
|--|--|
|  | Retour arrière                               |
|  | Mettre en pause ou reprendre après une pause |
|  | Arrêter la lecture                           |
|  | Avance rapide                                |
|  | Régler le volume ou désactiver le son        |



## Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

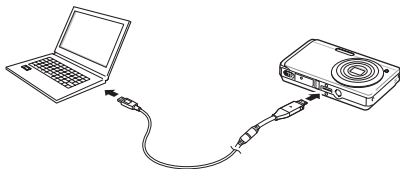


### Remarque

Vérifiez que l'option **Logiciel PC** est réglée sur **Marche** dans le menu des paramètres.

- 2 Allumez l'appareil photo.
  - L'ordinateur reconnaît l'appareil photo automatiquement.
  - Pour Windows Vista, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.
- 3 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur dans lequel vous allez enregistrer les nouveaux fichiers.
  - Si votre appareil photo est vide, la fenêtre de sauvegarde n'apparaît pas.

FR-10


- 4 Sélectionnez **Oui**.
  - Les nouveaux fichiers seront transférés sur votre ordinateur. Vous pouvez à présent utiliser le programme Intelli-studio.

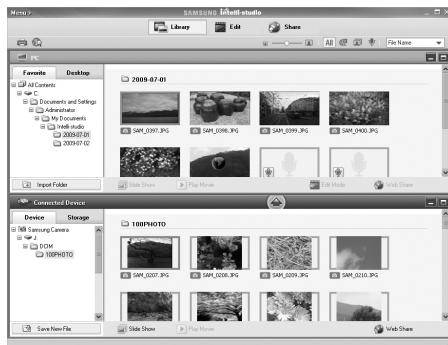

### Remarque

#### À propos d'Intelli-studio


Intelli-studio est un programme intégré qui vous permet de lire et de modifier des fichiers. Ce logiciel vous permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube.



## Caractéristiques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Capteur d'images              | <ul style="list-style-type: none"><li>Type : CCD 1/2,33" (environ 7,79 mm)</li><li>Pixels effectifs : environ 12,2 mégapixels</li><li>Nombre total de pixels : environ 12,4 mégapixels</li></ul>  |
| Objectif                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Distance focale : Objectif Schneider-KREUZNACH<br/>f = 4,9 - 22,5 mm (équivalent à un film 35 mm : 27 - 124,2 mm)</li><li>Plage d'ouverture de l'objectif : F3,5 (W) - F5,9 (T)</li></ul>                       |
| Écran                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Écran principal : 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD</li><li>Écran frontal : 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD</li></ul>  |
| Mise au point                 | Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, MAP Reconnaissance des visages, MAP détect. visage, Mise au point tactile intelligente, Prise de vue 1 touche)   |
| Vitesse d'obturation          | <ul style="list-style-type: none"><li>Automatique : 1/8 - 1/2 000 sec.</li><li>Programme : 1 - 1/2 000 sec.</li><li>Nuit : 8 - 1/2 000 sec.</li><li>Feux d'artifice : 2 sec.</li></ul>  |
| Stockage                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Mémoire interne : environ 55 Mo</li><li>Mémoire externe (en option) : carte microSD™ (jusqu'à 4 Go garantis)</li></ul> <p>La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.</p> |
| Connecteur d'alimentation CC  | 34 broches, 4,2 V   |
| Batterie rechargeable         | Batterie lithium-ion (SLB-07A, 720 mAh)   |
| Dimensions (l x h x p)        | 99,8 x 59,8 x 18,6 mm   |
| Poids                         | 165,7 g (sans la batterie ni la carte mémoire)  |
| Température de fonctionnement | 0 - 40°C  |
| Humidité de fonctionnement    | 5 - 85 %  |

FR-11



## Contenido

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Información sobre salud y seguridad .....                   | 2  | 1   |
| Diseño de la cámara .....                                   | 4  | 13  |
| Configuración de la cámara .....                            | 5  | 11  |
| Desembalaje .....   | 5  |     |
| Insertar la batería y la tarjeta de memoria .....           | 6  |     |
| Cargar la batería.....                                      | 6  |     |
| Encender la cámara .....                                    | 7  |     |
| Usar la pantalla táctil .....                               | 7  |     |
| Captura de fotografías o vídeos.....                        | 8  | 29  |
| Reproducción de archivos ...                                | 9  | 61  |
| Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ... | 10 | 80  |
| Especificaciones .....                                      | 11 | 102 |



## Información sobre salud y seguridad



### Advertencias

#### No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

#### Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas


Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

#### Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

ES-2





### Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



### Precauciones

### Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


### Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- No permita que líquidos, suciedad o sustancias extrañas entren en contacto con las tarjetas de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria. Esto podría afectar el funcionamiento de las tarjetas de memoria o la cámara.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores. Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.

ES-3



## Diseño de la cámara

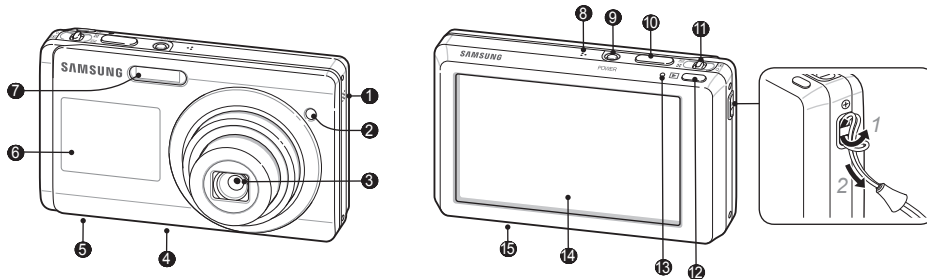


- 1 Altavoz
- 2 Luz AF auxiliar/luz de temporizador
- 3 Lente
- 4 Puerto USB, A/V y HDMI (Admite cable USB, cable A/V o adaptador HDMI)
- 5 Cubierta de la cámara de la batería
- 6 Pantalla frontal
- 7 Flash

- 8 Micrófono
- 9 Botón de encendido y apagado
- 10 Botón del obturador
- 11 Botón de zoom
- 12 Botón de playback
- 13 Luz indicadora de estado
- 14 Pantalla principal (se denomina "Pantalla táctil" en este manual)
- 15 Orificio para el montaje del trípode

ES-4





# Configuración de la cámara

## Desembalaje



Cámara



Fuente de alimentación/  
Cable USB



Batería recargable



Correa



Manual de inicio rápido



CD-ROM del manual  
del usuario


## Accesorios opcionales



Estuche para la  
cámara




Tarjeta de memoria  
(microSD™)




Cable A/V

## En venta como kit




Cable HDMI/  
Adaptador HDMI



Control remoto


Español

ES-5




## Configuración de la cámara


### Insertar la batería y la tarjeta de memoria

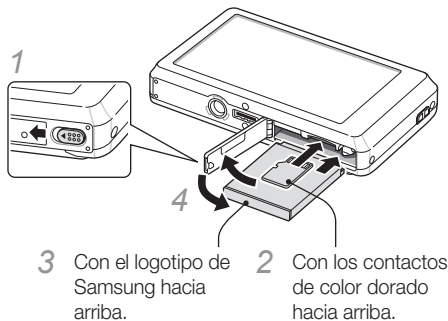

#### ▼ Quitar la batería



#### ▼ Quitar la tarjeta de memoria




Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

ES-6


### Cargar la batería

Cargue la pila antes de utilizar la cámara.

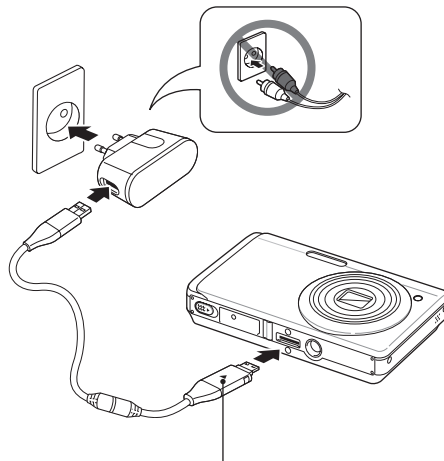


#### Luz indicadora

- **Rojo:** cargándose
- **Verde:** completamente cargada




## Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]** para encender o apagar la cámara.
  - Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial.

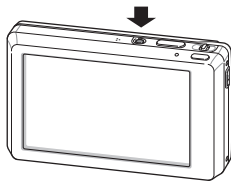

- 2 Seleccione el idioma, establezca la fecha y la hora, y seleccione una zona horaria.

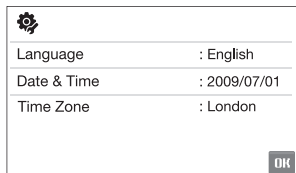


## Usar la pantalla táctil

Utilice el dedo para tocar la pantalla táctil o para arrastrarse en ella.




### Precaución


No utilice objetos filosos, como lápices o lapiceras, para tocar la pantalla. Esto podría dañarla.

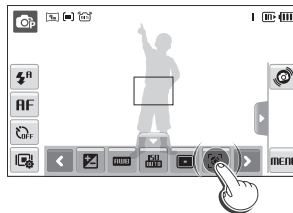

**Tocar**  
Toque un icono para abrir un menú o para ajustar una opción.

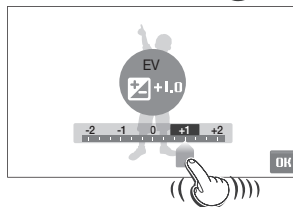


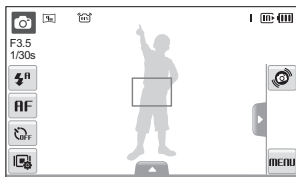
**Arrastrar**  
Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse de forma horizontal.



## Captura de fotografías o vídeos

### Tomar una fotografía

- 1 Asegúrese de que la cámara esté en  (modo Auto).
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
  - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.




- 4 Pulse **[Obturador]** completamente para tomar la fotografía.

### Tomar una fotografía con la pantalla frontal


Puede realizarse un autorretrato de manera práctica gracias a la pantalla frontal.

- 1 En el modo de disparo, pulse la pantalla frontal para encenderla.
  - La cámara detectará su rostro automáticamente.
  - La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.

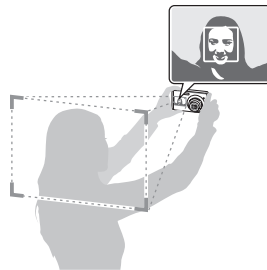

- 2 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para enfocar.
- 3 Pulse **[Obturador]** completamente para tomar la fotografía.

ES-8



### Grabar un vídeo

- 1 Seleccione → .
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse [**Obturador**].
  - Para pausar, seleccione .
  - Para reanudar, seleccione .
- 4 Pulse [**Obturador**] nuevamente para detener la grabación.

#### Nota

#### Cantidad de fotografías por resolución

(para microSD™ de 1 GB)

| Resolución  | Superfina | Fina | Normal |
|-------------|-----------|------|--------|
| 4000 X 3000 | 145       | 281  | 399    |
| 3984 X 2656 | 166       | 310  | 436    |
| 3840 X 2160 | 200       | 363  | 522    |
| 3264 X 2448 | 209       | 357  | 531    |
| 2560 X 1920 | 339       | 630  | 860    |
| 2048 X 1536 | 526       | 885  | 1198   |
| 1920 X 1080 | 873       | 1455 | 1909   |
| 1024 X 768  | 1697      | 2037 | 2350   |

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

## Reproducción de archivos


### Ver fotografías

- 1 Pulse [].
- 2 Dibuje una barra horizontal hacia la izquierda o la derecha, o seleccione o para desplazarse por las fotografías.
  - También puede inclinar la cámara a fin de ver los archivos.

### Ver vídeos


- 1 Pulse [] y seleccione .
- 2 Use los siguientes iconos para controlar la reproducción.

|  |   |
|--|---|
|  | Permite retroceder.                                 |
|  | Permite pausar o reanudar la reproducción.          |
|  | Permite detener la reproducción.                    |
|  | Permite avanzar.                                    |
|  | Permite ajustar el volumen o silenciar los sonidos. |



## Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Conecte la cámara a su ordenador con el cable USB.

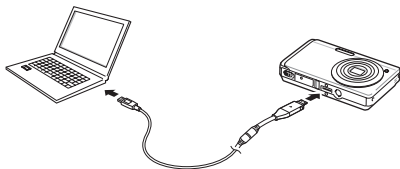

### Nota

Asegúrese de que la opción **Software del PC** esté configurada en **Encendido** en el menú de ajustes.

- 2 Encienda la cámara.
  - El ordenador reconoce la cámara automáticamente.
  - En Windows Vista, seleccione **Run iStudio.exe** en la ventana Reproducción automática.
- 3 Seleccione una carpeta en el ordenador para guardar los archivos nuevos.
  - Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

- 4 Seleccione **Sí**.
  - Los archivos nuevos se transferirán al ordenador. Ahora puede utilizar el programa Intelli-studio.




### Nota

#### Sobre Intelli-studio

Intelli-studio es un programa incorporado que le permite reproducir y editar archivos. Además, puede cargar archivos en sitios web, como Flickr o YouTube.

ES-10






## Especificaciones

|   |   |
|---|---|
| Sensor de imagen                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: 1/2,33" (aprox. 7,79 mm) CCD</li><li>• Píxeles reales: aprox. 12,2 megapíxeles</li><li>• Píxeles totales: aprox. 12,4 megapíxeles</li></ul>   |
| Lente                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Distancia focal: lente Schneider-KREUZNACH<br/>f = de 4,9 a 22,5 mm (equivalente en película de 35 mm: de 27 a 124,2 mm)</li><li>• Rango de apertura del objetivo: F3.5 (W) y F5.9 (T)</li></ul>                          |
| Pantalla                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla principal: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD</li><li>• Pantalla frontal: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD</li></ul>  |
| Enfoque                                     | Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, AF de reconocimiento de rostros, AF de detección de rostros, AF táctil inteligente, Disparo con un toque)   |
| Velocidad del obturador                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Auto: de 1/8 a 1/2000 s</li><li>• Programa: de 1 a 1/2000 s</li><li>• Nocturno: de 8 a 1/2000 s</li><li>• Fuegos Artificiales: 2 s</li></ul>  |
| Almacenamiento                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria interna: aprox. 55 MB</li><li>• Memoria externa (opcional): tarjeta microSD™ (hasta 4 GB garantizados)</li></ul> <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p> |
| Conector de entrada de CC                   | 34 pines, 4,2 V   |
| Batería recargable                          | Batería de litio (SLB-07A, 720 mAh)   |
| Dimensiones<br>(alto x ancho x profundidad) | 99,8 x 59,8 x 18,6 mm   |
| Peso  | 165,7 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)   |
| Temperatura de<br>funcionamiento            | De 0 °C a 40 °C   |
| Humedad de funcionamiento                   | De 5% a 85%   |

Español

ES-11



## Contenuto

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Informazioni sulla salute e la sicurezza .....             | 2  | 1   |
| Layout fotocamera .....                                    | 4  | 13  |
| Preparazione della fotocamera .....                        | 5  | 11  |
| Apertura dell'imballaggio .....                            | 5  |     |
| Inserimento della batteria e della scheda di memoria ..... | 6  |     |
| Come caricare la batteria .....                            | 6  |     |
| Come accendere la fotocamera .....                         | 7  |     |
| Utilizzo dello schermo tattile .....                       | 7  |     |
| Cattura di foto o video .....                              | 8  | 29  |
| Riproduzione di file .....                                 | 9  | 61  |
| Trasferimento di file ad un PC (Windows) .....             | 10 | 80  |
| Specifiche .....   | 11 | 102 |



## Informazioni sulla salute e la sicurezza

### Avvertimenti

#### **Non utilizzate la fotocamera in prossimità di gas e liquidi infiammabili o esplosivi**

Non utilizzare la fotocamera vicino a carburanti, combustibili o altre sostanze chimiche infiammabili. Non conservare o non trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova la fotocamera o i relativi accessori.


#### **Tenete la fotocamera lontano da bambini e piccoli animali**


Tenete la fotocamera e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini piccoli e animali. Se ingoiate, le parti piccole possono provocare soffocamento o gravi lesioni. Anche le parti e accessori mobili possono rappresentare un pericolo fisico.

#### **Come prevenire lesioni alla vista del soggetto**

Non usare il flash molto vicino (più vicino di 1 m) a persone o animali. L'uso del flash vicino agli occhi del soggetto può provocare danni temporanei o permanenti.

IT-2





### Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare ferite o danni seri alla fotocamera.
- Non posizionate mai batterie o fotocamere sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.



#### Attenzione


### Maneggiare e smaltire la fotocamera con attenzione e delicatezza

- Evitare che sulla fotocamera vengano versati liquidi poiché ciò può provocare danni seri. Non maneggiare la fotocamera con le mani bagnate. Eventuali danni provocati dall'acqua alla fotocamera possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitare di utilizzare o di conservare la fotocamera in aree polverose, sporche, umide o poco ventilate per evitare danni alle parti mobili e ai componenti interni.


- Far attenzione quando si collegano i cavi o adattatori e quando si installano le batterie e schede di memoria. Forzando i connettori, collegando i cavi in modo incorretto o installando le batterie e le schede di memoria non secondo la norma, si rischia di causare danni alle porte, ai connettori e agli accessori.
- Non inserite oggetti estranei negli scomparti, slot o punti di accesso della fotocamera. Questo tipo di danno non è coperto dalla garanzia.

### Proteggere le batterie, i caricabatteria e le schede di memoria da eventuali danni

- Non esporre le batterie o schede di memoria a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C o al di sopra di 40° C). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica delle batterie e causare malfunzionamento delle schede di memoria.
- Evitate che liquidi, sporco o sostanze estranee entrino in contatto con le schede di memoria o le fessure per schede di memoria. In caso contrario si rischia di danneggiare le schede di memoria o la fotocamera.
- Non utilizzate schede di memoria formattate da altre fotocamere o computer. Riformattate la scheda di memoria con la fotocamera.




## Layout fotocamera

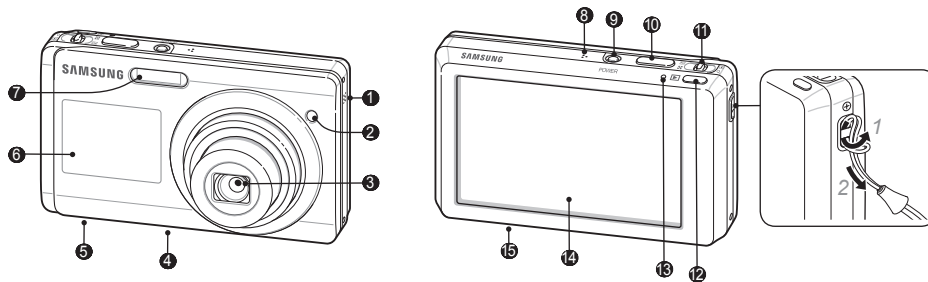

- 1 Altoparlante
- 2 Luce AF/spia timer
- 3 Obiettivo
- 4 USB, A/V, e porta HDMI (Accetta cavo USB, cavo A/V o adattatore HDMI)
- 5 Coperchio della batteria
- 6 Display anteriore
- 7 Flash

- 8 Microfono
- 9 Tasto ACCENSIONE
- 10 Tasto otturatore
- 11 Tasto zoom
- 12 Tasto riproduzione
- 13 Spia di stato
- 14 Display principale (Riferito a "Schermo tattile" in questo manuale)
- 15 Attacco del cavalletto

IT-4



## Preparazione della fotocamera

### Apertura dell'imballaggio



Fotocamera



Adattatore AC/  
cavo USB




Batteria ricaricabile



Cinturino



Guida rapida



Manuale dell'utente  
CD-ROM


### Accessori opzionali




Custodia  
fotocamera




Scheda di memoria  
(microSD™)



Cavo A/V



Cavo HDMI/  
Adattatore HDMI




Telecomando

### Venduto come set




Italiano

IT-5




## Preparazione della fotocamera


### Inserimento della batteria e della scheda di memoria

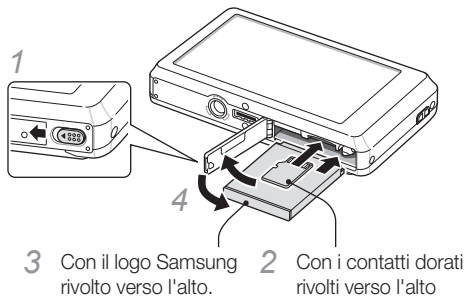

#### ▼ Come rimuovere la batteria



#### ▼ Come rimuovere la scheda di memoria




Spingete la scheda con delicatezza in modo da liberarla dalla fotocamera, quindi estraetela dallo slot.

IT-6


### Come caricare la batteria

Assicurarsi di aver ricaricato la batteria prima di utilizzare la fotocamera.

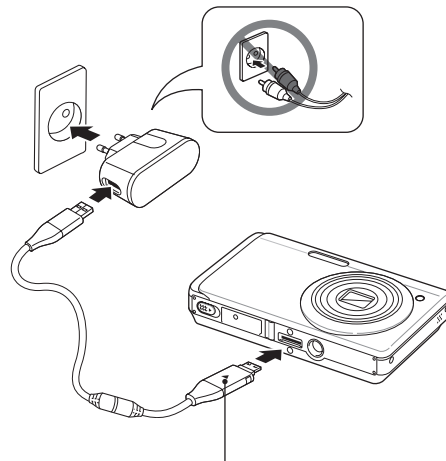

#### Spia indicatrice


- Rosso: Carica
- Verde: Carica completa




## Come accendere la fotocamera



- 1 Premete **[POWER]** per accendere o spegnere la fotocamera.
  - Compare la schermata iniziale di installazione all'accensione della fotocamera per la prima volta.

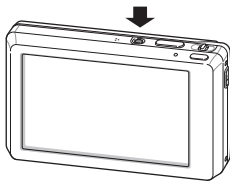

- 2 Seleziona una lingua, definisce la data e l'ora e imposta il fuso orario.

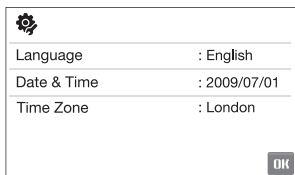

## Utilizzo dello schermo tattile




Utilizzate un dito per toccare o spostarsi sullo schermo tattile.



### Attenzione

Non utilizzate altri oggetti appuntiti, come penne o matite, per toccare lo schermo. In caso contrario si rischia di danneggiare lo schermo.

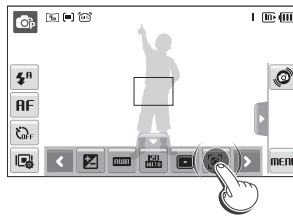


### Toccando


Toccate un'icona per aprire un menu o per impostare un'opzione.

### Trascinando


Trascinate a sinistra o a destra per scorrere in orizzontale.

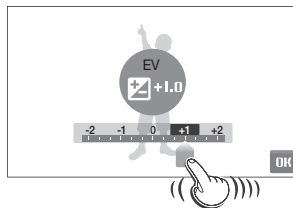


Italiano




IT-7






## Cattura di foto o video

### Scattare una foto

- 1 Assicuratevi che la fotocamera sia in modalità  (modalità automatica).
- 2 Allineate il soggetto al riquadro.
- 3 Premete parzialmente **[Otturatore]** per eseguire la messa a fuoco automatica.
  - Un riquadro verde indica che il soggetto è messo a fuoco.

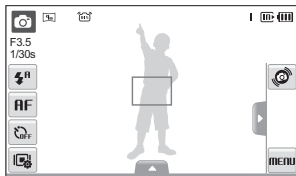


- 4 Premete completamente **[Otturatore]** per scattare una foto.

### Scatto di una foto mediante il display anteriore

Scattate foto comodamente mediante il display anteriore.


- 1 Nella modalità di scatto, toccate il display anteriore per accenderlo.
  - La fotocamera rileverà automaticamente il volto.
  - La fotocamera rilascia automaticamente l'otturatore quando rileva un volto sorridente.

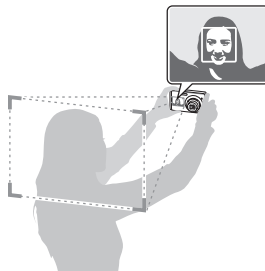

- 2 Premete parzialmente **[Otturatore]** per eseguire la messa a fuoco.
- 3 Premete completamente **[Otturatore]** per scattare una foto.

IT-8





## Registrazione di un video

- 1 Selezionate → .
- 2 Allineate il soggetto al riquadro.
- 3 Premete [Otturatore].
  - Per effettuare una pausa, selezionate .
  - Per riprendere, selezionate .
- 4 Premete [Otturatore] per arrestare la registrazione.

### Nota

Numero di foto per risoluzione (per microSD™ da 1 GB)

|  | Risoluzione | S. fine | Fine | Normale |
|--|-------------|---------|------|---------|
|  | 4000 X 3000 | 145     | 281  | 399     |
|  | 3984 X 2656 | 166     | 310  | 436     |
|  | 3840 X 2160 | 200     | 363  | 522     |
|  | 3264 X 2448 | 209     | 357  | 531     |
|  | 2560 X 1920 | 339     | 630  | 860     |
|  | 2048 X 1536 | 526     | 885  | 1198    |
|  | 1920 X 1080 | 873     | 1455 | 1909    |
|  | 1024 X 768  | 1697    | 2037 | 2350    |

Questi valori sono misurati in condizioni standard Samsung e possono variare in base alle condizioni di scatto e alle impostazioni della fotocamera.

## Riproduzione di file

### Visualizzazione delle fotografie

- 1 Premete .
- 2 Disegnare una barra orizzontale verso sinistra o destra o selezionare o per scorrere le fotografie.
  - Potete anche visualizzare i file inclinando la fotocamera.

### Visualizzazione dei video


- 1 Premete e selezionate .
- 2 Per il controllo della riproduzione, utilizzate le icone seguenti.

|  |   |
|--|---|
|  | Cerca indietro                            |
|  | Mette in pausa o riprende la riproduzione |
|  | Interrompe la riproduzione                |
|  | Cerca avanti                              |
|  | Regolare il volume o disattivare il suono |




Italiano

IT-9



## Trasferimento di file ad un PC (Windows)

- 1 Collegate la fotocamera al computer con il cavo USB.

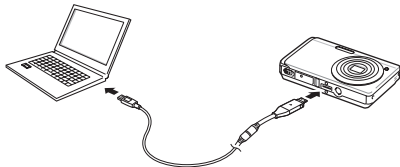

### Nota

Accertatevi che l'opzione **Software PC** sia impostata su **On** nel menu impostazioni.

- 2 Accendete la fotocamera.
  - Il computer riconosce automaticamente la fotocamera.
  - Per Windows Vista, selezionate **Run iStudio.exe** dalla finestra AutoPlay.
- 3 Selezionate una cartella sul computer in cui salvare i nuovi file.
  - Se la telecamera non presenta file, non comparirà la finestra a comparsa per il salvataggio di nuovi file.

- 4 Selezionate **Si**.
  - Saranno trasferiti nuovi file sul computer.
  - Ora potete utilizzare il programma Intelli-studio.




### Nota

#### Informazioni su Intelli-studio

Intelli-studio è un programma integrato che consente di riprodurre e modificare file. Potete anche caricare file su siti Web, come Flickr o YouTube.

IT-10





## Specifiche

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Sensore immagini                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: 1/2,33" (Ca. 7,79 mm) CCD</li><li>• Pixel effettivi: ca. 12,2 mega pixel,</li><li>• Pixel totali: ca. 12,4 mega pixel,</li></ul>  |
| Obiettivo                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lunghezza focale: Obiettivo Schneider - KREUZNACH<br/>f = 4,9 - 22,5 mm (equivalente per pellicola nel formato da 35 mm: 27 - 124,2 mm)</li><li>• Intervallo apertura diaframma: F3,5 (W) - F5,9 (T)</li></ul>                    |
| Display                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Schermo principale: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD</li><li>• Display anteriore: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD</li></ul>   |
| Messa a fuoco                         | AF TTL (Af multiplo, Af centrato, AF riconoscimento volto, AF rilevamento volto, Smart Touch AF, Ripresa one-touch)   |
| Velocità otturatore                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Auto: 1/8 - 1/2000 sec.</li><li>• Programm.: 1 - 1/2000 sec.</li><li>• Notte: 8 - 1/2000 sec.</li><li>• Fuochi Art.: 2 sec.</li></ul>   |
| Memoria                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria interna: circa 55 MB</li><li>• Memoria esterna (opzionale): Scheda microSD™ (fino a 4 GB garantiti)</li></ul> <p>È possibile che la capacità della memoria interna non corrisponda a queste caratteristiche tecniche.</p> |
| Presi di ingresso alimentazione in CC | 34 pin, 4,2 V   |
| Batteria ricaricabile                 | Batteria agli ioni di litio (SLB-07A, 720 mAh)  |
| Dimensioni (L x A x P)                | 99,8 x 59,8 x 18,6 mm   |
| Peso                                  | 165,7 g (senza batteria e scheda di memoria)  |
| Temperatura di esercizio              | 0 - 40° C   |
| Umidità di esercizio                  | 5 - 85 %  |



Italiano

IT-11



## Inhoudsopgave

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Informatie over gezondheid en veiligheid .....   | 2  | 1   |
| Camera-indeling .....                            | 4  | 13  |
| Uw camera gereedmaken voor gebruik .....         | 5  | 11  |
| Uitpakken .....                                  | 5  |     |
| De batterij en geheugenkaart plaatsen .....      | 6  |     |
| De batterij opladen .....                        | 6  |     |
| De camera inschakelen .....                      | 7  |     |
| Het aanraakscherm gebruiken ...                  | 7  |     |
| Foto's en video's maken .....                    | 8  | 29  |
| Bestanden afspelen .....                         | 9  | 61  |
| Bestanden overzetten naar een pc (Windows) ..... | 10 | 80  |
| Specificaties .....                              | 11 | 102 |



## Informatie over gezondheid en veiligheid



### Waarschuwingen

#### Gebruik de camera niet dichtbij ontvlambare of explosieve gassen en vloeistoffen

Gebruik de camera niet in de buurt van brandstoffen, brandbare stoffen of ontvlambare chemicaliën. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de camera of de accessoires van de camera.


#### Houd de camera buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de camera en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden geslikt. Bewegende onderdelen en accessoires kunnen ook fysiek gevaar opleveren.

#### Voorkom schade aan het gezichtsvermogen bij gefotografeerde personen of dieren

Gebruik de flitser van de camera niet vlakbij (op minder dan 1m afstand van) de ogen van mensen of dieren. Gebruik van de flitser dicht bij de ogen van mens of dier kan tot tijdelijke of permanente schade aan het gezichtsvermogen leiden.

NL-2



### Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan de camera veroorzaken.
- Leg batterijen of camera's nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.



### Voorzichtig

### De camera voorzichtig en verstandig behandelen en opslaan


- Zorg ervoor dat de camera niet nat wordt. Het toestel kan door vloeibare stoffen ernstig beschadigen. Raak de camera niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan het toestel.
- Gebruik of bewaar de camera niet in stoffige, vuile, vochtige of slecht-geventileerde gebieden om schade aan bewegende en interne onderdelen te voorkomen.

- Wees voorzichtig bij het aansluiten van snoeren en adapters en het plaatsen van batterijen en geheugenkaarten. Door het forceren van aansluitingen, het niet op de juiste manier aansluiten van snoeren of het niet op de juiste manier plaatsen van batterijen en geheugenkaarten kunnen poorten, aansluitingen en accessoires beschadigd raken.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de compartimenten, sleuven en toegangspunten van de camera. Dit soort schade valt mogelijk niet onder de garantie.


### Bescherm batterijen, opladers en geheugenkaarten tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen of geheugenkaarten aan zeer lage of zeer hoge temperaturen (onder 0° C of boven 40° C). Door extreme temperaturen kan de capaciteit van batterijen verminderen en kunnen geheugenkaarten minder goed werken.
- Voorkom dat geheugenkaarten, of de sleuf voor geheugenkaarten, in contact komen met vloeistoffen, vuil of vreemde stoffen. Dergelijke stoffen kunnen ervoor zorgen dat geheugenkaarten of de camera niet goed meer werken.
- Gebruik geen geheugenkaarten die in een andere camera of door een computer zijn geformatteerd. Formateer een dergelijke geheugenkaart opnieuw in uw eigen camera.

NL-3




## Camera-indeling

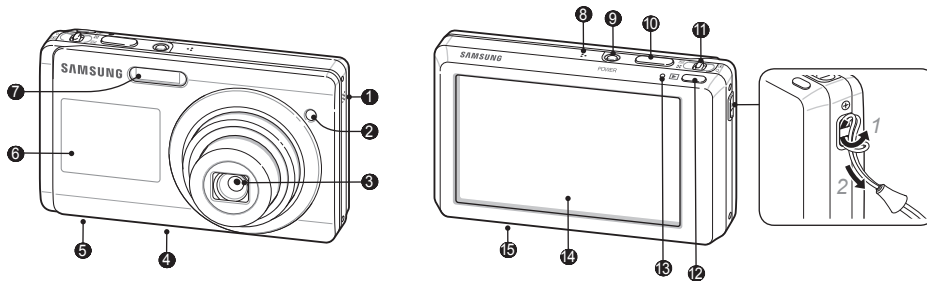

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Luidspreker  |
| 2 | AF-hulplampje/timerlampje  |
| 3 | Lens   |
| 4 | USB-, A/V- en HDMI-aansluiting (voor aansluiting van USB-kabel, A/V-kabel of HDMI-adapter) |
| 5 | Batterijklep   |
| 6 | Schermbaan de voorzijde  |
| 7 | Flitser  |

- |    |  |
|----|--|
| 8  | Microfoon  |
| 9  | Power-knop   |
| 10 | Ontspanknop  |
| 11 | Zoomknop   |
| 12 | Weergaveknop                                       |
| 13 | Statuslampje                                       |
| 14 | Hoofdscherm (wordt verder "aanraakscherm" genoemd) |
| 15 | Statiefebepfestigingspunt                          |

NL-4



# Uw camera gereedmaken voor gebruik

## Uitpakken



Camera



AC-adapter/  
USB-kabel




Oplaadbare batterij



Polslus



Snelstartgids



Gebruikershandleiding  
op cd-rom


### Optionele accessoires



Camera-etui




Geheugenkaart  
(microSD™)




A/V-kabel

### Verkrijgbaar als set




HDMI-kabel/  
HDMI-adapter



Afstandbediening


Nederlands

NL-5




## Uw camera gereedmaken voor gebruik


### De batterij en geheugenkaart plaatsen

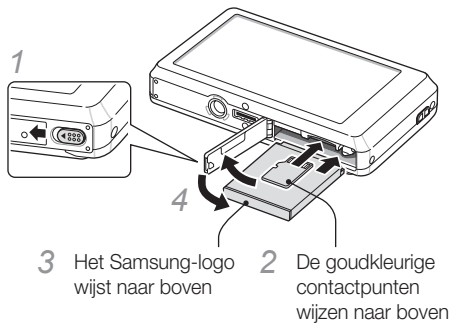

#### ▼ De batterij verwijderen



#### ▼ De geheugenkaart verwijderen




Duw voorzichtig tegen de kaart totdat deze loskomt uit de camera en trek de kaart vervolgens uit de sleuf.

NL-6

### De batterij opladen


Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

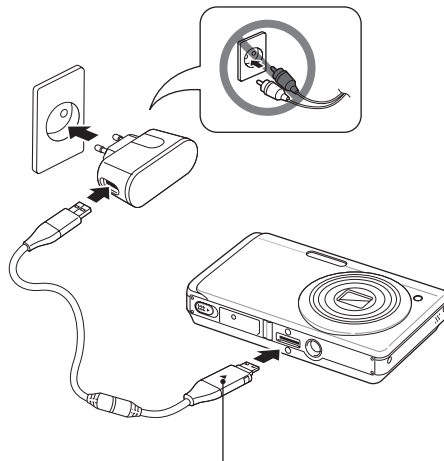

#### Indicatielampje


- Rood: wordt opgeladen
- Groen: is volledig opgeladen






## De camera inschakelen

- 1 Druk op **[POWER]** om de camera in of uit te schakelen.
  - Het scherm voor de eerste installatie verschijnt wanneer u de camera voor het eerst inschakelt.

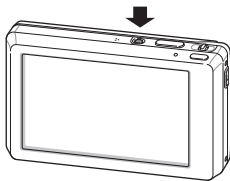

- 2 Selecteer een taal, stel de datum en tijd in en selecteer een tijdzone.

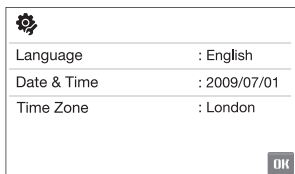


## Het aanraakscherm gebruiken

Gebruik uw vinger om het aanraakscherm aan te raken of erover te slepen.




Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen zoals pennen en potloden. Hierdoor zou het scherm kunnen beschadigen.

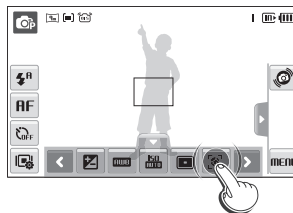


### Aanraken

Raak een symbool aan om een menu te openen of een optie in te stellen.

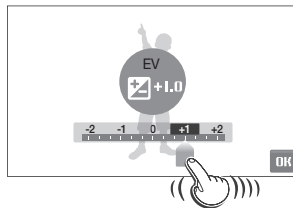


### Slepen


Sleep naar links of rechts om horizontaal te schuiven.



## Foto's en video's maken

### Een foto maken

- 1 Zorg dat de camera in de modus  (automatische modus) staat.
- 2 Kadreer het onderwerp.
- 3 Druk **[Ontspanknop]** half in om automatisch scherp te stellen.
  - Een groen kader betekent dat het onderwerp scherp in beeld is.

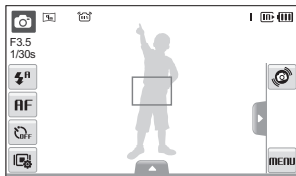


- 4 Druk **[Ontspanknop]** helemaal in om de foto te maken.

### Een foto maken met behulp van het scherm aan de voorzijde


Maak eenvoudig foto's van uzelf met behulp van het scherm aan de voorzijde.

- 1 Tik in de opnamemodus op het scherm aan de voorzijde om het in te schakelen.
  - Uw gezicht wordt automatisch door de camera gedetecteerd.
  - De camera neemt automatisch een foto wanneer er een lachend gezicht wordt gedetecteerd.

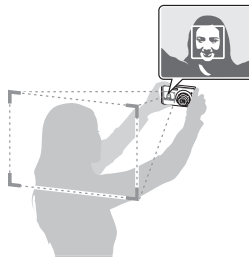

- 2 Druk **[Ontspanknop]** half in om automatisch scherp te stellen.
- 3 Druk **[Ontspanknop]** helemaal in om de foto te maken.

NL-8



### Een video opnemen

- 1 Selecteer → .
- 2 Kadreer het onderwerp.
- 3 Druk op [Ontspanknop].
  - Om te pauzeren, selecteert u .
  - Om de opname te hervatten, selecteert u .
- 4 Druk nogmaals op [Sluiter] om de opname te stoppen.

### Opmerking

Aantal foto's per resolutie (voor SD van 1 GB<sup>TM</sup>)

|  | Resolutie   | Superhoog | Hoog | Normaal |
|--|-------------|-----------|------|---------|
|  | 4000 X 3000 | 145       | 281  | 399     |
|  | 3984 X 2656 | 166       | 310  | 436     |
|  | 3840 X 2160 | 200       | 363  | 522     |
|  | 3264 X 2448 | 209       | 357  | 531     |
|  | 2560 X 1920 | 339       | 630  | 860     |
|  | 2048 X 1536 | 526       | 885  | 1198    |
|  | 1920 X 1080 | 873       | 1455 | 1909    |
|  | 1024 X 768  | 1697      | 2037 | 2350    |

Deze waarden zijn gemeten onder standaardcondities en kunnen variëren afhankelijk van opnameomstandigheden en camera-instellingen.

## Bestanden afspeLEN


### Foto's weergeven

- 1 Druk op .
- 2 Teken een horizontale lijn naar links of rechts of selecteer of om door foto's te bladeren.
  - U kunt tevens bestanden bekijken door de camera te kantelen.

### Video's bekijken


- 1 Druk op en selecteer .
- 2 Met de volgende symbolen kunt u het afspeLEN regelen.

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | Achteruit spoelen                     |
|  | Het afspeLEN onderbreken of hervatten |
|  | Het afspeLEN stoppen                  |
|  | Vooruit spoelen                       |
|  | Het volume aanpassen of dempen        |



## Bestanden overzetten naar een pc (Windows)

- 1 Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.

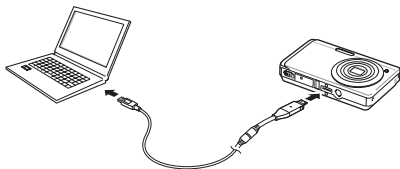

### Opmerking

Controleer of de optie **Pc-software** is ingesteld op **Aan** in het instellingenmenu.

- 2 Schakel de camera in.
  - De computer herkent de camera automatisch.
  - Bij Windows Vista selecteert u **Run iStudio.exe** in het AutoPlay-venster.
- 3 Selecteer een map op de computer waarin u de bestanden wilt opslaan.
  - Als zich geen nieuwe bestanden op uw camera bevinden, wordt het pop-upvenster voor het opslaan van nieuwe bestanden niet getoond.

- 4 Selecteer **Ja**.
  - Nieuwe bestanden worden overgebracht naar de computer. U kunt nu het programma Intelli-studio gebruiken.




### Opmerking

#### Intelli-studio

Intelli-studio is een ingebouwd programma waarmee u bestanden kunt afspelen, weergeven of bewerken. U kunt ook bestanden uploaden naar websites zoals Flickr of YouTube.

NL-10




## Specificaties

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beeldsensor            | <ul style="list-style-type: none"><li>Type: 1/2,33 inch (circa 7,79 mm) CCD</li><li>effectieve pixels: circa 12,2 megapixel</li><li>Totaalaantal pixels: circa 12,4 megapixel</li></ul>  |
| Lens                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Brandpuntsafstand: Schneider-KREUZNACH-lens<br/>f = 4,9 - 22,5 mm (35-mm equivalent: 27 - 124,2 mm)</li><li>Diafragma bereik: f/3.5 (G) - f/5.9 (T)</li></ul>                                |
| Scherm                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Hoofdscherm: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD</li><li>Scherm aan de voorzijde: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD</li></ul>   |
| Scherpstelling         | TTL-autofocus (Multi AF, Centrum AF, Gezichtsherkenning-AF, Gezichtsdetectie-AF, Smart Touch AF, One Touch-opname)   |
| Sluittijd              | <ul style="list-style-type: none"><li>Auto: 1/8 - 1/2000 seconde</li><li>Programma: 1 - 1/2000 seconde</li><li>Nacht: 8 - 1/2000 seconde</li><li>Vuurwerk: 2 seconden</li></ul>  |
| Opslag                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Intern geheugen: circa 55 MB</li><li>Extern geheugen (optioneel): microSD™-kaart (tot 4 GB gegarandeerd)</li></ul> <p>De interne geheugencapaciteit kan van deze specificaties afwijken.</p> |
| DC-stroom- aansluiting | 34-pins, 4,2 V   |
| Opladbare batterij     | Lithium-ionbatterij (SLB-07A, 720 mAh)   |
| Afmetingen (B x H x D) | 99,8 x 59,8 x 18,6 mm  |
| Gewicht                | 165,7 g (zonder batterij en geheugenkaart)   |
| Bedrijfstemperatuur    | 0 - 40 °C  |
| Bedrijfsvochtigheid    | 5 - 85 %   |

Nederlands

NL-11



## Sumário

|  |    |     |
|--|----|-----|
| Informações de saúde e<br>segurança .....          | 2  | 1   |
| Layout da câmera .....                             | 4  | 13  |
| Configurando sua câmera ...                        | 5  | 11  |
| Desembalando .....                                 | 5  |     |
| Inserindo a bateria e o cartão<br>de memória.....  | 6  |     |
| Carregando a bateria.....                          | 6  |     |
| Ligando a câmera .....                             | 7  |     |
| Usando a tela sensível ao toque                    | 7  |     |
| Capturando fotos ou vídeos                         | 8  | 29  |
| Reproduzindo arquivos .....                        | 9  | 61  |
| Transferindo arquivos para<br>um PC (Windows)..... | 10 | 80  |
| Especificações .....                               | 11 | 102 |



PT-2

## Informações de saúde e segurança



### **Não use sua câmera próximo a gases e líquidos inflamáveis ou explosivos**



Não use a câmera próximo a combustíveis ou produtos químicos inflamáveis. Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que a câmera ou seus acessórios.


### **Mantenha a câmera longe do alcance de crianças pequenas e animais domésticos**

Mantenha sua câmera e todos os seus acessórios longe do alcance de crianças pequenas e animais. As peças pequenas poderão causar asfixia ou ferimentos graves se forem ingeridas. As partes móveis e os acessórios também podem representar perigos físicos.

### **Evite danos à visão de pessoas e animais**

Não use o flash muito próximo (a menos de 1 m) de pessoas ou animais. A utilização do flash muito próximo aos olhos de pessoas ou animais poderá causar danos temporários ou permanentes.





### Manipule e descarte baterias e carregadores com cuidado

- Use somente baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danos à sua câmera.
- Jamais coloque baterias ou câmeras em dispositivos de aquecimento, como fornos de microondas, fornos ou radiadores. As baterias poderão explodir se forem superaquecidas.



### Cuidados


### Manipule e armazene sua câmera com cuidado

- Não molhe a câmera. Líquidos poderão causar sérios danos. Não manipule sua câmera com as mãos molhadas. Danos causados à câmera por água podem invalidar a garantia do fabricante.
- Evite usar ou armazenar sua câmera em locais empoeirados, sujos, úmidos ou com pouca ventilação para evitar danos às partes móveis e aos componentes internos.


- Tenha cuidado ao conectar cabos ou adaptadores e ao instalar baterias e cartões de memória. Forçar os conectores, conectar cabos incorretamente ou instalar baterias e cartões de memória de forma inadequada poderá causar danos a portas, conectores e acessórios.
- Não insira objetos estranhos em nenhum dos compartimentos, slots ou pontos de acesso da câmera. Esse tipo de dano pode não ser coberto pela sua garantia.

### Proteja as baterias, os carregadores e os cartões de memória contra danos

- Evite expor as baterias ou os cartões de memória a temperaturas muito frias ou quentes (abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 40 °C/104 °F). Temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga das baterias e provocar o funcionamento incorreto dos cartões de memória.
- Não permita que líquidos, sujeira ou substâncias estranhas entrem em contato com os cartões de memória ou o slot de cartão de memória. Isso poderia causar o mal funcionamento dos cartões de memória e da câmera.
- Não use cartões de memória formatados por outras câmeras ou por um computador. Reformate o cartão de memória com a sua câmera.



## Layout da câmera

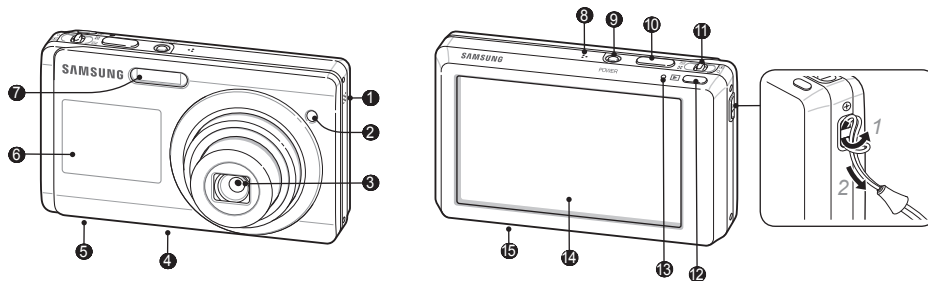


- 1 Alto-falante
- 2 Luz de auxílio do AF/temporizador
- 3 Lente
- 4 Portas USB, A/V e HDMI (aceita cabo USB, cabo A/V ou adaptador HDMI)
- 5 Tapa do compartimento da bateria
- 6 Tela frontal
- 7 Flash

- 8 Microfone
- 9 Botão de liga/desliga
- 10 Botão do obturador
- 11 Botão de zoom
- 12 Botão de reprodução
- 13 Indicador luminoso de status
- 14 Tela principal (referida como "Tela sensível ao toque" neste manual)
- 15 Encaixe para tripé

PT-4







# Configurando sua câmera

## Desembalando



Câmera



Adaptador CA/  
Cabo USB




Bateria recarregável



Alça



Manual de Início  
Rápido



CD-ROM do Manual do  
Usuário


### Acessórios opcionais




Capa




Cartão de memória  
(microSD™)



Cabo A/V



Cabo HDMI/  
Adaptador HDMI




Controle remoto

### Vendidos como um conjunto


Português

PT-5




## Configurando sua câmera


### Inserindo a bateria e o cartão de memória

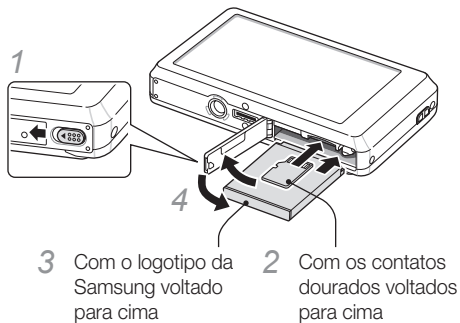

#### ▼ Removendo a bateria



#### ▼ Removendo o cartão de memória




Pressione gentilmente o cartão até que ele seja liberado. Em seguida, puxe-o para fora do slot.

PT-6


### Carregando a bateria

Certifique-se de carregar a bateria antes de usar a câmera.

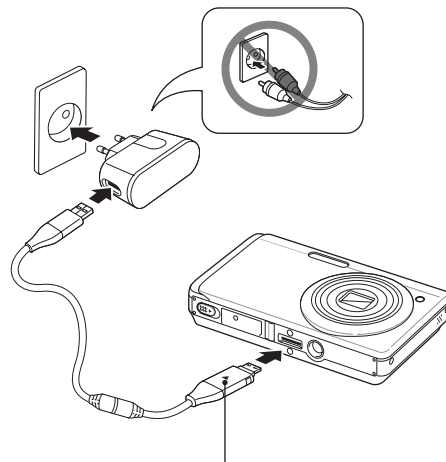


#### Indicador luminoso

- Vermelho: Carregando
- Verde: Carga máxima




## Ligando a câmera

- 1 Pressione **[POWER]** para ligar ou desligar sua câmera.
  - A tela de configuração inicial será exibida quando a câmera for ligada pela primeira vez.

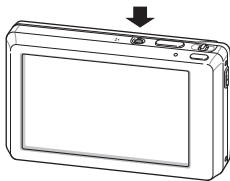

- 2 Selecione um idioma, defina a data e a hora e selecione um fuso horário.

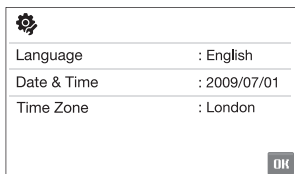


## Usando a tela sensível ao toque

Use seu dedo para tocar ou arrastar um item na tela sensível ao toque.




**Cuidado**

Não use outros objetos pontiagudos, como canetas ou lápis, para tocar na tela. Fazer isso poderá danificá-la.

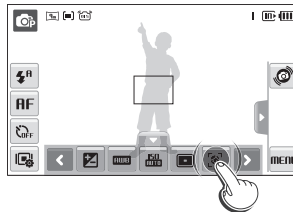

### Tocando

Toque em um ícone para abrir um menu ou ajustar uma opção.

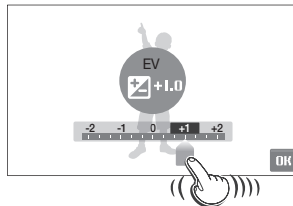


### Arrastando

Arraste para a esquerda ou para a direita para rolar horizontalmente.


Português


PT-7



## Capturando fotos ou vídeos

### Tirando uma foto

- 1 Certifique-se de que a câmera esteja no modo  (modo Auto).
- 2 Alinhe o objeto no quadro.
- 3 Pressione **[Obturador]** até a metade do curso para focalizar a imagem automaticamente.
  - Um quadro verde significa que o objeto foi focalizado.

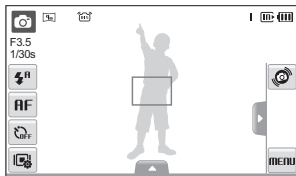


- 4 Pressione **[Obturador]** até o final para tirar a foto.

### Tirando uma foto usando a tela frontal

Tire fotos de si mesmo de forma conveniente usando a tela frontal.


- 1 No modo Fotografia, toque na tela frontal para ligá-la.
  - A sua câmera detectará a sua face automaticamente.
  - A câmera aciona o obturador automaticamente ao detectar um sorriso.

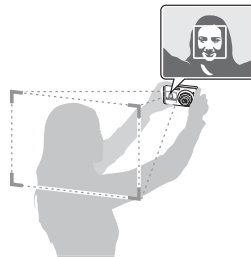

- 2 Pressione **[Obturador]** até a metade para focalizar.
- 3 Pressione **[Obturador]** até o final para tirar a foto.

PT-8





## Gravando um vídeo

- 1 Selecione → .
- 2 Alinhe o objeto no quadro.
- 3 Pressione **[Obturador]**.
  - Para pausar, selecione .
  - Para continuar, selecione .
- 4 Pressione **[Obturador]** novamente para parar a gravação.

## Observação

**Número de fotos por resolução** (para microSD™ de 1 GB)

|  | Resolução   | Super fino | Fino | Normal |
|--|-------------|------------|------|--------|
|  | 4000 X 3000 | 145        | 281  | 399    |
|  | 3984 X 2656 | 166        | 310  | 436    |
|  | 3840 X 2160 | 200        | 363  | 522    |
|  | 3264 X 2448 | 209        | 357  | 531    |
|  | 2560 X 1920 | 339        | 630  | 860    |
|  | 2048 X 1536 | 526        | 885  | 1198   |
|  | 1920 X 1080 | 873        | 1455 | 1909   |
|  | 1024 X 768  | 1697       | 2037 | 2350   |

Estes valores foram medidos nas condições padrão da Samsung e podem variar em função das condições em que as fotos são tiradas e das configurações da câmera.

## Reproduzindo arquivos


### Exibindo fotos

- 1 Pressione .
- 2 Desenhe uma barra horizontal para a esquerda ou para a direita ou selecione ou para percorrer as fotos.
  - Você também pode exibir arquivos ao inclinar sua câmera.

### Exibindo vídeos


- 1 Pressione e selecione .
- 2 Use os ícones a seguir para controlar a reprodução.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Retroceder                          |
|  | Parar ou continuar a reprodução     |
|  | Parar a reprodução                  |
|  | Avançar                             |
|  | Ajustar o volume ou desativar o som |



## Transferindo arquivos para um PC (Windows)

- 1 Conecte a câmera ao seu computador com um cabo USB.

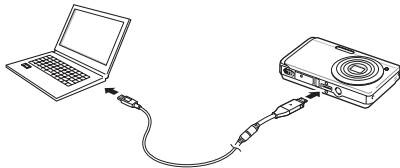

### Observação

Certifique-se de que a opção **PC Software** esteja definida como **Ligado** no menu de configurações.

- 2 Ligue a câmera.
  - O computador reconhece a câmera automaticamente.
  - No Windows Vista, selecione **Run iStudio.exe** na janela de execução automática.
- 3 Selecione uma pasta no seu computador para salvar os arquivos novos.
  - Se a sua câmera não possuir arquivos novos, uma janela pop-up para salvá-los não será exibida.

- 4 Selecione **Sim**.
  - Os arquivos novos serão transferidos para o seu computador. Você poderá agora usar o programa Intelli-studio.




### Observação

#### Sobre o Intelli-studio


O Intelli-studio é um programa interno que permite reproduzir e editar arquivos. Você também pode carregar arquivos em sites, como o Flickr ou o YouTube.

PT-10



## Especificações

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Sensor de imagens                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: CCD de 1/2,33" (aprox. 7,79 mm)</li><li>• Pixels efetivos: aprox. 12,2 megapixels</li><li>• Total de pixels: aprox. 12,4 megapixels</li></ul>   |
| Lente                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprimento focal: Lente Schneider-KREUZNACH<br/>f = 4,9 - 22,5 mm (equivalente de filme de 35 mm: 27 - 124,2 mm)</li><li>• Faixa de F-stop: F3,5 (W) - F5,9 (T)</li></ul>                          |
| Tela                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tela principal: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD</li><li>• Tela frontal: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD</li></ul>  |
| Foco                                  | Foco automático TTL (Multi af, Af central, AF de reconhecimento de faces, AF de detecção de faces, Smart Touch AF, Fotografia com um toque)   |
| Velocidade do obturador               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Auto: 1/8 - 1/2000 s.</li><li>• Programa: 1 - 1/2000 s.</li><li>• Noite: 8 - 1/2000 s.</li><li>• Fogo Artificio: 2 s.</li></ul>   |
| Armazenamento                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memória interna: aprox. 55 MB</li><li>• Memória externa (Opcional): cartão microSD™ (até 4 GB garantidos)</li></ul> <p>A capacidade da memória interna pode não atender a estas especificações.</p> |
| Conector de entrada de alimentação CC | 34 pinos, 4,2 V   |
| Bateria recarregável                  | Bateria de ions de lítio (SLB-07A, 720 mAh)   |
| Dimensões (L x A x P)                 | 99,8 x 59,8 x 18,6 mm   |
| Peso                                  | 165,7 g (sem a bateria e o cartão de memória)   |
| Temperatura de operação               | 0 - 40 °C   |
| Umidade de operação                   | 5 - 85 %  |



Please refer to the warranty that came with your product  
or visit our website <http://www.samsungcamera.com/>  
for after-sales service or inquiries.



AD68-04212A (1.2)