






Artikelen	Specificatie elektrische gegevens
 <p>Hoofdunit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instelling werkspanning en -stroom 6V / 100mA</li> <li>2. Draadloze ontvangst via infrarood band</li> <li>3. Mogelijkheid tot aansluiting stroomadapter met gelijkstroomaansluiting &lt;zie P2 voor specificaties stroomadapter&gt;</li> <li>4. 4 AA-batterijen.</li> <li>5. Geschatte duur werking bij gebruik batterijen 8-10 uur</li> <li>6. Ontvangshoek: +/- 30 graden.</li> <li>7. Ontvangstafstand: 1 tot 4 meter.</li> </ol>
 <p>Draadloos</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instelling werkspanning en -stroom 3V / 15mA</li> <li>2. Draadloze zending via infrarood band.</li> <li>3. 2 AAA-batterijen.</li> <li>4. Geschatte duur werking bij gebruik batterijen 12-24 uur</li> <li>5. Met 2 leds ter aanduiding van de status.</li> <li>6. Zendhoek: +/- 45 graden.</li> <li>7. Zendafstand: 1 tot 4 meter.</li> </ol>
 <p>Geniecon</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instelling werkspanning en -stroom 4.5V / 15mA</li> <li>2. Draadloze zending via infrarood band.</li> <li>3. 3 AAA-batterijen per controller.</li> <li>4. Geschatte duur werking bij gebruik batterijen 20-30 uur</li> <li>5. Met 4 leds ter aanduiding van de status.</li> <li>6. Zendhoek: +/- 45 graden.</li> <li>7. Zendafstand: 1 tot 4 meter.</li> </ol>



## YUR.GAMING V-MAX16



**INSTRUCTION MANUAL**  
Ver 1.00





## Package Contents

Open your Package and check for the following items:



Main Console



Wireless Gamepad


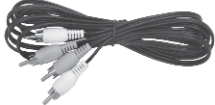









Geniecon ---- P1 (L)



Geniecon ---- P2 ©



	
Soccer Transmitter	A/V Cables
	
User's Guide	Ping Pong Bats, Detachable
	
Tennis Racquet, Detachable	Baseball Bat, Detachable
	
Game Cartridges	Power adaptor
	
	Golf Club, Detachable

Make sure the AA batteries are removed from the main console while using the power adapter as the power source.


Batteries requirement:  
 \* Main Console: "AA" x 4  
 \* Wireless Gamepad: "AAA" x 2.  
 \* Geniecon: "AAA" x 6  
 \* Soccer Transmitter: "AAA" x 2.

Power adaptor information  
 \* Only use with the included power adapter.  
 \* Power adaptor  
 Output Power: DC 9V / 150 mA  
 \* Polarity ⊕ — ⊖



# Product Description


## Main Console Front View

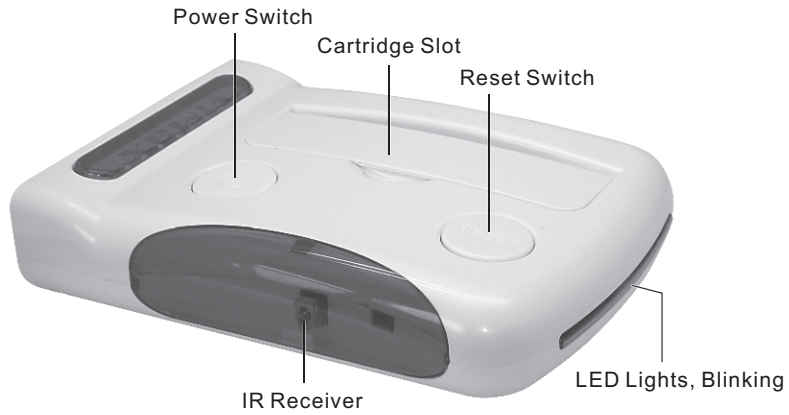


## Main Console Rear View




## Main Console Battery Compartment

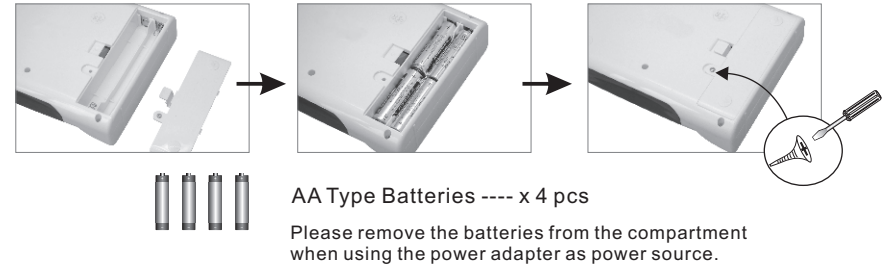

## Wireless Gamepad Key Functions

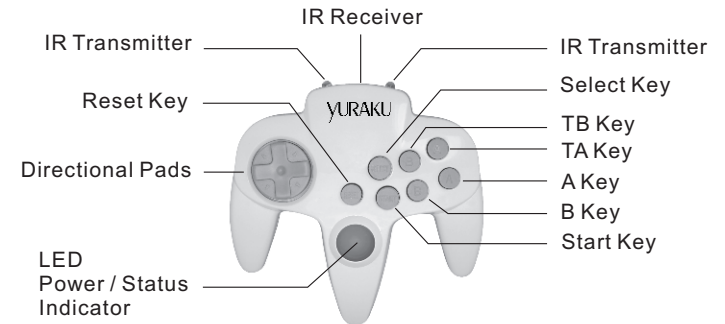


## Wireless Gamepad Battery Compartment

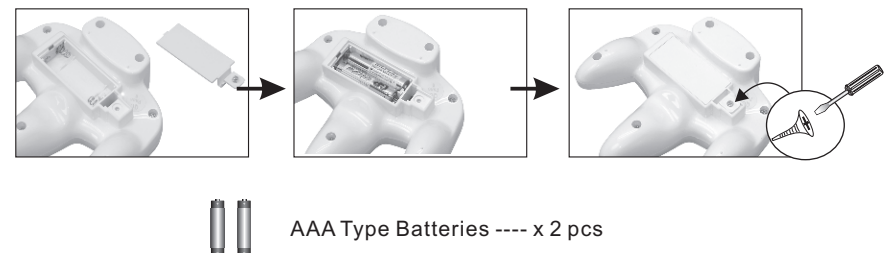





## Product Description

### Geniecon Key Functions

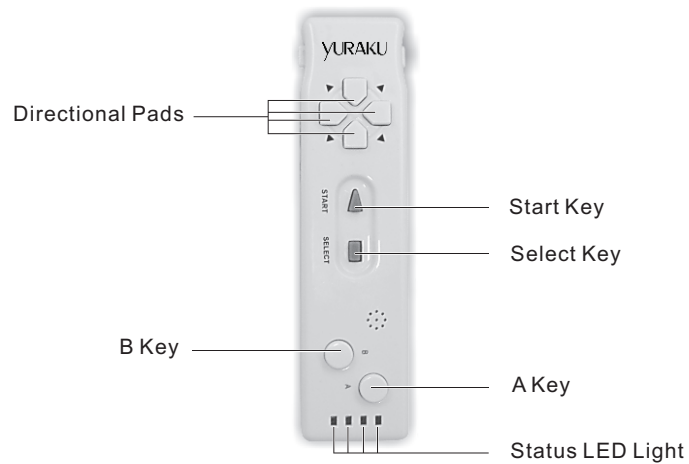

### Wrist Strap

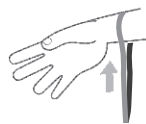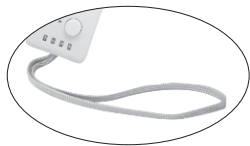

Wrist Strap to prevents Geniecon from dropping while playing.


### Batteries Compartment



AAA Type Batteries ---- x 3 pcs



## Setup

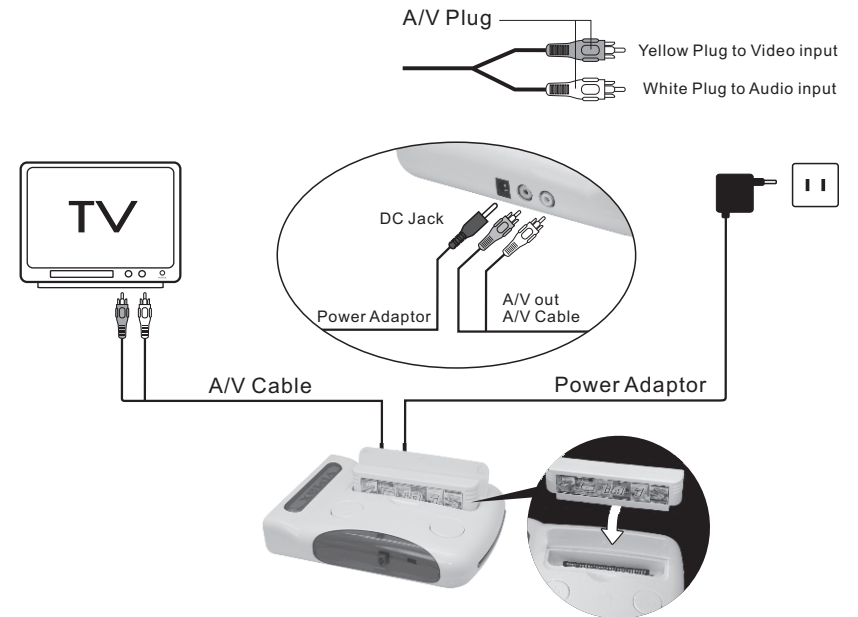

Geniecon ---- P1 (L)



Wireless Gamepad




Geniecon ---- P2 (R)

#### Instruction:

1. Insert the Games Cartridge,  
-Ensure the power is "Off"  
-Insert the Cartridge and power "On".  
-TV will display the Games in the Cartridge.
2. Ensure the power is "Off" before inserting the games cartridges.  
Then, depress the power "On" to play.



## Connection Diagram

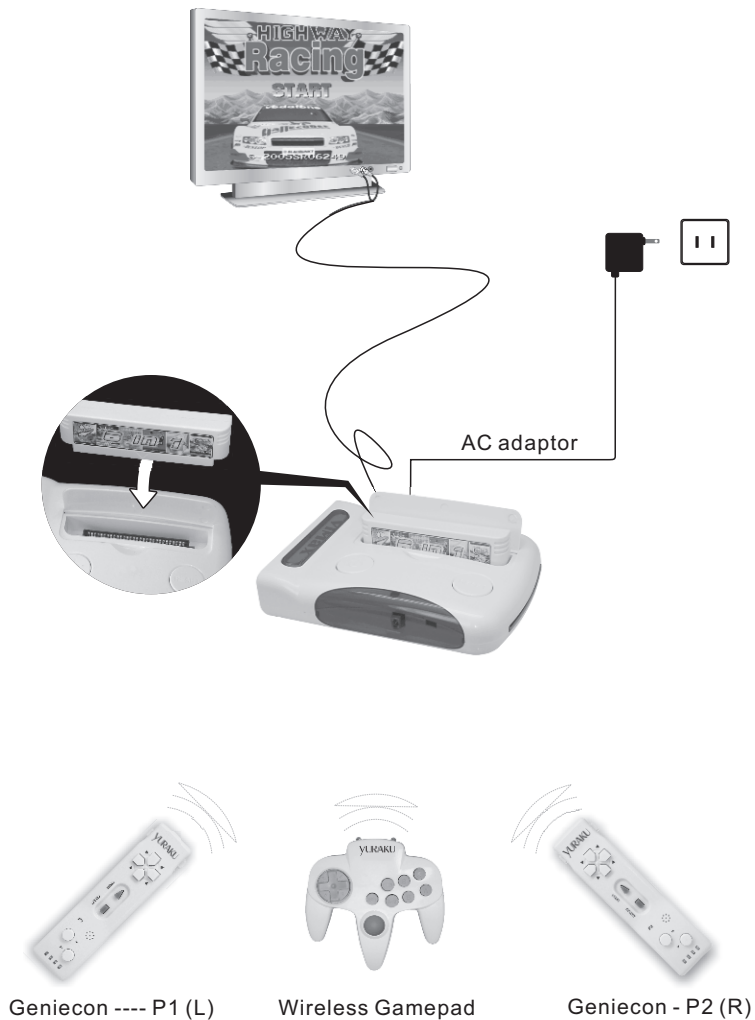

1. Main Console operating angles : +/- 30 degree.
2. Operating distance : 1 meters to 4 meters.
3. Geniecon and Wireless Gamepad transmission angles : +/- 45 degree.




## Operating Distances & Angles

**No obstruction and bright light**

- \* Make sure that there are no objects between the Main Console and the Wireless Gamepad or Geniecon.
- \* Too brightly lit overhead light or a light source in the area near the Main Console may also interfere with the IR sensor.

**Play Distances & Angles**

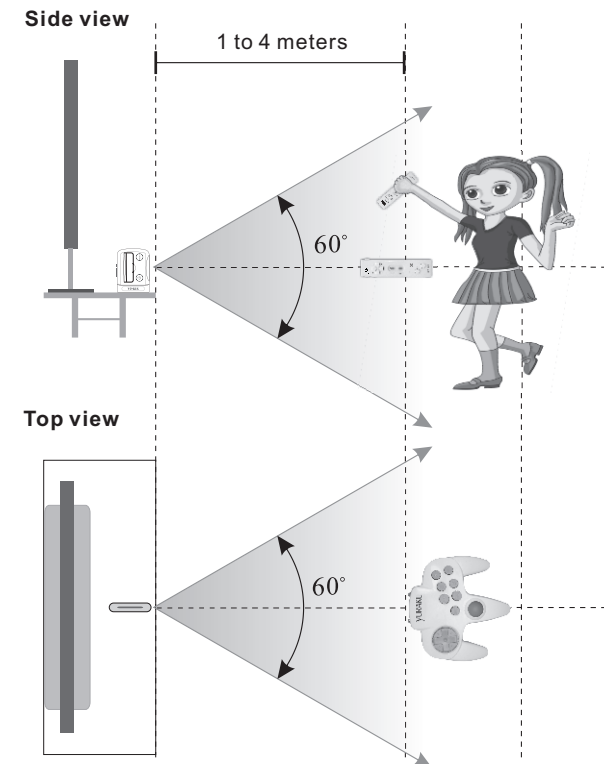

1. Main Console need to face the player vertically.
2. Operating angles : 60 degrees vertically and horizontally.
3. Operating distance : 1 to 4 meters between unit and the player.





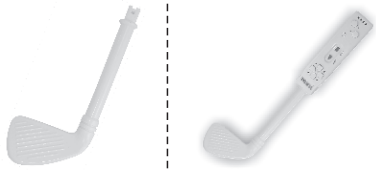


## Accessories

### Extra Accessories

- \* Geniecon features many plugins with various fun accessories
- \* This will bring more fun and interesting play.

### Detachable Accessories in this set

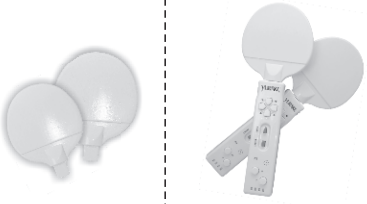
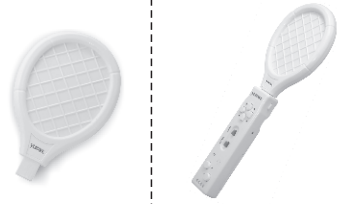
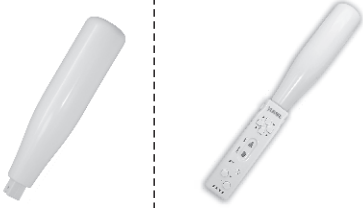
<p>Detachable PingPong Bats</p> 	<p>Detachable Tennis Racquet</p> 
<p>Detachable Baseball Bat</p> 	<p>Soccer Transmitter</p>  <p>AAA Batteries x 2 (Batteries not included)</p>
<p>Detachable Golf Club</p> 	





## Precaution

### Note to the Player

1. For use with the power adapter, supervision is required with an adult.
2. Cartridge slot: do not try to insert any metal object(s) which will short-circuit and damage the unit.  
-- Similarly to the game cartridges, do not insert any metal object (s) between the external contacts.
3. Please remove the batteries if the product is not used for long period of time.
4. Ensure all the connectors and accessories are well connected before use.
5. Use with PAL TV system only.
6. Operation note:
  - a. Do not stand too close to your TV screen to avoid eye strain.
  - b. Adjust the contrast, brightness and colour level on your tv to a comfortable level.
  - c. Operate the V-MAX16 in well-lit room environment.
  - d. Take 10~15 minutes break if you feel tired or sleepy.
  - e. Keep a careful watch while the child (children) play with the V-MAX16.
  - f. Make sure there is ample room between the player and other people while playing the Geniecon and Wireless Gamepad. This is to avoid knocking to each other.
7. Battery Notice:
  - Non-rechargeable batteries are not to be charged.
  - Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
  - The supply terminals are not to be short-circuited.
  - The V-MAX16 is not to be connected to more than the recommended number of power supplies.
  - The V-MAX16 is not intended for children under 3 years old.
  - The V-MAX16 must only be used with the included power adapter (transformer).
  - The power adapter (transformer) is not a toy.
8. Keep the packing box and blister well and do not dispose of it. Use it for storage after play.

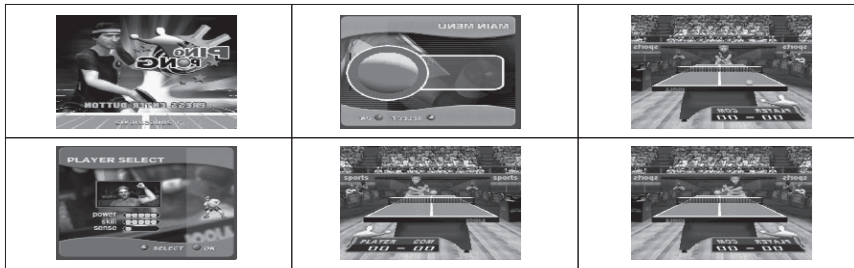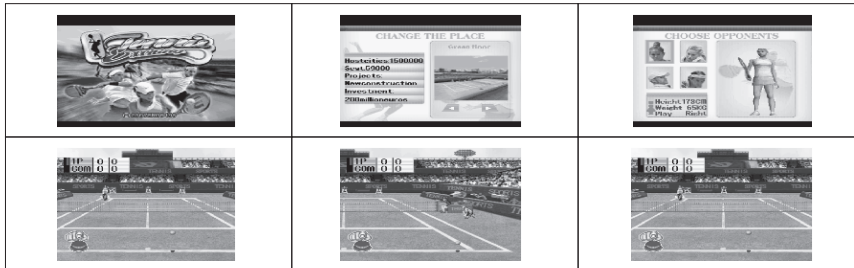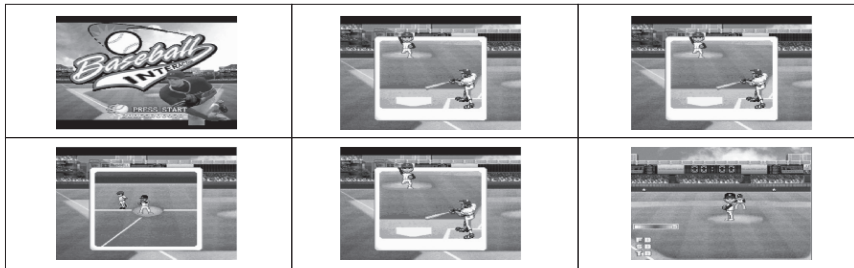**PINGPONG**

**TENNIS**

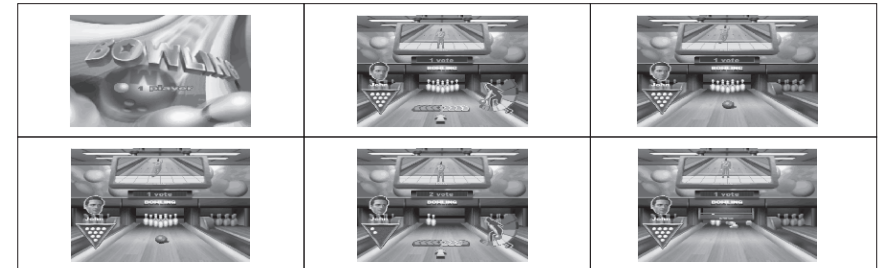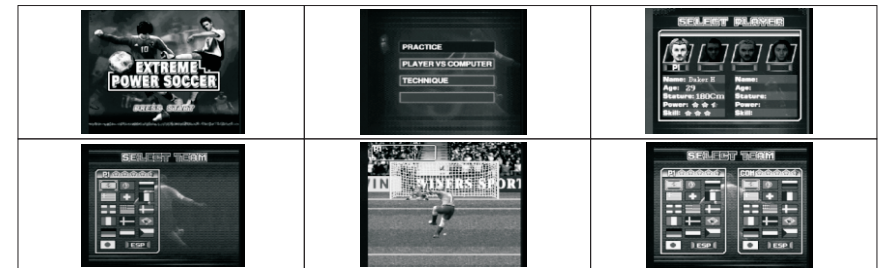**BASEBALL**

**GOLF**

**BOXING**

**BOWLING**

**SOCCER**




# Wireless Games

## HIGHWAY

<b>TANK</b>		
<b>SHUDU</b>		
<b>FIREMAN</b>		



## LAWN PURGE

		<b>SQUARE</b>
		<b>SNAKE</b>
		<b>BOXES</b>






# Wireless Games


## OVERSPEED




## DIAMOND

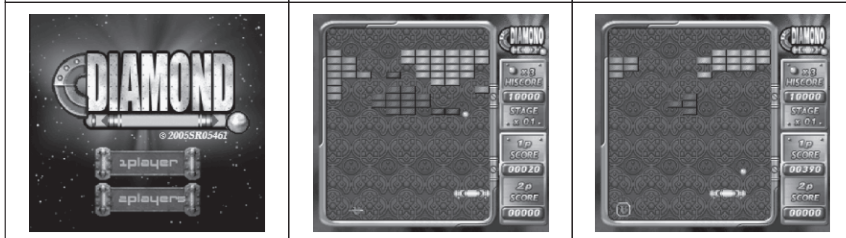

## ARCHERY

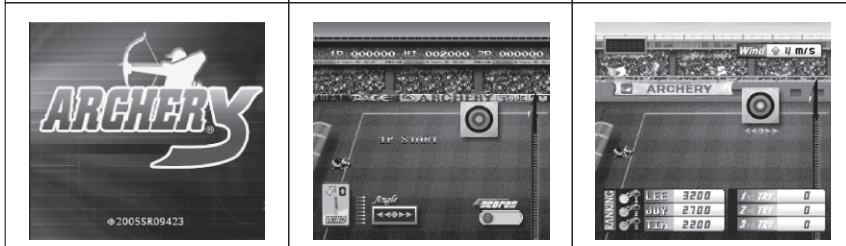


## FIGHTING

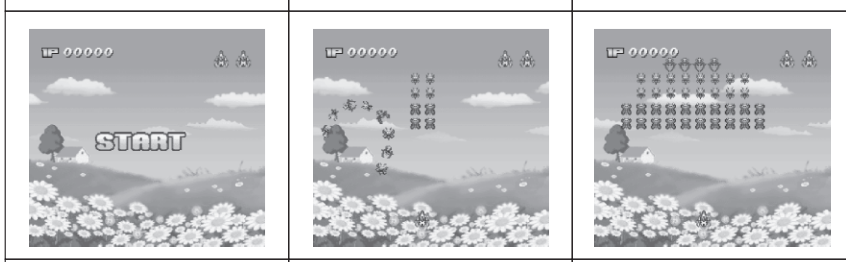

## FISH WAR




## SHOOT

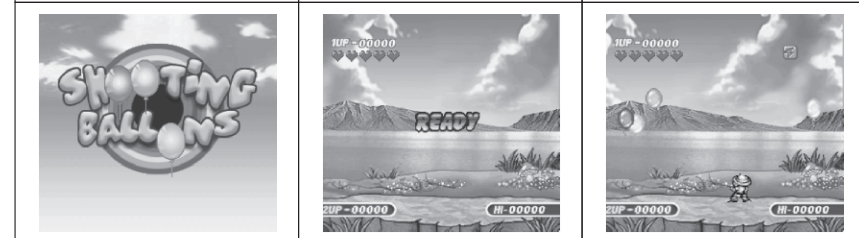





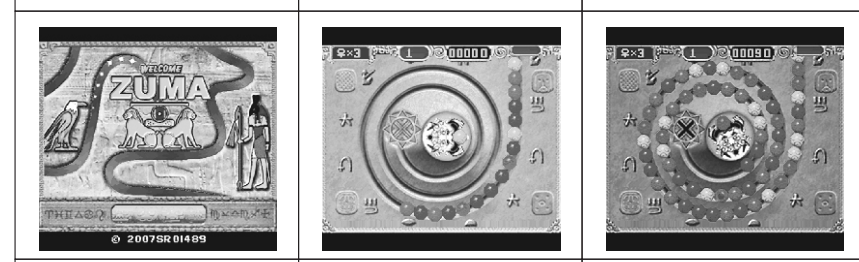


## MOTOR STORM







## ZUMA

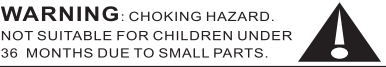

Items	Electrical Specifications
 <p>Main Unit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operating voltage &amp; current: 6V / 100mA</li> <li>2. Wireless technology: Infrared Band</li> <li>3. DC socket for power adapter connection. &lt;Power adapter specs, please refer to page2&gt;</li> <li>4. AA batteries x 4</li> <li>5. Estimated batteries operating duration: 8 - 10 Hours</li> <li>6. Receiving angles: +/- 30 degrees</li> <li>7. Receiving distances: 1 to 4 meters</li> </ol>
 <p>Wireless</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operating voltage &amp; current: 3V / 15mA</li> <li>2. Wireless transmission: Infrared Band</li> <li>3. AAA batteries x 2</li> <li>4. Estimated batteries operating period: 12 - 24 Hours</li> <li>5. With 2 LED status indicator</li> <li>6. Transmitting angle: +/- 45 dgrees</li> <li>7. Transmitting distances: 1 to 4 meters</li> </ol>
 <p>Geniecon</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operating voltage &amp; current: 4.5V / 15mA</li> <li>2. Wireless transmission: Infrared Band</li> <li>3. 3 x AAA batteries per controller, total: 6 pcs</li> <li>4. Estimated batteries operating period: 20 - 30 Hours</li> <li>5. With 4 LED status indicator</li> <li>6. Transmitting angle: +/- 45 dgrees</li> <li>7. Transmitting distances: 1 to 4 meters</li> </ol>

**WARNING:** CHOKING HAZARD.  
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER  
36 MONTHS DUE TO SMALL PARTS.



## YUR.GAMING V-MAX16





MANUEL DE L'UTILISATEUR  
Ver1.00

<http://www.yuraku.com.sg>




## Contenu de l'emballage

Ouvrez l'emballage et vérifiez que vous avez les éléments suivants :

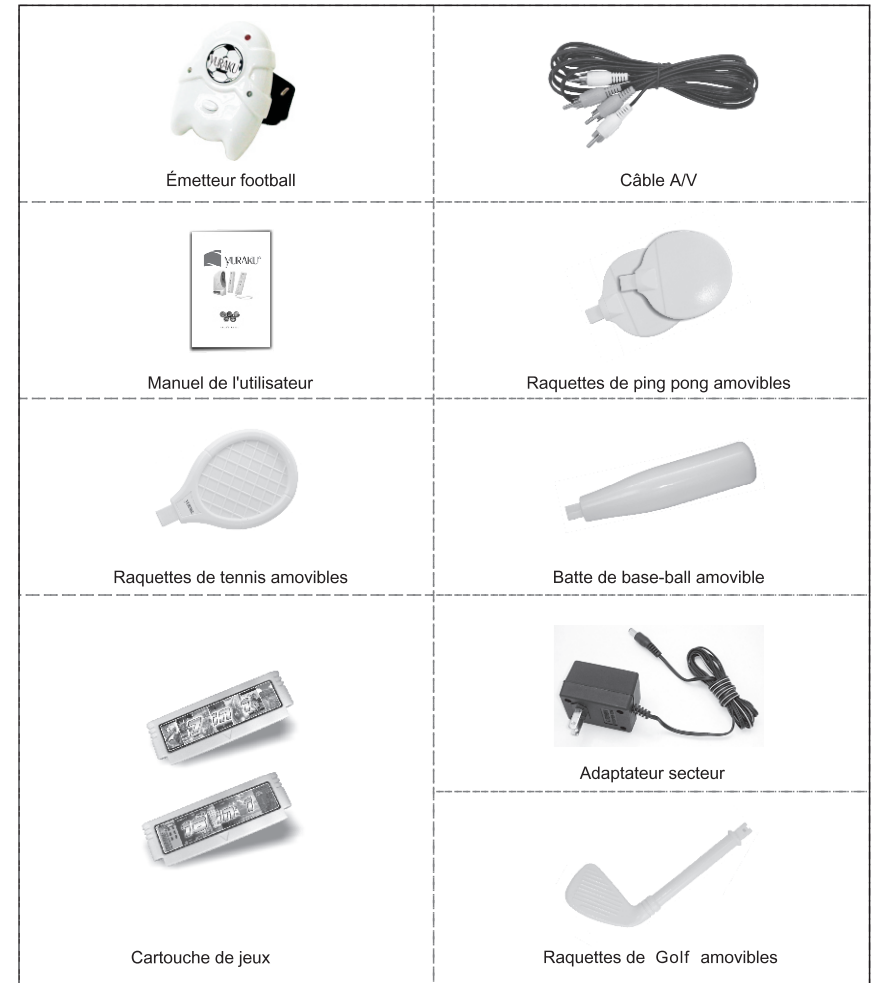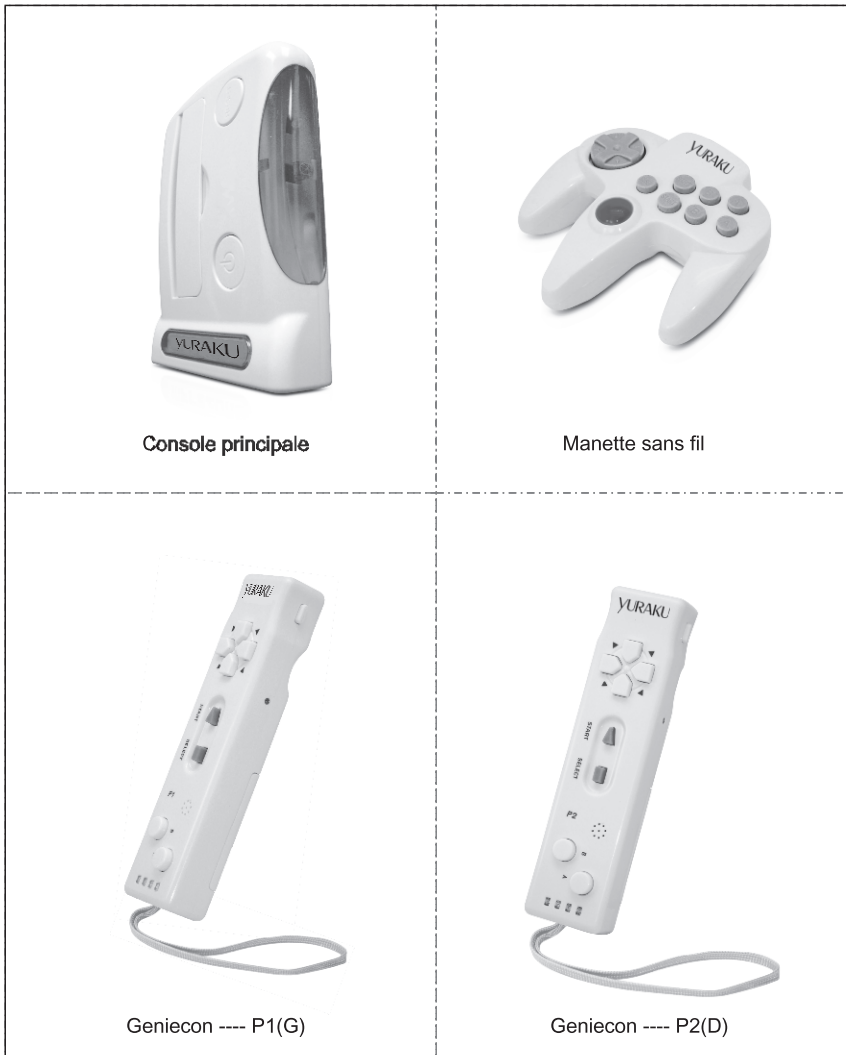

Assurez-vous de retirer les 4 piles AA de l'unité principale lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur.


- Piles nécessaires:
- \* Unité principale : "AA" x 4
  - \* Manette sans fil : "AAA" x 2
  - \* Geniecon : "AAA" x 6
  - \* Émetteur football : "AAA" x 2

- À propos de l'adaptateur secteur
- \* Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié.
  - \* Adaptateur secteur  
Courant de sortie : 9 V DC / 150 mA
  - \* Polarité 



# Présentation


Vue de devant de l'unité principale

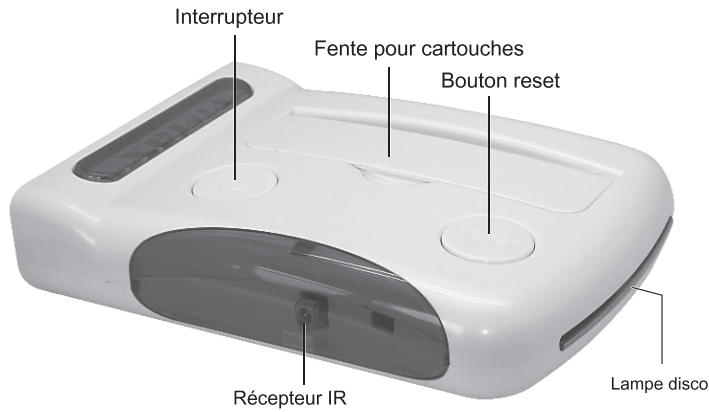


Vue de derrière de l'unité principale




Boîtier de piles de l'unité principale

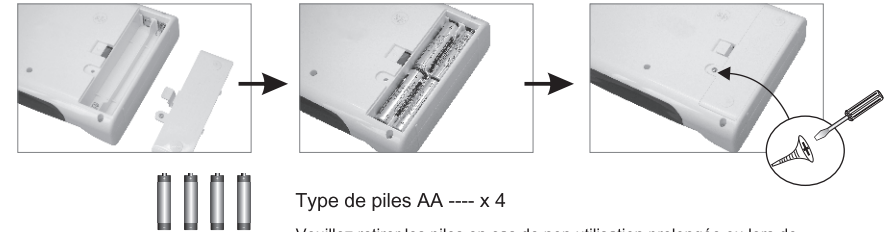

Fonctions des touches de la manette sans fil

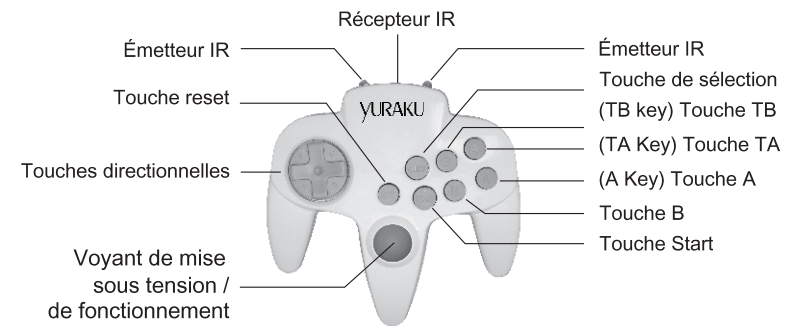


Boîtier de piles de la manette sans fil

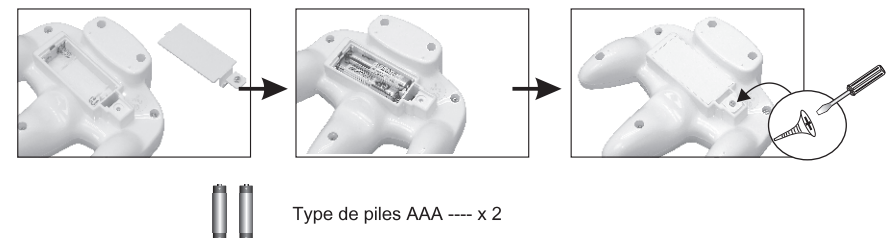




## Présentation

### Fonction des touches du Geniecon

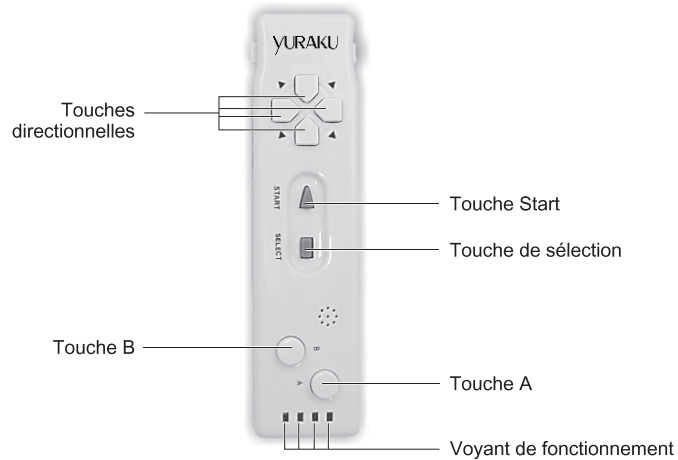


### Dragonne

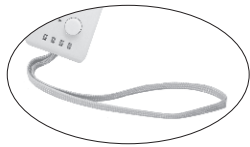


La dragonne aide à maintenir le Geniecon en place pendant le jeu.

### Batteries Case

Boîtier de piles La dragonne aide à maintenir le Geniecon en place pendant le jeu.

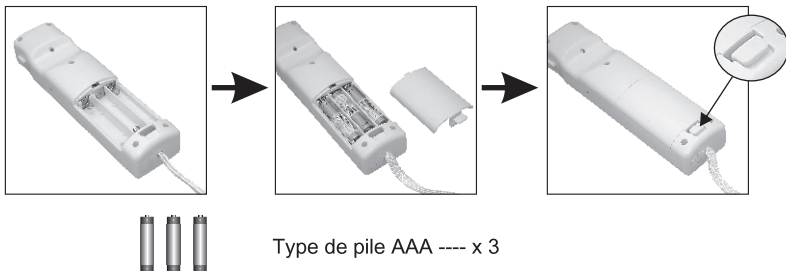

## Installation

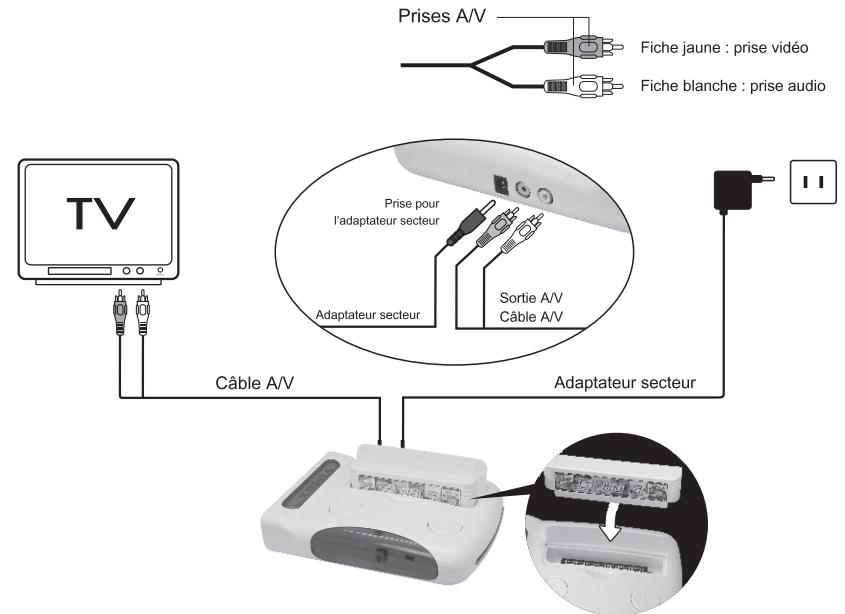

Geniecon ---- P1(G)



Manette sans fil




Geniecon ---- P2(D)

#### Note:

1. Insertion des cartouches de jeux , étapes à suivre -
  - Placez l'interrupteur en position "off"
  - Insérez la cartouche Placer l'interrupteur sur la position "On".
  - Le téléviseur affichera les jeux présents sur la cartouche.
2. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position "Off" avant d'insérer les cartouches de jeux. Puis placez l'interrupteur sur la position "On" pour pouvoir accéder aux jeux de la cartouche après l'avoir insérée de manière correcte.



## Schéma du système

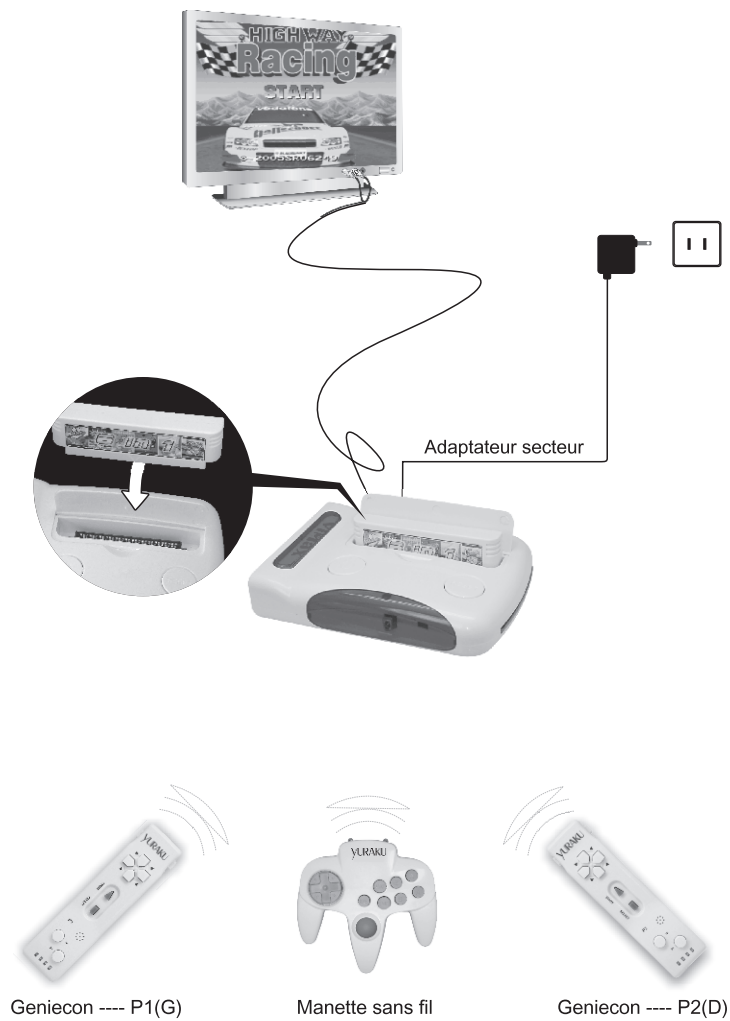

1. Angle de réception de l'unité principale : +/- 30°.
2. Distance de réception : de 1 à 4 mètres.
3. Angle d'émission du Geniecon et de la manette sans fil : +/- 45°.




## Distance et angle de lecture

Éviter les blocages dus aux objets ou à une lumière vive.

- \* Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets entre l'unité principale et la manette sans fil ou le Geniecon.
- \* Une lumière trop intense ou une source de lumière trop vive à proximité de l'unité principale peuvent également être à l'origine d'interférences avec le capteur IR.

### Distance et angle de lecture

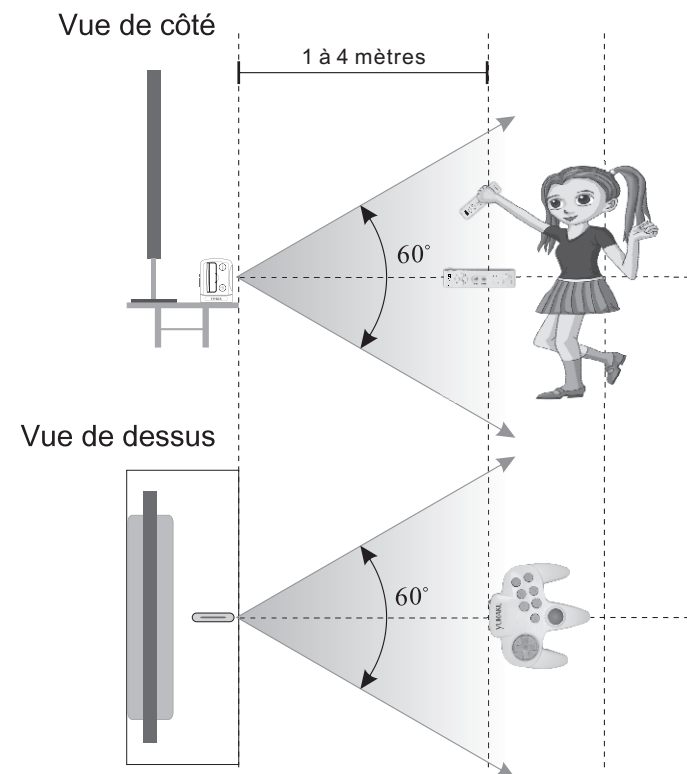











1. L'unité doit être placée à la verticale face au lecteur.
2. Angle de réception : 60° à la verticale et à l'horizontale.
3. Distance de réception : de 1 à 4 mètres entre l'unité principale et le lecteur.



### Une grande gamme d'accessoires

- \* Le Geniecon peut être raccordé à de nombreux accessoires de divertissement.
- \* Le jeu n'en sera que plus intéressant et plus amusant.

Des accessoires amovibles sont compris dans cet ensemble.


Raquettes de ping pong amovibles		Raquettes de tennis amovibles	
			
Batte de baseball amovible		Émetteur football	
			
		Type de pile AAA - x 2 <i>(Ce produit ne contient pas de piles)</i>	
Clubs de golf amovibles			
			




### Avertissement aux joueurs

1. Si l'appareil est raccordé au secteur, <Optionnel>, son utilisation doit être surveillée en permanence par un adulte.
2. N'introduisez pas de pièce métallique dans la fente pour cartouches pour provoquer un court-circuit. Cela pourrait endommager l'unité principale.  
-- De même pour les cartouches de jeux optionnelles.
3. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée.
4. Assurez-vous que toutes les connexions ont été faites et que tous les accessoires ont été branchés correctement avant de commencer un jeu.
5. Utilisation sur un téléviseur PAL uniquement.
6. Avertissement sur le fonctionnement :
  - a. Éloignez-vous le plus possible de votre téléviseur.
  - b. Ajustez le contraste, la luminosité et les niveaux de couleur sur votre téléviseur de façon à obtenir une vision confortable.
  - c. Utilisez l'appareil dans des pièces bien éclairées.
  - d. Ne faites fonctionner la MiWi que dans des pièces bien éclairées.
  - e. Prenez des pauses de 10 à 15 minutes si vous vous sentez fatigué ou avez envie de dormir.
  - f. Ayez toujours les enfants sous votre surveillance lorsqu'ils jouent avec la MiWi.
7. Assurez-vous qu'il y a de la place entre le lecteur et d'autres personnes quand vous utilisez le Geniecon et les jeux.
7. Notice des piles.
  - Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
  - Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
  - Les plots d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
  - Le jouet ne doit pas être raccordé à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé.
  - Ce jouet n'est pas conçu pour les enfants de moins de trois ans.
  - Ce jouet doit uniquement être utilisé avec le transformateur recommandé.
  - Le transformateur n'est pas un jouet.
8. Gardez soigneusement l'emballage et ne le jetez pas. Il est recommandé d'y replacer l'appareil pour mieux le conserver après utilisation.


**PINGPONG**

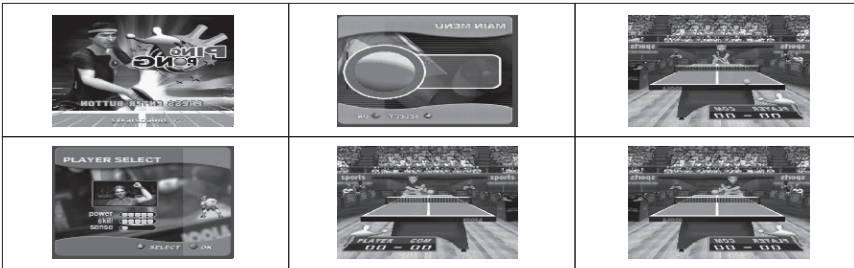

**TENNIS**

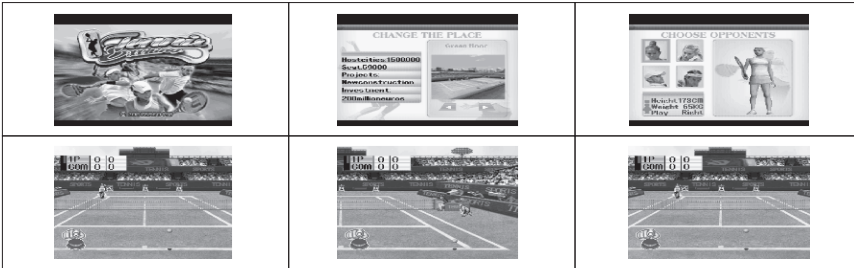


**BASEBALL**

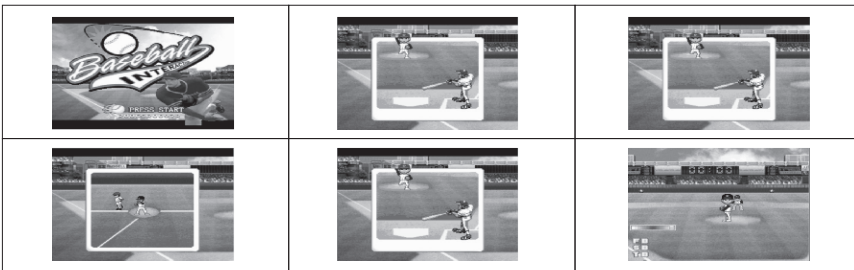


**GOLF**



**BOXE**

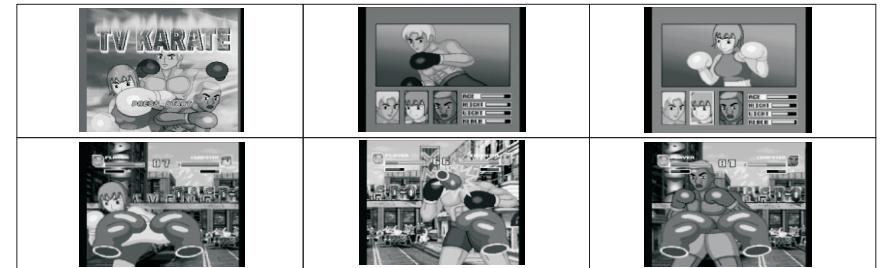

**BOWLING**

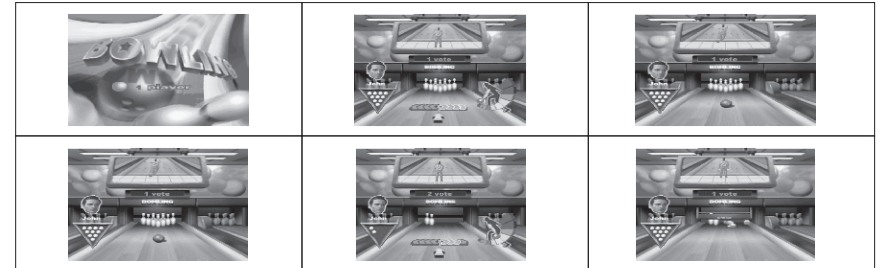

**FOOTBALL**







# Wireless Games

## HIGHWAY

<b>TANK</b>		
<b>SHUDU</b>		
<b>FIREMAN</b>		



## LAWN PURGE

<b>SQUARE</b>		
<b>SNAKE</b>		
<b>BOXES</b>		



# Wireless Games




## OVER SPEED




<b>DIAMOND</b>		
<b>ARCHERY</b>		
<b>FIGHTING</b>		







## FISH WAR

		<b>SHOOT</b>
		<b>MOTOR STORM</b>
		<b>ZUMA</b>

Items	Caractéristiques électriques
 <p>Unité principale</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Réglage de la tension et de l'intensité de fonctionnement sur 6V / 100 mA</li> <li>Réception sans fil par infrarouge.</li> <li>Raccordement au secteur à l'aide d'une prise pour adaptateur secteur. Adaptateur. &lt;Caractéristiques de l'adaptateur secteur en P2&gt;</li> <li>4 piles AA.</li> <li>Autonomie estimée des piles : 8 à 10 heures</li> <li>Angle de réception : +/- 30°.</li> <li>Distance de réception : de 1 à 4 mètres.</li> </ol>
 <p>Manette sans fil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Réglage de la tension et de l'intensité de fonctionnement sur 3V / 15mA</li> <li>Émission sans fil par infrarouge.</li> <li>2 piles AAA.</li> <li>Autonomie estimée des piles : de 12 à 24 heures.</li> <li>Voyant de fonctionnement 2 LED.</li> <li>Angle d'émission : +/- 45°.</li> <li>Distance d'émission : de 1 à 4 mètres.</li> </ol>
 <p>Geniecon</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Réglage de la tension et de l'intensité de fonctionnement sur 4,5 V / 15 mA</li> <li>Émission sans fil par infrarouge.</li> <li>3 piles AAA per controller</li> <li>Autonomie estimée des piles : de 20 à 30 heures</li> <li>Voyant de fonctionnement 4 LED.</li> <li>Angle d'émission : +/- 45°.</li> <li>Distance d'émission : de 1 à 4 mètres.</li> </ol>

**WARNING:** CHOKING HAZARD.  
NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER  
36 MONTHS DUE TO SMALL PARTS.



## YUR.GAMING V-MAX16




BEDIENUNGSANLEITUNG  
Ver1.00

<http://www.yuraku.com.sg>



## Inhalt der Verpackung

Prüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung, ob folgende Komponenten enthalten sind:

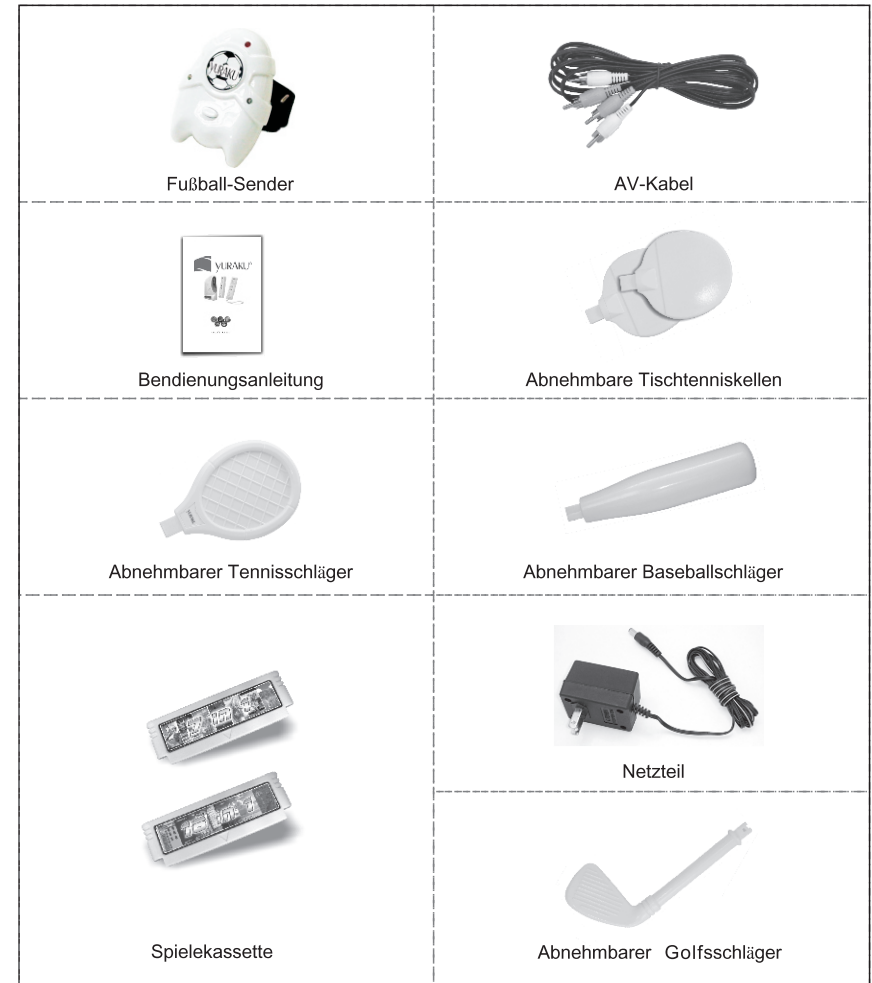

Die 4 AA-Batterien aus dem Hauptgerät herausnehmen, wenn es mit Netzstrom gespeist wird.

Benötigte Batterietypen:

- \* Hauptgerät: 4 Batterien vom Typ AA
- \* Wireless Controller: 2 Batterien vom Typ AAA
- \* Geniecon: 6 Batterien vom Typ AAA
- \* Fußball-Sender x 2 Batterien vom Typ AAA


Netzteil

- \* Nur das empfohlene Netzteil verwenden.
- \* Netzteil
- Ausgangsstrom: DC 9V / 150 mA
- \* Polarität 




# Beschreibung


## Hauptgerät, Vorderansicht

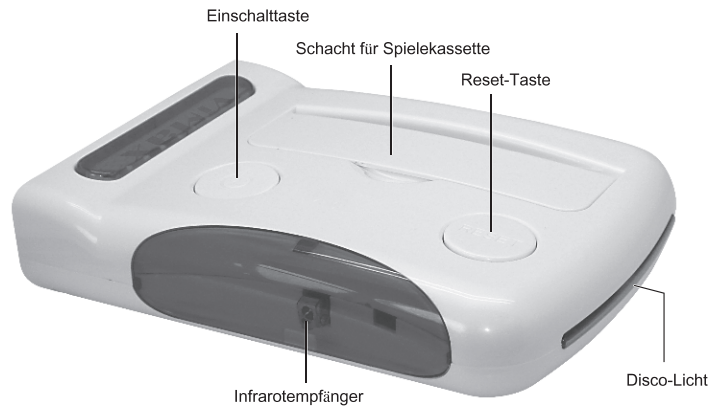

## Hauptgerät, Rückansicht

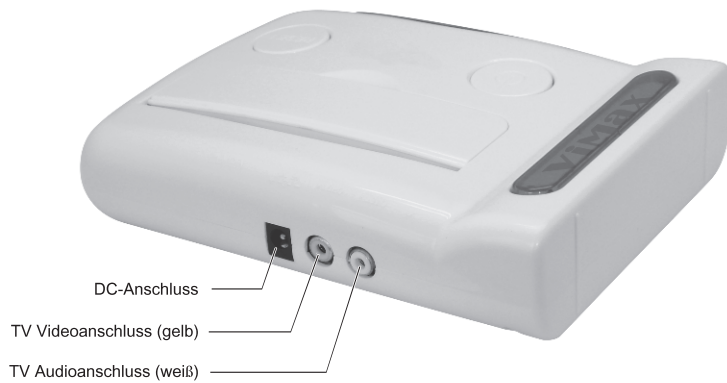


## Hauptgerät, Batteriefach

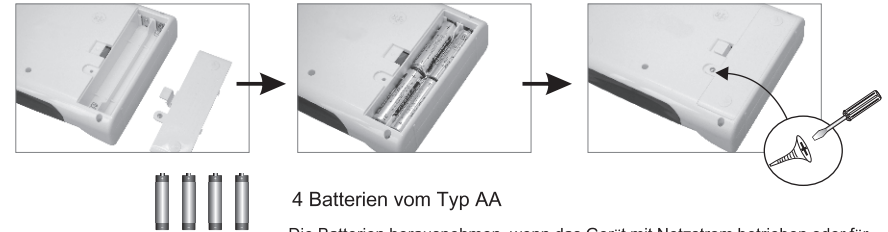


Die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät mit Netzstrom betrieben oder für längere Zeit nicht benutzt wird.

## Wireless Controller, Tastenfunktionen

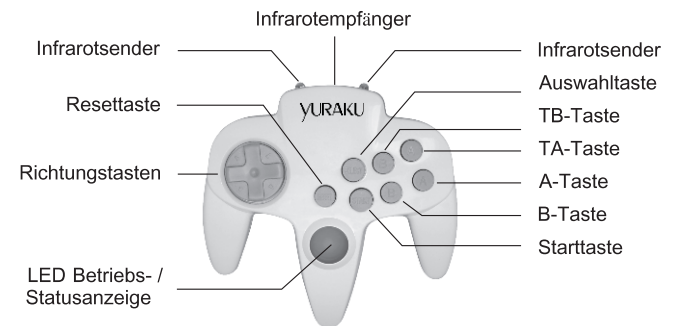


## Wireless Controller, Batteriefach

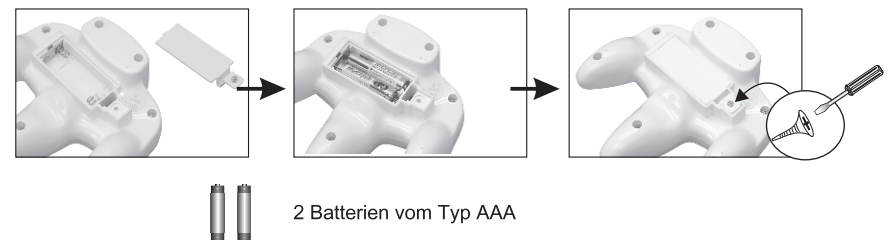





## Beschreibung

### Geniecon, Tastenfunktionen

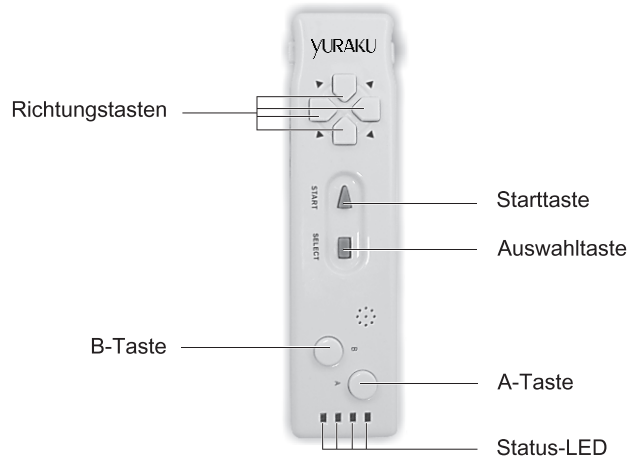


### Handgelenkriemen

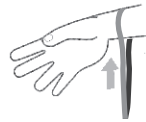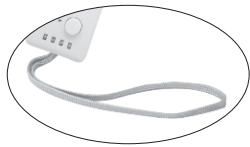

Der Handgelenkriemen verhindert, dass der Controller beim Spielen aus der Hand rutscht



### Batteriefach

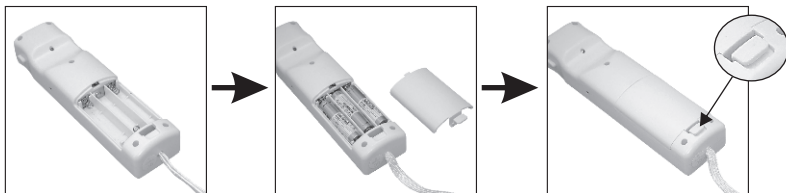

3 Batterien vom Typ AAA



## Setup

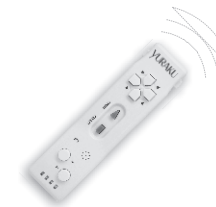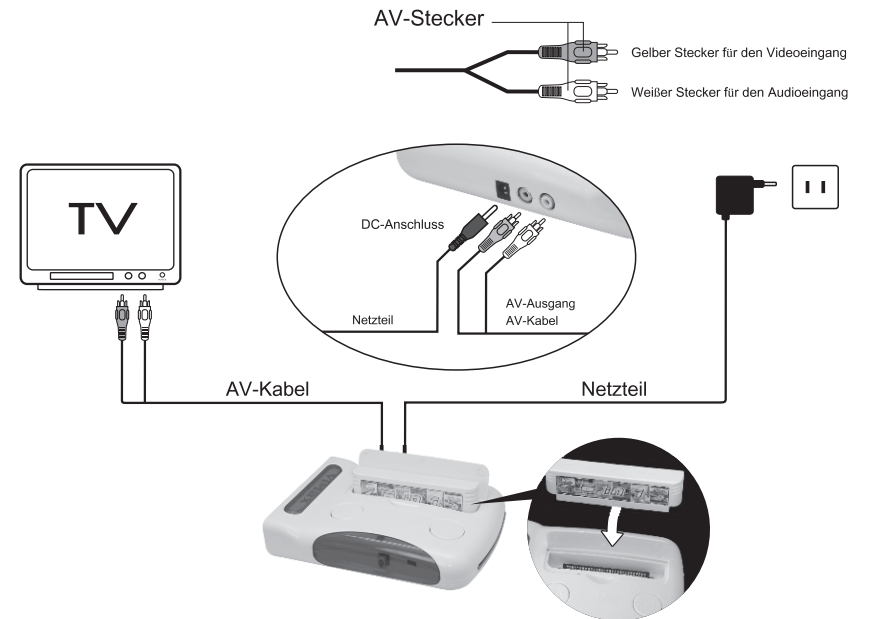

Geniecon ---- P1 (L)



Wireless Controller



Geniecon ---- P2 (R)

#### Anmerkungen:


##### 1. Einlegen der Spielekassette:

- Einschalttaste auf "Off" stellen
- Die Spielekassette einlegen, Einschalttaste auf "On" stellen.
- Auf dem TV-Bildschirm werden die auf der Karte gespeicherten Spiele angezeigt.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Einschalttaste auf "Off" gestellt ist, bevor Sie die Spielekassette einlegen.  
Anschließend die Taste auf "On" stellen, um die auf der Kassette gespeicherten Spiele zu spielen, nachdem die Kassette korrekt eingelegt wurde.



## Systemübersicht

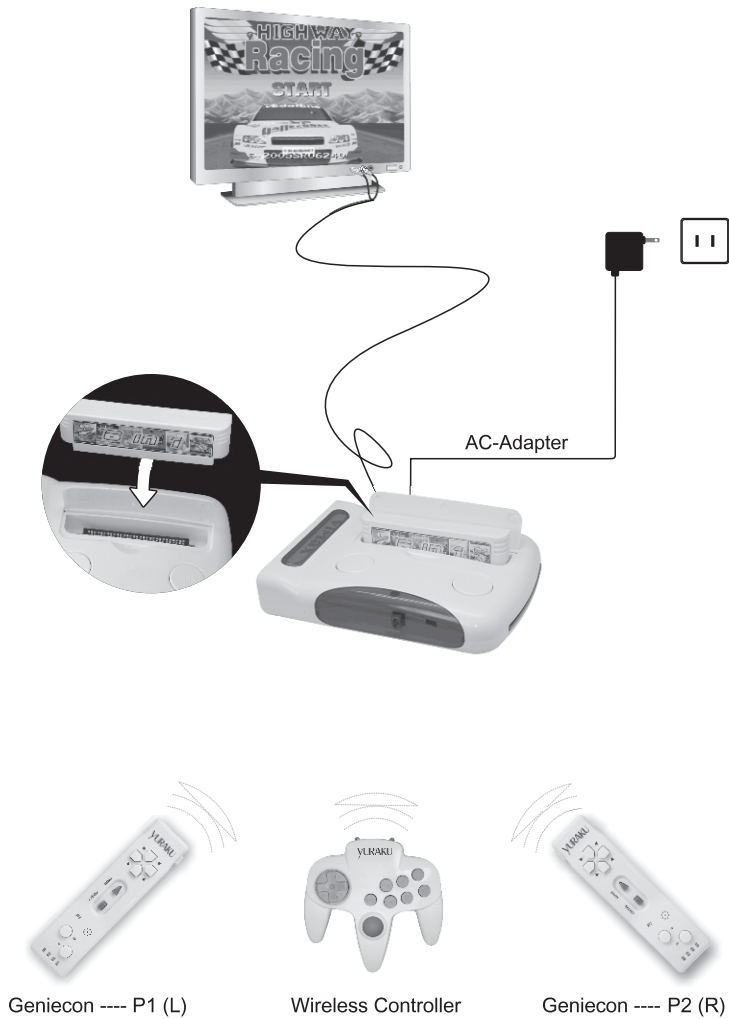

1. Empfangswinkel des Hauptgeräts: +/- 30 °
2. Empfangsentfernung: 1-4 Meter
3. Sendewinkel Geniecon und Wireless Controller: +/- 45 °




## Spiel-Abstand und -Winkel

Keine Hindernisse und zu helles Licht

- \* Sicherstellen, dass sich zwischen dem Hauptgerät und dem Wireless Controller oder Geniecon keine behindernden Gegenstände befinden.
- \* Zu helles Umgebungslicht oder eine Lichtquelle in unmittelbarer Nähe des Hauptgeräts können die Infrarotübertragung stören.

Spiel-Abstand und -Winkel

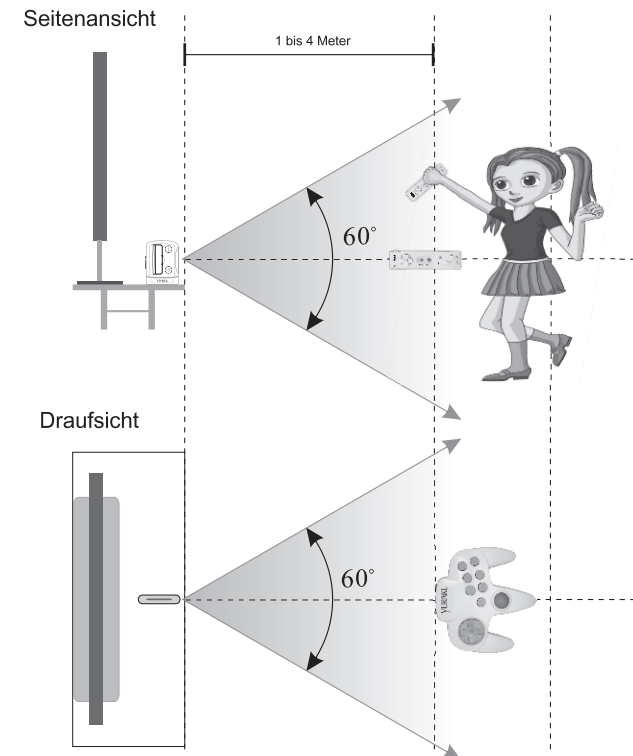

1. Das Hauptgerät muss vertikal zum Spieler ausgerichtet werden.
2. Empfangswinkel: 60° vertikal und horizontal.
3. Empfangsentfernung: 1-4 Meter zwischen Gerät und Spieler.



## Umfangreiches Zubehör

- \* An das Geniecon können verschiedene Zusatzgeräte angeschlossen werden.
- \* Das Spiel wird so noch unterhaltsamer und interessanter.

In diesem Set enthaltene, abnehmbare Zubehörartikel

Abnehmbare Tischtenniskelle		Abnehmbarer Tennisschläger	
Abnehmbarer Baseballschläger		Fußball-Sender	
			<p>2 Batterien vom Typ AAA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)</p>
Abnehmbarer Golfschläger			




## Hinweise für den Spieler


1. Bei Nutzung mit dem Netzteil (Zubehör) sollten Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen.
2. Keine Metallgegenstände in den Kassettenschacht einführen. Dies kann zu Kurzschlüssen führen, die das Gerät beschädigen.
  - Dies gilt auch für die optionalen Spielkarten
3. Sollte das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden, die Batterien herausnehmen.
4. Vergewissern Sie sich, bevor Sie mit dem Spielen beginnen, dass alle Stecker und Zubehörgeräte korrekt angeschlossen sind.
5. Nur an Fernseher mit dem Standard PAL anschließen.
6. Hinweise zum Betrieb:
  - a. Der Spieler sollte sich so weit wie möglich vom Fernseher entfernt positionieren.
  - b. Den Kontrast, die Helligkeit und die Farben am Fernseher optimal einstellen.
  - c. Bei angemessener Umgebungsbeleuchtung spielen.
  - d. Bei Müdigkeitserscheinungen eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.
  - e. Kinder beim Spielen mit dem MiWi stetig beaufsichtigen.
  - f. Sicherstellen, dass beim Spielen mit dem Geniecon oder dem Wireless Controller genügend Abstand zu anderen anwesenden Personen eingehalten wird.
7. Hinweise zum Batteriebetrieb
  - Einwegbatterien dürfen nicht aufgeladen werden.
  - Akkus nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen.
  - Die Batteriekontakte nicht kurzschließen.
  - Das Spiel darf nur mit den empfohlenen Spannungsversorgung betrieben werden.
  - Das Spiel eignet sich nicht für Kinder unter drei Jahren.
  - Das Spiel nur mit dem empfohlenen Trafo benutzen.
  - Der Trafo ist kein Spielzeug.
8. Die Verpackung (Karton und Blasenfolie) aufbewahren. Die Originalverpackung ist der ideale Aufbewahrungsort.




### TISCHTENNIS

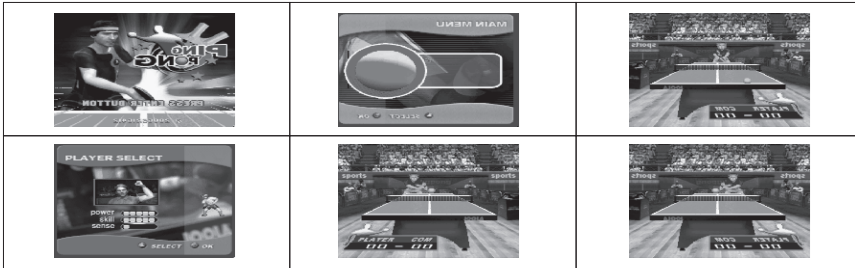

### TENNIS

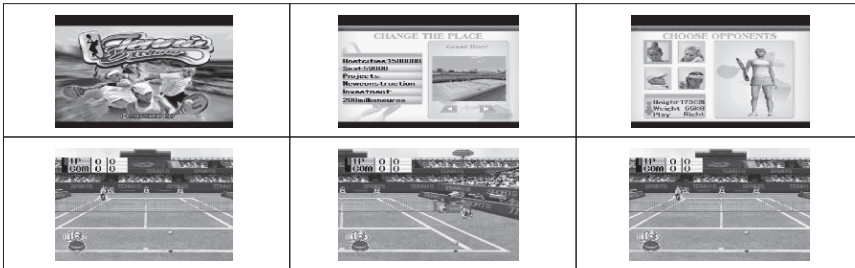

### BASEBALL

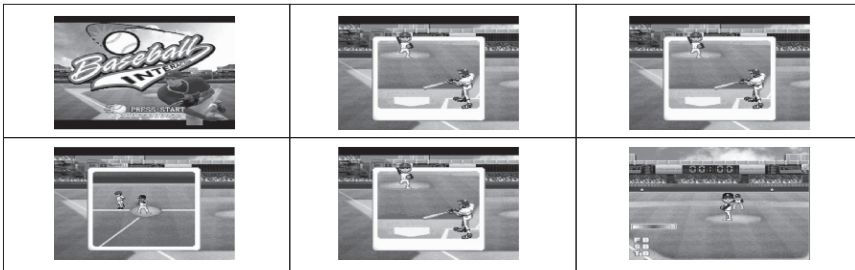


### GOLF



### BOXEN



### BOWLING

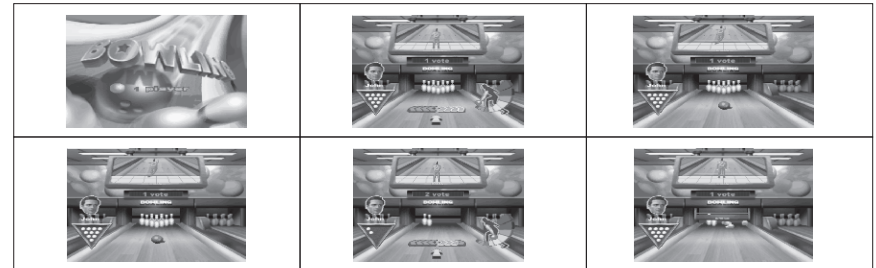

### FUßBALL





# Wireless Games

## Highway

<b>TANK</b>		
<b>Shudu</b>		
<b>Fireman</b>		



## LAWN PURGE

		<b>SQUARE</b>
		<b>SNAKE</b>
		<b>BOXES</b>



# Wireless Games

## OVERSPEED




<b>DIAMOND</b>		
<b>ARCHERY</b>		
<b>FIGHTING</b>		



## FISHWAR

		<b>SHOOT</b>
		<b>MOTOR STORM</b>
		<b>ZUMA</b>



Komponente	Elektrische Spezifikation
 <p>Haupteinheit</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einstellung von Betriebsspannung und -Stromstärke 6V / 100 mA</li> <li>2. Wireless-Empfang über Infrarot</li> <li>3. Am DC-Anschluss kann ein Netzteil angeschlossen werden. (Technische Spezifikation des Netzteils siehe SEITE 2)</li> <li>4. 4 Batterien vom Typ AA</li> <li>5. Geschätzte Batterieautonomie 8-10 Stunden</li> <li>6. Empfangswinkel: +/- 30 °</li> <li>7. Empfangsentfernung: 1-4 Meter</li> </ol>
 <p>Wireless</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einstellung von Betriebsspannung und -Stromstärke 3V / 15 mA</li> <li>2. Wireless-Übertragung über Infrarot</li> <li>3. 2 Batterien vom Typ AAA</li> <li>4. Geschätzte Batterieautonomie 12-24 Stunden</li> <li>5. Mit 2 Status-LEDs</li> <li>6. Sendewinkel: +/- 45 °</li> <li>7. Sendeentfernung: 1-4 Meter</li> </ol>
 <p>Geniecon</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Einstellung von Betriebsspannung und -Stromstärke 4,5V / 15 mA</li> <li>2. Wireless-Übertragung über Infrarot</li> <li>3. Batterien vom Typ AAA je Geniecon</li> <li>4. Geschätzte Batterieautonomie 20-30 Stunden</li> <li>5. Mit 4 Status-LEDs</li> <li>6. Sendewinkel: +/- 45 °</li> <li>7. Sendeentfernung: 1-4 Meter</li> </ol>



## YUR.GAMING V-MAX16



GEBRUIKERSGIDS  
Ver1.00

<http://www.yuraku.com.sg>





## Inhoud verpakking

Open de verpakking en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Hoofdconsole



Draadloze controller



Geniecon ---- P1(L)



Geniecon ---- P2(R)



Voetbalzender	A/V-kabel
Gebruikersgids	Verwijderbare pingpong rackets
Verwijderbaar tennis racket	Verwijderbaar baseball slaghout
Spelletjeskaart	Stroomadapter
	Verwijderbaar golf racket

Wees er zeker van dat de 4 AA-batterijen uit de hoofdunit weggenomen zijn wanneer de stroomadapter als energiebron gebruikt wordt.


Vereiste batterijen:  
 \* Hoofdunit: 4 "AA"-batterijen  
 \* Draadloze Controller: 2 "AAA"-batterijen  
 \* Geniecon: 6 "AAA"-batterijen  
 \* Voetbalzender: 2 "AAA"-batterijen

Over de stroomadapter  
 \* Gebruik alleen de gespecificeerde stroomadapter  
 \* Stroomadapter  
 Uitgangsstroom: DC 9V / 150 MA  
 \* Polen



## Beschrijving van de structuur


### Vooraanzicht hoofdunit

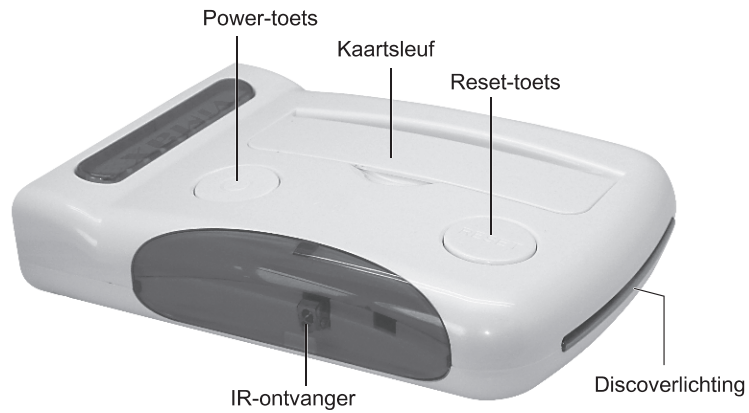

### Achteraanzicht hoofdunit




### Batterijkvak hoofdunit

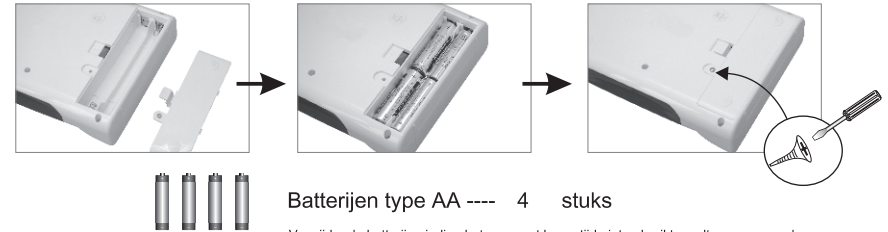


Verwijder de batterijen indien het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt en wanneer de stroomadapter voor de energietoevoer gebruikt wordt.

### Funcies toetsen draadloze controller

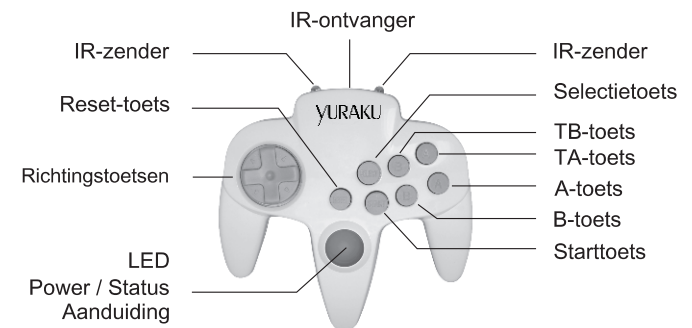


### Batterijkvak draadloze controller

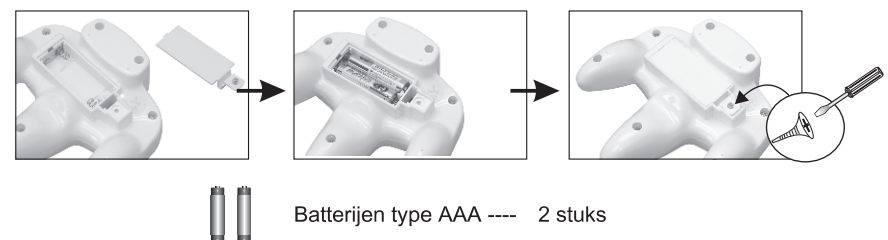




## Beschrijving van de structuur

### Functies toetsen Geniecon

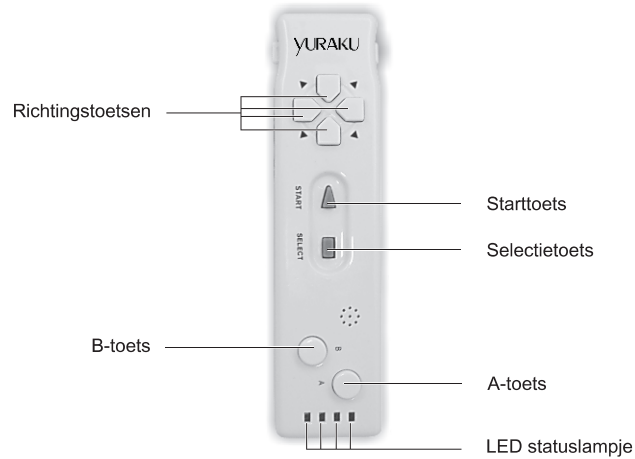

### Polsband

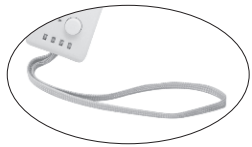

De polsband voorkomt dat de Geniecon tijdens het spelen wegglijdt.



### Batterijvak



Batterijen type AAA ---- 3 stuks



## Instelling

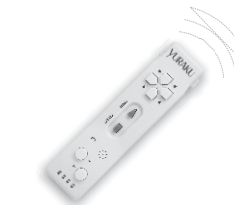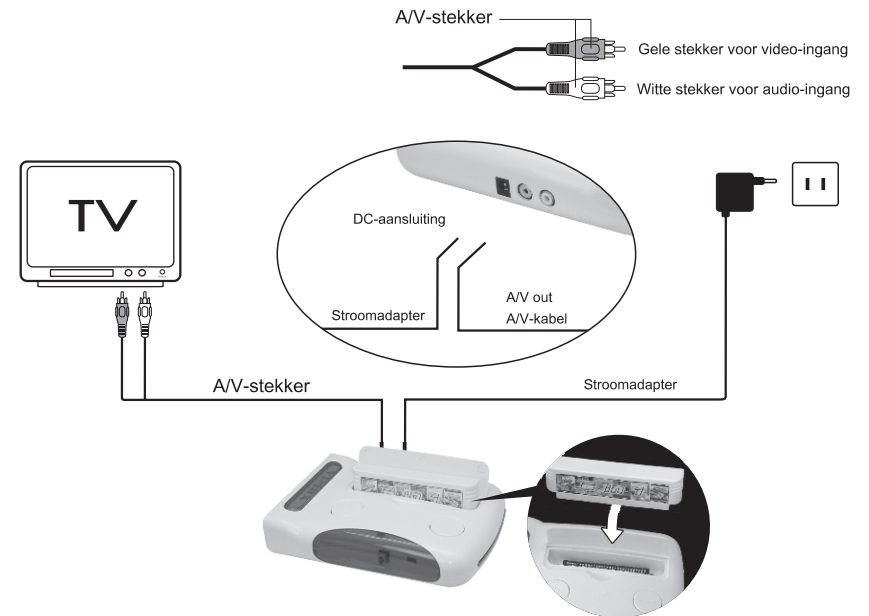

Geniecon ---- P1(L)



Draadloze Controller



Geniecon ---- P2(R)

#### Opmerkingen:

1. Steek de spelletjeskaart naar binnen. Handel als volgt:


- Zet de power op "Off".
- Steek de kaart naar binnen, zet de power op "On".
- Op de TV zullen de spelletjes verschijnen die op de kaart staan.

2. Wees er zeker van dat de power op "Off" staat voordat de spelletjeskaart naar binnen gestoken wordt.

Zet de power-toets op "On" om met de spelletjes van de kaart te spelen, nadat deze goed naar binnen gestoken is.



## Systeemschema

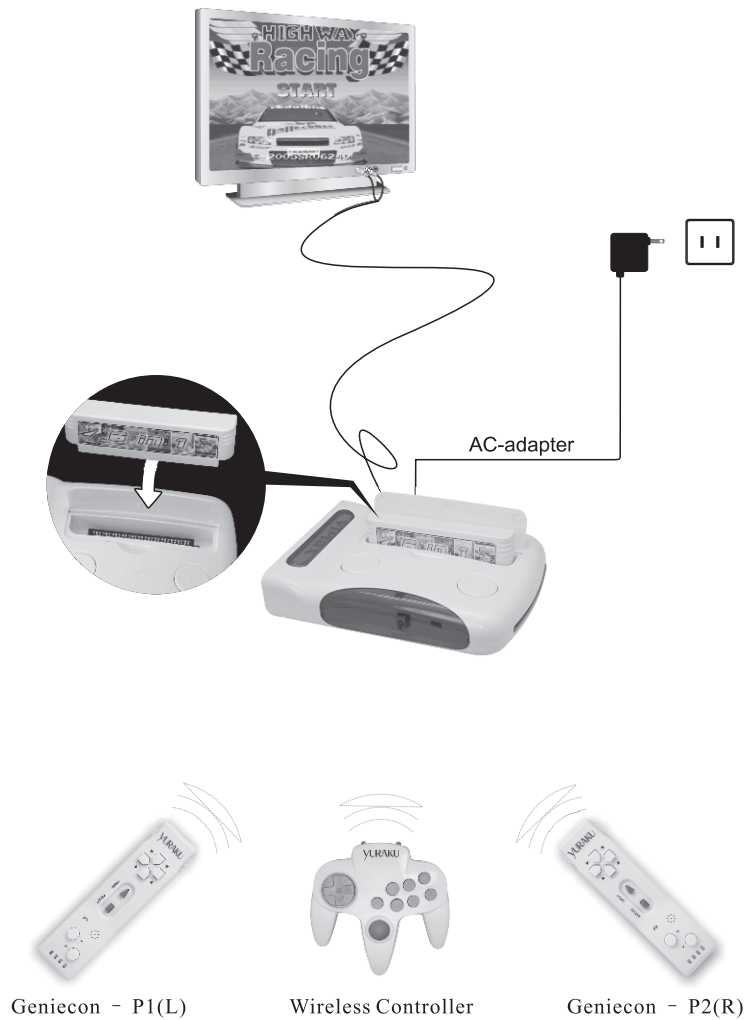

1. Ontvangshoek hoofdunit: +/- 30 graden.
2. Ontvangstafstand: 1 tot 4 meter.
3. Zendhoek Geniecon en Draadloze Controller: +/- 45 graden.




## Speelafstand en -hoek

Geen blokkerende voorwerpen en helder licht

- \* Wees er zeker van dat zich geen voorwerpen tussen de hoofdunit en de draadloze controller of de Geniecon bevinden.
- \* Een te heldere bovenverlichting of een lichtbron in de ruimte in de nabijheid van de hoofdunit kunnen een belemmering voor de IR-sensor vormen.

Speelafstand en -hoek

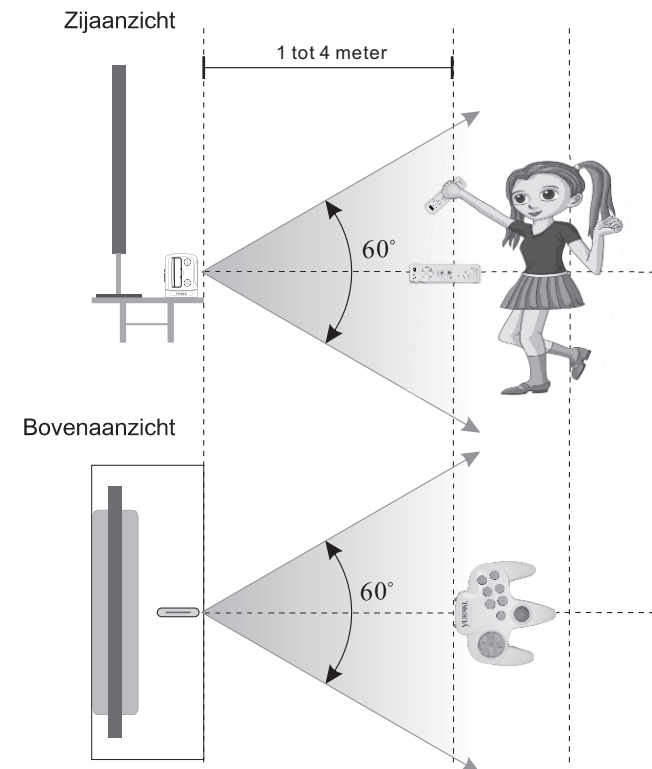

1. De hoofdunit dient zich verticaal tegenover de speler te bevinden.
2. Ontvangshoek: 60 graden verticaal en horizontaal
3. Ontvangstafstand: 1 tot 4 meter tussen de unit en de speler.















## Accessoires

### Extra Uitgebreide Accessoires

- \* Er kunnen vele leuke accessoires op de Geniecon aangesloten worden
- \* Zo wordt het spelen nog leuker en spannender.

### Verwijderbare accessoires die deel uitmaken van deze set

Verwijderbare Pingpong batjes		Verwijderbare Tennisracket	
			
Verwijderbare Baseball slaghout		Voetbalzender	
			 2 AAA-batterijen (Batterijen zijn niet inbegrepen)
Verwijderbaar Golfclub			
			




## Voorzorgsmaatregelen


### Opmerkingen voor de speler

1. Indien de stroomadapter <Optioneel> ingeplugd wordt, moet dit altijd onder toezicht van een volwassene plaatsvinden.
2. "Kaartsleuf". Gebruik geen metaal om kortsluiting te veroorzaken. De unit kan zo beschadigd raken. Hetzelfde geldt voor de optionele spelletjeskaarten.
3. Verwijder de batterijen wanneer de unit lange tijd niet gebruikt wordt.
4. Controleer of alle connectoren en accessoires goed aangesloten zijn alvorens met spelen te beginnen.
5. Gebruik alleen PAL-TV's.
6. Opmerking over de werking:
  - a. Sta zo ver mogelijk verwijderd van het televisiebeeldscherm.
  - b. Stel het contrast, de helderheid en het kleurniveau op uw televisie in op een niveau dat comfortabel is.
  - c. Gebruik de apparatuur in een goed verlichte ruimte.
  - d. Pauzeer 10~15 minuten indien u zich moe of slaperig voelt.
  - e. Let bijzonder goed op wanneer kinderen met de MiWi spelen.
  - f. Controleer of er ruimte is tussen de speler en andere mensen terwijl met de Geniecon en draadloze spelen gespeeld wordt.
7. Opmerkingen over de batterijen
  - Niet oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw geladen worden.
  - Laadbare batterijen mogen alleen geladen worden onder toezicht van een volwassene.
  - Er mag geen kortsluiting in de toevoerunits ontstaan.
  - Het spel mag niet op meer dan het aanbevolen aantal stroomtoevoerunits aangesloten worden.
  - Het spel is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.
  - Het spel mag alleen gebruikt worden met de aanbevolen transformator.
  - De transformator is geen speelgoed.
8. Bewaar de doos van de verpakking en de plastic blister goed en gooi deze niet weg. Het is de beste manier om het spel na het spelen in op te bergen.


### PINGPONG

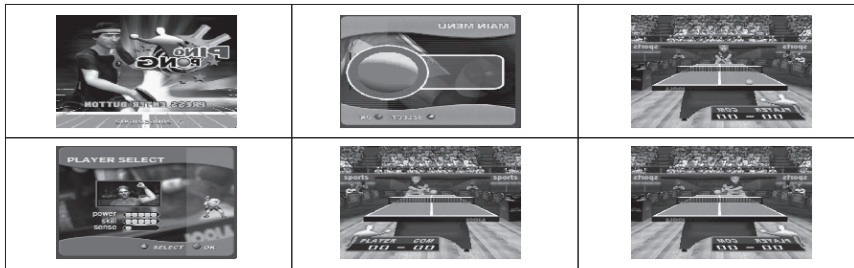

### TENNIS

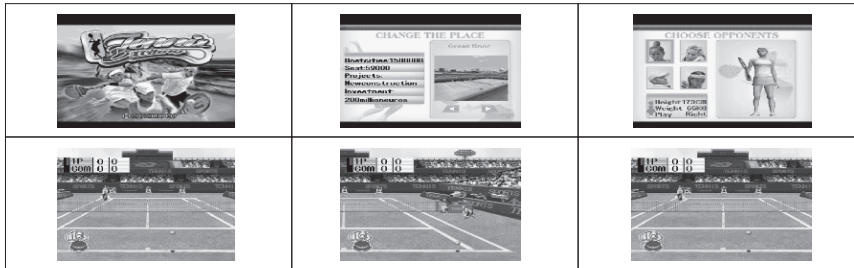

### BASEBALL

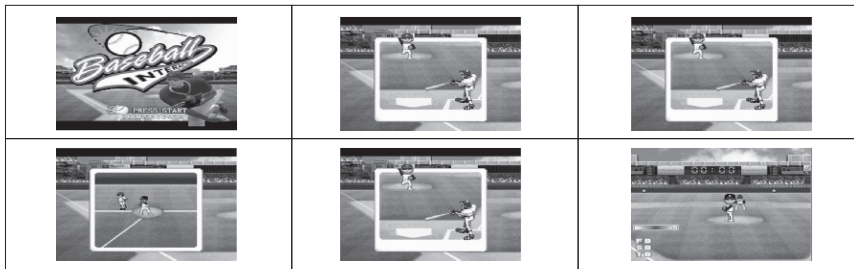


### GOLF



### BOXEN



### BOWLEN

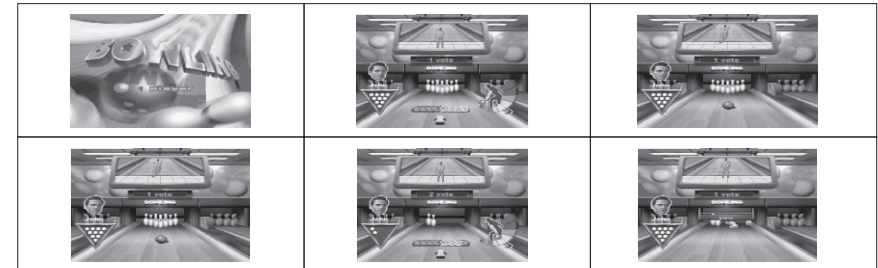

### VOETBAL





# Wireless Games

## HIGHWAY

<b>TANK</b>		
<b>SHUDU</b>		
<b>FIREMAN</b>		



## LAWN PURGE

		<b>SQUARE</b>
		<b>SNAKE</b>
		<b>BOXES</b>



# Wireless Games

## OVER SPEED

<b>DIAMOND</b>		
<b>ARCHERY</b>		
<b>FIGHTING</b>		



## FISH WAR

		<b>SHOOTING</b>
		<b>MOTOR STORM</b>
		<b>ZUMA</b>

