



SAMSUNG

User Manual

EX1

Ce manuel d'utilisation propose des instructions détaillées pour l'utilisation de votre appareil photo. Veuillez le lire attentivement.

 *Cliquez sur une rubrique*

Questions fréquentes

Référence rapide

Table des matières

Fonctions de base

Fonctions avancées

Options de prise de vue

Lecture / Modification

Annexes

Index

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Respectez toujours les consignes et conseils d'utilisation suivants afin de prévenir toute situation dangereuse et de garantir un fonctionnement optimal de votre appareil photo.



Avertissement : situation susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil photo ou d'autres appareils



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Mises en garde

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de carburants, de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil photo, ses composants ou ses accessoires.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil photo, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les composants et les accessoires peuvent également présenter des risques de blessure.

Evitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash à proximité (à moins d'un mètre) des personnes ou des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil photo.
- Ne jetez jamais les batteries au feu. Suivez la réglementation en vigueur concernant la mise au rebut des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil photo à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Lorsque vous chargez les batteries, ne vous servez jamais d'une fiche, d'un cordon d'alimentation ou d'une prise endommagés. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



CAUTION

Consignes de sécurité

Rangez et manipulez l'appareil photo avec soin

- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil photo avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez toute exposition prolongée de l'appareil photo à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou à des températures très élevées peut endommager de manière permanente les composants internes de l'appareil photo.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil photo dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal aéré. Les pièces et les composants internes de l'appareil risqueraient de se détériorer.
- Retirez la batterie de l'appareil photo avant de ranger l'appareil pour une période de temps prolongée. Les batteries installées dans un appareil peuvent fuir ou se détériorer avec le temps, risquant d'endommager gravement votre appareil photo.
- Protégez l'appareil photo du sable et de la terre lorsque vous l'utilisez à la plage ou dans d'autres endroits similaires.
- Protégez l'appareil photo et son écran contre les chocs et les vibrations excessives, qui risqueraient de les endommager.
- Procédez avec prudence lors du branchement des câbles ou des chargeurs et lors de l'installation des batteries et des cartes mémoire. Forcer les connecteurs, brancher les câbles incorrectement ou mal installer la batterie et une carte mémoire risquerait d'endommager les ports, les connecteurs et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dommages provoqués par une mauvaise utilisation peuvent ne pas être couverts par votre garantie.
- Ne faites pas tourner l'appareil photo par la dragonne. Vous risqueriez de vous blesser ou de blesser quelqu'un d'autre.
- Peindre le téléphone risque de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- La peinture ou le métal sur le boîtier de l'appareil photo peut provoquer des allergies, des démangeaisons, de l'eczéma ou des boursoufflures pour les personnes à peau sensible. Si vous présentez de tels symptômes, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil photo et consultez un médecin.

Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries ou les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Des températures très élevées ou très faibles peuvent entraîner des erreurs d'affichage ou des erreurs système.
- Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente. Vous risqueriez également de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Évitez que les cartes mémoire n'entrent en contact avec des liquides, de la poussière ou tout corps étranger. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.
- Évitez que l'emplacement pour carte mémoire n'entre en contact avec des liquides, des poussières ou tout corps étranger. Cela risquerait d'endommager l'appareil photo.
- Éteignez l'appareil photo avant d'introduire ou de retirer la carte mémoire.
- Évitez de plier la carte mémoire, de la laisser tomber ou de la soumettre à des chocs ou des pressions importantes.
- N'utilisez pas de carte mémoire qui a été formatée sur un autre appareil photo ou sur un ordinateur. Reformatez la carte mémoire sur votre appareil photo.
- N'utilisez jamais une batterie, un chargeur ou une carte mémoire endommagé(e).

Utilisez uniquement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager l'appareil photo, provoquer des blessures ou annuler votre garantie.

Protégez l'objectif de l'appareil photo

- Évitez toute exposition de l'objectif à la lumière directe du soleil. Ceci risquerait d'entraîner une décoloration ou un mauvais fonctionnement du capteur d'image.
- Protégez l'objectif des traces de doigt et des éraflures. Nettoyez l'objectif en utilisant un chiffon doux et propre, exempt de poussière.



Consignes d'utilisation importantes

Toute réparation doit être confiée à un technicien agréé

Ne confiez pas la réparation de l'appareil photo à un technicien non agréé et ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Votre garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'une réparation par un technicien non agréé.

Préservez l'autonomie des batteries et du chargeur

- Le chargement des batteries peut raccourcir leur durée de vie. A la fin de chaque chargement, débranchez le câble de l'appareil photo.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement.
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.
- La batterie est uniquement destinée à être utilisée avec votre appareil photo numérique.

Procédez avec prudence lors de l'utilisation de l'appareil photo dans un environnement humide

Lors du transfert de l'appareil photo depuis un environnement froid vers un endroit chaud et humide, de la condensation peut se former sur les circuits électroniques fragiles de l'appareil et sur la carte mémoire. Dans ce cas, attendez au moins une heure avant d'utiliser l'appareil photo afin de laisser à l'humidité le temps de s'évaporer.

Vérifiez que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de fichiers ou de dommages résultant d'un fonctionnement incorrect ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil photo.

Copyright

- Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- Mac est une marque déposée d'Apple Corporation.
- HDMI, le logo HDMI et l'expression « High Definition Multimedia Interface » sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

- Les caractéristiques de l'appareil ou le contenu de ce manuel d'utilisation peuvent changer sans préavis, suite à l'évolution des fonctions de l'appareil.
- Pour les informations relatives à la licence Open Source, reportez-vous au fichier « OpenSourceInfo.pdf » contenu sur le CD-ROM fourni.

Organisation du manuel d'utilisation

Fonctions de base 13

Cette section présente l'appareil photo et ses icônes et décrit les fonctions de base pour les prises de vue.

Fonctions avancées 32

Cette section décrit comment prendre une photo en choisissant un mode et comment enregistrer une séquence vidéo ou un mémo vocal.

Options de prise de vue 46

Cette section présente les options que vous pouvez choisir en mode prise de vue.




Lecture / Modification 75

Cette section décrit comment lire des photos, des vidéos ou des mémos vocaux et comment modifier des photos ou des vidéos. Vous y apprendrez également comment connecter votre appareil photo à un ordinateur, à une imprimante photo, à une TV ou TV-HD.

Annexes 102

Cette section contient les réglages, les messages d'erreur, les spécifications et des conseils de maintenance.

Indications utilisées dans ce manuel d'utilisation

Mode Prise de vue	Indication
Auto intelligent	
Programme	P
Priorité ouverture	A
Priorité obturateur	S
Manuel	M
DUAL IS	
Scène	SCN
Vidéo	

Icônes des différents modes

Ces icônes indiquent que la fonction est disponible dans les modes correspondants. Le mode **SCN** peut ne pas prendre en charge certaines fonctions pour toutes les scènes.

Par exemple :

Réglage manuel de l'exposition (EV)

P A S 

En fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, les photos peuvent parfois être trop claires ou trop sombres. Dans ce cas, vous pouvez régler la valeur d'exposition pour obtenir de meilleurs clichés.





Plus sombre (-)

Neutre (0)

Plus clair (+)

Disponible dans les modes Programme, Priorité ouverture, Priorité obturateur, DUAL IS et Vidéo.

Icônes utilisées dans ce manuel d'utilisation

Icône	Fonction
	Informations complémentaires
	Mises en garde et précautions
[]	Boutons de l'appareil photo. Par exemple, [MENU] symbolise la touche du menu.
()	Numéro de page correspondant
→	Séquence d'options ou de menus à sélectionner pour accomplir une procédure. Exemple : Sélectionnez  → Balance des blancs (signifie sélectionnez  , puis Balance des blancs).
*	Annotation


Abréviations utilisées dans ce manuel d'utilisation

Abréviation	Signification
AEL	Auto Exposure Lock (Verrouillage automatique de l'exposition)
AF	Auto Focus (Autofocus)
DIS	Digital Image Stabilisation (Stabilisation numérique de l'image (DIS))
DPOF	Digital Print Order Format (Format de commande d'impression numérique)
EV	Exposure Value (Valeur d'exposition)
OIS	Optical Image Stabilisation (Stabilisation optique de l'image)
WB	White Balance (Balance des blancs)

Expressions utilisées dans ce manuel d'utilisation


Appuyer sur le déclencheur

- Enfoncer le déclencheur à mi-course : enfoncer le déclencheur enfoncé jusqu'à mi-course
- Appuyer sur le déclencheur : enfoncer entièrement le déclencheur.

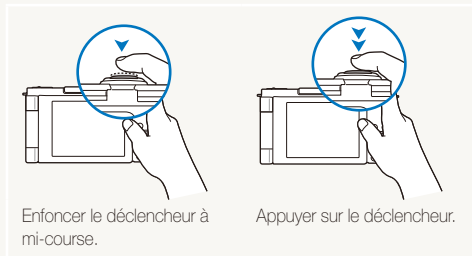

Exposition (luminosité)

L'exposition correspond à la quantité de lumière perçue par l'appareil photo. Vous pouvez modifier l'exposition en réglant la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO. Modifier l'exposition permet d'obtenir des photos plus sombres ou plus claires.

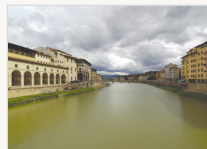


Exposition normale



Surexposition (trop clair)





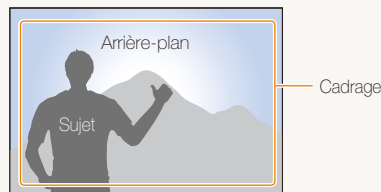








Sujet, arrière-plan et cadrage

- **Sujet** : le principal objet d'une scène, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un objet inanimé
- **Arrière-plan** : les éléments situés autour du sujet
- **Cadrage** : la combinaison d'un sujet et d'un arrière-plan



Questions fréquentes

Cette section propose des réponses aux questions fréquentes. La plupart des problèmes peuvent être résolus facilement en réglant les options de prise de vue.

	Les yeux du sujet sont rouges.	<p>Un reflet de l'appareil provoque ce désagrément.</p> <ul style="list-style-type: none">• Réglez l'option du flash sur  Anti yeux rouges ou  Correction des yeux rouges. (p. 52)• Si la photo est déjà prise, sélectionnez  Correction des yeux rouges dans le menu Modifier. (p. 87)
	Les photos présentent des tâches de poussière.	<p>Lorsque vous utilisez le flash, les particules de poussière en suspension dans l'air peuvent être enregistrées par l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivez le flash ou évitez de prendre des photos dans un lieu poussiéreux.• Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 55)
	Les photos sont floues.	<p>Ceci peut se produire lorsque la luminosité est faible ou lorsque vous tenez l'appareil de manière incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour procéder à la mise au point. (p. 30)• Utilisez le mode  DUAL. (p. 41)
	Les photos sont floues lors des prises de nuit.	<p>L'appareil tente de faire pénétrer plus de lumière ; donc, la vitesse d'obturation ralentit. Il devient alors difficile de tenir l'appareil immobile et cela provoque des tremblements.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez  Nuit en mode SCN. (p. 35)• Activez le flash. (p. 52)• Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 55)• Utilisez un trépied pour éviter les tremblements de l'appareil.
	Les sujets sont trop sombres à cause du contre-jour.	<p>Lorsque la source de lumière se trouve derrière le sujet ou lorsqu'il y a un fort contraste entre les zones lumineuses et sombres, le sujet peut être grisé.</p> <ul style="list-style-type: none">• Évitez de prendre des photos face au soleil.• Sélectionnez  Contre jour en mode SCN. (p. 35)• Réglez l'option du flash sur  Contre jour. (p. 52)• Réglez l'exposition. (p. 65)• Réglez l'option de mesure sur  Sélective si le centre du cadre est très lumineux. (p. 66)

Référence rapide



Photographier des personnes

- Mode **SCN** > Beauté, Portrait, Enfants ► 35
- Anti yeux rouges, Correction des yeux rouges (prévention ou correction des yeux rouges) ► 52
- Détection des visages ► 60



Photographier de nuit ou dans un endroit sombre

- Mode **SCN** > Nuit, Aube, Feux d'artifice ► 35
- Options du flash ► 52
- ISO (pour régler la sensibilité à la lumière) ► 55



Photographier des actions

- Mode **S** > ► 50
- Continue ► 50



Photographier du texte, des insectes ou des fleurs

- Mode **SCN** > Macro, Texte ► 35
- Macro, Macro automatique, Mise au point manuelle (pour prendre des photos en gros plan) ► 56
- Balance des blancs (pour modifier la tonalité des couleurs) ► 67



Régler l'exposition (luminosité)

- BKT NB (pour prendre 3 photos de la même scène sous différents niveaux de balance des blancs) ► 50
- BKT AE (pour prendre 3 photos de la même scène sous différents types d'exposition) ► 50
- ISO (pour régler la sensibilité à la lumière) ► 55
- EV (pour régler l'exposition) ► 65
- Mesure de l'exposition ► 66



Appliquer un effet différent

- BKT PSS (pour prendre 9 photos de la même scène en utilisant différents styles photographiques) ► 50
- Styles de photo (pour appliquer des tonalités) ► 71
- Effets de filtre intelligent ► 72
- Réglage de l'image (pour régler la saturation, la netteté ou le contraste) ► 73



Réduire les mouvements de l'appareil photo

- Stabilisation optique de l'image (OIS) ► 29
- Mode **DUAL** ► 41

- Visionner des fichiers par catégorie dans l'Album intelligent ► 78
- Supprimer tous les fichiers de la carte mémoire ► 80
- Afficher des fichiers sous forme de diaporama ► 81
- Visionner des fichiers sur une TV ou une TV-HD ► 89
- Connecter l'appareil photo à un ordinateur ► 91
- Régler le son et le volume ► 104
- Régler la luminosité de l'écran ► 105
- Formater la carte mémoire ► 105
- Changer la langue d'affichage ► 105
- Régler la date et l'heure ► 106
- Dépannage ► 117

Table des matières

Fonctions de base	13
Déballage	14
Présentation de l'appareil photo	15
Utiliser l'écran	18
Attacher une dragonne	18
Attacher un cache d'objectif	19
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	20
Chargement de la batterie et mise en route de l'appareil ...	21
Chargement de la batterie	21
Allumez votre appareil photo	21
Effectuer la configuration initiale	22
Description des icônes	23
Sélection des options	24
Réglage de l'affichage et du son	26
Modifier les informations affichées	26
Régler le son	26
Prise de photos	27
Zoom	28
Réduction des mouvements de l'appareil photo (OIS)	29
Conseils pour obtenir des photos plus nettes	30

Fonctions avancées	32
Utilisez le mode Auto Intelligent	33
Utilisation du Mode Scène	35
Utilisation du mode Beauté	35
Utilisation du mode Programme	37
Utilisez la priorité d'ouverture, la priorité d'ouverture, la priorité d'obturation ou le mode manuel	38
Utilisation du mode Réglage manuel d'ouverture	39
Utilisation du mode Priorité d'obturation	39
Utilisation du mode Manuel	40
Utilisation du mode DUAL IS	41
Filmer une séquence vidéo	42
Utilisation du mode Reconnaissance Intelligente de Scènes	43
Enregistrer des mémos vocaux	45
Enregistrement d'un mémo vocal	45
Ajouter un mémo vocal à une photo	45

Options de prise de vue	46	Utilisation de la fonction de détection des visages	60
Sélection de la qualité et de la résolution	47	Détection des visages	60
Sélection d'une résolution	47	Effectuer un auto portrait	61
Sélection de la qualité d'image	48	Prendre une photo en mode Détection des sourires	61
Utilisation du retardateur	49	Détection du regard	62
Utilisation des modes de prise de vues en rafale	50	Fonction de reconnaissance des visages	62
Prendre des photos en continu	50	Enregistrer des visages comme favoris (My Star)	63
Prendre des photos en bracketing	51	Réglage de la luminosité et des couleurs	65
Photographier dans un endroit sombre	52	Réglage manuel de l'exposition (EV)	65
Éviter les yeux rouges	52	Verrouillage de la valeur d'exposition.	66
Utilisation du flash	52	Modification de la mesure de l'exposition	66
Réglage de la sensibilité ISO	55	Sélection d'une source d'éclairage (Balance des blancs)	67
Modification de la mise au point	56	Amélioration des photos	71
Utilisation de la fonction Macro	56	Appliquer des styles de photo	71
Utilisation de la mise au point automatique	56	Mise en application des effets d'objectif habiles	72
Utilisation de la mise au point ciblée	57	Modifier le rendu de vos photos	73
Utilisation de la mise au point avec repérage automatique	58	Utiliser la plage intelligente	74
Réglage de la zone de mise au point	59		

Lecture / Modification	75
Lecture	76
Activer le mode Lecture	76
Afficher des photos	81
Lire une vidéo	82
Lire des mémos vocaux	83
Modification des photos	84
Redimensionner des photos	84
Faire pivoter une photo	84
Appliquer des styles de photo	85
Application d'effets de filtre intelligents	86
Corriger les problèmes d'exposition	87
Création d'une commande d'impression (DPOF)	88
Visionner des fichiers sur une TV ou une TV-HD	89
Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Windows)	91
Transfert de fichiers à l'aide d'Intelli-studio	92
Transférer des fichiers en connectant l'appareil photo en tant que disque amovible	94
Déconnecter l'appareil photo (sur Windows XP)	95
Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Mac)	96
Utilisez le « Samsung RAW Converter »	97
Installer « Samsung RAW Converter »	97
Convertisseur de Fichiers RAW Samsung	97
Utilisez « Samsung RAW Converter Interface »	98
Modifier les fichiers en format RAW	99
Enregistrer les fichiers RAW aux formats JPEG/TIFF	100
Impression de photos avec une imprimante photo (PictBridge)	101

Annexes	102
Menu des réglages de l'appareil photo	103
Accéder au menu des paramètres	103
Son	104
Affichage	104
Paramètres	105
Messages d'erreur	108
Entretien de l'appareil photo	109
Nettoyer l'appareil photo	109
A propos des cartes mémoire	110
A propos de la batterie	111
Utiliser des accessoires en option	114
Utilisation d'un flash optionnel	114
Utiliser une lentille de conversion en option	115
Utiliser une télécommande en option	116
Avant de contacter le centre de Service Après-Vente	117
Spécifications de l'appareil photo	120
Index	125

Fonctions de base

Cette section présente l'appareil photo et ses icônes et décrit les fonctions de base pour les prises de vue.

Déballage	14
Présentation de l'appareil photo	15
Utiliser l'écran	18
Attacher une dragonne	18
Attacher un cache d'objectif	19
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	20
Chargement de la batterie et mise en route de l'appareil	21
Chargement de la batterie	21
Allumez votre appareil photo	21
Effectuer la configuration initiale	22
Description des icônes	23
Sélection des options	24
Réglage de l'affichage et du son	26
Modifier les informations affichées	26
Régler le son	26
Prise de photos	27
Zoom	28
Réduction des mouvements de l'appareil photo (OIS) ...	29
Conseils pour obtenir des photos plus nettes	30

Déballage


Ouvrez le coffret et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :




Appareil photo




Adaptateur secteur/câble USB




CD-ROM d'installation du logiciel
(Mode d'emploi inclus)



Guide de démarrage rapide



Batterie rechargeable



Dragonne



Cache de l'objectif/Dragonne
du cache de l'objectif


Accessoires en option



Étui de l'appareil photo




Lentille de conversion




Flash




Câble Audio / Vidéo



Câble HDMI



Chargeur de batterie



Télécommande





Carte mémoire



Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

Présentation de l'appareil photo

Avant de commencer, prenez connaissance des éléments de l'appareil photo et de leurs fonctions.

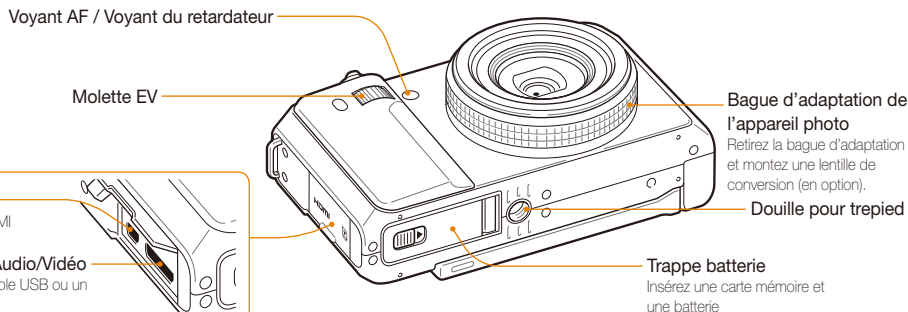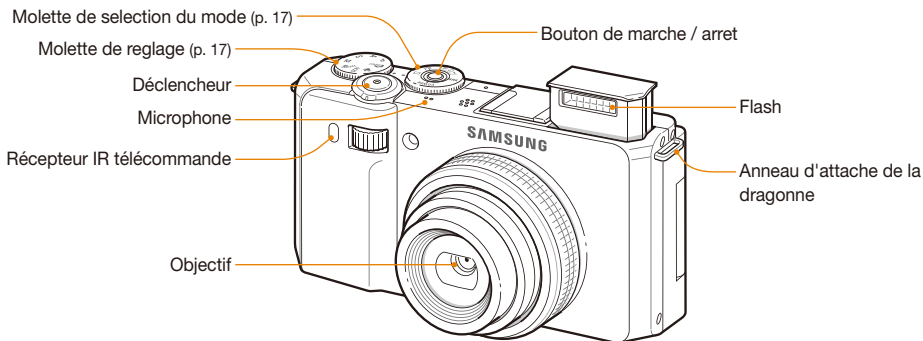


Port HDMI

Accepte les câbles HDMI

Port USB et port Audio/Vidéo

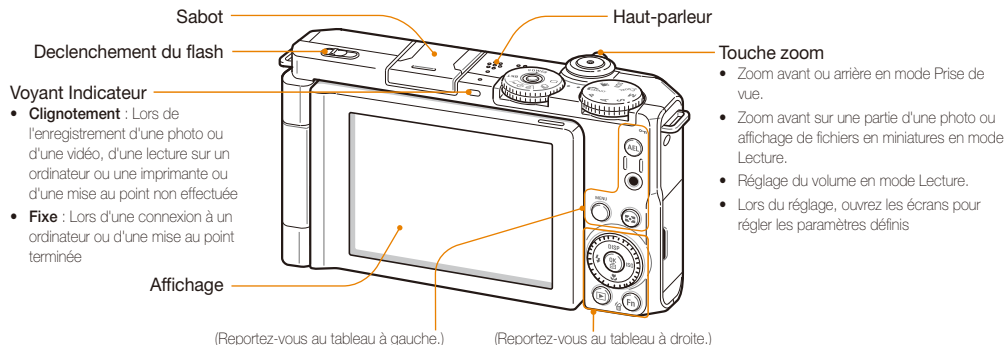

Compatible avec un câble USB ou un câble Audio/Vidéo







Touche	Description
AEL	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillez la valeur d'exposition réglée en mode Prise de vue. En mode Lecture, protégez les fichiers visionnés.
Enregistreur	Démarrez l'enregistrement d'une vidéo.
MENU	Accès aux options ou aux menus.
Mesure	Modifiez l'option de mesure.

Touche	Description										
En appuyant sur :											
DISP	<table border="1"> <tr> <td>En mode Prise de vue</td><td>En mode Réglage</td></tr> <tr> <td>Changer l'option d'affichage</td><td>Déplacement vers le haut</td></tr> <tr> <td> Modifier l'option macro</td><td>Déplacement vers le bas</td></tr> <tr> <td> Modifier l'option du flash</td><td>À gauche</td></tr> <tr> <td>ISO Modifiez l'option ISO</td><td>Déplacement à droite</td></tr> </table>	En mode Prise de vue	En mode Réglage	Changer l'option d'affichage	Déplacement vers le haut	Modifier l'option macro	Déplacement vers le bas	Modifier l'option du flash	À gauche	ISO Modifiez l'option ISO	Déplacement à droite
En mode Prise de vue	En mode Réglage										
Changer l'option d'affichage	Déplacement vers le haut										
Modifier l'option macro	Déplacement vers le bas										
Modifier l'option du flash	À gauche										
ISO Modifiez l'option ISO	Déplacement à droite										
Navigation											
En faisant pivoter :											
<ul style="list-style-type: none"> Faites défiler pour atteindre une option ou un menu. En mode Prise de vue, réglez le niveau d'ouverture. Parcourez les fichiers en mode Lecture. 											
OK	Confirmation de l'option ou du menu en surbrillance.										
Lecture	Basculez en mode Lecture.										
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> Accès aux options en mode Prise de vue. Supprimez des fichiers en mode Lecture. 										

Molette de sélection


Icône	Mode	Description
	Auto intelligent	Prendre une photo en laissant l'appareil sélectionner le mode de scène qu'il détecte.
P	Programme	Prendre une photo en configurant les options.
A	Priorité ouverture	Prenez une photo en réglant le niveau d'ouverture. (La vitesse d'obturation est réglée automatiquement).
S	Priorité obturateur	Prenez une photo en réglant la vitesse d'obturation. La valeur d'ouverture est réglée automatiquement.
M	Manuel	Prenez une photo en réglant manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.
	DUAL IS	Prenez une photo avec des options prévues pour réduire les mouvements de l'appareil photo.
SCN	Scène	Prenez photo d'une scène spécifique avec des options prédéfinies.
	Vidéo	Vérifiez les paramètres configurés pour enregistrer une vidéo.

Molette de sélection du mode

Icône	Mode	Description
	Unique	Prendre une seule photo.
	Continue	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil prend des photos en continu. Le nombre maximum de photos dépend de la capacité de votre carte mémoire.
 10	10 s	Prendre une photo en 10 secondes.
 2	2 s	Prendre une photo en 2 secondes.
BKT	Bracketing	En fonction d'une option de bracketing, <ul style="list-style-type: none"> Prendre neuf photos de différents styles. Prend 3 photos avec une balance des blancs différente. Prend 3 photos avec différents niveaux d'expositions.

Utiliser l'écran


Pour réaliser des clichés en plongée, en contre-plongée ou encore des portraits, faire pivoter l'écran de 180° vers l'extérieur et l'incliner vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez faire pivoter l'écran à 90° vers le bas ou 180° vers le haut maximum.

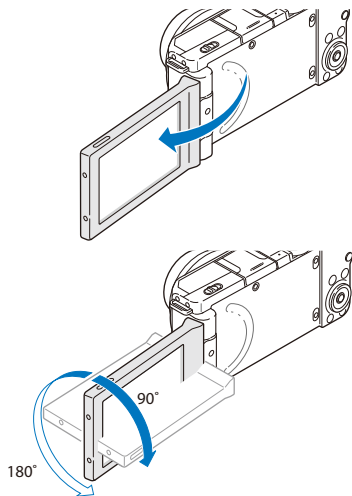

- Remettez l'écran en place lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Faites pivoter l'écran en suivant uniquement l'angle prévu à cet effet.


Attacher une dragonne

Attachez une dragonne pour transporter votre appareil photo avec plus de facilité.

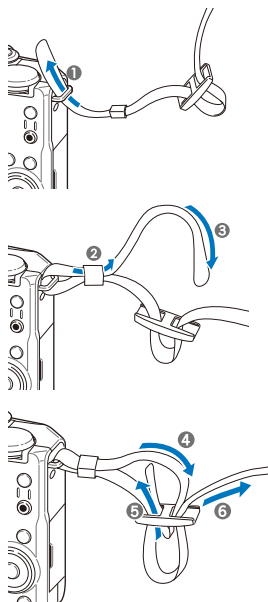


Attacher un cache d'objectif

Pour protéger l'objectif de l'appareil photo, attachez un cache protecteur à l'aide d'une dragonne.

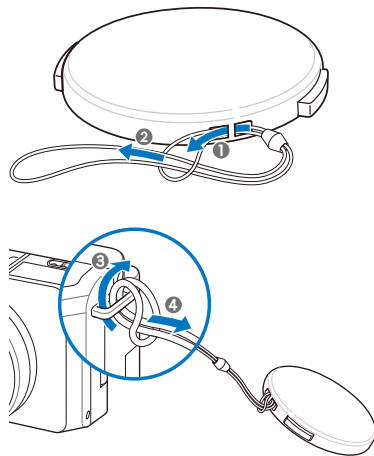


Insertion de la batterie et de la carte mémoire



Découvrez comment insérer la batterie et une carte mémoire optionnelle dans l'appareil photo.

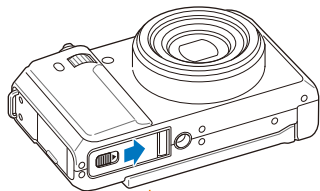


Insérez une carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

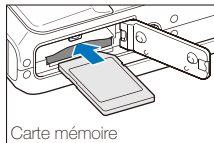


Insérez la batterie en orientant le logo Samsung vers le bas.

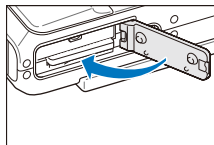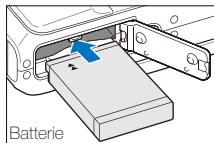

Retrait de la batterie et de la carte mémoire

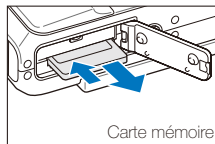

Poussez doucement la carte jusqu'à la faire sortir de son emplacement, puis retirez-la.

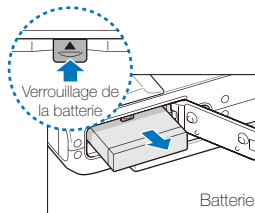

Déverrouillez le loquet pour libérer la batterie.




La mémoire interne peut servir de stockage temporaire lorsqu'aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil.

Chargement de la batterie et mise en route de l'appareil

Chargement de la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois. Branchez le câble USB à l'adaptateur secteur et l'autre extrémité montrant un voyant lumineux sur l'appareil photo.

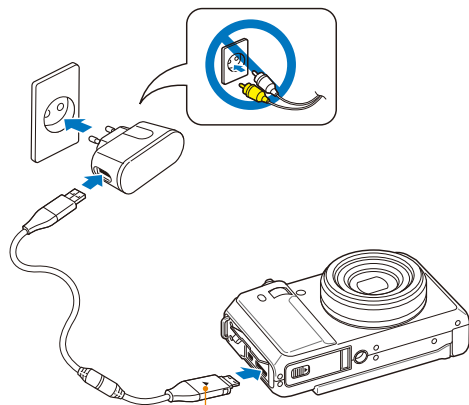


Voyant lumineux

- **Rouge** : Chargement
- **Vert** : Chargement terminé

Allumez votre appareil photo


Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil photo.


- L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois. (p. 22)

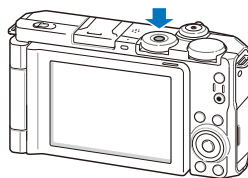

Accédez au mode Lecture de votre appareil photo

Appuyez sur . L'appareil photo s'allume et accède immédiatement au mode Lecture.

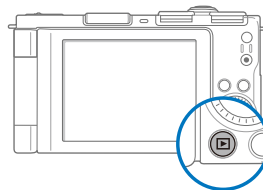


Lorsque vous allumez votre appareil photo en maintenant la touche  enfoncée durant environ 5 secondes, l'appareil photo n'émet aucun son.

Effectuer la configuration initiale

Lorsque l'écran de configuration apparaît, suivez les étapes ci-dessous afin de configurer les réglages basiques.

1 Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

- L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois.

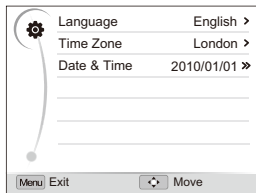

2 Appuyez sur [ISO] pour sélectionner **Language**, et appuyez sur [ISO] ou [OK].

3 Appuyez sur [DISP] ou sur [📍] pour sélectionner la langue, puis appuyez sur [OK].

4 Appuyez sur [DISP] ou sur [📍] pour sélectionner **Time Zone** (Fuseau horaire), puis appuyez sur [ISO] ou [OK].

5 Appuyez sur [DISP] ou sur [📍] pour sélectionner **Home** (Maison), puis appuyez sur [OK].


6 Appuyez sur [⚡] ou [ISO] pour sélectionner le fuseau horaire, puis appuyez sur [OK].

- Pour passer à l'heure d'été ou d'hiver, appuyez sur [DISP].



7 Appuyez sur [DISP] ou sur [📍] pour sélectionner **Date & Time** (Date & heure), puis appuyez sur [ISO] ou [OK].


8 Appuyez sur [⚡] ou sur [ISO] pour sélectionner une option.

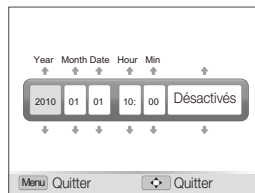

9 Appuyez sur [DISP] ou sur [📍] pour sélectionner l'heure et une date, puis appuyez sur [OK].

Description des icônes

Les icônes affichées varient en fonction du mode sélectionné ou des options choisies.

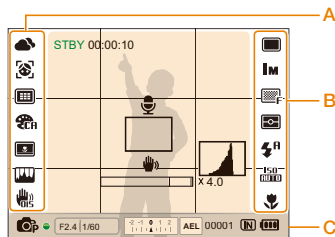

B. Les icônes se trouvent à gauche

Icône	Description
	Balance des blancs
	Détection des visages
	Option de zone de mise au point
	Style de photo
	Effets d'objectif habile
	Réglage de l'image (netteté, contraste, saturation)
	Stabilisation optique de l'image (OIS)

B. Icônes à droite

Icône	Description
	Mode single shot
	Prises de vue en continu
	Retardateur
	Bracketing (Séquence automatique d'exposition différenciée)
	Télécommande
	Résolution photo
	Résolution vidéo
	Fréquence d'images
	Qualité photo
	Option de mesure
	Option Flash
	Intensité du flash
	Sensibilité ISO
	Option de mise au point automatique

C. Informations



Icône	Description
	Mode de prise de vue sélectionné
F2,4	Valeur d'ouverture
1/60	Vitesse d'obturation
	Valeur d'exposition
	Verrouillez la valeur d'exposition
00001	Nombre de photos disponibles
	Mémoire interne
	Carte mémoire insérée
	<ul style="list-style-type: none"> : Rechargé : Chargement partiel (Rouge) : Chargement nécessaire
00:00:10	Temps d'enregistrement disponible
	Mémo vocal
	Cadre de mise au point automatique
	Mouvements de l'appareil photo
	Niveau de zoom
	Histogramme (p. 26)


Sélection des options

Pour sélectionner les options, appuyez sur **[MENU]** et utilisez les touches de navigation (**[DISP]**, **[**, **[**, **[ISO]**).




Vous pouvez également accéder aux options de prise de vue en appuyant sur **[Fn]** ou en faisant pivoter la molette de sélection EV mais dans ce cas certaines options ne seront pas accessibles.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Faites pivoter ou appuyez sur la touche de navigation pour atteindre une option ou un menu.
 - Appuyez sur **[DISP]** ou sur **[**] pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur **[**] ou sur **[ISO]** pour vous déplacer vers la gauche ou la droite.

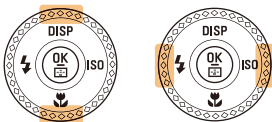

- Faites pivoter le bouton de navigation dans n'importe quelle direction.

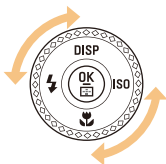

- 3 Pour confirmer le menu ou l'option en surbrillance, appuyez sur **[OK]**.

Retour au menu précédent

Appuyez de nouveau sur **[MENU]** pour revenir au menu précédent.




Pour revenir en mode Prise de vue, appuyez sur le déclencheur.



Ex : Sélectionner l'option de balance des blancs dans le mode Programme.


- 1 Faites pivoter la molette de sélection vers **P**.

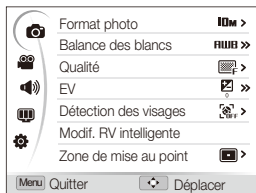



- 2 Appuyez sur la touche **[MENU]**.




- 3 Faites pivoter le bouton de navigation ou appuyez sur **[DISP]** ou sur **[** pour atteindre , puis appuyez sur **[ISO]** ou sur **[OK]**.

- 4 Faites pivoter le bouton de navigation ou appuyez sur **[DISP]** ou sur **[** pour atteindre **Balance des blancs**, puis appuyez sur **[ISO]** ou sur **[OK]**.

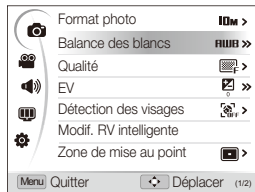

- 5 Faites pivoter le bouton de navigation ou appuyez sur **[** ou sur **[ISO]** pour sélectionner l'option de balance des blancs.

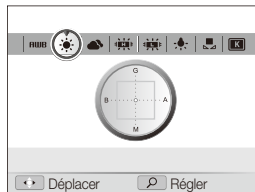

- 6 Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer vos réglages.
- 7 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.


Réglage de l'affichage et du son

Découvrez comment modifier les informations de bases que l'appareil photo affiche ainsi que les réglages du son.

Modifier les informations affichées

Sélectionnez les informations affichées en mode Prise de vue ou Lecture.

Appuyez à plusieurs reprises sur **[DISP]** pour modifier les informations affichées.

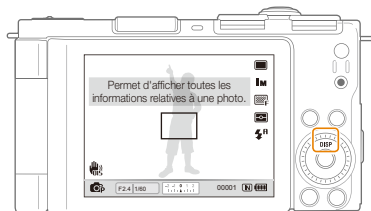


Mode	Option d'affichage des informations
Prise de vue	<ul style="list-style-type: none">• Masquez toutes les informations sur la prise de vue• Masquez toutes les informations sur la prise de vue à l'exception de celles se trouvant en bas.• Affichez toutes les informations sur la prise de vue• Affichez l'histogramme
Lecture	<ul style="list-style-type: none">• Masquez toutes les informations sur le fichier en cours• Affichez toutes les informations sur la photo en cours.• Affichez les informations sur le fichier en cours, à l'exception des réglages de prise de vue et l'histogramme

A propos de l'histogramme

Un histogramme est un graphique illustrant la répartition de la lumière sur votre photo. Si l'histogramme présente une pointe élevée à gauche, vos photos sont sombres. Une pointe à droite signifie que vos photos sont lumineuses. La hauteur des pointes est liée aux informations de couleur. Plus une certaine couleur est présente, plus la pointe est élevée.



Sous-exposée




Bien exposée



Surexposée

Régler le son

Définir si l'appareil photo doit émettre un son spécifié lorsque vous l'utilisez.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Bip sonore** → une option.

Option	Description
Désactivé	L'appareil photo n'émet pas de son.
1/2/3	L'appareil photo émet un son.


Prise de photos

Découvrez les manipulations de base pour prendre des photos facilement en mode Automatique.

- 1 Faites pivoter la molette de sélection vers  SMART.




- 2 Faites pivoter l'écran de 180° vers l'extérieur et inclinez-le correctement vers le haut ou vers le bas.
- 3 Cadrez le sujet à photographier.

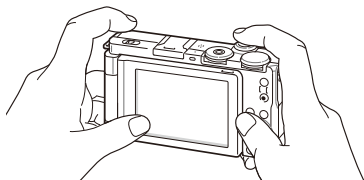

- Remplacez l'écran contre le boîtier de l'appareil photo pour revenir à un usage normal.

- 4 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.
- Un cadre rouge signifie qu'un sujet est hors du champ de mise au point.

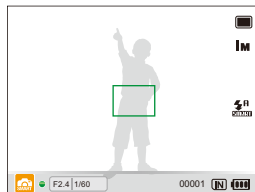

- 5 Pour prendre une photo, appuyez sur le déclencheur.




Pour obtenir des conseils pour prendre des photos plus nettes, reportez-vous à la page 30.

Zoom

La fonction de zoom vous permet de prendre des photos en gros plan. L'appareil photo dispose d'un zoom optique 3X et d'un zoom numérique 4X. L'utilisation combinée des deux zooms permet un agrandissement de 12 fois.

Faites pivoter [Zoom] vers la droite pour effectuer un zoom avant.
Faites pivoter [Zoom] vers la gauche pour effectuer un zoom arrière.

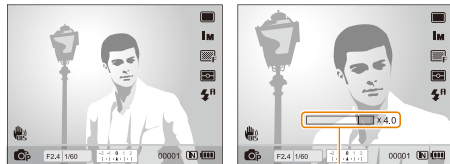


Niveau de zoom



Zoom numérique


Si l'indicateur de zoom se trouve dans la plage numérique, l'appareil photo utilise le zoom numérique. L'utilisation du zoom numérique peut détériorer la qualité de l'image.

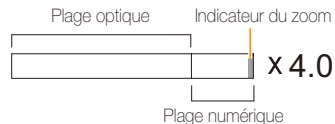


- Le zoom numérique n'est pas disponible avec les modes **SMART**, **DUAL**, **SCN** (pour certaines scènes), ni **SR** lorsqu'il est utilisé avec les options **Détection des visages**, **Mise au point manuelle**, **Filtre intelligent**, et **Mise au point avec suivi**.
- L'enregistrement peut être plus long pour les photos prises avec le zoom numérique.

Réduction des mouvements de l'appareil photo (OIS) P A S M SCN

Réduction optique des effets de tremblement en mode Prise de vue.

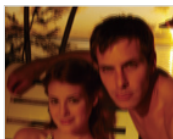

Avant correction

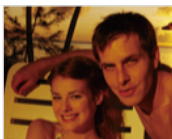

Après correction

1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.

2 Sélectionnez  → **OIS** → une option.

Option	Description
	Désactivé : Désactivez la fonction OIS.
	Activé : Activez la fonction OIS.



- La fonction OIS risque de ne pas fonctionner lorsque :
 - Vous bougez l'appareil photo pour suivre un sujet en mouvement
 - Vous utilisez le zoom numérique
 - Les mouvements de l'appareil photo sont trop importants.
 - La vitesse d'obturation est lente.
(par exemple, si vous sélectionnez **Nuit** dans le **SCN** mode)
 - Le niveau de la batterie est faible
 - Vous prenez une photo en gros plan.
- Si la fonction OIS est utilisée avec un pied, les photos peuvent être floues en raison des vibrations du capteur OIS. Désactivez la fonction OIS lorsque vous utilisez un pied.
- Si l'appareil photo est soumis à un choc, l'affichage sera flou. Dans ce cas, pour pouvoir utiliser correctement la fonction OIS, éteignez l'appareil photo et rallumez-le.
- La fonction OIS n'est pas disponible dans certains modes de scène.


Conseils pour obtenir des photos plus nettes

Tenez correctement l'appareil photo.



Assurez-vous que rien ne bloque l'objectif.


Enfoncez le déclencheur à mi-course.

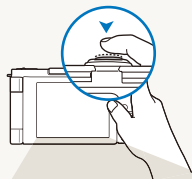

Enfoncez le déclencheur à mi-course pour régler la mise au point. La mise au point et l'exposition seront réglés automatiquement.

Cadre de mise au point

- Appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo lorsque le cadre est vert.
- Si le cadre apparaît en rouge, modifiez-le, puis enfoncez à nouveau le déclencheur à mi-course.

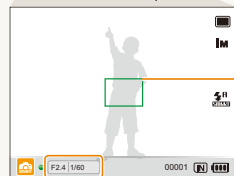


La valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation sont réglées.

Réduire les effets de tremblement



- Configurez les options de stabilisation optique de l'image pour réduire les effets dus aux mouvements de l'appareil photo. (p. 29)
- Sélectionnez le mode «**DUAL**» pour une réduction à la fois optique et numérique des effets dus aux mouvements de l'appareil. (p. 41)

Lorsque s'affiche

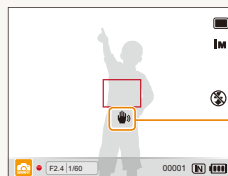

Mouvements de l'appareil photo

Lorsque vous photographiez dans un endroit sombre, évitez de régler l'option du flash sur **Synchronisation lente** ou **Désactivé**. L'ouverture est alors plus importante et il peut être plus difficile de garder l'appareil photo immobile.

- Utilisez un pied ou réglez le flash sur **Contre jour**. (p. 52)
- Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 55)




Vérifiez la bonne mise au point du sujet.

Il est difficile d'obtenir une bonne mise au point lorsque :

- Il existe peu de contraste entre le sujet et l'arrière-plan.



(Lorsque le sujet porte des vêtements d'une couleur similaire à celle de l'arrière-plan)

- La source de lumière derrière le sujet est trop intense.
- Le sujet est brillant.
- Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
- Le sujet n'est pas centré sur l'image.

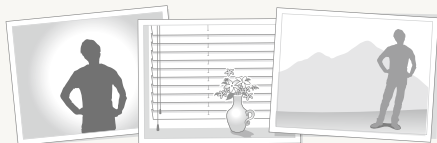

Utilisez le verrouillage de la mise au point.

Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point. Une fois le sujet mis au point, vous pouvez le recadrer pour modifier la composition. Lorsque vous êtes prêt(e), appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo.

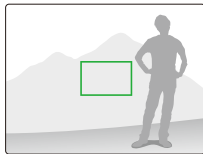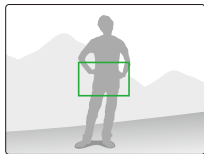


- Lorsque vous prenez des photos dans des conditions d'éclairage insuffisantes



Activez le flash.
(p. 52)

- Lorsque les sujets se déplacent rapidement

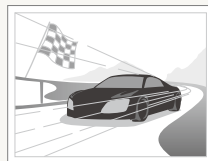

Utilisez les fonctions de prise de vue continue ou en rafale. (p. 50)

Fonctions avancées

Cette section décrit comment prendre une photo en choisissant un mode et comment enregistrer une séquence vidéo ou un mémo vocal.

Utilisez le mode Auto Intelligent	33
Utilisation du Mode Scène	35
Utilisation du mode Beauté	35
Utilisation du mode Programme	37
Utilisez la priorité d'ouverture, la priorité d'ouverture, la priorité d'obturation ou le mode manuel	38
Utilisation du mode Réglage manuel d'ouverture	39
Utilisation du mode Priorité d'obturation	39
Utilisation du mode Manuel	40
Utilisation du mode DUAL IS	41
Filmer une séquence vidéo	42
Utilisation du mode Reconnaissance Intelligente de Scènes	43
Enregistrer des mémos vocaux	45
Enregistrement d'un mémo vocal	45
Ajouter un mémo vocal à une photo	45


Utilisez le mode Auto Intelligent

Avec ce mode, votre appareil photo choisit automatiquement les réglages appropriés au type de scène reconnu. Ce mode est particulièrement utile si vous ignorez comment régler l'appareil pour les différentes scènes.

1 Faites pivoter la molette de sélection vers .

2 Cadrez le sujet à photographier.

- L'appareil photo sélectionne une scène automatiquement. L'icône du mode de scène approprié s'affiche en bas à gauche de l'écran.

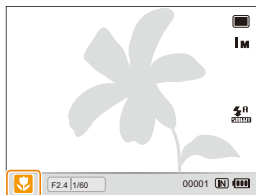



icône	Description
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de paysages.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos avec un arrière-plan lumineux.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de paysages la nuit. Disponible uniquement lorsque le flash est désactivé.
	S'affiche lorsque vous prenez des portraits de nuit.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de paysages à contre-jour.

icône	Description
	S'affiche lorsque vous prenez des portraits à contre-jour.
	S'affiche lorsque vous prenez des portraits.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos d'objets en gros plan.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de textes en gros plan.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de couchers de soleil.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de ciels dégagés.
	S'affiche lorsque vous prenez des photos de zones boisées.
	S'affiche lorsque vous prenez en photo des sujets colorés.
	S'affiche lorsque vous prenez des portraits en gros plan.
	S'affiche lorsque l'appareil photo et le sujet sont immobiles pendant un instant. Cette icône ne s'affiche que lorsque vous photographiez dans un endroit sombre.
	S'affiche lorsque vous prenez en photo des sujets qui bougent beaucoup.
	Apparaît lorsque vous prenez des photos de feux d'artifice. Cette fonction est disponible uniquement lorsque vous utilisez un trépied.

3 Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

4 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.



- Si l'appareil n'arrive pas à identifier un mode de scène approprié,  s'affiche et les paramètres par défaut sont utilisés.
- Même lorsqu'un visage est détecté et selon la position du sujet ou l'éclairage, il est possible que l'appareil photo ne sélectionne pas le mode portrait.
- En fonction des conditions de prise de vue, par exemple, les mouvements de l'appareil photo, l'éclairage et la distance à laquelle se trouve le sujet, il est possible que l'appareil photo ne choisisse pas le mode de scène approprié.
- Même si vous utilisez un trépied, il est possible que le mode  ne soit pas détecté en fonction des mouvements du sujet.

Utilisation du Mode Scène

Pour prendre une photo avec des options prédéfinies pour une scène spécifique.

- 1 Faites pivoter la molette de sélection vers **SCN**.
- 2 Sélectionnez une scène.




- Pour changer de mode de scène, appuyez sur la touche **[MENU]**, puis sélectionnez **SCENE** → le mode de scène de votre choix.
 - Pour le mode Beauté, consultez la section « Utilisation du mode Beauté ».
- 3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
 - 4 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.

Utilisation du mode Beauté


Photographiez une personne en masquant les imperfections de son visage.

- 1 Faites pivoter la molette de sélection vers **SCN**.
- 2 Sélectionnez **Beauté**.
- 3 Afin d'éclaircir le visage de votre sujet, sélectionnez (visage seulement), puis appuyez sur **[MENU]**.
- 4 Sélectionnez  → **Couleurs des visages** → une option.
 - Augmentez la valeur du réglage pour rendre la peau plus claire.

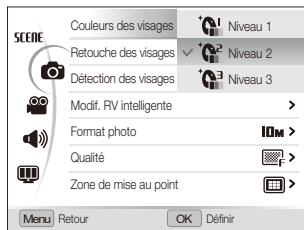

5 Pour masquer les imperfections du visage, sélectionnez **Retouche des visages** → une option.

- Augmentez la valeur du réglage pour masquer un plus grand nombre d'imperfections.

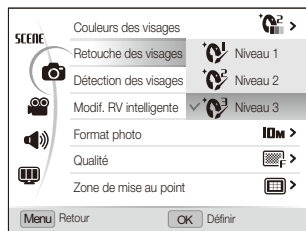

6 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.

7 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

8 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.




La distance de mise au point sera réglée sur **Macro automatique**.

Utilisation du mode Programme

Dans le mode programme, vous pouvez régler diverses options, à l'exception de la vitesse d'obturation et de la valeur d'ouverture que l'appareil photo règle automatiquement.

- 1 Faites pivoter la molette de sélection vers **P**.
- 2 Définissez les options de votre choix. (Pour une liste des différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue »).
- 3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

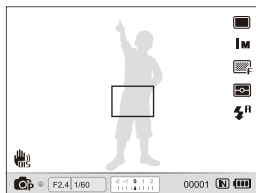

- 4 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.

Utilisez la priorité d'ouverture, la priorité d'ouverture, la priorité d'obturation ou le mode manuel

Contrôlez le niveau d'exposition de vos photos en réglant la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation. Vous pouvez effectuer ces réglages en choisissant le mode Réglage manuel ouverture, Réglage manuel vitesse ou Manuel.

Valeur d'ouverture

L'ouverture est un trou par lequel la lumière entre dans l'appareil. Vous pouvez régler la valeur de cette ouverture de façon à contrôler la quantité de lumière qui atteint l'objectif quand vous prenez une photo. Si vous diminuez la valeur d'ouverture (en rendant l'ouverture plus large), davantage de lumière sera introduite et les objets plus éloignés apparaîtront moins nets. C'est un choix judicieux si vous désirez faire des portraits ou des gros plans de façon à attirer l'attention sur le sujet principal.

Inversement, si vous augmentez la valeur d'ouverture, les objets proches et éloignés apparaîtront plus nets. C'est le choix que vous devrez faire pour photographier des paysages, de façon à photographier la scène dans toute son intégralité et sa profondeur.



Valeur d'ouverture élevée



Valeur d'ouverture faible

Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation permet de contrôler la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert quand vous prenez une photo. Lorsque vous diminuez la vitesse d'obturation, davantage de lumière est introduite dans l'appareil et la photo apparaîtra plus lumineuse. Toutefois, une vitesse d'obturation plus faible peut aussi donner des photos plus floues en cas de mouvement du sujet ou de l'appareil.

Lorsque vous augmentez la vitesse d'obturation, la photo apparaîtra plus sombre. Toutefois, une vitesse d'obturation plus élevée permet également d'obtenir une photo moins floue en cas de mouvement du sujet ou de l'appareil.



Vitesse d'obturation lente




Vitesse d'obturation rapide

Utilisation du mode Réglage manuel d'ouverture

Le mode Réglage manuel ouverture vous permet de régler manuellement la valeur d'ouverture alors que l'appareil se charge de sélectionner automatiquement la bonne vitesse d'obturation.

- 1 Faites pivoter la molette de sélection vers **A**.
- 2 Faites pivoter la touche de navigation pour régler la valeur d'ouverture.
 - Voir page 38 pour obtenir davantage d'informations à propos de la valeur d'ouverture.

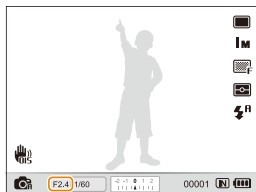


- 3 Définissez les options de votre choix. (Pour une liste des différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue »).
- 4 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 5 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.

Utilisation du mode Priorité d'obturation

Le mode Réglage manuel de la vitesse vous permet de régler manuellement la vitesse d'obturation alors que l'appareil se charge de sélectionner automatiquement la bonne valeur d'ouverture.

- 1 Faites pivoter la molette de sélection vers **S**.
- 2 Faites pivoter la molette EV pour régler la vitesse d'obturation.
 - Reportez-vous à la page 38 pour obtenir davantage d'informations à propos de la vitesse d'obturation.

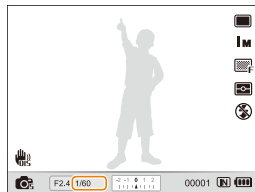


- 3 Définissez les options de votre choix. (Pour une liste des différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue »).
- 4 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 5 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.

Utilisation du mode Manuel

Le mode Manuel vous permet de régler manuellement à la fois la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.


- 1 Faites pivoter la molette de sélection du mode vers **M**.
- 2 Faites pivoter la molette EV pour régler la vitesse d'obturation.
- 3 Faites pivoter la touche de navigation pour régler la valeur d'ouverture.

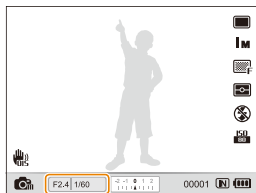

- 4 Définissez les options de votre choix. (Pour une liste des différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue »).
- 5 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 6 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.

Utilisation du mode DUAL IS


Réduisez les effets dus aux mouvements de l'appareil photo et évitez les photos floues grâce aux fonctions de Stabilisation numérique et optique de l'image.

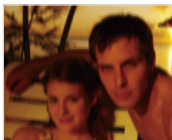

Avant correction



Après correction

- 1 Faites pivoter la molette de sélection vers « DUAL».
- 2 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 3 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.



- Le zoom numérique ne peut pas être utilisé dans ce mode.
- La correction optique est uniquement appliquée lorsque la source de lumière est plus forte que l'éclairage fluorescent.
- Si le sujet bouge rapidement, la photo peut être floue.
- Configurez les options de Stabilisation optique de l'image pour réduire les effets dus aux mouvements de l'appareil dans différents modes de prise de vue. (p. 29)

Filmer une séquence vidéo

L'appareil peut enregistrer des vidéos d'une durée de 20 minutes. Les séquences vidéo sont enregistrées sous forme de fichiers H.264 (MPEG-4.AVC).




- Le H.264 (MPEG-4 part10/AVC) est un format vidéo à compression élevée mis au point par les organismes internationaux de normalisation ISO/CEI et ITU-T.
- Certaines cartes mémoire ne prennent pas en charge l'enregistrement en haute définition. Dans ce cas, choisissez une résolution plus faible. (p. 47)
- Lorsque la fonction de Stabilisation optique de l'image est activée, votre vidéo peut être enregistrée avec le son produit par ce mécanisme.
- Le son du zoom risque d'être enregistré si vous l'utilisez pendant que vous filmez.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez → **Fréquence d'images** → une fréquence d'images (le nombre d'images par seconde).
 - Augmenter le nombre d'images permet d'obtenir une action plus naturelle, mais fait augmenter la taille du fichier.
- 3 Sélectionnez **Voix** → une option de son.

Option	Description
	Désactivé : Filmer une vidéo sans le son.
	Activé : Filmer une vidéo avec le son.
	Zoom silencieux : Enregistrer la vidéo sans son pendant les zooms.

- 4 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.

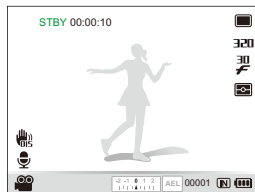

- 5 Réglez les autres options comme vous le souhaitez. (Pour plus de détails sur les différentes options, consultez le chapitre « Options de prise de vue »).
- 6 Appuyez sur (Enregistrement) pour démarrer l'enregistrement.
- 7 Appuyez de nouveau sur (Enregistrement) pour interrompre l'enregistrement.




- Il n'est pas nécessaire de faire pivoter la molette de sélection du mode sur pour enregistrer une vidéo. Vous pouvez démarrer l'enregistrement d'une vidéo dans n'importe quel mode en appuyant sur (Enregistrement).
- Si vous appuyez sur le déclencheur au moment d'enregistrer une vidéo, la scène en cours est capturée puis sauvegardée. La photo est sauvegardée dans la même résolution que la vidéo.

Pour suspendre l'enregistrement

L'appareil photo vous permet d'interrompre temporairement l'enregistrement vidéo. Grâce à cette fonction, vous pouvez enregistrer plusieurs scènes sur une même vidéo.


Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause pendant l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement.

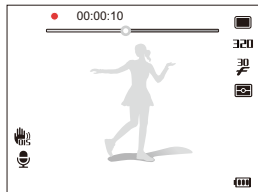





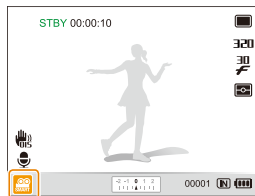

Utilisation du mode Reconnaissance Intelligente de Scènes

Avec ce mode, votre appareil photo choisit automatiquement les réglages appropriés au type de scène reconnu.


- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez → **Détection intelligente de scène** → **Marche**.
- 3 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.
- 4 Cadrez le sujet à photographier.
 - L'appareil photo sélectionne une scène automatiquement. L'icône du mode de scène approprié s'affiche en bas à gauche de l'écran.



Icône	Description
	S'affiche lorsque vous réalisez des vidéos de paysages.
	S'affiche lorsque vous réalisez des vidéos de ciels clairs.
	S'affiche lorsque vous réalisez des vidéos en forêt.
	S'affiche lorsque vous réalisez des vidéos de couchers de soleil.

- 5 Appuyez sur  (Enregistrement) pour démarrer l'enregistrement.
- 6 Appuyez de nouveau sur  (Enregistrement) pour interrompre l'enregistrement.



- Si l'appareil n'arrive pas à identifier un mode de scène approprié, l'icône  ne change pas et les paramètres par défaut sont utilisés.
- L'appareil photo peut ne pas choisir la scène correcte selon les conditions de prise de vue, par exemple, les mouvements de l'appareil photo, l'éclairage et la distance du sujet.
- En mode Détection intelligente de scène, vous ne pouvez pas paramétrer les effets de filtre intelligent ni les différents styles de photo.

Enregistrer des mémos vocaux

P A S M «DUAL SCN

Apprenez à enregistrer un mémo vocal que vous pourrez écouter à n'importe-quel moment Vous pouvez associer un mémo vocal à une photo pour décrire brièvement les conditions de prise de vue.



Pour une qualité audio optimale, enregistrez le mémo vocal en tenant l'appareil photo à une distance de 40 cm.

Enregistrement d'un mémo vocal

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez → **Voix** → **Enregistrer**.
- 3 Appuyez sur le déclencheur pour commencer à enregistrer.
 - L'appareil peut enregistrer des mémos vocaux d'une durée maximale de 10 heures.
 - Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre l'enregistrement.



- 4 Appuyez sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.
 - Appuyez à nouveau sur la touche le déclencheur pour enregistrer un autre mémo vocal.
- 5 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.

Ajouter un mémo vocal à une photo

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez → **Voix** → **Mémo vocal**.
- 3 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.
- 4 Cadrez le sujet à photographier et prenez la photo.
 - L'appareil photo démarre l'enregistrement du mémo vocal une fois que vous avez pris la photo.
- 5 Enregistrez un mémo vocal de courte durée (10 secondes maximum).
 - Appuyez sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement du mémo vocal.



Lorsque le mode Rafale est activé, vous ne pouvez pas ajouter de mémo vocal aux photos.

Options de prise de vue

Cette section présente les options que vous pouvez choisir en mode prise de vue.

Sélection de la qualité et de la résolution	47	Utilisation de la fonction de détection des visages	60
Sélection d'une résolution	47	Détection des visages	60
Sélection de la qualité d'image	48	Effectuer un auto portrait	61
Utilisation du retardateur	49	Prendre une photo en mode Détection des sourires	61
Utilisation des modes de prise de vues en rafale	50	Détection du regard	62
Prendre des photos en continu	50	Fonction de reconnaissance des visages	62
Prendre des photos en bracketing	51	Enregistrer des visages comme favoris (My Star)	63
Photographier dans un endroit sombre ...	52	Réglage de la luminosité et des couleurs	65
Éviter les yeux rouges	52	Réglage manuel de l'exposition (EV)	65
Utilisation du flash	52	Verrouillage de la valeur d'exposition.	66
Réglage de la sensibilité ISO	55	Modification de la mesure de l'exposition	66
Modification de la mise au point	56	Sélection d'une source d'éclairage (Balance des blancs)	67
Utilisation de la fonction Macro	56	Amélioration des photos	71
Utilisation de la mise au point automatique ...	56	Appliquer des styles de photo	71
Utilisation de la mise au point ciblée	57	Mise en application des effets d'objectif habiles	72
Utilisation de la mise au point avec repérage automatique	58	Modifier le rendu de vos photos	73
Réglage de la zone de mise au point	59	Utiliser la plage intelligente	74

Sélection de la qualité et de la résolution


Découvrez comment modifier la résolution de l'image et les réglages de la qualité.








Sélection d'une résolution


SMART P A S M  SCN 

Sélectionner une résolution plus élevée permet d'augmenter le nombre de pixels des photos ou des vidéos afin de pouvoir les imprimer sur du papier grand format ou de les visionner sur un grand écran. Si vous utilisez une résolution élevée, la taille du fichier augmente également.



Lorsque vous prenez des photos :

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Format photo** → une option.

Option	Description
	3648 X 2736 : Impression sur papier A2 en rapport large (4:3)
	3648 X 2432 : Impression sur papier A2 au format panorama (3:2) ou lecture sur une TV-HD.
	3264 X 2448 : Impression sur papier A3
	3648 X 2048 : Impression sur papier A3 en panorama (16:9).
	2736 X 2736 : Impression sur papier A3 carré (en rapport 1:1)
	2592 X 1944 : Impression sur papier A4.
	2048 X 1536 : Impression sur papier A5.

Option	Description
	1920 X 1080 : Impression sur papier A5 au format panorama (16:9) ou lecture sur une TV-HD.
	1024 X 768 : Joindre à un e-mail.

Lorsque vous filmez des vidéos :


- 1 En mode , appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Format vidéo** → une option.








Option	Description
640	640 X 480 : Lecture sur une TV standard.
320	320 X 240 : Publication sur une page Web.

Sélection de la qualité d'image

P A S M DUAL SCN

Les photos que vous prenez sont enregistrées en format RAW ou JPEG. Augmenter la qualité des images fait également augmenter la taille des fichiers.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Qualité** → une option.

Option	Description
	Maximale
	Elevée
	Normale
	RAW
	RAW + Très élevé
	RAW + Elevé
	RAW + Normal

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.



Lorsque le mode Rafale est activé, vous ne pouvez pas prendre de photos en format RAW et toute option relative à ce format est alors définie sur **Normale**.

Qu'est-ce qu'un Fichier brut ?

Les photos prises par un appareil digital sont souvent converties en format jpeg et stockées dans la mémoire en fonction des paramètres de l'appareil au moment de la capture. Les fichiers bruts ne sont pas convertis au format jpeg et sont stockés dans la mémoire sans qu'aucune modification ne soit effectuée.

L'extension des fichiers RAW se présente comme suit : « RAW ». (Par exemple : « SAM_9999.RAW »)


Utilisez le programme de conversion des fichiers bruts Samsung, qui se trouve sur le CD-ROM fourni, afin de calibrer et de régler l'exposition, la balance des blancs, les tons, les contrastes et les couleurs de ces fichiers. (Reportez-vous à la page 97).

Utilisation du retardateur


SMART P A S M  DUAL SCN 

Découvrez comment régler le retardateur afin de retarder la prise de vue.

1 Faites pivoter la molette de sélection sur **2** ou **10**.



Prendre une photo
en 2 secondes.



Prendre une photo
en 10 secondes.

2 Appuyez sur le déclencheur pour lancer le retardateur.

- Le capteur Autofocus/voyant du retardateur clignote.
L'appareil photo prend automatiquement une photo après le délai indiqué.



- Appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour interrompre le retardateur.
- En fonction de l'option de détection des visages sélectionnée, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser le retardateur.

Utilisation des modes de prise de vues en rafale P A S M SCN


Il est parfois difficile de photographier un sujet qui se déplace rapidement ou de capturer des expressions et des gestes naturels sur les photos. Il peut-être également difficile de régler correctement l'exposition et de sélectionner une source de lumière appropriée. Dans ce cas, sélectionnez l'un des modes rafale.



- Le flash et le retardateur ne peuvent être utilisés qu'avec l'option **Unique**.
- En fonction l'option de détection de visage sélectionnée, il est possible que certaines options de prise de vue en rafale soient indisponibles.

Prendre des photos en continu

- 1 Faites pivoter la molette de sélection du mode sur



- 2 Maintenez le déclencheur enfoncé.

- Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil prend des photos en continu.
- Le nombre maximum de photos dépend de la capacité de votre carte mémoire.



- Lorsque vous prenez des photos en continu, il est possible que le voyant indicateur clignote.
- En fonction des modes et des options sélectionnés, et même lorsque la molette de sélection du mode est positionnée sur , il est possible que votre appareil ne prenne qu'une photo uniquement.

Prendre des photos en bracketing

- 1 Faites pivoter la molette de sélection du mode sur **BKT**.



- 2 Appuyez sur le déclencheur.

- Si **BKT NB** ou **BKT AE** sont sélectionnés, l'appareil prend 3 photos en continu.
- Si **BKT PSS** est sélectionné, l'appareil photo prend 9 photos. La photo originale est enregistrée automatiquement et vous pouvez sélectionner une autre photo à enregistrer.



Il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter que les photos soient floues.

Sélectionnez une option de bracketing (Séquence automatique d'exposition différenciée)

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez → **Bracketing**.
- 3 Sélectionnez une option de bracketing (Séquence automatique d'exposition différenciée).

Option	Description
	BKT PSS : Prendre 9 photos de différents styles.
	BKT NB : Prend 3 photos avec une balance des blancs différente.
	BKT AE : Prend 3 photos avec les niveaux d'exposition sélectionnés.

- 4 Réglez la couleur de la luminosité sélectionnée ou sélectionnez une valeur d'exposition.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer vos réglages.

Photographier dans un endroit sombre

Découvrez comment prendre des photos de nuit ou dans des conditions d'éclairage très faible.

Éviter les yeux rouges P SCN


Si le flash se déclenche lorsque vous photographiez une personne dans un endroit sombre, un halo rouge peut apparaître dans les yeux. Pour éviter ce phénomène, sélectionnez **Anti yeux rouges** ou **Correction des yeux rouges**. Reportez-vous aux options du flash dans la section « Utilisation du flash ».






Utilisation du flash SMART P A S M SCN

Utilisez le flash pour prendre des photos dans un endroit sombre ou si vous avez besoin de plus d'éclairage.

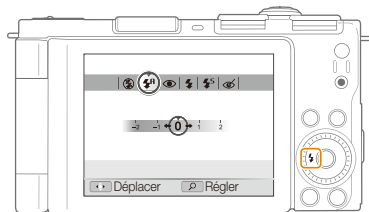1 En mode Prise de vue, appuyez sur [L].



2 Sélectionnez une option.

Option	Description
	Désactivé : <ul style="list-style-type: none">Le flash ne se déclenche pas.Un avertissement concernant le tremblement () s'affiche lorsque vous prenez une photo dans un endroit sombre.
	Automatique : L'appareil photo sélectionne le réglage de flash approprié pour la scène détectée dans le mode SMART.

Option	Description
	Anti yeux rouges* : <ul style="list-style-type: none"> Le flash se déclenche lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre. L'appareil photo réduit les yeux rouges.
	Contre jour : <ul style="list-style-type: none"> Le flash se déclenche systématiquement. L'intensité lumineuse est réglée automatiquement.
	Synchronisation lente : <ul style="list-style-type: none"> Le flash se déclenche et l'obturateur reste ouvert plus longtemps. Sélectionnez cette option pour capturer la lumière ambiante afin de révéler plus de détails en arrière-plan. Il est préférable d'utiliser un trépied pour éviter que les photos ne soient floues.
	Correction des yeux rouges* : <ul style="list-style-type: none"> Le flash se déclenche lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre. L'appareil corrige les yeux rouges à l'aide d'une analyse logicielle avancée.
	Automatique : Le flash se déclenche automatiquement lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre.

Les options accessibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.


* Il existe un intervalle entre deux déclenchements du flash. Ne bougez pas tant que le flash ne s'est pas déclenché une seconde fois.



- Les options du flash sont inaccessibles si vous faites pivoter la molette de sélection sur  ou **BKT**, ou sélectionnez **Détection des regards**.
- Assurez-vous que le sujet se trouve à la distance raisonnable du flash. (p. 121)
- Des petites traces peuvent apparaître sur la photo si la lumière se reflète ou s'il y a de la poussière en suspension dans l'air.


Régler l'intensité du flash

Réglez l'intensité du flash afin d'éviter une surexposition ou une sous-exposition.

- En mode Prise de vue, appuyez sur .
- Faites défiler pour atteindre une option.
- Faites pivoter **[Zoom]** vers la droite.



4 Réglez l'intensité.

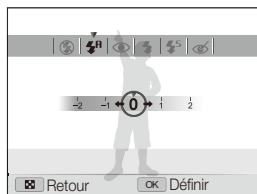


5 Appuyez sur [OK] pour enregistrer vos réglages.



- Le réglage de l'intensité du flash risque d'être sans effet si :
 - Le sujet est trop près de l'appareil photo.
 - Vous avez sélectionné une sensibilité ISO élevée.
 - La valeur d'exposition est trop élevée ou trop faible.
- Dans certains modes de prise de vue, cette fonction n'est pas disponible.

Utilisation du flash

Faites coulisser le bouton d'ouverture du flash afin de le faire sortir de son compartiment lorsque cela est nécessaire.

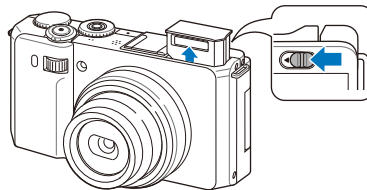


Lorsque le flash est désactivé, il ne se déclenche pas, quelle que soit l'option sélectionnée. Lorsque le flash s'ouvre, il se déclenche quelle que soit l'option sélectionnée.



- Lorsque vous n'utilisez pas le flash, gardez son compartiment fermé pour éviter de l'endommager.
- Forcer l'ouverture du flash risque d'endommager l'appareil.


Appuyez légèrement pour rabattre le flash.

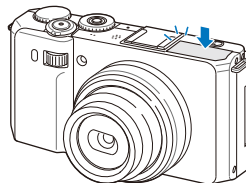

Réglage de la sensibilité ISO P A S M

La sensibilité ISO est la mesure de la sensibilité d'un film à la lumière, telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Augmenter la sensibilité ISO rend l'appareil photo plus sensible à la lumière. Le choix d'une sensibilité ISO plus élevée vous permet d'obtenir de meilleures photos sans utiliser le flash.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[ISO]**.

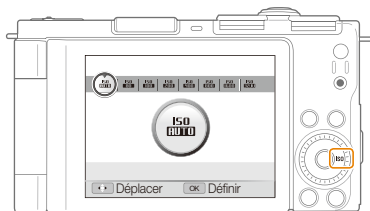

- 2 Sélectionnez une option.

- Sélectionnez **ISO AUTO** pour utiliser une sensibilité ISO appropriée à la luminosité du sujet et à l'éclairage.



Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le risque de parasites apparaissant sur les photos augmente.

Modification de la mise au point

Découvrez comment régler la mise au point de l'appareil photo en fonction des sujets.

Utilisation de la fonction Macro PASM

Utilisez la fonction Macro pour photographier en gros plan des sujets tels que des fleurs ou des insectes. Reportez-vous aux options de la fonction Macro dans la section « Utilisation de la mise au point automatique ».




- Tentez de ne pas faire bouger l'appareil afin d'éviter que les photos ne soient floues.
- Désactivez le flash si la distance qui vous sépare du sujet est inférieure à 40 cm.

Utilisation de la mise au point automatique PASM





PASM 

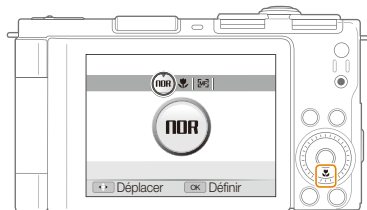Pour prendre des photos nettes, sélectionnez la mise au point appropriée en fonction de la distance qui vous sépare du sujet.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur .




2 Sélectionnez une option.

Option	Description
	Normale (AF) : Mise au point sur un sujet se trouvant à plus de 80 cm.
	Macro : Mise au point sur un sujet situé entre 5 et 80 cm (Eloignement de 50 à 80 cm lors de l'utilisation du zoom).
	Macro automatique : Mise au point sur un sujet se trouvant à plus de 5 cm (plus de 50 cm lors de l'utilisation du zoom).
	Mise au point manuelle : Mise au point sur un sujet en réglant manuellement la distance de mise au point. (p. 57)

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

Réglage manuel de la distance de mise au point

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [M].
- 2 Faites défiler pour atteindre **Mise au point manuelle**.
- 3 Faites pivoter [Zoom] vers la droite.
- 4 Réglez la distance de mise au point.

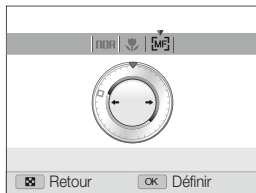

- 5 Appuyez sur [OK] pour enregistrer vos réglages.




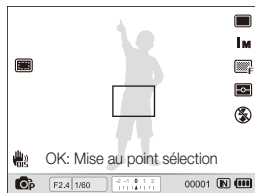
- Lorsque vous réglez la distance de mise au point manuellement et que la mise au point sur le sujet n'est pas bonne, la photo peut devenir floue.
- Si vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler certaines options zone de mise au point.
- Si vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les options de détection des visages.

Utilisation de la mise au point ciblée

P A S M 

Vous pouvez régler la mise au point sur un élément spécifique de la scène. Sélectionnez la zone à mettre au point.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez  → **Zone de mise au point** → **Mise au point sélection**.
- 3 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche [MENU].




- 4 Appuyez sur [OK].
- 5 Positionnez le cadre de mise au point sur la zone qui vous intéresse puis appuyez sur [OK].
- 6 Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur.
 - Appuyez sur [OK] pour modifier la zone de mise au point.




Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les options de détection des visages, de style de photo et d'objectif habile.

Utilisation de la mise au point avec repérage automatique PASM QUAL

La mise au point avec repérage automatique vous permet de suivre et d'effectuer une mise au point sur votre sujet, même lorsque vous êtes en mouvement.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Zone de mise au point** → **Mise au point avec suivi**.
- 3 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.
- 4 Effectuez une mise au point sur le sujet sur lequel vous souhaitez effectuer un repérage et appuyez sur **[OK]**.
 - Un cadre de mise au point apparaît autour du sujet et le suit lorsque vous déplacez l'appareil photo.

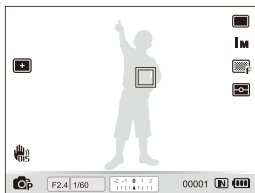

- Le cadre blanc signifie que votre appareil photo a repéré le sujet.
- Un cadre vert signifie que votre sujet est mis au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.








- Le repérage d'un sujet peut échouer si :
 - Le sujet est trop petit ou se déplace trop rapidement.
 - le sujet est à contre jour ou vous photographiez dans un endroit sombre.
 - Des couleurs ou des motifs présents sur le sujet et l'arrière-plan se confondent.
 - L'appareil photo bouge de manière excessive.Dans les cas mentionnés précédemment, le trait de contour du cadre apparaît en blanc.
- Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer un repérage sur le sujet, vous devez le sélectionner de nouveau.
- Si l'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point, le trait de contour du cadre devient rouge.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les options de détection des visages, de style de photo et d'objectif habile.

Réglage de la zone de mise au point

P A S M  DUAL SCN

Vous pouvez obtenir des photos plus nettes en sélectionnant une zone de mise au point suivant l'emplacement de votre sujet dans la scène.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Zone de mise au point** → une option.

Option	Description
	Mise au point au centre : Effectuez une mise au point centrée (lorsque les sujets se trouvent au centre de la scène).
	Mise au point multiple : Effectuez des mises sur une ou plusieurs zones parmi 9 zones possibles.
	Mise au point sélection : Mise au point sur la zone sélectionnée. (p. 57)
	Mise au point avec suivi : Mise au point et repérage du sujet. (p. 58)

Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

Utilisation de la fonction de détection des visages

P A S M  DUAL SCN

Les options de détection des visages permettent à l'appareil photo de détecter automatiquement les visages humains. Lorsque vous effectuez la mise au point sur un visage, l'appareil photo règle automatiquement l'exposition. Utilisez les options **Détection des regards** et **Détection des sourires** pour prendre des photos rapidement et simplement en laissant l'appareil détecter les yeux fermés et les visages souriants. Vous pouvez également utiliser l'option **Reconnaissance intelligente de visage** pour mémoriser les visages et leur donner la priorité de la mise au point.




- Dans certains **SCN** modes, la détection des visages est inaccessible.
- La détection des visages peut se révéler inefficace lorsque :
 - Le sujet est trop éloigné de l'appareil photo. (Le cadre de mise au point apparaît en orange pour la **Détection des sourires** et la **Détection des regards**.)
 - Le sujet est trop lumineux ou trop sombre
 - Le sujet n'est pas face à l'appareil photo.
 - Le sujet porte des lunettes de soleil ou un masque.
 - Le sujet est à contre-jour ou la luminosité est changeante.
 - L'expression faciale du sujet change rapidement.
- La détection des visages n'est pas accessible lorsque vous utilisez un style de photo défini, l'effet d'objectif habile, une option de réglage de l'image, ou lorsque vous utilisez **Mise au point sélection**, **Mise au point manuelle**, ou la **Mise au point avec suivi**.
- Lorsque le mode Rafale est activé, la fonction de reconnaissance des visages n'est pas accessible.
- Lorsque vous sélectionnez une option de détection des visages en utilisant le zoom digital, ce dernier passe automatiquement en zoom optique.
- En fonction de l'option de détection des visages sélectionnée, le retardateur ou certaines de ses options ne sont pas accessibles.
- En fonction l'option de détection des visages sélectionnée, certaines options de prise de vue en rafale ne sont pas accessibles.
- Lorsque vous prenez des photos de visages détectés, ils sont enregistrés dans la liste des visages.
- Vous pouvez visionner les visages mémorisés dans l'ordre de priorité en mode Lecture. (p. 77) Même si des visages sont correctement mémorisés, il est possible qu'ils ne soient pas classés en mode Lecture.
- Il est possible que le visage détecté en mode Prise de vue n'apparaisse pas dans la liste de visages ou dans l'Album intelligent.

Détection des visages

Votre appareil photo détecte automatiquement les visages humains (jusqu'à 10 visages).

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Détection des visages** → **Normale**.

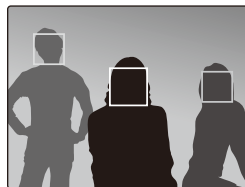


- Le visage le plus proche apparaît dans un cadre de mise au point blanc et les autres apparaissent dans des cadres gris.




L'appareil détecte plus rapidement les visages si vous vous rapprochez du sujet.

Effectuer un auto portrait


Permet de se photographier soi-même. La distance de mise au point est réglée sur gros plan et l'appareil photo émet une tonalité.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Détection des visages** → **Auto portrait**.
- 3 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.
- 4 Faites pivoter et inclinez l'écran pour réaliser des auto portraits
- 5 Lorsque vous entendez un bip bref, appuyez sur le déclencheur.

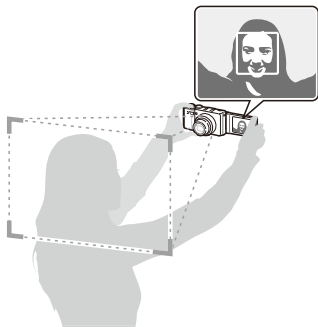

Prendre une photo en mode Détection des sourires

L'appareil photo déclenche automatiquement l'obturateur lorsqu'il détecte un visage souriant.


- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Détection des visages** → **Détection des sourires**.
- 3 Pour basculer en mode Prise de vue, appuyez sur la touche **[MENU]**.
- 4 Alignez un visage souriant avec le cadre.
 - Lorsque l'appareil photo détecte un visage souriant, la prise de vue se déclenche automatiquement.




- L'appareil photo peut détecter plus facilement les sourires lorsque le sujet fait un grand sourire.

Détection du regard

Lorsque votre appareil photo détecte des yeux fermés, il prend automatiquement 2 photos successives.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Détection des visages** → **Détection des regards**.

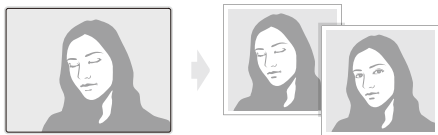




Lorsque la détection des regards échoue, la mention « **Photo prise avec les yeux fermés** » apparaît. Prenez une autre photo.

Fonction de reconnaissance des visages

L'appareil photo mémorise automatiquement les visages que vous photographiez fréquemment (jusqu'à 10 personnes). Cette fonction permet de faire une mise au point en priorité sur ces visages. Cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire.

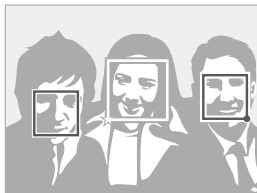- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Détection des visages** → **Reconnaissance intelligente de visage**.



- Le visage le plus proche apparaît dans un cadre de mise au point blanc et les autres apparaissent dans des cadres gris.
-  : Indique les visages favoris (Pour enregistrer les visages préférés, voir page 63).
-  : Indique les visages que l'appareil photo enregistre automatiquement.




- L'appareil photo peut reconnaître et mémoriser des visages par erreur en fonction des conditions d'éclairage, si des changements notables apparaissent dans la pose ou les traits du sujet et si le sujet porte ou non des lunettes.
- L'appareil photo peut enregistrer automatiquement jusqu'à 12 visages. Si l'appareil photo reconnaît un nouveau visage alors qu'il a déjà mémorisé 12 visages, il remplacera celui ayant le niveau de priorité le plus faible par le nouveau.
- L'appareil photo peut reconnaître jusqu'à 10 visages dans une scène.

Enregistrer des visages comme favoris (My Star)

Vous pouvez enregistrer vos visages préférés afin d'axer la mise au point et l'exposition sur ces visages. Cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Modif. RV intelligente** → **Ma Star**.
- 3 Alignez le visage de votre sujet sur le repère ovale et appuyez sur le déclencheur pour l'enregistrer.
 - Tant que le visage du sujet n'est pas aligné sur le point de repère ovale, le cadre blanc n'apparaît pas.
 - Vous pouvez prendre des photos du visage d'un sujet directement de front, par la droite, par la gauche, du dessus ou du dessous.
 - Prenez en photo une seule personne à la fois lorsque vous mémorisez des visages.

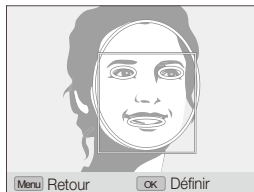

4 Une fois que vous avez terminé de prendre les photos, la liste des visages apparaît.

- Vos visages favoris sont indiqués par une icône ★ qui apparaît dans la liste des visages.



- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 visages favoris.
- Le flash sera réglé sur **Désactivé**.

Afficher vos visages favoris

1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.

2 Sélectionnez  → **Modif. RV intelligente** → **Liste visages**.



- Pour modifier le classement des visages favoris, appuyez sur **[Fn]** et sélectionnez **Modifier classement**. (p. 77)
- Pour supprimer des visages favoris, appuyez sur **[Fn]** et sélectionnez **Supprimer Ma Star**. (p. 77)

Réglage de la luminosité et des couleurs

Découvrez comment régler la luminosité et les couleurs afin d'obtenir une meilleure qualité d'image.

Réglage manuel de l'exposition (EV)

P A S 

En fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, les photos peuvent parfois être trop claires ou trop sombres. Dans ce cas, vous pouvez régler la valeur d'exposition pour obtenir de meilleurs clichés.




Plus sombre (-)



Neutre (0)



Plus clair (+)


- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **EV**.
- 3 Sélectionnez une valeur pour régler l'exposition.
- 4 Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer vos réglages.




- Une fois la valeur d'exposition modifiée, le réglage reste identique. Par la suite, il peut être nécessaire de modifier de nouveau la valeur d'exposition afin d'éviter une surexposition ou une sous-exposition des photos suivantes.
- Si vous ne pouvez définir une valeur d'exposition appropriée, basculez le mode bracketing sur **BKT AE** et faites pivoter la molette de sélection sur **BKT**. L'appareil prend alors plusieurs photos avec différentes valeurs d'exposition. (p. 50)

Utilisation d la molette EV

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur la molette EV.

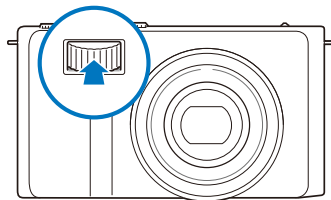

- 2 Faites pivoter la molette EV pour régler la vitesse d'obturation.

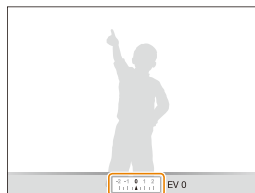

- + : Plus clair
- - : Plus sombre

- 4 Appuyez de nouveau sur la molette EV pour enregistrer vos réglages.

Verrouillage de la valeur d'exposition.




La valeur d'exposition réglée est verrouillée lorsque **[AEL]** est enfoncé et elle le demeure jusqu'au moment où vous appuyez de nouveau sur **[AEL]**.

1 Réglage manuel de l'exposition.

2 Appuyez sur **[AEL]**.

- L'icône AEL s'allume.

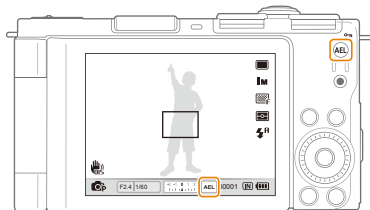


Modification de la mesure de l'exposition



Le mode de mesure de l'exposition correspond à la manière dont l'appareil photo mesure la quantité de lumière. La luminosité et la clarté des photos varient selon le mode de mesure sélectionné.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[Z]**.

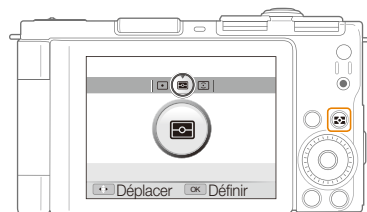

2 Sélectionnez une option.

Option	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Sélective : <ul style="list-style-type: none"> • L'appareil photo mesure uniquement l'intensité de la lumière au centre du cadre. • Si le sujet ne se trouve pas au centre de la scène, la photo peut être trop claire ou trop sombre. • Pour les sujets en contre-jour.


Option	Description
	Multiple : <ul style="list-style-type: none"> • L'appareil photo divise la scène en plusieurs zones, puis mesure l'intensité de lumière de chacune d'elles. • Pour des photos normales.
	Centrée : <ul style="list-style-type: none"> • L'appareil photo mesure la luminosité moyenne sur l'ensemble du cadre en mettant l'accent sur le centre. • Pour les photos dont les sujets sont placés au centre du cadre.

Sélection d'une source d'éclairage (Balance des blancs) P A S M

Les couleurs des photos dépendent du type et de la qualité de la source d'éclairage. Pour que vos photos soient le reflet de la réalité, choisissez des conditions d'éclairage appropriées pour calibrer la balance des blancs, par exemple Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Nuageux ou Tungstène, ou réglez manuellement la température de couleur. Vous pouvez également régler la couleur des sources lumineuses prédéfinies de façon à ce que les couleurs de la photo correspondent aux véritables couleurs de la scène dans différentes conditions d'éclairage.



 (Balance des blancs automatique)

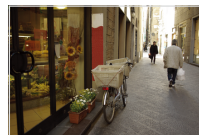


 (Lumière du jour)



 (Nuageux)




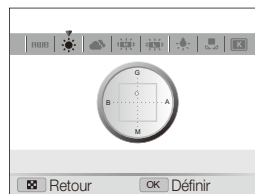
 (Tungstène)

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Balance des blancs** → une option.

Option	Description
	Balance des blancs automatique : Utilisation des réglages automatiques en fonction de la luminosité.
	Lumière du jour : Pour des photos en extérieur par temps ensoleillé.
	Nuageux : Pour des photos en extérieur par temps nuageux ou dans un endroit ombragé.
	Fluorescent haut : Pour des photos avec un éclairage fluorescent ou de type lumière du jour ou un éclairage fluorescent à 3 niveaux d'intensité.
	Fluorescent bas : Pour des photos avec un éclairage fluorescent blanc.
	Tungstène : Pour des photos en intérieur avec des lampes à incandescence ou halogènes.
	Mesure : obturateur : Utilisez vos réglages prédéfinis. (p. 69)
	Température couleur : Réglage de la température de la couleur dans la source lumineuse. (p. 69)

Personnalisation des options de pré-réglage de la balance des blancs



- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Balance des blancs**.
- 3 Faites défiler pour atteindre une option de balance des blancs.
- 4 Faites pivoter **[Zoom]** vers la droite.
- 5 Faites pivoter ou appuyez sur la touche de navigation pour régler la valeur des coordonnées.




- G : Vert
- A : Ambre
- M : Magenta
- B : Bleu

- 6 Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer vos réglages.


Personnaliser la balance des blancs


- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Balance des blancs**.
- 3 Faites défiler pour atteindre **Réglage personnalisé** ().
- 4 Orientez l'objectif vers une feuille de papier blanc.

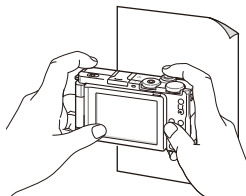

- 5 Appuyez sur le déclencheur.

Réglage de la température de la couleur


- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Balance des blancs**.
- 3 Faites défiler pour atteindre **Température couleur**.
- 4 Faites pivoter **[Zoom]** vers la droite.
- 5 Faites pivoter ou appuyez sur la touche de navigation pour ajuster la température des couleurs.

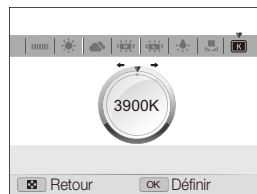

- 6 Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer vos réglages.

Couleur de la température

La couleur de température est une mesure exprimée en kelvins qui indique la tonalité chromatique d'un type spécifique de source lumineuse. Au fur et à mesure que la couleur de température augmente, la gamme de répartition des couleurs devient plus froide. Inversement, au fur et à mesure que la couleur de température diminue, la gamme de répartition des couleurs devient plus chaude.

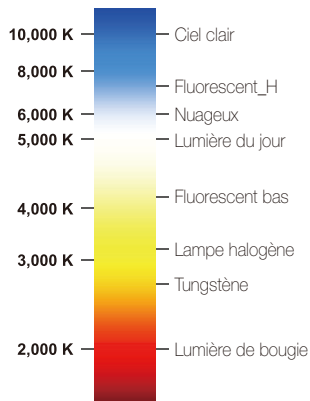

Amélioration des photos

Découvrez comment améliorer vos photos en leur appliquant des styles, des couleurs, des effets d'objectifs habiles ou bien en modifiant leur rendu.

Appliquer des styles de photo P A S M

Appliquez différents styles à vos photos, tels que Doux, Accentué, ou Naturel.




Doux



Accentué




Naturel


- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Sélecteur de style** → une option.
 - Select **RGB personnalisé** pour définir vos propres tons RVB (Rouge Vert Bleu).



- Lorsque vous sélectionnez **Esquisse**, la photo est automatiquement redimensionnée vers **5m** une plus petite taille.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les options de réglage d'image et de filtre habile.

Définir ses propres tons RVB

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Sélecteur de style**.
- 3 Faites défiler pour atteindre **RGB personnalisé**.
- 4 Faites pivoter **[Zoom]** vers la droite.
- 5 Sélectionnez une couleur (R : rouge, G : vert, B : bleu).

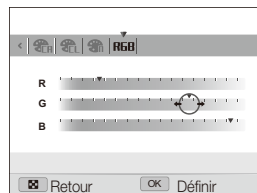

- 6 Choisissez le ratio de la couleur sélectionnée.
(- moins ou + : plus)
- 7 Appuyez sur **[OK]** pour enregistrer vos réglages.

Mise en application des effets d'objectif habiles P A S M

Appliquez divers effets d'objectif à vos photos pour créer des images uniques.



Miniature



Vignettage




Effet ultra grand angle

1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.

2 Sélectionnez  → **Filtre intelligent**.

3 Sélectionnez un effet.


Option	Description
	Normal : Pas d'effet
	Miniature : Faire ressembler la photo d'une scène grandeur nature à une photo de scène à l'échelle miniature. Le fait de flouter certaines parties de la photo donne à la scène un aspect beaucoup plus petit qu'à l'échelle réelle.
	Vignettage : Appliquez un aspect aux couleurs rétro, un contraste élevé et un effet de dégradé intense.
	Effet ultra grand angle : Déformez les objets photographiés de façon rapprochée afin de créer un effet de grand angle.



- Si vous sélectionnez **Miniature** lorsque vous enregistrez une vidéo, la durée d'enregistrement de la miniature s'affiche avec l'icône . Cette durée est plus courte que la durée d'enregistrement réelle.
- Lorsque vous sélectionnez **Miniature** lorsque vous enregistrez une vidéo, le son n'est pas enregistré.
- Si vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas définir les options de réglage d'image et de style de photo.

Modifier le rendu de vos photos P A S M

Vous pouvez modifier la netteté, la saturation et le contraste de vos photos.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Réglage des images**.
- 3 Choisissez une option de réglage.
 - Contraste
 - Netteté
 - Saturation
- 4 Sélectionnez une valeur pour régler l'option choisie.

Options de contraste	Description
-	Diminue l'intensité des couleurs et la luminosité.
+	Augmente l'intensité des couleurs et la luminosité.

Options de netteté	Description
-	Adoucit les contours des photos (idéal pour retoucher les photos sur ordinateur).
+	Rend les contours des photos plus nets pour une meilleure clarté. Cette option augmente aussi le risque de parasites sur les photos.

Options de saturation	Description
-	Diminue la saturation.
+	Augmente la saturation.



- Sélectionnez **0** si vous ne souhaitez pas appliquer d'effets. (idéal pour l'impression)
- Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les effets de détection des visages, de style de photo et d'objectif habile.

Utiliser la plage intelligente P A S M

Votre appareil photo prend deux photos sous deux niveaux d'exposition différents puis superpose ensuite les zones lumineuses de la photo sous-exposée sur les zones sombres de la photo surexposée.



Sans utiliser
l'effet de plage
intelligente



En utilisant l'effet de
plage intelligente

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Plage intelligente**.
- 3 Sélectionnez une option.

Option	Description
	Désactivé : L'effet de plage intelligente est désactivé.
	Activé : L'effet de plage intelligente est activé.



- Il est possible que l'effet de plage intelligente soit altéré par les mouvements de l'appareil photo, la luminosité, les mouvements du sujet ou l'environnement de la prise de vue.
- Lorsque vous prenez des photos de nuit, réduisez la sensibilité ISO afin de réduire les parasites.
- Lorsque vous prenez des photos de nuit, utilisez un trépied afin d'éviter les flous.

Lecture / Modification

Cette section décrit comment lire des photos, des vidéos ou des mémos vocaux et comment modifier des photos ou des vidéos. Vous y apprendrez également comment connecter votre appareil photo à un ordinateur, à une imprimante photo, à une TV ou TV-HD.

Lecture	76	Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Windows)	91
Activer le mode Lecture	76	Transfert de fichiers à l'aide d'Intelli-studio	92
Afficher des photos	81	Transférer des fichiers en connectant l'appareil photo en tant que disque amovible	94
Lire une vidéo	82	Déconnecter l'appareil photo (sur Windows XP)	95
Lire des mémos vocaux	83	Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Mac)	96
Modification des photos	84	Utilisez le « Samsung RAW Converter »	97
Redimensionner des photos	84	Installer « Samsung RAW Converter »	97
Faire pivoter une photo	84	Convertisseur de Fichiers RAW Samsung ...	97
Appliquer des styles de photo	85	Utilisez « Samsung RAW Converter Interface »	98
Application d'effets de filtre intelligents	86	Modifier les fichiers en format RAW	99
Corriger les problèmes d'exposition	87	Enregistrer les fichiers RAW aux formats JPEG/TIFF	100
Création d'une commande d'impression (DPOF)	88	Impression de photos avec une imprimante photo (PictBridge)	101
Visionner des fichiers sur une TV ou une TV-HD	89		

Lecture

Apprenez comment visionner des photos et des vidéos, écouter des mémos vocaux et gérer des fichiers.

Activer le mode Lecture

Visionnez des photos ou des vidéos et écoutez des mémos vocaux enregistrés dans votre appareil photo.

1 Appuyez sur [REPLAY].

- Le dernier fichier enregistré s'affiche.
- Si l'appareil photo est éteint, il s'allume.


2 Appuyez sur [ZOOM] ou [ISO] ou faites tourner la touche de navigation pour parcourir les fichiers.

- Maintenez [ZOOM] ou [ISO] appuyé pour un défilement rapide des fichiers.



- Pour afficher les fichiers enregistrés dans la mémoire interne, retirez la carte mémoire.
- L'appareil photo ne lit pas correctement les fichiers qui sont trop volumineux ou ceux pris avec des appareils photos d'une autre marque.

Affichage en mode Lecture

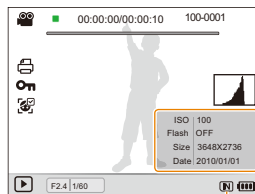

Histogramme


Informations


Mémoire en cours d'utilisation


icône	Description
	Fichier vidéo
	La photo inclut un mémo vocal.
00:00:00/ 00:00:10	Durée de lecture – Durée de lecture totale
100-0001	Nom du dossier – Nom du fichier
	Commande d'impression définie (DPOF)
	Fichier protégé
	La photo inclut un visage mémorisé ; disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire

Classer vos visages favoris

Vous pouvez modifier le classement de vos visages favoris. Cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire.


- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Modification de la liste des visages** → **Modifier classement**.
- 3 Sélectionnez un visage dans la liste et appuyez sur le bouton **[OK]**.

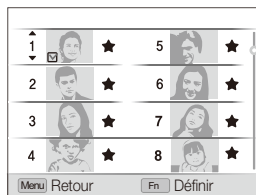

- 4 Faites pivoter le bouton de navigation ou appuyez sur **[DISP]** ou  pour modifier le classement du visage, puis appuyez sur **[Fn]**.

Supprimer vos visages favoris


Vous pouvez supprimer vos visages favoris. Cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Modification de la liste des visages** → **Supprimer Ma Star**.
- 3 Sélectionnez un visage dans la liste puis appuyez sur **[OK]**.
- 4 Appuyez sur **[Fn]**.
- 5 Sélectionnez **Oui**.

Visionner des fichiers par catégorie dans l'Album intelligent

Affichez et gérez les fichiers par catégories, par exemple : par date, type de fichier ou semaine.

- 1 En mode Lecture, actionnez **[Zoom]** vers la gauche.
- 2 Appuyez sur **[MENU]**.
- 3 Sélectionnez une catégorie.

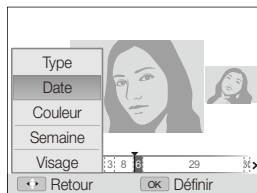

Option	Description
Type	Afficher les fichiers par type.
Date	Afficher les fichiers en fonction de leur date d'enregistrement.
Couleur	Afficher les fichiers en fonction de la couleur dominante de l'image.
Semaine	Afficher les fichiers en fonction de la semaine durant laquelle ils ont été enregistrés.
Visage	Afficher les fichiers par visages reconnus et visages préférés. (Jusqu'à 20 personnes)



L'appareil photo peut mettre un certain temps à ouvrir l'Album intelligent ou à changer de catégorie et réorganiser les fichiers.


- 4 Appuyez sur **[⚡]** ou **[ISO]** ou faites tourner la touche de navigation pour parcourir les fichiers.
 - Maintenez **[⚡]** ou **[ISO]** appuyé pour un défilement rapide des fichiers.
- 5 Appuyez sur **[OK]** pour revenir à la vue normale.

Afficher des fichiers sous forme de miniatures

Permet de parcourir les fichiers sous forme de miniatures.



En mode Lecture, actionnez **[Zoom]** vers la gauche pour afficher les vignettes par série de 9 ou de 20. Actionnez **[Zoom]** vers la droite pour revenir au mode précédent.

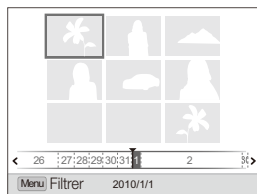


Pour	Procédez comme suit
Parcourir des fichiers	Faites pivoter le bouton de navigation ou appuyez sur [DISP] , [Z] , [L] , ou [ISO] .
Supprimer des fichiers	Appuyez sur [Fn] , puis choisissez Oui .

Protéger des fichiers

Vous pouvez protéger des fichiers pour leur éviter toute suppression accidentelle.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Protéger** → **Sélectionner**.
 - Pour protéger tous les fichiers, sélectionnez **Tout** → **Verrouiller**.
- 3 Sélectionnez le fichier à protéger, puis appuyez sur **[OK]**.
 - Appuyez sur **[OK]** de nouveau pour annuler votre sélection.

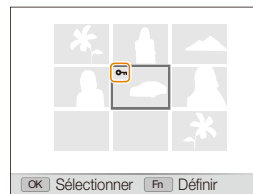

- 4 Appuyez sur **[Fn]**.



Lorsque vous visionnez un fichier, vous pouvez le protéger en appuyant sur **[AEL]**.

Supprimer des fichiers

Vous pouvez supprimer des fichiers de manière individuelle ou globale. Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés.


Pour supprimer un seul fichier :

- 1 En mode Lecture, sélectionnez un fichier et appuyez sur **[Fn]**.
- 2 Sélectionnez **Oui** pour supprimer le fichier.

Pour supprimer plusieurs fichiers :

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[Fn]**.
- 2 Sélectionnez **Suppr. multiple**.
- 3 Sélectionnez les fichiers à supprimer, puis appuyez sur **[OK]**.
 - Appuyez sur **[OK]** de nouveau pour annuler votre sélection.
- 4 Appuyez sur **[Fn]**.
- 5 Sélectionnez **Oui**.

Pour supprimer tous les fichiers :

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Supprimer** → **Tout** → **Oui**.

Copier des fichiers sur une carte mémoire

Vous pouvez copier des fichiers depuis la mémoire interne vers une carte mémoire.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Copie sur carte**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour copier les fichiers.

Afficher des photos


Vous pouvez zoomer sur une partie d'une photo ou afficher les photos dans un diaporama.

Agrandir une photo



En mode Lecture, actionnez **[Zoom]** vers la droite pour agrandir une photo. Actionnez **[Zoom]** vers la gauche pour la réduire.


La zone agrandie et le niveau de zoom sont indiqués en haut de l'écran. Le niveau de zoom maximal peut varier en fonction de la résolution.

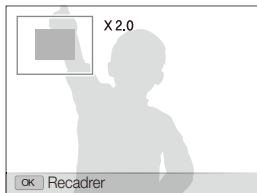

Pour	Procédez comme suit
Déplacer la zone agrandie	Appuyez sur [DISP] , [Z] , [4] ou [ISO]
Recadrer la photo agrandie	Appuyez sur [OK] . Elle sera enregistrée comme nouveau fichier.

Démarrer un diaporama

Vous pouvez appliquer des effets et du son à votre diaporama.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Choisissez une option d'effet de diaporama.

- Passez à l'étape 5 pour démarrer le diaporama sans aucun effet.

Option	Description
Images	Sélectionnez les photos qui doivent faire partie du diaporama. <ul style="list-style-type: none"> • Tout : affichez toutes les photos dans le diaporama • Date : affichez les photos prises à une certaine date dans le diaporama • Sélectionner : affichez les photos sélectionnées dans le diaporama
	<ul style="list-style-type: none"> • Définissez l'intervalle entre l'affichage des photos
	<ul style="list-style-type: none"> • Cette option est disponible uniquement si Désactivé est sélectionnée dans l'option d'effet
Effet	<ul style="list-style-type: none"> • Choisir un effet de transition • Sélectionnez Désactivé pour n'utiliser aucun effet
Musique	Choisissez un fond sonore

4 Sélectionnez l'effet de diaporama.

5 Sélectionnez **Démarrer** → **Lecture**.

- Pour lire le diaporama en boucle, sélectionnez **Répétition**.
- Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre le diaporama.




Pour arrêter le diaporama et passer en mode Lecture, appuyez sur **[OK]**, puis sur **[F4]** ou **[ISO]**.

Lire une vidéo

Vous pouvez lire une vidéo, extraire une image d'une vidéo ou redimensionner une vidéo.

1 En mode Lecture, sélectionnez une vidéo et appuyez sur **[OK]**.

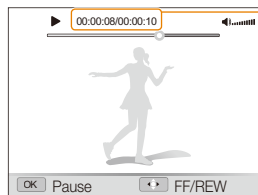

Durée de lecture –
Durée de lecture totale

2 Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

Appuyez sur	Pour
[F4]	Retour arrière. Lorsque vous appuyez sur [F4] , l'appareil photo effectue une recherche en arrière par incréments de 2X, 4X, et 8X.
[OK]	Pause ou reprise après une pause.
[ISO]	Avance rapide. Lorsque vous appuyez sur [ISO] , l'appareil photo effectue une recherche en avant par incréments de 2X, 4X, et 8X.
[Zoom] vers la gauche ou la droite	Régler le niveau sonore.

Recadrer une vidéo au cours de la lecture

- 1 Appuyez sur **[OK]** au moment où la nouvelle vidéo doit commencer, puis actionnez **[Zoom]** vers la droite.
- 2 Appuyez sur **[OK]** pour reprendre la lecture.
- 3 Appuyez sur **[OK]** au moment où la nouvelle vidéo doit se terminer, puis actionnez **[Zoom]** vers la droite.
- 4 Sélectionnez **Oui**.



- La vidéo originale doit avoir une durée d'au moins 10 secondes.
- La vidéo modifiée sera enregistrée comme nouveau fichier.

Prendre une photo pendant la lecture

- 1 Appuyez sur **[OK]** à l'endroit où vous souhaitez prendre une photo.
- 2 Appuyez sur **[📷]**.



La photo prise aura la même taille de fichier que le fichier vidéo original et sera enregistrée comme nouveau fichier.

Lire des mémos vocaux**Lire un mémo vocal**

- 1 En mode Lecture, sélectionnez un mémo vocal et appuyez sur **[OK]**.
- 2 Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

Appuyez sur	Pour
[↶]	Retour arrière
[OK]	Pause ou reprise après une pause
[ISO]	Avance rapide
[📷]	Arrêt de la lecture
[Zoom] vers la gauche ou la droite	Régler le niveau sonore

Ajouter un mémo vocal à une photo

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez **🗨️** → **Mémo vocal** → **Activé**.
- 3 Appuyez sur le déclencheur pour enregistrer un mémo vocal de courte durée (10 secondes maximum).
 - Appuyez sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement du mémo vocal.



Lire un mémo vocal joint à une photo


- En mode Lecture, sélectionnez une photo accompagnée d'un mémo vocal et appuyez sur **[OK]**.
- Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre l'écoute.

Modification des photos

Différentes tâches de retouche sont disponibles : rotation, redimensionnement, suppression des yeux rouges, réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation.


Redimensionner des photos


- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Redimensionner** → une option.
 - Sélectionnez  pour enregistrer la photo comme image de démarrage. (p. 104)

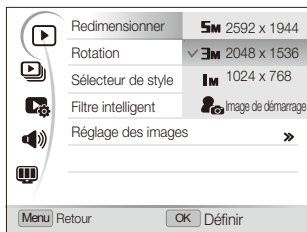

Les options disponibles varient en fonction de la taille de la photo sélectionnée.

Faire pivoter une photo

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Rotation** → une option.

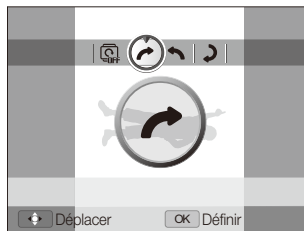

Une fois la rotation de la photo effectuée, celle-ci est enregistrée par dessus le fichier original, et non en tant que nouveau fichier.

Appliquer des styles de photo

Vous pouvez appliquer différents styles à vos photos, tels que Doux, Accentué ou Naturel. La photo modifiée est enregistrée en tant que nouveau fichier mais peut éventuellement être redimensionnée vers une résolution inférieure.



Doux



Accentué




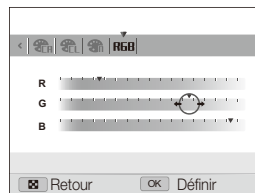
Naturel

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Sélecteur de style** → une option.
 - Si vous sélectionnez **RGB personnalisé**, il vous est possible de définir votre propre RVB et style de photo.



Définir ses propres tons RGB

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Sélecteur de style**.
- 3 Faites défiler pour atteindre **RGB personnalisé**.
- 4 Faites pivoter **[Zoom]** vers la droite.
- 5 Sélectionnez une couleur (R : rouge, G : vert, B : bleu).



- 6 Choisissez la quantité de couleur sélectionnée.
(- : moins ou + : plus)

Application d'effets de filtre intelligents

Appliquez divers effets de filtre à vos photos pour créer des images uniques. La photo modifiée est enregistrée en tant que nouveau fichier mais peut éventuellement être redimensionnée vers une résolution inférieure.




Miniature



Vignettage



Effet ultra grand angle


- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Filtre intelligent**.
- 3 Sélectionnez un effet.




Corriger les problèmes d'exposition

Réglez la luminosité, le contraste ou la saturation ; éliminez les effets yeux rouges ; masquez les imperfections du visage ou ajoutez du bruit à une photo. La photo modifiée est enregistrée en tant que nouveau fichier mais peut éventuellement être redimensionnée vers une résolution inférieure.


Éliminer les yeux rouges




- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Réglage des images** → **Correction des yeux rouges yeux rouges**.

Masquer les imperfections du visage


- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Réglage des images** → **Retouche des visages**.
- 3 Choisissez un niveau.
 - Augmentez la valeur pour obtenir un visage plus net.

Réglages de Luminosité / Contraste / Saturation

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Réglage des images**.
- 3 Choisissez une option de réglage.

Option	Description
	Luminosité
	Contraste
	Saturation
- 4 Sélectionnez une valeur pour régler l'option choisie.
(- : moins ou + : plus)

Ajouter du bruit à une photo

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Réglage des images** → **Ajouter du bruit**.

Création d'une commande d'impression (DPOF)

Choisissez les photos à imprimer et définissez le nombre de copies ou le format du papier. Les options de personnalisation sont enregistrées dans le dossier MISC de la carte mémoire. Par conséquent vous pouvez tout simplement faire imprimer vos photos dans un magasin spécialisé en y apportant uniquement la carte mémoire sans votre appareil photo.



- Vous pouvez apporter la carte mémoire chez un développeur de photos qui travaille avec le format DPOF (Format de commande d'impression numérique) ou vous pouvez imprimer les photos directement chez vous sur une imprimante compatible DPOF.
- Les photos de grand format risquent d'être imprimées sans les bords latéraux. Par conséquent, vérifiez le format des photos lors de la commande des impressions.
- Il n'est pas possible de configurer des options DPOF pour les photos stockées dans la mémoire interne.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **DPOF** → **Standard** → une option.

Option	Description
Sélectionner	Imprime les photos sélectionnées.
Tout	Imprime toutes les photos.
Annuler	Permet de rétablir vos réglages.

- 3 Si vous sélectionnez **Sélectionner**, faites défiler l'écran pour atteindre une photo, puis actionnez le bouton **[Zoom]** vers la droite ou la gauche, afin de sélectionner le nombre d'exemplaires. Répétez l'opération pour les photos désirées, puis appuyez sur **[Fn]**.
 - Si vous choisissez **Tout**, appuyez sur **[DISP]** ou  pour sélectionner le nombre de copies, puis appuyez sur **[OK]**.

- 4 Appuyez sur **[MENU]**.
- 5 Sélectionnez  → **DPOF** → **Taille** → une option.

Option	Description
Sélectionner	Spécifiez la taille de l'impression de la photo sélectionnée.
Tout	Spécifiez la taille d'impression de toutes les photos.
Annuler	Permet de rétablir vos réglages.

- 6 Si vous sélectionnez **Sélectionner**, faites défiler l'écran afin d'atteindre une photo puis actionnez le bouton **[Zoom]** vers la droite ou la gauche afin de sélectionner l'échelle d'impression. Répétez l'opération pour les photos désirées, puis appuyez sur **[Fn]**.
 - Si vous choisissez **Tout**, appuyez sur **[DISP]** ou  pour sélectionner la taille de l'impression, puis appuyez sur **[OK]**.

Imprimer des photos sous forme de miniatures

- 1 En mode Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **DPOF** → **Index** → **Oui**.




Si vous spécifiez la taille de l'impression, vous ne pouvez imprimer les photos qu'avec des imprimantes compatibles DPOF 1.1.

Visionner des fichiers sur une TV ou une TV-HD

Visionnez vos photos ou vos vidéos en branchant l'appareil photo à un téléviseur à l'aide du câble Audio / Vidéo.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Vidéo**.
- 3 Sélectionnez la sortie de signal vidéo correspondant à votre pays ou votre région. (p. 107)
- 4 Éteignez l'appareil photo et le téléviseur.
- 5 Branchez l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble audio / vidéo.

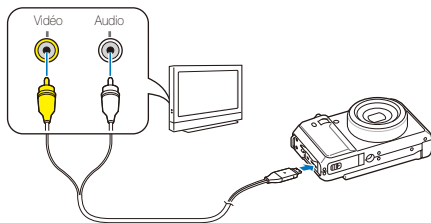


- Du bruit numérique peut apparaître et une partie de l'image peut ne pas s'afficher sur certains téléviseurs.
- En fonction de vos réglages TV, l'image peut être décentrée sur l'écran du téléviseur.
- Vous pouvez prendre une photo ou une vidéo lorsque l'appareil photo est branché au téléviseur.


- 6 Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode de sortie vidéo à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- 7 Allumez l'appareil photo et appuyez sur **[▶]**.
- 8 Utilisez les boutons de l'appareil photo pour visualiser des photos ou lire des vidéos.

Visionner des fichiers sur une TV-HD

Le câble HDMI disponible en option permet de visionner des photos et des vidéos de haute qualité et non compressées sur une TV-HD. Le HDMI (High Definition Multimedia Interface) est pris en charge par la plupart des TV-HD.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Format HDMI**.
- 3 Sélectionnez une résolution HDMI. (p. 107)
- 4 Eteignez l'appareil photo et la TV-HD.

- 5 Branchez l'appareil à votre TV-HD à l'aide d'un câble HDMI en option.

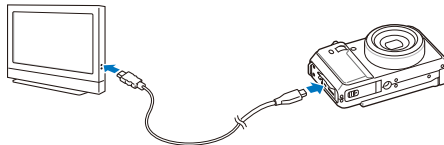

- 6 Allumez l'appareil photo.
 - La TV-HD s'allume automatiquement et affiche l'écran de l'appareil photo.
 - Si vous désactivez Anynet+, le téléviseur HD ne s'allume pas automatiquement.
- 7 Vous pouvez afficher des fichiers en utilisant les touches de l'appareil photo ou la commande à distance de votre TV-HD.



- Si votre TV-HD est compatible avec le profil Anynet+(CEC), activez l'option Anynet+ dans le menu des réglages (p. 107) pour contrôler tous les appareils audiovisuels Samsung connectés à l'aide de la télécommande de la TV.
- La durée de connexion à un téléviseur HD peut varier en fonction du type de carte SD utilisé. La fonction principale de la carte étant d'améliorer le taux de transfert au moment de la prise de vue, l'utilisation d'une carte SD plus rapide n'augmente pas nécessairement la vitesse du transfert HDMI.

Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Windows)

Transférez des fichiers sur votre ordinateur à l'aide du programme intégré Intelli-studio. Vous pouvez également modifier des fichiers ou télécharger des fichiers vers vos sites Web préférés.

Configuration requise

Élément	Configuration requise
Processeur	Intel® Pentium® 4, 3,0 GHz ou supérieur / AMD Athlon™ FX 2,2 GHz ou ultérieur
RAM	Minimum 512 Mo de RAM (1 Go et plus recommandés)
Système d'exploitation	Windows XP SP2/Vista/7
Capacité du disque dur	250 Mo minimum (1 Go ou plus recommandé)
Divers	<ul style="list-style-type: none">• Lecteur de CD-ROM• nVIDIA GeForce 7600GT ou ultérieur / ATI X1600 series ou ultérieur• Écran compatible de 1024 x 768 pixels, affichage couleur 16 bits recommandé (écran de 1280 x 1024 pixels, affichage couleur 32 bits recommandés)• Port USB 2.0, Microsoft DirectX 9.0c ou une version ultérieure



- Intelli-studio peut ne pas fonctionner correctement sur certains ordinateurs, même si ceux-ci répondent aux spécifications.
- Si votre ordinateur n'a pas les spécifications requises, il peut y avoir un problème de lecture des vidéos ou leur retouche peut prendre plus de temps.
- Installez DirectX 9.0c ou une version postérieure avant d'utiliser le programme.
- Vous devez utiliser Windows XP/Vista/7 ou Mac OS 10.4 ou encore un système d'exploitation plus récent afin de pouvoir connecter l'appareil photo en tant que disque amovible.




L'emploi d'un ordinateur assemblé par l'utilisateur ou d'un système d'exploitation non pris en charge peut annuler la garantie.

Transfert de fichiers à l'aide d'Intelli-studio

Intelli-studio démarre automatiquement lorsque vous branchez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB.




La batterie se recharge pendant que l'appareil photo reste connecté à l'ordinateur par le câble USB.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez  → **Logiciel PC** → **Marche**.
- 3 Désactivez l'appareil photo.
- 4 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.



L'extrémité du câble qui présente un voyant lumineux (▲) doit être insérée dans l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous installez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

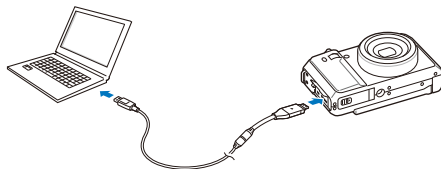

5 Allumez l'appareil photo.

- L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo.



Si vous configurez l'option USB sur **Mode de sélection**, sélectionnez **Ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît.

6 Sélectionnez un dossier sur votre ordinateur pour enregistrer les nouveaux fichiers.

- Si votre appareil photo ne comporte pas de nouveaux fichiers, la fenêtre permettant d'enregistrer de nouveaux fichiers n'apparaît pas.

7 Sélectionnez **Oui**.

- Les nouveaux fichiers sont transférés vers l'ordinateur.




Pour Windows Vista, et Windows 7, sélectionnez **Run iStudio.exe** dans la fenêtre AutoPlay.

Intelli-studio

Intelli-studio est un programme intégré qui permet de lire et de modifier les fichiers. Ce logiciel permet également de télécharger des fichiers vers des sites Web tels que Flickr ou YouTube. Pour plus d'informations, sélectionnez **Aide** → **Aide** dans le programme.


- Si vous installez Intelli-studio sur votre ordinateur, le logiciel démarre plus rapidement. Pour installer le logiciel, sélectionnez **Outil** → **Installer Intelli-studio sur PC**.
- Vous ne pouvez pas directement retoucher des fichiers sur l'appareil photo. Transférez les fichiers vers un dossier de votre ordinateur avant de les retoucher.
- Vous ne pouvez pas copier de fichier de votre ordinateur sur l'appareil photo.
- Intelli-studio prend en charge les formats suivants :
 - Vidéos : MP4 (Vidéo : H.264, Audio : AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Photos : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

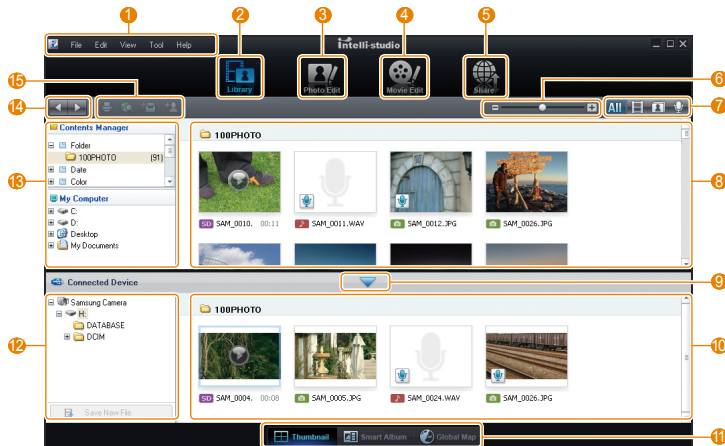

Numérique	Description
1	Ouvrir des menus
2	Afficher les fichiers dans le dossier sélectionné
3	Basculer en mode édition de Photos
4	Basculer en mode édition de Vidéos
5	Passer en mode Partage (vous pouvez envoyer des fichiers par e-mail ou charger des fichiers sur des sites Web, tels que Flickr ou YouTube.)
6	Agrandir ou réduire les miniatures dans la liste
7	Sélectionnez un type de fichier
8	Afficher les fichiers du dossier sélectionné sur votre ordinateur
9	Montrer ou masquer les fichiers de l'appareil photo connecté
10	Afficher les fichiers du dossier sélectionné sur l'appareil photo
11	Voir les fichiers sous forme de vignettes, dans Album Intelligent, ou sur une carte
12	Parcourir des dossiers sur le périphérique connecté
13	Parcourir les dossiers de votre ordinateur
14	Déplacer vers le dossier suivant ou précédent
15	Imprimer les fichiers, voir les fichiers sur une carte, stocker les fichiers dans Mon Dossier, ou mémoriser de nouveaux visages


Transférer des fichiers en connectant l'appareil photo en tant que disque amovible

Vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur en tant que disque amovible.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **Logiciel PC** → **Arrêt**.
- 3 Désactivez l'appareil photo.
- 4 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.



L'extrémité du câble qui présente un voyant lumineux (▲) doit être insérée dans l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous installez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

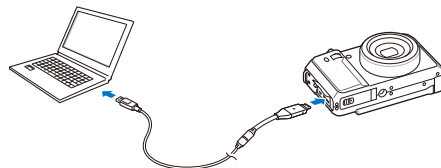

5 Allumez l'appareil photo.

- L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo.




Si vous configurez l'option USB sur **Mode de sélection**, sélectionnez **Ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît.

6 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Poste de travail** → **Disque amovible** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Sélectionnez les fichiers de votre choix, puis faites-les glisser ou enregistrez-les sur l'ordinateur.

Déconnecter l'appareil photo (sur Windows XP)

La procédure à suivre pour débrancher le câble USB est similaire pour Windows 7/Vista.

- 1 Si le voyant lumineux de l'appareil photo clignote, attendez qu'il s'éteigne.
- 2 Cliquez sur  dans la barre d'outils en bas à droite de l'écran de l'ordinateur.



- 3 Cliquez sur le message instantané.
- 4 Débranchez le câble USB.



Il est déconseillé de retirer l'appareil photo lorsque Intelli-studio fonctionne. Terminez le programme avant de débrancher l'appareil photo.

Transfert des fichiers sur votre ordinateur (pour Mac)

Lorsqu'il est connecté à un ordinateur Macintosh, l'appareil photo est automatiquement reconnu. Vous pouvez directement transférer des fichiers de l'appareil photo vers l'ordinateur sans installer aucun logiciel.




Mac OS version 10.4 ou ultérieure est compatible.

1 Branchez l'appareil photo à l'ordinateur Macintosh à l'aide du câble USB.



L'extrémité du câble qui présente un voyant lumineux (▲) doit être insérée dans l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous installez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

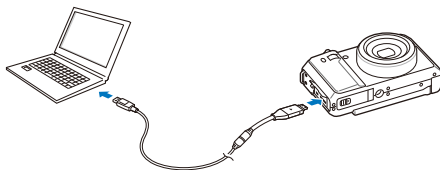

2 Allumez l'appareil photo.

- L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo et affiche une icône de disque amovible.



Si vous configurez l'option USB sur **Mode de sélection**, sélectionnez **Ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît.

3 Double-cliquez sur l'icône de disque amovible.

4 Transférez vos photos ou vos vidéos sur l'ordinateur.

Utilisez le « Samsung RAW Converter »

Les photos prises par un appareil digital sont souvent converties en format jpeg et stockées dans la mémoire en fonction des paramètres de l'appareil au moment de la capture. Les fichiers bruts ne sont pas convertis au format jpeg et sont stockés dans la mémoire sans qu'aucune modification ne soit effectuée. Avec « Samsung RAW Converter » (convertisseur de fichiers bruts Samsung), vous pouvez calibrer le niveau d'exposition, la balance des blancs, les tons, les contrastes et les couleurs des photos.

- Vous pouvez télécharger le programme Samsung RAW Converter (Convertisseur de fichiers RAW Samsung) pour Macintosh à partir du site Web Samsung.
- Le programme Samsung RAW Converter (Convertisseur de fichiers RAW Samsung) fourni sur le CD-ROM est compatible uniquement avec Windows XP et Vista.

Installer « Samsung RAW Converter »

- 1 Insérez le CD d'installation dans un lecteur de CD-ROM compatible.
- 2 Lorsque l'écran de configuration s'affiche, cliquez sur « **Samsung Digital Camera Installer** » pour démarrer l'installation.




- 3 Sélectionnez « **Samsung RAW Converter** » à partir de l'écran de sélection des programmes, puis cliquez sur « **Install** ».
- 4 Pour installer « Samsung RAW Converter » (convertisseur de fichiers bruts Samsung) suivez les instructions affichées sur l'écran.
- 5 Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur « **Exit** ».

Convertisseur de Fichiers RAW Samsung

Sur votre ordinateur, **démarrer** → **All Programs** → **Samsung RAW Converter** → **Samsung RAW Converter**.

Utilisez « Samsung RAW Converter Interface »

Pour plus de détails concernant l'utilisation de « Samsung RAW Converter » (convertisseur de fichiers bruts Samsung), cliquez sur « **Help** → **Open software manual** »

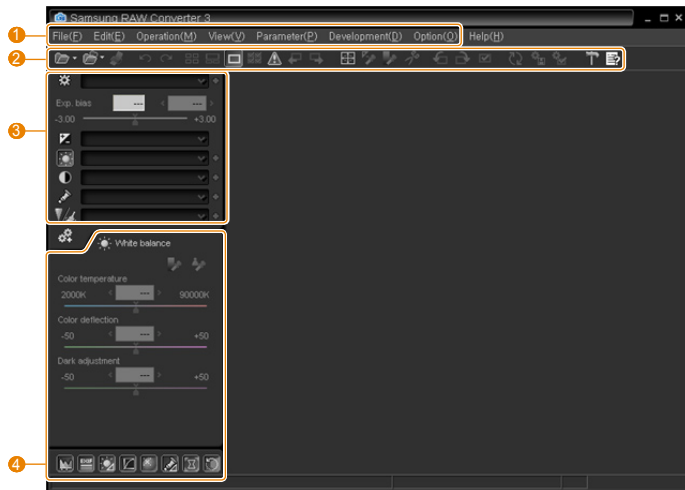


Numérique	Description
1	Menu
2	Barre d'outils

Numérique	Description
3	Outils graphiques
4	Ouvrir/Fermer la fenêtre de réglage précis pour les outils graphiques.

Modifier les fichiers en format RAW

Lorsque vous modifiez les fichiers RAW à l'aide de Samsung RAW Converter (Convertisseur de fichiers RAW Samsung), vous pouvez conserver une haute qualité d'image. Vous pouvez également modifier les fichiers JPEG et TIFF.

Pour régler l'exposition d'une image

- 1 Sélectionnez **File** → **Open file** et ouvrez un fichier.
- 2 A partir des outils de modification, sélectionnez .
- 3 Ajustez l'exposition à l'aide de la barre de navigation.

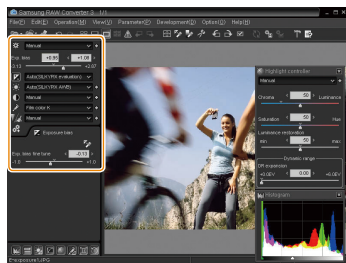


Image originale
Mode **P**, Ouverture : $f = 8$,
Vitesse d'obturation : 1/15s,
ISO = 100



Image modifiée après
ajustement de l'exposition

- Vous pouvez voir le niveau de luminosité d'une image dans la fenêtre de l'histogramme.

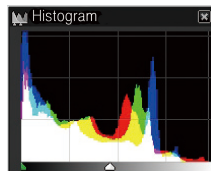


Image originale

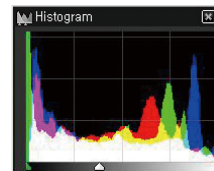



Image modifiée après
ajustement de l'exposition.

Pour régler les tons d'une image

- 1 Sélectionnez **File** → **Open file** et ouvrez un fichier.
- 2 A partir des outils de modification, sélectionnez .
- 3 Réglez l'exposition à l'aide de la barre de navigation.

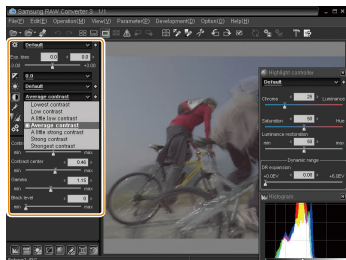



Image originale
Mode **P**, Ouverture : f = 8,
Vitesse d'obturation : 1/15s,
ISO = 100



Image modifiée après
ajustement du contraste.


Enregistrer les fichiers RAW aux formats JPEG/TIFF


- 1 Sélectionnez **File** → **Open file** et ouvrez un fichier.
- 2 Sélectionnez **File** → **Development**.
- 3 Sélectionnez un format de fichier (JPEG ou TIFF), puis **Save**.

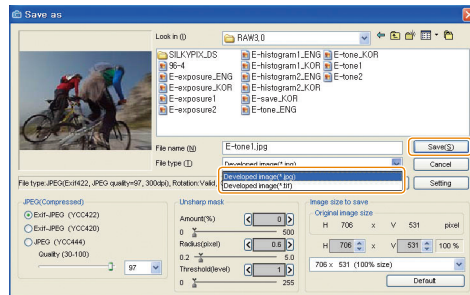

Impression de photos avec une imprimante photo (PictBridge)


Vous pouvez imprimer des photos sur une imprimante compatible PictBridge en raccordant directement l'appareil photo à l'imprimante.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **USB**.
- 3 Sélectionnez **Imprimante**.
- 4 Après avoir allumé l'imprimante, branchez l'appareil photo à l'aide du câble USB.

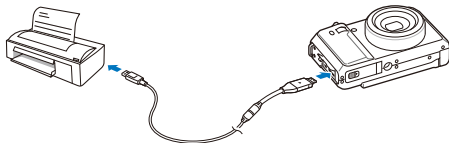

- 5 Allumez l'appareil photo.
 - L'imprimante reconnaît automatiquement l'appareil photo.
- 6 Appuyez sur  ou **[ISO]** pour sélectionner une photo.
 - Appuyez sur **[MENU]** pour définir les options d'impression. Voir « Configuration des paramètres d'impression ».
- 7 Appuyez sur **[OK]** pour imprimer.
 - L'impression démarre. Appuyez sur  to annuler l'impression.

Configuration des paramètres d'impression

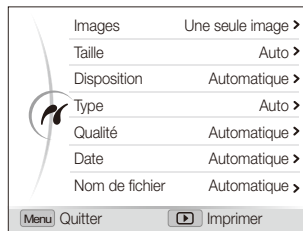

Option	Description
Images	Indiquez si l'appareil doit imprimer la photo actuelle ou toutes les photos
Taille	Spécifiez la taille de l'impression
Disposition	Créez des impressions de miniatures
Type	Sélectionnez le type de papier
Qualité	Spécifiez la qualité d'impression
Date	Définissez l'option d'impression de la date
Nom de fichier	Définissez l'option d'impression du nom de fichier
Réinitialisation	Réinitialisez les options d'impression



Certaines imprimantes ne prennent pas en charge toutes les options.

Annexes

Cette section contient les réglages, les messages d'erreur, les spécifications et des conseils de maintenance.


Menu des réglages de l'appareil photo	103
Accéder au menu des paramètres	103
Son	104
Affichage	104
Paramètres	105
Messages d'erreur	108
Entretien de l'appareil photo	109
Nettoyer l'appareil photo	109
A propos des cartes mémoire	110
A propos de la batterie	111
Utiliser des accessoires en option	114
Utilisation d'un flash optionnel	114
Utiliser une lentille de conversion en option	115
Utiliser une télécommande en option	116
Avant de contacter le centre de Service	
Après-Vente	117
Spécifications de l'appareil photo	120
Index	125

Menu des réglages de l'appareil photo


Cette section décrit les différentes options qui permettent de configurer les paramètres de votre appareil photo.

Accéder au menu des paramètres

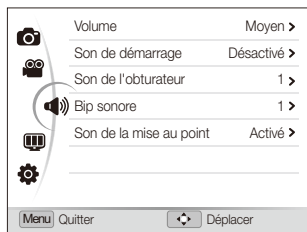

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez un menu.

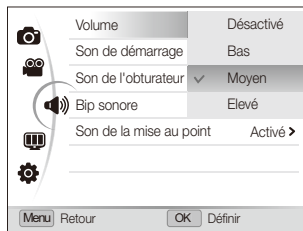

- 3 Sélectionnez une option et enregistrez vos paramètres.



- 4 Appuyez sur **[MENU]** pour revenir à l'écran précédent.

Menu	Description
	Son : permet de régler le volume et les sons émis par l'appareil photo. (p. 104)
	Affichage : personnalisez l'affichage, comme par exemple la luminosité. (p. 104)
	Paramètres : permet de modifier les réglages du système de l'appareil photo, tels que le format de la mémoire, les noms de fichier par défaut et le mode USB. (p. 105)

Son

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Volume	Réglez le volume des sons. (Désactivé, Bas, Moyen* , Elevé)
Son de démarrage	Sélectionner le son émis lors du démarrage de l'appareil photo. (Désactivé* , 1, 2, 3)
Son de l'obturateur	Sélectionnez le son émis lorsque vous appuyez sur la touche du déclencheur. (Désactivé, 1* , 2, 3)
Bip sonore	Sélectionnez le son émis lorsque vous appuyez sur les touches ou que vous changez de mode. (Désactivé, 1* , 2, 3)
Son de la mise au point	Définissez si l'appareil photo émet un son lorsque vous enfoncez la touche du déclencheur à mi-course. (Désactivé, Activé*)

Affichage

* Paramètre par défaut


Élément	Description
Description de la fonction	Affiche une brève description d'une option ou d'un menu. (Désactivée, Activée*)
Grille	Sélectionnez un guide qui vous aidera à composer une scène. (Désactivée* , 3 X 3, 2 X 2, +, X)
Image de démarrage	<p>Définissez l'image qui s'affiche après la mise en marche de l'appareil photo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivée* : aucune image n'est affichée. • Logo : affichez une image enregistrée par défaut dans la mémoire interne. • Image personnalisée : affichez l'image de votre choix. (p. 84)  <ul style="list-style-type: none"> • Une seule image de démarrage est enregistrée dans la mémoire interne. • Si vous sélectionnez une nouvelle photo comme image de démarrage ou que vous réinitialisez votre appareil photo, l'image actuelle sera supprimée. • Il n'est pas possible de définir une image 3:2 ou de grande taille comme image de démarrage.

* Paramètre par défaut


Élément	Description
Luminosité	Régalez la luminosité de l'écran. (Auto* , Faible , Normale , Forte)  Normale est automatiquement sélectionnée, même si vous choisissez l'option Auto .
Affichage rapide	Définissez la durée d'affichage de la photo prise ou de la vidéo enregistrée avant de revenir en mode Prise de vue. (Désactivé , 0,5 s* , 1 s , 3 s)
Economie d'énergie	Si cette option est activée, l'appareil photo passe automatiquement en mode économie d'énergie après 30 secondes d'inactivité. Appuyez sur une touche quelconque pour désactiver le mode économie d'énergie. (Désactivée* , Activée)  Si le mode Économie d'énergie est désactivé, l'écran principal se met en veilleuse pour économiser la batterie si aucune action n'est effectuée pendant environ 30 secondes.

Paramètres



* Paramètre par défaut

Élément	Description
Formater	Formatez la mémoire interne et la carte mémoire. Tous leurs fichiers seront supprimés, y compris ceux qui sont protégés. (Oui , Non)  Si vous utilisez une carte mémoire d'un autre fabricant, un lecteur de cartes ou une carte formatée avec un ordinateur, elle ne sera pas lue correctement. Formatez la carte avant de l'utiliser.
Réinitialiser	Réinitialisez les menus et les options de prise de vue. Les paramètres date et d'heure, langue et sortie vidéo ne sont pas réinitialisés. (Oui , Non)
Language	Choisissez la langue d'affichage.
Fuseau horaire	Sélectionnez les zones géographiques pour régler l'heure locale d'origine ou bien ajuster l'heure en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. <ul style="list-style-type: none"> • Maison : réglez le fuseau horaire de votre pays. Utilisez cette option après avoir réinitialisé l'appareil photo ou lorsque vous retournez dans votre pays après un séjour à l'étranger. • Extérieur : si vous vous trouvez dans un fuseau horaire différent, utilisez cette option pour définir l'heure locale comme seconde horloge. L'horloge secondaire calcule l'heure locale en fonction de l'heure en cours dans le fuseau horaire de votre pays.

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Date & heure	Définissez la date et l'heure et choisissez un format de date. (Désactivés* , jj/mm/aaaa , mm/jj/aaaa , aaaa/mm/jj)
Numérotation des fichiers	Définissez les règles de création des noms de fichier. <ul style="list-style-type: none"> • Remise à zéro : lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée, lorsque la carte mémoire est formatée ou lorsque tous les fichiers sont supprimés, les fichiers sont numérotés à partir de 0001. • Série* : lorsqu'une nouvelle carte mémoire est insérée, lorsque la carte mémoire est formatée ou lorsque tous les fichiers sont supprimés, les fichiers sont numérotés en partant du dernier numéro.
	 <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut, le nom du premier dossier est 100PHOTO et le nom du premier fichier est SAM_0001. • Le numéro de fichier augmente chaque fois d'une unité de SAM_0001 à SAM_9999. • Le numéro de dossier diminue chaque fois d'une unité de 100PHOTO to 999PHOTO. • Un même dossier peut comprendre au maximum 9999 fichiers. • L'appareil photo nomme les fichiers conformément à la norme DCF (Digital rule for Camera File). Si vous modifiez le nom d'un fichier, il risque de ne plus pouvoir être lu par l'appareil photo.


* Paramètre par défaut

Élément	Description
Impression	Définissez si l'appareil photo ajoute la date et l'heure sur vos photos lors de l'impression. (Désactivée* , Date , Date & heure)  <ul style="list-style-type: none"> • La date et l'heure s'affichent en jaune dans l'angle inférieur droit de la photo. • Certains modèles d'imprimantes ne prennent pas en charge l'impression de la date et de l'heure. • Si vous sélectionnez l'option Texte dans le mode SCN, la date et l'heure ne seront pas affichées.
Mise hors tension auto	L'appareil photo s'arrête automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. (Désactivée , 1 min , 3 min* , 5 min , 10 min)  <ul style="list-style-type: none"> • Ces paramètres ne seront pas modifiés si vous changez la batterie. • Cette fonction ne se déclenche pas dans les situations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - L'appareil est connecté à un ordinateur ou une imprimante. - Pendant la lecture d'un diaporama ou d'une vidéo. - Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal.

* Paramètre par défaut


Élément	Description
Vidéo	<p>Sélectionnez la sortie de signal vidéo correspondant à votre région.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC* : Etats-Unis, Canada, Japon, Corée, Taïwan, Mexique. • PAL (uniquement BDGHI) : Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Finlande, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Koweït, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thaïlande, Norvège.
Voyant de mise au point	<p>Activez ou désactivez un voyant pour faciliter la mise au point dans les endroits sombres. (Désactivé, Activé*)</p>
Objectif de conversion	<p>Configurez l'appareil photo pour utiliser une lentille de conversion en option. (Désactivé*, Activé)</p>
A distance	<p>Configurez l'appareil photo pour utiliser une télécommande en option. (Désactivé*, Activé)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Activez ou désactivez le contrôle par télécommande TV-HD pour l'appareil photo connecté à une TV-HD compatible Anynet+(CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé : affichez les fichiers sans utiliser la télécommande de la TV-HD. • Activé* : contrôlez l'appareil photo avec la télécommande de la TV-HD.

* Paramètre par défaut

Élément	Description
Format HDMI	<p>Spécifiez la résolution des photos pendant l'affichage des fichiers sur une TV-HD avec câble HDMI. (NTSC : 1080i*, 720p, 480p/ PAL : 1080i*, 720p, 576p)</p> <p> • Si la TV-HD ne prend pas en charge la résolution choisie, la résolution immédiatement inférieure est automatiquement sélectionnée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous sélectionnez 480p ou 576p, les menus de lecture et l'Album intelligent ne sont pas disponibles en cas de connexion à une télévision.
USB	<p>Définissez les fonctions utilisées par l'appareil photo lorsque celui-ci est connecté à un ordinateur ou une imprimante via un câble USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode de sélection* : sélectionnez un mode USB lorsque vous connectez votre appareil photo à un autre appareil. • Ordinateur : branchez votre appareil photo à un ordinateur pour transférer des fichiers. • Imprimante : branchez votre appareil photo à une imprimante pour imprimer des fichiers.
Logiciel PC	<p>Configurez Intelli-studio pour que ce logiciel se lance automatiquement lorsque vous connectez votre appareil photo à votre ordinateur. (Arrêt, Marche*)</p>

Messages d'erreur

Lorsque vous rencontrez l'un des messages d'erreur suivants, reportez-vous aux solutions proposées pour tenter de résoudre le problème.


Message d'erreur	Solutions possibles
Erreur de carte	<ul style="list-style-type: none">• Éteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.• Retirez la carte mémoire, puis insérez-la à nouveau.• Formatez la carte mémoire. (p. 105)
Carte verrouillée	Déverrouillez la carte mémoire. 
Carte incompatible	La carte mémoire insérée ne fonctionne pas avec votre appareil photo. Insérez une carte mémoire SD ou SDHC.
DCF Full Error	Les noms de fichier ne correspondent pas à la norme DCF. Transférez les fichiers de la carte mémoire sur un ordinateur et formatez la carte. (p. 105)
Erreur de fichier	Supprimez le fichier endommagé ou contactez le centre de Service Après-Vente.
Fichier système incompatible.	Votre appareil photo n'est pas compatible avec le système de fichiers FAT de la carte mémoire insérée. Formatez la carte mémoire à partir de l'appareil photo.
Batterie faible	Insérez une batterie chargée ou rechargez celle-ci.
Mémoire pleine	Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire.
Aucun fichier image	Prenez des photos ou insérez une carte mémoire qui en contient.

Entretien de l'appareil photo

Nettoyer l'appareil photo


Objectif et écran de l'appareil photo

Utilisez une soufflette pour éliminer la poussière et essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon doux. S'il reste de la poussière, humidifiez une lingette avec du nettoyant liquide pour objectif et essuyez délicatement.

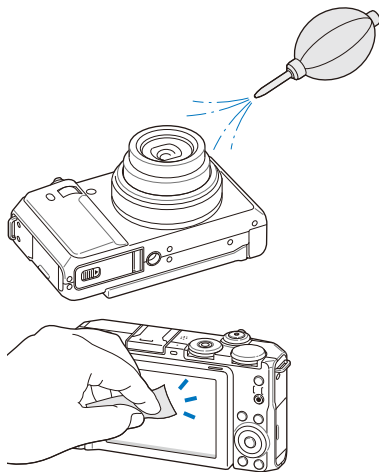

Boîtier de l'appareil photo

Essuyez-le délicatement avec un chiffon doux et sec.

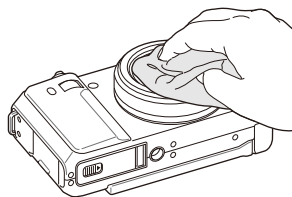


- N'utilisez jamais de benzène, de diluants ou d'alcool pour nettoyer l'appareil. Ces produits peuvent l'endommager ou entraîner un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le couvercle de l'objectif et n'utilisez pas de soufflette sur ce couvercle.

A propos des cartes mémoire

Cartes mémoire compatibles

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire SD (Secure Digital) ou SDHC (Secure Digital Haute Capacité).

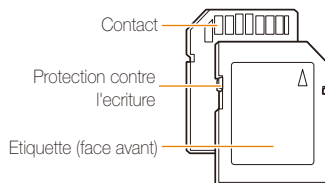

Vous pouvez protéger les fichiers contre la suppression en utilisant le loquet de verrouillage empêchant l'écriture sur les cartes SD ou SDHC. Faites glisser le loquet vers le bas pour verrouiller la carte ou vers le haut pour la déverrouiller. Déverrouillez la carte au moment de prendre des photos.

Capacité de la carte mémoire

La capacité de la mémoire peut varier en fonction de la scène et des conditions de prise de vue. Ces capacités sont données pour une carte SD d'1 Go:

Taille	Maximale	Elevée	Normale	RAW	RAW + Très élevé	RAW + Elevé	RAW + Normal
10M	180	328	451	41	31	37	39
4M	201	363	497	42	32	37	40
8M	220	392	531	42	33	38	40
1M	235	420	568	42	34	38	40
1M	235	419	568	42	34	38	40
5M	319	542	707	43	36	40	42
3M	471	746	928	44	39	42	43
2M	645	967	1 161	45	41	43	44
1M	1 056	1 331	1 458	46	43	44	44

Taille	30 ips	15 ips
* 640	Environ 25 min 50 s	Environ 48 min 36 s
320	Environ 68 min 47 s	Environ 99 min 53 s

* Le temps d'enregistrement peut varier si le zoom est utilisé.

Plusieurs vidéos ont été enregistrées successivement pour déterminer le temps total d'enregistrement.

A propos de la batterie

Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung.

Spécifications de la batterie

Mode	SLB-11A
Type	Batterie au lithium-ion.
Capacité des cellules	1 130 mAh
Tension	3,8 V
Temps de charge (lorsque l'appareil photo est éteint)	Environ 150 min

Autonomie de la batterie

Durée de prise de vue / Nombre de photos		Conditions de prise de vue (lorsque la batterie est entièrement chargée)
Photos	Environ 120 min/ Approx. 240 photos	<p>Mesuré dans les conditions suivantes : en mode P, résolution de 10M, Haute qualité, OIS activé.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réglez l'option du flash sur Contre jour, (flash de remplissage), effectuez un zoom avant ou arrière puis prenez une photo. 2. Réglez l'option du flash sur Désactivé, effectuez un zoom avant ou arrière puis prenez une photo. 3. Effectuez les étapes 1 et 2 pendant 30 secondes et répétez l'opération pendant 5 minutes. Éteignez ensuite l'appareil photo pendant 1 minute. 4. Répétez les étapes 1 à 3.
Vidéos	Environ 100 min	Enregistrez des vidéos à une résolution de 640 x 480 et à 30 ips.

- Les chiffres ci-dessus sont basés sur les critères habituels de Samsung. Le résultat obtenu peut différer suivant votre usage réel.
- Plusieurs vidéos ont été enregistrées successivement pour déterminer le temps total d'enregistrement.

Remarques à propos du chargement de la batterie

- Si le voyant lumineux est éteint, assurez-vous que la batterie soit installée correctement.
- Éteignez l'appareil photo pendant le chargement.
- Laissez la batterie se recharger pendant plus de 10 minutes avant d'allumer l'appareil photo.
- L'utilisation du flash et l'enregistrement de vidéos déchargent rapidement la batterie. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant lumineux vert s'allume.
- Si le voyant lumineux clignote en orange ou s'il n'est pas allumé, rebranchez le câble ou retirez la batterie, puis réinsérez-la.
- Si vous chargez la batterie lorsque le câble est surchauffé ou lorsque la température est trop élevée, le voyant lumineux peut devenir orange. Le chargement commencera lorsque la batterie aura refroidi.

Remarques à propos du chargement avec un ordinateur connecté

- Utilisez uniquement le câble USB fourni.
- La batterie peut ne pas se charger dans les cas suivants :
 - Vous utilisez un concentrateur USB.
 - D'autres périphériques USB sont connectés à l'ordinateur.
 - Le câble est branché au port situé sur la façade avant de l'ordinateur.
 - Le port USB de l'ordinateur ne prend pas en charge la norme d'alimentation électrique (5 V, 500 mA).



Des dommages corporels pouvant s'avérer mortels peuvent résulter d'une utilisation imprudente ou inappropriée de la batterie. Pour votre sécurité, veuillez suivre ces instructions destinées à utiliser la batterie correctement :

- La batterie peut s'enflammer ou bien exploser si celle-ci n'est pas manipulée correctement. Si vous remarquez un quelconque défaut de fabrication, une fêlure ou d'autres anomalies sur la batterie, cessez de l'utiliser et contactez votre fabricant.
- Utilisez uniquement des chargeurs de batterie et des adaptateurs authentiques recommandés par le fabricant et rechargez la batterie en respectant scrupuleusement les consignes décrites dans le manuel utilisateur correspondant.
- Ne placez pas la batterie à proximité d'appareils chauffants ou dans un environnement aux températures élevées comme par exemple l'intérieur d'une voiture en été.
- Ne placez jamais la batterie dans un four à micro-ondes.
- Évitez de stocker ou d'utiliser la batterie dans des endroits chauds et humides comme des spas ou des cabines de douche.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces inflammables comme de la literie, des couvertures, des tapis ou des couvertures électriques pendant des périodes prolongées.
- Lorsque l'appareil est allumé, ne le laissez pas dans un espace confiné pendant une période prolongée.
- Ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact avec des objets métalliques comme des colliers, des pièces de monnaie, des clés ou bien des montres.

- Utilisez uniquement d'authentiques batteries de remplacement Lithium-ion recommandées par le fabricant.
- Ne démontez ou ne percez pas la batterie avec un objet coupant, quel qu'il soit.
- Évitez de soumettre la batterie à une pression élevée ou bien à des éléments susceptible de l'écraser.
- Évitez de soumettre la batterie à des chocs importants comme par exemple la laisser tomber d'une hauteur élevée.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures ou égales à 60 °C (140 °F).
- Ne laissez pas la batterie en contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Évitez de mettre la batterie en contact avec le feu et de l'exposer à une chaleur extrême ou au soleil de façon prolongée.

Informations sur le traitement des batteries usagées

- Portez une attention particulière à la façon dont vous traiterez les batteries usagées.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Les consignes de traitement des batteries usagées peuvent varier d'un pays à l'autre. Procédez au traitement de la batterie usagée en accord avec toutes les consignes locales et fédérales.


Consignes relatives au chargement de la batterie

Respectez les consignes de chargement indiquées dans ce mode d'emploi pour charger la batterie. La batterie peut s'enflammer ou bien exploser si celle-ci n'est pas chargée correctement.

Utiliser des accessoires en option

Utilisation d'un flash optionnel

Fixez un flash optionnel sur le sabot de l'appareil photo. Retirez le cache du sabot et montez le flash sur cet emplacement.

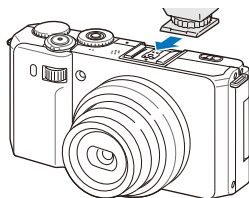


- Pour obtenir plus d'informations à propos des du flash optionnel, reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec.
- Votre appareil photo est compatible avec les types de flashes suivants : SEF20A, SEF42A
- Rechargez complètement le flash avant d'utiliser votre appareil photo.
- Lorsque le flash en option est installé, n'activez pas le flash par défaut.


Utiliser une lentille de conversion en option

Vous pouvez augmenter la plage et la profondeur de champ de votre appareil photo en installant un objectif en option.

- 1 Retirez la bague d'adaptation de l'appareil photo en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

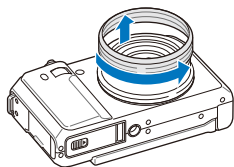

- 2 Montez la lentille de conversion en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

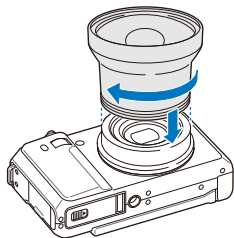


- 3 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].


- 4 Sélectionnez  → **Objectif de conversion** → **Activé**.




- Lorsque vous avez paramétré l'appareil photo pour utiliser une lentille de conversion, le zoom optique et le zoom numérique ne sont plus accessibles.
- Si vous n'avez pas défini **Objectif de conversion** sur **Activé** après avoir monté la lentille de conversion, l'appareil photo s'éteint lorsque vous faites pivoter [Zoom] vers la droite ou vers la gauche.

Utiliser une télécommande en option

Lorsque vous appuyez sur le bouton de la télécommande, l'appareil prend une photo au bout de 2 secondes. Vous pouvez utiliser la télécommande uniquement après avoir fait pivoter la molette de sélection du mode sur .

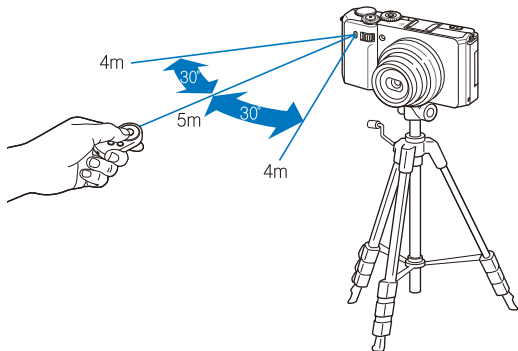



- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Sélectionnez  → **A distance** → **Activé**.

Avant de contacter le centre de Service Après-Vente

Si votre appareil photo ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente. Si la solution de dépannage proposée ne permet pas de résoudre le problème, veuillez contacter votre revendeur local ou le service après-vente.

Problème	Solutions possibles
Impossible d'allumer l'appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la batterie soit bien installée. Assurez-vous que la batterie soit installée correctement. Mettez la batterie en charge.
L'appareil photo s'éteint de façon inattendue	<ul style="list-style-type: none"> Mettez la batterie en charge. L'appareil photo est peut-être en mode Économie d'énergie. (p. 105) L'appareil photo peut s'éteindre pour éviter que la carte mémoire ne soit endommagée en raison d'un choc. Rallumez l'appareil photo.
La batterie de l'appareil photo se décharge rapidement	<ul style="list-style-type: none"> La batterie peut se décharger plus rapidement dans un environnement de basse température (en dessous de 0°C). Gardez la batterie au chaud en la plaçant dans votre poche. L'utilisation du flash et l'enregistrement de vidéos déchargent rapidement la batterie. Rechargez-la si nécessaire. La batterie est un consommable qui a une durée de vie limitée. Remplacez-la si son autonomie diminue rapidement.

Problème	Solutions possibles
Impossible de prendre une photo	<ul style="list-style-type: none"> La carte mémoire est pleine. Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire. Formatez la carte mémoire. (p. 105) La carte mémoire est défectueuse. Remplacez-la. La carte mémoire est verrouillée. Déverrouillez la carte. (p. 110) Assurez-vous que l'appareil photo soit allumé. Mettez la batterie en charge. Assurez-vous que la batterie soit installée correctement.
L'appareil photo ne répond pas	Retirez la batterie, puis remplacez-la.
Le flash ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> Le flash est peut-être réglé sur Désactivé. (p. 52) Le flash ne peut pas être utilisé dans les modes  DUAL,  ou certains modes SCN.
Le flash se déclenche de façon inattendue	L'électricité statique peut provoquer le déclenchement du flash. L'appareil photo n'est pas défectueux.

Problème	Solutions possibles
La date et l'heure ne sont pas correctes	Réglez la date et l'heure dans le menu des paramètres d'affichage. (p. 105)
L'écran ou des touches ne fonctionnent pas	Retirez la batterie, puis replacez-la.
L'écran de l'appareil photo fonctionne mal	Si vous utilisez votre appareil photo à des températures extrêmement basses, un dysfonctionnement ou une décoloration de l'écran de l'appareil photo peut se produire. Pour bénéficier de performances optimales, utilisez l'appareil photo à des températures de fonctionnement modérées.
La carte mémoire présente une erreur	La carte mémoire n'a pas été réinitialisée. Formatez la carte. (p. 105)
Impossible de lire des fichiers	Si vous modifiez le nom d'un fichier, l'appareil photo risque de ne plus pouvoir le lire (le nom des fichiers doit être conforme à la norme DCF). Si vous rencontrez ce problème, lisez le fichier sur un ordinateur.
La photo est floue	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'option choisie pour la mise au point convient aux photos prises en gros plan. (p. 56) • Assurez-vous que l'objectif soit propre. Dans le cas contraire, nettoyez-le. (p. 109) • Assurez-vous que le sujet soit à la bonne distance du flash. (p. 121)

Problème	Solutions possibles
Les couleurs de la photo ne correspondent pas à celles de la scène	Un réglage incorrect de la balance des blancs peut générer un mauvais rendu des couleurs. Sélectionnez l'option de balance des blancs qui correspond à la source de lumière. (p. 67)
La photo est trop claire	<p>Votre photo est surexposée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglez la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation. (p. 39) • Désactivez le flash. (p. 52) • Réglez la sensibilité ISO. (p. 55) • Réglez la valeur d'exposition. (p. 65)
La photo est trop sombre	<p>La photo est sous-exposée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglez la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation. (p. 39) • Activez le flash. (p. 52) • Réglez la sensibilité ISO. (p. 55) • Réglez la valeur d'exposition. (p. 65)
Les photos ne s'affichent pas sur la télévision	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'appareil photo est correctement branché à l'écran externe avec le câble Audio/Vidéo. • Vérifiez que la carte mémoire contient des photos.

Problème	Solutions possibles
Un flash optionnel ne se déclenche pas	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le flash optionnel est allumé. Assurez-vous que le flash optionnel est correctement fixé par le clip de fixation.
Votre ordinateur ne reconnaît pas l'appareil photo	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Assurez-vous que votre appareil photo soit allumé. Assurez-vous d'utiliser un système d'exploitation pris en charge.
L'appareil photo se déconnecte de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers	L'électricité statique peut interrompre la transmission des fichiers. Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
L'ordinateur ne parvient pas à lire des vidéos	Vous ne pouvez lire des vidéos que si vous disposez du programme Intellistudio. Installez le programme sur votre ordinateur. (p. 93)

Problème	Solutions possibles
Intelli-studio ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> Terminez Intelli-studio et redémarrez le programme. Vous ne pouvez pas utiliser Intelli-studio sur les ordinateurs Macintosh. Vérifiez que le Logiciel PC a la valeur Marche dans le menu des paramètres. (p. 107) En fonction des spécifications et des environnements de votre ordinateur, le lancement du programme peut ne pas être automatique. Dans ce cas, cliquez sur démarrer → Poste de travail → Intelli-studio → iStudio.exe sur l'ordinateur.
Vous ne parvenez pas à paramétrer le DPOF pour les fichiers bruts	Vous ne parvenez pas à paramétrer le DPOF pour les fichiers bruts.
Vous ne parvenez pas à verrouiller la valeur d'exposition en appuyant sur [AEL]	Vous ne parvenez pas à verrouiller la valeur d'exposition en mode  iSMART .

Spécifications de l'appareil photo

Capteur d'images	
Type	CCD 1/1.7" (environ 10,9 mm) Haute Sensibilité
Pixels effectifs	Environ 10 mégapixels
Nombre total de pixels	Environ 10 mégapixels
Objectif	
Distance de mise au point	Objectif Schneider-KREUZNACH f = 5,2 - 15,6 mm (équivalent à un film de 35 mm : 24 - 72 mm)
Plage d'ouverture de l'objectif	F1,8 (W) - F2,4 (T)
Zoom numérique	<ul style="list-style-type: none"> Mode image fixe : 1,0X - 4,0X Mode de lecture : 1,0X - 11,4X (en fonction de la taille de l'image)
Ecran	
Type	Technologie AMOLED
Résolution	3,0" (environ 7,6 cm) VGA
Mise au point	
Type	Mise au point automatique TTL (Mise au point au centre, Mise au point multiple, Mise au point sélection, Mise au point avec suivi, Mise au point Détection des visages, Mise au point Reconnaissance intelligente des visages)

Plage		Grand angle (W)	Téléobjectif (T)
	Normale (AF)	80 cm - infini	80 cm - infini
	Macro	5 cm - 80 cm	50 cm - 80 cm
	Macro automatique	5 cm - infini	50 cm - infini
	Mise au point manuelle	5 cm - infini	50 cm - infini

Vitesse d'obturation

- Automatique : 1/8 - 1/1 500 secondes
- Programme : 1 - 1/1 500 secondes
- Priorité ouverture, Priorité obturateur, Manuel : 16 - 1/1 500 secondes
- Nuit : 8 - 1/1 500 secondes
- Feux d'artifice : 2 s.

Exposition

Contrôle	Programme EA, Priorité obturateur EA, Priorité ouverture EA, Exposition manuelle
Mesure de l'exposition	Multiple, Sélective, Centrée
Compensation	± 2 EV (par incréments de 1/3 EV)
Équivalent ISO	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Flash	
Mode	Désactivé, Automatique, Anti yeux rouges, Contre jour, Synchronisation lente, Correction des yeux rouges
Plage	<ul style="list-style-type: none"> Grand angle : 0,2 m - 6,2 m (ISO Auto) Téléobjectif : 0,5 m - 5,1 m (ISO Auto)
Durée de rechargement	Environ 4 s. (selon l'état de la batterie)
Réduction des mouvements de l'appareil photo	
Technologie Dual IS [OIS (Stabilisation optique de l'image) + DIS (Stabilisation numérique de l'image)]	
Effets	
Mode Prise de vue	<ul style="list-style-type: none"> Sélecteur de style: Normal, Esquisse, Antibrouillard, Doux, Accentué, Naturel, Rétro, Cool, Calme, Classique, Négatif, RGB personnalisé Réglage des images : Netteté, Contraste, Saturation Filtre intelligent : Normal, Miniature, Vignettage, Effet ultra grand angle
Balance des blancs	
Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Nuageux, Fluorescent haut, Fluorescent bas, Tungstène, Réglage personnalisé, Température couleur	

Impression de la date	
Date & heure, Date, Désactivée	
Prise de vue	
Photos	<ul style="list-style-type: none"> Modes : Auto intelligent (Blanc, Macro couleur, Feux d'artifice, Portrait, Portrait de nuit, Portrait contre jour, Portrait macro, Contre jour, Paysage, Action, Trépied, Nuit, Macro, Macro texte, Ciel bleu, Coucher de soleil, Vert naturel), Automatique, Programme, DUAL IS, Beauté, Nuit, Scène (Aide à la composition, Portrait, Paysage, Macro, Texte, Coucher de soleil, Aube, Contre jour, Feux d'artifice, Mer & neige) Prise de vue : Unique, Continue, Bracketing Retardateur : 10 s, 2 s, A distance (en option)
Vidéos	<ul style="list-style-type: none"> Modes : Détection intelligente de scène (Paysage, Ciel azur, Vert naturel, Soleil couchant), Vidéo Format : H.264 (MPEG-4, AVC) (durée d'enregistrement max. : 20 min) Taille : 640 X 480 (30 ips, 15 ips), 320 X 240 (30 ips, 15 ips) Fréquence d'images : 30 ips, 15 ips Voix : Désactivé, Activé, Zoom silencieux OIS : Activé, Désactivé Édition vidéo (intégrée) : Pause lors de l'enregistrement, Capture d'image fixe, Réglage de la durée

Lecture	
Type	Image unique, Vignettes, Diaporama, Clip vidéo, Album intelligent * Catégorie Album intelligent : Type, Date, Couleur, Semaine, Visage
Retouche	Redimensionner, Rotation, Sélecteur de style, Réglage des images
Effets	<ul style="list-style-type: none"> • Sélecteur de style: Normal, Esquisse, Antibrouillard, Doux, Accentué, Naturel, Rétro, Cool, Calme, Classique, Négatif, RGB personnalisé • Réglage des images : Correction des yeux rouges, Retouche des visages, Luminosité, Contraste, Saturation, Ajouter du bruit • Filtre intelligent : Normal, Miniature, Vignettage, Effet ultra grand angle
Enregistrement vocal	
<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement vocal (max. 10 heures) • Mémo vocal joint à une photo (max. 10 s) 	
Stockage	
Support	<ul style="list-style-type: none"> • Mémoire interne : Environ 22 Mo • Mémoire externe (en option) : <ul style="list-style-type: none"> - Carte SD (jusqu'à 4 Go garanti) - Carte SDHD (jusqu'à 8 Go garanti) <p>La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.</p>

Format de fichiers	<ul style="list-style-type: none">• Photo : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0• Vidéo : H.264 (MPEG-4.AVC)• Audio : AAC							
Taille de l'image	Pour une carte SD de 1 Go							
		Maximale	Elevée	Normale	RAW	RAW + Très élevé	RAW + Elevé	RAW + Normal
	10M	180	328	451	41	31	37	39
	7.4M	201	363	497	42	32	37	40
	6M	220	392	531	42	33	38	40
	4.6M	235	420	568	42	34	38	40
	3.6M	235	419	568	42	34	38	40
	2.5M	319	542	707	43	36	40	42
	1.9M	471	746	928	44	39	42	43
	1.3M	645	967	1 161	45	41	43	44
	1M	1 056	1 331	1 458	46	43	44	44
Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des réglages de l'appareil et des conditions de prise de vue.								
Interface								
Câble de sortie numérique	USB 2.0							
Sortie audio	Mono (haut-parleur intégré), Mono (microphone)							
Sortie vidéo	<ul style="list-style-type: none">• A/V : NTSC, PAL (possibilité de sélection)• HDMI 1.4 : NTSC, PAL (possibilité de sélection)							
Connecteur d'alimentation CC	20 broches, 4,4 V							

Source d'alimentation

Batterie
rechargeable

Batterie lithium-ion SLB-11A (1 130 mAh)

La source d'alimentation peut varier en fonction de votre région.

Dimensions (l x h x p)

114,4 x 64,6 x 30 mm

Poids

356 g (sans la batterie ni la carte mémoire)

Température de fonctionnement

0 - 40° C

Humidité

5 - 85 %

Logiciels

Intelli-studio, Samsung RAW Converter (convertisseur de fichiers bruts Samsung)

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Symbole Eco de Samsung

Ce symbole créé par Samsung vise à promouvoir les activités respectueuses de l'environnement mises en place par Samsung. Il illustre les efforts continus de Samsung dans le développement de produits écologiques.



Élimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A

- Activer le flash 52
- AEL 66
- Affichage rapide 105
- Agrandir 81
- Album intelligent 78
- Anynet+ 107
- Auto portrait 61

B

- Balance des blancs 67
- Batterie
 - Autonomie 111
 - Chargement 112
 - Spécifications 111

C

- Carte mémoire
 - Capacité 110
 - SD 110
 - SDHC 110

- Centre de service après-vente 117
- Commande d'impression 88

D

- Date et heure 106
- Débrancher l'appareil 95
- Désactiver le son
 - Appareil photo 21
 - Vidéo 42
- Description de la fonction 104
- Détection des sourires 61
- Détection des visages
 - Auto portrait 61
 - Détection des sourires 61
 - Détection du regard 62
 - Normal 60
 - Reconnaissance intelligente des visages 62
- Détection du regard 62

- Diaporama 81

- Distance de mise au point
 - Macro 56
 - Macro automatique 56
 - Mise au point manuelle 57
 - Normale (AF) 56

E

- Effets de filtre intelligent
 - en mode Lecture 86
- Effets d'objectif habiles
 - en mode Prise de vue 72
- Enfoncer à mi-course 7
- Enregistrement
 - Mémo vocal 45
 - Vidéo 42
- Entretien 109
- Exposition 65
- Extraire une image d'une vidéo 83

F

- Faire pivoter 84
 - Screen 18
- Fichiers bruts 48
- Filtre anti yeux rouges
 - en mode Lecture 87
 - en mode Prise de vue 52
- Flash
 - Automatique 53
 - Contre jour 53
 - Correction des yeux rouges 53
 - Désactivé 52
 - Filtre anti yeux rouges 53
 - Synchronisation lente 53
- Format 105
- Format HDMI 107
- Fréquence d'images 42

G

- Grille 104

I

Icônes 23
Image de démarrage 104
Imagerie à haute gamme dynamique (HDR) 74
Impression 106
Imprimer des photos 101
Intelli-studio 93

L

Luminosité du visage 35

M

Macro 56
Mémo vocal
 Enregistrement 45
 Lecture 83
Mes favoris
 Annuler des visages 77
 Classer 77
Messages d'erreur 108

Mesure

 Centrée 67
 Multiple 67
 Sélective 66

Mes visages favoris (My Star)

 Mémoriser des visages 63

Mise au point avec repérage automatique 58**Mode Automatique 27****Mode Beauté 35****Mode de prise de vue**

 Auto intelligent 33
 Dual IS 41
 Manuel 40
 Programme 37
 Réglage manuel de la vitesse 39
 Réglage manuel ouverture 39
 Scène 35
 Vidéo 42

Mode de Reconnaissance Intelligente de Scènes 43**Mode Dual IS 41****Mode Lecture 76****Mode Manuel 40****Mode Programme 37****Mode Réglage manuel de la vitesse d'obturation 39****Mode Réglage manuel d'ouverture 39****Mode Scène 35****Mode Smart Auto 33****Mode Vidéo 42****Molette de sélection 17****Molette de sélection du mode 17****Mouvements de l'appareil photo 30****N****Nettoyage**

 Boîtier 109
 Écran 109
 Objectif 109

O**Ouvrir l'écran 18****P****Paramètres**

 Accès 103
 Écran 104
 L'appareil photo 105
 Son 104

Protéger des fichiers 79**Q****Qualité photo 48****R****Reconnaissance intelligente des visages 62****Redimensionner 84****Réglage**

 Contraste
 en mode Lecture 87
 en mode Prise de vue 73
 Luminosité 87

Netteté 73
Saturation
 en mode Lecture 87
 en mode Prise de vue 73

Réglage des images

Ajouter du bruit 87
Contraste 87
Correction des yeux
 rouges 87
Luminosité 87
Retouche des visages 87
Saturation 87

Réinitialiser 105

Résolution

Photo 47
Vidéo 47

Retardateur 49

Retoucher 84

S

Samsung RAW Converter 97

SD, SDHC 110

Sensibilité ISO 55

Son de la mise au point 104

Source d'éclairage
(Balance des blancs) 67

Stabilisation numérique de
l'image 41

Stabilisation optique de
l'image (OIS) 29, 41

Styles de photo
 en mode Lecture 85
 en mode Prise de vue 71

Supprimer des fichiers 80

T

Tonalité RVB
 en mode Lecture 85

tons RVB
 en mode Prise de vue 71

Touche Fonction 16

Touche Lecture 21

Touche Menu 16

Touche Navigation 16

Touche zoom 16

Transférer des fichiers
 pour Mac 96
 pour Windows 91

TV-HD 90

Type d'affichage 26

V

Valeur d'ouverture 38

Verrouillage de
l'exposition 66

Vidéo

Enregistrement 42
Lecture 82

Visionner des fichiers

Diaporama 81
 par catégorie 78
 sous forme de miniatures 79
 sur TV 89

Vitesse d'obturation 38

Volume 104

Voyant de mise au point 107

Z

Zone de mise au point

 Centrez la mise au point 59
 Mise au point avec repérage
 automatique 59
 Mise au point ciblée 57
 Mise au point multiple 59

Zoom 28

Zoom numérique 28



SERVICE CLIENTÈLE

Contact téléphonique :

Du lundi au samedi de 9h à 20h

01 48 63 00 00

Ou 32 60 dites Samsung

Appel facturé 0,15 €/la minute

Adresse postale :

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

66 rue des Vanesses,

ZI Paris Nord II, BP 50116

95950 Roissy CDG FRANCE



SAMSUNG



SERVICE À LA CLIENTÈLE

Téléphone :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h (heure normale de l'Est)
1 800 726-7864

Adresse postale :

Samsung Electronics Canada Inc.

55 Standish Court, 10th Floor
Mississauga ON
L5R 4B2



SAMSUNG



Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez consulter les conditions de garantie accompagnant votre produit ou rendez-vous sur le <http://www.samsung.fr> ou <http://www.samsung.ca>

