

SERIES
8

PDP TV

QUICK SETUP GUIDE

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____



The Supplied Accessories




USB (E-manual)



Remote Control/
AAA Batteries (2ea)



Holder-Wire stand



Warranty Card/
Safety Guide Manual
(Not available in all locations)



Quick Setup Guide



Holder-Wire (3ea)



Holder-Ring (4ea)



Program-CD



Cloth-Clean



Holder-Wire Cable



Ext Cable



Component Cable



AV Cable



Cover-Bottom
(PS50B850 only)



Cover-Bottom & Screw
(PS58B850 only)




Screws (5ea)
(PS50B850 only)




Ferrite Core (4ea)
(3301-001305)

Installing Batteries in the Remote Control

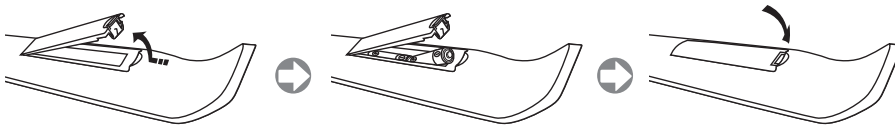


Preparing before installing Wall-Mount

Case A. Installing the SAMSUNG Wall-Mount

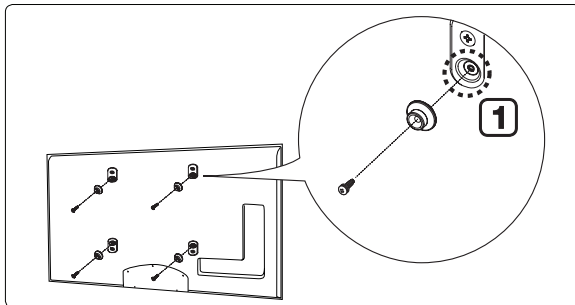

Case B. Installing another company's Wall-Mount

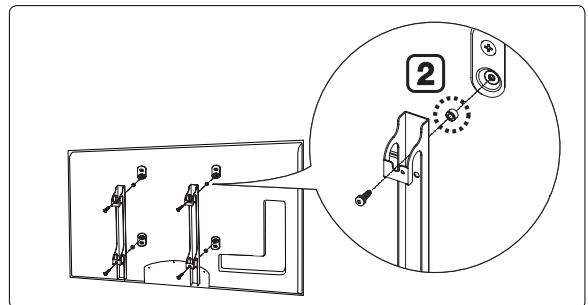

1. Install the Wall Mount with a torque range of 15kgf·cm or less. Use care as the parts can be damaged if the torque is out of the specified range.
2. Accessory Kit contains Holder-Ring [2] for installing another company's Wall-Mount on Samsung TV. (Case B) Screw down the hole [1] when installing wall-mount on the wall.


Installing the Stand

Warning

Firmly secure the stand to the TV before moving it, as the stand may fall and could cause serious injury.


1. Attach your PDP TV to the stand.

- ☑ Two or more people should carry the TV. Never lay the TV on the floor because of possible damage to the screen. Always store the TV upright.
- ☑ The product colour and shape may vary depending on the model.

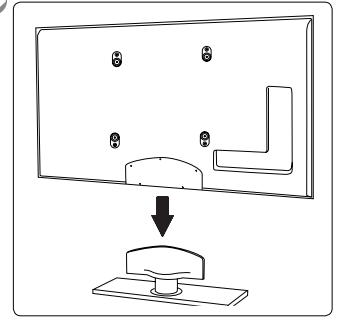


2. Using the 5 screws for securing the stand base and the TV, firmly attach the TV to the stand base.

- ☑ Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the PDP TV placed down, it may lean to one side.

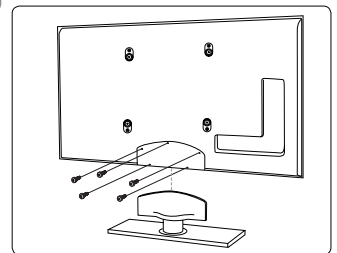

3. When installing your TV on a wall, close the cover ❶ on the stand-base connection using two screws.

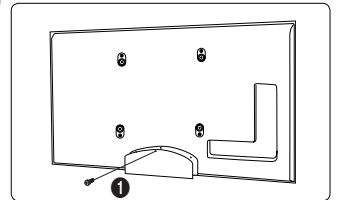

Securing the Installation Space


Keep the required distances between the product and other objects (e.g. walls) to ensure proper ventilation.

Failing to do so may result in fire or a problem with the product due to an increase in the internal temperature of the product.


Install the product so the required distances shown in the figure are kept.

- ☑ When using a stand or wall-mount, use parts provided by Samsung Electronics only.
 - If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or an injury due to the product falling.
 - If you use parts provided by another manufacturer, it may result in a problem with the product or fire due to an increase in the internal temperature of the product due to poor ventilation.
- ☑ The appearance may differ depending on the product.

■ When installing the product with a stand

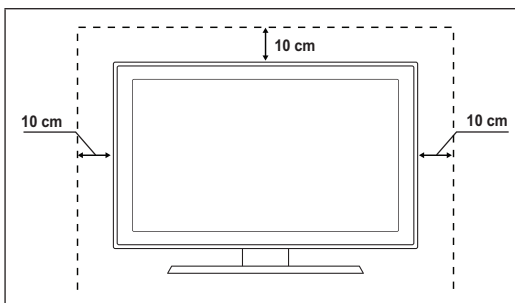

■ When installing the product with a wall-mount

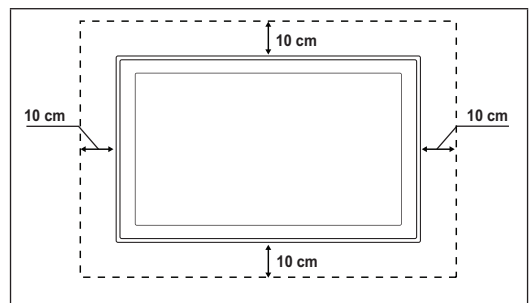


Assembling the Cables

Enclose the cables in the Holder-Wire Cable so that the cables are not visible through the transparent stand.


The product color and shape may vary depending on the model.

Stand Type

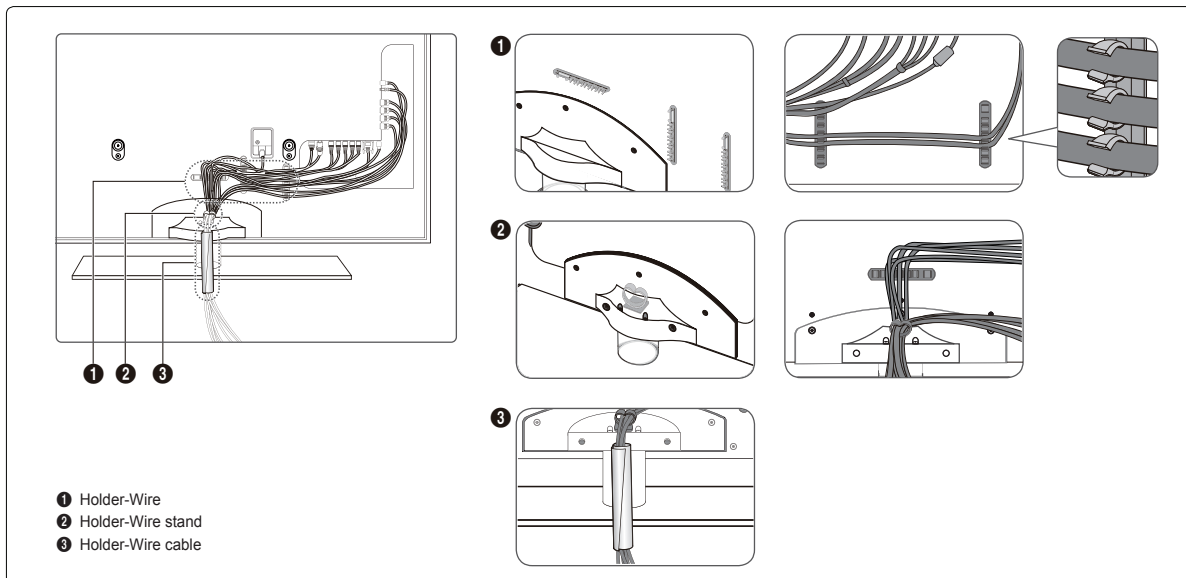


Enclose the cables in the Holder-Wire Cable so that the cables are not visible through the transparent stand.

Wall-Mount Type

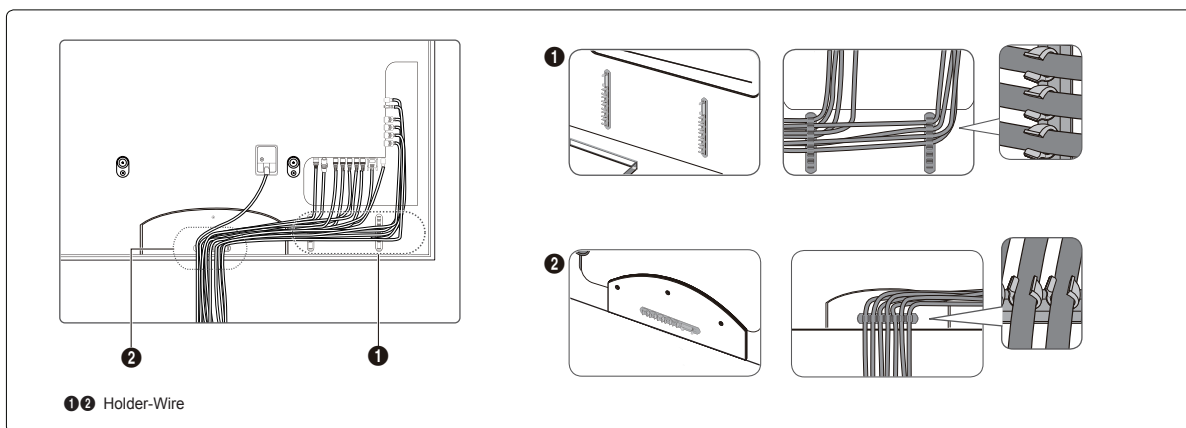

Viewing the Menus


Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions.

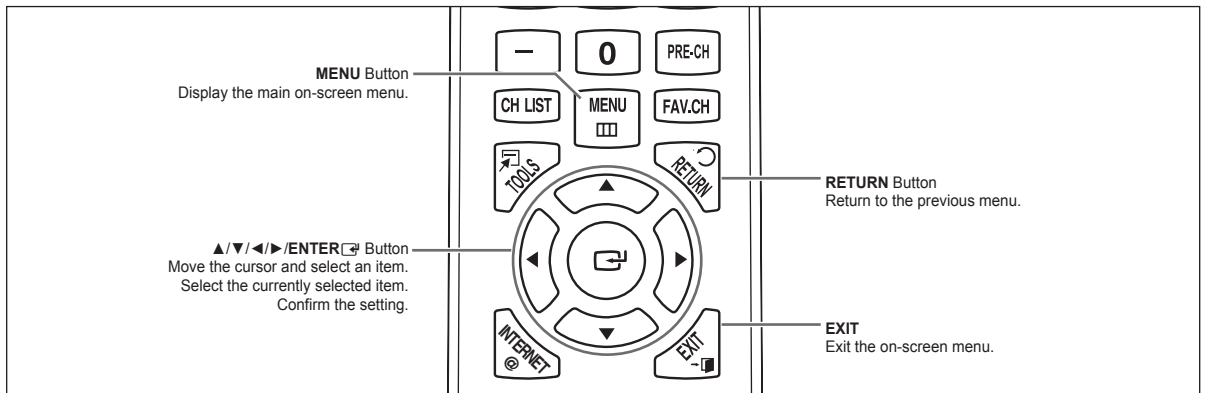


❑ Operation the OSD (On Screen Display)

The access step may differ depending on the selected menu.


1. Press the **MENU** button.




2. The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons : **Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support.**

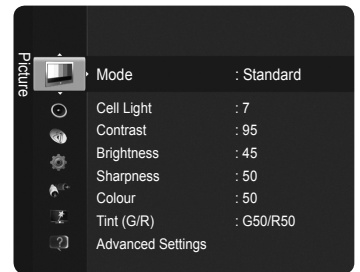

3. Press the **▲** or **▼** button to select one of the icons.
4. Then press the **ENTER** button to access the icon's sub-menu.

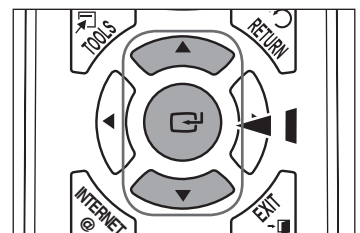

5. Press the **▲** or **▼** button to select the icon's submenu.

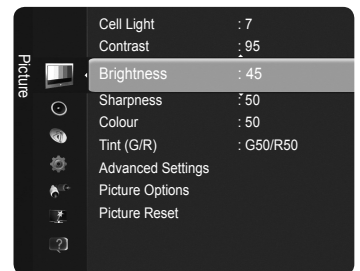


6. Press the **◀** or **▶** button to decrease or increase the value of a particular item. The adjustment OSD may differ depending on the selected menu.
7. Press the **ENTER** button to complete the configuration.
8. Press the **EXIT** button to exit.



Plug & Play


When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

- ☑ **Preset:** Connecting the mains and antenna.

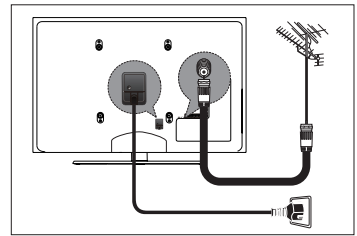


When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

- ☑ The Screen Saver is activated if there is no remote control key input for longer than 1 minute while **Plug & Play** is running.
- ☑ The Screen Saver is activated if there is no operating signal for longer than 15 minutes.
- ☑ If you accidentally select the wrong country for your TV, the characters on the screen may be wrongly displayed.




1. Press the **POWER** button on the remote control. **Select the OSD Language.** menu is automatically displayed. Select the appropriate language by pressing the **▲** or **▼** button. Press the **ENTER** button to confirm your choice.
 2. Press the **◀** or **▶** button to select **Store Demo** or **Home Use**, then the **ENTER** button.
 - ☑ We recommend setting the TV to **Home Use** mode for the best picture in your home environment.
 - ☑ **Store Demo** mode is only intended for use in retail environments.
 - ☑ If the unit is accidentally set to Store Demo mode and you want to return to Home Use (Standard): Press the Volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the MENU button on the TV for 5 seconds.
 3. Press the **ENTER** button.
Select the appropriate country by pressing the **▲** or **▼** button.
Press the **ENTER** button to confirm your choice.
 4. Press the **▲** or **▼** button to memorize the channels of the selected connection, then press the **ENTER** button.
 - **Air** : Air antenna signal.
 - **Cable** : Cable antenna signal.
 5. Press the **▲** or **▼** button to select the Antenna source to memorize.
Press the **ENTER** button to select **Start**.
 - **Digital & Analogue** : Digital and Analogue channels.
 - **Digital** : Digital channels.
 - **Analogue** : Analogue channels.
 - ☑ The channel search will start and end automatically.
 - ☑ For more detailed description of selecting Cable mode, refer to Auto Store chapter.
 6. The message **Set the Clock Mode** is displayed.
Press the **ENTER** button.
Press the **▲** or **▼** button to select **Auto**, then Press the **ENTER** button.
 - ☑ If you select **Manual**, **Set current date and time** is displayed.
(For a more detailed description of Manual, refer to the Setting the Time chapter)
 - ☑ If you have received a digital signal, the time will be set automatically.
 7. The brief instruction on How to get the best performance from your new HDTV is displayed.
Press the **ENTER** button.
This menu is available **HD Connection Guide** in the **Support** menu.
 8. The message **Enjoy your TV.** is displayed.
When you have finished, press the **ENTER** button.
- ☐ **If you want to reset this feature...**
1. Press the MENU button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.
 2. Press the **ENTER** button again to select **Plug & Play**.
 3. Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'.
 - ☑ If you want to change PIN number, refer to Change PIN chapter.
 - ☑ The **Plug & Play** feature is only available in the **TV** mode.

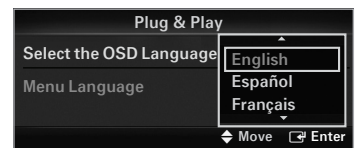

To Select the Source

Press the **SOURCE** button on the Remote Control. You can select the TV mode or an input source connected to the TV set. Use this button to choose an input source that you would like to watch.


- ☑ **TV, Ext.1, Ext.2, AV, Component, PC, HDMI1/DVI, HDMI2I, HDMI3, HDMI4, USB.**
- ☑ For more information, refer to the E-manual.

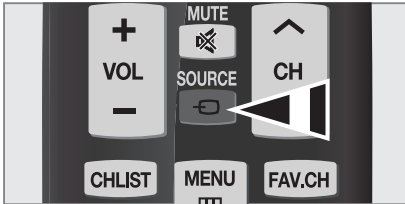

Setting the Screen Size


If you want to change the size of the image on your screen. Press the **MENU** button to display the menu. You can set the picture size by selecting Picture → Picture Options → Size. Press the **▲** or **▼** button to select the screen format you want. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Wide Fit / 4:3 / Just Scan)

- ☑ Alternately, you can press the **P.SIZE** button on the remote control repeatedly to change the picture size.


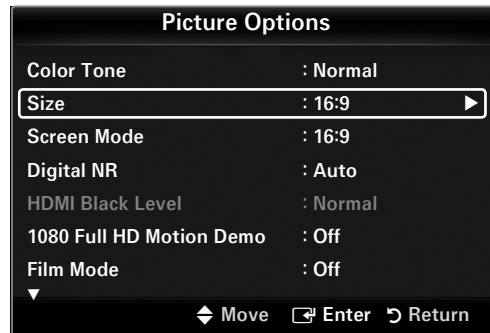


Installing the USB Memory Drive to view the e-manual

□ Viewing the Menus

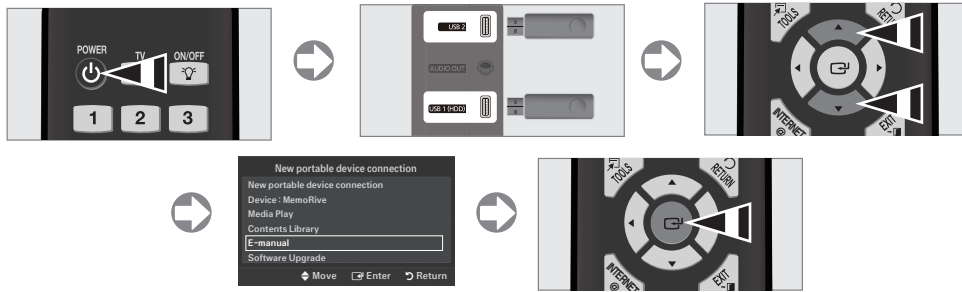

□ Screen Display

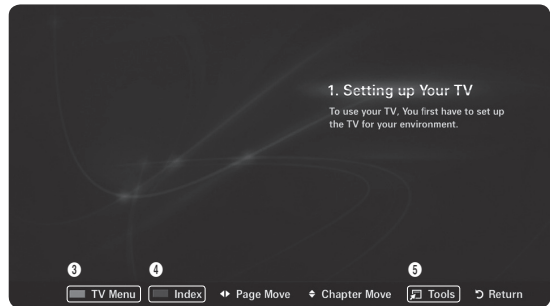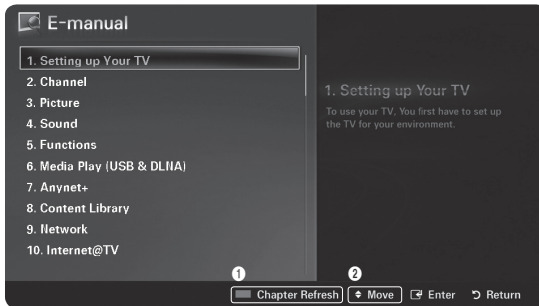

1. Refresh the chapter window
2. Move to selected menu.
3. Move to TV OSD menu.
4. Use the index menu.
5. View the E-manual.



Caution



Caution: using USB(E-manual)Use only for E-manual
To use for other purposes may cause malfunction.

Troubleshooting

Problem	Solution
When the e-manual isn't operated promptly	Check the USB connection status on TV.
When the manual on the USB is deleted	Connect to www.samsung.com
No sound or picture	Check that the mains lead has been connected to a wall socket. Check that you have pressed the button on your set. Check the picture contrast and brightness settings. Check the volume.
Normal picture but no sound	Check the volume. Check whether the MUTE button has been pressed on the remote control. Check the Speaker Select settings.



Connecting a AV device

☑ The product color and shape may vary depending on the model.

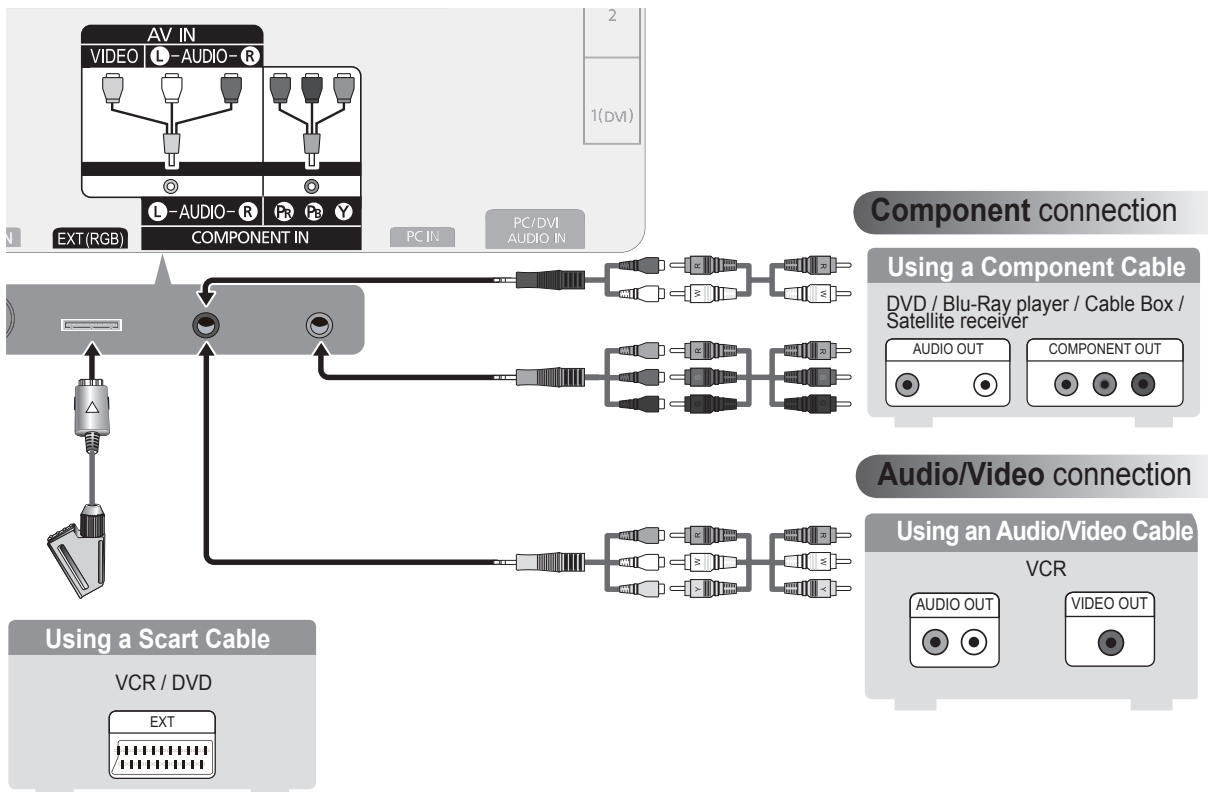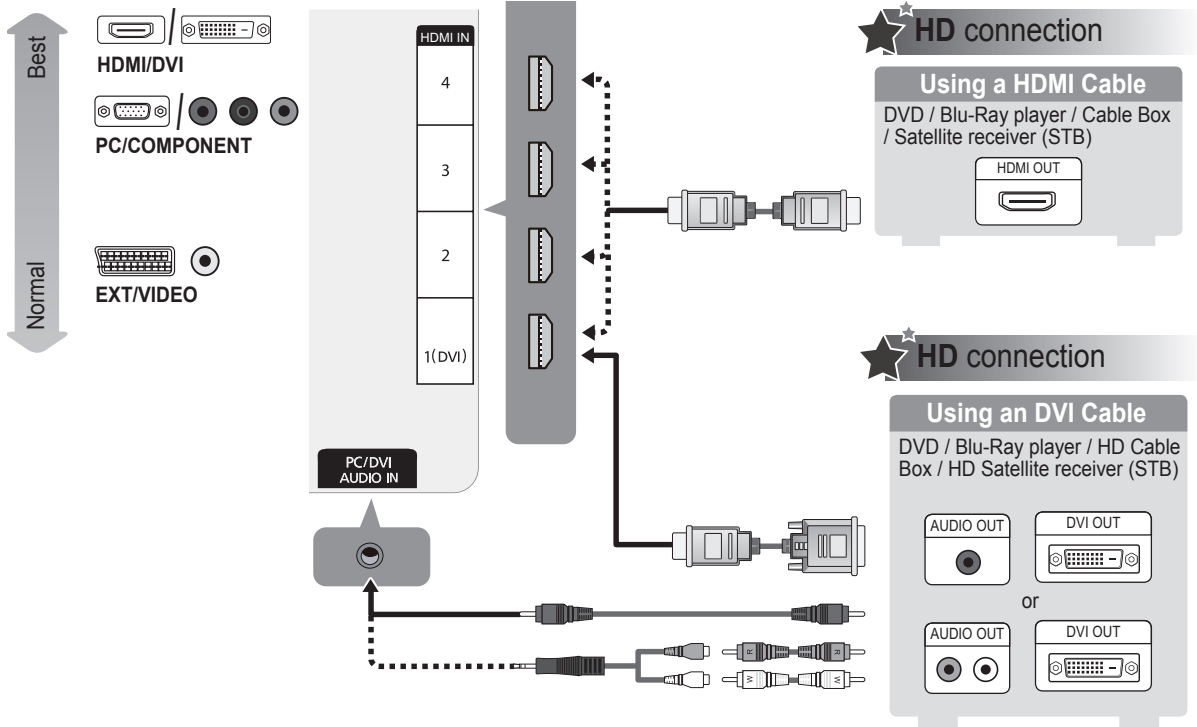


Connecting an audio device

☑ The product color and shape may vary depending on the model.

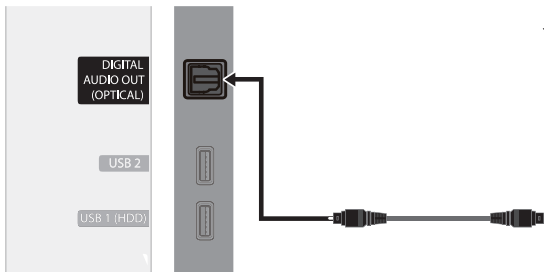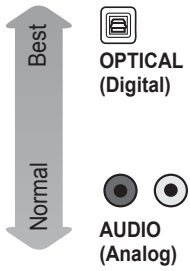


★ Digital Audio connection

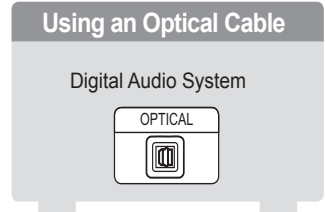


Connecting a PC



☑ The product color and shape may vary depending on the model.

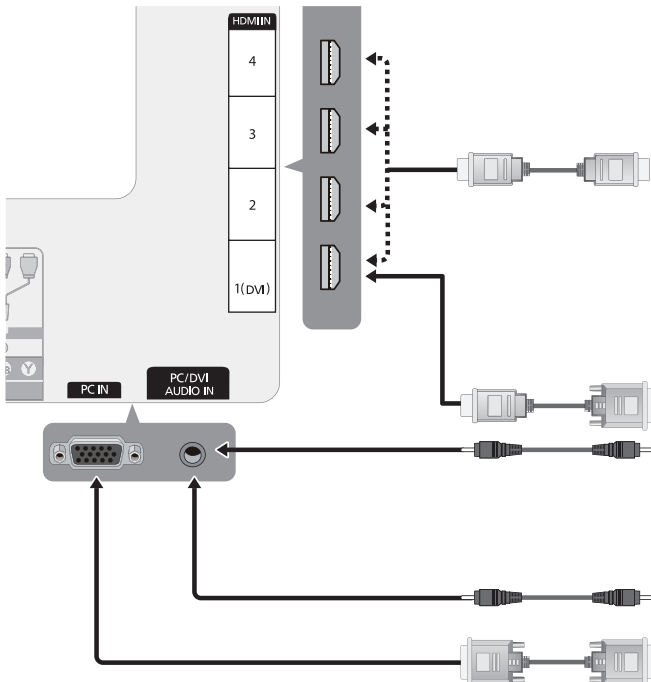

★ HD connection

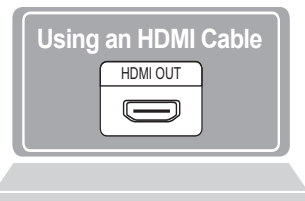

★ HD connection

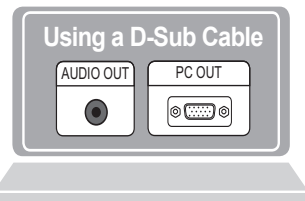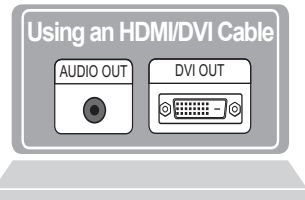

Software License

This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group. This product uses parts of the software owned by the Freetype Project (www.freetype.org). This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license. Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that have been used in this product can be provided after asking to vdswwmanager@samsung.com. GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils
LGPL software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libphoto, libusb, SDL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it. For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions. Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users. Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy.

The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any nonsource form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you. Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures. When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any nonpermissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program. You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so. A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machinereadable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product. "Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made. If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM). The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been

modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network. Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance.

However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based.

The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version.

For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w`.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c` for details.

The hypothetical commands `show w` and `show c` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>. The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>>.

GNU Lesser General Public License (LGPL)

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors.

You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users. Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any nonsource form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language. The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it. The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work. The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source. The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any

copies of your copyrighted material outside their relationship with you. Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures. When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any nonpermissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program. You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions. You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machinereadable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product. "Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made. If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM). The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network. Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional

permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying. If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11). However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice. Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts. You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version". A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License. Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party. If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid. If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program. Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

□ END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
```

```
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
```

```
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
```

```
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
```

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
```

```
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>>.

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed

by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Accessoires fournis




Clé USB (manuel électronique)



Télécommande/
Piles AAA (2ea)



Support du
serre-câble



Carte de garantie/
Manuel de sécurité
(Non disponible dans tous les pays)



Guide d'installation rapide



Serre-câble (3ea)



Anneau de support (4ea)



CD du programme



Chiffon de nettoyage



Serre-câbles



Câbles Ext



Câble composant



Câbles AV



Capot inférieur
(PS50B850 uniquement)



Capot inférieur
/ Vis (PS58B850 uniquement)




Vis (5ea)
(PS50B850 uniquement)




Tore magnétique(4ea)
(3301-001305)

Insertion des piles dans la télécommande

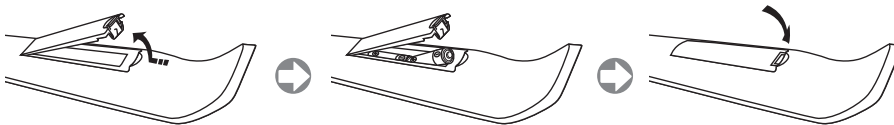


Préparation avant l'installation d'un kit de fixation murale

Cas A. Installation d'un kit de fixation murale de SAMSUNG

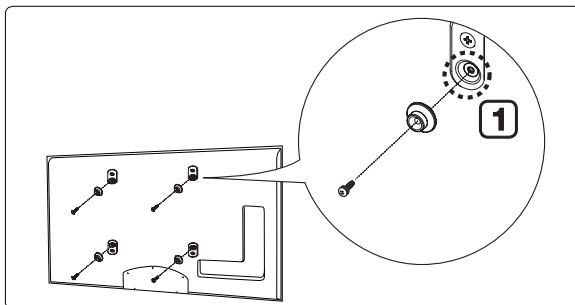

1. Installez le kit de fixation murale avec un couple de serrage de 15 kg/cm ou moins. Certaines pièces peuvent être endommagées si le couple est supérieur.

Cas B. Installation d'un kit de fixation murale d'un autre fabricant

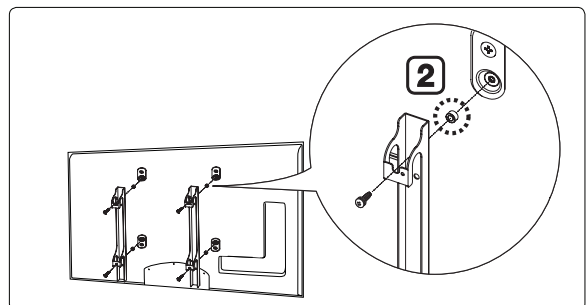

2. Le kit d'accessoires contient un Support – un Anneau [2] en vue d'installer un kit d'une marque autre que Samsung TV. (Cas B) Insérez la vis dans le trou [1] lors de l'installation de la fixation murale.


Montage du socle

Avertissement

Fixez fermement le socle au téléviseur avant de déplacer ce dernier. Il pourrait tomber et provoquer de graves dommages.


1. Fixez le téléviseur à écran plasma sur le socle.

- ☑ Le téléviseur doit être porté par au moins deux personnes. Ne posez jamais le téléviseur sur le sol : cela pourrait l'endommager. Conservez toujours le téléviseur en position verticale.
- ☑ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

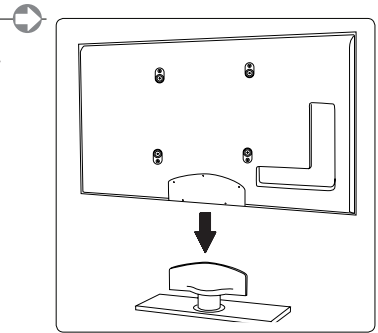


2. Au moyen des 2 vis permettant de solidariser la base-support et le moniteur, fixez fermement le moniteur à la base-support.

- ☑ Redressez le produit et serrez les vis. Si vous serrez les vis alors que le téléviseur à écran plasma est à l'horizontale, il est possible qu'il penche d'un côté.

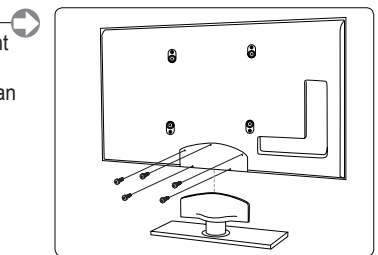

3. Lorsque vous fixez votre téléviseur au mur, installez le capot (❶) sur la base-support à l'aide de deux vis.

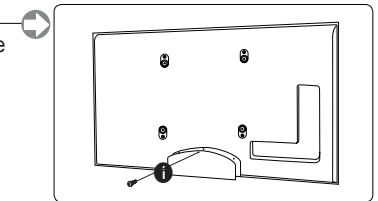

Sécurisation de l'emplacement d'installation


Respectez les distances requises entre le produit et d'autres objets (p. ex. murs) pour assurer une ventilation adéquate.

Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou un problème avec le produit en raison de l'augmentation de la température interne de ce dernier.


Installez le produit de manière à respecter les distances requises indiquées sur la figure.

- ☑ En cas d'utilisation d'un support ou de montage mural, n'utilisez que des pièces Samsung Electronics.
 - L'emploi de pièces d'un autre fabricant risque d'entraîner des problèmes avec le produit ou d'occasionner des blessures dues à la chute du produit.
 - L'emploi de pièces d'un autre fabricant risque d'entraîner un problème avec le produit ou de provoquer un incendie en raison de l'augmentation de la température interne du produit due à une ventilation insuffisante.
- ☑ L'aspect peut varier en fonction du produit.

■ Installation du produit sur un support

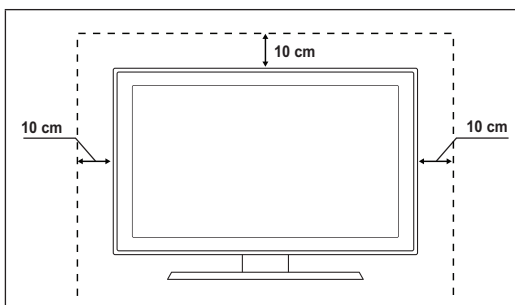

■ Montage mural du produit

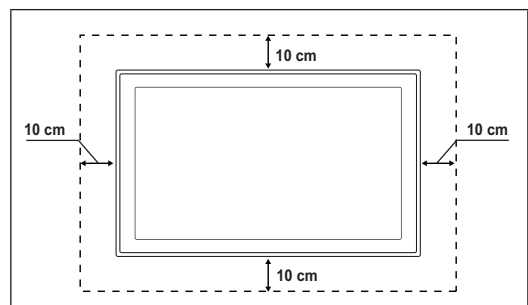


Assemblage des câbles

Insérez les câbles dans le serre-câbles de telle manière qu'ils ne soient pas visibles à travers le pied transparent.


La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

Type support

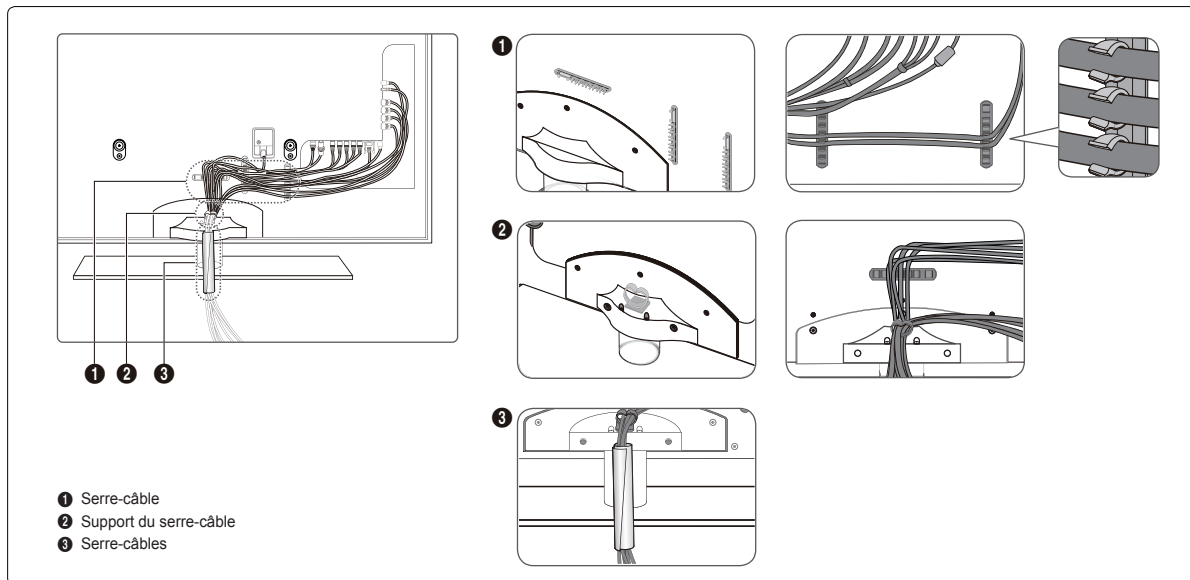


Insérez les câbles dans le serre-câbles de telle manière qu'ils ne soient pas visibles à travers le pied transparent.

Type montage rural

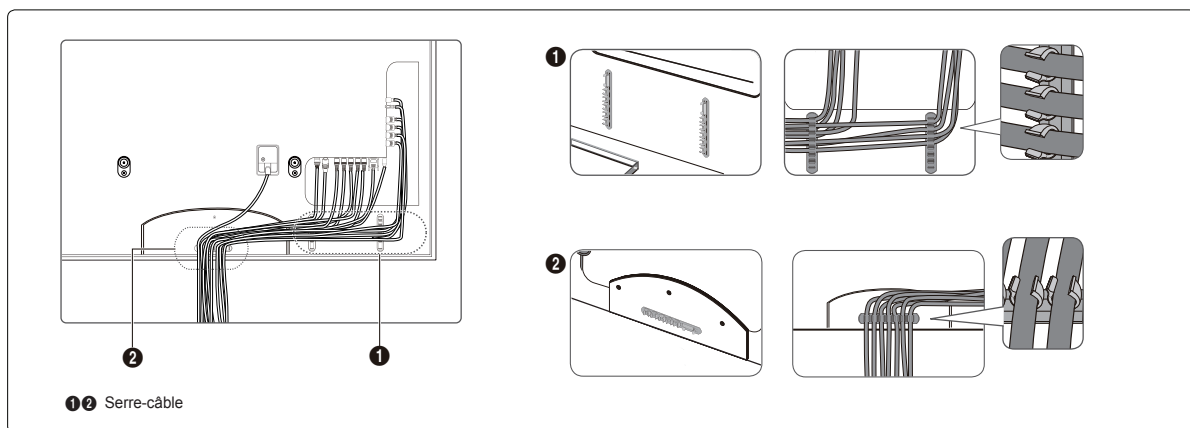

Affichage des menus


Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.

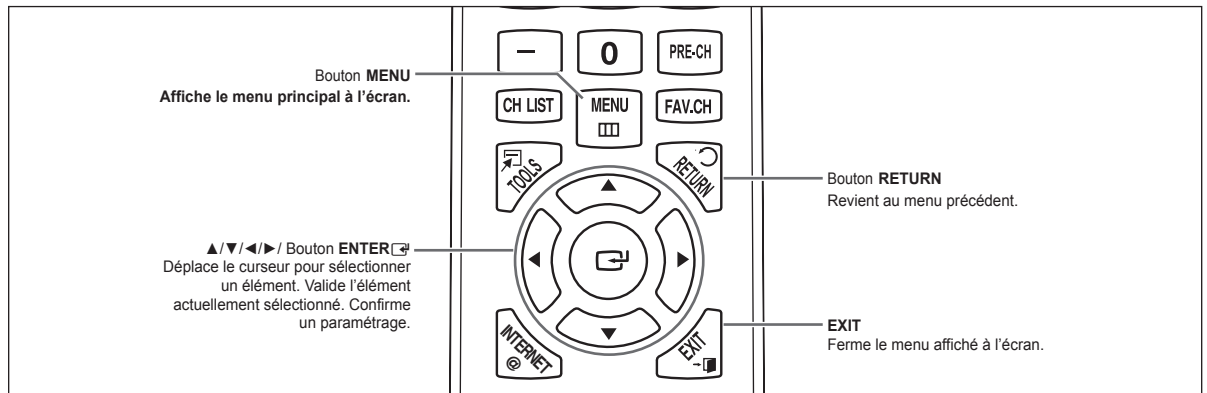

□ Maniement de l'affichage à l'écran

L'étape d'accès peut varier en fonction du menu sélectionné.


1. Appuyez sur le bouton **MENU**.



2. Le menu principal apparaît à l'écran. Plusieurs icônes s'affichent sur le côté gauche du menu : **Image, Son, Canal, Configuration, Entrée, Application, Assistance**.



3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes.
4. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.

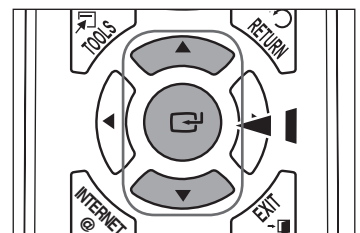

5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des sous-menus de l'icône.




6. Appuyez sur le bouton ◀ or ▶ pour diminuer ou augmenter la valeur de l'élément sélectionné. Les informations affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour effectuer la configuration.
8. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.



Plug & Play


Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

- ☑ **Preset (Préréglage)** : connexion du câble d'alimentation et de l'antenne.

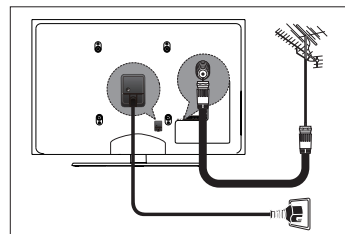


Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.

- ☑ L'écran de veille est activé si aucune touche de la télécommande n'est actionnée pendant plus d'une minute lorsque le mode **Plug & Play** est en cours d'exécution.
- ☑ L'écran de veille est activé si aucun signal de fonctionnement n'est reçu pendant plus de 15 minutes.
- ☑ Si vous sélectionnez par erreur un pays incorrect pour votre téléviseur, il se peut que les caractères affichés à l'écran soient incorrects.



- Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Le menu **Select the OSD Language** s'affiche automatiquement. Sélectionnez la langue de votre choix en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur le bouton **◀** or **▶** pour sélectionner **Démo Magasinor Util. Domicile**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - ☑ Nous recommandons de régler le téléviseur sur le mode **Util. Domicile** pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
 - ☑ Le mode **Démo Magasin** n'est prévu que pour un usage en magasin.
 - ☑ Si l'unité est accidentellement définie sur le mode Démo Magasin et que vous souhaitez revenir au mode Util. Domicile (Standard) : Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l'OSD du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton MENU du téléviseur.
- Appuyez sur le bouton **ENTER**. Sélectionnez le pays approprié en appuyant sur le bouton **▲** ou **▼**. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur le bouton **▲** or **▼** pour mémoriser les chaînes de la connexion sélectionnée, puis sur le bouton **ENTER**.
 - **Hertzien** : signal d'antenne aérienne.
 - **Câble** : signal d'antenne par câble.
- Appuyez sur le bouton **▲** or **▼** pour sélectionner la source d'antenne à mémoriser. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Démarrer**.
 - **Numérique et Analogique** : chaînes numériques et analogiques.
 - **Numérique** : chaînes numériques.
 - **Analogique** : chaînes analogiques.
 - ☑ La recherche de chaînes démarre et se termine automatiquement.
 - ☑ Pour une description plus détaillée de la sélection du mode Câble, reportez-vous au chapitre Mémorisation automatique.
- Le message **Définit le mode Horloge** apparaît. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Appuyez sur le bouton **▲** or **▼** pour sélectionner **Auto.**, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - ☑ Si vous sélectionnez **Manuel**, le message **Définit la date et l'heure** s'affiche. (Pour une description plus détaillée de la fonction Manuel, reportez-vous au chapitre Réglage de l'heure)
 - ☑ Si vous avez reçu un signal numérique, l'heure sera automatiquement réglée.
- Les brèves instructions sur la façon d'obtenir les meilleures performances de votre nouveau téléviseur HD s'affichent. Appuyez sur le bouton **ENTER**. Ce menu est disponible dans **Guide de connexion HD** dans le menu **Assistance**.
- Le message **Profitez de votre téléviseur.** s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER**.

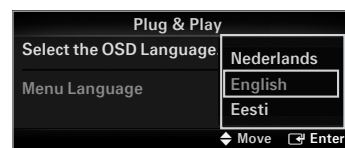


☐ Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis sur le bouton **ENTER**.
- Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner **Plug & Play**.
- Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0".
 - ☑ Si vous souhaitez changer le code PIN, reportez-vous au chapitre Modifier PIN.
 - ☑ La fonction **Plug & Play** est uniquement disponible en mode **TV**.

Sélection de la source

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande. Vous pouvez sélectionner le mode TV ou une source d'entrée connectée au téléviseur. Ce bouton permet de sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez regarder.


- TV, Ext.1, Ext.2, AV, Composant, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel électronique.

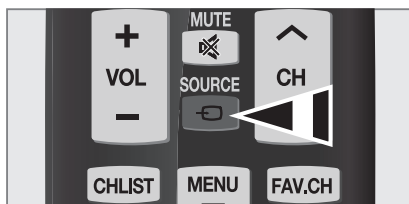

Réglage de la taille de l'écran


Si vous souhaitez modifier la taille de l'image à l'écran. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Vous pouvez sélectionner la taille de l'image en sélectionnant Image → Options d'image → Format. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'écran souhaité. (16:9 / Zoom1 / Zoom 2 / Ajuster à l'écran / 4:3 / Just Scan (Scan uniquement))

- Vous pouvez également appuyer sur le bouton **P.SIZE** de la télécommande de façon répétée pour modifier la taille de l'image.


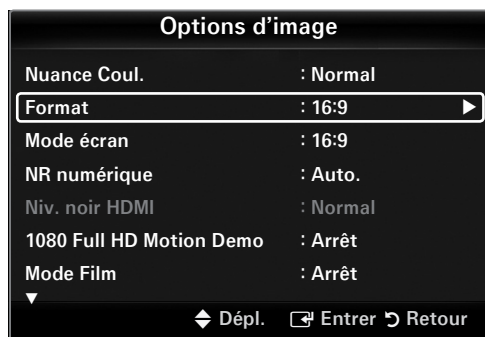


Installation de la clé USB pour afficher le manuel électronique

□ Affichage des menus

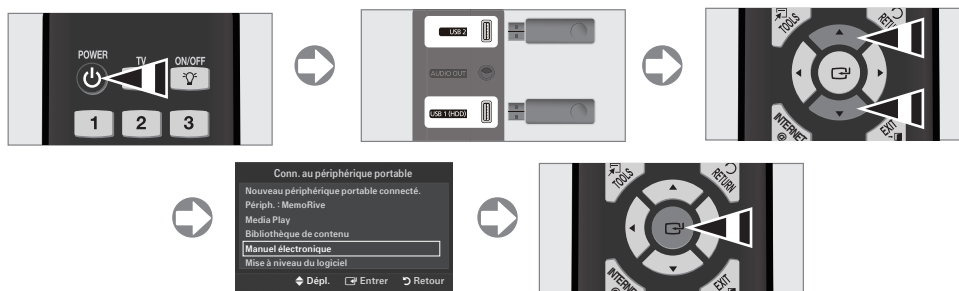

□ Affichage

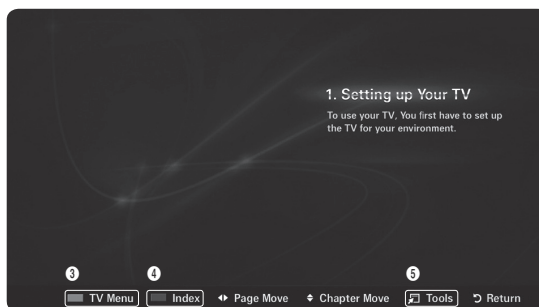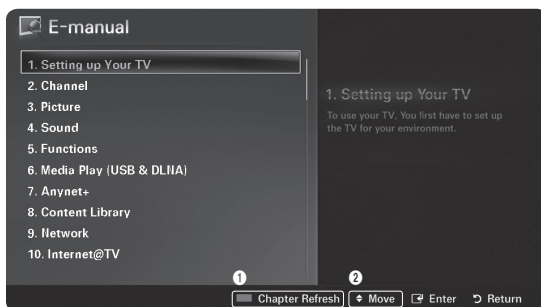

1. Rafraîchissez la fenêtre du chapitre
2. Accédez au menu sélectionné.

3. Accédez au menu à l'écran du téléviseur.
4. Utilisez le menu d'index
5. Affichez le manuel électronique.



Attention : N'utiliser la clé USB que pour le manuel électronique
Toute utilisation dans un autre but risque de provoquer un dysfonctionnement.

Dépannage

Problème	Solution
Le manuel électronique ne se lance pas rapidement	Vérifiez si la clé USB est correctement branchée au téléviseur.
Le manuel de la clé USB a été effacé	Consultez le site www.samsung.com
Aucune image ni aucun son	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur. Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton de marche/arrêt du téléviseur. Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité. Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son	Vérifiez le volume. Vérifiez si le bouton MUTE de la télécommande a été actionné. Vérifiez les paramètres Sélection du haut-parleur.

Branchement d'un appareil AV

Mieux
Normal




HDMI/DVI



PC/COMPONENT




EXT/VIDEO

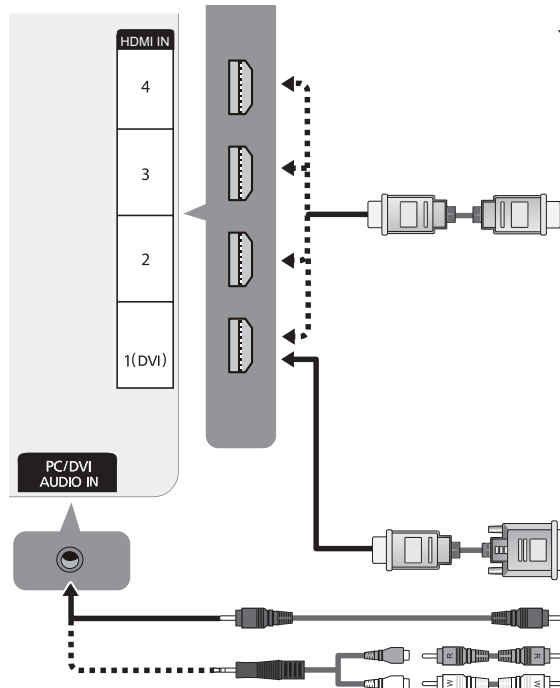

★ Connexion HD

Utilisation d'un câble HDMI



DVD / lecteur Blu-Ray / décodeur câble / récepteur satellite (boîtier externe)



★ Connexion HD

Câble HDMI/DVI

DVD / lecteur Blu-Ray / décodeur câble / récepteur satellite HD (boîtier externe)

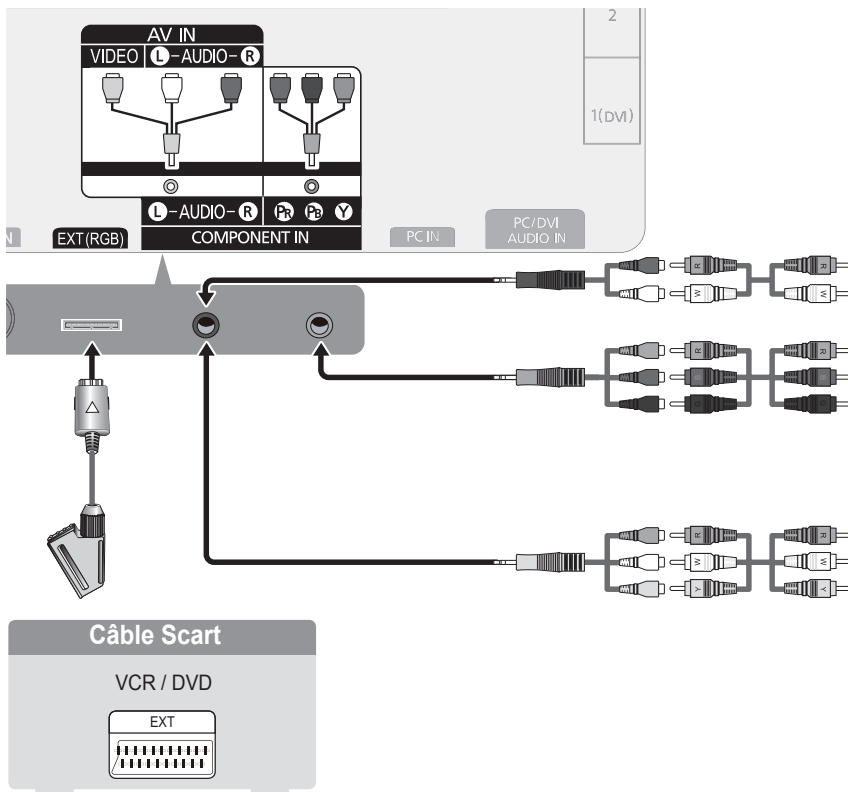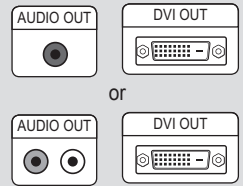

Connexion à composantes

Utilisation d'un câble composante

DVD / lecteur Blu-Ray / décodeur câble / récepteur satellite





Connexion audio/vidéo

Câble audio/vidéo

Magnétoscope




Branchement d'un appareil audio

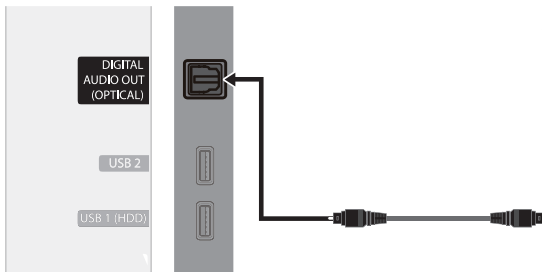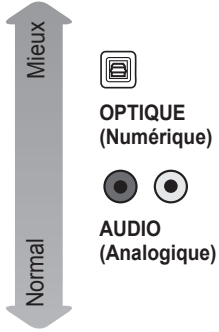


★ Connexion audio numérique

Utilisation d'un câble optique

Système audio numérique



Branchement d'un PC

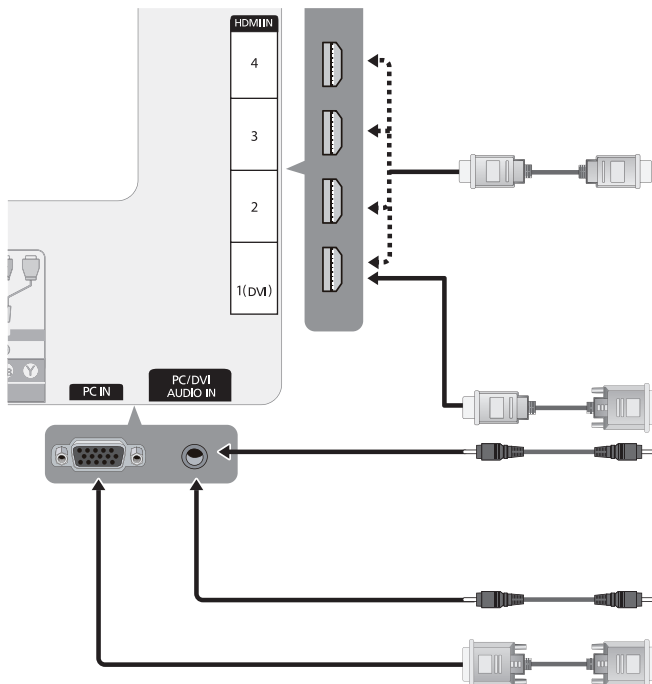

★ Connexion HD

Câble HDMI

HDMI OUT



★ Connexion HD

Utilisation d'un câble HDMI/DVI

AUDIO OUT



Câble D-Sub

AUDIO OUT



Mitgeliefertes Zubehör




USB (Elektronisches Handbuch)



Fernbedienung / AAA-Batterien (2 Stück)



Standfuß mit Kabelhalter



Garantiekarte/
Handbuch mit
Sicherheitshinweisen
(nicht überall verfügbar)



Kurzanleitung zur Konfiguration



Kabelhalter (3 Stück)



Haltering (4 Stück)



Software-CD



Reinigungstuch



Kabelschlauch



Verlängerungskabel



Komponentenkabel



AV-Kabel



Untere Abdeckung
(PS50B850 nur)



Untere Abdeckung /
Schrauben (PS58B850 nur)




Schrauben (5Stück)
(PS50B850 nur)




Ferritkern (4 Stück)
(3301-001305)

Batterien in die Fernbedienung einsetzen

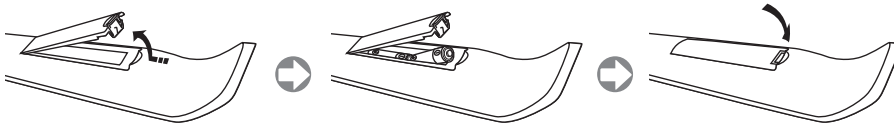


Vorbereitung für die Befestigung der Wandhalterung an der Wand

Fall A. Installieren der SAMSUNG Wandhalterung

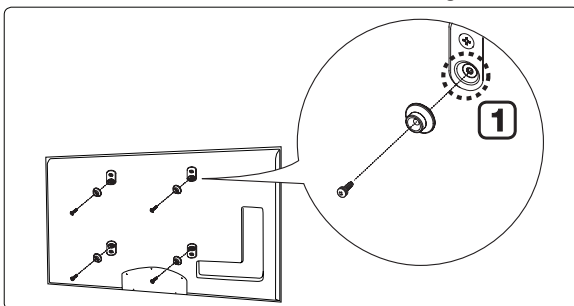

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit einem Anzugsmoment von maximal 15kgf·cm. Denken Sie daran, dass Bauteile bei einem höheren Anzugsmoment beschädigt werden können.

Fall B. Installieren der Wandhalterung eines anderen Anbieters

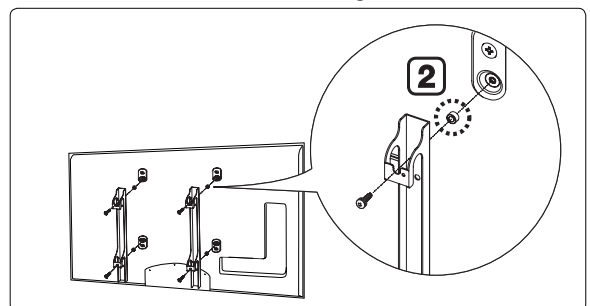


2. Zum Zubehörsatz gehört ein Haltering [2] zum Befestigen der Wandhalterungen von Drittanbietern am Samsung-Fernseher. (Fall B) Drehen Sie die Schrauben bis zum Anschlag in die Bohrung [1], wenn Sie die Wandhalterung an der Wand Anbringen.

Anbringen des Standfußes


Warnung

Befestigen Sie den Standfuß sicher am Fernseher, ehe Sie ihn bewegen, denn das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.


1. Verbinden Sie Ihren Plasmafernseher mit dem Standfuß.
 - ☑ Der Fernseher sollte von mindestens zwei Personen getragen werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie den Fernseher nie auf den Fußboden. Der Fernseher muss sich immer in aufrechter Position befinden.
 - ☑ Die Produktfarbe und -form können sich je nach Modell unterscheiden.

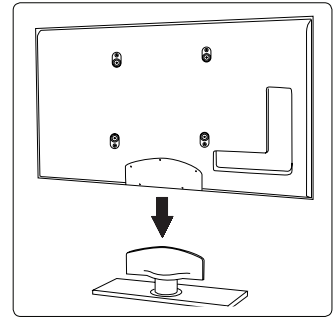

2. Verwenden Sie die 4 mitgelieferten Schrauben, um den Monitor fest mit der Bodenplatte zu verschrauben.
 - ☑ Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und ziehen Sie die Schrauben fest. Wenn Sie die Schrauben festziehen, während der Plasmafernseher liegt, kann es passieren, dass er später seitlich geneigt ist.

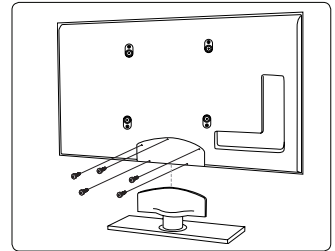

3. Bei Wandinstallation Ihres Fernsehgeräts befestigen Sie die Abdeckung (1) am Verbindungsteil des Standfußes mithilfe der zwei Verblendschrauben.

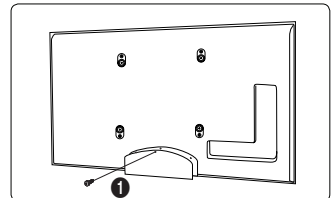

Absichern des Einbaubereichs


Halten Sie die erforderlichen Abstände zwischen dem Gerät und anderen Objekten (z.B. Wänden) ein, um ausreichende Lüftung sicherzustellen.

Wenn Sie dies nicht tun, besteht die Gefahr, dass aufgrund eines Anstiegs der Temperatur im Innern des Geräts ein Brand ausbricht oder andere Probleme mit dem Gerät auftreten.


Stellen Sie das Gerät so auf, dass die in der Abbildung gezeigten Mindestabstände eingehalten werden.

- ☑ Verwenden Sie nur Teile von Samsung Electronics, wenn Sie einen Standfuß oder eine Wandhalterung einsetzen.
 - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen kommen, weil das Gerät herunterfällt.
 - Wenn Sie Teile eines anderen Herstellers verwenden, kann es zu Problemen mit dem Gerät oder zu einem Brand kommen, weil die Innentemperatur aufgrund schlechter Belüftung des Geräts ansteigt.
- ☑ Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

■ Aufstellen des Geräts mit dem Standfuß

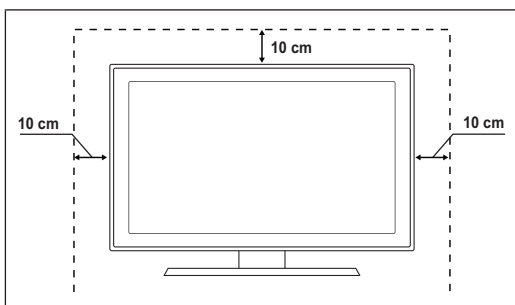

■ Installieren des Geräts mit einer Wandhalterung

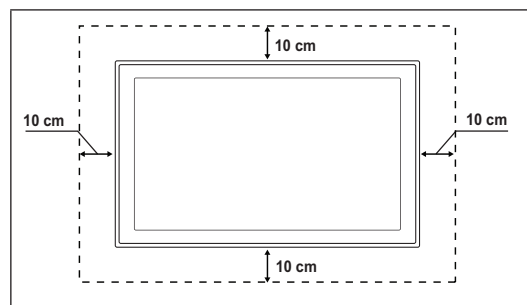


Verlegen der Kabel

Verstecken Sie die Kabel im Kabelschlauch, damit sie durch den transparenten Standfuß hindurch nicht zu sehen sind.


☑ Form und Farbe des Geräts können sich je nach Modell unterscheiden.

☐ Typ des Standfußes

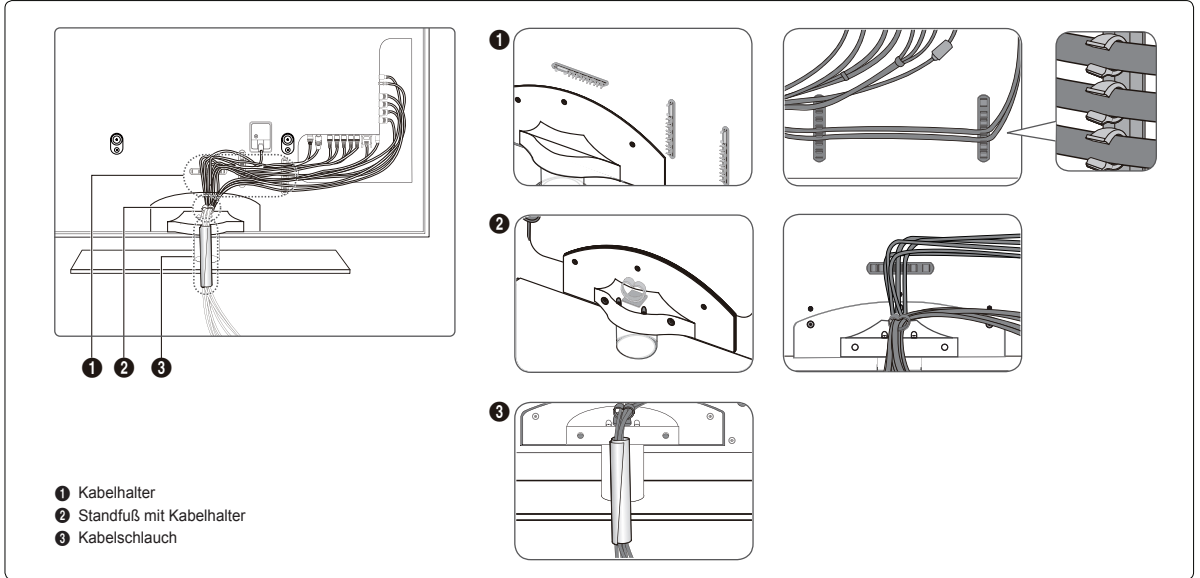


☑ Verstecken Sie die Kabel im Kabelschlauch, damit sie durch den transparenten Standfuß hindurch nicht zu sehen sind.

☐ Typ der Wandhalterung

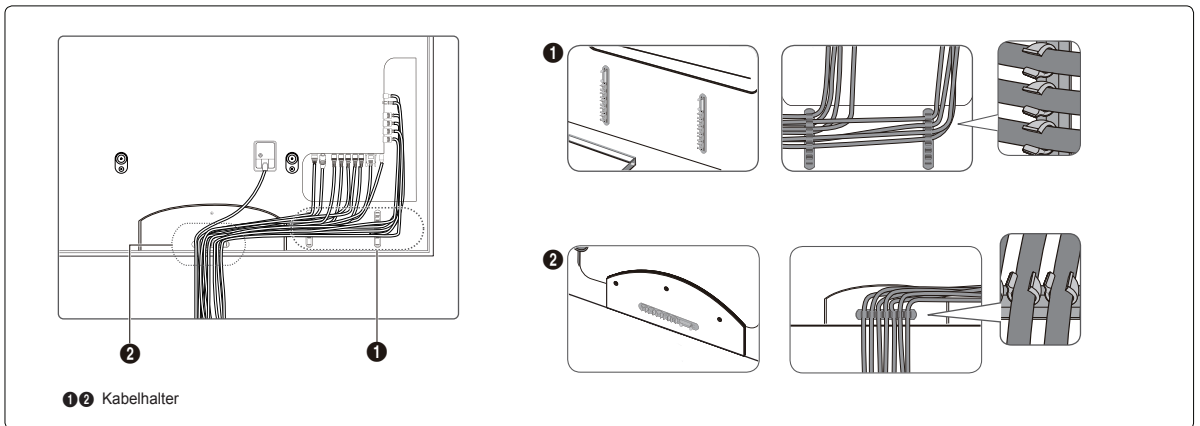

Anzeigen der Menüs


Vor dem ersten Einsatz des Fernsehgeräts führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, wie Sie im Menü navigieren, um die verschiedenen Funktionen auszuwählen und einzustellen.

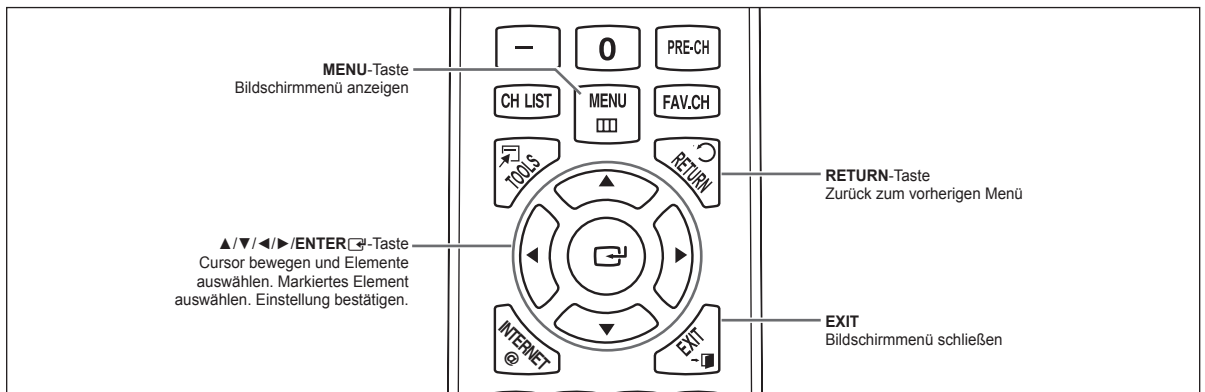

Bedienung des Bildschirmmenüs (OSD)

Die Zugriffsmethoden können in Abhängigkeit vom jeweiligen Menü variieren.


1. Drücken Sie die Taste **MENU**.



2. Das Hauptmenü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Links im Menü sind Symbole zu sehen: **Bild, Ton, Sender, Einstellungen, Eingang, Anwendung, Unterstützung**.



3. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** eines der Symbole aus.
4. Drücken Sie dann die Taste **ENTER**, um in das Untermenü des Symbols zu wechseln.

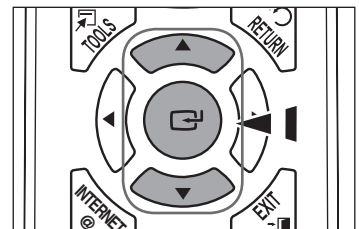

5. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** eines der Untermenüs aus.



6. Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶**, um den Wert einer bestimmten Option zu erhöhen oder zu verringern.
Die Methoden zum Anpassen der Werte im Bildschirmmenü können in Abhängigkeit vom jeweiligen Menü variieren.




7. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um das Konfigurieren abzuschließen.
8. Zum Beenden drücken Sie die Taste **EXIT**.

Plug & Play

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch die Grundeinstellungen vorgenommen.

- Voreinstellung:** Anschließen ans Stromnetz und an die Fernsehantenne.

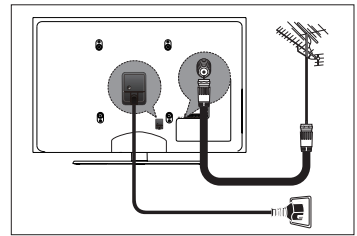

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch die Grundeinstellungen vorgenommen.

- Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn im **Plug & Play**-Betrieb länger als 1 Minute keine Eingabe mit der Fernbedienung erfolgt.
- Der Bildschirmschoner wird aktiviert, wenn länger als 15 Minuten kein Betriebssignal anliegt.
- Wenn Sie versehentlich das falsche Land für Ihren Fernseher einstellen, werden die Zeichen auf dem Bildschirm möglicherweise falsch angezeigt.



- Drücken Sie die Taste **POWER** auf der Fernbedienung. Das Menü **Select the OSD Language** wird automatisch angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten **▲** oder **▼** aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten **◀** oder **▶** die Option **Shop Demo** oder **Privatgebrauch**, und drücken Sie dann auf **ENTER**.
 - Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät im Modus **Privatgebrauch** zu verwenden, um das optimale Bild für den Privatgebrauch zu erzielen.
 - Der Modus **Store Demo** ist nur geeignet, wenn das Gerät in einem Verkaufsbereich verwendet wird.
 - Wenn das Gerät versehentlich auf den Modus "Shop Demo" eingestellt ist, und Sie möchten wieder zurück zu "Privatgebrauch" wechseln: Drücken Sie die Lautstärketaste am Fernsehgerät. Wenn das Menü "Lautstärke" angezeigt wird, halten Sie die Taste **MENU** am Fernsehgerät 5 Sekunden lang gedrückt.
- Drücken Sie die Taste **ENTER**. Wählen Sie das gewünschte Land mit der Taste **▲** oder **▼** aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER**.
- Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um die Sender der gewählten Verbindung zu speichern, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Air:** Terrestrisches Antennensignal.
 - Cable:** Kabelgebundenes Antennensignal.
- Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** den Sendertyp zum Speichern aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um **Start** auszuwählen.
 - Digital & Analogue:** Digitale und analoge Kanäle.
 - Digital:** Digitale Kanäle.
 - Analogue:** Analoge Kanäle.
 - Die Kanalsuche wird automatisch gestartet und beendet.
 - Eine genauere Beschreibung zur Auswahl des Kabelmodus finden Sie im Kapitel "Automatisch speichern".
- Die Meldung **Uhrmodus einstellen** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option **Auto**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Wenn Sie **Manuell** wählen, wird **Datum und Uhrzeit einstellen** angezeigt. (Detailliertere Informationen finden Sie im Kapitel "Einstellen der Uhrzeit".)
 - Wenn Sie ein digitales Signal empfangen, wird die Zeit automatisch eingestellt.
- Die kurze Einführung **So erzielen Sie mit Ihrem HD-Fernsehgerät optimale Leistung** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Dieses Menü ist im **HD-Anschlussplan** im Menü **Unterstützung** verfügbar.
- Die Meldung **Gute Fernsehunterhaltung!** wird angezeigt. Drücken Sie abschließend die Taste **ENTER**.


So setzen Sie diese Funktion zurück:

- Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Wählen Sie durch Drücken der Tasten **▲** oder **▼** die Option **Einstellungen**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- Drücken Sie die Taste **ENTER** erneut, um **Plug & Play** auszuwählen.
- Geben Sie nun Ihre vierstellige PIN ein. Der Standard-PIN-Code eines neuen Fernsehgeräts lautet 0000.
 - Informationen zum Ändern der PIN erhalten Sie im Kapitel "PIN ändern".
 - Die **Plug & Play**-Funktion gibt es nur im **TV**-Modus

Signalquelle auswählen

Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung. Sie können den TV-Modus oder eine an den Fernseher angeschlossene Signalquelle auswählen. Wählen Sie mit dieser Taste die gewünschte Signalquelle aus.


- ☑ **TV, Ext.1, Ext.2, AV, Component, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.**
- ☑ Weitere Informationen finden Sie im elektronischen Benutzerhandbuch.

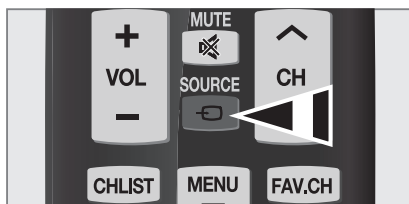

Einstellen der Bildschirmgröße


Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die Größe des auf Ihrem Bildschirm angezeigten Bilds ändern möchten: Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Stellen Sie die Bildgröße mit Bild → Bildoptionen → Größe ein. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, um das gewünschte Bildschirmformat auszuwählen. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Breitenanpassung / 4:3 / Just Scan)

- ☑ Sie können aber auch die Taste **P.SIZE** auf der Fernbedienung drücken, um die Bildgröße zu ändern.

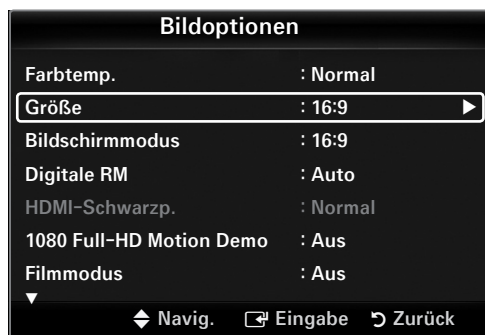


Installieren des USB-Speichers zur Anzeige des elektronischen Handbuchs


☐ Anzeigen der Menüs

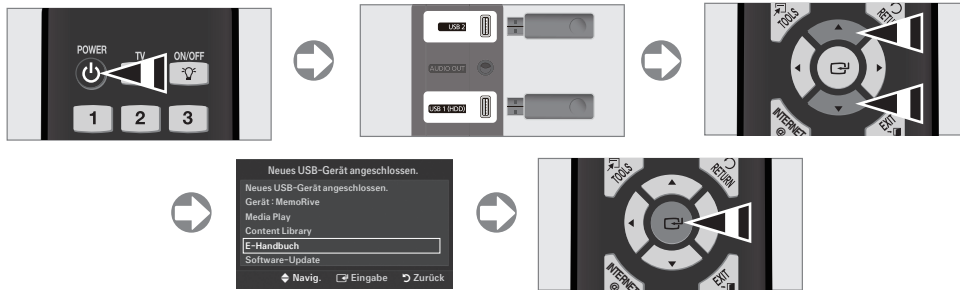

☐ Bildschirmanzeige

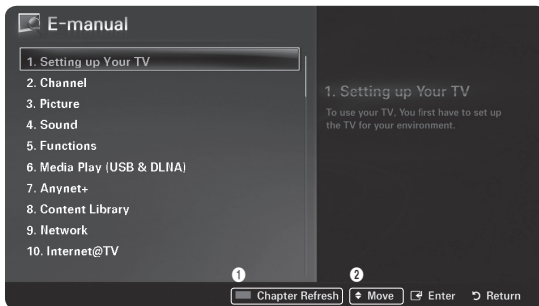

1. Aktualisieren Sie das Kapitelfenster.
2. Wechseln Sie zum gewählten Menü.

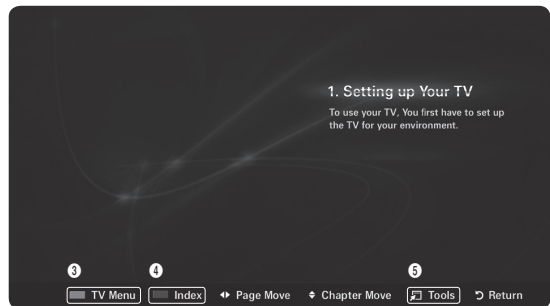

3. Wechseln Sie zum Bildschirmmenü des Fernsehgeräts.
4. Verwenden Sie das Inhaltsmenü.
5. Lesen Sie das elektronische Handbuch.



Achtung

Achtung: Verwenden von USB (Elektronisches Handbuch)

Nur für das elektronische Handbuch verwenden. Bei Verwendung für andere Zwecke können Fehler auftreten.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Das elektronische Handbuch wird nicht sofort geöffnet	Überprüfen Sie den Anschluss des USB-Speichers.
Handbuch auf dem USB-Speicher gelöscht	Suchen Sie auf www.samsung.com danach.
Kein Ton oder Bild	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie auf der Fernbedienung die Taste gedrückt haben. Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit. Überprüfen Sie die Lautstärke.
Normales Bild, aber kein Ton	Kontrollieren Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob die Taste MUTE auf der Fernbedienung gedrückt wurde. Überprüfen Sie die Einstellungen für "Speaker Select".

Anschließen eines AV-Geräts

Best (Optimal)
Normal




HDMI/DVI



PC/COMPONENT



EXT/VIDEO

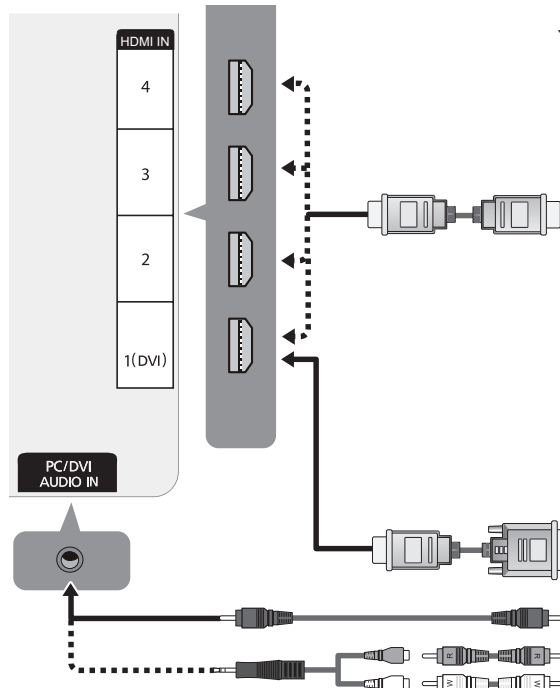


★ **HD-Anschluss**

Mit Hilfe eines HDMI-Kabels
DVD-Player / Blu-Ray-Player /
Kabelreceiver / Satellitenreceiver (STB)

★ **HD-Anschluss**

Mit Hilfe eines HDMI/DVI-Kabels
DVD-Player / Blu-Ray-Player /
HD-Kabelreceiver / HD-Satellitenreceiver (STB)

or

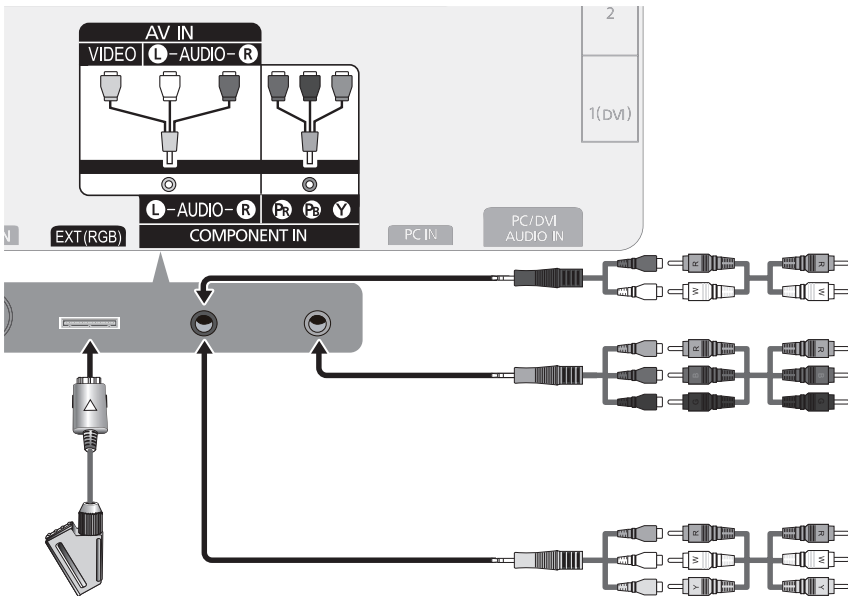

Component-Anschluss

Mit Hilfe eines Component-Kabels
DVD-Player / Blu-Ray-Player /
Kabelreceiver / Satellitenreceiver

Audio/Video-Anschluss



Mit Hilfe eines Audio/Video-Kabels

VCR

Mit Hilfe eines SCART-Kabels

VCR / DVD


Anschließen von Audiogeräten

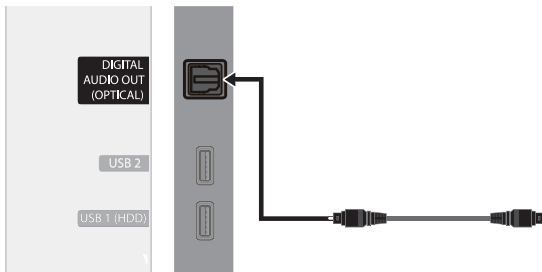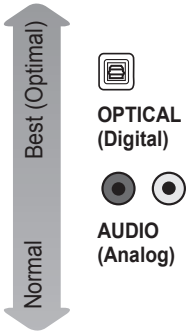


★ Digital Audio-Verbindung

Mit Hilfe eines Glasfaserkabels

Digital Audio-System



Anschließen eines PC

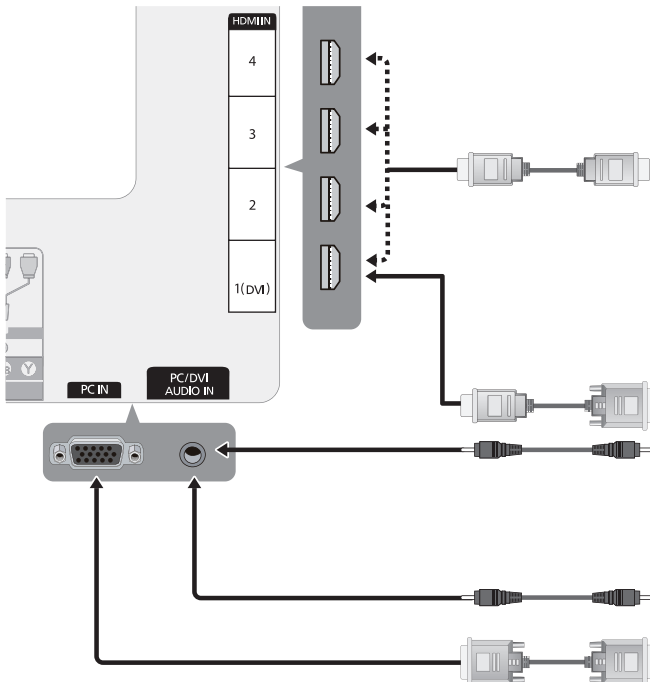

★ HD-Anschluss

Mit Hilfe eines HDMI-Kabels

HDMI OUT

★ HD-Anschluss

Mit Hilfe eines HDMI/DVI-Kabels

AUDIO OUT

DVI OUT

Mit Hilfe eines D-Sub-Kabels

AUDIO OUT

PC OUT

De meegeleverde accessoires




USB-stick (elektronische handleiding)



Afstandsbediening / AAA-batterijen (2 stuks)



Snoervoet



Garantiekaart/ veiligheidsvoorschriften (niet beschikbaar op alle locaties)



Beknopte installatiehandleiding



Snoerklem (3ea)



Houder - ring (4 stuks)



Programma-cd



Schoonmaakdoek



Snoerhouder



Verlengkabel



Componentkabel



AV-kabel



Bodemkap (alleen PS50B850)



Bodemkap / Schroeven (alleen PS58B850)




Schroeven (5 stuks) (alleen PS50B850)




Ferrietkern (4 stuks) (3301-001305)

Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

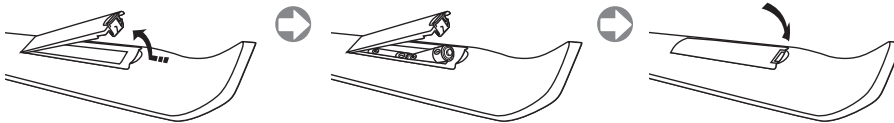


De montage van de wandbevestiging voorbereiden

Situatie A. De wandbevestiging van SAMSUNG installeren

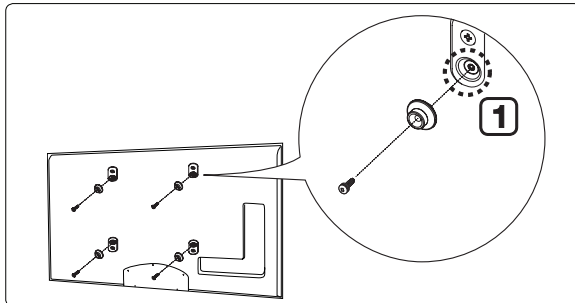

Situatie B. Een wandbevestiging van een ander bedrijf installeren

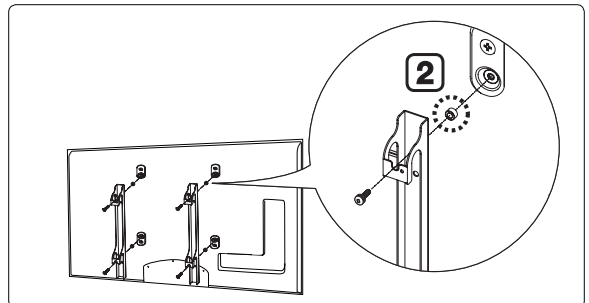

1. Plaats de wandbevestiging met een draaibereik van maximaal 15 kg/cm. De onderdelen kunnen beschadigd raken als het koppel buiten het opgegeven bereik valt.
2. De kit met accessoires bevat een houder en een ring [2] voor het bevestigen van wandbevestigingen van andere bedrijven op uw Samsung-tv. (Situatie B). Draai de schroef [1] vast wanneer u de wandbevestiging aan de muur bevestigt.


De voet bevestigen

Waarschuwing

Bevestig de voet stevig aan de tv voordat u deze verplaatst. Als u dit niet doet kan de voet kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.


1. Bevestig de PDP-tv aan de voet.

- De tv moet door twee of meer mensen worden gedragen. Leg de tv nooit op de grond neer om eventuele beschadiging aan het scherm te voorkomen. Zet de tv altijd rechtop.
- De vorm en kleur van het product kunnen, afhankelijk van het model, variëren.

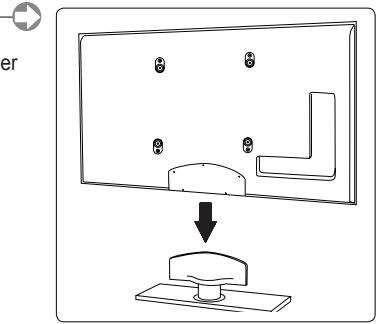


2. Bevestig het beeldscherm stevig op de standaardvoet met de 4 schroeven om de standaardvoet aan het beeldscherm te bevestigen.

- Zet het product rechtop en draai de schroeven vast. Als u de schroeven vastdraait terwijl de PDP-tv nog ligt, kan het naar een kant kantelen.

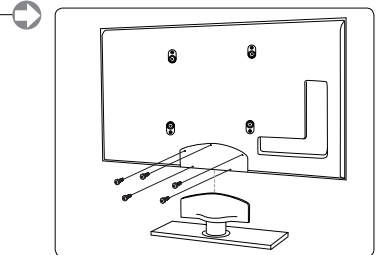

3. Als u de tv aan de muur wilt bevestigen, plaatst u het klepje (1) met twee schroeven op het verbindingstuk.

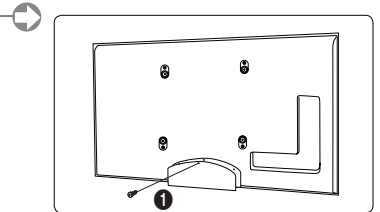


Installatieruimte


Bewaar de nodige afstand tussen het product en andere objecten (bijv. muren) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Wanneer u dat niet doet, kunnen er door een stijging van de interne temperatuur brand of problemen bij het product ontstaan. Plaats het product op zo'n manier dat de in de afbeelding aangegeven vereiste afstanden worden aangehouden.

- Bij gebruik van een voet of muurbevestiging mogen er alleen onderdelen worden gebruikt die door Samsung Electronics zijn geleverd.
 - Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot lichamelijk letsel doordat het product valt.
 - Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot brand vanwege een door een slechte ventilatie gestegen interne temperatuur.
- Het uiterlijk van het product kan van het afgebeelde apparaat afwijken.

■ Bij installatie van het product met een voet

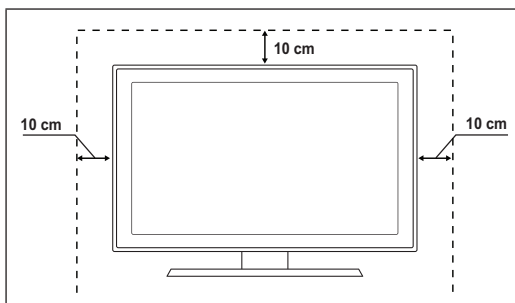

■ Bij installatie van het product met een muurbevestiging

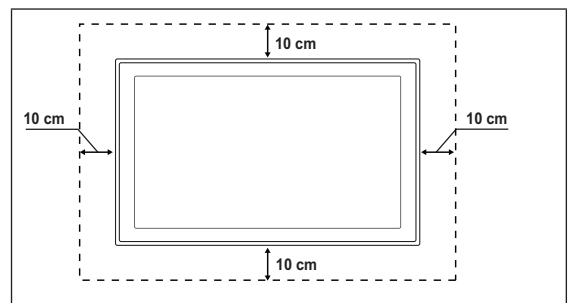


De snoeren bij elkaar houden

Doe de snoerhouder om de kabels heen, zodat deze niet door de `transparante voet heen zichtbaar zijn.


De vorm en kleur van het product kunnen variëren, afhankelijk van het model.

Staand

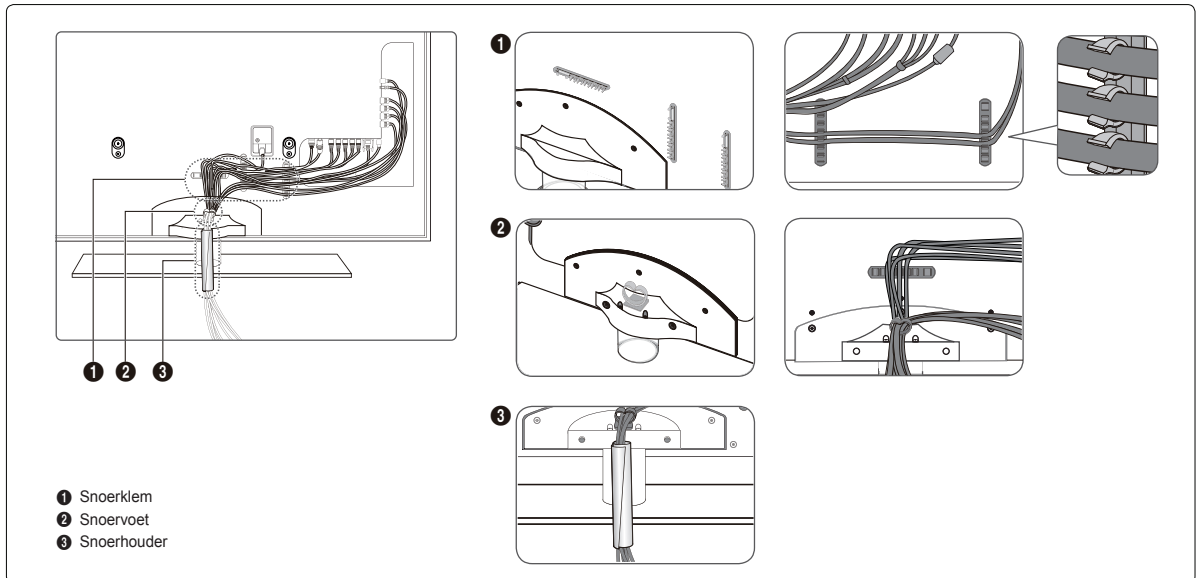


Doe de snoerhouder om de kabels heen, zodat deze niet door de `transparante voet heen zichtbaar zijn.

Wandbevestiging

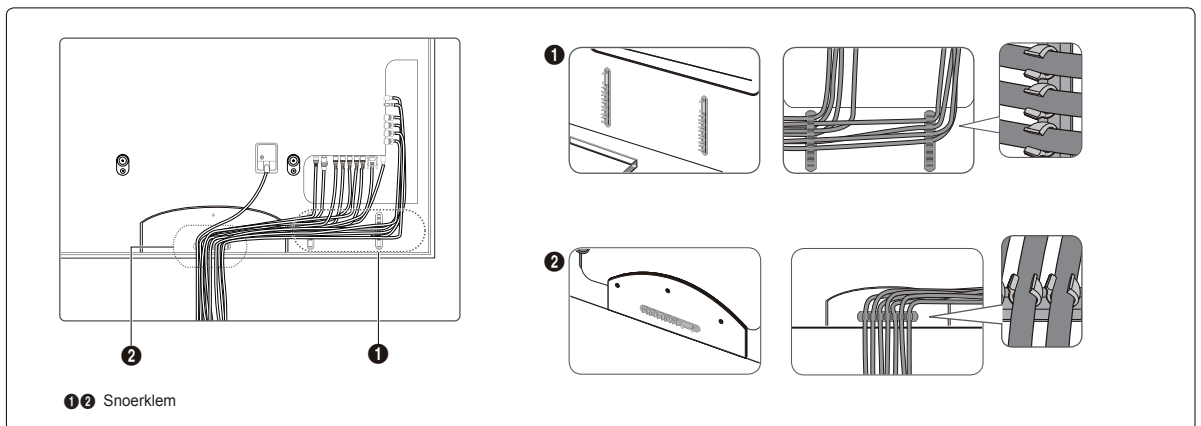

Weergave van de menu's


Voordat u de tv gebruikt, moet u de stappen hieronder volgen om in het menu verschillende functies te selecteren en bij te stellen.

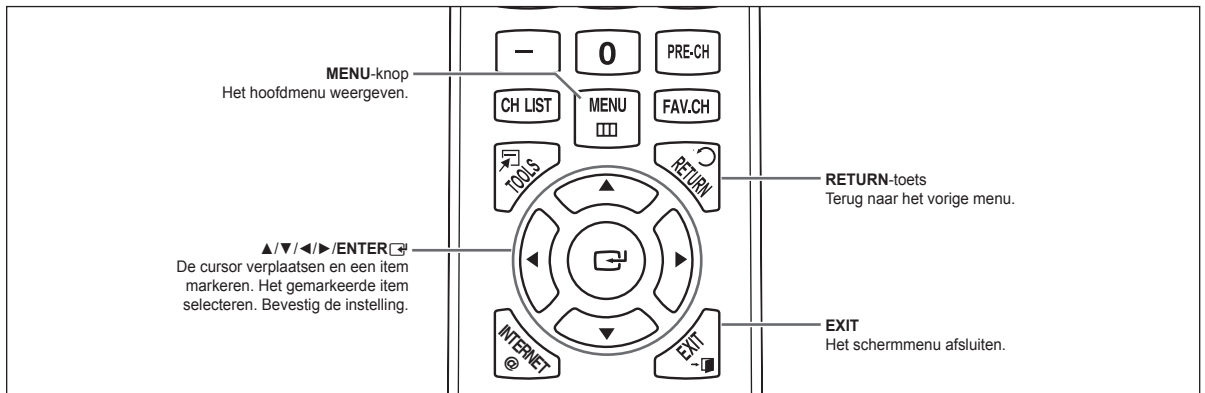

Met het schermmenu werken

Afhankelijk van het geselecteerde menu kunnen de toegangsstappen verschillen.


1. Druk op de toets **MENU**.



2. Het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Aan de linkerkant van het menu worden pictogrammen weergegeven: **Beeld**, **Geluid**, **Kanaal**, **Instellingen**, **Invoer**, **Toepassing**, **Ondersteuning**.



3. Druk op de toets **▲** of **▼** om een van de pictogrammen te selecteren.
4. Druk op de toets **ENTER** om het submenu van het pictogram weer te geven.

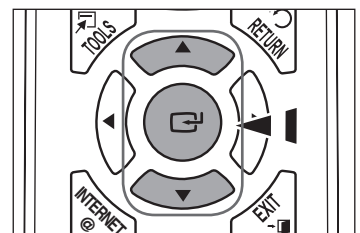

5. Druk op de toets **▲** of **▼** om het submenu van het pictogram te selecteren.




6. Druk op de toets **◀** of **▶** om de waarde van een bepaald item te verhogen of verlagen. Afhankelijk van het geselecteerde menu kan de aanpassing verschillen.
7. Druk op de toets **ENTER** om de configuratie te voltooien.
8. Druk op de toets **EXIT** om het menu te verlaten.



Plug & Play


Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, worden enkele basisinstellingen automatisch achtereenvolgens uitgevoerd.

- Eerst doen:** Aansluiting van het stroomnet en de antenne.

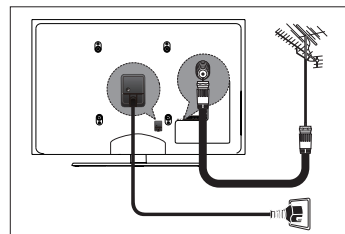


Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, worden enkele basisinstellingen automatisch achtereenvolgens uitgevoerd.

- De screensaver wordt geactiveerd wanneer langer dan 1 minuut geen toetsen van de afstandsbediening worden gebruikt terwijl **Plug & Play** is ingeschakeld.
- De screensaver wordt geactiveerd wanneer langer dan 15 minuten geen bedieningssignaal wordt uitgevoerd.
- Als u per ongeluk het verkeerde land voor uw tv selecteert, kunnen de tekens op het scherm onjuist worden weergegeven.



1. Druk op de toets **POWER** op de afstandsbediening. Het menu **Select the OSD Language** wordt automatisch weergegeven. Selecteer de gewenste taal door op de toets **▲** of **▼** te drukken. Druk op de toets **ENTER** om uw keuze te bevestigen.

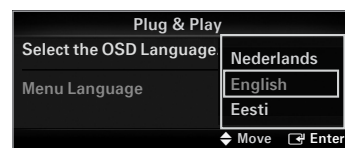

2. Druk op de toets **◀** of **▶** om "Store Demo" te selecteren of "Home Use" en vervolgens op de toets **ENTER**.
 - Wij raden aan om de tv in te stellen op de modus **Thuisgebruik** voor het beste beeld in uw thuisomgeving.
 - De modus **Winkeldemo** is alleen bedoeld voor gebruik in winkels.
 - Wanneer het apparaat per ongeluk is ingesteld op de modus Winkeldemo en u de modus Thuisgebruik (standaard) wilt herstellen, drukt u op de volumeknop op de tv. Wanneer het schermmenu voor het volume wordt weergegeven, drukt u 5 seconden op de toets MENU op de tv.
3. Druk op de toets **ENTER**.
Selecteer het gewenste land door op de toets **▲** of **▼** te drukken.
Druk op de toets **ENTER** om uw keuze te bevestigen.
4. Druk op de toets **▲** of **▼** om de kanalen voor de geselecteerde verbinding op te slaan en druk vervolgens op **ENTER**.
 - **Air:** antennesignaal.
 - **Cable:** kabelantennesignaal.
5. Druk op de toets **▲** of **▼** om de antennebron te selecteren die u wilt opslaan.
Druk op de toets **ENTER** om "Start" te selecteren.
 - **Digital & Analogue:** digitale en analoge kanalen.
 - **Digital:** digitale kanalen.
 - **Analogue:** analoge kanalen.
 - Het zoeken van de kanalen start en eindigt automatisch.
 - Zie het hoofdstuk Automatisch opslaan voor meer informatie over het selecteren van de modus Kabel.
6. Het bericht **De modus Clock instellen** wordt weergegeven. Druk op de toets **ENTER**.
Druk op de toets **▲** of **▼** om **Auto** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
 - Wanneer u **Manual** selecteert, wordt **Set current date and time** weergegeven.
(Zie het hoofdstuk De tijd instellen voor meer informatie over Handm.)
 - Wanneer u een digitaal signaal hebt ontvangen, wordt de tijd automatisch ingesteld.
7. De beknopte instructie Hoe u uw nieuwe HDTV optimaal benut wordt weergegeven.
Druk vervolgens op de toets **ENTER**.
Dit menu bevindt zich onder **Handleiding HD-verbinding** in het menu **Ondersteuning**.
8. Het bericht **Enjoy your TV (Veel kijkplezier)** wordt weergegeven.
Wanneer u daarmee klaar bent, drukt u op de toets **ENTER**.


Als u deze functie wilt resetten...

1. Druk op de toets MENU om het menu weer te geven. Druk op de toets **▲** of **▼** om **Instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
2. Druk nogmaals op de toets **ENTER** om **Plug & Play** te selecteren.
3. Voer uw viercijferige pincode in. De standaardpincode van een nieuw tv-toestel is '0-0-0-0'.
 - Zie het hoofdstuk Pincode wijzigen als u de pincode wilt wijzigen.
 - De functie **Plug & Play** is alleen beschikbaar in de modus **TV**.

Het selecteren van de bron

Druk op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt de modus TV selecteren of een ingangsbron die is aangesloten op het TV-toestel. Met deze knop selecteert u de gewenste ingangsbron.

- ☑ TV , Ext.1, Ext.2, AV, Component, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.
- ☑ Raadpleeg de elektronische gebruikershandleiding voor meer informatie.

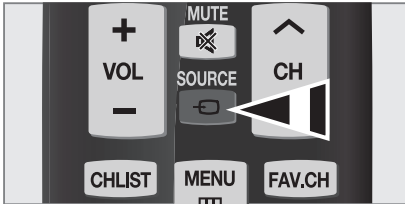


Beeldformaat instellen

Voer de volgende stappen uit als u de grootte van het schermbeeld wilt aanpassen. Druk op de toets MENU om het menu weer te geven. U kunt het beeldformaat selecteren door achtereenvolgens te drukken op Beeld → Afbeeldingsopties → Formaat.


Druk op ▲ of ▼ om het gewenste beeldformaat te selecteren. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Breedteaanp. / 4:3 / Just Scan (scannen))

- ☑ U kunt ook herhaaldelijk op de toets P.SIZE op de afstandsbediening drukken om het beeldformaat te wijzigen.

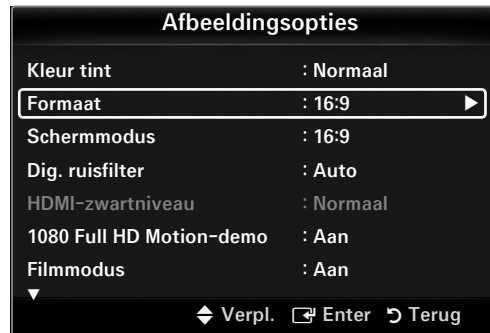


De USB-stick plaatsen om de elektronische handleiding te bekijken


□ Weergave van de menu's

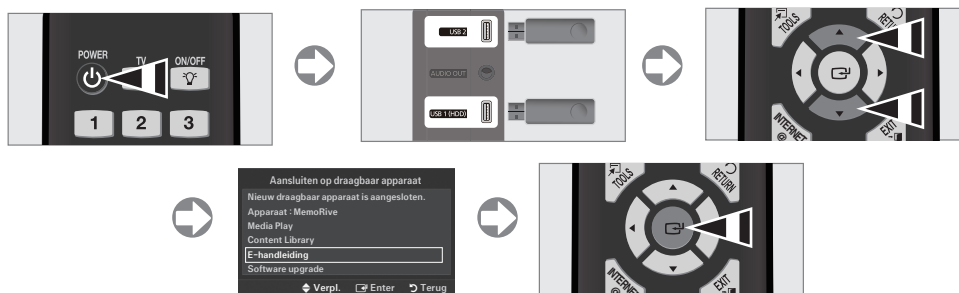

□ Schermweergave

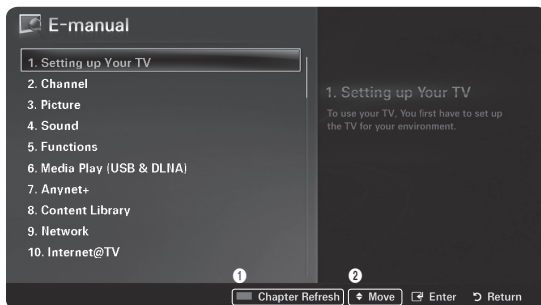

- 1 Vernieuw het hoofdstukkenvenster.
- 2 Ga naar het geselecteerde menu.

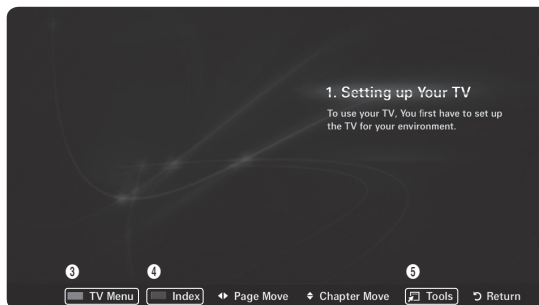

3. Ga naar het schermmenu.
4. Gebruik het indexmenu.
5. Bekijk de elektronische handleiding.



Let op

Let op: USB-stick (elektronische handleiding)gebruiken Alleen voor de elektronische handleiding gebruiken. Kan storingen opleveren bij gebruik voor andere doeleinden.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De elektronische handleiding kan niet goed worden bediend	Controleer de status van de USB-verbinding op de tv.
De handleiding op de USB-stick is gewist	Ga naar www.samsung.com
Geen geluid of beeld	Controleer of het netsnoer op een wandstopcontact is aangesloten. Controleer of u de toets op uw tv hebt ingedrukt. Controleer de instellingen voor het contrast en de helderheid van het beeld. Controleer het geluidsvolume.
Normaal beeld maar geen geluid	Controleer het geluidsvolume. Controleer of de toets MUTE op de afstandsbediening is ingedrukt. Controleer de instellingen voor Speaker Select.

Een AV-apparaat aansluiten

Beste
Normaal




HDMI/DVI



PC/COMPONENT




EXT/VIDEO

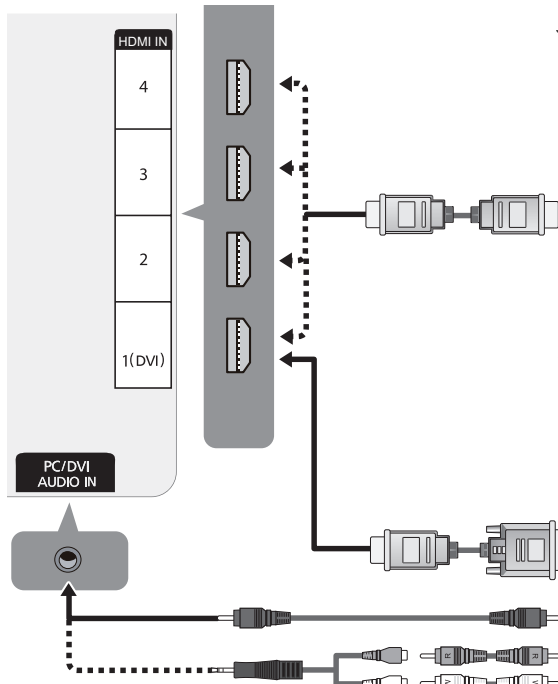



★ HD-verbinding

Gebruik van een HDMI-kabel
DVD-speler/Blu-Ray-speler/
Kabeldoos/Satellietontvanger (STB)



★ HD-verbinding

Gebruik van een HDMI/DVI-kabel
DVD-speler/Blu-Ray-speler/HD-kabeldoos/
HD-satellietontvanger (STB)

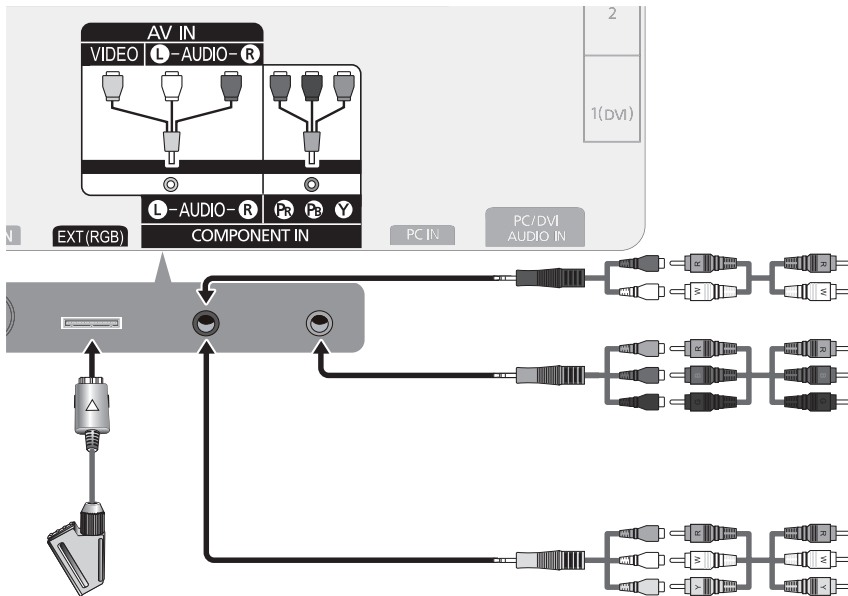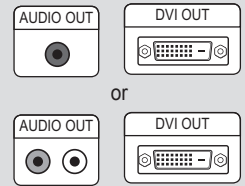

Component-verbinding

Gebruik van een Component-kabel
DVD-speler/Blu-Ray-speler/Kabeldoos/
Satellietontvanger



Audio/video-verbinding

Gebruik van een Audio/Video-kabel



Videorecorder



SCART-kabel gebruiken

vcd / dvd


Een audioapparaat aansluiten

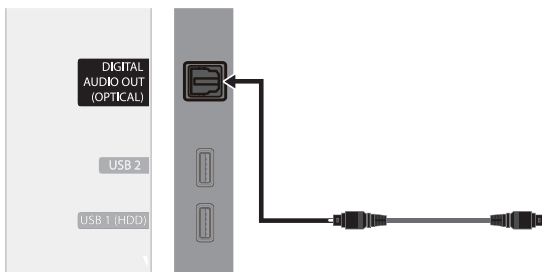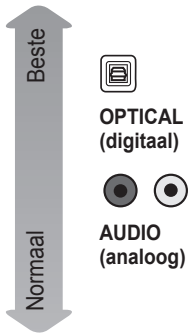


★ Digitaal audio verbinding

Gebruik van een optische kabel

Digitaal audiosysteem



Een pc aansluiten

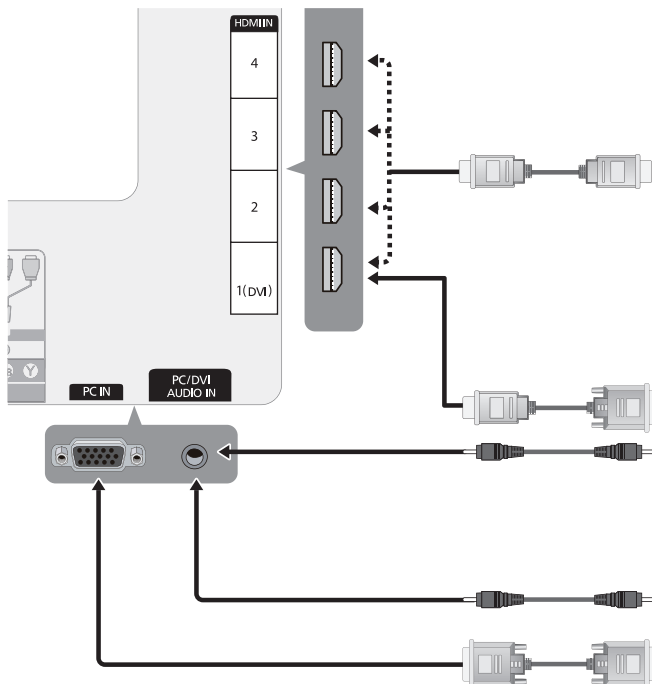


★ HD-verbinding

Gebruik van een HDMI-kabel




★ HD-verbinding

Gebruik van een HDMI/DVI-kabel



Gebruik van een D-Sub-kabel



Accessori in dotazione




USB (Manuale elettronico)



Telecomando/Batterie AAA (2ea)



Fermacavo piedistallo



Scheda di garanzia/
Manuale Guida alla sicurezza
(non disponibile in tutti i paesi)



Guida di installazione rapida



Fermacavo (3ea)



Anello di ritenuta (4ea)



CD del programma



Panno per la pulizia



Ferma cavo



Cavo Ext



Cavo Component



Cavo AV



Copertura-Fondo
(PS50B850 solo)



Copertura-Fondo /
Viti (PS58B850 solo)




Viti (5ea)
(PS50B850 solo)




Nucleo in ferrite (4ea)
(3301-001305)

Installazione delle batterie nel telecomando

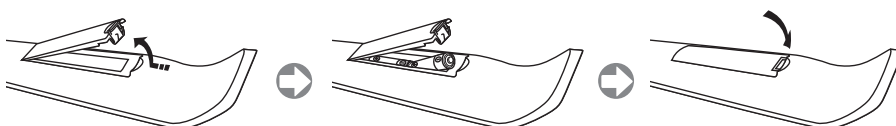


Preparazione per l'installazione del kit di montaggio a parete

Caso A. Installare il kit di montaggio a parete SAMSUNG

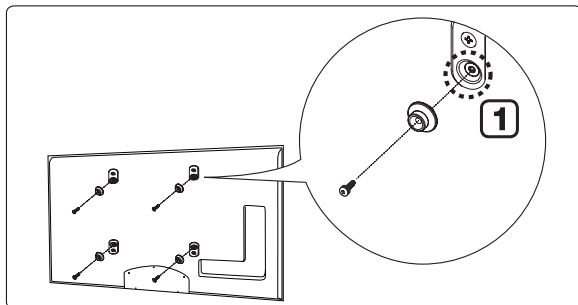

Caso B. Installing the SAMSUNG Wall-Mount

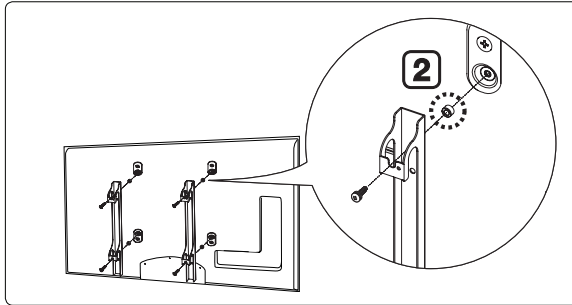

1. Installare il kit di montaggio a parete applicando una forza di serraggio di 15kgf-cm o inferiore. Le parti potrebbero danneggiarsi applicando una forza di serraggio superiore.
2. Il kit degli accessori contiene un anello di ritenuta [2] per l'installazione del kit di montaggio a parete di terze parti su televisori Samsung. (Caso B) Avvitare a fondo nel foro [1] durante l'installazione della staffa alla parete.


Installazione del piedistallo

Avvertenza

Fissare saldamente il piedistallo al televisore prima di spostarlo, poiché potrebbe cadere e causare seri danni.


1. Assemblare il TV PDP al piedistallo.

- ☑ Il televisore deve essere sorretto da due o più persone. Non lasciare mai il televisore appoggiato al pavimento in quanto ciò potrebbe danneggiare lo schermo. Mantenere sempre il televisore in posizione eretta.
- ☑ La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

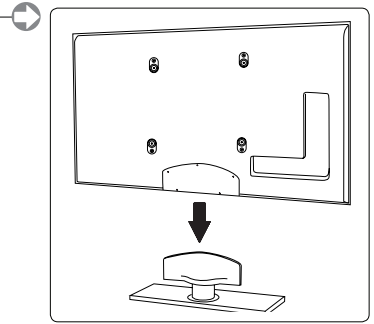


2. Usando le 4 viti in dotazione, fissare saldamente il monitor al piedistallo.

- ☑ Raddrizzare il prodotto e serrare le viti. Avvitando le viti con il TV PDP appoggiato sul piano, una volta sollevato il prodotto potrebbe risultare inclinato su un lato.

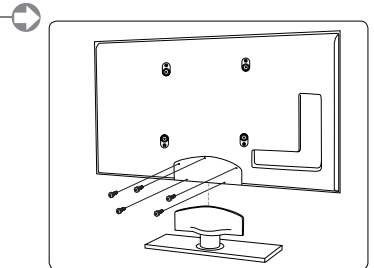

3. Durante l'installazione del televisore alla parete, fissare la copertura (1) alla base del piedistallo usando due delle viti fornite.

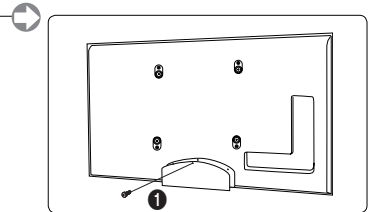


Messa in sicurezza della posizione di installazione


Mantenere le distanze necessarie tra il prodotto e gli altri elementi presenti (per esempio le pareti) per garantire un'adeguata ventilazione. La mancata osservanza di tale precauzione può comportare un pericolo d'incendio o un malfunzionamento a causa del surriscaldamento del prodotto. Installare il prodotto mantenendo le distanze indicate in figura.

- ☑ Quando si usa un piedistallo o un sistema di montaggio a parete, utilizzare solo le parti fornite da Samsung Electronics.
 - L'uso di parti di altre marche può causare un malfunzionamento o lesioni provocate da una eventuale caduta del prodotto.
 - L'uso di parti di altre marche può comportare un malfunzionamento o un pericolo di incendio per il surriscaldamento del prodotto a causa di una ventilazione inadeguata.
- ☑ L'aspetto del prodotto può variare a seconda del modello.

■ Durante l'installazione del prodotto con un piedistallo

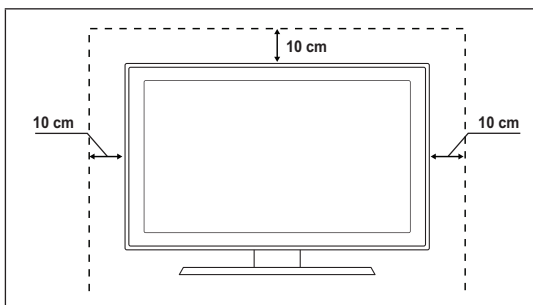

■ Durante l'installazione del prodotto con un sistema di montaggio a parete

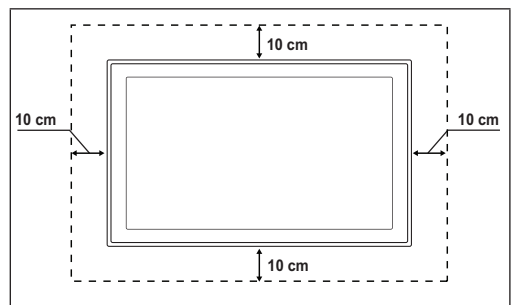


Assemblaggio dei cavi

Inserire i cavi nel fermacavo in modo che non siano visibili attraverso il piedistallo trasparente.


La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello.

Tipo piedistallo

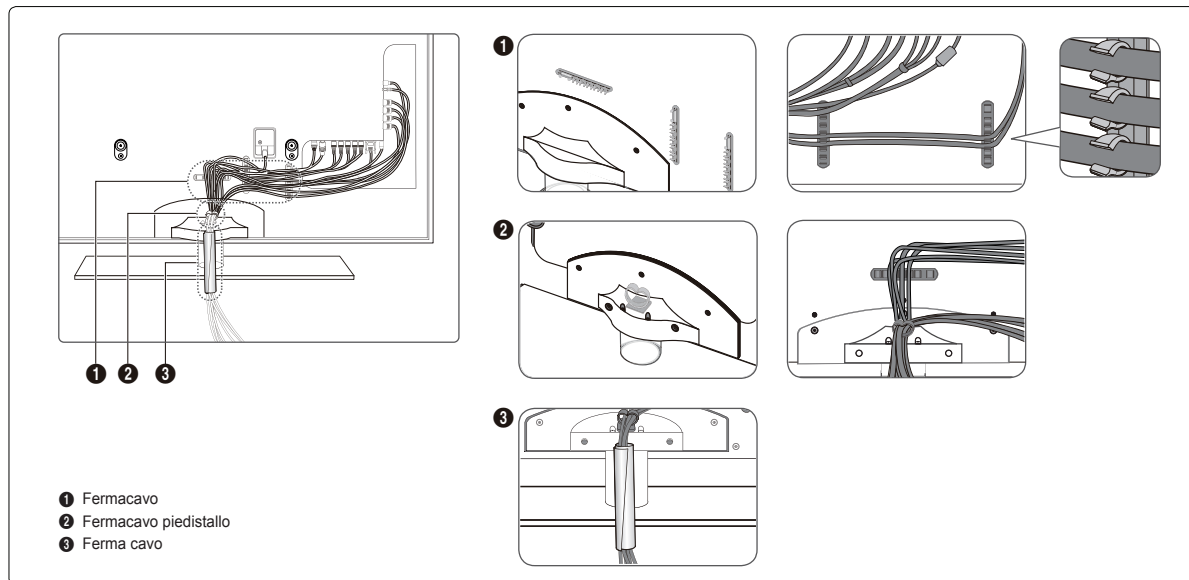


Inserire i cavi nel fermacavo in modo che non siano visibili attraverso il piedistallo trasparente.

Tipo montaggio a parete

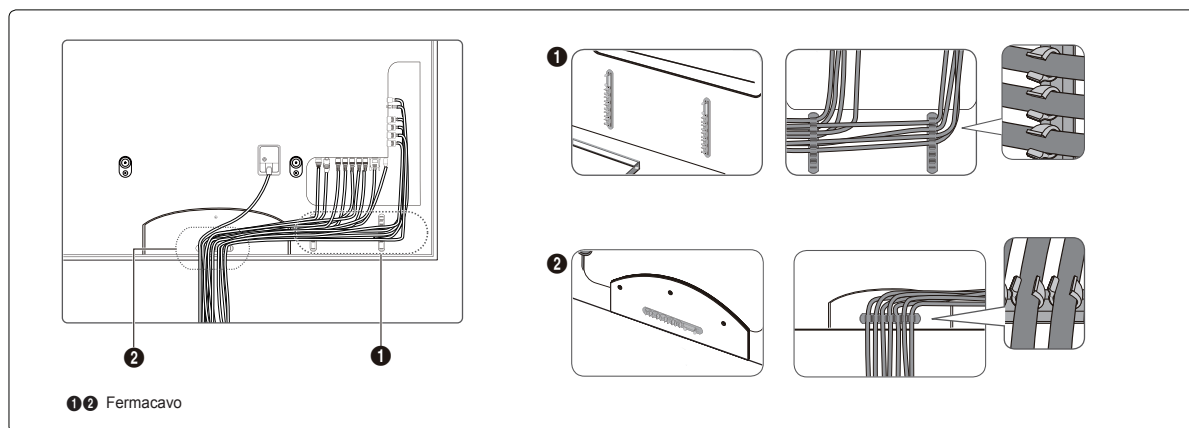

Visualizzazione dei menu


Prima di utilizzare il televisore, seguire questi passaggi per imparare a navigare tra i menu, selezionando e regolando le diverse funzioni.

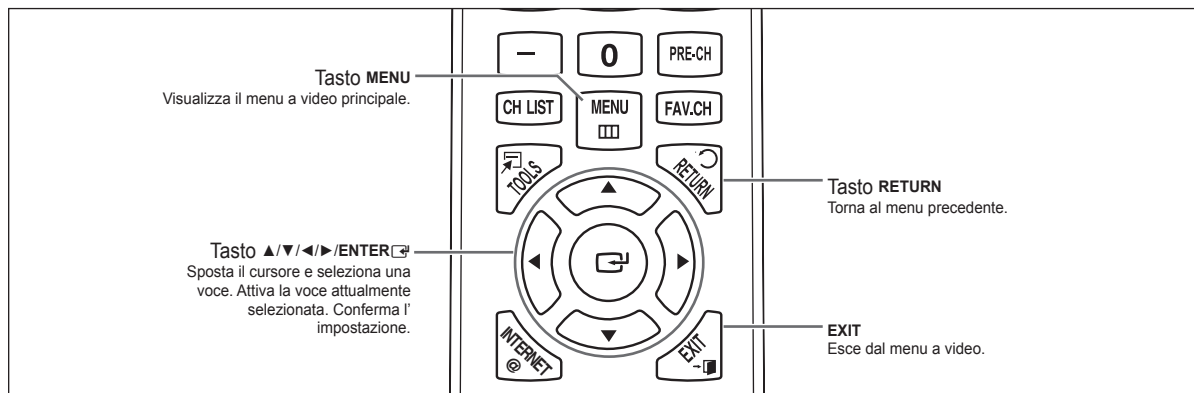

❑ Uso dei menu OSD (On Screen Display)

La procedura d'accesso può essere diversa a seconda del menu selezionato.


1. Premere il tasto **MENU**.




2. Il menu principale viene visualizzato a schermo. Sul lato sinistro del menu compaiono alcune icone: **Immagine**, **Suono**, **Canale**, **Impostazione**, **Ingressi**, **Applicazione**, **Supporto**.



3. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare una icona.
4. Quindi premere **ENTER** per accedere al menu secondario dell'icona.

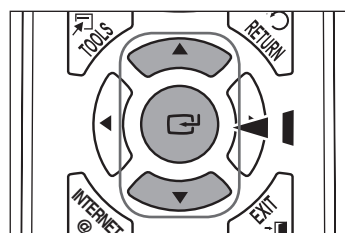

5. Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il menu secondario dell'icona.

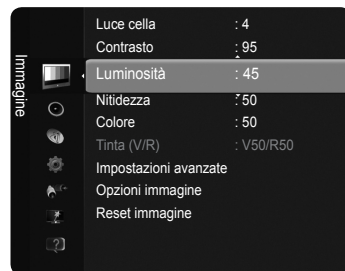


6. Premere **◀** o **▶** per diminuire o aumentare il valore di un elemento. L'OSD di regolazione può differire in base al menu selezionato.
7. Premere **ENTER** per completare la configurazione.
8. Premere **EXIT** per uscire.



Plug & Play


Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza.

Preset (Preimpostazione): Collegare l'alimentazione e l'antenna.

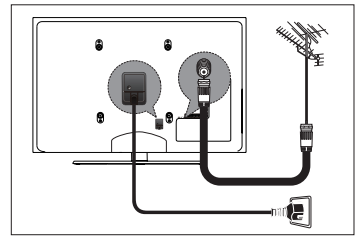

Se il televisore viene acceso per la prima volta, alcune impostazioni di base vengono visualizzate automaticamente e in sequenza.

- Il salvaschermo si attiva qualora non si preme alcun pulsante sul telecomando per più di 1 minuto durante l'esecuzione di **Plug & Play**.
- Il salvaschermo si attiva qualora non sia presente alcun segnale operativo per più di 15 minuti.
- Se durante l'impostazione del televisore si seleziona la nazione errata, i caratteri sullo schermo potrebbero essere visualizzati in modo non corretto.



1. Premere il pulsante **POWER** del telecomando. Il menu **Select the OSD Language** viene automaticamente visualizzato. Selezionare la lingua desiderata premendo **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER** per confermare la scelta.
2. Premere **◀** o **▶** per selezionare **Demo Negozio** o **Uso dom.**, quindi **ENTER**.
 - Si consiglia di impostare la modalità TV su **Uso dom.** per ottenere la migliore qualità dell'immagine in un ambiente domestico.
 - La modalità **Demo Negozio** è intesa solo per un uso commerciale del prodotto.
 - Se l'unità è stata accidentalmente impostata sulla modalità Demo Negozio e si desidera tornare alla modalità Uso dom. (Standard): Premere il tasto Volume del televisore. Quando il menu OSD Volume viene visualizzato, tenere premuto il pulsante MENU del televisore per 5 secondi.
3. Premere il tasto **ENTER**.
Selezionare la nazione desiderata premendo il pulsante **▲** o **▼**.
Premere **ENTER** per confermare la scelta.
4. Premere **▲** o **▼** per memorizzare i canali della connessione selezionata, quindi premere **ENTER**.
 - **Antenna:** Segnale antenna via etere.
 - **Cavo:** Segnale antenna via cavo.
5. Premere **▲** o **▼** per selezionare la sorgente Antenna da memorizzare.
Premere **ENTER** per selezionare **Avvio**.
 - **Digital & Analogue (Digitale e Analogico):** Canali digitali e analogici.
 - **Digitale:** Canali digitali.
 - **Analogico:** Canali analogici.
 - La ricerca dei canali inizia e termina in modo automatico.
 - Per una descrizione più dettagliata della selezione della modalità Cavo, vedere il capitolo Memorizzazione auto.
6. Viene visualizzato il messaggio **Imposta la modalità Orologio**.
Premere il tasto **ENTER**.
Premere **▲** o **▼** per selezionare **Auto**, quindi premere **ENTER**.
 - Selezionando **Manuale**, viene visualizzato il messaggio **Imposta la data e l'ora correnti**. (Per una descrizione più dettagliata della funzione Manuale, vedere il capitolo Impostazione dell'orario)
 - Ricevendo un segnale digitale, l'orario verrà impostato automaticamente.
7. Viene visualizzata la breve introduzione Ottenere le prestazioni migliori dal nuovo HDTV.
Premere **ENTER**.
La voce di menu **Guida alla connessione HD** è disponibile nel menu **Supporto**.
8. Viene visualizzato il messaggio **Buon divertimento**.
Al termine, premere il tasto **ENTER**.


Per reimpostare questa funzione...

1. Premere MENU per visualizzare il menu. Premere **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**, quindi premere **ENTER**.
2. Premere nuovamente **ENTER** per selezionare **Plug & Play**.
3. Digitare il PIN a quattro cifre. Il PIN predefinito di un nuovo apparecchio TV è '0-0-0-0'.
 - Per cambiare il PIN, vedere il capitolo Cambiare il PIN.
 - La funzione **Plug & Play** è disponibile solo in modalità **TV**.

Per selezionare la sorgente

Premere il tasto **SOURCE** del telecomando. E' possibile selezionare la modalità TV o una sorgente di ingresso collegata al televisore. Premere questo tasto per selezionare la sorgente di ingresso desiderata.

- ☑ **TV, Est.1, Est.2, AV, Component, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.**
- ☑ Per ulteriori informazioni consultare il manuale elettronico.

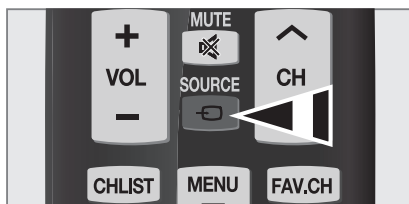

Impostazione della dimensione dello schermo


Questa funzione è utile se si desidera modificare la dimensione dell'immagine sullo schermo. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu. E' possibile impostare la dimensione dell'immagine selezionando Immagine → Opzioni immagine → Dimensione. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il formato dello schermo desiderato. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Wide / 4:3 / Just Scan (Solo scansione))

- ☑ In alternativa, premere ripetutamente il tasto **P.SIZE** sul telecomando per modificare la dimensione dell'immagine.





Installare una unità USB per visualizzare il manuale elettronico

Visualizzazione dei menu

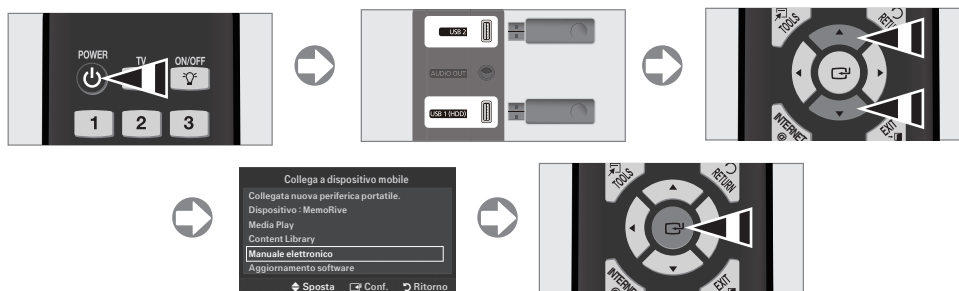

Schermo

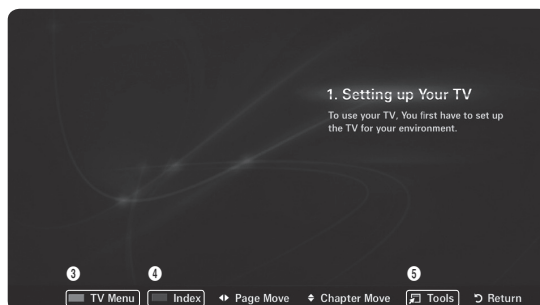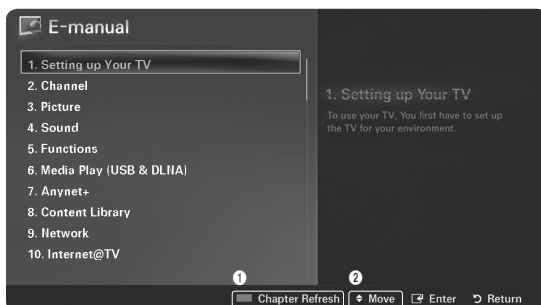

1. Aggiornare la pagina del capitolo
2. Passare al menu selezionato.

3. Passare al menu OSD del televisore.
4. Usare il menu indice.
5. Visualizzare il manuale elettronico.



Attenzione

Attenzione: uso di un dispositivo USB (manuale elettronico) Usare solo per il manuale elettronico. L'uso per altri scopi può causare un malfunzionamento.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il manuale elettronico non si avvia prontamente	Verificare lo stato della connessione USB sul televisore.
Il manuale presente sull'unità USB è stato cancellato	Collegarsi al sito web www.samsung.com
Nessun audio o immagine	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa di corrente. Verificare di aver premuto il tasto sul dispositivo. Controllare le impostazioni relative al contrasto e alla luminosità dell'immagine. Controllare il volume.
Immagine normale ma audio assente	Controllare il volume. Controllare se il tasto MUTE del telecomando è stato premuto. Verificare le impostazioni dell'opzione Selezione altoparlante.

Collegamento di un dispositivo AV

Migliore
Normale




HDMI/DVI



PC/COMPONENT



EXT/VIDEO

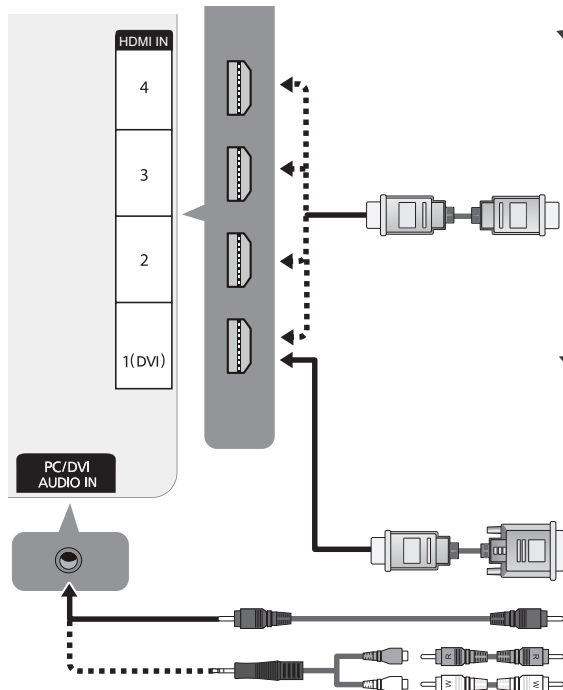

★ Connessione HD

Uso di un cavo HDMI

DVD / lettore Blu-Ray / Cable Box / Ricevitore satellitare (STB)




★ Connessione HD

Uso di un cavo HDMI/DVI

DVD / lettore Blu-Ray / Cable Box HD / Ricevitore satellitare HD (STB)




or

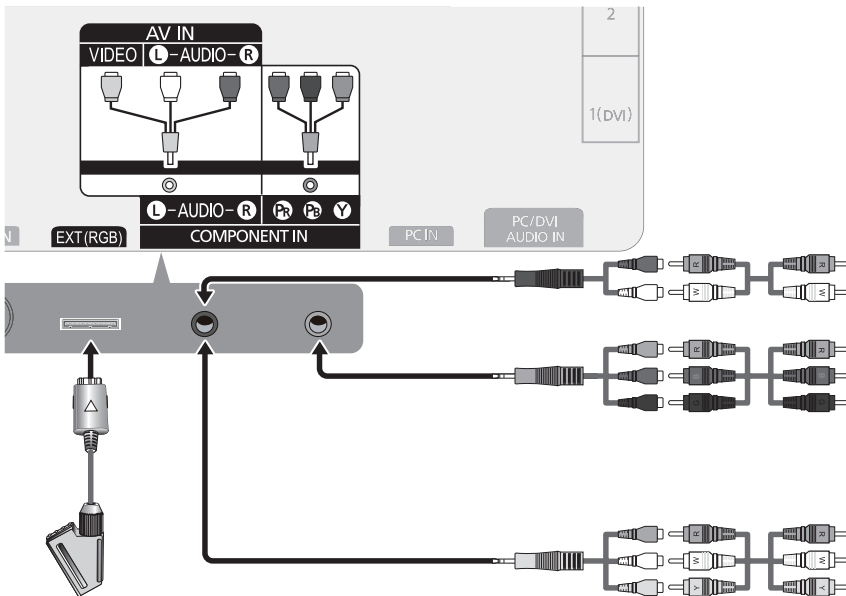

Connessione Comp.

Uso di un cavo Component

DVD / lettore Blu-Ray / Cable Box / Ricevitore satellitare



Connessione Audio/Video

Uso di un cavo Audio/Video

Videoregistratore




Uso di un cavo scart

VCR / DVD




Collegamento di un dispositivo audio

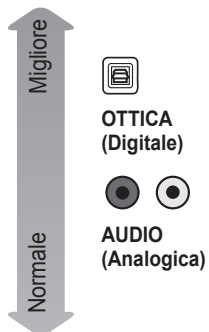

OTTICA
(Digitale)




AUDIO
(Analogica)

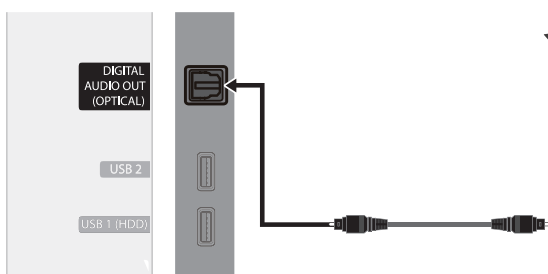


★ Connessione Digital Audio (Audio digitale)

Uso di un cavo ottico

Digital Audio System
(Sistema audio digitale)



Collegamento di un PC

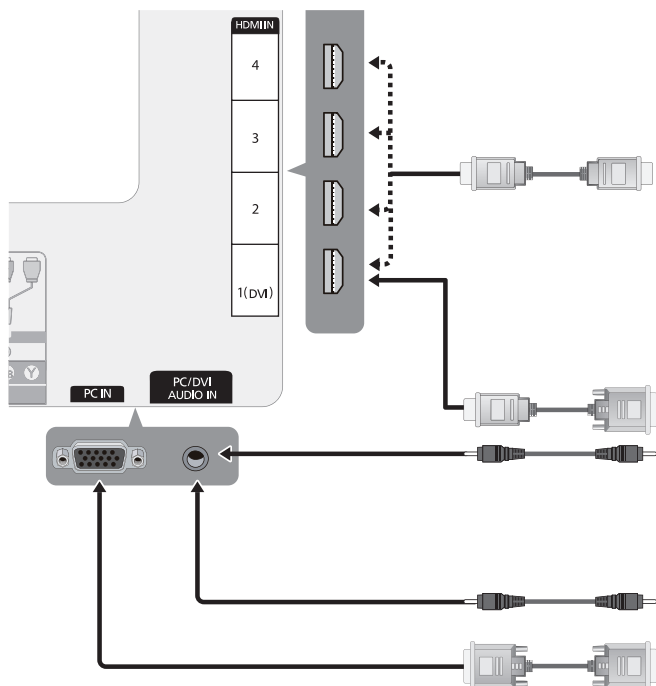


★ Connessione HD

Uso di un cavo HDMI





★ Connessione HD

Uso di un cavo HDMI/DVI



Uso di un cavo D-Sub



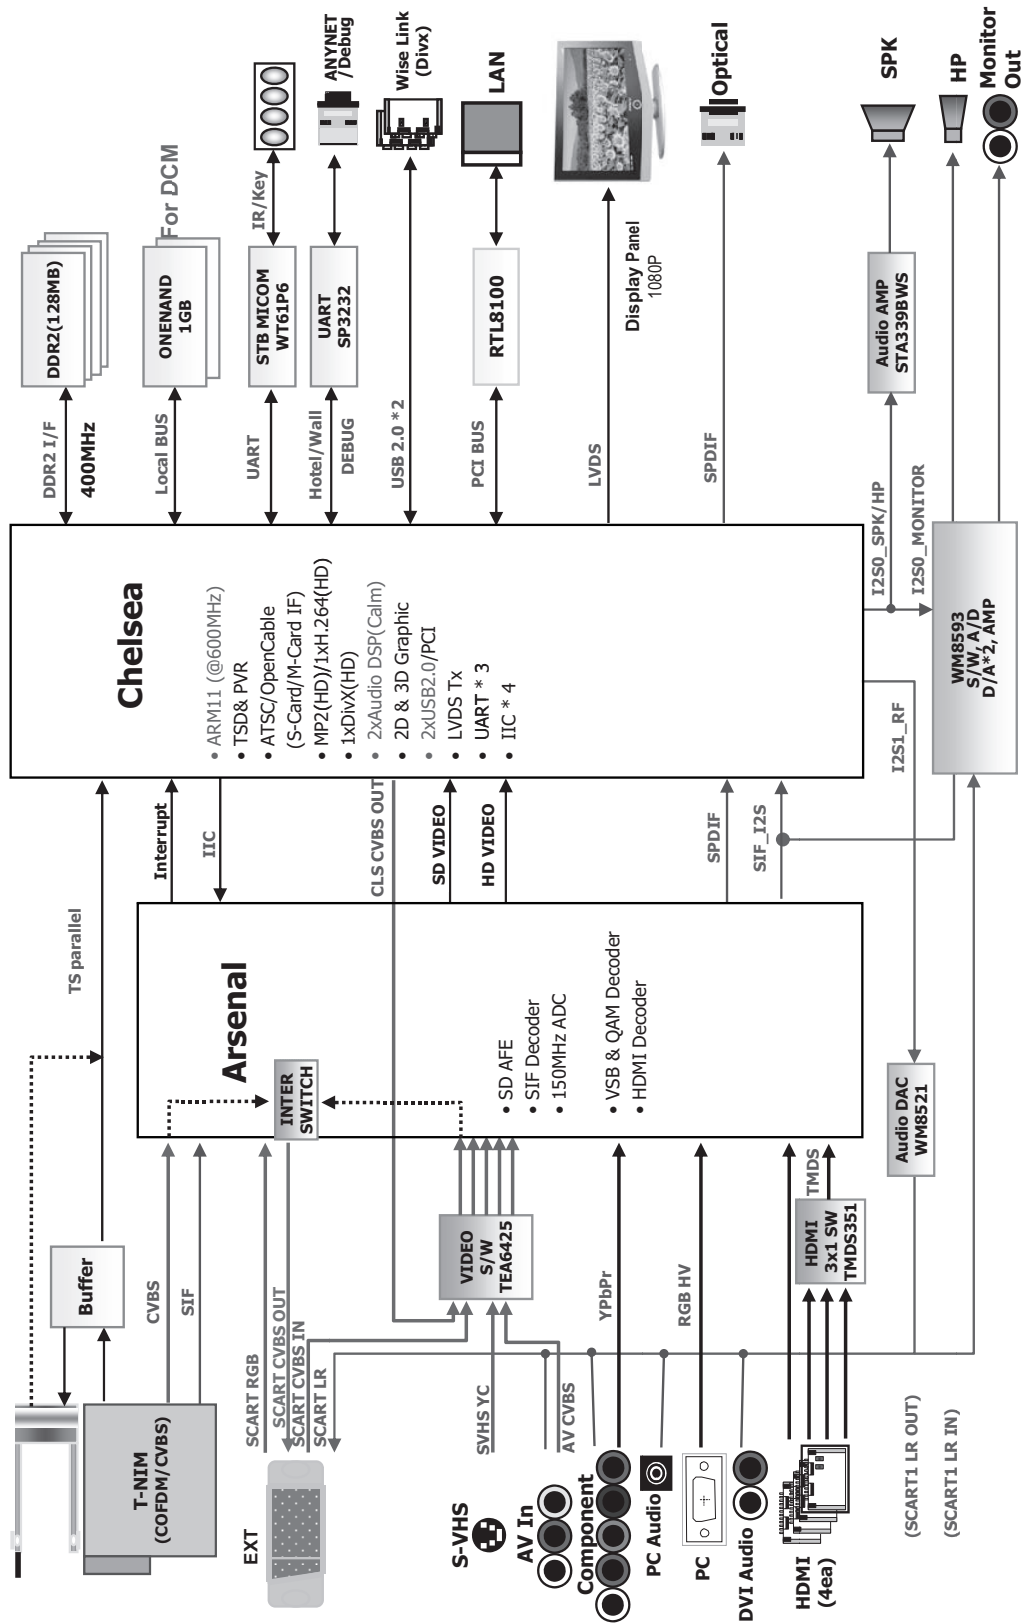

Accesorios incluidos




USB (Manual electrónico)



Mando a distancia/Pilas AAA (2 unid.)



Sujetacables



Tarjeta de garantía/
Manual de guía de seguridad
(no disponible en todos los
lugares)



Guía rápida de configuración



Soporte de cables (3 unid.)



Soporte - Anilla (4 unid.)



CD del programa



Paño de limpieza



Holder-Wire Cable



Cable Ext



Cable de componentes



Cable AV



Cubierta inferior
(sólo PS50B850)



Cubierta inferior /
Tornillos (sólo PS58B850)




Tornillos (5 unid.)
(sólo PS50B850)




Núcleo de ferrita (4 unid.)
(3301-001305)

Instalación de las pilas en el mando a distancia

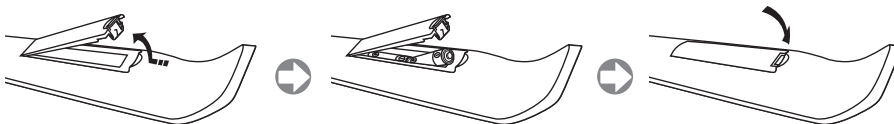


Preparación para instalar el montaje mural

Caso A. Instalación del montaje mural de SAMSUNG

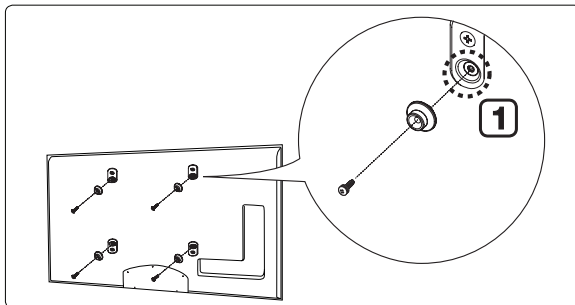

Caso B. Instalación del montaje mural de otra empresa

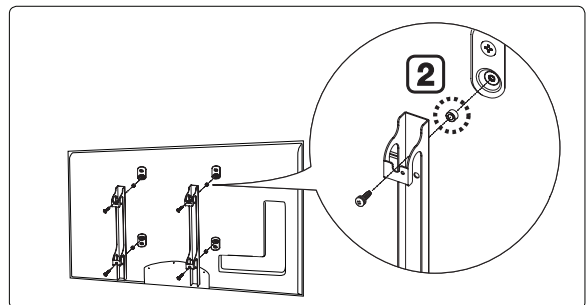

1. Instale el montaje mural con un par de apriete de 15 kgf cm o menos. Tenga en cuenta que las piezas se pueden dañar si el par de apriete es diferente del especificado.
2. El juego de accesorios incluye soporte y anilla [2] para la instalación de un televisor SAMSUNG en un montaje mural de otra empresa. (Case B). Se ha de fijar en el orificio [1] cuando instale el montaje mural en la pared.


Instalación del soporte

Advertencia

Sujete firmemente el soporte al televisor antes de moverlo, ya que el soporte puede caer y causar lesiones graves.


1. Acople el TV PDP al soporte.

- ☑ Se necesitan dos o más personas para trasladar el televisor. Nunca deje el televisor en el suelo ya que la pantalla puede sufrir daños. Mantenga siempre el televisor en su posición vertical.
- ☑ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

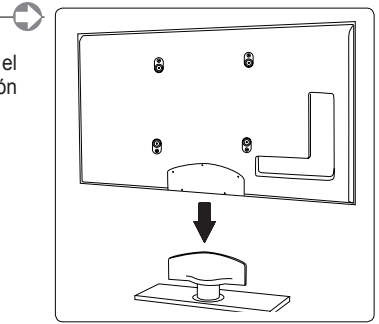


2. Utilizando los 4 tornillos para asegurar el soporte y el monitor, fije firmemente el monitor al soporte.

- ☑ Levante el producto y apriete los tornillos. Si aprieta los tornillos sin levantar el TV PDP, éste puede inclinarse hacia uno de los lados.

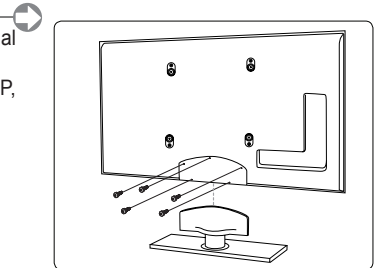

3. Cuando instale el televisor en una pared, fije la tapa (1) al soporte con dos tornillos.

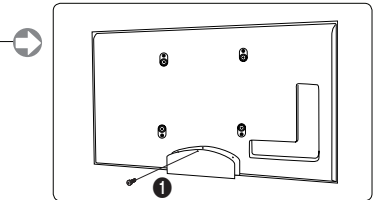


Seguridad en el espacio de instalación


Mantenga la distancia requerida entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar la ventilación adecuada. En caso contrario, se podría producir un incendio por un incremento de la temperatura interna del producto. Instale el producto a la distancia requerida como se muestra en la ilustración.

- ☑ Cuando utilice un soporte o un montaje mural, use sólo las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.
 - Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o éste se podría caer con el riesgo de causar lesiones personales.
 - Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o éste se podría incendiar por el incremento de la temperatura interior debido a una mala ventilación.
- ☑ El aspecto puede variar según el producto.

■ Instalación del producto sobre un soporte

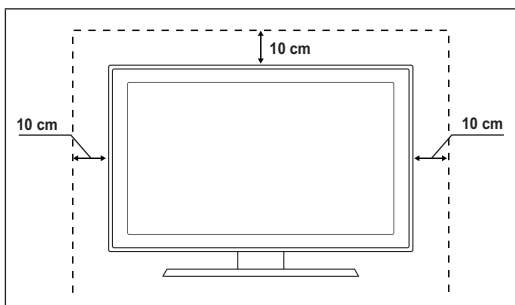

■ Instalación del producto en un montaje mural

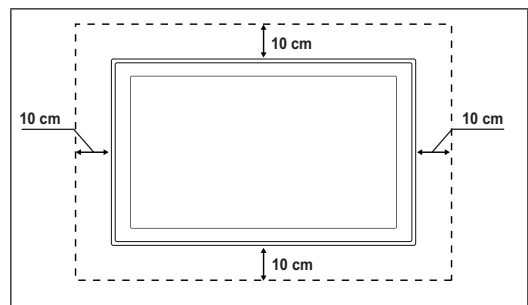


Montaje de los cables

Sujete los cables con la funda de cables para que éstos no sean visibles a través del soporte transparente.


☑ El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.

☐ Tipo soporte

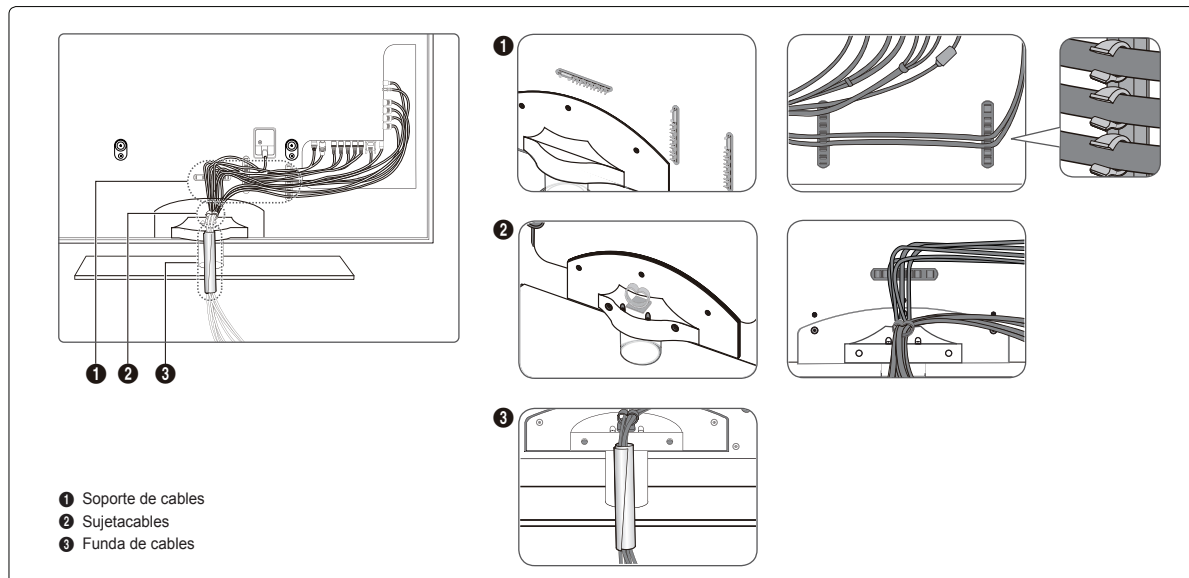


☑ Sujete los cables con la funda de cables para que éstos no sean visibles a través del soporte transparente.

☐ Tipo montaje mural

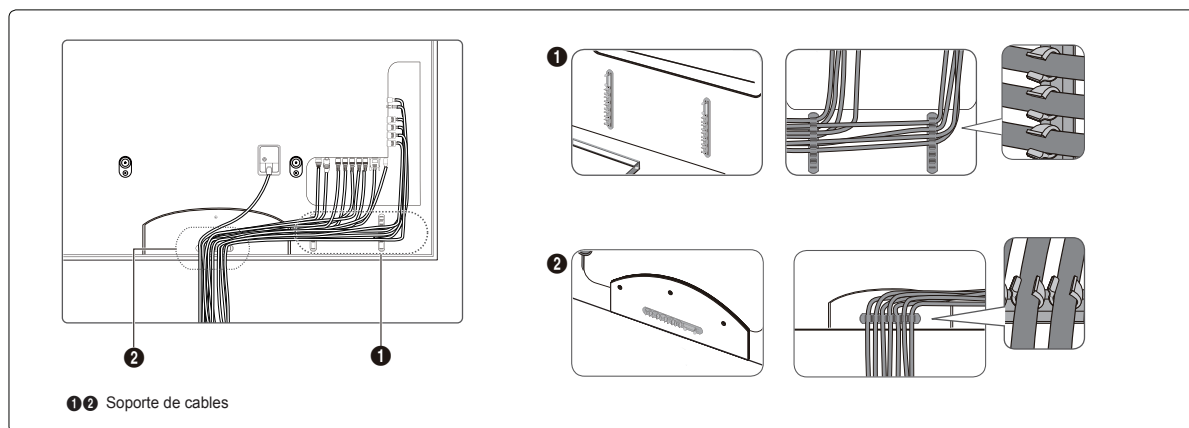

Visualización de menús


Antes de utilizar el televisor, siga los pasos que se explican a continuación para aprender a desplazarse por el menú a fin de seleccionar y ajustar las diferentes funciones.

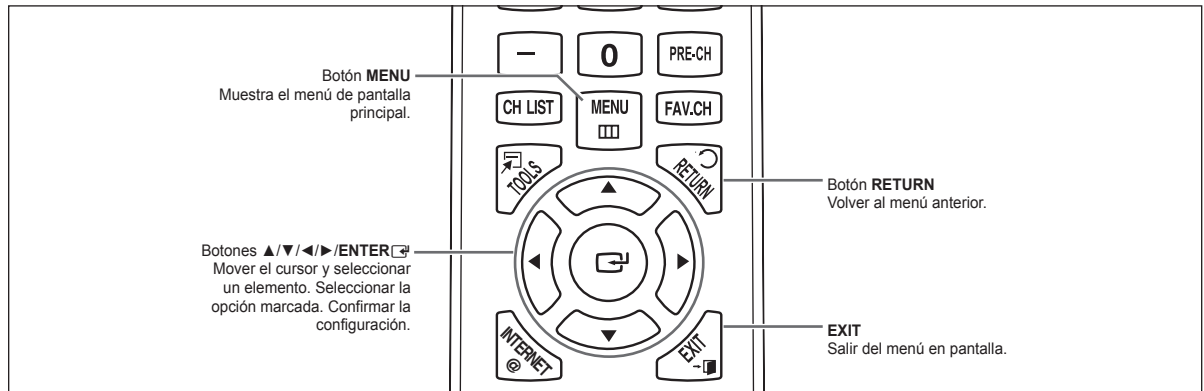

❑ Funcionamiento de la OSD (visualización en pantalla)

El paso de acceso puede variar según el menú seleccionado.

1. Pulse el botón **MENU**.




2. Se muestra el menú principal en la pantalla. En el lado izquierdo del menú hay los iconos: **Imagen, Sonido, Canal, Configuración, Entrada, Aplicación, Asistencia técnica.**



3. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar un icono.

4. Después pulse el botón **ENTER** para acceder al submenú del icono.

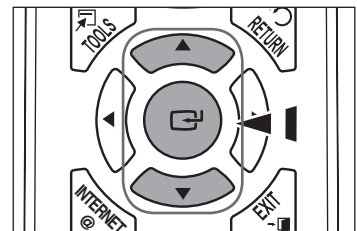

5. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el submenú del icono.



6. Pulse los botones **◀** o **▶** para reducir o aumentar el valor de una opción concreta. La visualización en pantalla de ajuste puede variar según el menú seleccionado.

7. Pulse el botón **ENTER** para completar la configuración.


8. Pulse el botón **EXIT** para salir.



Plug & Play

Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática.

- ☑ **Preparación:** Conexión del cable de alimentación y la antena.

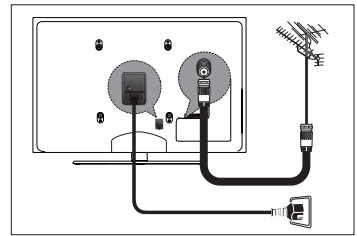

Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática.

- ☑ El salvapantallas se activa si durante más de 1 minuto no hay ninguna entrada desde el teclado del mando a distancia mientras **Plug & Play** está en ejecución.
- ☑ El salvapantallas se activa si durante más de 15 minutos no se detecta ninguna señal de funcionamiento.
- ☑ Si accidentalmente selecciona un país erróneo para su televisor, puede que los caracteres de la pantalla se vean de manera incorrecta.

1. Pulse el botón **POWER** del mando a distancia. El menú **Seleccionar idioma de OSD** se muestra automáticamente. Seleccione el idioma con los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER** para confirmar la elección.
2. Pulse los botones **◀** o **▶** para seleccionar **Demo tienda** o **Uso doméstico** y a continuación pulse el botón **ENTER**.
 - ☑ Es recomendable configurar el televisor en el modo **Uso doméstico** para obtener la mejor imagen en un entorno doméstico.
 - ☑ El modo **Demo tienda** sólo es necesario en los entornos comerciales.
 - ☑ Si la unidad accidentalmente se configura en el modo Demo tienda y se desea volver a Uso doméstico (estándar): Pulse el botón del volumen del televisor. Cuando se muestra la OSD del volumen, mantenga pulsado el botón MENU del televisor durante 5 segundos.
3. Pulse el botón **ENTER**. Seleccione el país pulsando los botones **▲** o **▼**. Pulse el botón **ENTER** para confirmar la elección.
4. Pulse los botones **▲** o **▼** para memorizar los canales de la conexión seleccionada y pulse el botón **ENTER**.
 - **Aérea:** Señal de antena aérea.
 - **Cable:** Señal de antena del cable.
5. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar la fuente de antena que desea memorizar. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Empezar**.
 - **Digital y Analógico:** Canales digitales y analógicos.
 - **Digital:** Canales digitales.
 - **Analógico:** Canales analógicos.
 - ☑ La búsqueda de canales se iniciará y terminará automáticamente.
 - ☑ Para ver una descripción más detallada sobre cómo seleccionar el modo Cable, consulte el capítulo Guardado automático.
6. Aparece automáticamente el mensaje **Set the Clock Mode (Configurar el modo del reloj)**. Pulse el botón **ENTER**. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Auto** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 - ☑ Si selecciona **Manual**, se muestra **Configurar fecha y hora actuales**. (Para ver una descripción más detallada de la opción Manual, consulte el capítulo Configuración de la hora)
 - ☑ Si ha recibido una señal digital, se ajustará la hora automáticamente.
7. Se muestran unas breves instrucciones sobre cómo obtener el mejor rendimiento del nuevo HDTV. Pulse el botón **ENTER**. Este menú está disponible en **Guía de conexión HD** en el menú **Asistencia técnica**.
8. Aparecerá el mensaje **Disfrute de su televisor**. Cuando termine, pulse el botón **ENTER**.

☐ Si desea reiniciar esta función...


1. Pulse el botón MENU para ver el menú en pantalla. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
2. Pulse de nuevo el botón **ENTER** para seleccionar **Plug & Play**.
3. Escriba su código PIN de 4 dígitos. El código PIN predeterminado para un televisor nuevo es '0-0-0-0'.
 - ☑ Si desea cambiar el número PIN, consulte el capítulo Cambiar PIN.
 - ☑ La función **Plug & Play** está disponible sólo en el modo **TV**.



Para seleccionar la fuente

Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia. Puede seleccionar el modo TV o una fuente de entrada conectada al televisor. Utilice este botón para elegir la fuente de entrada que desee ver.


- ☑ **TV, Ext.1, Ext.2, AV, Componente, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.**
- ☑ Si desea más información, consulte el manual electrónico.

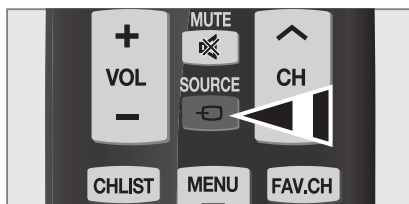

Configuración del tamaño de la pantalla


Si desea cambiar el tamaño de la imagen en la pantalla. Pulse el botón **MENU** para ver el menú. Puede configurar el tamaño de la imagen seleccionando Imagen → Opciones de imagen → Tamaño. PPulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar el formato de pantalla que desee. (16:9/Zoom1/Zoom2/Ajuste ancho/4:3/Just Scan (Sólo explorar))

- ☑ O bien, puede pulsar repetidamente el botón P.SIZE del mando a distancia para cambiar el tamaño de la imagen.

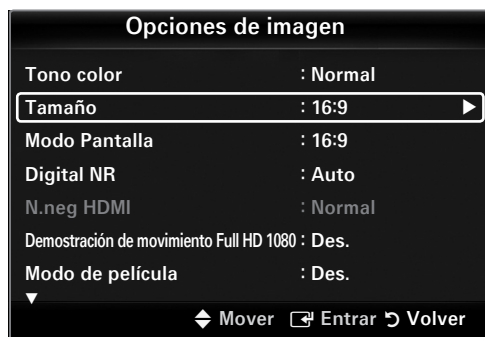


Instalación del dispositivo de memoria USB para ver el manual electrónico


Visualización de menús

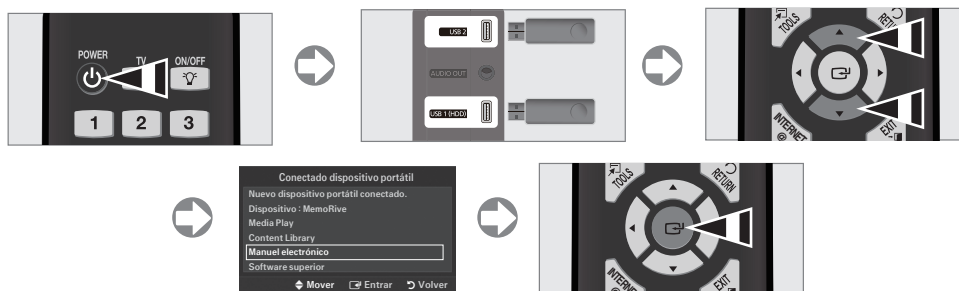

Pantalla de visualización

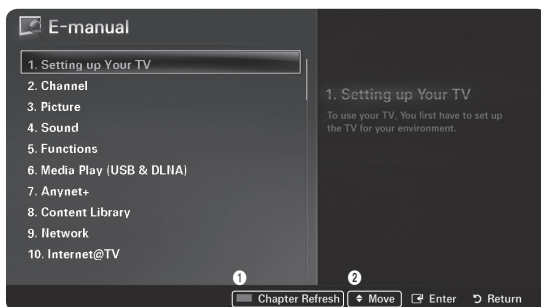

1. Actualizar la ventana del capítulo.
2. Ir al menú seleccionado.

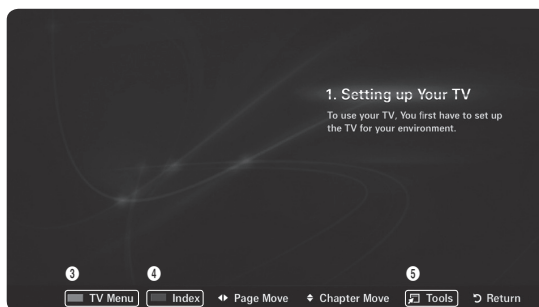

3. Ir al menú OSD TV
4. Utilizar el menú de índice.
5. Ver el manual electrónico.



Precaución

Precaución: Uso de USB (manual electrónico) Utilizar sólo con el manual electrónico. El uso con otros propósitos puede originar un mal funcionamiento.

Identificación de problemas

Problema	Solución
Cuando el manual electrónico no funciona inmediatamente	Compruebe el estado de la conexión USB del televisor.
Si se ha borrado el manual del USB	Vaya a www.samsung.com
No hay imagen ni sonido	Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado a la toma de pared. Compruebe que haya pulsado el botón del aparato. Compruebe los ajustes de contraste y brillo de la imagen. Compruebe el volumen.
Hay imagen pero no sonido	Compruebe el volumen. Compruebe si el botón MUTE se ha pulsado en el mando a distancia. Compruebe la configuración de la selección del altavoz.

Conexión de un dispositivo AV

Óptima
Normal




HDMI/DVI



PC/COMPONENT




EXT/VIDEO

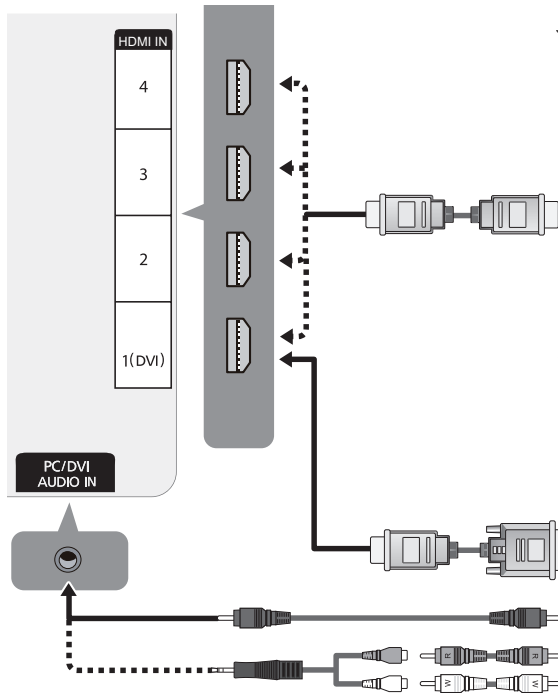

★ Conexión HD



Mediante un cable HDMI
Reproductor DVD/Blu-ray/receptor por cable/satélite (decodificador)



★ Conexión HD


Uso de un cable HDMI/DVI

Reproductor DVD/Blu-ray o receptor por cable HD/satélite HD (decodificador)

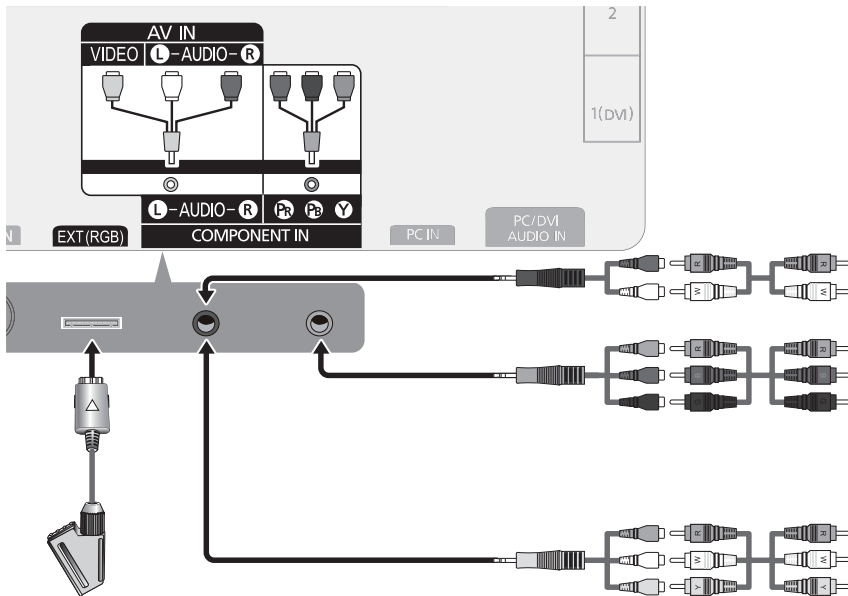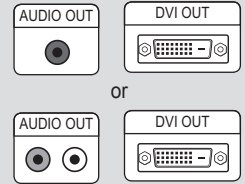

Conexión de componentes

Mediante un cable de componentes
Reproductor DVD/Blu-ray/receptor por cable/satélite



Conexión de audio/vídeo

Mediante un cable de audio/vídeo

Aparato de vídeo





Mediante un cable euroconector (Scart)





Aparatos de vídeo/reproductores de DVD



Conexión de un dispositivo de audio

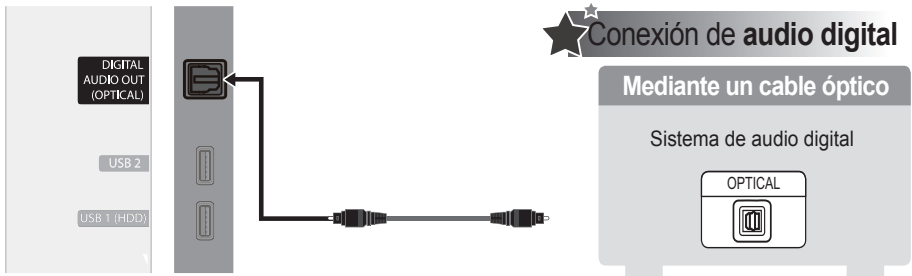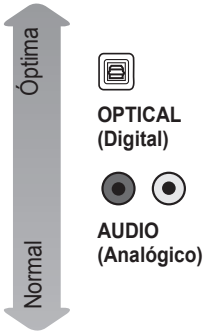

Conexión a un PC

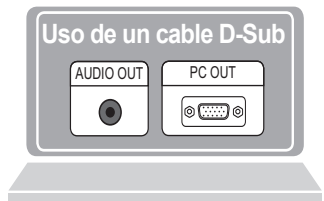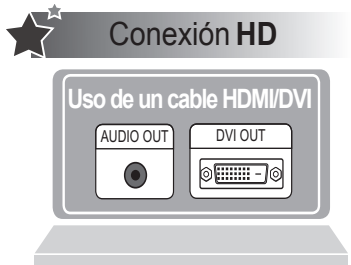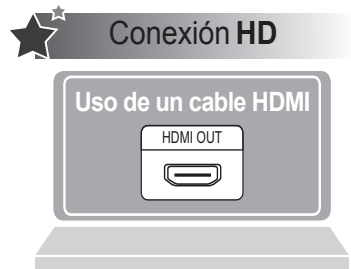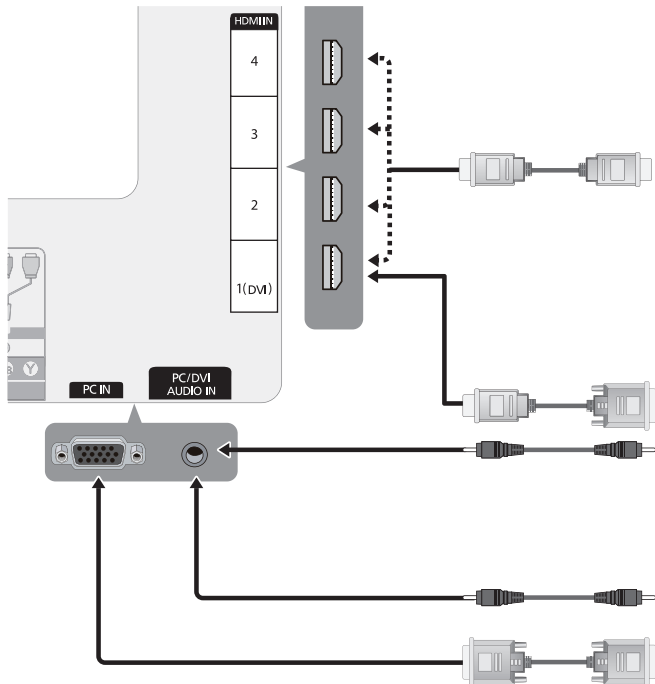

Acessórios fornecidos




Dispositivo USB (manual electrónico)



Telecomando/Pilhas AAA (2)



Base de suporte de cabos



Cartão de garantia/
Manual de Segurança
(não estão disponíveis em todos os locais)



Manual de Configuração Rápida



Suporte para cabos (3 unidades)



Anel de suporte (4 unidades)



CD do programa



Pano de limpeza



Suporte de cabos



Cabo Ext



Cabo componente



Cabo AV



Protecção inferior (apenas PS50B850)



Protecção inferior / Parafusos (apenas PS58B850)




Parafusos (5ea) (apenas PS50B850)



Núcleo de ferrite (4 unidades) (3301-001305)



Colocar pilhas no telecomando

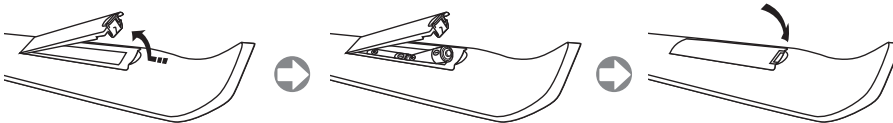

Preparação antes da instalação do suporte de montagem na parede

Caso A. Instalar o suporte de montagem na parede SAMSUNG

Caso B. Instalar o suporte de montagem na parede de outro fabricante

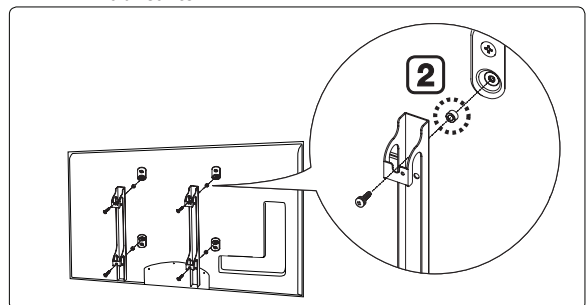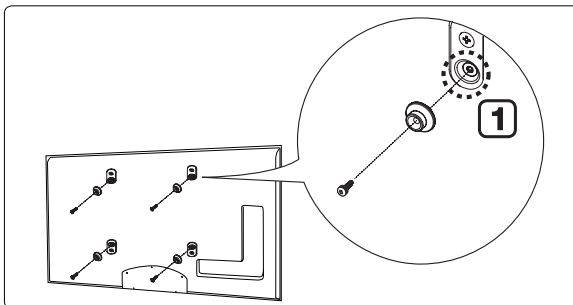

1. Install the Wall Mount with a torque range of 15kgf-cm or less. Use care as the parts can be damaged if the torque is out of the specified range.
2. Accessory Kit contains Holder-Ring [2] for installing another company's Wall-Mount on Samsung TV. (Case B) Screw down the hole [1] when installing wall-mount on the wall.


Instalar a base

Aviso

Prenda bem a base ao televisor antes de o transportar, a base pode cair e causar ferimentos graves.


1. Coloque o televisor plasma na base.

- São necessárias duas ou mais pessoas para pegar no televisor. Nunca deite o televisor no chão porque pode danificar o ecrã. Mantenha sempre o televisor na vertical.
- A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

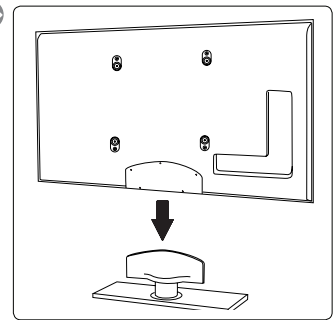


2. Prenda bem o ecrã à base com os 4 parafusos fornecidos.

- Coloque o produto de pé e aperte os parafusos. Se apertar os parafusos com o televisor plasma deitado, este pode ficar inclinado.

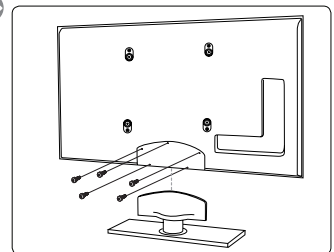

3. Quando montar o televisor numa parede, instale a tampa (1) na base com dois parafusos.

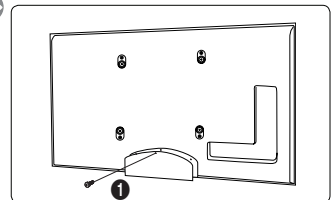


Manter um espaço de instalação seguro


Mantenha as distâncias recomendadas, entre o produto e outros objectos (por exemplo, uma parede) para garantir a ventilação adequada. Caso contrário, pode provocar um incêndio ou danificar o produto devido ao aumento de temperatura no interior do mesmo. Instale o produto de modo a que as distâncias recomendadas, assinaladas na figura seguinte, sejam respeitadas.

- Se utilizar uma base ou suporte para montagem na parede, utilize apenas as peças fornecidas pela Samsung Electronics.
 - O facto de utilizar peças fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou ferimentos graves em caso de queda do produto.
 - O facto de utilizar peças fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou provocar um incêndio devido ao aumento de temperatura no interior do produto por ventilação inadequada.
- O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

■ Se instalar o produto com uma base

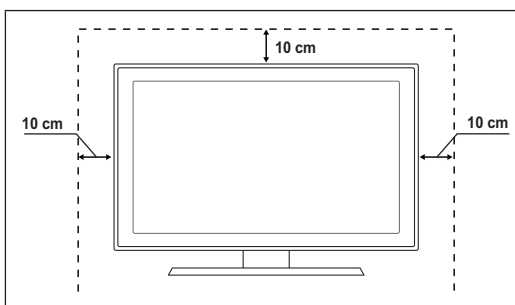

■ Se instalar o produto com um suporte para montagem na parede

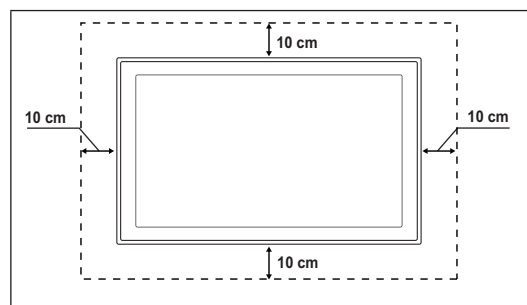


Montar os cabos

Prenda os cabos no suporte de cabos para que estes não fiquem à vista na base transparente.


A cor e a forma do produto podem variar consoante o modelo.

Tipo de base

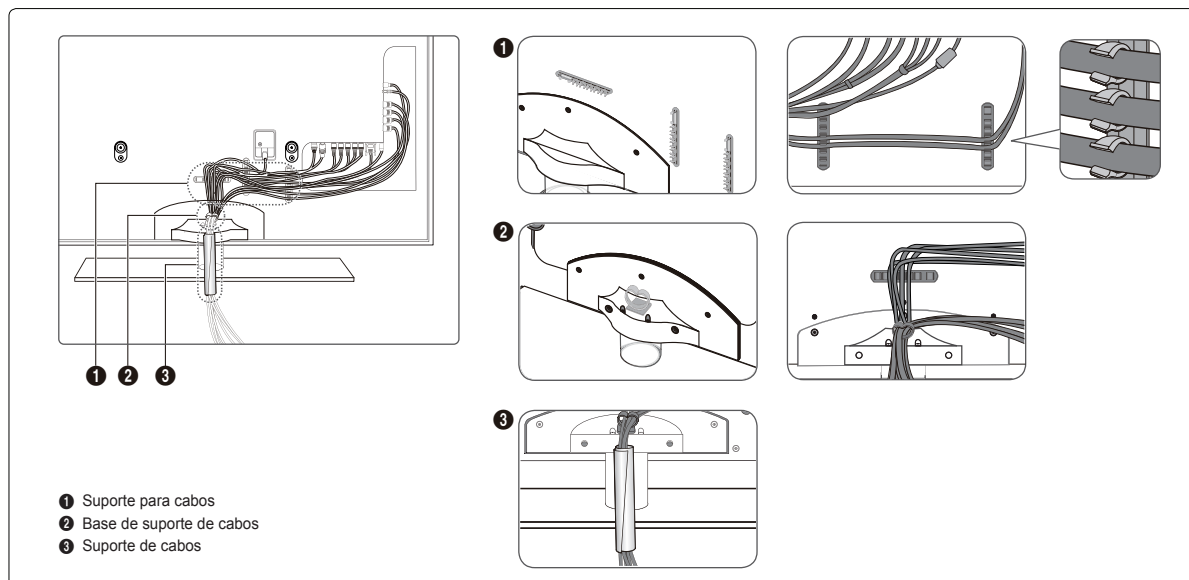


Prenda os cabos no suporte de cabos para que estes não fiquem à vista na base transparente.

Tipo de montagem na parede

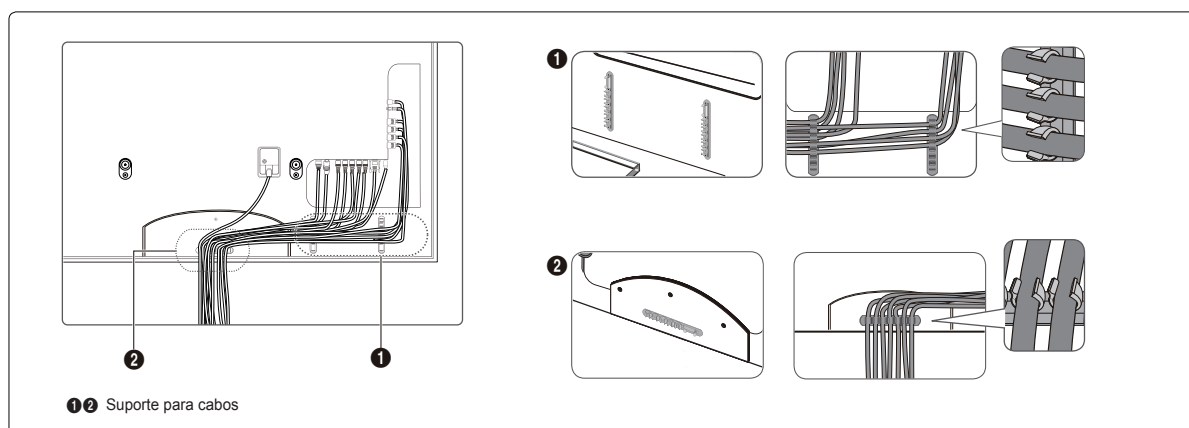

Ver os menus


Antes de utilizar o televisor, siga os passos seguintes para saber como navegar no menu e seleccionar ou ajustar diferentes funções.

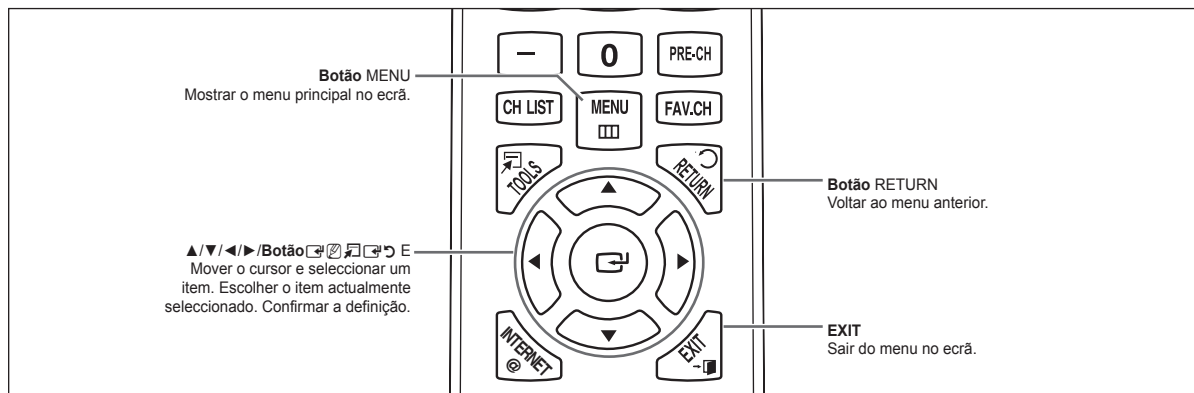

❑ Utilizar os OSD (On Screen Display - Visualização no ecrã)

O passo de acesso pode variar consoante o menu seleccionado.


1. Carregue no **botão MENU**.




2. O menu principal aparece no ecrã. No lado esquerdo do menu aparecem ícones: **Imagem**, **Som**, **Canal**, **Configurar**, **Entrada**, **Aplicação**, **Assistência**.



3. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar um dos ícones.
4. Em seguida, carregue no botão **ENTER** para aceder ao submenu do ícone.

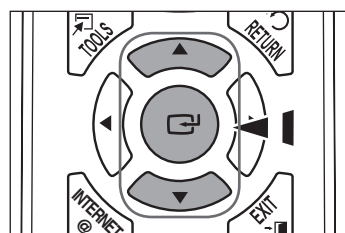

5. Carregue no botão **▲** ou **▼** para seleccionar o submenu do ícone.

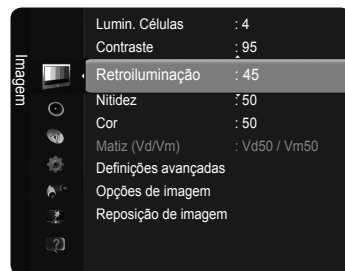


6. Carregue no botão **◀** ou **▶** para diminuir ou aumentar o valor de um item em particular. O OSD de ajuste pode variar consoante o menu seleccionado.
7. Carregue no botão **ENTER** para concluir a configuração.
8. Carregue no botão **EXIT** para sair.



Plug & Play



Quando ligar o televisor pela primeira vez, as definições básicas são utilizadas de forma automática e subsequente.

- ☑ **Predefinição:** ligar à corrente eléctrica e à antena.

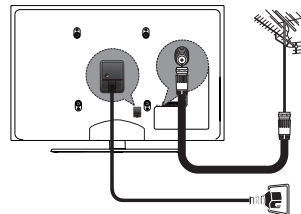

Quando ligar o televisor pela primeira vez, as definições básicas são utilizadas de forma automática e subsequente.

- ☑ A protecção de ecrã é activada se não for introduzida qualquer chave do telecomando durante mais de 1 minuto enquanto a função **Plug & Play** estiver a ser executada.
- ☑ A protecção de ecrã é activada se não houver qualquer sinal de funcionamento durante mais de 15 minutos.
- ☑ Se seleccionar acidentalmente o país errado para o televisor, os caracteres podem aparecer de forma incorrecta no ecrã.

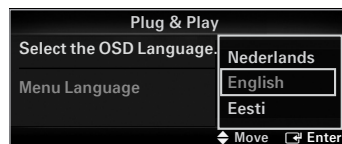

1. Carregue no botão **POWER** no telecomando. O menu **Selecione o idioma da visualização do ecrã**, é apresentado automaticamente. Selecione o idioma apropriado carregando no botão **▲** ou **▼**. Carregue no botão **ENTER** para confirmar a escolha.
2. Carregue nos botões **◀** ou **▶** para seleccionar **Demo de Loja** ou **Uso Doméstico**, e em seguida no botão **ENTER**.
 - ☑ Recomendamos uma configuração do televisor para o modo **Uso Doméstico** de modo a usufruir da melhor imagem no seu ambiente de casa.
 - ☑ O modo **Demo de Loja** destina-se apenas para locais de venda a retalho.
 - ☑ Se o televisor for acidentalmente definido para o modo Demo de Loja e quiser voltar ao modo Uso Doméstico (Padrão): carregue no botão de volume no televisor. Quando aparecer o OSD do volume, carregue sem soltar no botão **MENU** do televisor durante 5 segundos.
3. Carregue no botão **ENTER**.
Selecione o país apropriado carregando nos botões **▲** ou **▼**.
Carregue no botão **ENTER** para confirmar a escolha.
4. Carregue no botão **▲** ou **▼** para memorizar os canais da ligação seleccionada, em seguida carregue no botão **ENTER**.
 - **Antena:** sinal de antena.
 - **Cabo:** sinal de cabo.
5. Carregue nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar a fonte da antena a memorizar.
Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **Iniciar**.
 - **Digital & Analógico:** canais digitais e analógicos.
 - **Digital:** canais digitais.
 - **Analógico:** canais analógicos.
 - ☑ A procura de canais começa e termina automaticamente.
 - ☑ Para obter uma descrição detalhada sobre a selecção do modo Cabo, consulte o capítulo Memorização automática.
6. A mensagem **Ajustar o Modo Relógio** é apresentada.
Carregue no botão **ENTER**.
Carregue nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar **Auto**, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
 - ☑ Se seleccionar **Manual**, é apresentada a mensagem **Ajustar data e hora actualis**.
(Para uma descrição mais detalhada sobre Manual, consulte o capítulo Ajustar a hora)
 - ☑ Se receber um sinal digital, a hora será definida automaticamente.
7. É apresentada uma instrução breve sobre como obter o melhor desempenho do seu novo HDTV.
Carregue no botão **ENTER**.
Este menu está disponível **Guia de ligação HD** no menu de **Suporte**.
8. Aparece a mensagem **Desfrute do seu televisor!**.
Quando tiver terminado, carregue no botão **ENTER**.


☐ Se pretender repor esta função...

1. Carregue no botão **MENU** para visualizar o menu. Carregue nos botões **▲** ou **▼** para seleccionar **Configuração** e em seguida no botão **ENTER**.
2. Carregue novamente no botão **ENTER** para seleccionar **Plug & Play**.
3. Introduza o número PIN de 4 dígitos. O número PIN predefinido de um televisor novo é '0-0-0-0'.
 - ☑ Se quiser mudar o número PIN, consulte o capítulo Mudar o PIN.
 - ☑ A função **Plug & Play** só está disponível no modo **TV**.

Para seleccionar a fonte

Carregue no botão **SOURCE** no telecomando. Pode seleccionar o modo TV ou uma fonte de entrada ligada ao televisor. Utilize este botão para seleccionar uma fonte de entrada que pretenda ver.


- ☑ **TV, Ext.1, Ext.2, AV, Componente, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.**
- ☑ Para obter mais informações, consulte o manual electrónico.

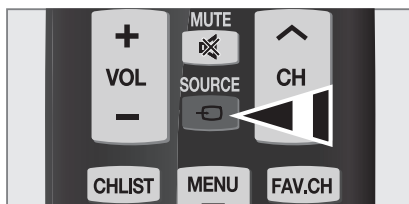

Definir o tamanho do ecrã


Caso pretenda alterar o tamanho da imagem no ecrã. Carregue no botão **MENU** para visualizar o menu. Pode definir o tamanho da imagem seleccionando Imagem → Opções de imagem → Tamanho. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar o formato de ecrã pretendido. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Ajuste em largura / 4:3 / Just Scan (Digitalização precisa))

- ☑ Também pode carregar repetidamente no botão **P.SIZE** do telecomando para alterar o tamanho da imagem.


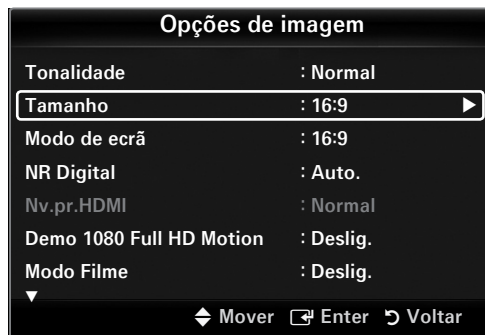


Colocar uma unidade de memória USB para ver o manual electrónico

☐ Ver os menus

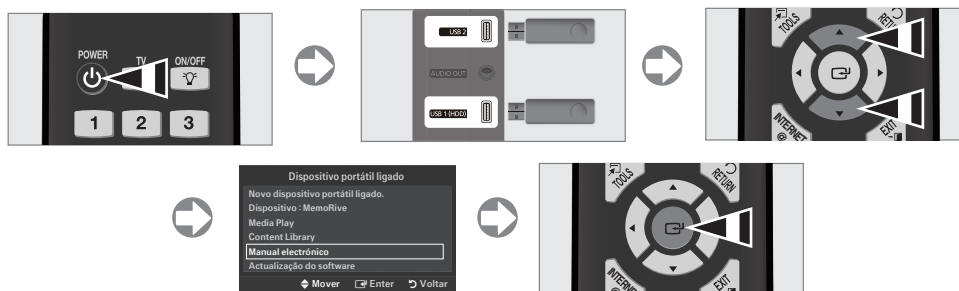

☐ Visualização do ecrã

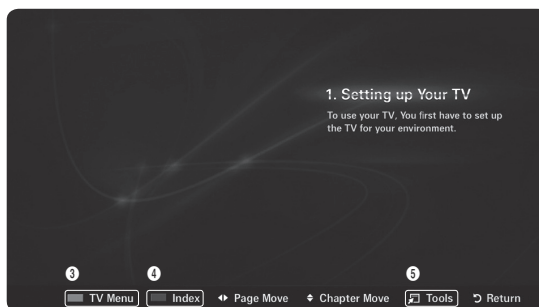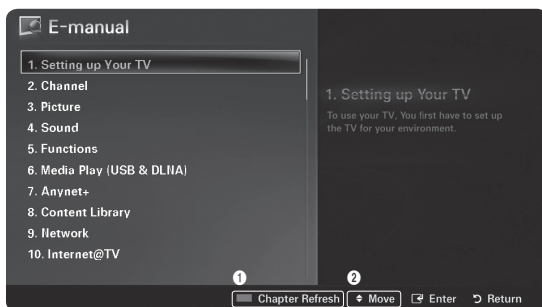

1. Actualizar a janela do capítulo
2. Ir para o menu seleccionado.

3. Ir para o menu TV OSD.
4. Utilizar o menu de índice.
5. Ver o manual electrónico.



Atenção

Atenção: utilização do dispositivo USB (manual electrónico) Utilize-o apenas para aceder ao manual electrónico. Se o utilizar para outras finalidades, pode provocar uma avaria.

Resolução de problemas

Problema	Solução
Se não utilizar o manual electrónico correctamente	Verifique o estado da ligação USB do televisor.
Se apagar o manual existente no dispositivo USB	Aceda a www.samsung.com
Não há som nem imagem	Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede. Verifique se carregou no botão do televisor. Verifique as definições de contraste e brilho da imagem. Verifique o volume.
A imagem está normal, mas não se ouve o som	Verifique o volume. Verifique se alguém carregou no botão MUTE do telecomando. Verifique as definições de Seleccionar altifalante.

Ligar um dispositivo AV

Excelente
Normal




HDMI/DVI



PC/COMPONENT




EXT/VIDEO

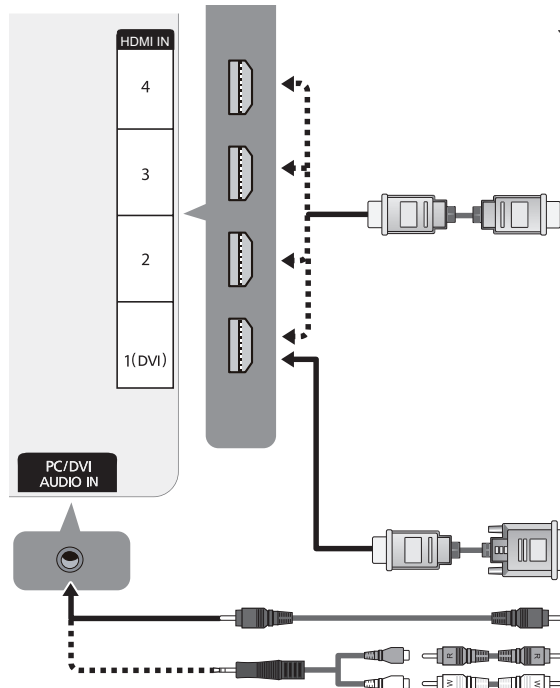

Ligação HD

Com um cabo HDMI



Leitor de DVD / leitor de Blu-Ray / caixa de televisão por cabo / receptor de satélite (STB)



Ligação HD

Com um cabo HDMI/DVI

Leitor de DVD / leitor de Blu-Ray / caixa de televisão por cabo HD / receptor de satélite HD (STB)

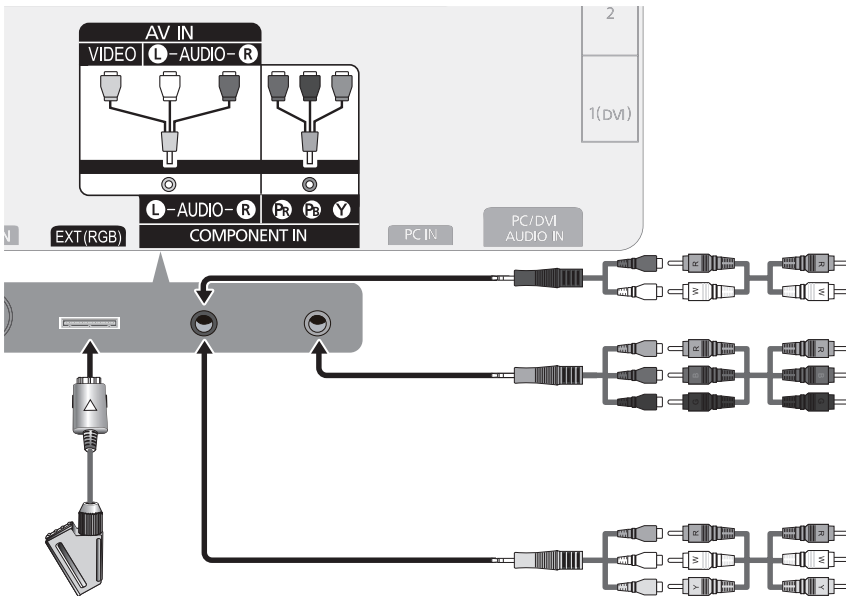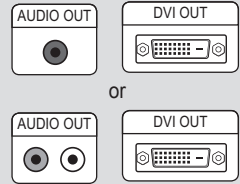

Ligação de componente

Com um cabo componente

Leitor de DVD / leitor de Blu-Ray / caixa de televisão por cabo / receptor de satélite



Ligação de áudio/vídeo


Com um cabo de áudio/vídeo

videogravador





Utilizar um cabo Scart



Videogravador / DVD



Ligar um dispositivo de áudio

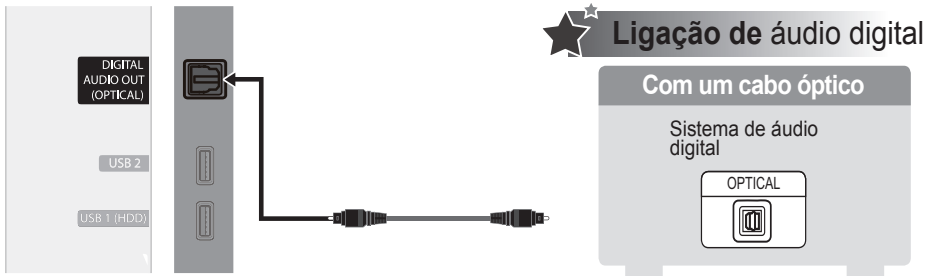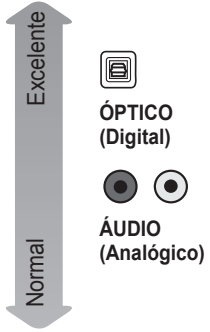

Ligar um PC

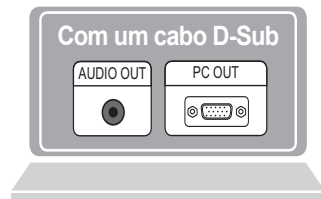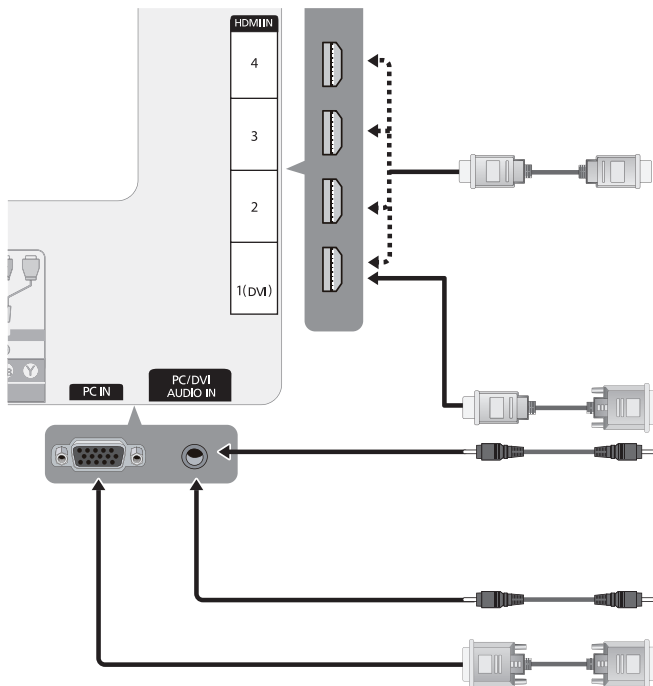

Priložena dodatna oprema




USB (e-priručnik)



Daljinski upravljalnik/bateriji AAA (2)



Držalno stojalo za kable



Garancijska kartica/
varnostni priručnik
(ni na voljo povsod)



Navodila za hitro namestitev



Držalo za kable (3ea)



Držalni obroč (4ea)



CD s programom



Čistilna krpa



Držalo za kable



Zun. kabel



Komponentni kabel



Kabel AV



Spodnji pokrov
(samo PS50B850)



Spodnji pokrov/
Vijaka (samo PS58B850)




Vijaka (5ea)
(samo PS50B850)





Feritni obroč (4ea)
(3301-001305)

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

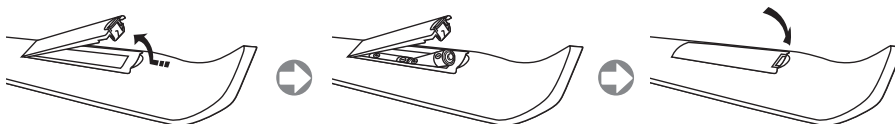

Priprava na namestitev opreme za pritrditev na steno

Primer A. Namestitev opreme SAMSUNG za pritrditev na steno **Primer B.** Namestitev opreme za pritrditev na steno drugih proizvajalcev

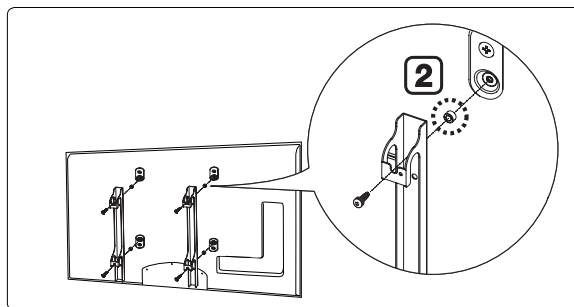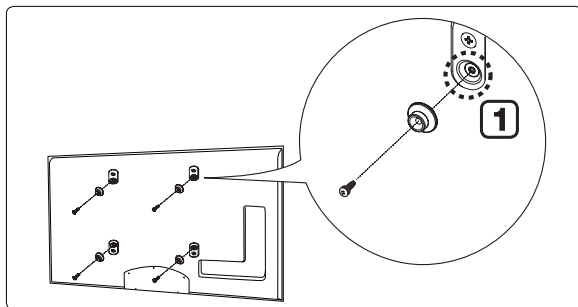

1. Install the Wall Mount with a torque range of 15kgf-cm or less. Use care as the parts can be damaged if the torque is out of the specified range.
2. Accessory Kit contains Holder-Ring [2] for installing another company's Wall-Mount on Samsung TV. (Case B) Screw down the hole [1] when installing wall-mount on the wall.


Namestitev stojala

Opozorilo

Preden televizor premaknete, zagotovite, da je stojalo dobro pritrjeno na televizor, sicer lahko pade in povzroči težje poškodbe.


1. Pritrdite televizor PDP na stojalo.

- ☑ Televizor naj nosita vsaj dve osebi. Televizorja nikoli ne postavite tako, da je zaslon obrnjen navzdol, ker lahko tako poškodujete zaslon. Televizor naj bo shranjen v pokončnem položaju.
- ☑ Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

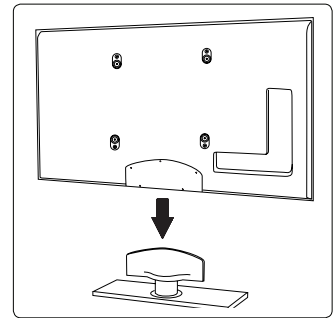


2. S šestimi vijaki za pritrnitev stojala in monitorja trdno pritrдите monitor na stojalo.

- ☑ Izdelek postavite pokonci in privijte vijake. Če vijake privijete na ležečem televizorju PDP, se ta lahko nagne v eno stran.

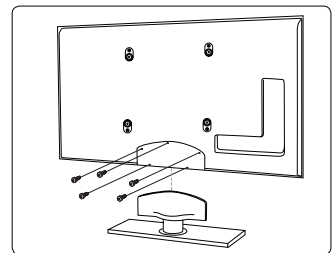

3. Pri nameščanju televizorja na steno pritrđite pokrov (1) na stojalo z dvema vijakoma.

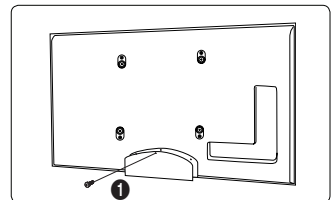


Zaščita prostora za namestitev


Izdelek mora biti na zahtevani oddaljenosti od ostalih predmetov (npr. sten), da zagotovite ustrezno prezračevanje. Sicer lahko pride do požara ali težave z izdelkom zaradi povišanja notranje temperature izdelka. Izdelek namestite na zahtevani oddaljenosti, ki je navedena na sliki.

- ☑ Če želite uporabiti stojalo ali opremo za pritrđitev na steno, uporabite samo dele, ki jih nudi podjetje Samsung Electronics.
 - Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do telesne poškodbe zaradi padca izdelka.
 - Če uporabite dele drugih proizvajalcev, lahko pride do težav z izdelkom ali do požara zaradi povišanja notranje temperature izdelka, ki je posledica slabega prezračevanja.
- ☑ Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.

■ Namestitev izdelka s stojalom

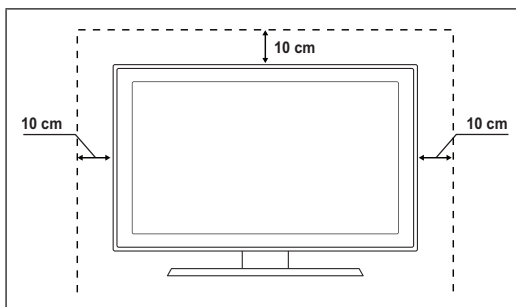

■ Namestitev izdelka z opremo za pritrđitev na stenomount

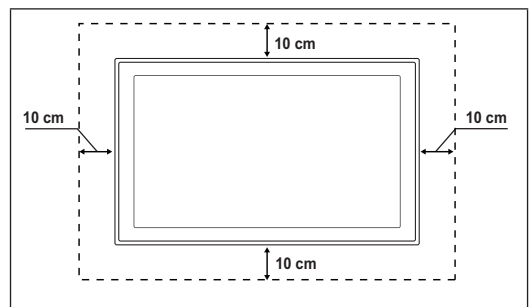


Združitev kablov

Kable ovijte z držalom za kable, tako da jih ni mogoče videti skozi prozorno stojalo.


Barva in oblika izdelka sta odvisni od modela.

Model s stojalom

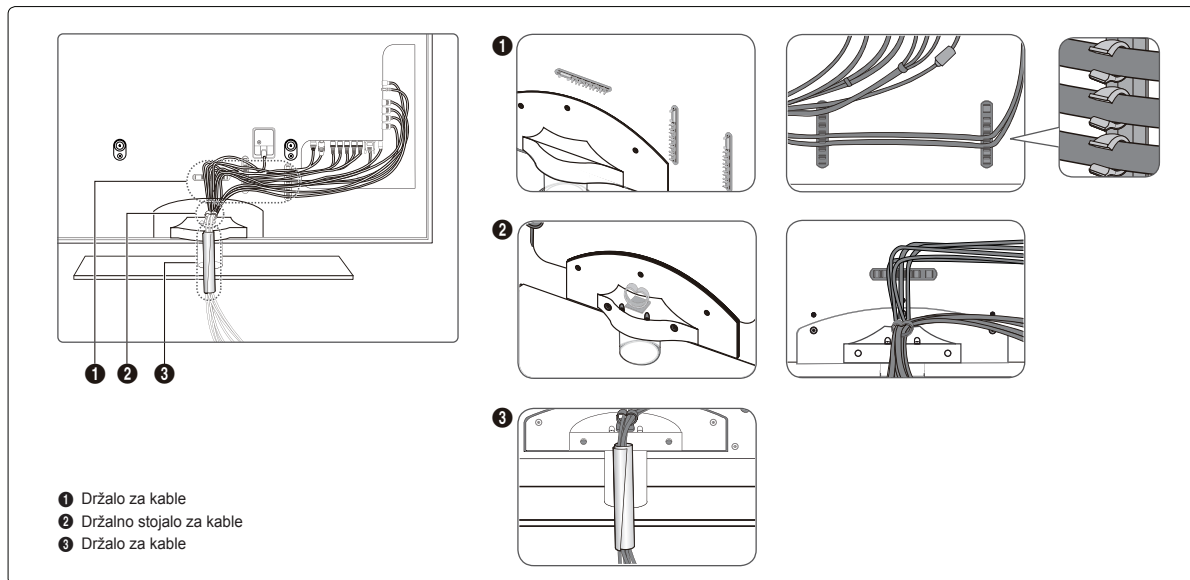


Kable ovijte z držalom za kable, tako da jih ni mogoče videti skozi prozorno stojalo.

Model za pritrditev na steno

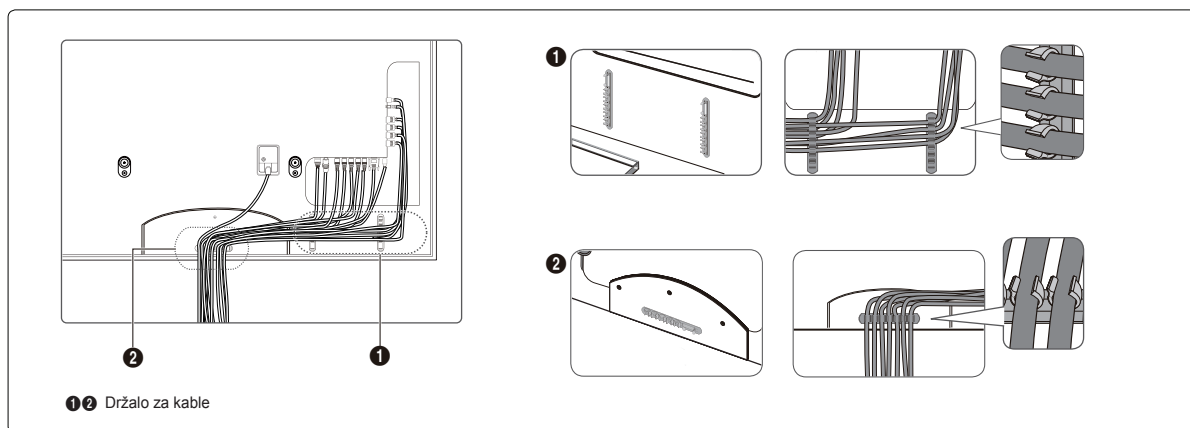

Ogled menijev


Pred uporabo televizorja sledite spodnjim korakom, da se naučite krmariti po meniju in izbrati in prilagoditi različne funkcije.

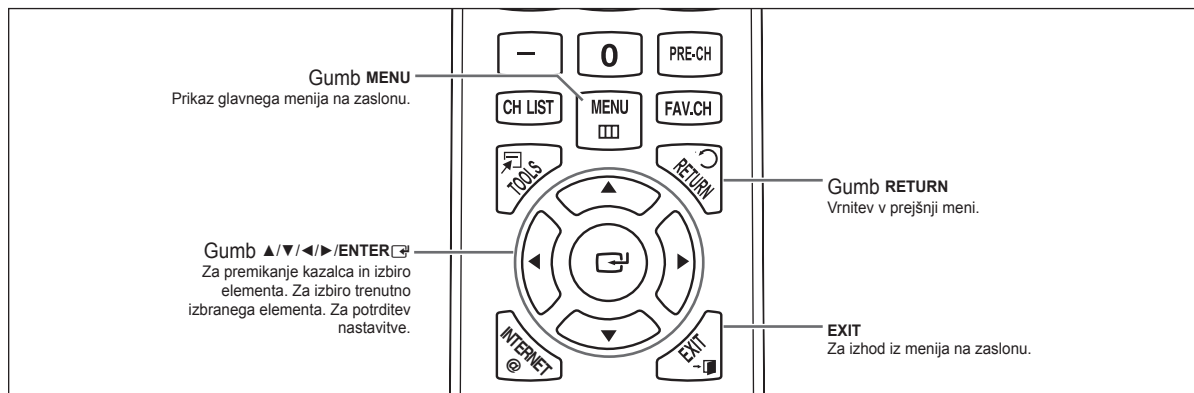


□ Uporaba prikaza na zaslonu

Korak za dostop se lahko razlikuje glede na izbrani meni.


1. Pritisnite gumb **MENU**.




2. Na zaslonu se prikaže glavni meni. Na levi strani menija so ikone: **Picture**, **Sound**, **Channel**, **Setup**, **Input**, **Application**, **Support**.

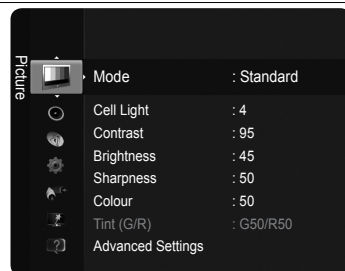

3. Za izbiro ene od ikon pritisnite gumb **▲** ali **▼**.
4. Nato za dostop do podmenija ikone pritisnite gumb **ENTER**.

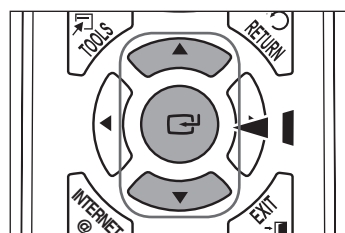

5. Za izbiro podmenija ikone pritisnite gumb **▲** ali **▼**.

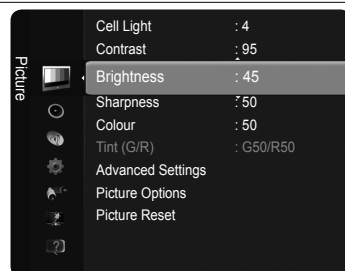

6. S pritiskanjem gumba **◀** ali **▶** povečajte ali zmanjšajte vrednost določenega elementa. Nastavitev prikaza na zaslonu se lahko razlikuje glede na izbrani meni.




7. Pritisnite gumb **ENTER**, da dokončate konfiguracijo.
8. Za izhod pritisnite gumb **EXIT**.

Plug & Play


Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.

- Preset:** Priključitev napajanja in antene.

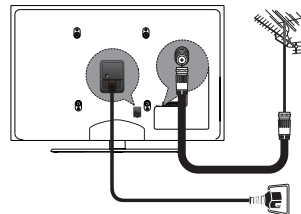


Pri prvem vklopu televizorja se samodejno prikažejo osnovne nastavitve.

- Ohranjalnik zaslona se aktivira, če medtem ko je zagnan **Plug & Play**, več kot 1 minuto ne pritisnete nobenega gumba na daljinskem upravljalniku.
- Ohranjalnik zaslona se aktivira, če več kot 15 minut ni signala.
- Če pri nastavitvi države pomotoma izberete napačno, so lahko znaki na zaslonu narobe prikazani.



- Pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku. Samodejno se prikaže meni **Select the OSD Language..** S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite ustrezen jezik. Za potrditev izbere pritisnite gumb **ENTER**.
- Z gumbom **◀** ali **▶** izberite **Store Demo** ali **Home Use** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - Priporočamo, da televizor nastavite na način **Home Use**, saj to zagotavlja najboljšo sliko v domačem okolju.
 - Način **Store Demo** je namenjen samo uporabi v trgovinah.
 - Če je naprava po pomoti nastavljen na način Store Demo in se želite vrniti v način Home Use (Standard): na televizorju pritisnite gumb za glasnost. Ko je na zaslonu prikaz glasnosti, pritisnite gumb MENU na televizorju in ga držite 5 sekund.

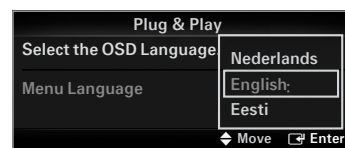

- Pritisnite gumb **ENTER**.
S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite ustrežno državo.
Za potrditev izbere pritisnite gumb **ENTER**.
- Pritisnite gumb **▲** ali **▼**, da shranite kanale izbrane povezave, in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - Air:** Signal običajne antene.
 - Cable:** Signal kabelske antene.
- S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite vir antene, ki ga želite shraniti.
Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Start**.
 - Digital & Analogue:** Digitalni in analogni kanali.
 - Digital:** Digitalni kanali.
 - Analogue:** Analogni kanali.
 - Iskanje kanalov se bo samodejno začelo in končalo.
 - Za podrobnejši opis izbire načina Cable si oglejte poglavje Auto Store.
- Prikaže se sporočilo **Set the Clock Mode**. Pritisnite gumb **ENTER**.
S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite **Auto** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če izberete **Manual**, se prikaže **Set current date and time**.
(Za podrobnejši opis možnosti Manual si oglejte poglavje Nastavitve časa.)
 - Če ste prejeli digitalni signal, se bo čas samodejno nastavil.
- Prikažejo se kratka navodila How to get the best performance from your new HDTV.
Pritisnite gumb **ENTER**.
Ta meni je razpoložljivi **HD Connection Guide** v meniju **Support**.
- Prikaže se sporočilo **Enjoy your TV.**
Ko končate, pritisnite gumb **ENTER**.



Za ponastavitev te funkcije ...

- Za prikaz menija pritisnite gumb MENU. S pritiskanjem gumba **▲** ali **▼** izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER**.
- Znova pritisnite gumb **ENTER**, da izberete **Plug & Play**.
- Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN novega televizorja je '0-0-0-0'.
 - Če želite kodo PIN spremeniti, si oglejte poglavje Change PIN.
 - Funkcija **Plug & Play** je na voljo samo v načinu **TV**.

Izbira vira

Pritisnite gumb **SOURCE** na daljinskem upravljalniku. Izberete lahko način televizorja ali vhodni vir, povezan s televizorjem. S tem gumbom izberite vhodni vir, ki ga želite gledati.


- ☑ **TV, Ext.1, Ext.2, AV, Component, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.**
- ☑ Za dodatne informacije si oglejte e-priročnik.

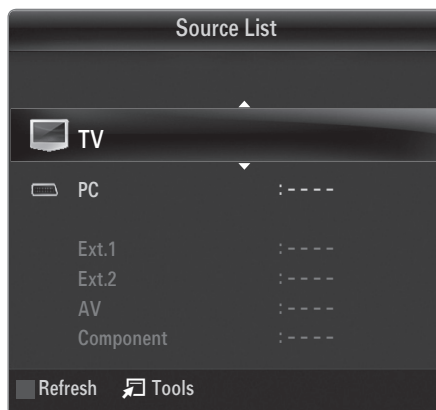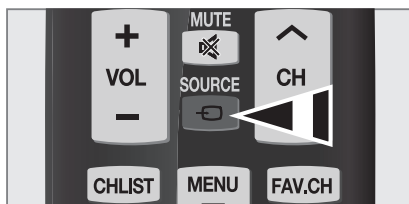

Nastavitev velikosti zaslona


Za spreminjanje velikosti slike na zaslonu. Za prikaz menija pritisnite gumb **MENU**. Velikost slike lahko nastavite z izbiro možnosti Picture → Picture Options → Size. Pritiskajte gumb ▲ ali ▼, da izberete želeni format zaslona. (16:9/Zoom1/Zoom2/Wide Fit/4:3/Just Scan.)

- ☑ Velikost slike lahko spremenite tudi s pritiskanjem gumba **P.SIZE** na daljinskem upravljalniku.

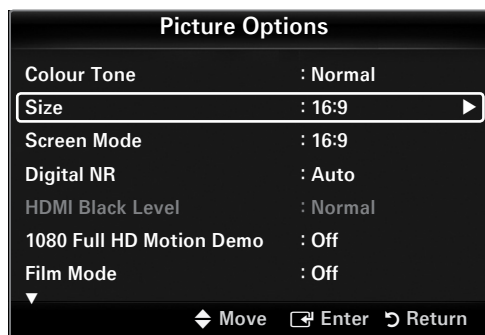


Nameščanje pogona pomnilnika USB za ogled e-priročnika


☐ Ogled menijev

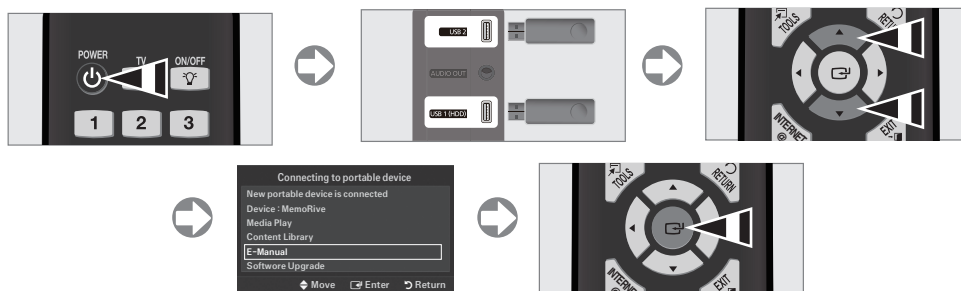

☐ Prikaz na zaslону

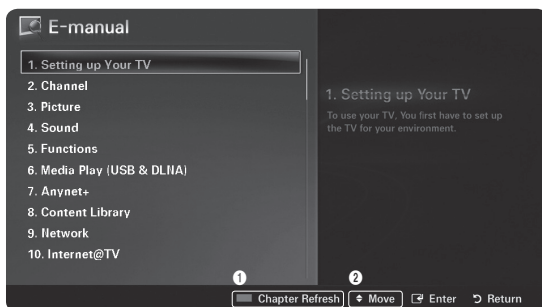

1. Za osvežitev okna s poglavjem.
2. Za pomik na izbrani meni.

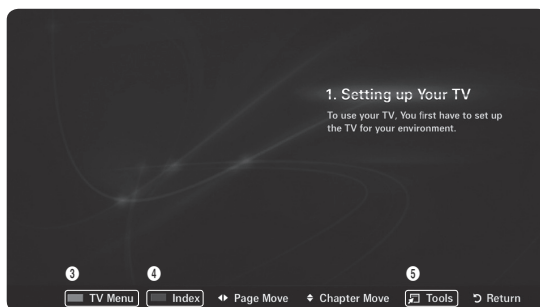

3. Za pomik na meni prikaza na televizijskem zaslону.
4. Za uporabo menija kazala.
5. Za ogled e-priročnika.




Pozor

Pozor: uporaba USB-ja (e-priročnika). Uporabljajte ga samo za e-priročnik. Uporaba v druge namene lahko povzroči okvaro.

Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Če e-priročnik ne začne takoj delovati	Preverite stanje povezave USB-ja na televizorju.
Če se priročnik na USB-ju izbriše	Povežite se s spletnim mestom www.samsung.com .
Ni zvoka ali slike	Preverite, ali je napajalni kabel priključen na stensko vtičnico. Preverite, ali ste pritisnili gumb na televizorju. Preverite nastavitve kontrasta in svetlosti slike. Preverite glasnost.
Slika je normalna, vendar ni zvoka	Preverite glasnost. Preverite, ali ste na daljinskem upravljalniku pritisnili gumb MUTE. Preverite nastavitve izbire zvočnika.

Povezava naprave AV

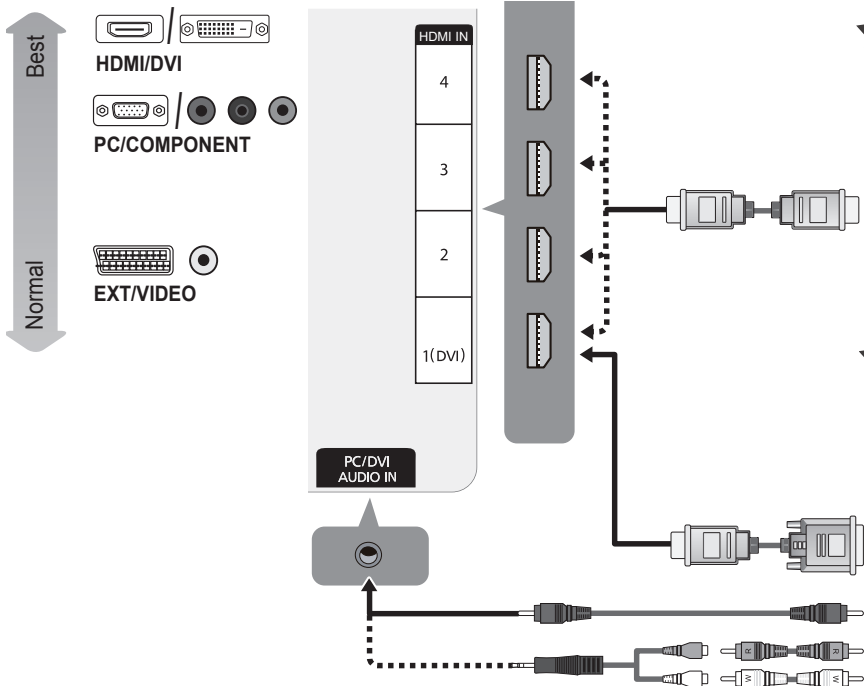

★ Povezava HD

Uporaba kabla HDMI

Predvajalnik DVD/Blu-Ray/kabelski/satelitski sprejemnik (STB)




★ Povezava HD

Uporaba kabla HDMI/DVI

Predvajalnik DVD/Blu-Ray/kabelski/satelitski sprejemnik HD (STB)



or

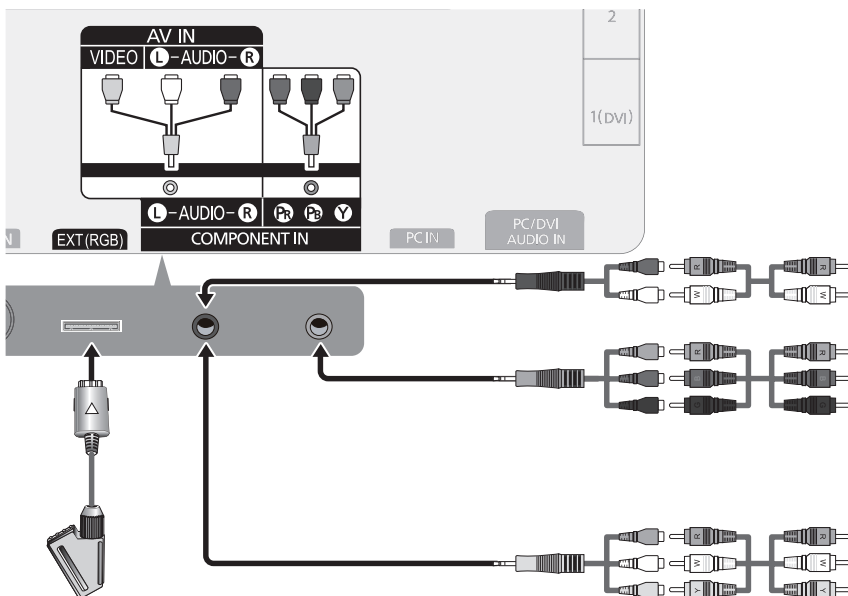

Povezava komponent

Uporaba komponentnega kabla

Predvajalnik DVD/Blu-Ray/kabelski/satelitski sprejemnik



Avdio/video povezava

Uporaba avdio/video kabla

VIDEOREKORDER





Uporaba kabla Scart

Videorekorder/predvajalnik DVD




Povezava avdio naprave

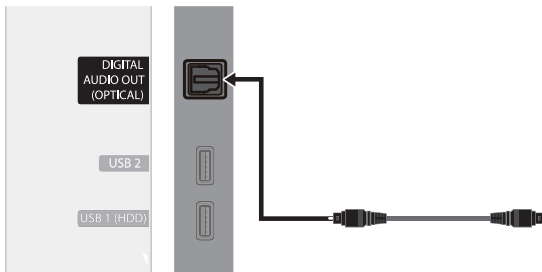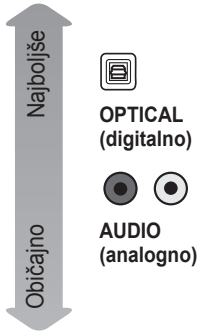


★ Digitalna avdio povezava

Uporaba optičnega kabla

Digitalni avdio sistem



Povezava računalnika

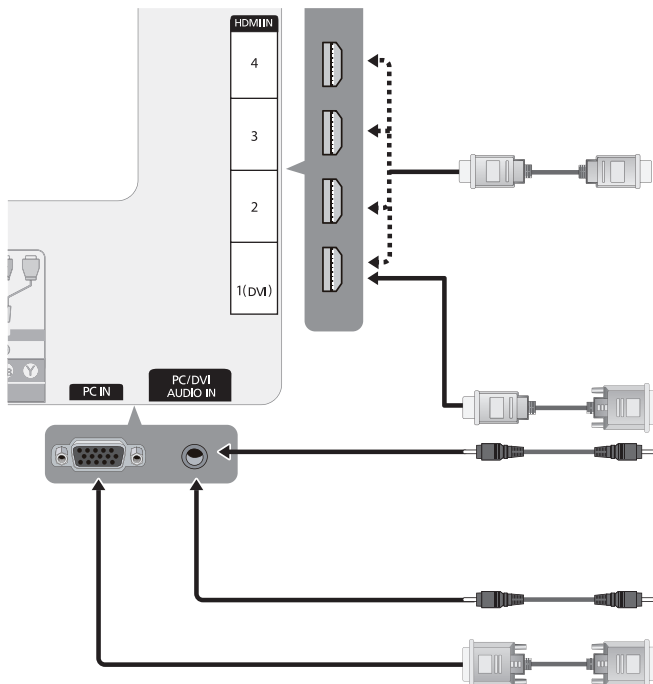

★ Povezava HD

Uporaba kabla HDMI

HDMI OUT



★ Povezava HD

Uporaba kabla HDMI/DVI

AUDIO OUT

DVI OUT



Uporaba kabla D-Sub

AUDIO OUT

PC OUT



Birlikte Verilen Aksesuarlar




USB (E-kılavuz)



Uzaktan Kumanda/AAA Piller (2ea)



Tutucu-Halka standı



Garanti Kartı/
Güvenlik Kılavuzu El Kitabı
(Her yerde yoktur)



Hızlı Kurulum Kılavuzu



Kapak-Alt (3ea)



Tutucu-Halka Kablosu (4ea)



Program CD'si



Temizleme Bezi



Tutucu-Halka Kablosu




Ext Kablosu



Komponentni Komponent
Kablosukabel



AV Kablosu



Kapak-Alt
(yalnızca PS50B850)



Kapak-Alt /
Vidalar (1ea)
(yalnızca PS58B850)




Vidalar (5ea)
(yalnızca PS50B850)




Ferrit Çekirdek (4ea)
(3301-001305)

Uzaktan Kumandaya Pil Takma

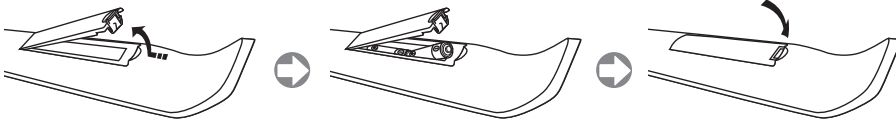


Duvar Askısını duvara takmadan önce hazırlık yapma

Durum A. SAMSUNG Duvar Askısının Askısının takılması

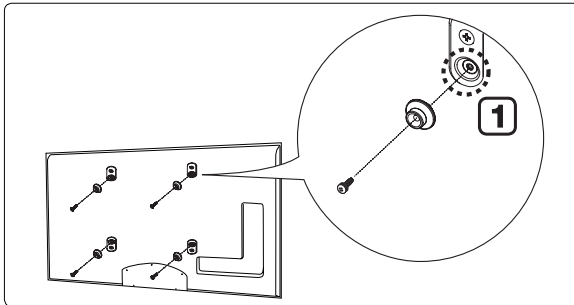

Durum B. Diğer şirketlerin Duvar takılması

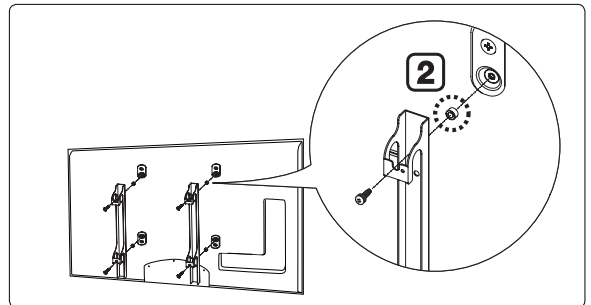

1. Duvar Askısını 15kgf-cm veya daha az tork aralığında takın. Tork belirtilen aralığın dışında olursa parçalar hasar görebilir.
2. Aksesuar Kitinde Samsung TV'ye diğer şirketlerin Duvar Askısını takmak için Tutucu-Halka [2] bulunur. (Durum B) Duvar askısını duvara takarken deliğe vidalayın [1].


Standı Takma

Uyarı

Stand düşebileceğinden ve ciddi yaralanmaya neden olabileceğinden taşımadan önce standı TV'ye sıkıca sabitleyin.


1. PDP TV'nizi standla takın.

- ☑ TV'yi ikiveya daha fazla kişi taşımalıdır. Ekran hasar görebileceğinden, TV'yi asla yere bırakmayın. TV'yi daima dik tutun.
- ☑ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

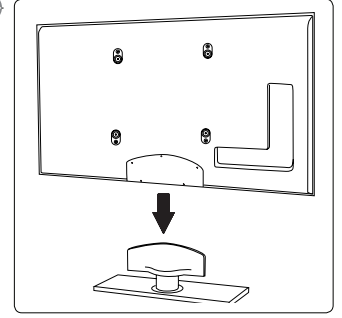


2. Stand tabanını ve monitörü sabitlemek için 4 vida kullanarak monitörü sıkıca stand tabanına takın.

- ☑ Ürünü yukarı kaldırın ve vidaları sıkıştırın. Vidaları PDP TV aşağı doğru yerleştiği sırada sıkıştırırsanız, bir tarafa doğru eğilebilir.

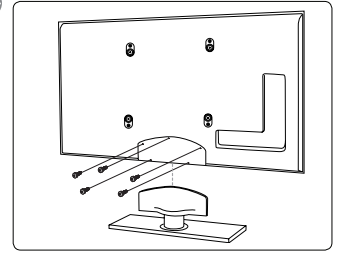

3. TV'nizi bir duvara monte ederken, iki vida kullanarak stand tabanındaki kapağı (1) takın.

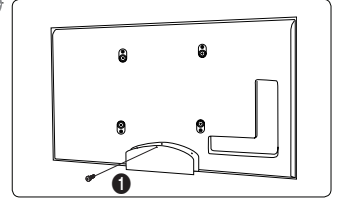


Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesnelere (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın.


Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir. Ürünü şekilde gösterildiği mesafeyi bırakarak monte edin.

- ☑ Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
 - Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya yaralanmaya neden olabilir.
 - Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün dahili sıcaklığı artacağından üründe bir soruna veya yangına neden olabilir.
- ☑ Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

■ Ürünü bir standla monte ederken

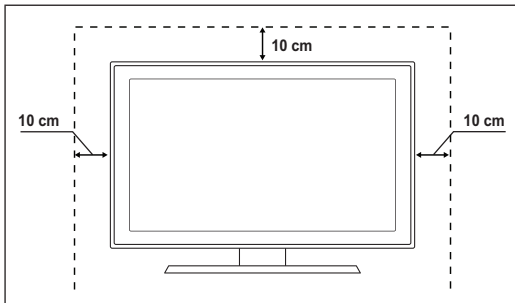

■ Ürünü bir duvar montajıyla monte ederken

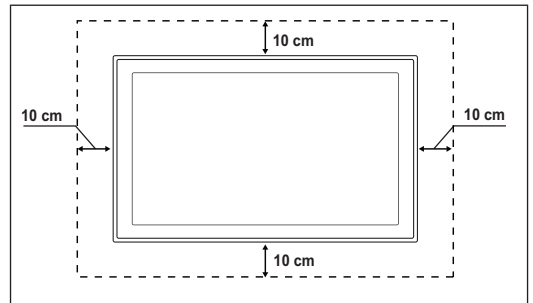


Kabloların Takılması

Tutucu-Halka Kablosundaki kabloları, kablolar şeffaf standda görülmeyecek şekilde takın.


☑ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

☐ Stand Tipi

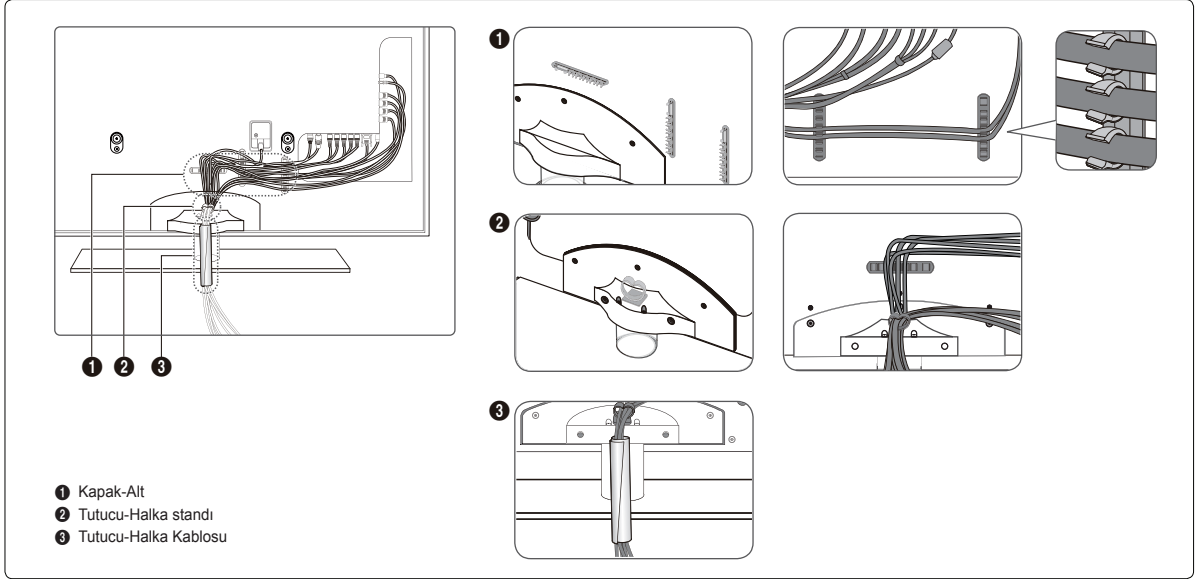


☑ Tutucu-Halka Kablosundaki kabloları, kablolar şeffaf standda görülmeyecek şekilde takın.

☐ Duvara Monteli Tip

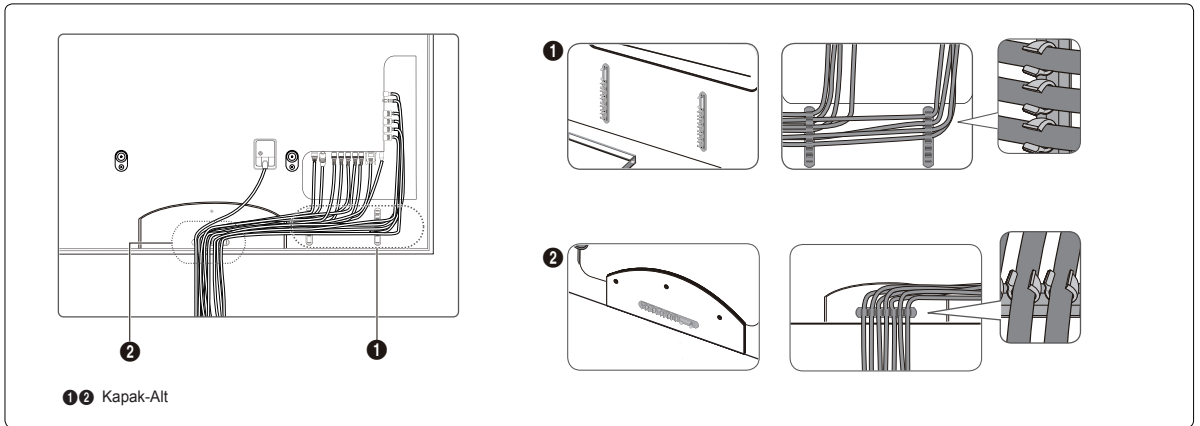

Menüleri Görme


TV'yi kullanmadan önce, değişik işlevleri seçmek ve ayarlamak için menüde nasıl dolaşılacağı öğrenmek amacıyla aşağıdaki adımları izleyin.

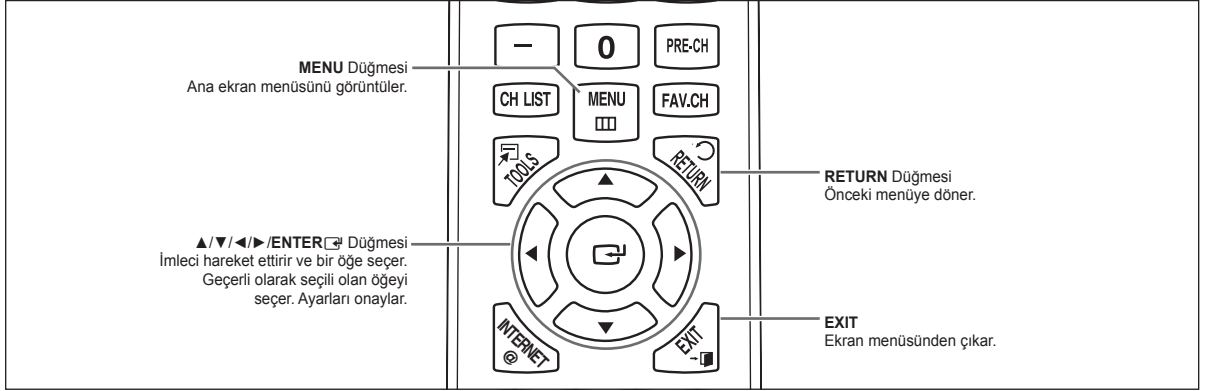

❑ OSD'nin Çalıştırılması (Ekranda Görüntüleme)

Erişim adımı seçilen menüye bağlı olarak farklı olabilir.

1. **MENU** düğmesine basın.




2. Ana menü ekranda görünür. Menünün sol tarafında simgeler bulunur: **Görüntü, Ses, Kanal, Kurulum, Giriş, Uygulama, Destek.**



3. Simgelerden birini seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.

4. Ardından, simgelerin alt menüsüne erişmek için **ENTER** düğmesine basın.

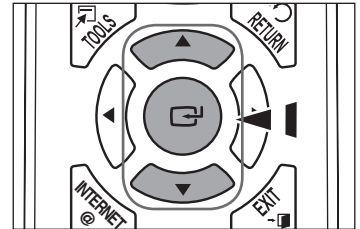


5. Simgelerin alt menüsünü seçmek için **▲** veya **▼** düğmesine basın.



6. Belirli bir öğenin değerini artırmak veya azaltmak için **◀** veya **▶** düğmesine basın. OSD'nin ayarlanması seçilen menüye bağlı olarak farklı olabilir.

7. Yapılandırmayı tamamlamak için, **ENTER** düğmesine basın.


8. Çıkmak için **EXIT** düğmesine basın.



Plug & Play (Tak ve Çalıştır)

TV ilk kez açıldığında, temel ayarlar otomatik olarak başlar ve birbiri ardına devam eder.

Ön ayar: Güç kablosunun ve antenin bağlanması.

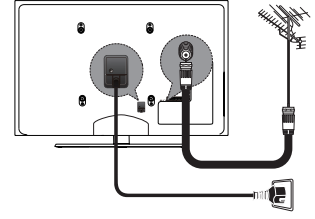

TV ilk kez açıldığında, temel ayarlar otomatik olarak başlar ve birbiri ardına devam eder.

Plug & Play çalışırken 1 dakika boyunca uzaktan kumandadan bir tuşa basılmazsa Ekran Koruyucu etkinleştirilir.

15 dakika boyunca bir çalışma sinyali verilmezse, Ekran Koruyucu etkinleştirilir.

TV'niz için kazara yanlış ülkeyi seçerseniz, ekrandaki karakterler yanlış görüntülenebilir.

1. Uzaktan kumandanın **POWER** düğmesine basın. **Select Language of the OSD** (OSD Dilini seçin) menüsü otomatik olarak görüntülenir. ▲ veya ▼ düğmesine basarak uygun dili seçin. Seçiminizi onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.

2. ◀ ya da ▶ düğmesine basarak **Dükkan Demosu** ya da **Evde Kullanım** seçeneğini seçin, ardından **ENTER** düğmesine basın.

Ev ortamınızda en iyi resim için TV'yi **Evde Kullanım** moduna ayarlamayı öneririz.

Dükkan Demo modu yalnızca satış ortamlarında kullanmak içindir.

Cihaz kazara Dükkan Demo moduna ayarlanmışsa ve siz Evde Kullanım moduna (Standart) dönmek istiyorsanız: Televizyon üzerindeki Volume düğmesine basın. Ses OSD'si görüntülendiğinde TV üzerindeki MENU düğmesine basın ve 5 saniye boyunca basılı tutun.

3. **ENTER** düğmesine basın.

▲ veya ▼ düğmesine basarak uygun ülkeyi seçin.

Seçiminizi onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.

4. Seçili bağlantının kanallarını kaydetmek için ▲ ya da ▼ düğmesine basın, sonra **ENTER** düğmesine basın.

• **Dış Anten:** Dış anten sinyalidir.

• **Kablolu:** Kablolu anten sinyalidir.

5. ▲ ya da ▼ düğmesine basarak hafızaya alınacak Anten kaynağını seçin.

"Başlama" seçeneğini seçmek için **ENTER** düğmesine basın.

• **Dijital ve Analog:** Dijital ve Analog kanallar.

• **Dijital:** Dijital kanallar.

• **Analog:** Analog kanallar.

Kanal arama otomatik olarak başlatılır ve sonlandırılır.

Kablolu modu seçme hakkında daha ayrıntılı açıklamalar için, Otomatik Kaydet bölümüne bakın.

6. **Saat Modunu Ayarlayın** mesajı görüntülenir.

ENTER düğmesine basın.

Oto seçeneğini seçmek için ▲ ya da ▼ düğmesine ve ardından **ENTER** düğmesine basın.

Manual (Elle) seçeneğini seçerseniz **Geçerli tarih ve saati ayarla** görüntülenir.

(Elle hakkında daha ayrıntılı açıklama için, Zaman Ayarlama bölümüne bakın)

Bir dijital sinyal alırsanız, zaman otomatik olarak ayarlanacaktır.

7. Yeni HDTV'nizden en iyi şekilde yararlanma yolları hakkında kısa bir talimat görüntülenir.

ENTER düğmesine basın.

BU menü, **Destek** menüsünün **HD Bağlantısı Kılavuzu** içinden kullanılabilir.

8. **Enjoy your TV. (TV'nin keyfini çıkarın.)** mesajı gösterilir.

Bitirdiğinizde **ENTER** düğmesine basın.

Bu özelliği sınırlamak istiyorsanız...


1. Menüü görüntülemek için MENU düğmesine basın. **Kurulum** seçimini yapmak için ▲ ya da ▼ düğmesine, ardından **ENTER** düğmesine basın.

2. **Plug & Play** seçeneğini seçmek için **ENTER** düğmesine tekrar basın.

3. 4 basamaklı PIN numaranızı girin. Yeni bir TV'nin varsayılan PIN numarası '0-0-0-0'dır.

PIN numarasını değiştirmek istiyorsanız PIN'i Değiştir bölümüne bakın.


Plug & Play özelliği yalnızca **TV** modunda kullanılabilir.



Kaynak Seçmek İçin

Uzaktan Kumandanın **SOURCE** düğmesine basın. TV setine bağlı bir giriş kaynağı veya TV Modu seçebilirsiniz. İzlemek istediğiniz bir giriş kaynağını seçmek için bu düğmeyi kullanın.



- ☑ **TV, Harici1, Harici2, AV, Parça, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, HDMI4, USB.**
- ☑ Daha fazla bilgi için E-kılavuza bakın.

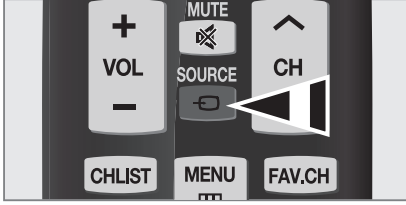

Ekran Boyutunu Ayarlama


Ekranınızdaki görüntünün boyutunu değiştirmek istiyorsanız Menüye görüntülemek için **MENU** düğmesine basın. Resim boyutunu Resim → Resim Seçenekleri → Boyut seçerek ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz ekran biçimini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın. (16:9 / Zoom1 / Zoom2 / Geniş Sığdır / 4:3 / Just Scan (Sadece Tara))

- ☑ Sırayla, resim boyutunu değiştirmek için uzaktan kumandadaki **P.SIZE** düğmesine arka arkaya basabilirsiniz.

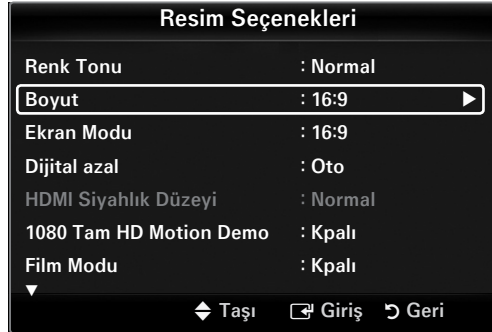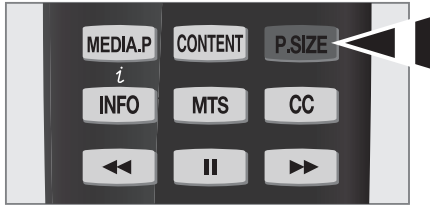


E-kılavuzu görüntülemek için USB Bellek Sürücüsünün takılması


☐ Menüleri Görme

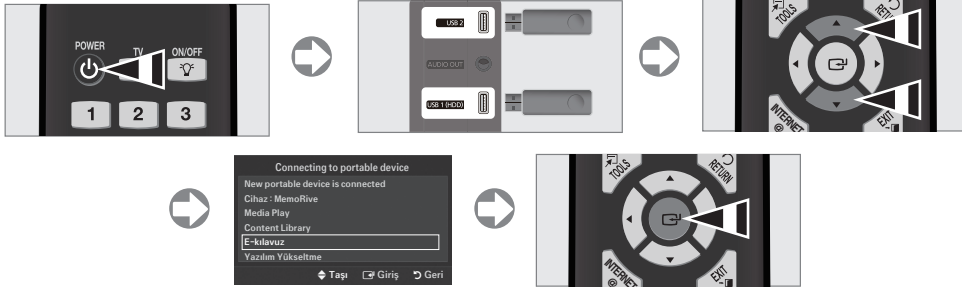

☐ Ekran Görünümü

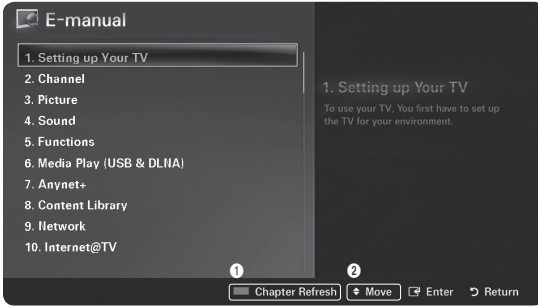

1. Bölüm penceresini yenileyin
2. Seçilen menüye gidin.

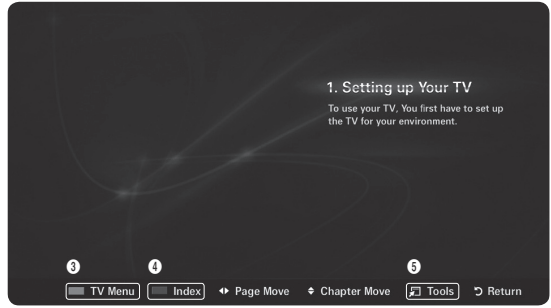


3. TV OSD menüsüne gidin.
4. Dizin menüsünü kullanın.
5. E-kılavuzu görüntüleyin.



Dikkat

Dikkat: USB'nin kullanılması (E-kılavuz) Yalnızca E-kılavuz için kullanın. Diğer amaçlar için kullanılması hatalı çalışmaya neden olabilir.

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
E-kılavuz düzgün şekilde çalışmıyor	TV'deki USB bağlantı durumunu kontrol edin.
USB üzerindeki kılavuz silindiğinde	www.samsung.com adresini ziyaret edin
Ses ya da görüntü yok	Güç kablosunun prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Cihazınızdaki düğmeye basıp basmadığınızı kontrol edin. Resmin kontrast ve parlaklık ayarlarını kontrol edin. Ses düzeyini kontrol edin.
Resim normal ama ses yok	Ses seviyesini kontrol edin. Uzaktan kumanda üzerindeki MUTE  düğmesine basılıp basılmadığını kontrol edin. Speaker Select ayarını kontrol edin.

AV cihazının bağlanması

En İyi
Normal




HDMI/DVI



PC/COMPONENT



EXT/VIDEO

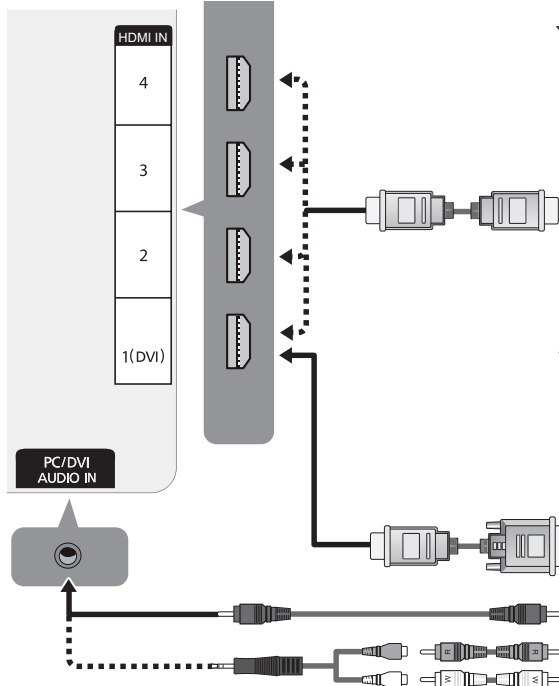

★ HD bağlantısı

Bir HDMI Kablosunun Kullanılması



DVD / Blu-Ray oynatıcısı / Kablolu TV Alıcısı / Uydu alıcısı (STB)



★ HD bağlantısı

HDMI/DVI Kablosunun Kullanılması


DVD / Blu-Ray oynatıcısı / HD Kablolu TV Alıcısı / HD Uydu alıcısı (STB)

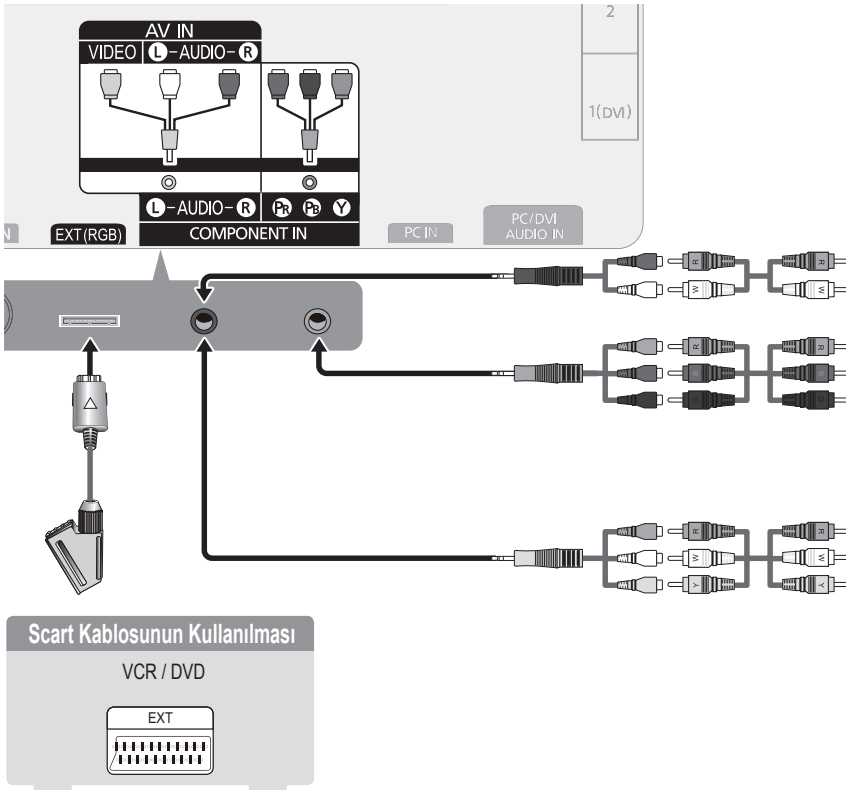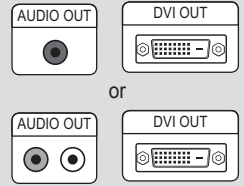

Komponent bağlantısı

Bir Komponent Kablosunun Kullanılması

DVD / Blu-Ray oynatıcısı / Kablolu TV Alıcısı / Uydu alıcısı



Ses/Görüntü bağlantısı

Ses/Görüntü Kablosunun Kullanılması

Video





Scart Kablosunun Kullanılması

VCR / DVD




Ses cihazının bağlanması

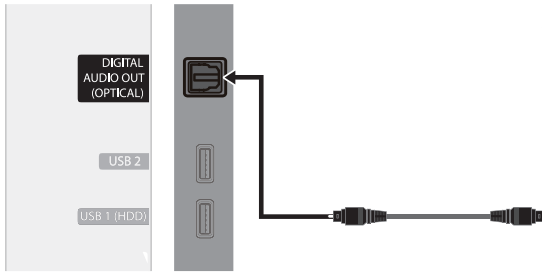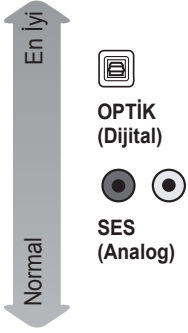


★ Dijital Ses bağlantısı

Optik Kablonun Kullanılması

Dijital Ses Sistemi



Bir PC'ye bağlantı

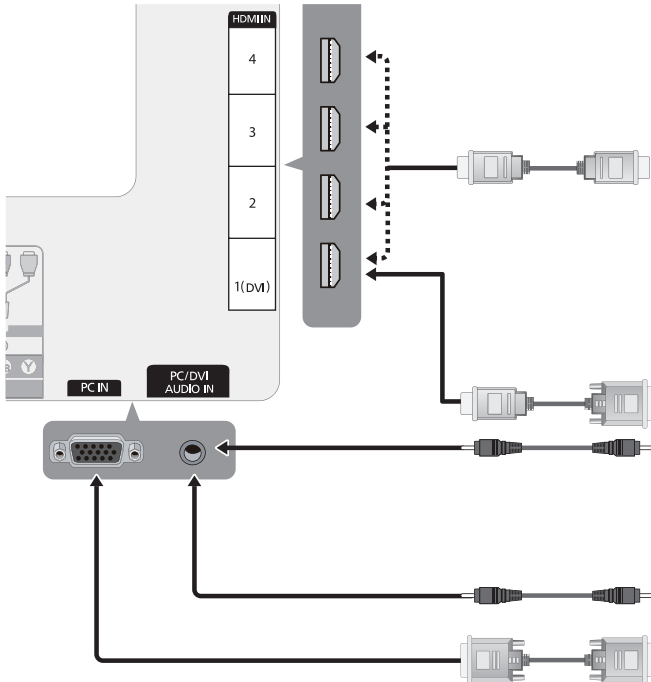


★ HD bağlantısı

Bir HDMI Kablosunun Kullanılması




★ HD bağlantısı

Bir HDMI/DVI Kablosunun Kullanılması



Bir D-Sub Kablosunun Kullanılması





"EEE Yönetmeliğine Uygundur"
"This EEE is compliant with RoHS."

Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
12th FL., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka Taepyung-Ro, Seoul, Korea
Tel) 82-2-727-7114

LVD: KTL (Korea Testing Laboratory)
222-13, Kuro-Dong, Kuro, Seoul, 152-848, Korea
Tel) 82-2-860-1493
Fax) 82-2-860-1482

EMC: Samsung Electronics Co., Ltd.
Suwon EMC Test Laboratory 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Ku, Suwon City,
Gyeonggi-Do, Korea, 443-742
Tel) 81-31-200-2185,
Fax) 81-31-200-2189



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif) Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui se compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame gebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricatori, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos) La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminação Correta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios eletrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais. Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjnske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.



Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru



BN68-02149A-00