

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

EcoCare

GC3700 series



User manual

Brugervejledning

Benutzerhandbuch

Εγχειρίδιο χρήσης

Manual de usuario

Käyttöopas

Mode d'emploi

Manuale dell'utente

Gebruiksaanwijzing
















Brukerhåndbok





Manual do utilizador



Användarhandbok

Kullanım kılavuzu

PHILIPS

	3		13
	4		14
	4		15
	6		18
	8		18
	8		19
	9		23
	11		

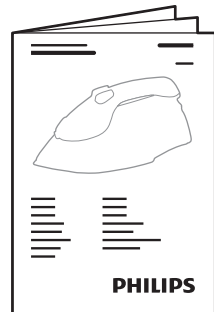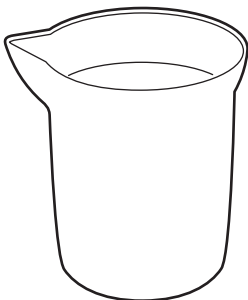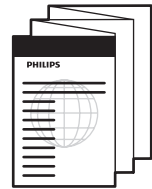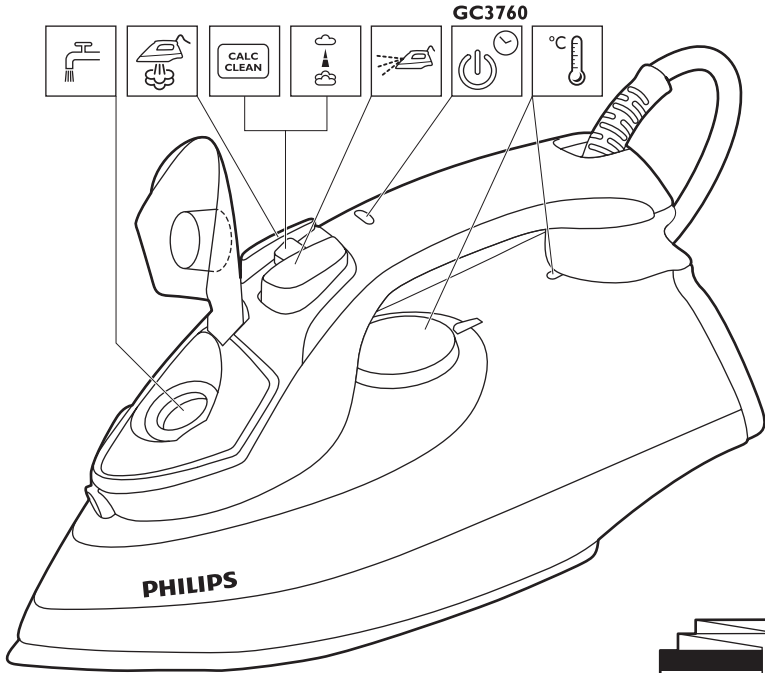





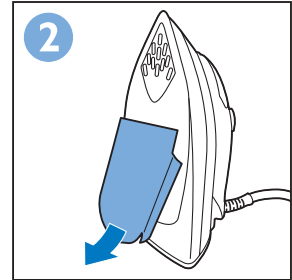
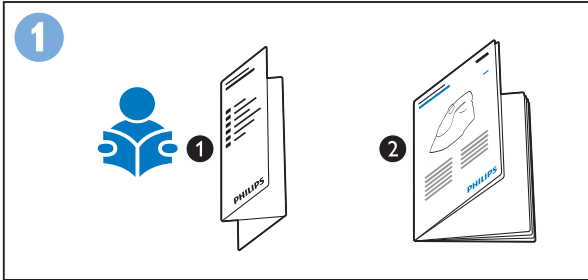


- EN** Fill the water tank with tap water only. Do not add perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals to avoid damage to your iron.
- DA** Fyld kun vand fra vandhanen i vandtanken. Tilføj ikke parfume, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemidler eller andre kemikalier, da de kan beskadige dit strygejern.
- DE** Füllen Sie den Wasserbehälter nur mit Leitungswasser. Gießen Sie keinen Essig, keine Duftstoffe, Wäschestärke, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze oder sonstige Chemikalien in den Wasserbehälter, da diese das Bügeleisen beschädigen könnten.
- EL** Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μόνο με νερό βρύσης. Μην προσθέτετε άρωμα, ξίδι, κόλλα κολληρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος ή άλλες χημικές ουσίες, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σίδερο.
- ES** Llene el depósito sólo con agua del grifo. No añada perfume, vinagre, almidón, agentes desincrustantes, productos que ayuden al planchado u otras sustancias químicas para evitar dañar la plancha.
- FI** Lisää vesisäiliöön vain hanavettä. Älä lisää sinne hajuvettä, etikkaa, tärkkiä, kalkinpoistoaineita, silitysaineita tai muita kemikaaleja. Muuten silitysrauta voi vahingoittua.
- FR** Remplissez le réservoir d'eau avec l'eau du robinet uniquement. N'ajoutez pas de parfum, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, de produits d'aide au repassage ou d'autres produits chimiques pour éviter d'endommager votre fer.
- IT** Riempite il serbatoio dell'acqua solo con acqua di rubinetto. Non aggiungete profumo, aceto, amido, agenti decalcificanti, prodotti per la stiratura o qualsiasi altro prodotto chimico per evitare danni al ferro da stiro.
- NL** Vul het waterreservoir alleen met kraanwater. Voeg geen parfum, stijfsel, ontkalkingsmiddelen, strijkconcentraat of andere chemicaliën toe om schade aan uw strijkijzer te voorkomen.
- NO** Fyll vannbeholderen kun med vann fra springen. Ikke tilsett parfyme, eddik, stivelse, avkalkingsmiddel, strykemidler eller andre kjemikalier for å unngå at strykejernet blir skadet.

PT Encha o depósito da água apenas com água canalizada. Não adicione perfume, vinagre, goma, agentes anti-calcário, produtos para ajudar a engomar, nem outros químicos para evitar danificar o seu ferro.

SE Fyll vattentanken endast med kranvatten. Undvik skada på strykjärnet genom att inte använda parfym, ättika, stärkelse, avkalkningsmedel eller andra kemikalier i vattnet.

TR Su haznesini yalnızca musluk suyuyla doldurun. Ütünüzün zarar görmemesi için, su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütümeye yardımcı olacak ürünler veya başka kimyasal maddeler koymayın.

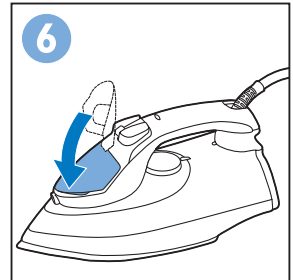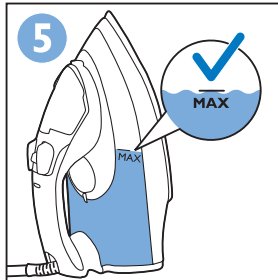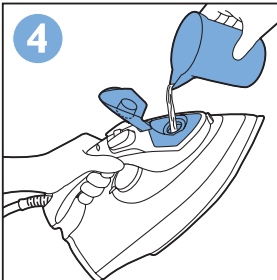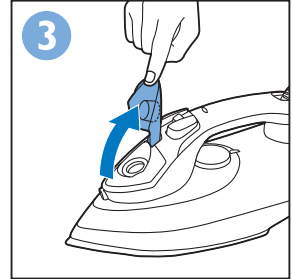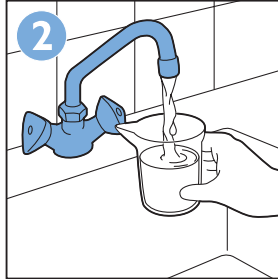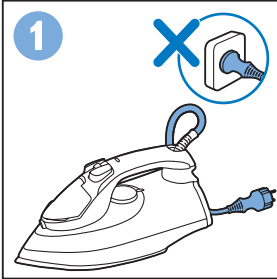



EN Fabric	NL Stof		
DA Stof	NO Stofftype		
DE Stoff	PT Tecido		
EL Ύφασμα	SE Material		
ES Tejido	TR Kumaş		
FI Kangas			
FR Tissu			
IT Tessuto			









EN Linen	NL Linnen	MAX LINEN	
DA Linned	NO Lin		
DE leinen	PT Linho		
EL Λινά	SE Linne		
ES Lino	TR Keten		
FI Pellava			
FR Lin			
IT Lino			








EN Cotton	NL Katoen	●●● COTTON	
DA Bomuld	NO Bomull		
DE Baumwolle	PT Algodão		
EL Βαμβακερά	SE Bomull		
ES Algodón	TR Pamuklu		
FI Puuvilla			
FR Coton			
IT Cotone			

EN Wool	NL Wol	●● WOOL	
DA Uld	NO Ull		
DE Wolle	PT Lã		
EL Μάλλινα	SE Ull		
ES Lana	TR Yünlü		
FI Villa			
FR Laine			
IT Lana			

EN Silk	NL Zijde	● SILK	0
DA Silke	NO Silke		
DE Seide	PT Seda		
EL Μεταξωτά	SE Siden		
ES Seda	TR İpeki		
FI Silkki			
FR Soie			
IT Seta			

EN Synthetics	NL Synthetisch	● SYNTHETIC	0
DA Syntetisk	NO Syntetiske stoffer		
DE Synthetik	PT Tecido sintético		
EL Συνθετικά	SE Syntetmaterial		
ES Tejidos sintéticos	TR Sentetikler		
FI Tekokuitu			
FR Synthétique			
IT Materiali sintetici			

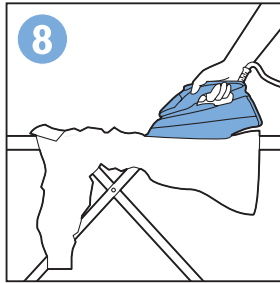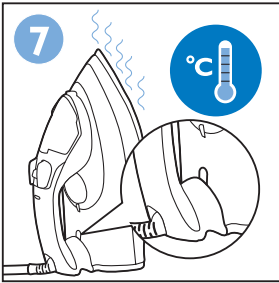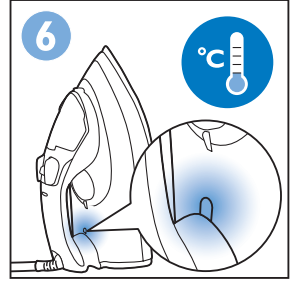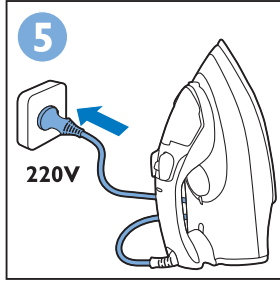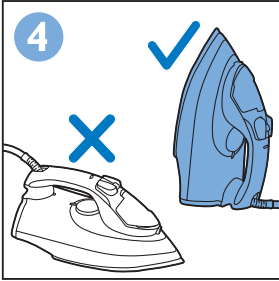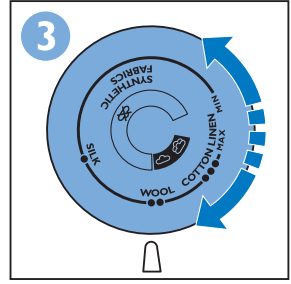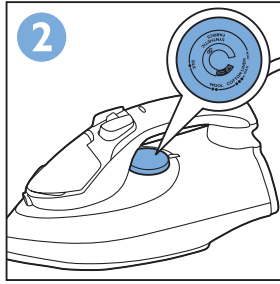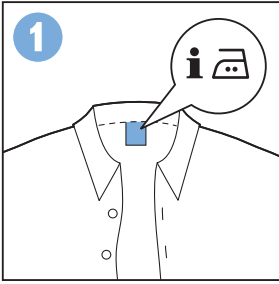

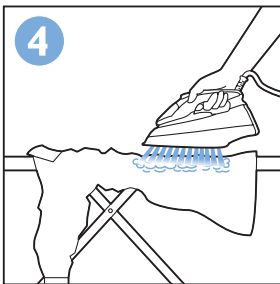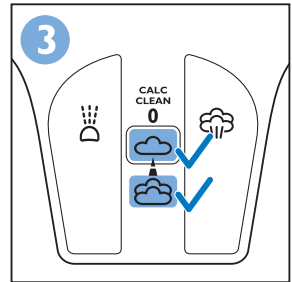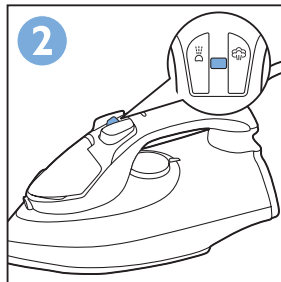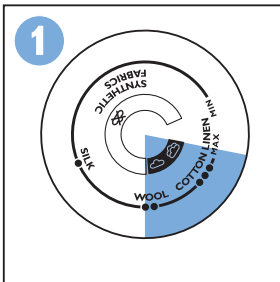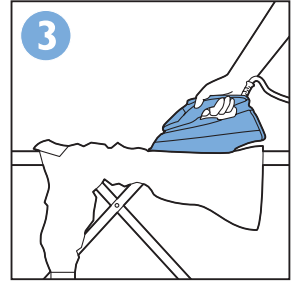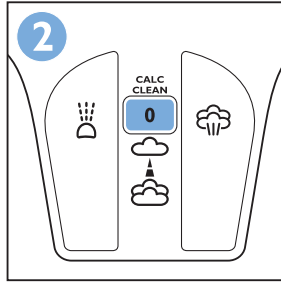
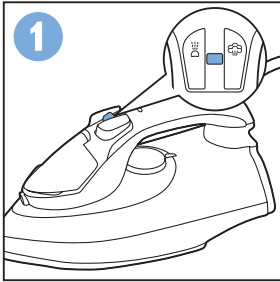




- EN** The Automatic Energy Saving function is active when the steam setting is set to 'MAX'. When ironing tough wrinkles you naturally apply more pressure onto the iron. Only then more steam is released, hence you save energy.
- DA** Den automatiske energisparefunktion er aktiv, når dampindstillingen står på "MAX". Når du stryger vanskelige folder, trykker du automatisk mere ned på strygejernet. Der frigives mere damp, og du sparer energi.
- DE** Die automatische Energiesparfunktion ist aktiv, wenn die Dampfeinstellung "MAX" ausgewählt wurde. Beim Bügeln hartnäckiger Falten üben Sie normalerweise mehr Druck auf das Bügeleisen aus. Nur dann wird mehr Dampf freigesetzt, und Sie sparen Energie.
- EL** Η λειτουργία αυτόματης εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργή όταν η ρύθμιση ατμού είναι στο "MAX". Όταν σιδερώνετε επίμονες τσακίσεις, είναι φυσικό να ασκείτε περισσότερη πίεση στο σίδερο. Καθώς μόνο τότε απελευθερώνεται περισσότερος ατμός, εξοικονομείτε ενέργεια.
- ES** La función automática de ahorro de energía está activada cuando la posición de vapor está en "MAX". Al planchar las arrugas, naturalmente aplica más presión sobre la plancha. Sólo entonces se libera más vapor; por lo tanto ahorra energía.
- FI** Automaattinen virransäästötoiminto on käytössä, kun MAX-höyryasetus on valittuna. Kun silität vaikeita ryppyjä, painat silitysrautaa luonnostaan enemmän. Silitysraudasta tulee enemmän höyryä vain silloin, mikä säästää energiaa.
- FR** La fonction d'économie d'énergie automatique est activée lorsque le réglage vapeur est sur « MAX ». Lorsque vous repassez des faux-plis tenaces, vous exercez naturellement une pression supplémentaire sur le fer. La vapeur est générée à ce moment là uniquement. Par conséquent, vous économisez de l'énergie.
- IT** La funzione di risparmio energetico automatico è attiva quando l'impostazione del vapore si trova su "MAX". Quando stirate pieghe difficili, applicate naturalmente una pressione maggiore sul ferro da stiro. Solo in questa occasione viene quindi applicato più vapore e quindi si risparmia energia.
- NL** De automatische energiebesparende functie is actief wanneer de stoomstand op 'MAX' is ingesteld. Wanneer u hardnekkige kreuklen strijkt, oefent u meer druk uit op het strijkijzer. Alleen dan komt meer stoom vrij, waardoor u energie bespaart.
- NO** Funksjonen for automatisk energisparing er aktiv når dampinnstillingen står på MAX. Når du stryker vanskelige skrukker, må du naturlig nok bruke mer kraft på strykejernet. Kun når du gjør dette, blir mer damp frigjort, og på den måten sparer du energi.
- PT** A função de Poupança de energia automática está activa quando o vapor está regulado para "MAX". Quando passa a ferro vincos marcados, aplica naturalmente mais pressão sobre o ferro. O ferro liberta mais vapor apenas nestes momentos, poupando energia.

SE Den automatiska energibesparingsfunktionen aktiveras när ångan är inställd på "MAX". När du stryker svåra veck använder du automatiskt ett högre tryck på strykjärnet. Det är bara då som mer ånga avges, vilket gör att du sparar energi.

TR Buhar ayarı 'MAX' olarak ayarlandığında Otomatik Enerji Tasarrufu fonksiyonu etkindir. Düzeltmesi zor kıvrımları ütülerken normal olarak ütüye daha fazla basınç uygularsınız. Ancak bu şekilde daha fazla buhar çıkışı olur ve enerjiden tasarruf edersiniz.

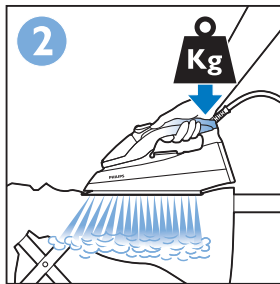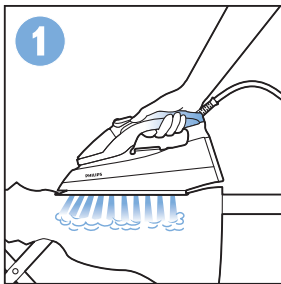



- EN** Use the steam boost function to remove stubborn creases at high temperatures (•• and above) or to iron hanging garments.
- DA** Brug dampskudsfunktionen til at fjerne vanskelige folder ved høje temperaturer (•• og derover) eller til at stryge tøj, der er hængt op.
- DE** Verwenden Sie die Dampfstoß-Funktion, um hartnäckige Falten bei hohen Temperaturen (•• und höher) zu entfernen oder hängende Kleidung u bügeln.
- EL** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βολής ατμού για να αφαιρέσετε τις επίμονες τσακίσεις σε υψηλές θερμοκρασίες (•• και άνω) ή για να σιδερώσετε τα ρούχα στις κρεμάστρες.
- ES** Utilice la función supervapor para eliminar las arrugas rebeldes a altas temperaturas (•• y superior) o para planchar prendas que hay que colgar en perchas.
- FI** Käytä höyrysuihkaustoimintoa irrottamaan itsepintaisia ryppyjä korkeissa lämpötiloissa (•• tai korkeampi) tai silittäessäsi vaateripustimessa olevaa vaatetta.
- FR** Utilisez la fonction Effet pressing pour éliminer les faux-plies tenaces à haute température (•• et au-dessus) ou repasser des vêtements sur cintre.
- IT** Utilizzate la funzione colpo di vapore per rimuovere le pieghe più difficili ad alte temperature (•• e superiori) o per stirare indumenti appesi.
- NL** Gebruik de stoomstootfunctie om hardnekkige kreuken op hoge temperaturen (•• en hoger) te verwijderen of hangende kledingstukken te strijken.
- NO** Bruk dampstøtfunksjonen for å fjerne vanskelige skrukker ved høy temperatur (•• og over) eller på plagg som henger.
- PT** Utilize a função de jacto de vapor para eliminar vincos difíceis a temperaturas altas (•• e superior) ou para passar a ferro peças de roupa penduradas.
- SE** Använd ångpuffsfunktionen för att ta bort envisa veck vid höga temperaturer (•• och ovan) eller för att stryka hängande plagg.
- TR** İnatçı kırışıkları yüksek sıcaklıklarda (•• ve üstünde) açmak veya asılı kıyafetlerinizi ütölemek için buhar püskürtme fonksiyonunu kullanın.

EN Fabric
 DA Stof
 DE Stoff
 EL Υφασμα
 ES Tejido
 FI Kangas
 FR Tissu
 IT Tessuto

NL Stof
 NO Stofftype
 PT Tecido
 SE Material
 TR Kumaş



EN **Cotton, Linen**

DA Bomuld, linned
 DE Baumwolle, Leinen
 EL Βαμβακερά, λινά
 ES Algodón, lino
 FI Puuvilla, pellava
 FR Coton, lin
 IT Cotone, lino

NL Katoen, linnen

NO Bomull, lin
 PT Algodão, linho
 SE Bomull, linne
 TR Pamuklu, Keten

●●●, MAX







EN **Silk, Wool, Synthetics**

DA Silke, uld, syntetiske stoffer
 DE Seide, Wolle, synthetische Stoffe
 EL Μεταξωτά, μάλλινα, συνθετικά
 ES Seda, lana, tejidos sintéticos
 FI Silkki, villa, tekokuitu
 FR Soie, laine, synthétique
 IT Seta, lana, sintetici

NL Zijde, wol, synthetische stoffen




NO Silke, ull, syntetiske stoffer
 PT Seda, lã, tecido sintético
 SE Siden, ull, syntetmaterial
 TR İpekli, Yünlü, Sentetik

●●

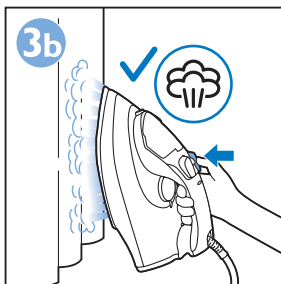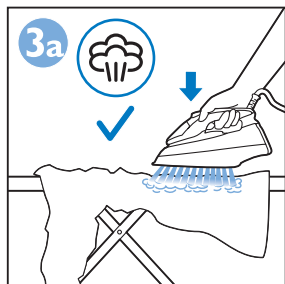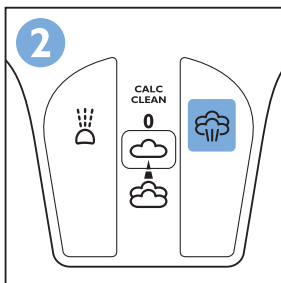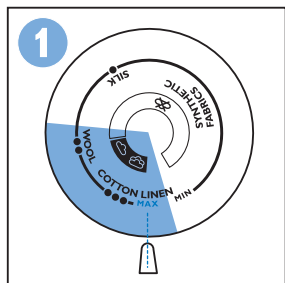









- EN** Use the spray function to remove stubborn creases at any temperature.
- DA** Brug spray-funktionen til at fjerne vanskelige folder ved alle temperaturer.
- DE** Verwenden Sie die Sprühfunktion, um hartnäckige Falten bei jeder Temperatur zu entfernen.
- EL** Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ψεκασμού σε οποιαδήποτε θερμοκρασία για να αφαιρέσετε επίμονες τσακίσεις.
- ES** Utilice la función spray para eliminar las arrugas persistentes a cualquier temperatura.
- FI** Suihkautustoiminnon avulla voit poistaa itsepintaiset laskokset ja rypyt missä tahansa lämpötilassa.
- FR** Utilisez la fonction Spray pour enlever les faux plis difficiles à éliminer.
- IT** Potete utilizzare la funzione spray per eliminare le pieghe più ostinate a qualsiasi temperatura.
- NL** Gebruik de sproeifunctie voor het verwijderen van hardnekkige kreuken op elke temperatuur.
- NO** Bruk sprayfunksjonen til å fjerne vanskelige skrukker ved alle temperaturer.
- PT** Utilize a função do borrifador para remover vincos mais difíceis a qualquer temperatura.
- SE** Du kan använda sprayfunktionen för att ta bort envisa veck vid alla temperaturer.
- TR** İnatçı kırışıklıkları her sıcaklıkta gidermek için sprey özelliğini kullanın.

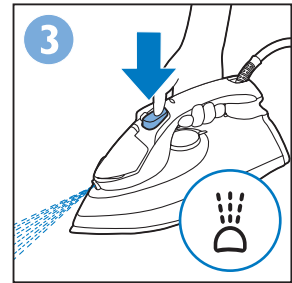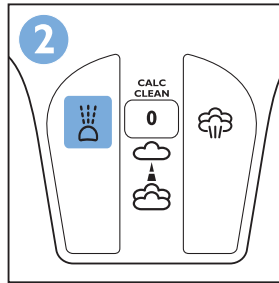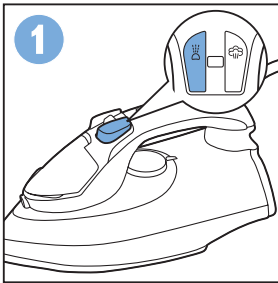















EN	Auto off (GC3760 only)	IT	Spegnimento automatico (solo per il modello GC3760).
DA	Auto-sluk (kun GC3760).	NL	Automatische uitschakeling (alleen GC3760).
DE	Abschaltautomatik (nur GC3760).	NO	Automatisk avsl�aeng (kun GC3760).
EL	Αυτ�ματη απενεργοποι�ηση (μ�νο GC3760).	PT	Desligar autom�tico (apenas no modelo GC3760).
ES	Apagado autom�tico (s�lo GC3760).	SE	Automatisk avst�ngning (endast GC3760).
FI	Automaattinen virrankatkaisu (vain mallissa GC3760).	TR	Otomatik kapanma (sadece GC3760).
FR	Arr�t automatique (GC3760 uniquement).		

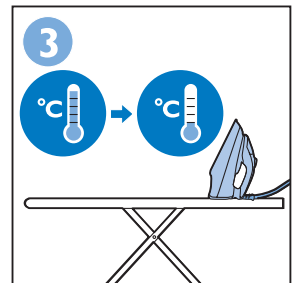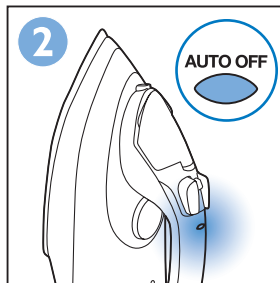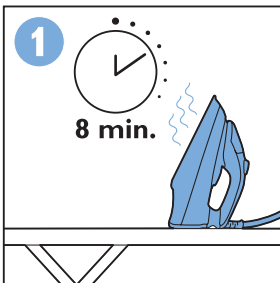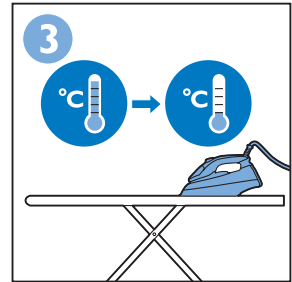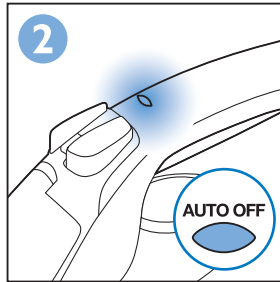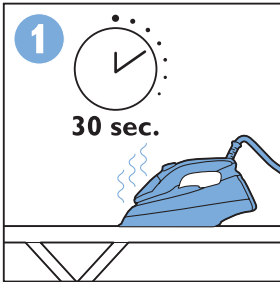









- EN** Descale every two weeks. Fill the water tank and heat the iron to 'MAX' temperature. Then, unplug and hold the iron over your sink. Push and hold the slide button to calc-clean while you shake the iron to flush out the water.
- DA** Afkalk hver anden uge. Fyld vandtanken, og varm strygejernnet om til "MAX"-temperaturen. Tag derefter strygejernnet ud af stikket, og hold det over vasken. Tryk på Calc-Clean-skydeknappen, og hold den fast, mens du ryster strygejernnet for at fjerne vandet.
- DE** Entkalken Sie alle zwei Wochen. Füllen Sie den Wasserbehälter, und erhitzen Sie das Bügeleisen auf die maximale Temperatur. Ziehen Sie dann den Netzstecker, und halten Sie das Bügeleisen über ein Waschbecken. Halten Sie die Schiebetaste gedrückt, um das Gerät zu entkalken, und schütteln Sie gleichzeitig das Bügeleisen, um das Wasser auszuspülen.
- EL** Αφαιρέστε τα άλατα κάθε δύο εβδομάδες. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού και επιλέξτε τη μέγιστη θερμοκρασία ("MAX"). Στη συνέχεια, βγάλτε το σίδερο από την πρίζα και κρατήστε το πάνω από το νεροχύτη σας. Σπρώξτε παρατεταμένα το κουμπί ολίσθησης, κουνώντας ταυτόχρονα το σίδερο για να βγει το νερό.
- ES** Elimine los depósitos de cal cada dos semanas. Llene el depósito de agua y caliente la plancha a la temperatura "MAX". A continuación, desenchufe y sujete la plancha sobre el fregadero. Mantenga pulsado el botón deslizante en la posición de eliminación de los depósitos de cal mientras agita la plancha para eliminar el agua.
- FI** Poista laitteesta kalkki kahden viikon välein. Täytä vesisäiliö ja kuumenna silitysrauta enimmäislämpötilaan. Irrota sitten virtajohto pistorasiasta ja pidä silitysrautaa pesualltaan yläpuolella. Poista kalkki pitämällä liukuvalitsinta painettuna ja heiluttamalla silitysrautaa edestakaisin, jolloin vesi valuu altaaseen.
- FR** Procédez au détartrage toutes les deux semaines. Remplissez le réservoir d'eau et faites chauffer le fer jusqu'à la température 'MAX'. Ensuite, débranchez le fer et tenez-le au-dessus de l'évier. Maintenez enfoncé le bouton coulissant sur Calc-Clean tout en secouant le fer pour vider l'eau.
- IT** Effettuate la pulizia anticalcare ogni due settimane. Riempite il serbatoio dell'acqua e fate riscaldare il ferro fino alla temperatura "MAX". Successivamente scollegate il ferro e tenetelo sopra un lavandino. Tenete premuto il pulsante a scorrimento sulla funzione Calc-Clean mentre scuotete il ferro per far uscire l'acqua.
- NL** Ontkalk om de twee weken. Vul het waterreservoir en verwarm het strijkijzer tot MAX. Trek dan de stekker uit het stopcontact, houd het strijkijzer boven uw gootsteen, duw de schuifknop naar Calc-Clean en houd deze vast. Schud het strijkijzer om het water eruit te laten lopen.
- NO** Avkalk annenhver uke. Fyll opp vannbeholderen, og varm opp strykejernet til MAX-temperaturen. Deretter kobler du fra strykejernet og holder det over vasken. Trykk på og hold nede skyveknappen for å avkalke mens du rister på strykejernet for å skylle ut vannet.

- PT** Retire o calcário a cada duas semanas. Encha o depósito de água e aqueça o ferro à temperatura "MAX". Em seguida, desligue a ficha e segure o ferro sobre o lava-loiça. Mantenha o botão deslizante na posição Calc-Clean, enquanto agita o ferro para despejar a água.
- SE** Avkalka varannan vecka. Fyll vattentanken och värm järnet till MAX-temperatur. Dra sedan ur kontakten och håll järnet över diskhon. Skjut och håll reglageknappen på avkalkning medan du skakar ut vattnet ur strykjärnet.
- TR** İki haftada bir kireci temizleyin. Su haznesini doldurun ve ütüyü 'MAX' sıcaklığına getirin. Sonra ütünün fişini çekin ve ütüyü lavabonun üzerine tutun. Suyun boşalması için ütüyü sallarken sürgülü düğmeyi kireç temizleme ayarında basılı tutun.

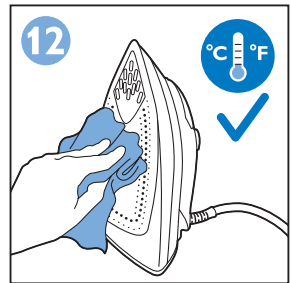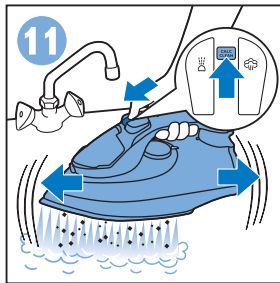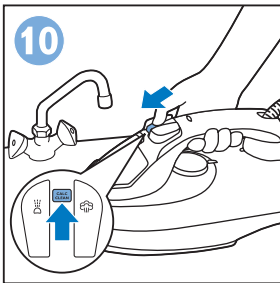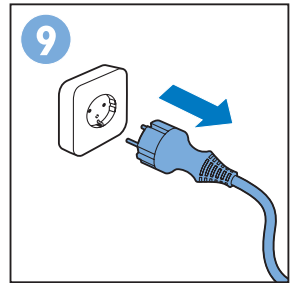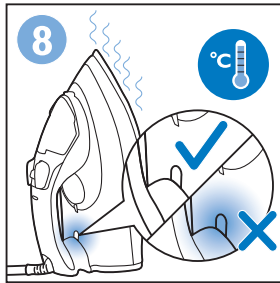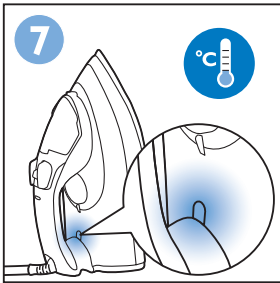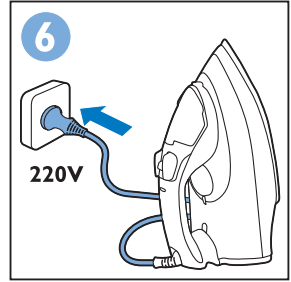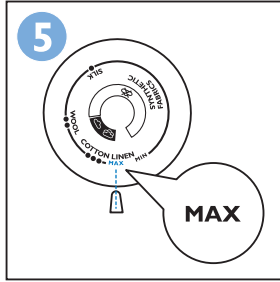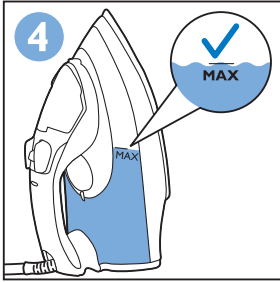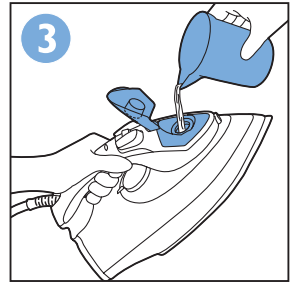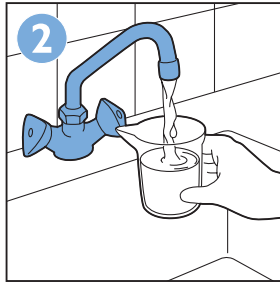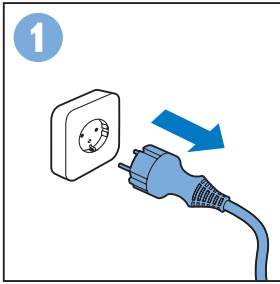



- EN** Cleaning and storage. Do not use steelwool, vinegar or any abrasive cleaning agent.
- DA** Rengøring og opbevaring. Brug ikke ståluld, eddike eller andre skrappe rengøringsmidler.
- DE** Reinigung und Aufbewahrung. Verwenden Sie keine Stahlwolle, keinen Essig und keine Scheuermittel.
- EL** Καθαρισμός και φύλαξη. Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, ξίδι ή άλλα διαβρωτικά καθαριστικά.
- ES** Limpieza y almacenamiento. No utilice estropajos, vinagre ni productos de limpieza abrasivos.
- FI** Puhdistaminen ja säilytys. Älä käytä teräsvillaa, etikkaa tai muita naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita.
- FR** Nettoyage et rangement. N'utilisez pas d'éponge métallique, de vinaigre ou de produits de nettoyage abrasifs.
- IT** Pulizia e riposizionamento dopo l'uso. Non usate pagliette abrasive, aceto o detergenti abrasivi.
- NL** Schoonmaken en opbergen. Gebruik geen staalwol, azijn of schurende schoonmaakmiddelen.
- NO** Rengjøring og oppbevaring. Ikke bruk stålull, eddik eller slipende rengjøringsmidler.
- PT** Limpeza e armazenamento. Não utilize palha de aço, vinagre nem outros agentes de limpeza abrasivos.
- SE** Rengöring och förvaring. Använd inte stålull, ättika eller annat slipande rengöringsmedel.
- TR** Temizleme ve saklama. Bulaşık teli, sirke veya herhangi bir aşındırıcı temizlik malzemesi kullanmayın.

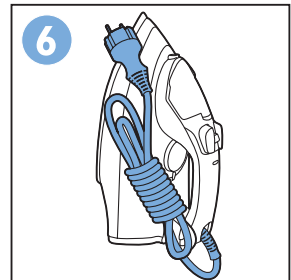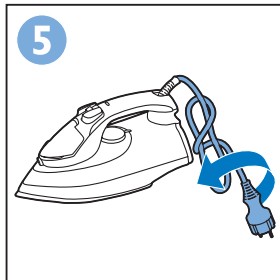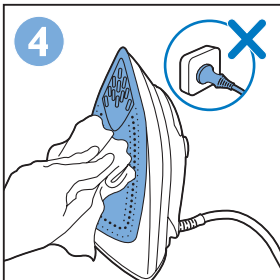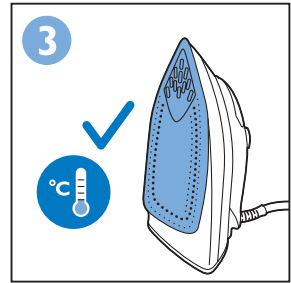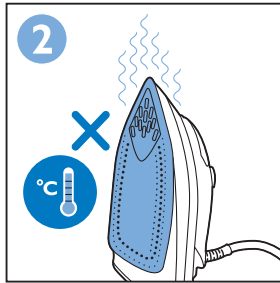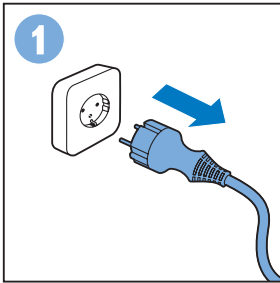



Problem	Possible cause	Solution
EN The iron does not produce steam. The iron leaks The steam boost function does not work properly. Flakes and impurities leak from the soleplate during ironing. Water spots appear on the garment during ironing.	The steam position is set to 0. The water tank is filled beyond its capacity You have used the steam boost function too often with not enough intervals. Hard water forms flakes inside the soleplate. Steam has condensed onto the ironing board. If the underside of the ironing board is wet, wipe it dry with a piece of dry cloth.	Set the steam position to ☁ or ☂. Do not fill the water tank beyond the 'MAX' symbol. Temporarily keep the iron horizontal before you use the steam boost function again. Use the calc-clean function until all flakes and impurities have been disposed of. Occasionally iron wet spots without steam in order to dry them. To prevent steam from condensing onto the ironing board, use an ironing board with a wire mesh top.

Problem	Mulig årsag	Løsning
DA Strygejernnet producerer ikke damp. Strygejernnet lækker. Dampskudsfunctjonen fungerer ikke optimalt. Der drysser små kalkpartikler og urenheder ud fra strygesålen under stryging. Der kommer vandpletter på stoffet under stryging.	Dampvælgeren er indstillet til 0. Vandtanken er overfyldt. Du har brugt dampskudsfunctjonen for ofte for hurtigt efter hinanden. Hårdt vand danner kalkaflejringer inde i strygesålen. Dampen har dannet kondens på strygebrættet. Hvis undersiden af strygebrættet er våd, kan du tørre den med en tør klud.	Indstil dampvælgeren til ☁ eller ☂. Fyld aldrig vandtanken til op over MAX-symbolet. Hold strygejernnet vandret midlertidigt, før du bruger dampskudsfunctjonen igen. Brug Calc-Clean-functjonen, indtil alle kalkpartikler og urenheder er væk. Stryg våde pletter fra tid til anden uden damp for at tørre dem væk. Hvis du vil undgå, at der dannes kondens på strygebrættet fra dampen, kan du bruge et strygebræt med et trådnetsunderlag.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
DE Das Bügeleisen erzeugt keinen Dampf. Aus dem Bügeleisen läuft Wasser aus. Die Dampfstoß-Funktion funktioniert nicht einwandfrei. Kalkpartikel und Verunreinigungen treten während des Bügelns aus der Bügelsohle aus. Während des Bügelns erscheinen Wasserflecken auf dem Kleidungsstück.	Die Dampfposition ist auf "0" eingestellt. Der Wasserbehälter wurde über seine Kapazität hinaus gefüllt. Sie haben die Dampfstoß-Funktion zu oft in zu geringen Zeitabständen verwendet. Durch hartes Wasser bilden sich Kalkpartikel in der Bügelsohle. Dampf ist auf dem Bügelbrett kondensiert. Falls die Unterseite des Bügelbretts nass ist, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.	Stellen Sie die Dampfposition auf ☁ oder ☂ ein. Füllen Sie den Wasserbehälter nicht über die Markierung MAX hinaus. Halten Sie das Bügeleisen kurze Zeit waagrecht, bevor Sie die Dampfstoß-Funktion wieder verwenden. Verwenden Sie die Calc-Clean-Funktion, bis alle Kalkpartikel und Verunreinigungen entfernt wurden. Bügeln Sie hin und wieder über feuchte Stellen, um sie zu trocknen. Um zu verhindern, dass sich Dampf auf dem Bügelbrett niederschlägt, verwenden Sie ein Bügelbrett mit einer Oberfläche aus Drahtgeflecht.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
EL Το σίδερο δεν παράγει ατμό.	Ο διακόπτης ατμού είναι ρυθμισμένος στο 0.	Ρυθμίστε το διακόπτη ατμού στο ☞ ή στο ☞.
Σημειώνονται διαρροές νερού.	Η δεξαμενή νερού είναι υπερβολικά γεμάτη.	Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού πάνω από την ένδειξη "MAX".
Η λειτουργία βολής ατμού δεν λειτουργεί σωστά.	Έχετε χρησιμοποιήσει τη λειτουργία βολής ατμού υπερβολικά συχνά, χωρίς να αφήνετε να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα.	Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία βολής ατμού, κρατήστε προσωρινά το σίδερο σε οριζόντια θέση.
Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, βγαίνουν από την πλάκα νιφάδες και ακαθαρσίες.	Το σκληρό νερό δημιουργεί νιφάδες αλάτων στο εσωτερικό της πλάκας.	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μέχρι να εξαφανιστούν όλες οι νιφάδες και οι ακαθαρσίες.
Υγρά στίγματα εμφανίζονται στα ρούχα κατά το σιδέρωμα.	Υπάρχει συμπυκνωμένος ατμός στο κάλυμμα της σιδερώστρας. Εάν η κάτω πλευρά της σιδερώστρας είναι υγρή, σκουπίστε τη με ένα στεγνό πανί.	Περάστε το σίδερο πάνω από τα υγρά σημεία, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού, για να τα στεγνώσετε. Για να αποτρέψετε τη συγκέντρωση ατμού πάνω στη σιδερώστρα, χρησιμοποιείτε σιδερώστρα με μεταλλικό πλέγμα.

Problema	Posible causa	Solución
ES La plancha no produce vapor.	La posición de vapor está ajustada en 0.	Ajuste el control de vapor en la posición ☞ o ☞.
La plancha gotea.	El depósito de agua se ha llenado por encima de su capacidad.	No llene el depósito de agua por encima del símbolo "MAX".
La función supervapor no funciona correctamente.	Ha utilizado la función supervapor con demasiada frecuencia y sin los intervalos necesarios.	Mantenga la plancha en posición horizontal temporalmente antes de volver a utilizar la función supervapor.
Salen partículas de cal e impurezas por la suela durante el planchado.	El agua dura forma depósitos de cal en el interior de la suela.	Utilice la función Calc-Clean hasta que todas las partículas e impurezas se hayan eliminado.
Aparecen manchas de agua en la prenda durante el planchado.	Se ha condensado vapor en la tabla de planchar. Si la parte inferior de la tabla de planchar está húmeda, séquela con un paño seco.	Planche ocasionalmente las manchas de agua sin vapor para secarlas. Para evitar que el vapor se condense en la tabla de planchar, utilice una tabla con una superficie de malla de alambre.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
FI Höyrysiilysraudasta ei tule höyryä.	Höyryvalitsin on asennossa 0.	Aseta höyryvalitsin asentoon ☞ tai ☞.
Siilysraudasta vuotaa vettä.	Vesisäiliössä on liikaa vettä.	Täytä vesisäiliö enintään MAX-merkkiin asti.
Höyrysiuhkaustoiminto ei toimi.	Olet käyttänyt lisähöyrytoimintoa liian usein ilman riittäviä taukoja.	Pidä siilysrautaa hetken aikaa vaakatasossa, ennen kuin käytät höyrysiuhkausta uudelleen.
Pohjasta tulee siilyksen aikana kalkkihiutaleita ja muita epäpuhtauksia.	Kova vesi aiheuttaa kalkkihiutaleiden muodostumista pohjan sisään.	Käytä kalkinpoistotoimintoa, kunnes kaikki kalkkihiutaleet ja epäpuhtaudet ovat poistuneet.
Tekstiilin pinnalle ilmestyy siilyksen aikana mörkkiä pisteitä.	Siilyslaudalle on tiivistänyt höyryä. Jos siilyslaudan alusta on märkä, pyyhkäise sitä kuivalla kankaalla.	Silitä märkiä kohtia hetken aikaa ilman höyryä, jotta ne kuivuvat. Voit estää höyryn tiivistymisen siilyslaudalle käyttämällä verkkopintaista siilyslautaa.

Problème	Cause possible	Solution
FR		
Le fer ne produit pas de vapeur.	La commande de vapeur est réglée sur 0.	Réglez la position de vapeur sur ☁ ou ☁.
De l'eau s'écoule du fer.	Le réservoir d'eau a été rempli au-delà du niveau maximal.	Ne remplissez pas le réservoir au-delà du symbole 'MAX'.
La fonction Effet pressing ne fonctionne pas correctement.	La fonction Effet pressing a été utilisée trop souvent à de courts intervalles.	Tenez le fer à l'horizontale pendant un petit moment avant d'utiliser à nouveau la fonction Effet pressing.
Des particules de calcaire et des impuretés s'écoulent de la semelle pendant le repassage.	L'eau trop calcaire favorise la formation de dépôts calcaires à l'intérieur de la semelle.	Utilisez la fonction anticalcaire jusqu'à ce que les particules de calcaire et les impuretés soient éliminées.
Des zones humides apparaissent sur le tissu pendant le repassage.	La vapeur s'est condensée sur la planche à repasser. Si l'envers de la planche à repasser est également humide, séchez-le à l'aide d'un chiffon sec.	Repassez sans vapeur ces zones humides jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Pour empêcher la condensation sur la table à repasser, utilisez une table à repasser dotée d'un plateau en métal.

Problema	Possibile causa	Soluzione
IT		
Il ferro non emette vapore.	La posizione per l'emissione di vapore è impostata su 0.	Impostate la posizione per l'emissione di vapore su ☁ o ☁.
Il ferro perde acqua.	Il serbatoio dell'acqua è stato riempito troppo.	Non superate il livello "MAX" di riempimento del serbatoio.
La funzione colpo di vapore non funziona correttamente.	La funzione colpo di vapore è stata usata troppe volte in un breve lasso di tempo.	Continuate a stirare in posizione orizzontale e attendete qualche minuto prima di utilizzare nuovamente il getto di vapore.
Durante la stiratura fuoriescono impurità e residui di calcare dalla piastra.	L'acqua dura comporta la formazione di calcare all'interno della piastra.	Usate la funzione Calc-Clean finché tutte le impurità e residui di calcare non vengono eliminati dalla piastra.
Durante la stiratura rimangono zone bagnate sui tessuti.	Il vapore si è condensato sopra l'asse da stiro. Se la parte inferiore dell'asse da stiro è bagnata, asciugatela con un panno asciutto.	Stirate di tanto in tanto le parti bagnate senza vapore per asciugarle. Per evitare che il vapore si condensi sull'asse da stiro, utilizzate un asse con piano a rete.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
NL		
Het strijkijzer produceert geen stoom.	De stoomstand is 0.	Stel de stoomstand in op ☁ of ☁.
Het strijkijzer lekt.	Het waterreservoir is te ver gevuld.	Vul het waterreservoir nooit tot boven het 'MAX'-teken.
De stoomstootfunctie werkt niet goed.	U hebt de stoomstootfunctie te vaak met onvoldoende tussenpozen gebruikt.	Houd het strijkijzer tijdelijk horizontaal voor u de stoomstootfunctie opnieuw gebruikt.
Tijdens het strijken komen schilfertjes en verontreinigingen uit de zoolplaat.	Hard water vormt schilfertjes binnen in de zoolplaat.	Gebruik de Calc-Clean-functie tot alle schilfertjes en verontreinigingen zijn verwijderd.
Tijdens het strijken ontstaan er natte plekken op de kleding.	Stoom is gecondenseerd op de strijkplank. Als de onderzijde van de strijkplank nat is, veegt u deze droog met een droge doek.	Strijk natte plekken af en toe zonder stoom om deze te drogen. Als u wilt voorkomen dat stoom condenseert op de strijkplank, gebruik dan een strijkplank met een bovenkant van metaalgaas.

Problem	Mulig årsak	Løsning
NO		
Strykejernet avgir ikke damp.	Dampstillingen settes til 0.	Angi dampstillingen til ☁ eller ☂.
Strykejernet lekker.	Vannbeholderen er overfylt.	Ikke fyll vannbeholderen over MAX-symbollet.
Dampstøtfunksjonen fungerer ikke skikkelig.	Du har brukt dampstøtfunksjonen for ofte med for få intervaller.	Hold strykejernet i vannrett posisjon før du bruker dampstøtfunksjonen igjen.
Det kommer kalk og urenheter ut av strykesålen under strykingen.	Hardt vann danner kalk inne i strykesålen.	Bruk kalkrensfunksjonen til kalken og urenhetene har kommet ut.
Vannflekker vises på plagget under strykingen.	Dampen har kondensert på strykebrettet.	Stryk våte flekker uten damp nå og da for å tørke dem.
	Hvis undersiden av strykebrettet er vått, må du tørke den med en tørr klut.	Du kan bruke et strykebrett med trådduk for å unngå at damp kondenserer på strykebrettet.

Problema	Possível causa	Solução
PT		
O ferro não produz vapor:	A posição do vapor está regulada para 0.	Regule a posição do vapor para ☁ ou ☂.
O ferro tem uma fuga.	O depósito da água está cheio para além da sua capacidade.	Não encha o depósito da água acima do símbolo "MAX".
A função de jacto de vapor não funciona correctamente.	Utilizou a função de jacto de vapor com demasiada frequência e em intervalos insuficientes.	Mantenha o ferro na horizontal durante uns momentos, antes de utilizar a função de jacto de vapor novamente.
Saem acumulações de calcário e impurezas pela base durante o engomar:	A água dura forma acumulações de calcário no interior da base do ferro.	Utilize a função Calc-Clean até todas as acumulações de calcário e impurezas serem eliminadas.
Aparecem manchas molhadas nas peças ao engomar:	O vapor condensou-se na tábua de engomar.	Ocasionalmente, passe o ferro sem vapor nas manchas molhadas para secá-las.
	Se a parte inferior da tábua de engomar estiver molhada, limpe-a com um pano seco.	Para evitar a condensação do vapor na tábua de engomar, utilize uma tábua de engomar com um topo em arame.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
SE		
Strykjärnet avger inte någon ånga.	Ångläget är inställt på 0.	Ställ in ångläget på ☁ eller ☂.
Järnet läcker.	Vattentanken är överfull.	Fyll inte vattentanken över MAX-markeringen.
Ångpuffsfunktionen fungerar inte som den ska.	Du har använt ångpuffsfunktionen för ofta med för korta intervall.	Håll strykjärnet vågrätt innan du använder ångpuffsfunktionen igen.
Avlagringar och orenheter läcker från stryksulan under stryking.	Hårt vatten bildar flagor i stryksulan.	Använd avkalkningsfunktionen tills alla avlagringar och orenheter försvinner.
Det blir våta fläckar på plagget när jag stryker.	Ånga har kondenserat på strykbrädan.	Torka vattenfläckarna genom att stryka utan ånga emellanåt.
	Om undersidan av strykbrädan är våt torkar du den med en torr trasa.	Använd en strykbräda med nätklädd översida för att förhindra att ånga kondenseras på strykbrädan.

Sorun	Nedeni	Çözüm
<p>TR Ütü hiç buhar üretmiyor:</p> <p>Ütü sızıntı yapıyor:</p> <p>Buhar püskürtme fonksiyonu düzgün çalışmıyor:</p> <p>Ütüleme sırasında ütünün tabanından tortular ve kireç zerrecikleri çıkıyor:</p> <p>Ütüleme sırasında kumaş üzerinde su noktaları oluşuyor:</p>	<p>Buhar ayar düğmesi 0 konumuna getirilmiştir:</p> <p>Su haznesi, kapasitesinin üzerinde doldurulmuştur:</p> <p>Buhar püskürtme fonksiyonunu kısa aralıklarla çok sık kullanıyorsunuz:</p> <p>Suyun sertliği tabanda tortular oluşturur:</p> <p>Buhar ütü masası üzerinde yoğunlaşmıştır:</p> <p>Ütü masanızın alt kısmı ıslaksa, kuru bir bez parçasıyla silin.</p>	<p>Buhar ayar düğmesini ☁ veya ☂ konumuna getirin.</p> <p>Su haznesini 'MAX' simgesine kadar doldurun.</p> <p>Buhar püskürtme fonksiyonunu tekrar kullanabilmek için ütüyü bir süre dikey konumda tutun.</p> <p>Bütün tortu ve kireç zerrecikleri dışarı atılana kadar kireç temizleme fonksiyonunu kullanın.</p> <p>Islak noktaları kurutmak için zaman zaman buharsız ütöleyin.</p> <p>Buhanın ütü masanızda yoğunlaşmasını önlemek için üstü örgülü gözenekli bir ütü masası kullanın.</p>





Specifications are subject to change without notice.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4239.000.7878.1

