




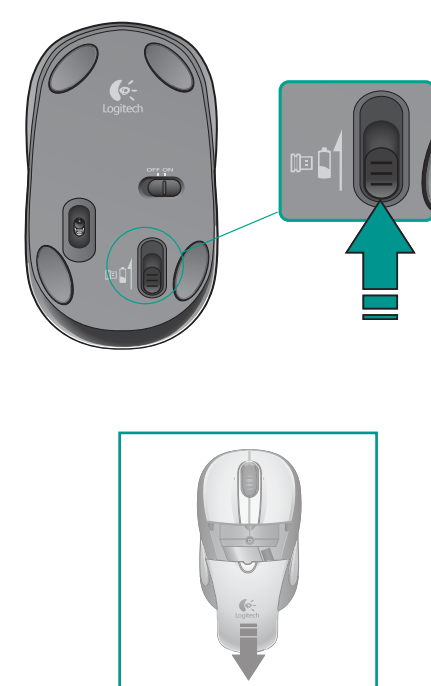


Logitech®  
Wireless Mouse M305

**Thank you!**  
**¡Gracias!**  
**Merci!**  
**Obrigado!**

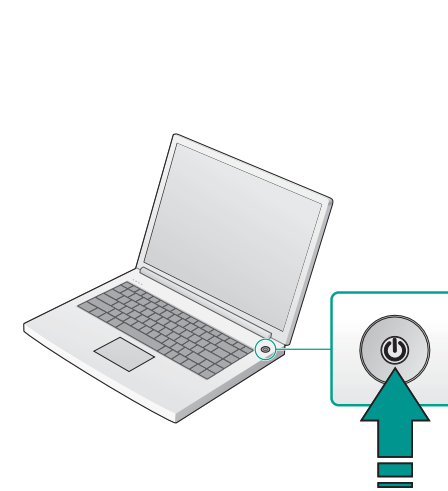

Quick-start guide  
Guide de démarrage rapide

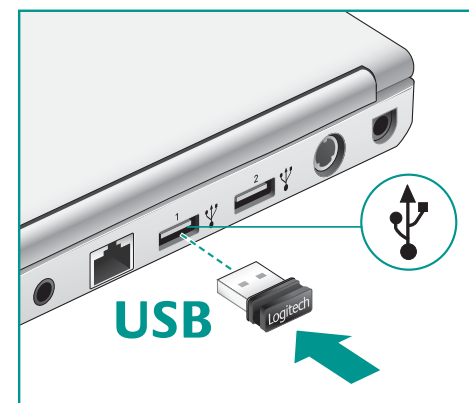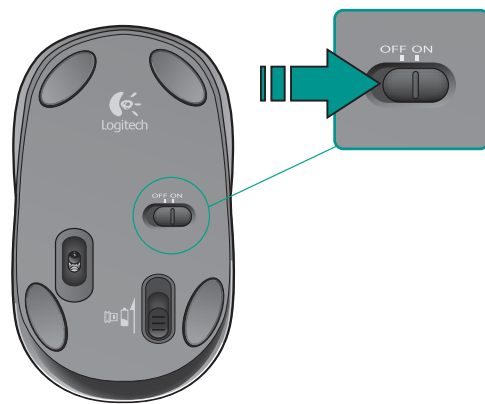

**English**  
Congratulations! You are now ready to use your mouse.

**Français**  
Félicitations! Vous pouvez à présent utiliser la souris.

**Español**  
¡Enhorabuena! Ya puede empezar a usar el mouse.

**Português**  
Parabéns! Agora você está preparado para usar seu mouse.

**English**  
**Advanced features.** Software is optional for this mouse! Download free mouse software (Logitech® SetPoint™ for Windows® or Logitech Control Center for Macintosh®) to enable side-to-side scrolling and middle button features.

**Français**  
**Fonctions avancées.** Le logiciel de cette souris est disponible en option. Téléchargez-le gratuitement (Logitech® SetPoint™ pour Windows® ou Logitech Control Center pour Macintosh®) pour activer l'utilisation du défilement horizontal et du bouton central.

**Español**  
**Funciones avanzadas.** El software es opcional para este mouse. Descargue el software de mouse gratuito (Logitech® SetPoint™ para Windows® o Logitech Control Center para Macintosh®) para activar las funciones de desplazamiento horizontal y de botón central.

**Português**  
**Recursos avançados.** O software é opcional para este mouse! Faça o download gratuito do software (Logitech® SetPoint™ para Windows® ou Logitech Control Center para Macintosh®) para ativar a rolagem horizontal e os recursos do botão do meio.




- English**
1. Left and right mouse buttons
  2. Battery LED flashes red when battery power is low
  3. Scroll wheel
  4. Press the wheel down for middle button (function can vary by software application)
  5. Side-to-side scrolling (function can vary by software application)
  6. On/Off slider switch
  7. Battery door release slider
  8. USB Nano-receiver storage

- Español**
1. Botones izquierdo y derecho
  2. El diodo de estado de pila emite destellos rojos cuando la pila se está agotando
  3. Botón rueda
  4. Pulse el botón rueda para usarlo como botón central (la función puede variar según la aplicación de software)
  5. Desplazamiento horizontal (la función puede variar según la aplicación de software)
  6. Conmutador de encendido/apagado
  7. Botón de compartimento de pila
  8. Almacenamiento del nanorreceptor USB

- Français**
1. Boutons droit et gauche de la souris
  2. Le témoin lumineux clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible
  3. Roulette de défilement
  4. Appuyez sur la roulette pour l'utiliser comme bouton central (la fonction varie suivant l'application logicielle)
  5. Défilement horizontal (la fonction varie suivant l'application logicielle)
  6. Commutateur Marche/Arrêt
  7. Bouton d'ouverture du compartiment de la pile
  8. Réceptacle pour le nano-récepteur USB

- Português**
1. Botões esquerdo e direito do mouse
  2. A luz vermelha do LED de bateria pisca quando a energia está baixa
  3. Roda de rolagem
  4. Pressione a roda para obter o botão do meio (a função varia conforme o aplicativo de software)
  5. Rolagem horizontal (a função varia conforme o aplicativo de software)
  6. Controle deslizante para ligar/desligar
  7. Botão deslizante da porta do compartimento de bateria
  8. Armazenamento do receptor Nano USB

[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

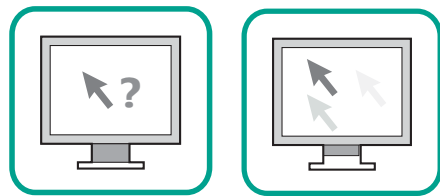**English**

No pointer movement or erratic movement

**Español**



El puntero no se mueve o realiza movimientos erráticos

**Français**

Pointeur immobile ou incontrôlable

**Português**

Nenhum movimento ou movimento aleatório do ponteiro

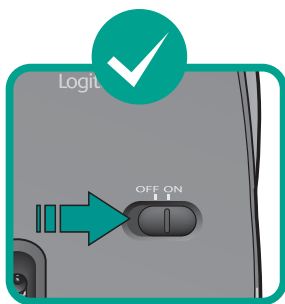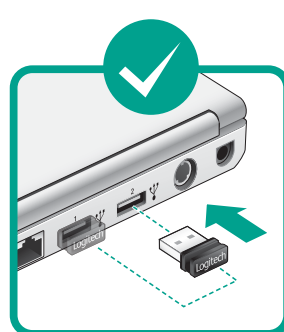**1****2****3****4****5****6****English**

1. Power on?
2. Check receiver; change ports.
3. Check battery
4. Try a different surface.
5. Repair connection between mouse and USB receiver: launch the Connect utility from [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).
6. **Desktop users:** If erratic cursor movement occurs or button clicks do not register properly, insert the Nano receiver in a USB port closer to the mouse. If this does not work, order an optional USB Stand from Logitech Customer Support. (Refer to the illustration in this section to set up the USB Stand.)  
**CAUTION: CHOKING HAZARD. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. Package contains small parts. Not for children under 6 years.**

**Español**

1. ¿Está encendido?
2. Compruebe el receptor; cambie de puerto.
3. Compruebe la pila
4. Pruebe el mouse en otra superficie.
5. Repare la conexión entre el mouse y el receptor USB: inicie la Utilidad de conexión desde [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).
6. **Usuarios de computadoras de sobremesa:** si el puntero se mueve de forma irregular o si al hacer click los botones no responden correctamente, inserte el nanorreceptor en un puerto USB que se encuentre más cerca del mouse. Si esto no funciona, puede pedir una base USB opcional al equipo de atención al cliente de Logitech. (En la ilustración de esta sección puede ver cómo se instala la base USB.)  
**PRECAUCIÓN: RIESGO DE ASFIXIA. PUEDE RESULTAR PERJUDICIAL O MORTAL SI SE INGIERE. El paquete contiene piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 6 años.**

**Français**

1. Souris activée?
2. Vérifiez le récepteur; changez de port.
3. Vérifiez la pile.
4. Essayez une autre surface.
5. Réparez la connexion entre la souris et le récepteur USB: lancez l'utilitaire de connexion disponible sur la page [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).
6. **Utilisateurs d'ordinateur de bureau:** si le mouvement du pointeur est incontrôlable ou si les clics de bouton ne sont pas enregistrés correctement, insérez le récepteur Nano dans un port USB situé plus près de la souris. Si cela ne résout pas le problème, commandez un support USB facultatif auprès du service clientèle de Logitech (reportez-vous au schéma de cette section pour configurer le support USB).  
**ATTENTION: RISQUE D'ETOUFFEMENT. NOCIF VOIRE MORTEL EN CAS D'INGESTION. Le coffret contient de petits composants. Tenez-le hors de portée des enfants de moins de six ans.**

**Português**

1. Está ligado?
2. Verifique o receptor, troque portas.
3. Verifique a bateria
4. Experimente uma superfície diferente.
5. Corrija a conexão entre o mouse e o receptor USB: Inicie o Utilitário de conexão a partir de [www.logitech.com/downloads](http://www.logitech.com/downloads).
6. **Usuários de computadores de mesa:** Se ocorrerem movimentos irregulares do cursor ou se cliques de botões não forem registrados corretamente, insira o receptor Nano em uma porta USB mais próxima do mouse. Se isso não corrigir o problema, contate a assistência ao cliente da Logitech e peça um suporte USB opcional. (Consulte a ilustração nesta seção para configurar o suporte USB.)  
**CUIDADO: PERIGO DE ASFIXIA. PREJUDICIAL À SAÚDE OU FATAL CASO INGERIDO. A embalagem contém peças pequenas. Não recomendado a crianças com menos de 6 anos de idade.**

[www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support)**English**

- FAQs
- Troubleshooting
- Downloads
- Forums
- Registration
- Warranty information

**Español**

- Preguntas más habituales
- Resolución de problemas
- Descargas
- Foros
- Registro
- Información de garantía

**Français**

- Questions fréquentes
- Dépannage
- Téléchargements
- Forums
- Inscription
- Informations sur la garantie

**Português**

- Perguntas Mais Frequentes
- Resolução de problemas
- Transferências
- Fóruns
- Registo
- Informação da garantia



United States	+1 646-454-3200
Argentina	+0800 555 3284
Brasil	+0800 891 4173
Canada	1-866-934-5644
Chile	1230 020 5484
Latin America	+55 11 3444 6761
Mexico	001 800 578 9619

**Nano FS** 2.4GHz bi-directional receiver

M/N: C-UBD58  
 Rating: 5.0V, = 100mA  
 FCC ID: DZLCUBD58  
 IC: 1807B-CUBD58

CCAD08LP0190T5

DZL-C-UBD58 (B)  
 당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음

CMII ID: 2008DJ0751  
 Made in China

