

Cash Register

ECR 6100

GUIDE USAGER



olivetti

PUBLICATION ISSUED BY:

Olivetti S.p.A.
www.olivetti.com

Copyright © 2006, Olivetti
All rights reserved



Your attention is drawn to the following actions that could compromise the characteristics of the product:

- incorrect electrical supply;
 - incorrect installation; incorrect or improper use, or, in any case, not in accordance with the warnings given in the User Manual supplied with the product;
 - replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or carried out by unauthorized personnel.
-

Nous attirons votre attention sur les actions suivantes qui peuvent compromettre la conformité attestée ci-dessus et les caractéristiques du produit:

- Alimentation électrique erronée;
 - Installation ou utilisation erronée ou non conforme aux indications exposées dans le manuel d'utilisation fourni avec le produit;
 - Remplacement de composants ou d'accessoires originaux par des pièces non approuvées par le constructeur, ou effectué par du personnel non autorisé.
-

Wir möchten Sie darauf hinweisen, daß folgende Aktionen die oben bescheinigte Konformität und die Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen können:

- Falsche Stromversorgung;
 - Installations- oder Bedienungsfehler bzw. Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung, die mit dem Produkt geliefert wurde;
 - Das Auswechseln von Bauteilen oder Originalzubehör durch Unbefugte oder das Ersetzen durch Teile, die nicht vom Hersteller anerkannt werden.
-

Prestar mucha atención a las siguientes acciones que pueden comprometer la conformidad arriba certificada y, obviamente, las características del producto:

- Alimentación eléctrica errónea;
 - Instalación o uso erróneos, improprios o no conformes con las advertencias detalladas en el manual de uso suministrado con el producto;
 - Sustitución de componentes o accesorios originales con otros no aprobados por el fabricante o bien efectuada por parte personal no autorizada.
-

Het is belangrijk te weten dat de volgende acties nadelige gevolgen kunnen hebben voor de goede werking van het product:

- het verkeerd aansluiten van een stroombron;
 - onjuiste installatie; onjuist of oneigenlijk gebruik, of handelingen die worden uitgevoerd zonder inachtneming van de waarschuwingen in de handleiding bij het product;
 - vervanging van originele onderdelen of accessoires door onderdelen of accessoires van een type dat niet is goedgekeurd door de fabrikant, of vervanging die wordt uitgevoerd door onbevoegd personeel.
-

Chamamos a sua atenção para as seguintes acções que podem comprometer o desempenho do produto:

- abastecimento de corrente não adequado;
 - instalação incorrecta, utilização incorrecta ou indevida, ou não respeitando os avisos descritos no Manual do Utilizador que é fornecido com o produto;
 - substituição de componentes originais ou acessórios por outros de tipo não aprovado pelo fabricante, ou substituição realizada por pessoal não autorizado.
-

Vær opmærksom på, at følgende handlinger kan beskadige produktet:

- Forkert strømforsyning.
 - Forkert installation, ukorrekt eller forkert brug eller, som under alle omstændigheder, ikke er i overensstemmelse med advarslerne i den medfølgende Brugervejledning.
 - Udsiftning af originale dele eller tilbehør med andre typer, som ikke er godkendt af fabrikanten, eller foretaget af uautoriseret personer.
-


Vi önskar fästa din uppmärksamhet på verksamheterna som anges nedan, eftersom dessa kan kompromittera produktens egenskaper:

- oriktig strömförsörjning;
 - oriktig installation; oriktig eller olämplig användning, eller som i alla fall inte överensstämmer med de varningar som ges i användarhandboken som levereras tillsammans med produkten;
 - byte av originalkomponenter eller tillbehör mot annan typ som ej godkänts av tillverkaren, eller som utförts av obehörig personal.
-


FIGURES - IMAGES
 ABBILDUNGEN - FIGURAS
 AFBEELDINGEN - FIGURAS
 FIGURER - BILDER




1

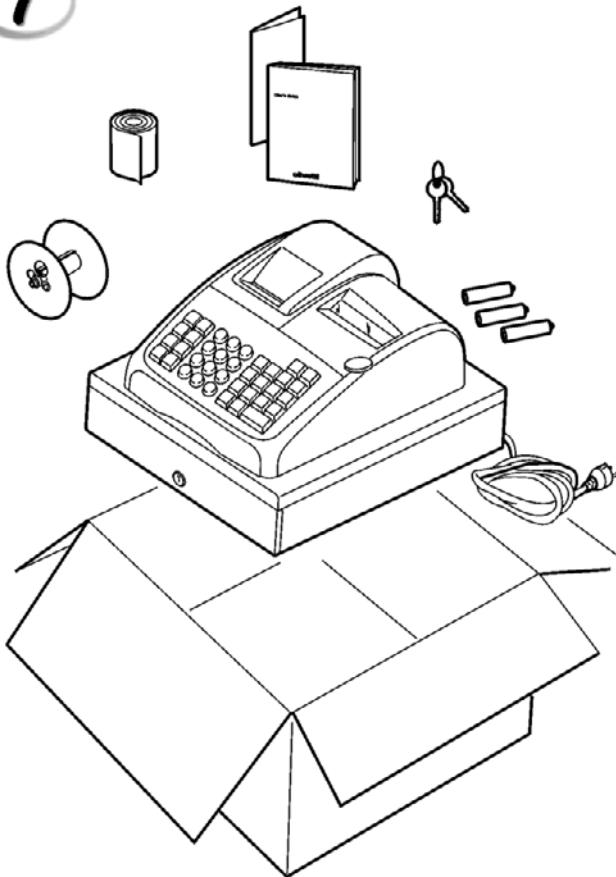


3

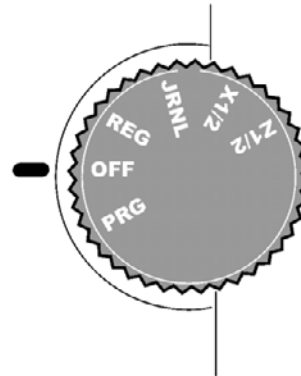


4

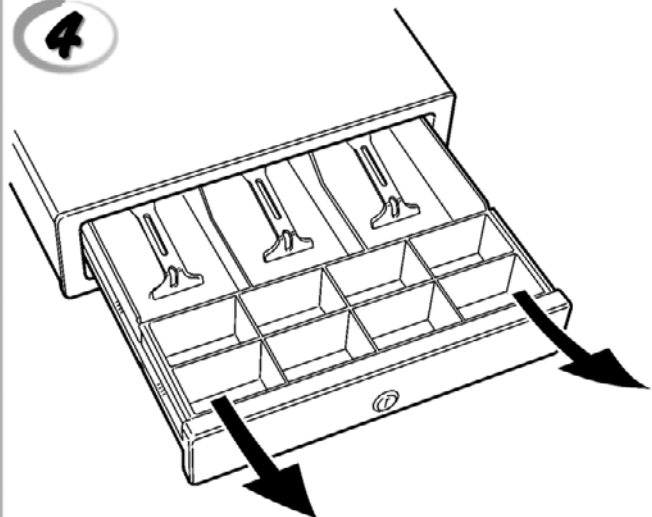

2

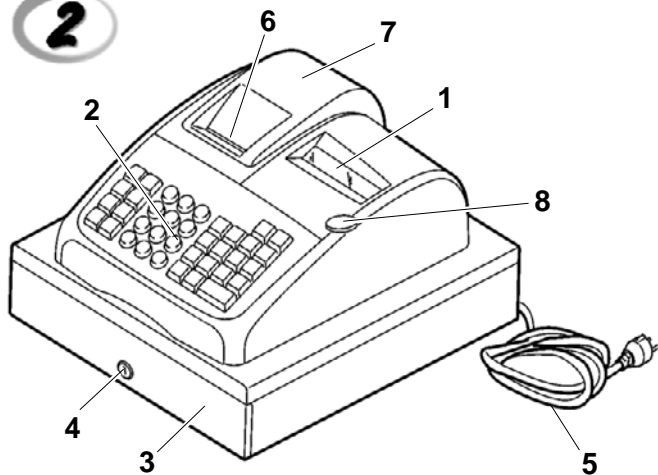

5

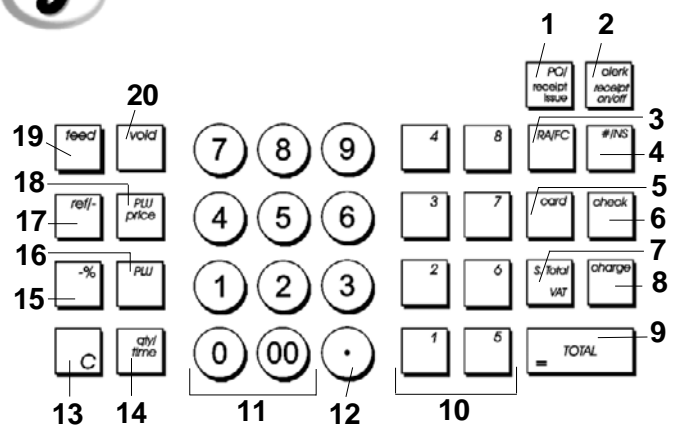



SAFETY INFORMATION
INFORMATIONS DE SECURITE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SÄKERHETSINFORMATION

GB

1. Connect the power cord to an electrical outlet that is near the product and easily accessible.
2. Install your cash register on a flat and stable surface, at a location where no one can step on or trip over the power cord.
3. Do not use your cash register near water, or with wet hands.
4. Do not expose your cash register to rain or moisture.
5. Unplug your cash register from the electrical outlet before cleaning.

F

1. Brancher le cordon d'alimentation à la prise électrique qui se trouve près du produit et facilement accessible.
2. Initialiser la caisse enregistreuse sur une surface plane et stable, dans une place où il n'y pas le risque de presser ou de heurter le cordon.
3. Ne pas utiliser la caisse enregistreuse près de l'eau, ou avec les mains mouillées.
4. Ne pas exposer la caisse enregistreuse à la pluie ou à l'humidité.
5. Débrancher la caisse enregistreuse de la prise électrique avant de la nettoyer.

D

1. Das Netzkabel an eine Steckdose anschließen, die in der Nähe der Maschine und leicht zugänglich ist.
2. Die Registrierkasse auf einer ebenen stabilen Fläche installieren. Darauf achten, dass keiner über das Netzkabel stolpern oder auf es treten kann.
3. Die Kasse nicht in der Nähe von Wasser oder mit nassen Händen benutzen.
4. Die Kasse nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
5. Vor Reinigungsarbeiten die Kasse vom Stromnetz trennen.

E

1. Conecte el cable de alimentación a una toma eléctrica que se encuentre cerca del producto y que tenga un fácil acceso.
2. Instale su caja registradora en una superficie plana y estable, en un emplazamiento en el que nadie pueda pisar el cable de alimentación o tropezar con él.
3. No utilice la caja registradora cerca del agua ni si tiene las manos húmedas.
4. No exponga la caja registradora a la lluvia o la humedad.
5. Desconecte la caja registradora de la toma eléctrica antes de la limpieza.

NL

1. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat zich in de buurt van het kasregister bevindt en vrij toegankelijk is.
2. Installeer uw kasregister op een plat en stabiel oppervlak, op een plaats waar niemand op het netsnoer kan trappen of erover struikelen.
3. Gebruik uw kasregister niet in de buurt van water, of met natte handen.
4. Stel uw kasregister niet bloot aan regen of vocht.
5. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het kasregister gaat schoonmaken.

P

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica que esteja perto da máquina e seja de fácil acesso.
2. Instale a caixa registradora sobre uma superfície plana e estável, num local onde ninguém possa chocar com ela ou tropeçar no cabo de alimentação.
3. Não utilize a caixa registradora perto de água, nem a manuseie se tiver as mãos molhadas.
4. Não exponha a caixa registradora a chuva ou humidade.
5. Desligue a caixa registradora da tomada de corrente antes de a limpar.

DK

1. Tilslut de elektriske kabel til elnettet, som er ved siden af produktet og nemt tilgængelig.
2. Placér Deres kasseapparat på en flad, sikker og stabil overflade, et sted hvor ingen kan gå eller trampe over det elektrisk kabel.
3. Brug ikke Deres kasseapparat i nærheden af vand, eller med våde hænder.
4. Deres kasseapparat må ikke udsættes for regn eller fugtighed.
5. Slut Deres kasseapparat fra elnettet inden de går i gang med rengøring.

S

1. Stoppa in nätsladdens stickkontakt i ett lättåtkomligt vägguttag nära apparaten.
2. Installera kassaregistret på en jämn och stabil yta där ingen kan trampa på eller snubbla över nätsladden.
3. Använd inte kassaregistret nära vatten eller med våta händer.
4. Utsätt inte kassaregistret för regn eller fukt.
5. Dra ut stickkontakten från vägguttaget före rengöringen.



HOW DO I PROCEED?
COMMENT JE DOIT PROCEDER?
VORGEHENSWEISE
¿QUÉ DEBO HACER A CONTINUACIÓN?
HOE GA IK TE WERK?
O QUE DEVO FAZER?
FREMGANGSMÅDE?
HUR GÅR JAG VIDARE?

GB

1. Plug the cash register into an electrical outlet and insert the batteries.
2. Load the paper.
3. Proceed with Quick Start Programming.
4. Perform basic sales transactions.
5. Get to know your cash register in depth.

F

1. Brancher la caisse enregistreuse à la prise électrique et insérer les batteries.
2. Charger le papier.
3. Procéder avec la fonction Vite Démarre de Programmation.
4. Exécuter les transactions de ventes basiques.
5. Prendre confiance avec la caisse enregistreuse.

D

1. Die Kasse an eine Netzsteckdose anschließen und die Batterien einsetzen.
2. Papier laden.
3. Die Quick Start Programmierung durchführen.
4. Einfache Verkaufsvorgänge ausführen.
5. Sich mit allen Funktionen der Kasse vertraut machen.

E

1. Enchufe la caja registradora en una toma eléctrica e inserte las baterías.
2. Cargue el papel.
3. Continúe con la programación de la puesta en servicio rápida.
4. Realice transacciones de venta básicas.
5. Conozca más en detalle la caja registradora.

NL

1. Sluit het kasregister aan op een stopcontact en plaats de batterijen.
2. Plaats het papier.
3. Voer de snelstart-programmering uit.
4. Voer basis-verkooptransacties uit.
5. Leer uw kasregister grondig kennen.

P

1. Ligue a caixa registradora a uma tomada eléctrica e insira as pilhas.
2. Coloque o papel.
3. Continue com a Programação de Iniciação Rápida.
4. Realize transacções básicas de vendas.
5. Familiarize-se com a sua caixa registradora.


DK

1. Tilslut kasseapparatet til elnettet og sæt batterierne i.
2. Sæt papir i.
3. Gå frem med Hurtig Start Programmering.
4. Indret basis salgstransaktioner.
5. Lær Deres kasseapparat at kende.


S

1. Sätt in kassaregistersladden i ett vägguttag och sätt i batterierna.
2. Ladda pappret
3. Gå vidare med programmeringen för snabbstart.
4. Utför grundläggande försäljningstransaktioner.
5. Fördjupa kännedomen om kassaregistret.


INSERTING MEMORY BACKUP BATTERIES
 INSÉRER LES BATTERIES TAMPONS DE LA MÉMOIRE
 BATTERIEN ZUR SPEICHERSICHERUNG EINSETZEN
 INSERCIÓN DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO DE LA MEMORIA
 INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN VOOR NOODVOEDING
 INSERIR AS PILHAS DE BACKUP DA MEMÓRIA
 INDSÆT HUKOMMELSE BACKUP BATTERIER
 SÄTTA BACK-UP BATTERIERN

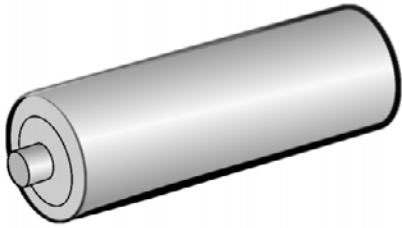


2

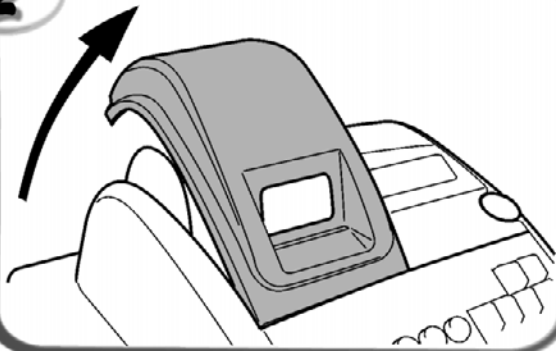


4

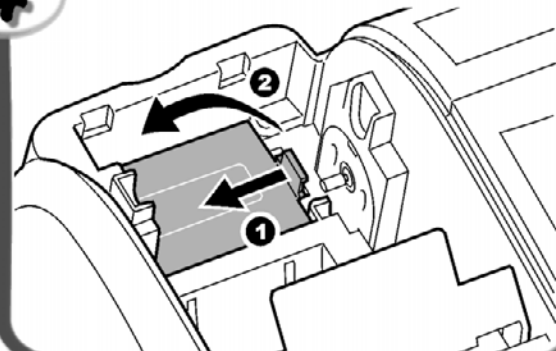


6

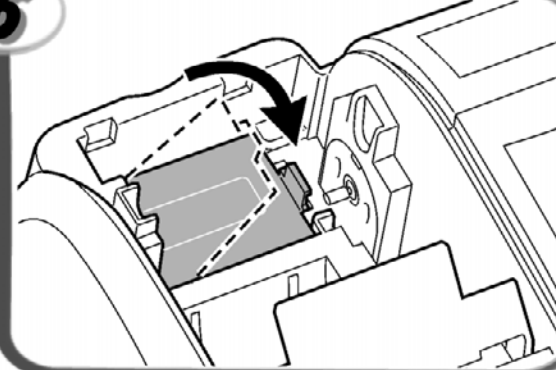


1

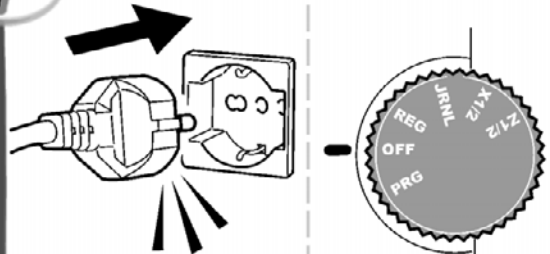


3

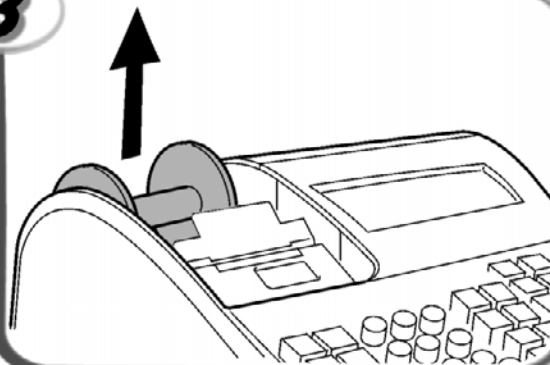






5

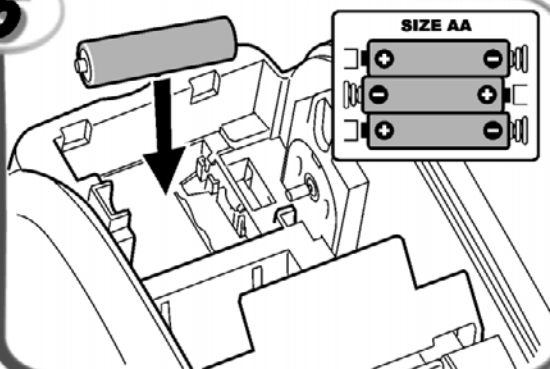


7

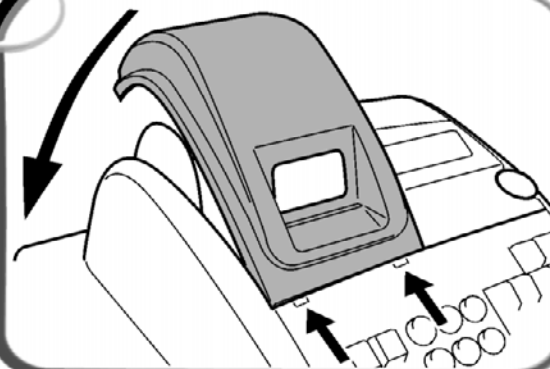

LOADING PAPER
 INSTALLATION DU ROULEAU DE PAPIER
 EINSETZEN PAPIER
 CARGA DEL ROLLO DE PAPEL
 PAPIER PLAATSEN
 ABASTECER PAPEL
 SÆT PAPIR I
 LADDA PAPPER

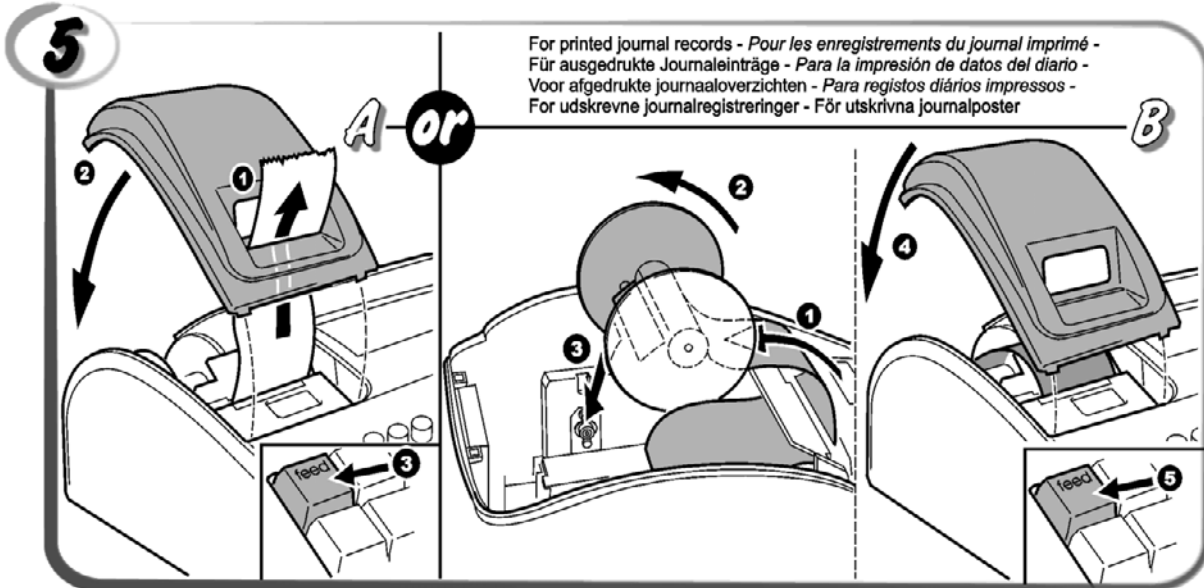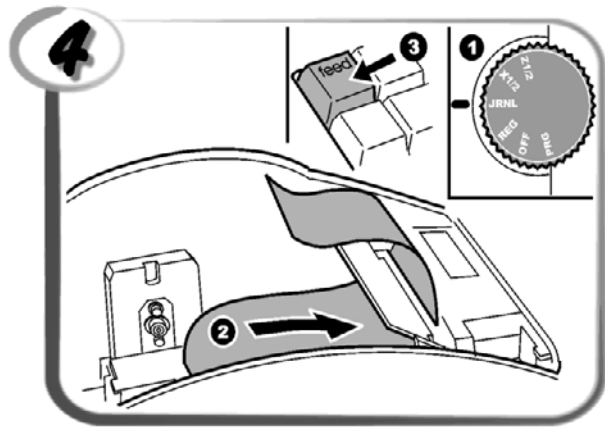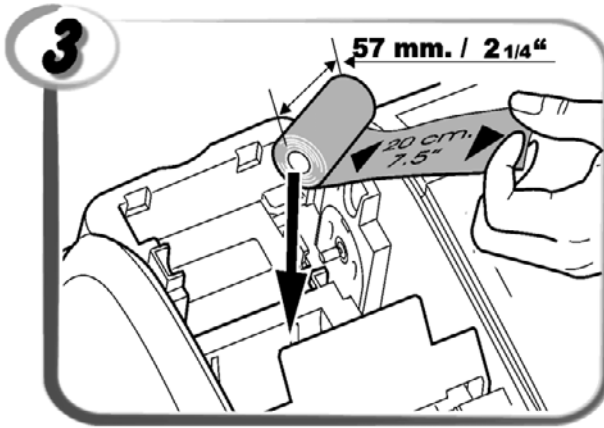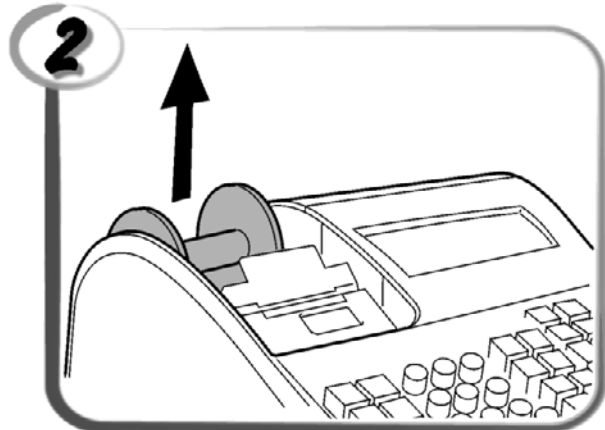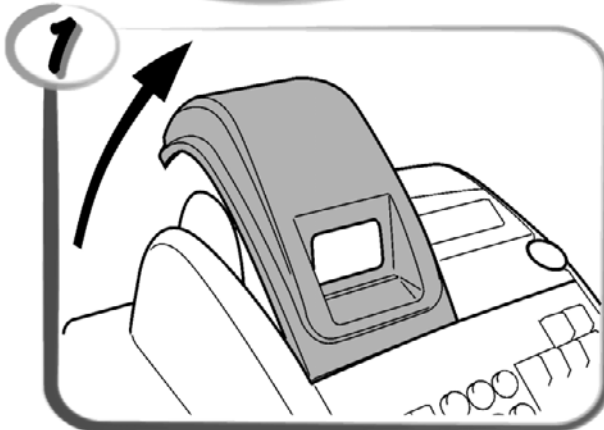







DAILY JOB OPERATIONS
OPÉRATIONS QUOTIDIENNES
TÄGLICHE ARBEITEN
OPERACIONES COTIDIANAS DURANTE EL TRABAJO
DAGELIJKSE TAKEN
OPERAÇÕES DIÁRIAS
DAGLIGE ARBEJDSOPERATIONER
DAGLIGA ARBETSMOMENT

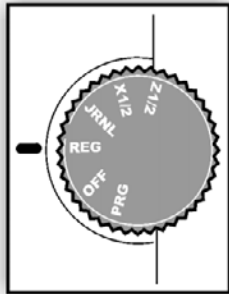

Morning startup
Démarré du matin
Einschalten zu
Geschäftsbeginn
Puesta en marcha al inicio
de la jornada
Morgens opstarten
Arranque da manhã
Morgens opstart



Sales transactions
Transactions de ventes
Verkaufsvorgänge
Transacciones de venta
Verkooptransacties
Transacções de vendas
Salgstransaktioner
Igångsättning på morgonen

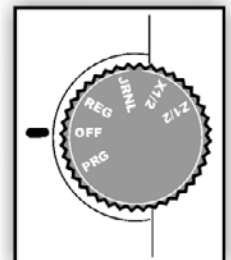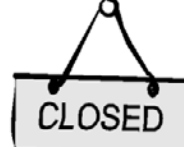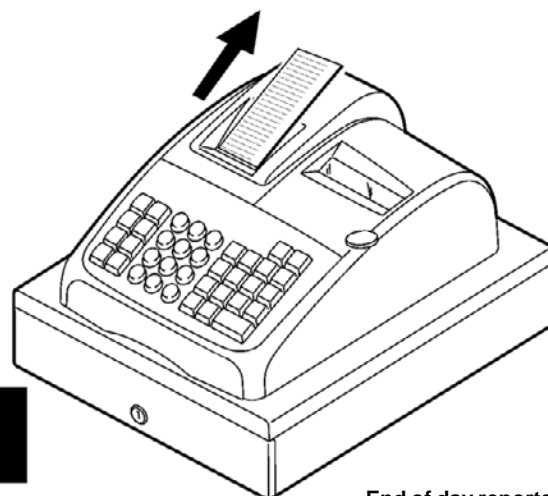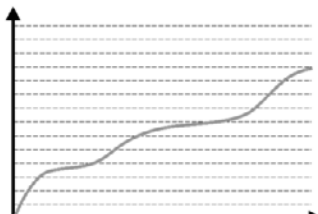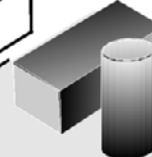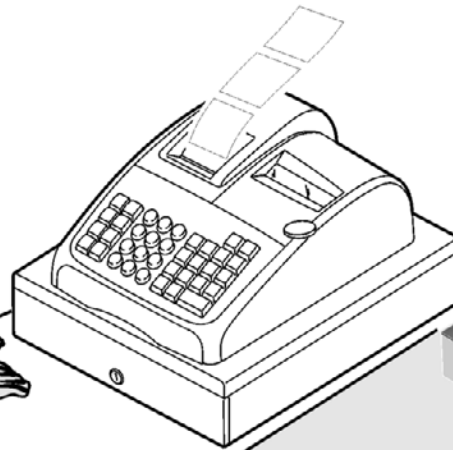

End of day reports
Compte-rendu de fin journée
Berichte bei Geschäftsende
Informes de cierre de la
jornada

Einddaags-rapportages
Relatórios de fim de dia
Slut af dagens registreringer
Försäljningstransaktioner
Slut på dagen rapporter

Contenus

Caractéristiques Principales	1
Composantes de la Caisse Enregistreuse	1
Tiroir-Caisse Extractible doté de Serrure	1
Fonctions du Clavier Numérique	2
La poignée de contrôle	2
Afficheur Opérateur	3
Conditions d'Erreur	3
Effacer une Erreur	3
Opérations de Remise à Zéro de la Caisse Enregistreuse	3
Vite Démarre	4
Vite Démarre de la Programmation	4
Programmation et Caractéristiques de la Caisse Enregistreuse	5
Faire des Changements à la Programmation de la Caisse Enregistreuse	5
Pourcentage de Remise (-%)	5
Taux de Change de Devises Etrangères	6
Option d'Arrondi pour les Devises Suisses, Danoises et Suédoises	6
Positionnement des Virgules Décimales	6
Impression des Informations sur la TVA sur le Ticket du Client	6
Mode Calculatrice	7
Système Vendeur	7
Mot de Passe Gestion	8
Utilisation de la Caisse Enregistreuse dans le Mode Protégé par Mot de Passe	8
Mode Exercice	8
Options du Système	9
Comptes-rendus de gestion	10
Comptes-rendus en mode X et Z	10
Compte-rendu Vendeur	11
Compte-rendu Globale PLU	11
Compte-rendu de Programmation du Rayon	11
Compte-rendu de Programmation du PLU	11
Compte-rendu de Programmation de la Caisse Enregistreuse	11
Compte-rendu d'Exercice	12
Remise à zéro du Grand Total	12
Transactions de ventes	12

Caractéristiques Principales

- 14 rayons et jusqu'à 99 paramètres PLU (Articles à Prix Enregistré);
- 8 numéros vendeurs pour connaître les ventes de chaque vendeur en particulier;
- Afficheur à Cristaux Liquides (LCD) numérique opérateur à 9 chiffres;
- Quantité d'articles utilisant la virgule décimale;
- Mode exercice avec relative mot de passe;
- Option d'activation/désactivation des tickets, et de duplication des tickets;
- Possibilité d'activer le Système de Sécurité Vendeur, qui consiste en une définition uniquement d'un code secret à trois chiffres;
- Possibilité d'attribuer un mot de passe pour empêcher tous accès non autorisés en mode compte-rendu de gestion Z;
- Option spéciale pour l'arrondi des devises suisses, danoises et suédoises;
- Programmation des rayons ventes positives et négatives)
- 2 taux de change de devises étrangères;
- Comptants, chèques, charge et cartes monnaie, avec change monnaie sur toutes les paiements;
- 4 différentes taux de TVA;
- Possibilité de programmer la caisse enregistreuse pour imprimer une gamme d'informations sur la TVA sur le ticket du client;
- Affiche de l'heure en appuyant sur une touche;
- Utilisation de batteries tampons pour protéger les documents et les données de programmation mémorisés.


Composantes de la Caisse Enregistreuse

En se référant à l'image 1:

1. Afficheur Opérateur
2. Clavier Numérique
3. Tiroir-Caisse
4. Serrure du Tiroir-Caisse
5. Cordon d'Alimentation
6. Fenêtre Affichage Ticket Client
7. Compartiment imprimante
8. Poignée de Contrôle

Tiroir-Caisse Extractible doté de Serrure
















En se référant à l'image 4, le tiroir-caisse est doté d'un logement pour les billets de banque et pour les pièces de monnaie.












Ouvrir le tiroir en appuyant sur la touche  ou agir sur le levier d'urgence placé sous la caisse.

Le tiroir-caisse peut être complètement retiré de la caisse le soulevant légèrement et en le tirant vers soi.

Fonctions du Clavier Numérique

En se référant à l'image 5:

- La touche  enregistre tous les sorties de caisse ne faisant pas partie d'une vente. Quand on l'appuie dans le mode R2, on imprime une ou plus copies des dernières transactions de ventes enregistrées (porter le mode du ticket de On à Off à l'aide de la touche relative).
- La touche  confirme le numéro vendeur et le code secret à trois chiffres tapé. Dans le mode R2, la caisse bascule entre l'impression ou la non impression du ticket de vente.
- Lorsque elle est appuyée, la touche  permet d'enregistrer l'argent reçu comme fond de caisse qui ne fait pas partie d'une vente; par exemple, l'argent inséré dans le tiroir au début de chaque journée de travail peut être enregistré comme une RA. Comme touche de conversion de Devise, elle est utilisée pour calculer automatiquement et afficher la valeur de la devise étrangère du sous-total d'une vente ou d'un montant particulier enregistré.
- La touche  ouvre le tiroir-caisse sans enregistrer aucun somme ou quand on change l'argent pour une transaction que n'a rien à faire avec la vente. Avec la caisse enregistreuse dans le mode programmation, on peut sélectionner les différentes légendes qui peuvent être programmées.
- La touche  totalise les ventes par crédit, telles que les cartes de bancaires, ou les cartes de crédit, qui est une alternative à celles la utilisées pour le paiement avec carte.
- La touche  totalise les ventes payées avec les chèques.
- La touche  somme partiellement une vente, et est utilisée pour la programmation des taux de la TVA.
- La touche  totalise les ventes débitées.
- La touche  totalise les paiements en espèces exacts, calcule la monnaie et totalise les transactions que doivent être partagées entre chèques ou cartes de crédit et espèces. Cette touche est utilisée aussi pour accéder au mode calculatrice. Dans le mode calculatrice, elle est utilisée comme "égal" (=).
- Les touches  et  des rayons de 1 à 8, insérant des articles de vente à l'unité ou multiple dans un certain rayon. Les touches de rayons 1, 2, 5 et 6 sont utilisées aussi dans le mode calculatrice.
- Les touches  -  /  introduit les sommes, indique combien de fois un article particulier est répété, additionne et soustrait les taux de pourcentage et introduit les codes rayons.
-  Taper une virgule décimale pour définir les quantités de produit avec décimaux, pendant les transactions de ventes.

- La touche  efface une donnée introduite sur le clavier alphanumérique ou avec la touche  avant de terminer une transaction à l'aide d'une touche de rayon ou d'une touche de fonction. Elle est utilisée aussi pour effacer des conditions d'erreur.
- La touche  multiplie les articles du [RAYON],  ou , et affiche l'heure courante en mode R1 et R2.
- La touche  permet de soustraire un pourcentage d'un article ou du total des ventes. Le taux peut être un taux pourcentage pré-programmé ou tout autre pourcentage introduit au préalable manuellement.
- La touche  enregistre le prix d'un article déjà inséré dans son correct rayon.
-  Utilisée comme touche coupon, elle permet de soustraire un montant du prix d'un article ou du total des ventes, comme une remise sur coupon. Lorsque elle est utilisée comme touche de remboursement, elle permet de soustraire un article qui est rendu et doit être remboursé.
-  - Utilisé pour entrer un prix pour un article PLU.
- La touche  fait avancer les tickets ou le journal d'une ligne; si on tient appuyée, cette touche le papier avance en continu.
- La touche  permet d'effacer le dernier article enregistré, et de corriger une donnée spécifique après avoir été traité et imprimée.


La Poignée de Contrôle

Cette poignée doit être correctement positionnée pour ouvrir la caisse enregistreuse, pour programmer les applications et programmes et pour imprimer les totaux pour le compte rendu de gestion. Se référer à la figure 3:

- Tourner la poignée de contrôle dans la position souhaitée comme indiqué ci-dessous.
 - OFF La caisse enregistreuse est éteinte et ne peut pas être utilisée.
 - JRNL (On/Journal Tape) - La caisse enregistreuse est programmée pour les transactions de vente standard. Un enregistrement du journal est imprimé pour chaque transaction. La touche avec la fonction active Ticket On/Off ne travaille pas dans ce mode (les transactions sont toujours imprimées).
 - REG (On/Ticket du Client) - La caisse enregistreuse est programmée pour les transactions de vente standard. Un ticket de caisse client est imprimé à chaque transaction.
 - X1/X2 Imprime le compte-rendu X au milieu de la journée.
 - Z1/Z2 Imprime le compte-rendu Z à la fin de la journée et remet à zéro les totaux (à l'exception du grand total).
 - PRG Dans cette position on peut programmer et modifier les fonctions de caisse.



Afficheur Opérateur

La caisse enregistreuse est équipée avec un Afficheur à Cristaux Liquides (LCD) numérique à 9 chiffres. En se référant à l'image 6, l'afficheur se lit de gauche à droite selon cet ordre:


- 1...8** (1) - Avec le Système Vendeur actif, elle indique le numéro vendeur saisi avant de commencer à travailler dans le mode R1 ou R2, ou quand  il est appuyé.
- Rayon** (2) - Il montre un ensemble de chiffres indiquant la touche du rayon appuyée pour chaque saisie.
- Répéter/Multiplier** (3) - Il affiche un chiffre, lorsque des articles sont répétés ou multipliés pour indiquer le nombre d'articles introduits à chaque prix.
- Montant** (4) - La partie restant de l'afficheur indique le montant introduit et les ventes totales.

Symboles Indicateurs Spéciaux

Des symboles spéciaux apparaissent à l'extrémité gauche de l'afficheur, pendant le fonctionnement de la caisse enregistreuse:



- C (Change)** Il indique que le montant affiché est la monnaie à rendre au client.
- E (Erreur)** Il indique qu'une erreur a été commise pendant le fonctionnement ou la programmation de la caisse enregistreuse. Un signal sonore accompagne cette indication.
- S (Sous-total)** Il indique que le montant affiché est le sous-total d'une vente, et comprend les taxes de vente, si c'est le cas.
- = (Total)** Il indique que le montant affiché est le totale de la transaction.
- (Moins)** Il affiche une valeur négative. S'affiche également si le sous-total ou le total à payer est un nombre négatif à cause d'un rendu ou d'un remboursement.
- . (Point)** Il indique le mode calculatrice, le mode off ticket et le mode d'exercice.
-  Quand la touche  est appuyée, elle indique que le montant est défini dans une devise étrangère définie.

Les symboles suivants s'effacent automatiquement quand on commence une nouvelle saisie de données ou quand on

appuie sur la touche .


Conditions d'Erreur

Effacer une Erreur

Appuyer sur la touche  pour effacer une erreur. Le signal acoustique disparaît, l'afficheur s'efface et le clavier numérique se débloquent, en permettant de continuer avec la transaction ou de remettre à zéro le programme. Si on ne peut pas effacer une erreur en appuyant sur la touche , remettre à zéro la caisse enregistreuse en effectuant une des trois opérations de remise à zéro de la caisse enregistreuse, comme expliqué dans la rubrique suivante.



Opérations de Remise à Zéro de la Caisse Enregistreuse

Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas, par exemple pendant la programmation et le signal d'erreur ne peut être

pas effacé en appuyant sur la touche , remettre à zéro la caisse enregistreuse. Il y a trois opérations de remise à zéro à effectuer; **faire attention quand on choisit l'opération à exécuter, car on risque de effacer inutilement les données des comptes-rendus et les données de programmation de la caisse enregistreuse.**

Remise à Zéro Partielle



Une opération de Remise à Zéro Partielle libère seulement la mémoire opérationnelle de la caisse enregistreuse.

1. Débrancher la caisse enregistreuse de la prise électrique.
2. Appuyer sur et maintenir appuyé sur les touches  et  en même temps tout en rébranchant la caisse enregistreuse à la prise électrique.

Si la caisse enregistreuse reste encore dans une condition d'erreur, procéder avec l'a Remise à Zéro Totale des Comptes-rendus.

Remise à Zéro Totale des Comptes-rendus



Une opération de Remise à Zéro Totale des Comptes-rendus efface la mémoire de travail de la caisse enregistreuse, tous les totaux et tous les compteurs (toutes les données des comptes-rendus).

1. Débrancher la caisse enregistreuse de la prise électrique.
2. Appuyer sur et maintenir appuyé sur les touches  et  en même temps tout en rébranchant la caisse enregistreuse à la prise électrique.

Si la caisse enregistreuse reste encore dans une condition d'erreur, procéder avec l'a Remise à Zéro Totale des Toutes les Données.

Remise à Zéro Totale des Toutes les Données

Une opération de Remise à Zéro Totale des Toutes les Données efface la mémoire de travail de la caisse enregistreuse, toutes les totaux et tous les compteurs (toutes les données des comptes-rendus) et efface toutes les données de programmation de la caisse enregistreuse. Faire attention quand on utilise cette opération de réinitialisation. Utiliser cette méthode seulement comme dernière résolution.

1. Débrancher la caisse enregistreuse de la prise électrique.
2. Appuyer sur et maintenir appuyé sur les touches  et  en même temps tout en rébranchant la caisse enregistreuse à la prise électrique.
3. Réprogrammer la caisse enregistreuse.

Vite Démarre


Cette rubrique permet de programmer les caractéristiques basiques de la caisse enregistreuse, de moyen qu'on peut commencer à travailler immédiatement avec ce nouveau produit.

Les informations sur les programmes et les transactions pour les compte-rendu gestion sont stockés dans la mémoire de la caisse enregistreuse que est protégée par les batteries tampons.

Avant de commencer à programmer la caisse enregistreuse ou d'effectuer des transactions de ventes, introduire les batteries pour sauvegarder les informations, en cas de coupure de courant ou si la caisse enregistreuse est débranchée de la prise de courant.


Vite Démarre de la Programmation

1. Taper la Date


1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Taper la date courante en format JJMMAA.
3. Appuyer sur la touche .

Exemple: Taper la date le 26 septembre 2006.


Taper/Appuyer sur:





2. Taper l'Heure

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Taper l'heure courante dans le format 24 heures HH:MM.
3. Appuyer sur la touche .

Exemple: Taper l'heure 3:30 PM.




3. Taper un Taux Fixe de TVA

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Taper le **[nombre]** qui représente la TVA (1 pour la TVA1, 2 pour la TVA2, 3 pour la TVA3 et 4 pour la TVA4).
3. Appuyer sur la touche .
4. Taper le taux de la TVA. On peut utiliser cinq chiffres et on DOIT taper trois chiffres après la position du décimal désiré.
5. Appuyer sur la touche .

Exemple: Taper le taux de la TVA1 de 5,50%.

Taper/Appuyer sur:

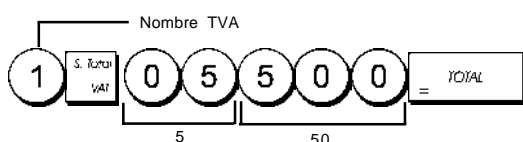




REMARQUE: Avant de changer le taux de la TVA, imprimer le compte-rendu financier Z. Pour des informations supplémentaires, se reporter à la rubrique "Comptes-rendus Financiers X1 et Z1".

Pour des informations supplémentaires sur la TVA, se reporter à la rubrique "Impression des Information sur la TVA sur le Ticket Client".

4. Liaison à des Articles de Vente à l'Unité/Multiple, Etat des Taxes et Prix des Articles du Rayon


La caisse enregistreuse contient un total de 14 rayons. La programmation d'un rayon prévoit l'assignation d'une vente positive ou négative à un article à l'unité/multiple et un taxe programmé précédemment. On peut aussi assigner comme option un prix programmé précédemment au rayon. L'état d'un rayon à 3 chiffres peut être programmé en utilisant les options suivantes:

Article de Vente Multiple/à l'Unité	Code des Taxes
0 = Vente positive d'un article multiple	00 = Pas taxable
1 = Vente positive d'un article à l'unité	01 = Taxable avec TVA 1
2 = Vente négative d'un article multiple	02 = Taxable avec TVA 2
3 = Vente négative d'un article à l'unité	03 = Taxable avec TVA 3
	04 = Taxable avec TVA 4

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Taper un **[Article de Vente Multiple/à l'Unité]** et l'option **[Code des Taux]** en se référant au tableau précédent. Il faut insérer un code d'état à 3 chiffres.
3. Appuyer sur la touche .
4. Taper un **[prix unitaire]** pour assigner à un article spécial et ensuite l'assigner à un rayon en appuyant sur les clés relatives  et .

Exemple: Programmer un article de vente multiple positive, TVA 2 et un prix de € 2,50 pour un article du Rayon 2.



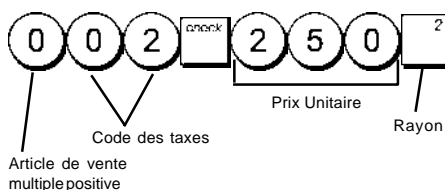


Taper/Appuyer sur:



Après avoir programmé les rayons, on peut imprimer un compte-rendu que indique les valeurs de programmation. Pour des informations détaillées, se reporter à la rubrique "Compte-rendu de Programmation des Rayons".


5. Programmer les Articles à Prix Enregistré (PLUs)

On peut programmer jusqu'à 99 PLUs.

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**
2. Appuyer sur la touche , taper le **[nombre du PLU (entre 1 et 99)]** et ensuite appuyer sur la touche .
3. Taper le **[prix unitaire]** que on veut assigner au PLU.
4. Appuyer sur les clés relatives  et  pour assigner le PLU à un Rayon entre 1 et 8. Si la taxe est nécessaire pour un certain article PLU, s'assurer de relier le nombre PLU relatif à l'article au rayon qui est programmé pour la taxe. Pour programmer un rayon pour les taxes, se référer à la rubrique Liaison d'un Article de Vente Multiple/ à l'Unité, Etat des Taxes et Prix de l'Article du Rayon.
5. Appuyer sur la touche .

Exemple: Création d'un PLU 1 avec un prix unitaire de € 2,69, assigné au Rayon 3.

Taper/Appuyer sur:

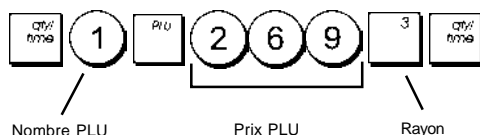

Après avoir programmé les articles PLUs, on peut imprimer le compte-rendu que indique les valeurs de la programmation. Pour des informations détaillées, se reporter à la rubrique "Compte-rendu de Programmation des PLUs".

Programmation et Caractéristiques de la Caisse Enregistreuse

Les informations sur les programmes et les transactions pour les comptes-rendus gestion sont stockées dans la mémoire de la caisse enregistreuse qui est protégée par les batteries tampons.

Avant de commencer à programmer la caisse enregistreuse ou d'effectuer des transactions de ventes, introduire les batteries pour sauvegarder les informations, en cas de coupure de courant ou si la caisse enregistreuse est débranchée de la prise de courant.


Faire des Changements à la Programmation de la Caisse Enregistreuse


Si on veut changer la programmation initiale (comme un ajustement des taux de la TVA, des PLUs ou changer les taux):

- Tourner la poignée de contrôle dans la position PRG.
- Remettre à zéro le programme en question et confirmer comme expliqué dans la rubrique successive.
- Tourner la poignée de contrôle dans un autre mode opérationnel.

Tous les nouveaux articles insérer pendant la programmation seront automatiquement surimprimés sur les articles insérés précédemment pour le même programme.


Pourcentage de Remise (-%)

Les paramétrages de cette option calculent automatiquement le taux préinséré toutes les fois que la clé  est appuyée. Le taux pourcentage peut être réduit de un seul article ou du total de la transaction de vente.


1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Taper le **[nombres]** qui représentent le pourcentage désiré. On peut utiliser quatre chiffres à choisir entre 0,00 et 99,99.
3. Appuyer sur la touche  pour mémoriser le taux.





Exemple: Programmer un taux de remise standard de 5,50%.

Taper/Appuyer sur:



Taux de Change de Devises Etrangères


On peut programmer jusqu'à deux différentes changes de devises étrangères. La valeur de devises étrangères est affichée quand la touche  est appuyée pendant une transaction de vente.

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Taper le numéro identificateur de  à  correspondant au taux de change de devise étrangère que on veut définir, ensuite appuyer sur la touche .
3. Taper le **[position de la virgule décimale]** du taux de change (0-8 chiffres après la virgule décimale).
4. Taper la **[position de la virgule décimale]** du montant converti (0-3 chiffres après la virgule décimale).
5. Taper le **[taux de change]** en utilisant jusqu'à six chiffres sans spécifier aucune virgule décimale.
6. Appuyer sur la touche .

Exemple: Programmer en premier le change de taux comme suivre:

1 EUR = 1,1579 USD.

Taper/Appuyer sur:

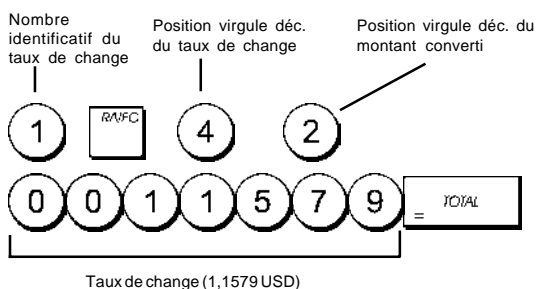



Lorsque l'option du système de devises de base est programmée sur LOCAL, la somme convertie est en Euros: (montant de conversion = Subt / FC rate)

Lorsque la devise de base est programmée en EUROS, la somme convertie est en devise locale:

(montant de conversion = Subt x FC rate).

Option d'Arrondi pour les Devises Suisses, Danoises et Suédoises


Pour les devises franc suisse, couronne danoise et suédoise, on peut programmer la machine de moyen que le montant de la transaction soit automatiquement arrondi, quand les

touches   de la **[tender]** (monnaie) sont appuyées. L'arrondi obtenu sera affiché sur l'afficheur opérateur et client, imprimé sur le ticket du client et sur le compte-rendu du journal. Les ajustements de totaux sont indiqués dans le compte-rendu financier.


Etablissement de l'Option Arrondi

En se référant à la rubrique "Options du Système", si on établit à la Condition 13 de la Machine la relative valeur (1, 2 ou 3), on peut programmer la machine de moyen qu'elle complète le sous-total ou les valeurs de la monnaie ou la devise relative.


Positionnement des Virgules Décimales

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Taper l'option de système  suivie par le numéro de l'état **[0, 1, 2 or 3]** pour sélectionner le format désiré, comme indiqué dans le tableau suivant:

Code	Format
0	x
1	x.x
2	x.xx (paramètres de défaut)
3	x.xxx

3. Appuyer sur la touche  pour établir le nouveau format.

Exemple: Programmer la caisse enregistreuse de moyen que trois chiffres restent dans le côté gauche après la virgule décimale.

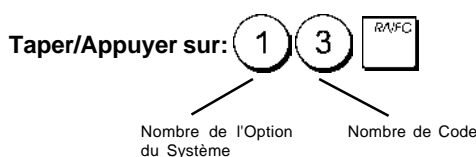



Impression des Information sur la TVA sur le Ticket du Client

On peut programmer que la caisse enregistreuse imprime les informations sur la TVA sur le ticket du client, selon le requises de vos affaires ou de votre Pays.

Programmation de la Caisse Enregistreuse pour Imprimer les Informations sur la TVA demandées

En se référant à la rubrique "Options du Système", si on établit les conditions de la machine 5, 6, 10, et 25 on peut programmer la caisse enregistreuse de moyen qu'elle imprime les informations sur la TVA nécessaires.

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Taper le **[code de condition de la machine]** suivi par le code  ensuite appuyer sur la touche .
3. Tourner la poignée de contrôle dans la position **OFF**.

Ticket avec la Somme de tous les Montants TVA Calculés – Condition Machine 5

4	5•00	TX4	
	68•50	\$T	
	0•52	TX1	
	0•23	TX2	
	6•52	TX3	
	1•00	TX4	
	8•27	TX#	
	68•50	Q	
			Totaux TVA pour taux programmé
			Somme de chaque total TVA

Ticket avec le Totaux de la TVA pour Taux Programmé et Prix Nets – Condition Machine 6

4	6.00	TX4	
	58.50	ST	
	0.52	TX1	Totaux TVA pour taux programmé
	0.23	TX2	
	6.52	TX3	
	1.00	TX4	

	9.48	TX1	Prix net des articles
	2.27	TX2	
	43.48	TX3	
	5.00	TX4	
	58.50	ST	

Ticket avec le Totaux de la TVA pour Taux Programmé et Totaux Nets – Condition Machine 10

4	6.00	TX4	
	58.50	ST	
	0.52	TX1	Totaux TVA pour taux programmé
	0.23	TX2	
	6.52	TX3	
	1.00	TX4	

Total net	60.23	TX-	
	58.50	ST	

Ticket avec le Totaux de la TVA pour Taux Programmé et Total de Ventes Brut – Condition Machine 25 (Défaut)


16.06.2005			
22-11 009			
.1.			
1	10.00	TX1	
2	2.50	TX2	
3	50.00	TX3	
4	6.00	TX4	
	58.50	ST	
	0.52	TX1	Totaux TVA pour taux programmé
	0.23	TX2	
	6.52	TX3	
	1.00	TX4	
Total de Ven- tes Brut	68.50	ST	

Mode Calculatrice

Le mode calculatrice est une modalité de non-impression que peut seulement être accessible dans la position JRNL ou REG, hors d'une transaction de vente.

Dans le mode calculatrice on peut utiliser les clés suivantes:

Touche

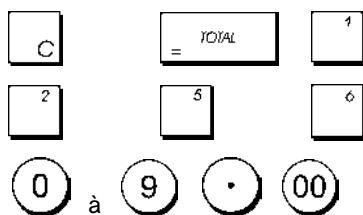

Démarrer le Mode Calculatrice

- Position de la poignée de contrôle: **JRNL** ou **REG**.
- Tenir appuyé sur la touche et appuyer sur la touche . Si le mot de passe du mode calculatrice a été défini, taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la touche .
- La ligne disparaîtra de l'afficheur pour indiquer on peut retourner au normal mode gestion.

Sortir du Mode Calculatrice


- Position de la poignée de contrôle: **JRNL** ou **REG**.
- Tenir appuyé sur la touche et appuyer sur la touche .
- Le point disparaîtra de l'afficheur et un signal sonore indiquera que on est retourné au normal mode gestion.

Programmation du Mot de Passe du Mode Calculatrice

- Position de la poignée de contrôle: **PRG**
- Appuyer sur la touche , taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la touche .

REMARQUE: Le mot de passe à 4 chiffres ne peut être 0000.

Exemple: Définir le mot de passe 1962 du mode calculatrice.

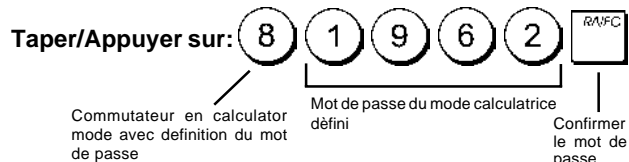

Système Vendeur

Le Système Vendeur est une fonction de sécurité spéciale qui permet de contrôler l'accès à la caisse enregistreuse et de contrôler le nombre de transactions et de ventes jusqu'à 8 Vendeurs.

La caisse enregistreuse sort de l'usine avec le système vendeur non habilité. On peut habiliter le Système Vendeur en contrôlant le degré de protection et de ventes ou déhabilitier à nouveau de manière à ce que la caisse enregistreuse puisse être utilisée librement sans restrictions.

REMARQUE: Si le Système Vendeur est déhabilité, on peut utiliser la caisse enregistreuse sans avoir besoin d'insérer le numéro du Vendeur et le code secret relatif à 3 chiffres. Dans ce cas, la caisse enregistreuse affiche le Vendeur 1 par défaut, et affiche "1" pour indiquer le numéro vendeur utilisé et imprime "1" surtout les tickets, journaux et comptes rendus. Toutes les ventes seront enregistrées comme Vendeur 1 et par conséquent le compte rendu Vendeur reportera les ventes uniquement de ce Vendeur.



On peut aussi programmer des quatre fonctions reliées aux vendeurs. Pour des information supplémentaires, se reporter à la rubrique "Options du Système", Conditions Machine 9 et 17.

Activation du Système Vendeur

- Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
- Appuyer sur les touches .

Désactivation du Système Vendeur

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.

2. Appuyer sur les touches 


Programmation d'un Code Secret Associé à un Numéro Vendeur

Avec le Système Vendeur actif:



1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.

2. Appuyer sur les touches





3. Taper un nombre de  à  pour identifier le vendeur auquel le code secret sera associé.

4. Insérer un code secret à 3 chiffres en tapant trois [touches numériques].

5. Appuyer sur la touche  .


Exemple: Assigner le code secret 106 au Vendeur 1.

Type/Appuyer sur:



Code secret Numéro Vendeur

Insertion d'un Numéro Vendeur/un Code Secret avant le opérations de la Caisse Enregistreuse

1. Position de la poignée de contrôle: **JRNL** ou **REG**.

2. Taper le numéro Vendeur de  à , taper le code secret correspondant à 3 chiffres (si programmé) et appuyer sur la touche press .

Le numéro vendeur est affiché (18) pour identifier le vendeur qui est en action et on peut maintenant exécuter les transactions. Le numéro vendeur est imprimé sur les tickets de ventes et sur les comptes-rendus de gestion.


Mot de Passe Gestion

On peut définir le mot de passe de gestion pour éviter l'accès non autorisé au mode Z de la machine.

Du moment que le compte rendu de gestion du mode Z remet à zéro les transactions totales, un mot de passe gestion évite une remise à zéro involontaire de ces totaux par du personnel non autorisé.


Définition du Mot de passe de gestion en Mode Z

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.

2. Taper le mot de passe gestion à 4 chiffres et appuyer sur la touche .


REMARQUE: Si on choisit comme mot de passe gestion 0000, la fonction de sécurité du mot de passe ne fonctionnera.

Exemple: Définir le mot de passe gestion 9876 pour le mode Z.

Taper/Appuyer sur: 
Mot de passe gestion attribué Confirmation mot del passe gestion inseré

Annulation du Mot de Passe Gestion du Mode Z

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.


2. Appuyer sur la touche 

Utilisation de la Caisse Enregistreuse dans le Mode Protégé par Mot de Passe

Si on a inséré un mot de passe gestion pour éviter l'accès non autorisé au mode Z, procéder comme suit pour insérer le mot de passe spécial, de manière à imprimer le compte rendu de gestion Z:

1. Position de la poignée de contrôle: **Z**.

2. Taper le mot de passe spécial à 4 chiffres.

3. Appuyer sur la touche .

Mode Exercice

Le mode exercice permet d'utiliser la caisse enregistreuse pour exécuter des vraies transactions de ventes pour apprendre les procédures. Toutes les transactions exécutées dans ce mode ne sont pas enregistrées dans les comptes rendus financiers et les tickets de ventes ne sont pas numérotés en succession. Quand la caisse enregistreuse est tournée en mode exercice, toutes les transactions d'exercice seront effectuées en mode R1 ou R2.

On peut aussi imprimer un compte rendu de preuve pour avoir un modèle des transactions exécutées dans ce mode. Pour des informations plus détaillées, se reporter à la rubrique "Compte Rendu d'Exercice".

Pour commuter la caisse enregistreuse en mode exercice:

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.

2. Appuyer sur les touches



Un point apparaîtra sur l'afficheur pour indiquer que la caisse enregistreuse est en Mode Exercice.

3. Tourner la poignée de contrôle vers la position JRNL ou REG pour effectuer les transactions de ventes.


Pour sortir du Mode Exercice:

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.

2. Appuyer sur les touches




Pour commuter la caisse enregistreuse en mode exercice quand on a inséré un mot de passe exercice:

1. Position de la poignée de contrôle: **JRNL** ou **REG**.
2. Taper le **[mot de passe à 4 chiffres]** et appuyer sur la touche .



Un point apparaîtra sur l'afficheur pour indiquer que la caisse enregistreuse est en Mode Exercice.

Pour sortir du Mode Exercice quand on a inséré un mot de passe exercice:

1. Position de la poignée de contrôle: **JRNL** ou **REG**.
2. Taper le **[mot de passe à 4 chiffres]** et appuyer sur la touche .


Programmation du Mot de Passe en Mode Exercice

Le mot de passe exercice évite l'accès non autorisé au mode d'exercice et permet de faire des exercices en mode JRNL ou REG.

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Appuyer sur la touche , taper le **[mot de passe à 4 chiffres]** et appuyer sur la touche .

REMARQUE: Ne pas assigner comme mot de passe 0000.

Exemple: Insérer le mot de passe exercice 9876.

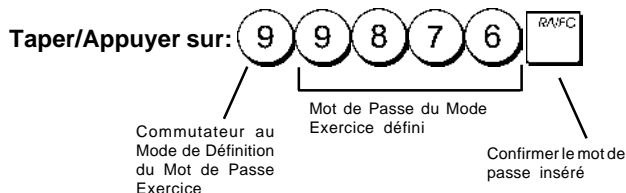



Options du Système

Les fonctions de programmation des options du système de la caisse enregistreuse comprenant nombreux options pour le fonctionnement de la caisse enregistreuse. Chaque fonction décrite en cette rubrique est déjà établie dans la machine avant la livraison de la caisse enregistreuse pour répondre aux requis les plus fréquents.


Les paramètres par défaut de la caisse enregistreuse, que peuvent être réprogrammés en tous moments, sont indiqués en caractère gras dans le tableau au-dessous. En n'importe quel moment on peut imprimer un compte-rendu indiquant comme a été programmé la caisse enregistreuse. Pour des informations plus détaillées, se reporter à la rubrique "Compte-rendu de Programmation de la Caisse Enregistreuse".

- 1 0 = Position virgule décimale – n
1 = Position virgule décimale – n.n
2 = Position virgule décimale – n.nn
3 = Position virgule décimale – n.nnn
- 2 Réservé
- 3 1 = TVA ajoutée
2 = TVA incorporée dans les prix de ventes
- 4 **0 = Afficheur de l'heure - sous la forme 24 heures**
1 = Afficheur de l'heure - sous la forme 12 heures
- 5 0 = Ne pas imprimer le montant total de la TVA
1 = Imprimer le montant total de la TVA
- 6 **0 = Ne pas imprimer les prix nets des articles**
1 = Imprimer les prix nets des articles

- 7 0 = Format de la date - Mois/Jour/Année
1 = Format de la date - Jour/Mois/Année
- 8 Réservé
- 9 **0 = Ne pas insérer le numéro vendeur pour chaque transaction**
1 = Insérer le numéro vendeur pour chaque transaction
- 10 **0 = Ne pas imprimer le total net sur chaque ticket**
1 = Imprimer le total net sur chaque ticket
- 11 Réservé
- 12 0 = Zero price entry not allowed
1 = Zero price entry allowed
- 13 **0 = Pas arrondi européen**
1 = Sélection arrondi européen - Suisse
0,00 – 0,02 = somme arrondi à 0,00
0,03 – 0,07 = somme arrondi à 0,05
0,08 – 0,09 = somme arrondi à 0,10
2 = Sélection arrondi européen - Suédoise
0,00 – 0,24 = somme arrondi à 0,00
0,25 – 0,74 = somme arrondi à 0,50
0,75 – 0,99 = somme arrondi à 1,00
3 = Sélection arrondi européen - Danoise
0,00 – 0,12 = somme arrondi à 0,00
0,13 – 0,37 = somme arrondi à 0,25
0,38 – 0,62 = somme arrondi à 0,50
0,63 – 0,87 = somme arrondi à 0,75
0,88 – 0,99 = somme arrondi à 1,00
- 14 Réservé
- 15 **0 = Emission de tickets multiples permis**
1 = Emission de tickets multiples non permis
- 16 **0 = Sauter le zéro en imprimant le compte-rendu Z**
1 = Ne pas sauter le zéro en imprimant le compte-rendu Z
- 17 **0 = Insérer seulement le numéro vendeur pour attribuer le vendeur à chaque transaction de ventes.**
1 = Insérer le numéro Vendeur et le code secret à 3 chiffres relatif (du mode OFF) pour attribuer le vendeur à chaque transaction de ventes.
- 18 **0 = Ne pas rétablir le Grand total après le compte-rendu financier Z1**
1 = Rétablir le Grand total après le compte-rendu financier Z1
- 19 **0 = Ne pas rétablir le compteur Z1 et Z2 après le compte-rendu Z**
1 = Rétablir le compteur Z1 et Z2 après le compte-rendu Z
- 20 0 = Ne pas imprimer le Grand total sur le compte-rendu financier
1 = Imprimer le Grand total sur le compte-rendu financier
- 21 0 = Ne pas imprimer le compteur Z sur le compte-rendu financier
1 = Imprimer le compteur Z sur le compte-rendu financier
- 22 0 = Ne pas imprimer la date
1 = Imprimer la date


- 23 0 = Ne pas imprimer l'heure
1 = **Imprimer l'heure**
- 24 0 = Ne pas imprimer nombres consécutifs
1 = **Imprimer nombres consécutifs**
- 25 0 = Ne pas imprimer le total de ventes brut
1 = **Imprimer le total de ventes brut**
- 26 0 = Ne pas imprimer tickets de non-ventes en appuyant sur 
1 = **Imprimer tickets de non-ventes en appuyant sur** 
- 27 0 = Ne pas rétablir compteurs consécutifs dans le compte-rendu financier Z.
1 = **Rétablir compteurs consécutifs dans le compte-rendu financier Z.**
- 28 0 = **La devise base est LOCALE**
1 = La devise base est étrangère
- 29 0 = **Imprimer date, heure, nombre consécutif du ticket sur l'en-tête du ticket**
1 = Imprimer date, heure, nombre consécutif du ticket sur le pied de page du ticket
- 30 1 = **Imprime le total RECETTES sur le compte rendu financier**
0 = N'imprime pas le total RECETTES sur le compte rendu financier
- 31 1 = **Imprime le total VIDE sur le compte rendu financier**
0 = N'imprime pas le total VIDE sur le compte rendu financier

Modification des Paramètres Standard de la Caisse Enregistreuse

- Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
- Taper le [numéro] de la condition machine (1-29 comme indiqué dans le tableau) que on veut modifier.
- Taper le [numéro] du paramètre requis.
- Appuyer sur la touche .

Exemple: Insérer la date en format Mois/Jour/Année.

Taper/Appuyer sur:

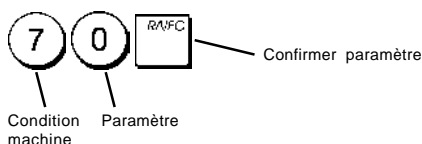

Comptes-rendus de gestion

La transaction de données est gardée dans la mémoire de la caisse enregistreuse tant que le système des batteries tampons dure. Ces données peuvent être imprimées comme compte-rendu de gestion. Le Compte-rendu de Gestion peut être imprimé avec la poignée de contrôle soit sur la position X1/X2 ou Z1/Z2.

Comptes-rendus en mode X et Z

En tournant la poignée de contrôle sur la position **X1/X2** imprime les informations accumulées sur la transaction et **GARDE TOUS LES TOTAUX EN MEMOIRE**. Se référer à ce compte-rendu en toutes moments de la journée pour imprimer périodiquement les transactions exécutées (certains utilisateurs appellent le compte-rendu X un compte-rendu de mi-journée). Les comptes-rendus X comprenant le compte-rendu du PLU, le compte-rendu du Vendeur et les comptes-rendus financiers X1 et X2.



En tournant la poignée de contrôle sur la position **Z1/Z2** imprime les mêmes informations que le compte rendu X. La seule différence entre les deux est que après l'impression d'un compte-rendu Z **TOUS LES TOTAUX DES TRANSACTIONS SONT REMIS A ZERO**, sauf pour le grand total, si non programmé autrement dans le mode de programmation des options du système. Ce compte-rendu normalement est effectué à la fin de la journée, de moyen que tous les totaux de transaction sont annulés pour recommencer de zéro le jour suivant.

REMARQUE: Pour éviter l'impression accidentelle du compte rendu Z, assigner un mot de passe gestion en mode Z, comme expliqué dans la rubrique intitulée "Définition d'un Mot de passe Gestion pour le Mode Z".





Un compte-rendu **X2** est appelé un compte-rendu financier périodique et normalement est exécuté une fois par semaine. Il contient tous les totaux des transactions. Un compte-rendu **Z2** est le même du compte-rendu X2 sauf que toutes les totaux des transactions sont remise au zéro après leur enregistrement. Normalement il est exécuté une fois par mois et contient les totaux de ventes mensuels de chaque rayon.

Compte-rendu Financier X1 et Z1

REMARQUE: Une fois que le compte-rendu "Z" est mémorisé, il ne peut pas être doublé, pour cela il faut s'assurer d'avoir papier suffisant dans la caisse enregistreuse.

- Position de la poignée de contrôle: **X1/X2** ou **Z1/Z2** (se rappeler que l'impression du Z1 remet au zéro tous les totaux).
- Si on a inséré un mot de passe gestion en mode Z, taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche .


Compte-rendu Financier X2 et Z2

- Position de la poignée de contrôle: **X1/X2** ou **Z1/Z2** (se rappeler que l'impression du Z2 remet au zéro tous les totaux).
- Si on a inséré un mot de passe gestion en mode Z, taper le [mot de passe à 4 chiffres] et appuyer sur la touche .
- Appuyer sur les touches   et appuyer sur .

Date	19-06-2005	Número ticket consecutif	12-12 017
Compteur X	003 1 X	Identification compte-rendu X	007
Número rayon	1 412-50 11	Compteur activité rayon 1	004
	2 75-00 12	Total ventes rayon 1	005
	3 80-00 13		005
	4 78-00 14	Total de ventes pour tous les rayons	645-50 *
	21-49 11		390-87 11
	6-82 12		68-18 12
	10-43 13	Somme total desTVA 1, 2, 3 et 4	69-57 13
	13-00 14		65-00 14
Total ventes nettes en devise locale	51-74 15	Total pourcentage moins	-0-14 %
	645-36 16	Total des ventes net sans taux	593-62 16
Total annulation	-5-00 17	Total remboursement	-5-00 17
	800-50 18	Total ventes brutes	800-50 18
Compteur ventes en espèces	105-36 19	Total ventes en espèces	105-36 19
Compteur ventes par chèques	60-00 20	Total ventes par chèques	60-00 20
Compteur ventes par cartes	50-00 21	Total ventes par cartes (Charge)	50-00 21
Compteur ventes par cartes	430-00 22	Total ventes par cartes (Card)	430-00 22
Compteur fond de caissier	200-00 23	Total fond de caisse	200-00 23
Compteur no vente	305-36 24	Total chèque en caisse	305-36 24
Total argent en caisse	60-00 25	Total cartes en caisse (Card)	50-00 25
Total cartes en caisse (Charge)	430-00 26	Grand total	4316-12

Compte-rendu Vendeur


1. Position de la poignée de contrôle: **X1/X2** ou **Z1/Z2** (se rappeler que le compte-rendu Vendeur Z remet à zéro tous les totaux).

2. Appuyer sur la touche .

Heure	16-06-2005	Número ticket consecutif	22-52 067
Número vendeur	1 027	Identification compte rendu X	4 X
Activité compteur pour Vendeur 1	2 1365-67	Total de ventes vendeur 1	030
Activité compteur pour Vendeur 2	1104-62	Total de ventes vendeur 2	2470-29 17
	2470-29 17	Total de ventes de tous les vendeurs	

Compte-rendu Globale PLU

1. Tourner la poignée de contrôle sur la position **X1/X2** ou **Z1/Z2** (se rappeler que le compte rendu Z PLU remet à zéro tous les totaux PLU).

2. Appuyer sur la touche .

Date	19-06-2005	Identification compte rendu X	3 X
Número PLU	01	Solde quantité PLU	006
	02	Total des ventes PLU	30-00
	03		014
	04		140-00
			013
			156-00
			006
			18-00
			344-00 17
		Total des ventes tous les PLU	

Compte-rendu de Programmation du Rayon


Ce compte-rendu fournit une impression qui montre comment les rayons ont été programmés. Il fournit l'état, la TVA attribuée et le prix attribué à chaque rayon.

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Appuyer sur les touches



Compte-rendu de Programmation du PLU

Ce compte-rendu imprime un compte-rendu indiquant comme ont été programmés les PLUs. Leur nombre, le prix associé, le taux de la TVA (si applicable), le descripteur de l'article et le rayon associé sont reportés sur ce ticket.

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Appuyer sur la touche .

Compte-rendu de Programmation de la Caisse Enregistreuse

Ce compte-rendu imprime un compte-rendu indiquant comme ont été programmées la caisse enregistreuse. Il fait la liste des valeurs programmées pour toutes les options du système, les taux de la TVA, les taux de change des devises étrangères et la valeur pourcentage moins programmée, le mot de passe gestion et le mot de passe exercice attribué, et le code secret à trois chiffres attribué à chaque vendeur.

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.
2. Appuyer sur les touches



Compte-rendu d'Exercice

Ce compte-rendu imprime un compte-rendu X ou Z des transactions exécutées en mode exercice. Comme pour les comptes-rendus financiers ordinaires X et Z, le compte-rendu Z remet tous les totaux des transactions à zéro et donne les mêmes informations d'un compte-rendu financier ordinaire X ou Z, sauf pour le fait que l'identificateur du compte-rendu est "X0" ou "Z0".

1. Position de la poignée de contrôle: **X1/X2** or **Z1/Z2**. Se rappeler que en position Z les contenus du compte-rendu d'exercice sont effacés.
2. Si on a inséré un mot de passe en mode exercice, taper le **[mot de passe à 4 chiffres]** et appuyer sur la touche



3. Appuyer sur la touche **8 8** **TOTAL**.

```

19•06•2005
12-15 018
003 0 X
015
1 126•60 TX1
024
2 1062•62 TX2
015
3 664•20 TX3
005
4 449•30 TX4
2302•72 *

```

```

-150•00 PP
004 MS
859•93 *TX
548•60 *TX
474•95 TX1
409•80 TX2
••58•50 *1
4316•12

```

Remise à zéro du Grand total

1. Position de la poignée de contrôle: **PRG**.

2. Appuyer sur les touches **2 0** **RAZ**.

Transactions de ventes

Accéder et Sortir du Mode Gestion

1. Ouvrir le logement imprimante et tourner la poignée de contrôle sur la position JRNL ou REG. Se souvenir que la position JRNL enregistre toutes les transactions de ventes sur le journal tandis que sur la position REG elle fournit les tickets clients.
2. Si l'option Système Vendeur est active et le code vendeur est programmé, insérer le numéro Vendeur relatif, appuyer sur la touche



taper le code secret à trois chiffres et ensuite appuyer de nouveau sur la touche



Si l'option système vendeur est active mais le code secret n'a pas été programmé, taper n'importe quel

numéro vendeur entre **1** et **8** ensuite appuyer sur

la touche



Afficheur de l'Heure

L'heure courante peut être affichée hors d'une transaction de vente en appuyant sur la touche **qte/hrs**, la caisse enregistreuse se trouvant en mode JRNL ou REG.

Echantillon Ticket

Le ticket suivant est un ticket typique émis par la caisse enregistreuse.

Heure	16•06•2005	Date
Numéro vendeur	23-00 072	Numéro de ticket consécutif
Rayons	•1•	
	1 10•00 TX1	Prix article avec indicateur du taux de TVA rayon
	2 2•50 TX2	
	7 12•95	Prix article avec rayon non-taxable
	3 5•00 TX3	
	4 15•50 TX4	
	45•95 \$T	Solde à régler
	0•52 TX1	
	0•23 TX2	
	0•65 TX3	
	2•58 TX4	
Paiement par espèces	3•98 TX#	TVA totale
	50•00 CA	
	4•05 CC	Reste à donner

Le ticket d'exemple suivant contient les informations les plus récentes possibles. Pour obtenir ce ticket, programmer les relatives options du système 5, 22, 23, 24 et 25. Pour des informations plus détaillées, se reporter à la rubrique "Options du Système".

Numéro vendeur		• 1 •	
Rayons	1	10•00	TX 1
	2	2•50	TX 2
	7	12•95	
	3	5•00	TX 3
Paiement par espèces	4	15•50	TX 4
		45•95	ST
		50•00	CA
		4•05	CC

Prix article avec indicateur du taux de TVA rayon

Prix article avec rayon non-taxable


Solde à régler

Reste à donner

Ticket On/Off

Hors d'une transaction de ventes, la poignée de contrôle de la caisse enregistreuse peut être glissée sur le mode non-impression, où les transactions exécutées en mode REG ne seront pas imprimées. Dans le mode non-impression, les totaux de ventes seront maintenus et les comptes-rendus de gestion seront imprimés.

1. Position de la poignée de contrôle: **REG**.

2. Appuyer sur la touche .


REMARQUE: On peut annuler ces paramètres et imprimer le ticket de la transaction de vente la plus récent exécutée en appuyant sur la touche



pour tous les tickets désirés.

Sortir du Mode Non-Impression


1. Position de la poignée de contrôle: **REG**.



2. Appuyer sur la touche .

Enregistrement d'une Vente d'Article à l'Unité avec Paiement avec Reste

On peut utiliser jusqu'à sept chiffres pour la somme des articles.

Exemple: Enregistrer un article à € 1,00 dans le Rayon 1. Calculer le reste sur € 5,00.


1. Appuyer sur les touches .


2. Appuyer sur les touches  .


La transaction est terminée et le reste du au client est affiché.


Enregistrement d'une Vente d'Articles Multiples avec Paiement Exacte en Devise Locale


Exemple: Enregistrer un article à € 2,50 sur le rayon 1, un article à € 0,50 sur le rayon 5 et un article à € 1,65 sur le rayon 8, avec un paiement sans reste de € 4,65.

1. Appuyer sur les touches .

2. Appuyer sur les touches .


3. Appuyer sur les touches .


4. Appuyer sur la touche .

5. Appuyer sur la touche .



Enregistrement d'une Vente d'Articles Multiples avec Paiement Exacte en Devise Etrangère


Exemple: Enregistrer un article à € 10,00 sur le rayon 1, un article à € 20,00 sur le rayon 2, avec un paiement sans reste en devise étrangère.

1. Appuyer sur les touches .

2. Appuyer sur les touches .

3. Appuyer sur la touche  pour afficher et imprimer le solde à régler en devise locale.



4. Appuyer sur la touche  pour la devise étrangère numéro 1 programmée et appuyer sur la touche  pour afficher le solde à régler en devise étrangère.


5. Appuyer sur la touche .


Enregistrement d'une Vente d'Articles Multiples ayant le Même Prix



On peut utiliser jusqu'à 2 chiffres pour la quantité multipliée.

Exemple: Multiplier deux articles coûtant € 1,50 et enregistrer la vente sur le rayon 1. Calculer la monnaie sur € 5,00.

1. Appuyer sur les touches  .

2. Appuyer sur les touches .

3. Appuyer sur la touche .

4. Appuyer sur les touches  . Le solde à régler au client est affiché.

Enregistrement d'une Vente avec rayon Multiples avec Paiement en Devise Etrangère et Reste en Devise Locale

Exemple: Enregistrer un article à € 69,99 sur le rayon 1, un article à € 5,99 sur le rayon 4 et un article à € 3,50 sur le rayon 9. Calculer le reste sur 150,00 USD.

- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur la touche pour afficher et imprimer le solde en devise locale.
- Appuyer sur la touche pour la devise étrangère
numéro 1 programmée et appuyer sur la touche pour afficher le solde à régler en devise étrangère.
- Taper le montant payé en devise étrangère et appuyer sur la touche . Le reste à donner au client est affiché.

Enregistrement d'une Vente avec carte de Crédit

Exemple: Enregistrer un article à € 2,50 sur le rayon 1 et un article à € 3,00 sur le rayon 2 comme vente avec carte de crédit.

- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur la touche
- Appuyer sur la touche

Partage du Paiement par Espèces/Cartes de Crédit

Exemple: Enregistrer un article à € 10,00 et un article à € 15,00 sur le rayon 2. Partager le montant entre € 20,00 en espèces et € 5,00 avec carte de crédit en devise locale.

- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur la touche
- Appuyer sur les touches TOTAL. Le solde restant est affiché.
- Appuyer sur la touche

Paiement par Chèque

Exemple: Enregistrer un article à € 70,00 payé par chèque sur le rayon 4.

- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur la touche

Paiement par Carte

Exemple: Enregistrer un article à € 120,00 sur le rayon 2 et un article à € 50,00 sur le rayon 3. Compléter la transaction avec paiement avec carte de crédit ou carte de débit.

- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur la touche

Paiement par Chèque avec Reste en Devise Locale



Exemple: Enregistrer un article à € 19,50 sur le rayon 4, un article à € 2,50 sur le rayon 5 et un article à € 5,00 sur le rayon 7. Calculer le reste en devise locale en ayant un chèque correspondant à un paiement de € 30,00.

- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur la touche
- Appuyer sur les touches check. Le reste à donner au client est affiché.

Paiement par Chèque en Devise Etrangère avec Reste en Devise Locale











Exemple: Enregistrer un article à € 19,50 sur le rayon 4, un article à € 2,50 sur le rayon 5 et un article à € 5,00 sur le rayon 7. Calculer le reste en devise locale sur une chèque de 40,00 USD.

- Appuyer sur les touches
- Appuyer sur la touche
- Appuyer sur la touche
- Appuyer sur la touche pour afficher et imprimer le reste à donner en devise locale.
- Appuyer sur la touche pour la devise locale numéro 1 programmée et appuyer sur la touche pour afficher le solde à payer en devise étrangère.

6. Taper le montant payé par chèque en devise étrangère  et appuyer sur la touche . Le reste à donner en devise locale est affiché.

Partage du Paiement par Chèque/en Espèces en Devise Locale






Exemple: Enregistrer un article à € 24,00 sur le rayon 1, un article à € 36,00 sur le rayon 3 et un article à € 4,00 sur le rayon 4. Partager le paiement entre un chèque de € 60,00 et € 4,00 en espèces.

- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur les touches  .
Le solde restant est affiché.
- Appuyer sur la touche .

Enregistrement d'une Remise (-) (Coupon)










On peut utiliser jusqu'à 7 chiffres pour le montant de la transaction.

Exemple: Enregistrer une réduction de € 0,10 (coupon) sur un article à € 2,00 sur le rayon 2.

- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur la touche .











Application d'un Rabais sur la Vente Totale

Exemple: Enregistrer une remise programmée à 10% sur une transaction entière de ventes. Calculer le reste.

- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur la touche . Le montant escompté est affiché.
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur les touches  . Le reste à donner au client est affiché.













Application d'une Remise sur une Vente Totale en Utilisant un Taux de Remise Aléatoire

Exemple: Enregistrer une remise de 20% sur une transaction de ventes. Calculer le reste à donner.

- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur les touches  . Le montant escompté est affiché.
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur les touches  . Le reste à donner au client est affiché.

Application d'une Remise sur des Articles à l'Unité (%) en Utilisant le Taux de Remise Programmé











Exemple: Enregistrer un article à € 2,50 sur le rayon 1, appliquer le rabais programmé sur un article à € 3,50 du rayon 8 et appliquer le taux de rabais du 3% sur un article à € 5,00 du rayon 2. Calculer le reste à donner.

- Taper  .
- Taper  .
- Appuyer sur la touche  pour appliquer le rabais programmé. Le montant escompté est affiché.
- Appuyer sur les touches  .
- Appuyer sur les touches  . Le montant escompté est affiché.
- Appuyer sur la touche .
- Appuyer sur les touches  .
Le reste à donner au client est affiché.

Enregistrement d'une Transaction de Ventes en Utilisant le Codes Programmés PLU













A fin de pouvoir utiliser cette option, les codes PLUs doivent avoir été programmés au préalable.

Exemple: Utiliser un code PLU préétabli pour enregistrer une transaction complète: enregistrer PLU 1 et multiplier 3 PLU 2. Calculer le reste pour un paiement en espèces.

1. Appuyer sur les touches  .
2. Appuyer sur les touches    . Le montant de la multiplication est affiché.
3. Appuyer sur la touche .
4. Appuyer sur les touches   . Le reste à donner au client est affiché.











Surcharge d'un Prix PLU déjà Programmé

Exemple: Enregistrer la vente d'un PLU 1 programmé et surcharger le PLU 1 programmé de € 3,50. Reste sur un paiement de € 5,00.

1. Appuyer sur les touches  .
2. Appuyer sur les touches    .
3. Appuyer sur les  .
4. Appuyer sur la touche .
5. Appuyer sur les touches   . Le reste à donner au client est affiché.














Annuler la Donnée Précédente au Milieu d'une Vente

Exemple: Annuler une donnée de €2,50 attribuée erronément au rayon 2. Ensuite enregistrer un article à €3,00 sur le même rayon. Terminer la transaction avec un paiement exact.

1. Appuyer sur les touches    .
2. Appuyer sur la touche . La somme annulée est affichée et imprimée.
3. Appuyer sur les touches   .
4. Appuyer sur la touche .
5. Appuyer sur la touche .







































Remboursement des Articles Multiples

Exemple: Rembourser un article à € 4,99 sur le rayon 4 et trois articles à € 2,00 sur le rayon 5.

1. Appuyer sur la touche .
2. Appuyer sur les touches    . La somme à rembourser est affichée.
3. Appuyer sur la touche .
4. Appuyer sur les touches     . La somme à rembourser est affichée.
5. Appuyer sur la touche .
6. Appuyer sur la touche .

Enregistrement des Transactions Multiples Annulées et des Transactions de Remboursement

Exemple: Surimprimer le PLU 6 à € 3,00, enregistrer la vente d'un article à € 2,50 sur le rayon 1, et d'un article à € 1,00 sur le rayon 2. Annuler la vente du PLU 6 à € 3,00 et ensuite enregistrer la vente de quatre articles du PLU 6 à € 5,00. Annuler la vente d'un article à € 2,50 effectuée au préalable sur le rayon 1 et ensuite rembourser 3 articles coûtant € 4,00 chacun. Terminer le sous-total de la vente et la fin de la transaction avec un paiement exact.

1. Appuyer sur les touches     .
2. Appuyer sur les touches    .
3. Appuyer sur les touches   .
4. Appuyer sur les touches      .
5. Appuyer sur les touches       .
6. Appuyer sur les touches     .
7. Appuyer sur les touches      .
8. Appuyer sur la touche .
9. Appuyer sur la touche .

Enregistrement de l'Argent comme Fond de Caisse

On peut utiliser jusqu'à 7 chiffres pour enregistrer l'argent reçu comme fond de caisse.

Exemple: Enregistrer €200,00 comme fond de caisse.



- Appuyer sur les touches 

Le tiroir-caisse s'ouvre et la transaction est enregistrée sur le ticket.

Enregistrement des Transactions Rayon Négatives




Comme prérequis pour des transactions rayon négatives, programmer un rayon normal avec un état négatif, comme expliqué dans la rubrique "Liaison à des articles de vente à l'unité/multiple, état des taxes et Prix des Articles du Rayon". Ces transactions sont utiles quand le vendeur doit donner de l'argent de reste à un client, comme en cas de restitution d'une consigne.

Exemple: Avec le Rayon 6 active pour des ventes d'articles à l'unité négatives, enregistrer une consigne avec retour de € 1,00 pour la restitution des bouteilles.

- Appuyer sur les touches 
- Appuyer sur la touche 

Enregistrement des Transactions de Quantités de Produits


Exemple: Enregistrer la vente de 1,5 Kg de pommes coûtant € 3,00 par kilogramme sur le Rayon 3.

- Appuyer sur les touches 

- Appuyer sur la touche 

Enregistrement d'une Sortie de Caisse

On peut utiliser jusqu'à 7 chiffres pour enregistrer une sortie de caisse.

Exemple: Sortie de caisse de € 150,00.




- Appuyer sur les touches 

Le tiroir-caisse s'ouvre et la transaction est enregistrée sur le ticket.

Enregistrement d'un Numéro d'Identification pour une Transaction

On peut utiliser jusqu'à 7 chiffres pour un numéro d'identification. Cette fonction peut être faite avant chaque opération. Le numéro d'identification n'est pas rajouté sur les comptes rendus de gestion ou sur les totaux.


Exemple: Attribuer le numéro d'identification 3459 à une vente à €1,00 sur le rayon 4. Insérer une vente avec paiement en espèces exact.

- Appuyer sur les touches 
- Appuyer sur les touches 
- Appuyer sur la touche 

Enregistrement d'une Non-Vente


Cette opération ouvre le tiroir-caisse et imprime un ticket de non-vente. L'opération est enregistrée sur l'activité comptable sur le compte rendu.

Si on ne veut pas imprimer un ticket de non-vente, changer la Condition Machine de 26 à 0. Pour des informations plus détaillées, se reporter à la rubrique "Options du Système".




- Appuyer sur la touche 

Sortie d'une Copie du Dernier Ticket de Ventes

On peut imprimer une copie du dernier ticket de ventes émis. A fin que cette fonction soit opérationnelle, la Condition Machine 15 doit être programmée à sa valeur de défaut 0 (des tickets multiples sont permis). Pour des informations plus détaillées, se reporter à la rubrique "Options du Système".

REMARQUE: Cette fonction annulera le mode non-impression préalablement activé en appuyant sur la touche  hors de la transaction.

Exemple: Enregistrer une vente à € 13,50 sur le Rayon 3 et insérer la vente par paiement en espèces. Imprimer une copie du ticket de ventes.

- Appuyer sur les touches 
- Appuyer sur la touche 
- Appuyer sur la touche 

ENGLISH

Cash Register Specifications and Safety

Technical Characteristics

Listed below are the technical characteristics of this cash register model.

Type:	Electronic cash register with printer, 8 departments, 8 clerks, up to 99 PLU settings
Display:	9-digit operator LCD. Symbols for error, change, subtotal, minus, total, foreign currency value, and item count shown
Capacity:	7-digit input and readout
Printer:	ECR exclusive serial printer with ink roller
Paper supply:	57.5 ± 0.5 mm paper tape
Batteries:	3 standard "AA" size batteries which safeguard memory contents in the event of power failures
Technology:	CMOS RAM
Power cons.:	Standby 5.5 W, Operating 16 W
Operating Temperature:	32 – 104 °F (0 °C – 40 °C)
Dimensions:	340 mm (W) x 360 mm (D) x 230 mm (H)
Weight:	5.1 Kg (11.22 lbs)

DEUTSCH

Registrierkasse: Technische Eigenschaften und Sicherheitshinweise

Technische Eigenschaften

Im folgenden sind technischen Eigenschaften dieses Registrierkassenmodells zusammengestellt.

Typ:	Elektronische Registrierkasse mit drucker, 8 Warengruppen, 8 Kassierern, bis zu 99 PLU-Einstellungen
Display:	9-stellige Kassiererdarstellung (LCD). Anzeige von Symbolen für Fehler, Rückgeld, Zwischensumme, Minus, Gesamtsumme, Fremdwährungswert, und Artikelanzahl
Kapazität:	7-stellige Eingabe und Ausgabe
Drucker:	ECR exklusiver Seriendrucker mit Tintenroller
Papier:	57,5 ± 0,5 mm breites Papier
Batterien:	3 Standard "AA" Batterien zur Speicherhaltung bei Stromausfall
Technologie:	CMOS RAM
Stromverbrauch:	Bereitschaft 5,5 W, in Betrieb 16 W
Betriebs-temperatur:	0 °C – 40 °C
Abmessungen:	340 mm (W) x 360 mm (T) x 230 mm (H)
Gewicht:	5,1 Kg

FRANÇAIS

Spécifications techniques et de sécurité de la caisse enregistreuse

Caractéristiques techniques

Voici la liste des caractéristiques techniques de ce modèle de caisse enregistreuse.

Type:	Caisse Enregistreuse Electronique avec imprimante, 8 rayons, 8 vendeurs, jusqu'à 99 paramètres PLU
Afficheur:	Afficheur LCD à 9 chiffres opérateur. Symboles pour erreur, change, sous-total, moins, total, valeur de la devise étrangère, et compteur articles
Capacité:	7 chiffres en entrée
Imprimante:	Série exclusive ECR avec rouleau encreur
Rouleau de papier:	57,5 ± 0,5 mm papier simple
Piles:	3 piles standard "AA" pour la sauvegarde du contenu de la mémoire en cas de coupure de courant
Technologie:	CMOS RAM
Consommation:	Au repos 5,5 W, en fonction 16 W
Température de fonctionnement:	0 °C – 40 °C
Dimensions:	340 mm (L) x 360 mm (P) x 230 mm (H)
Poids:	5,1 Kg

ESPAÑOL

Descripciones y Seguridad de la Caja Registradora

Características Técnicas

Se han incluido a continuación las características técnicas de este modelo de caja registradora.

Tipo:	Caja registradora electrónica con impresora, 8 departamentos, 8 cajeros, hasta 99 entradas de PLU
Pantalla:	LCD cajero de 9 caracteres. Visualización de símbolos para error, cambio, subtotal, menos, total, valor divisa extranjera, y recuento de artículos
Capacidad:	Introducción y lectura de 7 dígitos
Impresora:	Impresora serial exclusiva ECR con rodillo de tinta
Soporte papel:	Rolle de papel de 57,5 ± 0,5 mm
Pilas:	3 pilas estándar formato "AA" que protegen el contenido de la memoria en caso de fallos de corriente
Tecnología:	CMOS RAM
Cons. corriente:	Standby 5,5 W, Operando 16 W
Temp. operativa:	0 °C – 40 °C
Dimensiones:	340 mm (A) x 360 mm (P) x 230 mm (H)
Peso:	5,1 Kg

NEDERLANDS

Specificaties en veiligheid

Technische eigenschappen

Hieronder vindt u de technische eigenschappen van dit model kasregister.

Type:	Elektronisch kasregister met printer, 8 omzetgroepen, 8 medewerkers, maximaal 99 PLU-instellingen
Display:	9-cijferige LCD voor medewerker. Symbolen voor fouten, wisselgeld, sub totaal, korting, totaal, valuta-conversie, en aantal artikelen
Capaciteit:	7 cijfers invoer en uitlezen
Printer:	ECR-exclusieve seriële printer met inktrol
Papier:	57,5 ± 0,5 mm Papierrol
Batterijen:	3 standaard "AA" batterijen die de inhoud van het geheugen waarborgen bij stroom uitval
Technologie:	CMOS RAM
Stroomverbruik:	Standby 5,5 W, bij gebruik 16 W
Bedrijfs-temperatuur:	0 °C – 40 °C
Afmetingen:	340 mm (B) x 360 mm (D) x 230 mm (H)
Gewicht:	5,1 Kg

DANSK

Kasseapparatets specifikationer og sikkerhed

Tekniske specifikationer

Nedenfor finder de kasseapparatets tekniske specifikationer.

Type:	Den elektroniske kasseapparat med en printer, 8 Varegrupper, 8 ekspedienter, op til 99 PLU indstillinger
Display:	9-cifrede ekspedient LCD. Symboler for fejl, byttepenge, subtotal, minus, total, beløb i udenlandsk valuta, og varetæller
Kapacitet:	7-cifret indtastning og aflæsning
Printer:	ECR-eksklusiv seriel printer med farvevalse
Papir:	57,5 ± 0,5 mm papirrulle
Batterier:	3 stk. standard AA batterier, der beskytter hukommelsen i tilfælde af strømsvigt
Teknik:	CMOS RAM
Forbrug:	Standby 5,5 W, i drift 16 W
Driftstemperatur:	0 °C til 40 °C
Mål:	340 mm (B) x 360 mm (L) x 230 mm (H)
Vægt:	5,1 Kg

PORTUGUÊS

Especificações e Segurança da Caixa Registradora

Características Técnicas

Abaixo estão descritas as características técnicas deste modelo de caixa registradora.

Tipo:	Caixa registradora electrónica com impressora, 8 departamentos, 8 funcionários, até 99 PLU programáveis
Visore:	Visore LCD de 9 dígitos para o operador. Símbolos para erro, troco, subtotal, menos, total, valor em moeda estrangeira e número de itens
Capacidade:	Entrada e leitura de 7 dígitos
Impressora:	ECR-impressora em série exclusiva com rolo de tinta
Abastecimento de papel:	Rolo de papel 57,5 ± 0,5 mm
Pilhas:	3 pilhas normais de formato "AA" que mantêm o conteúdo da memória no caso de falhas de corrente.
Tecnologia:	CMOS RAM
Consumo de energia:	Em espera 5,5 W, Em Operação 16 W
Temperatura de Operação:	0 °C – 40 °C
Dimensões:	340 mm (L) x 360 mm (P) x 230 mm (A)
Peso:	5,1 Kg

SWENSKA

Kassaregisterspecifikationer och säkerhet

Tekniska egenskaper

Nedan beskrivs de tekniska egenskaperna för den här kassaregistermodellen.



Type:	Elektroniskt kassaregister med skrivare, 8 varugrupper, 8 expediter, upp till 99 PLU inställningar
Display:	9-siffriga LCD för operatör. Symboler för fel, byttepengar, delsumma, minus, total, belopp i utländsk valuta, samt visning av antal artiklar
Kapacitet:	7-siffrig inknappning och avläsning
Skrivare:	ECR exklusiv seriell skrivare med bläckrulle
Papper:	57,5 ± 0,5 mm pappersrulle
Batterier:	3 standard AA batterier vilka skyddar innehållet i minnet i fall av strömbavbrott
Teknik:	CMOS RAM
Strömförbrukning:	Standby 5,5 W, i drift 16 W
Driftstemperatur:	0 °C – 40 °C
Mått:	340 mm (B) x 360 mm (L) x 230 mm (H)
Vikt:	5,1 Kg

FIGURES - IMAGES
ABBILDUNGEN - FIGURAS
AFBEELDINGEN - FIGURAS
FIGURER - BILDER




6

Replacing the ink roller - *Installation du rouleau encreur* - Einsetzen des tintenrollers -
Instalación del rodillo de tinta - Inktrol vervangen - *Substituir rolo de tinta* -
Udskift farvevalsen - *Bbyta bläckrulle*

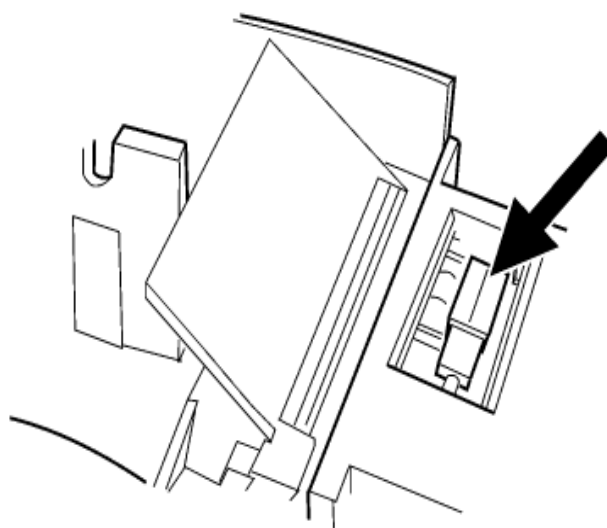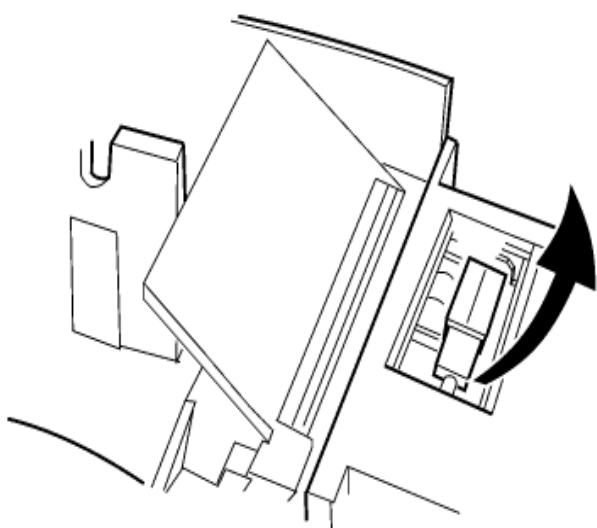

7

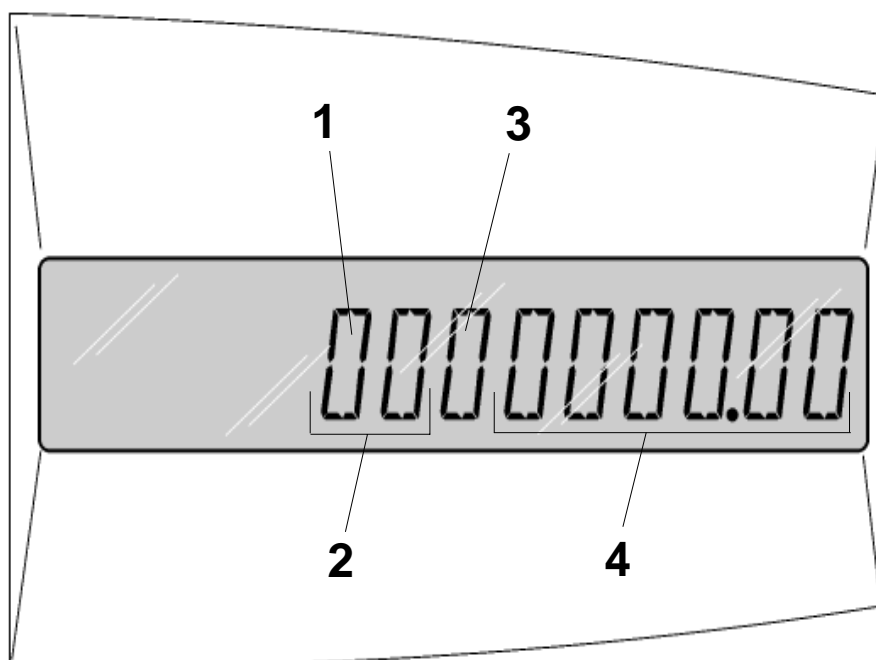

DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS

1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)

The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately. The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the environment.

Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.

TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:

- Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
- When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.



The crossed dustbin symbol on the device means that:

- When it is to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be handled separately from urban waste;
- Olivetti guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).

2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)

The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the laws in force in the country in question.

DIRECTIVE 2002/96/CE SUR LE TRAITEMENT, LA COLLECTE, LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE LEURS COMPOSANTS

1. POUR LES PAYS DE L'UNION EUROPEENNE (UE)

Il est interdit de mettre au rebut tout équipement électrique ou électronique avec les déchets municipaux non triés : leur collecte séparée doit être effectuée. L'abandon de ces équipements dans des aires non appropriées et non autorisées peut nuire gravement à l'environnement et à la santé.

Les transgresseurs s'exposent aux sanctions et aux dispositions prévues par la loi.

POUR METTRE CORRECTEMENT NOS EQUIPEMENTS AU REBUT, VOUS POUVEZ EFFECTUER L'UNE DES OPERATIONS SUIVANTES :

- Adressez-vous aux autorités locales, qui vous fourniront des indications et des informations pratiques sur la gestion correcte des déchets (emplacement et horaire des déchetteries, etc.).
- A l'achat d'un de nos équipements, remettez à notre revendeur un équipement usagé, analogue à celui acheté.



Le symbole du conteneur barré, indiqué sur l'équipement, a la signification suivante :

- Au terme de sa durée de vie, l'équipement doit être remis à un centre de collecte approprié, et doit être traité séparément des déchets municipaux non triés.
- Olivetti garantit l'activation des procédures de traitement, de collecte, de recyclage et de mise au rebut de l'équipement, conformément à la Directive 2002/96/CE (et modifications successives).

2. POUR LES AUTRES PAYS (NON UE)

Le traitement, la collecte, le recyclage et la mise au rebut des équipements électriques et électroniques doivent être effectués conformément à la loi en vigueur dans chaque pays.

DIRETIVA 2002/96/CE RELATIVA AO TRATAMENTO, RECOLHA, RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELECTRÓNICOS E DE SEUS COMPONENTES

1. PARA OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA (UE)

É proibido eliminar qualquer resíduo de equipamentos eléctricos ou electrónicos como lixo sólido urbano: é obrigatório efectuar uma recolha separada. O abandono de tais equipamentos em locais não especificamente preparados e autorizados, pode ter efeitos perigosos sobre o ambiente e a saúde. Os transgressores estão sujeitos às sanções e às disposições legais.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE OS NOSSOS EQUIPAMENTOS, É POSSÍVEL :

- Dirigir-se às Autoridades Locais que fornecerão indicações e informações práticas sobre a gestão correcta dos resíduos, por exemplo: local e horário dos centros de entrega, etc.
- Na compra de um nosso novo equipamento, devolver ao nosso Revendedor um equipamento usado, semelhante ao comprado.



O símbolo do contêntor riscado, indicado sobre o equipamento, significa que:

- O equipamento, quando chegar ao fim de sua vida útil, deve ser levado para centros de recolha aparelhados e deve ser tratado separadamente dos resíduos urbanos;
- A Olivetti garante a activação dos procedimentos no tocante ao tratamento, recolha, reciclagem e eliminação do equipamento em conformidade com a Directiva 2002/96/CE (e mod. post.).

2. PARA OS OUTROS PAÍSES (FORA DA UE)

O tratamento, a recolha, a reciclagem e a eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos terão de ser realizados em conformidade com as Leis em vigor em cada país.

RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

1. VOOR DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE (EU)

Het is verboden om elektrische en elektronische apparatuur als huishoudelijk afval te verwerken: het is verplicht om een gescheiden inzameling uit te voeren. Het achterlaten van dergelijke apparatuur op plekken die niet specifiek hiervoor erkend en ingericht zijn, kan gevaarlijke gevolgen voor het milieu en de veiligheid met zich meebrengen. Overtreders zijn onderworpen aan sancties en maatregelen krachtens de wet.

OM OP CORRECTE WIJZE ONZE APPARATUUR TE VERWERKEN KUNT U :

- Zich wenden tot de plaatselijke instanties die u aanwijzingen en praktische informatie over de correcte behandeling van het afval zullen verschaffen, zoals bijvoorbeeld: locatie en openingstijden van de inzamelcentra, enz.
- Bij aankoop van een nieuw apparaat van ons merk, het oude apparaat, dat gelijk moet zijn aan het gekochte apparaat bij onze wederverkoper inleveren.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, aangebracht op de apparatuur, betekent dat:

- Het apparaat aan het einde van zijn levensduur bij geoutilleerde inzamelcentra moet worden ingeleverd en gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwerkt;
- Olivetti de activering garandeert van de procedures inzake behandeling, inzameling, recycling en verwerking van de apparatuur conform de Richtlijn 2002/96/EG (en latere wijzigingen).

2. VOOR DE OVERIGE LANDEN (NIET EU)

De behandeling, de inzameling, de recycling en de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur dienen overeenkomstig de wetten die in elk land van kracht zijn te gebeuren.

EU-DIREKTIV 2002/96/EF (WEEE) OM OPSAMLING, GENBRUG OG BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr

1. GÆLDENDE FOR EU-LANDE

Det er forbudt at bortskaffe elektrisk eller elektronisk udstyr som almindeligt husholdningsaffald: Det skal opsamles separat. Hvis ikke elektrisk og elektronisk affald afleveres på særligt indrettede opsamlingssteder, kan det få alvorlige konsekvenser for miljø og helbred. Overtredere kan straffes og retfølges i henhold til gældende lovgivning.

FOR KORREKT BORTSKAFFELSE AF VORES Udstyr KAN DU :

- Henvende dig til de lokale myndigheder, som vil kunne give dig anvisninger og praktiske oplysninger om en korrekt bortskaffelse af affaldet, f.eks.: Genbrugsstationers adresser og åbningstider osv.
- Afleverer brugt udstyr ved køb af tilsvarende nyt udstyr hos vores Forhandler.



Det viste symbol, som findes på udstyret, betyder:

- At, brugt udstyr skal afleveres på særlige opsamlingssteder og bortskaffes separat;
- At, Olivetti garanterer at procedurerne for behandling, opsamling, genbrug og bortskaffelse af udstyret i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF (og efterfølgende tilføjelser) efterleves.

2. GÆLDENDE FOR IKKE EU-LANDE

Behandling, opsamling, genanvendelse og bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal ske i henhold til landets gældende lovgivning.

DIREKTIV 2002/96/EC AVSEENDE HANTERING, UPPSAMLING, ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING AV ELEKTRO- OCH ELEKTRONIKUTRUSTNINGAR SAMT DERAS KOMPONENTER

1. AVSEENDE LÄNDERNA I DEN EUROPEISKA UNIONEN (EU)

Det är förbjudet att skaffa bort all slags elektro- och elektronikutrustning som fast stadsavfall: en separat uppsamling måste obligatoriskt göras. Avlämning av sådan utrustning på ej specifikt förberedda platser kan farligt påverka både miljön och hälsan. De som överträder dessa förordningar kommer att undergå de straff och påföljder som förutsetts i lagstiftningen.

FÖR EN KORREKT BORTSKAFFNING AV VÅR UTRUSTNING KAN DU BETE DIG PÅ FÖLJANDE SÄTT:

- Vänd dig till de lokala myndigheterna där du kan få praktisk anvisning och information om hur du ska gå tillväga för att kunna hantera avfallet på korrekt sätt, t.ex.: plats och öppettider i avlämningsstationer, osv.
- När du köper en ny utrustning från oss kan du lämna tillbaka en begagnad utrustning liknande den nyköpta till återförsäljaren.



Symbolen med den korsade behållaren som visas på utrustningen anger att:

- När utrustningens livslängd gått ut, måste denna föras till organiserade uppsamlingscentraler och behandlas separat från stadsavfallet;
- Olivetti garanterar aktivering av procedurer avseende hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning i överensstämmelse med Direktivet 2002/96/CE (och efterföljande ändringar).

2. AVSEENDE ÖVRIGA LÄNDER (EJ INOM EU)

Hantering, uppsamling, återvinning och bortskaffning av elektro- och elektronikutrustningar ska utföras i överensstämmelse med lagstiftelsen i landet i frågan.

DIRECTIVA 2002/96/CE SOBRE EL TRATAMIENTO, LA RECOGIDA, EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y DE SUS COMPONENTES

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva. La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE NUESTROS APARATOS EL USUARIO PUEDE:

- Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.
- En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado, similar al que ha adquirido.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:

- Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos;
- Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de conformidad con las Leyes vigentes en cada País.

