

Télécommande universelle **Orchestra**



SOMMAIRE

PRECAUTIONS DE SECURITE	2
CONTENU DE L'EMBALLAGE	3
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3
DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE	4
MISE EN MARCHE	5
Mise en place des piles	5
Réglage de l'heure	6
ADAPTATION DE LA TELECOMMANDE AUX APPAREILS DISPONIBLES	7
Recherche automatique	9
Identification de code	10
Protection du code de l'appareil	10
UTILISATION	11
Commande générale	11
Eclairage des touches et de l'écran LCD	11
PROGRAMMATION PAR APPRENTISSAGE	12
FONCTION MACRO	13
Entrée de macros	14
Utilisation des macros mémorisées	15
Suppression de macros	15
AUTRES FONCTIONS	16
Régulation du volume sonore	16
Occupation de la touche AUX par un deuxième appareil (Code-Shift)	17
Blocage de touches	18
FONCTION FAVORIS	19
Créer des favoris	19
Appel de favoris	19
FONCTION SLEEP	20
FONCTION TIMER	21
Mise hors fonction des appareils	22
RETABLISSEMENT DES REGLAGES D'USINE	22
NOMENCLATURE DES MARQUES ET EQUIPEMENTS	23
Téléviseur	23
Magnétoscope	44
Récepteur satellite	54
Lecteur CD	72
Lecteur DVD	75
Lecteur cassettes	84
Tuner	86
Auxiliaire	88

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette télécommande universelle vous donnera entière satisfaction.

PRECAUTIONS DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions et respectez-les. Conservez cette notice avec la liste des codes afin de pouvoir reprogrammer ultérieurement la télécommande pour commander d'autres appareils.

- ⚠ N'apportez aucune modification à la télécommande. Tenez également compte des conditions de garantie.
- ⚠ En cas de besoin, dépoussiérez la télécommande avec un chiffon doux et sec. Ne plongez pas la télécommande dans de l'eau ou dans d'autres liquides et évitez l'usage d'aérosols.
- ⚠ Ne démontez pas la télécommande afin de ne pas endommager les composants internes.
- ⚠ N'exposez pas la télécommande à la pluie ou à l'humidité. Evitez toute projection d'eau.
- ⚠ Ne posez pas la télécommande à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils produisant de la chaleur.
- ⚠ Ne faites pas tomber la télécommande, ne la heurtez pas ou ne la secouez pas.

Utilisation

Avec cette télécommande universelle, vous pouvez contrôler les fonctions standards de huit appareils maximum, par exemple téléviseur, lecteur de DVD, etc. L'appareil est étudié pour une utilisation privée et ne convient donc pas à une utilisation commerciale.

Danger pour les enfants

- ⚠ Les piles peuvent représenter un danger mortel si elles sont avalées. Veuillez conserver les piles et la télécommande hors de portée de main des enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- ⚠ La télécommande n'est pas un jouet et ne doit en aucun cas être donnée à des enfants en bas âge.
- ⚠ Tenez le matériel d'emballage hors de la portée d'enfants. Il y a risque d'étouffement !

Risque de blessures et de troubles pour la santé

- ⚠ Les piles ne doivent pas être chargées, ouvertes, jetées au feu ou court-circuitées. Il y a risque d'explosion !
- ⚠ Ne les incinérez pas
- ⚠ Eviter tout contact du contenu de piles écoulé avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincez immédiatement l'endroit touché avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin.

Attention - dommages matériels

- ⚠ Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées et si vous ne les utilisez pas pendant longtemps. Vous éviterez ainsi des dommages dus à l'écoulement.
- ⚠ N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes en les posant par exemple sur des radiateurs. Risque d'écoulement accru !

Recyclage des piles :



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 télécommande
- 2 piles Essentiel b de type AAA/LR03 de 1,5 V
- 1 notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pilote jusqu'à 8 appareils : votre téléviseur, vos lecteurs cassettes, CD, DVD, votre magnétoscope, vos récepteurs câble/satellite, votre tuner ainsi que votre appareil auxiliaire.
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Fonction ALL OFF : 1 touche permettant d'éteindre tous les appareils
- Une mémoire de sauvegarde pour conserver toutes les données programmées
- Fonction apprentissage
- Indique l'heure, le nom et le code de votre télécommande.
- Fonction télétexthe et Fasttext
- Fréquence: 38KHz

DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TELECOMMANDE

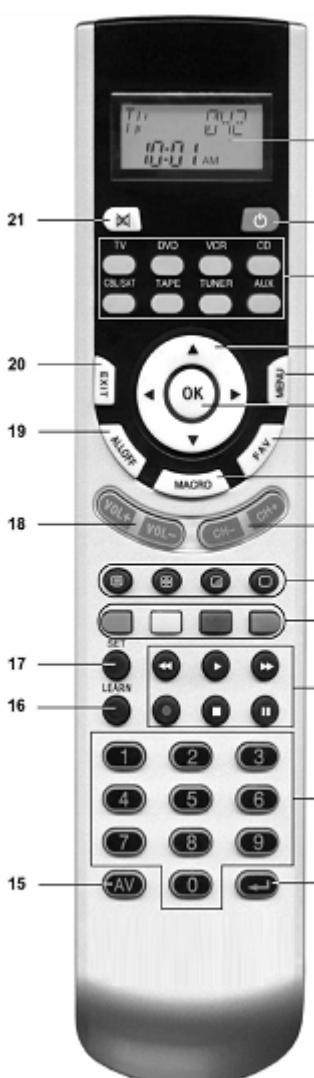


- | | | |
|-----------|---|--|
| 1 | Ecran LCD | Affichage de l'appareil sélectionné, de son code et de l'heure |
| 2 | POWER | Mise sous tension et hors tension de l'appareil utilisé en dernier |
| 3 | TV DVD VCR
CD CBL/SAT
TAPE TUNER
AUX | Sélection de l'appareil |
| 4 | ▼ ▲ | Sélection de la chaîne précédente/suivante |
| | ◀ ▶ | Navigation dans les menus |
| | ▲ | Réglage du volume sonore haut/bas |
| | ▼ | Navigation dans les menus |
| 5 | MENU | Appel de menu ou du display On-Screen |
| 6 | OK | Validation de la sélection |
| 7 | FAV | Appel de la liste des favoris |
| 8 | MACRO | Engagement de la programmation macro |
| 9 | CH- CH+ | Sélection de la chaîne précédente ou suivante |
| 10 | TV | Mise en service du télécriture |
| | PG | Arrêt de la pagination automatique de pages |
| | EPG | Affichage du télécriture et de l'image télévisée |
| | OFF | Arrêt du Télécriture |
| 11 | COLL | Touches de couleur pour le télécriture (ou autres fonctions selon les appareils) |
| 12 | | Correspond aux touches des lecteurs de CD, DVD et des magnétoscopes, par exemple |
| | ◀ | Retour rapide |
| | ▶ | Lecture |
| | ▶▶ | Avance rapide |
| | ● | Enregistrement |
| | ■ | Arrêter la lecture/l'enregistrement |
| | PAUSE | Interrompre lecture/enregistrement (fonction pause) |
| | 0-9 | Touches numériques (entrée de codes, numéros de chaînes, etc.) |
| 13 | ENTRÉE | Correspond à la touche Entrée de la télécommande d'origine |
| 14 | AV | Commutation en mode AV |
| 15 | LEARN | Fonction d'apprentissage |
| 16 | SET | Procéder aux réglages des appareils |
| 17 | VOL- VOL+ | Pour augmenter ou baisser le volume |
| 18 | ALL OFF | Mise hors tension de tous les appareils |
| 19 | EXIT | Quitter progressivement le menu. |
| 20 | MUTE | Mode muet |
| 21 | SILENT | |

MISE EN MARCHE

Mise en place des piles

La télécommande fonctionne avec deux piles du type AAA ou LR03 de 1,5V.

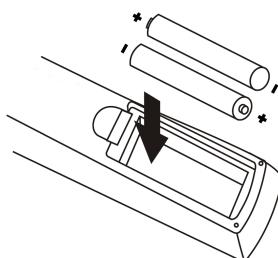

1. Ouvrez le compartiment à piles se trouvant au dos [Cf. Schéma ci-contre]
2. Placez les piles en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles

Dès que les piles sont en place, certaines touches et l'écran LCD sont brièvement éclairés. Les valeurs standard sont affichées sur l'écran LCD.

Remarques au sujet du remplacement des piles :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsque la télécommande se révèle moins sensible ou en cas de fuite des piles. Nous conseillons de remplacer les piles une fois par an. Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de la télécommande.
- Si vous opérez rapidement et remplacez d'abord l'une puis l'autre pile, les réglages effectués restent normalement enregistrés.
- Dans certains cas rares, il peut être nécessaire de reprogrammer la télécommande. N'appuyez sur aucune touche lorsque vous remplacez les piles.
- Si cela est nécessaire, nettoyez les contacts de la télécommande et des piles avant la mise en place de ces dernières.

Réglage de l'heure



Maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que **CODE SETUP** soit affiché sur l'écran.

Sélectionnez **CONFIGURE** avec les touches **▼** ou **▲** et appuyez ensuite sur **OK**. Vous obtenez l'affichage **TIME SETUP**.

Appuyez sur **OK**. Le premier chiffre clignote sur l'écran LCD.



Renseignez l'heure actuelle en utilisant les touches numériques et les touches **◀** et **▶**.

Sélectionnez ensuite PM ou AM avec les touches **▼** ou **▲**.

L'heure peut uniquement être réglée en format de 12 heures.

i Sélectionnez AM pour les heures du matin et PM pour les heures de l'après-midi.

Appuyez sur **OK**. **SUCCESS** s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez plusieurs fois sur **EXIT** ou sur l'une des touches de sélection d'appareils pour revenir à l'écran d'accueil.

ADAPTATION DE LA TELECOMMANDE AUX APPAREILS DISPONIBLES

Avant de pouvoir utiliser la télécommande, vous devez tout d'abord l'adapter à vos appareils. L'adaptation peut être effectuée par :

- Renseignement de la marque et du code
- Recherche automatique

L'entrée directe de la marque et du code est très pratique et fonctionne généralement vite et bien. Vous n'avez pas besoin d'entrer le code par les touches numériques mais vous pouvez le sélectionner aisément à partir de la liste des codes.

La liste des codes est enregistrée de manière ferme dans l'appareil et comprend au total plus de 1800 codes.

Touches	Appareil(s)	Codes prérglés
TV	TV	042
VCR	Magnétoscope	115
CBL/SAT	Boîtier décodeur (câble, satellite)	045
DVD	Lecteur DVD	006
CD	Lecteur CD	098
TUNER	TUNER	075
TAPE	Lecteur de cassettes	083
AUX	Divers, par exemple installations audio	155

Si l'adaptation par sélection de code ne fonctionne pas, servez-vous de la recherche automatique.

Vous devez suivre les points suivants :

- L'attribution est indiquée par l'impression sur les touches de sélection des appareils (TV, DVD, VCR etc.). Si vous disposez par exemple d'un deuxième téléviseur ou d'un deuxième lecteur de DVD, vous pouvez contrôler l'un des ces appareils avec la touche **AUX** (Cf. Occupation de la touche **AUX** par un deuxième appareil, page 16).
- Lors du réglage, ciblez toujours exactement l'appareil souhaité, notamment lorsque d'autres appareils se trouvent à proximité ou éteignez de préférence l'appareil qui se trouve à côté.
- Cette télécommande peut assurer les principales fonctions de 8 appareils au maximum.
- Sur les appareils comportant de nombreuses fonctions, il se peut que toutes les fonctions ne soient pas reprises.
- Il peut exceptionnellement arriver qu'un appareil ne fonctionne pas avec cette télécommande.

Sélection de la marque et du code



Maintenez la touche **SET** enfoncée et appuyez ensuite sur la touche de l'appareil que vous souhaitez contrôler, par exemple **TV**. **ACCENT** et **23** (première marque et premier code mémorisés dans la télécommande) apparaissent sur l'écran.

Avec la touche **▼**, sélectionnez le fabricant du téléviseur. Maintenez la touche enfoncée pour que la liste des marques défile plus rapidement.

Relâchez la touche lorsque le fabricant souhaité est affiché.

Remarque

Si le fabricant de votre téléviseur n'est pas déposé, utilisez la recherche automatique (Cf. page 8). Appuyez sur **EXIT** pour interrompre l'opération.

Selectionnez à présent le code avec la touche **►**. Appuyez sur la touche **OK**. **SUCCESS** est affiché sur l'écran LCD de la télécommande.

Dirigez la télécommande sur l'appareil et testez si l'appareil réagit aux principales fonctions.

Si l'appareil ne réagit pas ou très peu, répétez l'opération en sélectionnant le code suivant.



Recherche automatique


Si l'adaptation d'un appareil ne fonctionne pas ou si le fabricant de votre appareil ne figure pas sur la liste des codes, servez-vous de la recherche automatique.



Maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que **CODE SETUP** soit affiché sur l'écran.

Appuyez sur **OK**. La mention **DEV SEARCH** s'affiche sur l'écran. Appuyez à nouveau sur **OK**. L'abréviation du dernier appareil utilisé, ex. **VCR** clignote sur l'écran.

Appuyez sur la touche de l'appareil que vous souhaitez contrôler, par exemple **DVD**. Ciblez l'appareil avec la télécommande et appuyez sur **OK**.

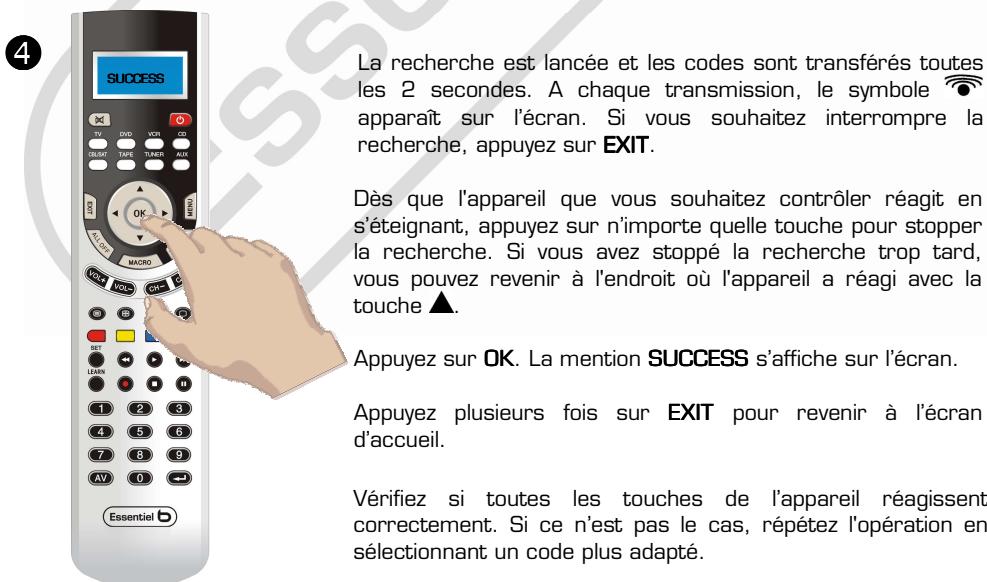

La recherche est lancée et les codes sont transférés toutes les 2 secondes. A chaque transmission, le symbole apparaît sur l'écran. Si vous souhaitez interrompre la recherche, appuyez sur **EXIT**.

Dès que l'appareil que vous souhaitez contrôler réagit en s'éteignant, appuyez sur n'importe quelle touche pour stopper la recherche. Si vous avez stoppé la recherche trop tard, vous pouvez revenir à l'endroit où l'appareil a réagi avec la touche .

Appuyez sur **OK**. La mention **SUCCESS** s'affiche sur l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.

Vérifiez si toutes les touches de l'appareil réagissent correctement. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération en sélectionnant un code plus adapté.

Identification de code

Le code utilisé par la télécommande peut être directement relevé sur l'écran LCD dans le coin en haut à droite (Cf. Schéma ci-contre).

Lorsque vous avez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin.



APPAREILS DEDIES

Protection du code de l'appareil

Vous pouvez protéger le code pour éviter qu'un code d'appareil trouvé ne soit modifié par inadvertance.



1. Maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que **CODE SETUP** apparaisse sur l'écran de la télécommande.
2. Avec la touche **▼**, sélectionnez l'inscription **CONFIGURE**.
3. Appuyez sur la touche **OK**. **TIME SETUP** s'affiche sur l'écran.
4. Avec la touche **▼**, sélectionnez l'inscription **DEV LOCK** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur la touche de sélection correspondant à l'appareil que vous souhaitez protéger, par exemple **TV**.
6. Réglez l'affichage de l'écran sur **ON** à l'aide des touches **◀** et **▶**.
7. Appuyez sur **OK**. L'inscription **SUCCESS** est affichée sur l'écran.
8. Appuyez plusieurs fois sur la touche **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.



Pour désactiver la protection du code, procédez comme décrit auparavant mais en sélectionnant **OFF** avec les touches **◀** et **▶**.

UTILISATION

Commande générale

Après avoir adapté la télécommande et les appareils les uns aux autres, vous pouvez commander les appareils avec la télécommande universelle. Sélectionnez l'appareil souhaité à l'aide de la touche correspondante (TV, DVD, VCR...).

Tenez compte de ce qui suit :

- Sur la plupart des appareils, les touches qui fonctionnent sont les mêmes que celles de la télécommande originale.
- Compte tenu de la multitude de fonctions et d'appareils, il est possible qu'une touche réagisse différemment de la touche originale ou ne réagisse pas du tout.

Utilisation de l'écran LCD

En utilisation normale, le code réglé et l'heure sont affichés sur l'écran de la télécommande (Cf. schéma ci-contre).

Si vous appuyez sur une touche pour contrôler un appareil, le symbole correspondant  est affiché sur l'écran.

Si vous vous êtes trompé lors du réglage par exemple, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil en appuyant plusieurs fois sur la touche EXIT.

2



Eclairage des touches et de l'écran LCD

Dès que vous appuyez sur une touche, certaines touches et l'écran LCD s'éclairent brièvement. Vous pouvez cependant éteindre complètement l'éclairage et modifier le réglage du contraste.


1

Touche SET
enfoncée

2

Réglez la
luminosité
(LIGHT) et le
contraste
(CONTRAST)
de l'écran

1. Maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que **CODE SETUP** apparaisse sur l'écran de la télécommande.
2. Avec la touche ▼, sélectionnez l'inscription **CONFIGURE**.
3. Appuyez sur la touche **OK**. La mention **TIME SETUP** est affichée sur l'écran LCD.
4. Avec la touche ▼, sélectionnez l'une des deux inscriptions suivantes en appuyant sur la touche **OK** :
 - **LIGHT**, pour allumer ou éteindre l'éclairage de la télécommande. Avec la touche ►, sélectionnez **ON** pour activer l'éclairage ou **OFF** pour le désactiver.
 - **CONTRAST**, pour modifier le réglage du contraste de l'écran LCD. Avec les touches ◀ et ►, sélectionnez une valeur comprise entre 01 (contraste faible) et 12 (contraste fort pour obtenir une très bonne lisibilité).
5. Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer les réglages. **SUCCESS** s'affiche sur l'écran.
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil lorsque les réglages sont terminés.

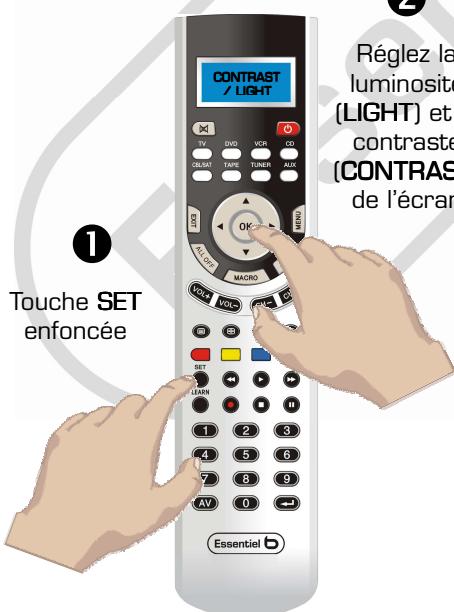

PROGRAMMATION PAR APPRENTISSAGE

Utilisez la fonction apprentissage pour transférer des fonctions spéciales et non incluses de manière standard sur la télécommande universelle.


- Adaptez tout d'abord la télécommande à l'appareil. Procédez comme décrit sous "Sélection de la marque et du code" à la page 7 ou "Recherche automatique" à la page 8. Transférez ensuite les fonctions souhaitées avec la fonction d'apprentissage. Toutes les fonctions apprises peuvent aussi être effacées.
- Toutes les touches, à l'exception des touches de sélection de source, peuvent être occupées avec une fonction apprise.
- Il est possible de transférer au maximum 80 fonctions. Celles-ci sont déposées dans une mémoire séparée.



Appuyez sur la touche **LEARN** jusqu'à ce que **LEARN KEY** soit affiché sur l'écran de la télécommande.

Appuyez sur la touche **OK**. La mention **SELECT KEY** apparaît sur l'écran de la télécommande.

Dirigez votre télécommande d'origine vers le voyant récepteur de votre nouvelle télécommande. Les deux télécommandes sont face à face, à environ 3 cm l'une de l'autre.



Appuyez sur la touche que vous souhaitez programmer.

WAITING apparaît sur l'écran de la télécommande.

Appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande d'origine jusqu'à ce que l'écran affiche **SUCCESS**.

S'il affiche **FAILED**, cela signifie que la fonction n'a pas été enregistrée. Répétez dans ce cas les opérations précédentes.

Répétez l'opération pour mémoriser d'autres touches ou appuyez directement sur une touche de sélection d'appareil pour revenir à l'écran d'accueil.


Remarques :

- La touche fonctionnelle de la télécommande originale doit être enfoncée dans les 20 secondes sinon FAILED est affiché sur l'écran LCD et vous devez répéter l'opération.
- Il n'est pas possible de quitter la fonction d'apprentissage avec la touche **EXIT**. Pour quitter la fonction d'apprentissage, utilisez alors un des huit touches de sélection de source

Suppression de la mémorisation des touches

Vous pouvez supprimer des fonctions apprises de différentes manières :

- une seule fonction
- les fonctions apprises d'un appareil
- toutes les fonctions

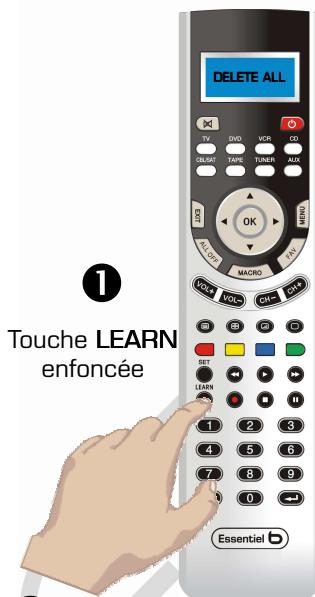

1. Appuyez sur **LEARN** jusqu'à ce que LEARN KEY soit affiché sur l'écran LCD.
2. Avec la touche **▼**, sélectionnez l'inscription, Appuyez sur :
 - **DELETE KEY** si vous souhaitez supprimer une seule fonction,
 - **DELETE DEV** si vous souhaitez supprimer les fonctions apprises d'un appareil,
 - **DELETE ALL** si vous souhaitez supprimer toutes les fonctions apprises.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur la touche fonctionnelle correspondante (si vous avez choisi auparavant **DELETE KEY**) ou sur la touche de sélection des appareils (si vous avez choisi auparavant **DELETE DEV**) dont vous souhaitez supprimer la fonction apprise.
5. Validez l'affichage **SURE DELET** en appuyant de nouveau sur **OK**. Si vous ne voulez pas supprimer, vous pouvez interrompre la suppression en appuyant plusieurs fois sur la touche **EXIT** et revenir en mode de commande.

2

- **DELETE KEY** : supprimer la mémorisation d'une seule touche
- **DELETE DEV** : supprimer la mémorisation des touches d'un appareil
- **DELETE ALL** : supprimer la mémorisation des touches de l'ensemble des appareils

FONCTION MACRO

La fonction macro permet d'appeler plusieurs fonctions à la fois en appuyant sur une seule touche. Vous pouvez programmer jusqu'à trois macros. Il est également possible de combiner les macros si les appareils ont été au préalable adaptés avec la télécommande universelle.

Par exemple : Après avoir allumé le téléviseur, le mode VCR est sélectionné automatiquement. Le magnétoscope s'allume et la lecture peut commencer.

Entrée de macros



Appuyez sur la touche **SET** jusqu'à ce que **CODE SETUP** soit affiché sur l'écran de la télécommande.

Avec la touche ▼, sélectionnez l'inscription **MACRO**.

Appuyez sur **OK**. **MACRO1** est affiché sur l'écran de la télécommande. Appuyez sur **OK**.

SET UP est affiché sur l'écran. Appuyez sur **OK**.

SELECT KEY est affiché sur l'écran.

Appuyez successivement (pour l'exemple cité plus haut) sur les touches **TV > ⏪ > AV > VCR > ⏪**

Pour finir, appuyez sur **OK**. **SUCCESS** apparaît sur l'écran LCD.

Il est possible de programmer d'autres macros. A l'aide de la touche ▼, sélectionnez l'inscription **MACRO 2 ou 3**.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez plusieurs fois sur la touche **EXIT**.

Remarques au sujet des macros :

- Une macro peut comporter un maximum de 10 ordres.
- Veillez à ce que la télécommande confirme chaque actionnement de touches en allumant brièvement la touche correspondante.
- Si vous intégrez la fonction de lecture dans une macro, vous devez veiller à ce qu'un support de données adéquat (CD, DVD ou cassette vidéo) se trouve dans l'appareil sélectionné.



Utilisation des macros mémorisées

Maintenez la touche **MACRO** enfoncée.

Appuyez sur les touches numériques **1**, **2** ou **3** pour appeler la macro souhaitée.

Suppression de macros



Appuyez sur la touche **SET** jusqu'à ce que **CODE SETUP** soit affiché sur l'écran de la télécommande.

Avec la touche ▼, sélectionnez l'inscription **MACRO**.

Appuyez sur **OK**.

MACRO1 est affiché sur l'écran. Sélectionnez la macro à supprimer à l'aide des touches ▼ ou ▲.

Appuyez sur **OK**. **SET UP** est affiché sur l'écran.

Sélectionnez **DELETE** à l'aide des touches ▼ ou ▲.

Appuyez sur **OK**. Validez l'affichage **SURE DELETE** en appuyant à nouveau sur **OK**. Vous pouvez interrompre l'opération de suppression en appuyant plusieurs fois sur la touche **EXIT** et revenir à l'écran d'accueil.

Régulation du volume sonore

Vous pouvez régler le volume et programmer le mode muet d'un appareil (**TUNER**), tout en conservant le volume d'un autre appareil, par exemple le lecteur de **DVD**.



Appuyez sur la touche de sélection de l'appareil par lequel doit se faire la régulation du volume, par exemple **TUNER**.

Appuyez sur la touche **SET** jusqu'à ce que **CODE SETUP** soit affiché sur l'écran de la télécommande.

Avec la touche **▼**, sélectionnez l'inscription **CONFIGURE**.

Appuyez sur **OK**. **TIME** est affiché sur l'écran.

Avec la touche **▼**, sélectionnez l'inscription **VOL LOCK**.

Appuyez sur **OK**.

A l'aide des touches **◀** et **▶**, procédez au réglage :

- **ON:** La fonction est en service
- **OFF:** La fonction est hors service

Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage. **SUCCESS** s'affiche sur l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.

Occupation de la touche AUX par un deuxième appareil (Code-Shift)

Si vous souhaitez contrôler un deuxième lecteur de DVD, un deuxième téléviseur... avec la télécommande universelle, vous pouvez vous servir de la fonction "Code-Shift". Il vous faut pour cela la liste de codes fournie.



Maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que **CODE SETUP** apparaisse sur l'écran.

Appuyez sur **OK**. **DEV SEARCH** est affiché sur l'écran.

Sélectionnez l'inscription **CODE SHIFT** à l'aide des touches ▼ ou ▲.

Appuyez sur **OK**. Le nom de l'appareil sélectionné clignote sur l'écran.

Appuyez sur la touche de sélection de l'appareil que vous souhaitez sélectionner, par exemple **DVD**.

Appuyez sur **OK**. Le premier chiffre du code clignote.

Relevez le code de votre appareil dans la liste à la fin de ce manuel. Si plusieurs codes sont indiqués, commencez par le premier.

Tapez le code de l'appareil à l'aide des touches numériques.

Appuyez sur **OK**. **SUCCESS** est affiché sur l'écran LCD.

Appuyez plusieurs fois sur **EXIT** pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarque



Si la mention **NOT FOUND** est affichée ou si l'appareil ne réagit pas à la télécommande, répétez l'opération avec le code suivant.

Verrouillage des touches



1
Touche SET
enfoncée

2
Touche 8 pour
activer ou
désactiver le
verrouillage
des touches

1. Maintenez la touche **SET** enfoncée.
2. Appuyez sur la touche numérique **8**. **LOCK KEY** est affiché sur l'écran. Les touches de la télécommande universelle sont bloquées et ne peuvent pas être commandées.

Si une touche est actionnée alors que le blocage des touches est activé, la mention **KEY LOCKED** apparaît sur l'écran de la télécommande.

Pour désactiver le blocage, appuyez à nouveau sur **SET** puis la touche **8**. **UNLOCK KEY** est affiché sur l'écran, ce qui signifie que le blocage des touches est désactivé.

FONCTION FAVORIS

Cette fonction vous permet de mettre en favoris des programmes télévisés pour que vous puissiez y accéder rapidement.

Remarque



Si vous captez la télévision par un récepteur externe (câble ou satellite), il est possible que la fonction ne soit pas active.

Créer des favoris



1. Appuyez sur la touche de sélection **TV**.
2. Maintenez la touche **SET** enfoncée.
3. Appuyez sur la touche **FAV**. "FAVO1 000" est affiché sur l'écran, et le dernier chiffre clignote.
4. Tapez le numéro du canal avec les touches numériques, par exemple "128", puis appuyez sur la touche **OK**.
5. **SUCCESS** est affiché sur l'écran LCD. Vous pouvez créer un nouveau favori, en renseignant le numéro de canal correspondant.
6. Appuyez ensuite sur **OK** pour revenir à l'écran d'accueil.

Remarques :

- 15 programmes au maximum peuvent être ajoutés aux favoris.
- Si les mentions **CUR FAIL** ou **NO KEY** s'affichent sur l'écran, cela signifie que vous avez oublié d'appuyer sur la touche Entrée ↵ après avoir entré le numéro de canal. Ou que vous avez appuyé sur la touche **OK** sans entrer de numéro de canal. L'appareil revient à la page d'accueil. Vous devez répéter l'opération.
- Si vous ajoutez ou modifiez plus tard un numéro de canal, tous les numéros de canaux entrés jusque-là sont supprimés et doivent à nouveau être mémorisés.

Utilisation des favoris

1. Appuyez sur la touche de sélection d'appareils.
2. Maintenez la touche **FAV** enfoncée jusqu'à ce que "O1-CH" soit affiché sur l'écran LCD et que le téléviseur affiche tous les favoris les uns après les autres.
3. Appuyez sur **OK** lorsque l'émetteur souhaité est affiché ou si vous souhaitez stopper le défilement des favoris.

Remarque



Après l'affichage de l'ensemble des favoris, le défilement s'arrête automatiquement.

FONCTION SLEEP

La fonction SLEEP (minuterie) met automatiquement l'appareil hors tension après un laps de temps défini (99 minutes maximum).



A l'aide de la touche correspondante, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez mettre automatiquement hors tension.

Maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que **CODE SETUP** apparaisse sur l'écran de la télécommande.

Sélectionnez **TIMER SET** à l'aide des touches **▼** ou **▲**.

Appuyez sur **OK**. **SLP TIMER** est affiché sur l'écran.

Appuyez sur **OK** et tapez avec les touches numériques le nombre de minutes souhaité.

Appuyez sur **OK**. **SUCCESS** est affiché sur l'écran.

Procédez aux réglages souhaités à l'aide des touches **◀** et **▶**:

- **ON**: La fonction SLEEP est activée
- **OFF**: La fonction SLEEP est désactivée

Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage effectué. **SUCCESS** est affiché sur l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur **EXIT** ou sur une touche de sélection d'appareil pour revenir à l'écran d'accueil.

Placez la télécommande universelle de manière qu'elle soit dirigée vers l'appareil à mettre hors tension.

Après écoulement du temps réglé, l'appareil se met automatiquement hors tension.

FONCTION TIMER

La fonction Timer vous permet de régler l'heure exacte à laquelle l'appareil doit se mettre hors tension. Vous pouvez mettre jusqu'à trois appareils hors tension (TIMER 1, TIMER 2, TIMER 3). Vous pouvez utiliser cette fonction par exemple pour mettre simultanément hors tension le téléviseur et le lecteur de DVD.



A l'aide de la touche correspondante, sélectionnez l'appareil que vous souhaitez mettre automatiquement hors tension.

Maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que **CODE SETUP** apparaisse sur l'écran.

Sélectionnez **TIMER SET** à l'aide des touches **▼** ou **▲**.

Appuyez sur **OK**. **SLP TIMER** est affiché sur l'écran.

Sélectionnez l'inscription **TIMER1**, **2** ou **3** à l'aide des touches **▼** ou **▲**.

Appuyez sur **OK**. L'heure réglée est affichée dans l'écran. Le premier chiffre clignote.

Réglez l'horaire de mise hors service souhaité avec les touches numériques.

Appuyez sur **OK**. **SUCCESS** est affiché sur l'écran.

Procédez ensuite à l'activation à l'aide des touches **◀** ou **▶**:

- **ON**: La fonction Timer est activée
- **OFF**: La fonction Timer est désactivée

Appuyez sur **OK** pour enregistrer le réglage effectué. **SUCCESS** s'affiche sur l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur **EXIT** ou sur une touche de sélection d'appareil pour revenir à l'écran d'accueil.

Placez la télécommande universelle de manière qu'elle soit dirigée vers l'appareil à mettre hors service.

L'appareil se met automatiquement hors service à l'heure réglée.

Si vous le souhaitez, répétez l'opération décrite pour un deuxième ou un troisième appareil. **TIMER2** ou **TIMER3** apparaît alors sur l'écran.



Mise hors fonction des appareils

- Appuyez sur la touche **PWR** pour mettre hors tension l'appareil affiché sur l'écran LCD.
- Si vous souhaitez éteindre tous les appareils que vous avez adaptés avec votre télécommande universelle, maintenez la touche **ALL OFF** enfoncée pendant environ 1 seconde.
- Il est possible qu'un appareil mis hors tension se remette en marche lorsque vous appuyez sur **ALL OFF**.

RETABLISSEMENT DES REGLAGES D'USINE

Vous pouvez supprimer toutes les programmations et les réglages effectués en rétablissant les paramètres d'usine de la télécommande.



Maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que **CODE SETUP** apparaisse sur l'écran.

Avec la touche **▼** ou **▲**, sélectionnez l'inscription **CONFIGURE**.

Appuyez sur **OK**. **TIME** **SETUP** est affiché sur l'écran.

Avec la touche **▼** ou **▲**, sélectionnez l'inscription **CLEAR ALL** et appuyez sur **OK**.

Validez l'affichage **SURE** **CLEAR** en appuyant à nouveau sur **OK**. Vous pouvez interrompre l'opération en appuyant plusieurs fois sur la touche **EXIT** et revenir en mode de commande.

NOMENCLATURE DES MARQUES ET EQUIPEMENTS

Lorsque vous avez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin.

Téléviseur

Marques	
Accent	023, 376,393
Acme	004,010,313
Acura	010,309
Action	376
ADA	015
ADC	002,006
Admiral	001,002,003,020,050,054,109,187,196,197,234,308,376,408,426,454,465
Adyson	004,186,210,213,296,554
Agashi	185,187,212,214,296,377,381
Agazi	003,308
Agb	124
Agef	234
Aiko	004,005,010,023,296,309,376,382,392,554
Aim	023,381,391,400,416
Aiwa	088,213,318,339,517
Akai	007,009,010,011,012,023,052,062,069,070,071,134,142,170,185,221,296,309,314,317,340,376,377,378,381,382,391,392,400,401,405,407,414,433,434,449,453,471,506,554,568
AKI	185, 382
Akiba	012,023,101,212
Akito	023,026
Akura	003,012,016,023,072,101,185,191,212,308, 376,393
Alaron	296
Alba	309,317,326, 378,516,517
Albe	004,010,012,023,028,029,054,063,069,087,163,170,184,185,187,195,198,215,217,296,558
Albiral	038,185,207,377,378,381,393,415,416,417,418,468,469,470
Alcyon	209
Alkos	165
Alhori	382
Allorgan	021,027,195,212,219,382,554
Allstar	023,052
Altus	502
Amplivision	004,198,207,214,228, 382,416,554,555,558
Amstrad	003,010,012,014,023,031,069,070,072,075,109,124,226,308,309,317,341, 376,393,454
Anam	010,066,110,309
Anglo	010,309, 393
Anitech	003,010,016,023,044,110,183,184,209,224,231,308,309,376,377,380,381
Ansonic	010,015,023,198,275,309,558
Antecno	392
Arcam	004,296,554

Arcam delta	004
Arcelik	377,378,387,388,399,451,456
Arc en ciel	046,127,140,204,207
Ardem	451
Aristona	016,023,052,170,195
A.R.Systems	023,377,415,416
Arthur Martin	159,555
Art-tech	212, 377
ASA	001,017,018,019,050,111,234,407,438,440,441,442,465,499,500,568
Asberg	023,044,052,182,187,195,209, 377,380,381,401
ASDA	553
Astra	010,309,376, 377
Astro sound	207,212, 377,378,416
Asuka	003,004,012,101,212,214,218,296,308,378,392,554
Ataki	411
Atlantic	004,021,022,023,052,170,182,197,296,377
Atori	010,309
Atoro	376
Auchan	555
Audiosonic	004,010,012,021,023,052,140,170,198,309,376,377,382,392,393,399,415,419,451,504,554 ,558
Audio Star	392,411
Audioton	004,182,198,231,233,376,382,392,411,554,558
Aurora	376,382,400,426
Ausind	044,209,212
Autovox	001,003,004,021,044,058,102,126,209,234,308,376,377,382,396,400,453,554
Avtex	575
AWA	023,296,376,377,381,382,400,446,453
Baird	140,185,186,200,232,409, 453,516,554
Bang&olufsen	001,234, 377,381,426
Barco	409,417,418,426
Barcom	210
Basic line	010,012,023,052,101,184,186,212,309, 377,389,392,395,396
Bastide	004,554
Baur	023,077,119,133,142,170,376,377,381,385,386,395,396,404,405,410,433,437,444
Bazin	183,185,201,217,382,403,554
BBK	474,475,476,477,486,487,488
Beijin	263
Beknteknik	228
Beko	008,023,035,084,198,214,228,311,342,377,378,387,388,399,403,451,456,471,502,505,537,558
Beon	023,052,170, 401
Best	114,115,198,558
Bestar	023,052,116,198,228,321,516,558
Bifonic	376,382
Bigston	376,393,400
Binatone	004,554
Black diamond	326
Black panther line	516

Black star	130
Blacktron	101,212
Blackway	101,212
Blaupunkt	009,113,120,136,179,385,386,415,433,446
Blausonic	207, 382
Blue sky	012,023,101,212,228,377
Blue Star	101,121,378
Bondstec	130
Boots	004,026,554
Boston	208,218
BPL	023,096,101,121
Bravo	567
Brandt	037,046,047,127,128,140,204
Brendstar	376
Brinkmann	023
Brion vega	001,023,052,058,170,208,234,343,377,391,408,426,454
Bristol	208
Britannia	004,296,377,382,406,554
Broksonic	520
Bruns	001,008,040,227,234,405,426,427,469,470
BSR	027,132,197,210,212,215,403
BTC	012
Bush	010,012,020,023,025,026,028,029,033,052,063,069,101,116, 121,132,133,140,168,170,172,309,317,320,321,326,378,404, 411,513,516,517,554
California	195
Capsonic	003,214,308,377,393
Carad	023
Carena	023,212,214
Carrefour	028
Cascade	010,023,309
Casio	023,201,377
Cathay	023,052,170
CBM	380
CCE	023
Centrum	325,326,509,513
Centurion	023,052,170
Century	001,191,234,426,468
CGE	044,054,130,132,187,198,204,209,376, 377,378,380,381,392,399,401,403,468,558
CGM	226,233,376,377,393,399,411,451
Changhong	241,242,245,246,248,264,278,279,288
CIE	196,212,226, 376,392,400
Cihan	214, 377,378,381,403
Cimline	010,029,212,213,309
City	010,309
Clarivox	038,040,170, 377,381,415,416,419,424,425,426,427,468
Classic	567
Clatronic	003,004,010,012,023,031,044,052,084,130,185,198,209,212, 214,308,309,554,558
CME	567
CMS	296
Crms hightec	296
Cofadel	204

Colombia	228
Colombus	182
COM	567
Combitech	517
Computron	376,377,381
Concorde	010,309, 376
Condor	004,022,023,052,084,101,182,184,187,198,211,296,376,377, 380,381,393,401,469,470,516,558
Conel	567
Conrowa	265
Contec	004,010,028,030,031,211,212,217,296,309,376, 382,393,446
Cont.ediso	204
Conti	377,381
Continental	037,046,047,112,127,140
Edison	
Cosmel	010,309, 376,419
Cosmos/Tokai	376,377
Crezar	182,226
Crosley	001,044,130,132,209,234,380,397,426,468
Crown/ Onwsaky	010,023,044,052,054,084,096,115,122,170,198,209,228,309, 371,376,377,380,392,393,399,401,411,434,451,516,558
Crystal	377
Cs electronics	004,012,130,296, 392
CTC	130
Ctc Clatronic.	015,187,198,207,210,212,226,377,380,382,392,393, 399,401,468,469,470
Curtis	381
Cybercom	308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321, 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335, 336,337,338,502,509,510,513,515,517,518,521
Cybermaxx	308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321, 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335, 336,337,338,498,502,503,509,510,513,515,517,518,519,521
Cybertron	012
Cymatic	378,382,415
Cytron	308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321, 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335, 336,337,338,498,502,503,509,510,513,515,517,518,519,521
Daewoo	004,010,023,052,059,095,116,196,296,309,321,345,376,377, 381,382,391,392,400,453,468,516,554,573
Dainichi	012,212,296
Dansai	003,023,052,170,212,296,308,393
Dantax	035,149,162,198,213,326,558
Darwin	567
Datronic	196,211
Datsura	096,122
Dawa	023,195, 377,381
Dayton	010,309
Daytron	023,196,516
Dce	502,513
Deawoo	023
Decca	004,011,023,026,031,052,124,170, 377,381,382,415,453,466,554
Decca(uk)	229

Deccacolor	498
De Graaf	007,020,034, 404
Deitron	023
Dell	501
Denko	185,214
Denver	211,212,376, 377
Desmet	023,052,170,182,376, 377,378,381,415
Diamant	023
Diamond	376,400
Digiline	023,213
Digital	212
Digitor	514,515
Disney	508
Dixi	010,023,040,052,170,309, 376
Domeos	377
Domland	219
Domoh	182,377
Doric	397
Drean	023
DTS	010,309
Dual	004,023,090,126,127,132,140,161,185,195,197,207,211,219, 308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321, 322,323,324,325,326,327,328,329,330,332,333,334,335,338, 376,377,378,381,382,395,396,405,437,440,454,459,468,502, 515,517,518,521,554
Dual-Tec	004,010,132,197,309,554
Dumont	001,004,015,018,019,234, 377,380,381,401,426,438,440,441,442,469,470,554
Durabrand	515,521,524,525,526,527,536
Dux	023,170,195
Dynamic	376
Dynasty	377,400
Dynatron	023,052,170
Edan Line	377,409
Elbe	023,038,109,158,180,198,275,378,382,397,408, 415,416,446,454,558
Elbe-sharp	124
Elicit	001,234
Electa	121
Electro Tech	010,309,376
Elekta	101
Elektronska	207,378, 415
ELG	023
Elin	004,017,019,023,052,170,181,186,197,233,296,376, 377,381,382,405,407,440,499
Elite	012,022,023,052,179,184,197
Elman	015,132 ,207,213,378, 469,470
Elsay	184,229
Elta	010,296,309
Emerson	001,023,101,128,142,234, 377,378,380,381,382,393,426,441,468,469,470,558
Emperor	101
Engel	207,227,378, 427
Erae	522

Erres	016,023,052,170
ESC	023,516
Essentiel	247,363
Estel	207
Etron	010,023,309,376,434
Eurocom	207,212, 378
Euro-Feel	003,308
Euroline	089,170,567
Euroman	023,185,196,198,212,214,296, 377,381,382,558
Euromann	003,004,052,115,308,554
Europa	023,228
Europhon	004,015,023,026,052,073,124,132,207,226,378,382,415,468, 469,470,554
Eurotronic	228
Expert	021,186,188,197,395,450,555
Exquisit	023
Fagor	378,379
Falcon	376
Fenner	010,116,184,191,195,212,309,321,376,377,381,400
Ferguson	036,037,038,051,053,082,112,128,164,170,232
Fidelis	182,211,376,377,381,382
Fidelity	004,020,023,069,097,296,317,378,382,388,392,395,396,406,42 1,434,467,468
Filsai	217,376,382
Finlandia	007,020,111,129,181,186,200, 403,404
Finlux	001,004,011,015,017,018,019,023,044,052,064,111,124,132, 158,168,170,181,209,225,234,314,315,376,397,401,407,413, 414,415,438,440,441,442,453,469,470,499,502,554,568
First Line	004,010,023,027,052,063,130,183,296,309,376,377,381,382, 395,396,468,554
Fisher	001,004,007,019,028,030,040,041,084,132,195,198,200,211, 227,234,382,395,396,397,426,427,440,446,447,554,558
Flint	023,052,149,183,184,187,196,214, 377
Formenti	001,002,004,022,044,126,132,134,170,182,209,234,296,376, 377,378,380,381,382,393,397,399,401,403,415,426,469,470, 506
Formenti-phoeni	296
Fortress	001,002,234,426
Fraba	023,198,558
France Concept	184
Friac	023,558
Frontech	003,010,020,050,069,119,130,183,184,191,213,308,309,317, 376,404,500
Fujitec	377
Fujitsu	011,021,197,207,212,392,442,454,554
Fujitsu general	004
Funai	003,027,211,212,308,346,376,393,446
Galactex	382,393
Galaxi	023,054,084
Galaxis	023,198, 377,558
Galaxy	380,382,399,401,433,438
Galeria	196,376

Galway	184
GBC	010,028,132,226,233,309,376,377,378,381,392,397,400,411,434,446,453,465,468
GBS	567,568
GCM	195,212
GE	388
Geant casino	555
Geber	389,395,396
GEC	004,011,023,042,050,052,124,133,142,170,382,395,397,403,404,415,446,453,554
GEC(UK)	186,224,229,231
Geleso	376,378,392,397,400,415,468,465
Geloso	010,020,132,231,309
General Technic	010,309,376,517
Genexxa	012,023,050,052,212,500
Gerlcom	503,533,534,537
Germanvox	226
Giant	377,381,382,383,384
Gitem	377,381,385,386,387,388,389,390
GM	376,377, 393
GMG	376,377, 393,401
Goldhand	231,296
Goldline	023
Goldstar	004,010,013,020,023,052,085,094,130,132,170,172,198,206,210,223,261,296,309,326,344,376,378,377,381,382,404,485,554,558,569
Goodmans	003,010,011,023,028,029,052,069,094,112,116,128,154,170,206,230,308,309,317,321,326,376,377,378,381,400,516,554
Gorenje	084,115,198,377,395,396,399,558
GPM	012,210,212,376,392
Gradiente	023
Graetz	050,142,143,188,500,507
Granada	004,007,011,020,023,028,032,041,044,044,052,055,065,124,128,129,134,135,139,170,209,377,381,382,383,384,397,403,404,406,415,417,420,424,429,446,456,457,506,554,555
Grandin	010,012,023,101,121,170,184,309,378,395,450,516
Great Wall	393,419
Gronic	180,191,212, 377,378,381,382
Grundig	009,018,023,044,092,102,117,118,136,137,185,209,347,377,381,385,386,391,424,433,479,558
GTT	187,211,401
H-150a	276
Haaz	338,515
Haier	571
Halifax	003,004,296,308,554
Hamerstein	382,393,448
Hampton	004,183,226,296,382,554
Hanimex	392
Hanseatic	004,008,010,022,023,027,028,052,074,096,101,119,132,142,170,198,234,275,309,376,377,382,385,386,395,396,397,404,405,415,437,446,554,558
Hantarex	010,023,124,309,376,377,415
Hantor	023

Harwood	023, 186, 326
Hauppauge	023
H&B	515, 518
HB	498, 502, 505, 509, 522, 529
HCM	003, 004, 010, 023, 075, 101, 121, 200, 211, 226, 308, 309, 376, 378, 382, 411, 554
Hema	004, 359, 554
Hemmermann	183, 201, 382, 395, 396
Hexa	378, 425
Hifivox	140, 204
Higashi	185, 382
Highline	023
Hiline	376, 393, 434
Hinari	007, 010, 012, 023, 028, 044, 052, 138, 170, 200, 212, 213, 227, 230, 309, 326, 376, 377, 517
Hisawa	012, 101, 121, 149, 212, 555
Hisense	404, 409
Hit	234
Hitachi	004, 011, 017, 020, 023, 024, 028, 034, 042, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 086, 119, 124, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 186, 224, 257, 258, 280, 313, 348, 378, 382, 391, 395, 396, 397, 403, 404, 407, 414, 446, 449, 461, 464, 499, 500, 506, 507, 554, 568
Hitsu	185, 212
Horizont	306, 307
Hornynphon	023, 052
Hoshai	012, 212, 233, 411
Huanyu	004, 116, 296, 321
Hunter	432
Hygashi	004, 296, 554
Hyper	004, 010, 130, 132, 226, 233, 296, 309, 376, 377, 378, 382, 392, 403, 411, 434, 461, 554
Hypson	003, 004, 023, 052, 101, 121, 170, 212, 214, 308, 376, 377, 381, 393, 554, 555
Hyundai	528
Iberia	023
Ibervisao	188, 207, 378, 395, 396
Ibico	196
ICE	003, 004, 010, 012, 023, 052, 069, 187, 210, 212, 296, 308, 309, 317, 392, 393, 434, 554
ICES	296
IEG	382
Imper	376, 377, 381, 391, 392, 393, 394
Imperial	023, 044, 050, 052, 054, 084, 130, 132, 187, 198, 209, 377, 380, 381, 393, 399, 401, 403, 468, 378, 500, 558
Indesit	025, 102
Indiana	023, 052, 170
Inf. Rem. Contr	413
Ingelen	050, 188, 500
Ingersol	010, 309
Inno Hit	004, 010, 011, 012, 023, 052, 094, 124, 170, 206, 209, 211, 222, 309, 376, 377, 381, 382, 392, 397, 411, 415, 434, 453, 468, 516, 554
Innovation	003, 010, 062, 068, 069, 088, 104, 108, 112, 116, 155, 157, 169, 172, 176, 177, 178, 308, 309, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 509, 517

Interactive	558
International	296
Interbuy	010,110,130,309
Interdiscount	377,387,388,444,449
Interfunk	001,016,023,050,052,130,140,142,170,198,234,376,377,381,382,387,392,395,396,397,401,405,415,417,434,437,453,468,500,558
Internal	023
Intersound	182
Intertronic	519
Intervision	003,004,015,023,101,110,198,308,377,378,382,468,469,470,554,558
IRC	567
Irradio	010,012,023,052,069,170,206,209,212,309,317,376,377,378,381,392,393,424,434
Iskra	183,231,378,382,415,451,469,470
Isukai	012,023,101,212
ITC	004,132,184,204,233,378,382,554
ITE	207
ITL	196,376
ITS	012,023,052,069,101,121,212,296,317
ITT	010,050,062,133,134,135,142,143,144,188,220,309,314,349,376,377,378,381,389,392,395,396,397,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,500,506,507,568
ITT/Nokia	500,506,507
Itt Schaub Lorenz	376,377,378,395,396,397,398
ITV	023,309,326,516
JEC	165
Jet Point	199,377,448
Jinlipu	376
John Lewis	574
Johnson	382
JVC	028,052,069,082,189,317,350,421,434,446,448,463
Kaiser	377
Kaisui	004,010,012,023,121,212,296,309,376,377,382,392,401,411,554
Kambrook	377,382,393,449
Kamosonic	004,382
Kamp	004,296
Kapsch	021,050,188,197,200,397,440,500
Karcher	004,010,017,023,038,101,170,198,309,376,377,381,382,399,404,411,416,442,499,558
Kasai	212
Kauasonic	432
Kendo	015,020,023,029,109,180,183,186,196,197,198,207,213,376,397,382,408,454,465,468,469,470,516,558
Kennedy	021,132,182,197,231,387,397,454,468
Kennex	182,226,233
Kerion	182,212,377,381
KIC	382
Kingsley	004,296
King tv	498

Kiota	393
Kitt	212,382,393
Kiyogin	377
Klarmax	378,382,415,416,417,418
Kneissel	023,175,180,182,196,198,212,275,558
Kobic	376
Koenig	397,567
Koerting	377,395,396,426
Kolster	023,052,191,210,214,377,378,381,382,416,468,469,470
Konka	012,023,185,238,242,243,244,248,249,254,255,260,261,285,287,289,303,313,373
Kontact	204
Korpel	023,052,170
Kortting	001,022,198,234,558
Kosmos	023
Kotron	226,393
Koyoda	010,309
Kronne	180,378,382
KTV	004,210
Kuba	186,195
Kuro	096,122,200
Kvark	489,490,491,492,493,494,495,496
Kyoto	038,217,378,382,415
Lasar	558
Lavis	211,415
Leader	376
Legend	376,377,381,382,393,419
Lenco	010,023,226,233,309,400,405,469,470,516
Lenoir	004,010,196,199,208,211,309,376,377,381,382,395,396,400,411
Lesa	130,191
Leyco	003,011,023,027,052,170,214,308,377,393,453
LG	004,010,013,020,023,052,085,089,094,130,132,150,170,172,198,206,210,223,261,296,309,326,485,554,558,569
Liesenk	170
Liesenkotter	023,179,195,377
Life	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,308,309,314,316,317,318,319,320,321,322,324,325,326,327,328,329,350,351,352,353,354,355,336,337,338,498,502,503,509,510,513,515,517,518,519,521
Lifetec	003,010,023,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,211,214,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,498,502,503,509,510,513,515,517,518,519,521
LLOYD'S	376,382,393,397,424
Loewe	023,098,099,198,234,275,351,395,558
Loewe Opta	001,052,170,190,377,382,415,437,440
Logik	031,421,443
Luma	020,021,023,052,142,170,186,197,454,465
Lumatron	020,021,023,052,142,170,308,516,554
Lux May	023,052
Luxor	004,020,048,078,094,102,133,139,142,147,206,313,382,390,397,403,404,405,407,409,422,568
M+P	506

M&S	497,543,544,545
MaaZ	417,418
Macth-Italia	377
Madison	023,182,212
Magnadyne	001,015,124,130,132,170,191,234,376,377,378,381,395,396,397,401,415,426,433,465,468,469,470
Magnafon	004,015,044,073,124,181,182,183,195,207,209,296
Magnavox	023
Magnex	377
Magnfon	377,397,382,415,438,469,470
Magnum	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,308,309,314,316,317,318,319,320,321,322,324,325,326,327,328,329,480,481,482,484,509
Mandor	003,308
Manesth	003,004,022,023,029,052,170,182,184,188,213,308,377,389,554
Manhattan	023
Marantz	023,052,170,187,195, 377,381
Marech	182
Marelli	001,234
Mark	023,052,170,296,451,554
Marshall	212
Mascot	468
Masuda	004
Matsui	004,005,010,011,014,020,023,026,027,028,029,031,052,063,069,092,124,148,149,165,170,174,213,215,309,317,376,377,378,382,393,395,396,397,404,455,517,554
Matsuka	382,393
Matsushita	066
Maxam	376,382,393
Maxell	376
Maxwell	377,415,418,417,469,470
MCE	376
Mcmichael	042
Mediascreen	214
Mediator	016,023,052,170,195
Medion	003,010,023,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,211,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,498,502,503,508,509,510,513,515,517,518,519,521
MEGA	377,391
M-Electronic	004,010,017,019,037,050,052,069,110,111,116,140,170,309,317,321,376,377,378,381,395,396,397,400,401,407,415,426,438,440,441,442,465,468,469,470,554
Melectronic	023,296,499,500,568
Melvox	555
Memorex	010,309,520
Memphis	010,011,114,309, 419
Mercury	023, 376,382,393,420
Metz	001,076,081,136,152,153,218,234,385,386,433
MGA	392,393,400,437

Micromaxx	003,010,023,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,498,502,503,509,510,513,515,517,518,519,521
Micron	382
Microstar	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,498,502,503,509,510,513,515,517,518,519,521
MJL	549
Minerva	018,102,136,185,209,385,386,424,433
Minoka	023,052
Mitsubishi	001,023,028,031,052,055,056,061,099,102,136,171,192,234,276,278,279,280,326,352,376,383,384,400,433,437,446,513
Mivar	004,044,074,094,124,193,198,206,209,275,290,291,292,293,294,295,374,375,382,415,558,567
Morgans	023
Moti	567
Motion	044,209
MTC	133,198,378,399,558
Mt logic	504,
Multi System	170
Multitec	023
Multitech	004,010,015,020,023,028,044,046,130,132,170,198,207,212,233,296,309,376,377,378,382,392,415,437,446,468,469,470,554,558
Murphy	004,019,134,296,397,506
NAD	142
Nagota	403
Nagoya	207
Naiko	023
Nakashi	377
Nakimura	023
Namsunc	376
Naonis	020,109
Narita	400
National	065,102,194,284
NEC	023,028,057,331,376,400,416,446,510
Neckermann	001,004,009,020,023,052,084,119,133,170,198,377,381,382,385,386,391,399,403,404,444,465,554,558
Necstar	432
NEI	023,052,069,114,170,183,199,212,317,377,378,381,419
Nesco	130
Neufunk	023
Newmar	182,183,207,378,382
Newtech	010,023,052,309,377,382,554
New World	012
Nicamagic	004,296
Nikkai	003,004,011,012,023,052,114,165,170,186,205,211,212,296,308,382,393,554
Nikkei	226,233,377
Nikko	419

Noblex	023,184,199,200,376,400,446,447
Nobliko	004,015,018,044,209,296,380,382,424,438,468,469,470
Nogamatic	140,204
Nokia	050,062,064,133,134,135,142,143,144,188,220,314,315,353, 376,377,378,381,389,392,395,396,397,399,400,401,402,403, 404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,500,506,507, 568
Nordic	212,213
Nordmende	023,025,037,046,047,050,052,058,112,127,128,140,204,354, 467,387,449,388,397,500
Nordvision	170
Nordway	217
Nortek	233
Nortex	377
Novatronic	023,183,187,212,226,376,377,393,400
Oceanic	050,142,143,389,390,395,397,402,403,404,405,407,409,414, 450,500,507,529,555,568
Oceanic(F)	188,220
Octal	382
Octan	195
O.General	376,446
Okano	023,084,187,198,233,399,558
Olympic	376
Onceas	004,196,211,376,382,468
Onida	381
Onwa	070,196,212,393,401,434
Opera	023
Orava Slov	377,378,426
Orava/OTF	376,377
Orbit	023,052
Orient	376,377
Orion	010,014,022,023,027,029,031,052,063,076,100,124,143,148, 160,170,172,213,309,326,340,355,376,377,391,393,395,396, 402,403,507,517,520
Orion Hungary	377,381,402,403,421,422,423
Orline	023
Ormond	172,326,377,415,513
OR-ON	411
Orsowe	207,377,381,393,415
Osaki	003,004,005,011,012,023,075,166,308,377,381,393,554
Ogio	023
OSO	012
Osume	011,030
Other Line	415
Otto Versand	002,004,009,022,023,028,052,077,112,119,121,122,132,133, 140,142,170, 376,437,377,381,382,385,386,388,391,396,397,404,405,433, 444,446,451,554
Packard bell	511,512
Pael	004,181,185,296,382,424
Palladium	004,013,023,084,198,399,554,558
Palsonic	023,377,381,382,392,393
Panama	003,004,010,023,166,296,308,309, 377,381,393,468,554
Panashiba	376

Panasonic	023,050,065,066,067,068,102,125,142,143,152,153,194,266,286,316,356,385,386,397,500,507
Panavision	023
Panavox	376,377,397
Panavsion	393
Panda	267
Panorama	376,382,392
Panoramic	387
Pathe Cinema	004,022,038,074,132,182,207,211,228,275,296,378,382,399,415,416,425,555,558
Pathe Marconi	038,046,047,127,140,204
Pausa	010,309,376
PCM	211,377,381
Perdio	005,011,022,023,182,207,213
Perfekt	023
Pershin	424,425
Philarmonic	185,382,554
Philco	001,023,044,054,130,132,187,198,209,234,376,377,378,380,381,395,396,397,399,401,403,416,426,446,468,558
Philharmonic	004,166
Philips	001,004,016,023,039,042,044,052,089,090,112,116,132,142,156,170,195,219,234,321,323,357,377,381,382,385,386,391,401,416,417,426,449,472,546,570
Phocus	502,505,537
Phoenix	001,023,052,170,182,195,198,234,296,558
Phonola	001,016,023,052,170,195,219,234,296
Pilot	567
Pioneer	037,050,052,140,146,170,198,216,358,377,381,405,449,500,558
Pionier	198
Plantron	003,023,052,308,376,397,403,415,465,468
Playsonic	004,554
Polar	305
Poppy	010,211,309
Portland	377
Prandoni-Prince	020,124,142,182,197,207,209,212,397,403,415,465,468,469,470
Precision	004,166,554
Premier	394,432,435
Prima	010,050,309,376,382,393,500
Princess	376
Prinz	048,186,195,217,230,313
PRO2	308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,498,502,503,509,510,513,515,517,518,519,521
Profex	010,044,142,309,376,380,405
Profilo	172,326,377,378,381,388,415
Profi-Tronic	023,052
Proline	011,016,023,052,063,184,213,214
Prosonic	023,043,108,162,170,172,198,296,311,320,326,498,502,516,558
Protech	003,004,010,015,023,052,114,130,132,133,166,170,308,309,377,381,451

Provision	023,170,326,498
Pye	016,023,052,069,170,195,234,317,377,381,391,400,417
Pygmy	208
Pymi	010,309
Qual Craft	392,469,470
Quandrain	555
Quasar	130,397,469,470
Quelle	003,004,017,018,019,023,027,031,052,077,130,132,136,142, 151,170,206,308,326, 377,381,382,393,395,396,405,424,433,437,438,440,441,442, 444,447,499,513,554
Questa	028
Radialva	023
Radiola	016,023,039,052,170,195,377,381,391,417
Radiomarelli	001,023,124,130,191
Radionette	017,019,181,188,395,397,440,442,499
Radio Shack	023
Radioton	185,211,451
Radiotone	008,023,052,198,558
Raduga	307
Rank	018,028,397,404
RBM	018,397,404
Rc	259
RCA	032
Recor	023,377,381,393,437
Record	307
Rectiligne	023
Rediffusion	142,397,405
Redstar	023
Reflex	023
Regente	376
Revox	023,052,170,190,198,558
REX	003,020,021,050,109,158,197,308,500
RFT	001,008,040,198,227,234,275,426,451,558
Rhapsody	296
RIZ	378
R-Line	023,052,170
Rm-d	268
Roadstar	008,010,012,023,226,233,308,309,359,376,377,381,392,411, 516
Rob.Electr.	426,427
Robotron	001,227,234
Rowa	376,382,393
Rowsonic	382
Royal	376,381,382,392,393,401
Royal Lux	198,558
RTF	001
Rubin	304,306,307
Saba	001,037,046,047,050,059,112,124,127,128,140,142,143,204, 360,376,377,378,383,387,388,389,397,400,403,415,449,467, 500,507,516
Saccs	038
Sadec	212

Sadko	307
Sagem	101,184
Saisho	003,004,010,014,029,031,124,183,213,215,308,309,382,392,400,416,456,517,554
Saito	207
Sakura	376
Salora	020,048,050,094,096,108,109,119,122,129,132,133,135,139,142,186,206,313,314,320,361,377,389,403,404,405,406,407,409,413,414,441,465,500,568
Sambers	015,044,073,124,181,207,209,211,380,398,415,416,424,438,469,470
Samsung	003,004,010,011,023,031,052,084,091,094,105,106,161,166,170,173,198,199,206,296,308,309,362,376,377,381,382,399,448,453,504,540,554,558
Sandra	004,296,554
Sandra Color	195,231,382,415
Sankyo	428,429
Sansui	023,052,183,196,212,376,377,409,411,434,520,430,550,551,571
Sanwa	188
Sanyo	004,007,011,017,019,023,028,030,031,032,040,041,044,074,096,128,132,135,161,198,200,244,252,275,278,296,376,382,397,409,410,426,427,429,440,446,447,453,457,458,461,499,554,558
SAR	377,378,382
Save	023
Saville	517
SBR	016,023,042,170
Schaub Lorenz	050,142,143,188,220,498,500,502,505,507,509,513,522,529,568
Schneider	004,012,023,039,052,069,072,126,130,132,140,161,170,317,329,372,376,377,381,382,378,391,392,395,396,397,403,404,417,434,454,516,554
Schneider France	195,212,219
Schwaiger	535
Scott	182,377
Sedea	568
SEG	003,004,015,023,028,040,044,089,130,132,170,296,308,326,377,378,380,381,382,468,469,470,509,513,554
SEI	023,201,234
SEI-synudyne	001,014,015,027,050,076,124,500
Seleco	020,021,028,050,109,132,158,197,364,377,378,381,388,391,408,446,454,465,500
Semp	471
Sencora	010,309
Senday	182
Sentra	165,205,212,420,456
Serino	184,212
Set	377,378
Sharp	002,006,028,030,060,202,243,365,420,421,446
Shivaki	195,196,377
Shiwan	212

Shorai	027,212
Shov	376,377,381,391,393,430
Show	431,432
Siam	023
Siarem	001,015,124,132,180,191,234,397,415,426,469,470
Sicatel	038,207,378,416
Sice	433
Sidec	378
Siel	380
Siemens	009,023,030,136,179,366,385,386,415,424,429,433,447
Siera	023
Sierra	016,052
Siesta	161,198,558
Silma	377
Silva	023,211,212,224,296,376
Silver	028,392,393
Silvercrest	003,004,014,044,178,509,513,559,560,561,562,563,564,565,566
Simtel	377,392,393,411
Singer	001,015,023,130,132,180,188,191,204,211,234,338,376,377,381,382,397,415,434,426,450,468,469,470,555
Sinudyne	001,014,015,023,027,029,076,132,170,201,377,391,392,395,396,397,426,454,469,470,498,515
Sirel	415
Skantic	050,139,147,500
Skay	411
Skymaster	499
Skyworth	239,271,272,273,301,338,515
Slava	382
S. Lorenz	376,377,392,395,396,397,399,400,405,407,409,411
Sogera	022
Sokol	306,307
Solavox	050,093,188,395,406,407,500
song	251,269,283
Soniko	214,217,233
Sonitron	007,135,198,382,554,558
Sonneclair	023
Sonoko	003,004,010,023,052,101,170,211,212,214,308,309,376,377,381,382,392,393,411,516,554
Sonor	007,050,188,500,555
Sontec	023,052,161,170,196,198,210,220,377,399,558
Sony	010,011,028,030,031,077,107,128,131,166,203,237,302,309,367,444,445,446,449,460
Soundcolor	211,212,214,215
Soundmaster	226,376
Sound&Vision	012,015
Soundwave	023,052,170
Sowtech	437
Standard	004,010,012,022,023,052,166,182,183,191,196,309,376,382,392,468,516,554
Star	381
Starlight	170
Starline	228
Starlite	023,212,376

Starlux	196,226,376
Stenway	101,121,185,212
Stern	020,021,050,197,387,408,454,465,500
STM	221
Strato	023
Stvi	378,382
Stylandia	004
Sunic Line	182
Sunkai	010,023,027,063,183,211,212,213,309,377,411
Sunny	432,434,435,436
Sunstar	023
Sunwatt	377,381
Sunwave	552
Sunwood	010,023,052,309
Superla	004,296,378,415
Supersonic	409,411,434,437
Supertec	376,377,381,392
Supertech	023,119,212,226,233,296
Supertone	185,207
Supra	010,184,214,309,376,377,400
Supreme	438
Susumu	012
Sutron	010,309
Syc Line	376
Sydney	004,166,296,415,554
Sysline	170
Sytong	212,296
Tadistar	401
Taisho	207,213
Talent	433
Tamashi	212
Tandberg	081,158,387,415,454
Tandy	002,004,011,012,049,050,166,403,404,450,500,506,554
Targa	510,522,523,531,541,542
Tashiko	004,020,028,042,057,129,166,296,382,404,429,554
Tatung	004,011,023,026,052,124,166,170,229,382,415,433,453,466,554
TCL	196,240,241,250,253,274,277,297,298,299,300,478
TCM	003,010,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,483,485,502,509,510,513,515,517,518,521
Teac	023,376,377,381,382,437
Teak	190
TEC	004,010,049,130,132,166,309,376,377,378,382,468,506,554
Tech Line	023
Technema	182
Technica	392
Technics	066,194
Technisat	040
Technisson	502
Technol	376,382,393,400,437
Tecnema	022

Tedelex	376,377,378,381,382
Teinel	377,378
Teinelsa	182,207
Teknant	211,376,377
Tele+	376,377,439
Teleavia	037,046,112,127,140,204
Telechrom	392,411
Telecor	023,554
Telefac	376
Telefunken	023,036,037,051,052,053,079,080,102,103,112,127,128,140,164,204,368,376,377,378,383,387,388,400,415,443,449,462,468
Telefusion	023
Telegazi	023
Telemeister	022,023
Teleopta	226,376
Telepoint	377
Telesonic	023
Telestar	023,376,393
Teletech	010,023,089,114,130,170,309,468
Teleton	004,021,081,119,133,166,197,554
Televideon	022,182,296,377,381,382,397,403
Televiso	555
Telko	567
Telkom	377,378
Telra	377,378,388
Tempest	023,376,382,392
Tennessee	233
Tensai	010,012,019,022,023,027,052,184,185,207,211,213,217,325,376,377,378,381,382,392,400,440,442,468,469,470,509,554
Tenson	182
Tesla	180,207,416
Teslaslov	377,378,417,426
Tesmet	052
Tetran	182,197,378
Tevion	003,010,023,062,068,069,088,104,108,112,116,155,157,169,172,176,177,178,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,480,498,502,503,509,510,513,515,517,518,519,521,537
Texet	004,166,554
Thomson	004,023,037,046,047,051,052,053,059,102,103,112,127,128,140,164,167,204,331,369,387,388,417,423,424,449,467,510,516
Thorn	011,019,023,036,038,055,082,112,128,142,165,170,232,413,456
Thorn F.	377,381,382,384,385,386,387,388,389,391,393,395,396,397,403,405,406,409,410,413,415,416,421,424,433,437,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,466
Tibishi	376,382,392,393
Tobo	376
Tokai	011,023,052,183,184,210,212,226,376,377,381,393,554
Tokyo	004,296,411

Tomashi	101,121,212
Tomita	382
Top Vision	210
Topvision	378
Toshiba	018,028,083,165,205,245,270,279,281,370,437,446,455,456,471,520
Towada	050,132,500
Trakton	004
Trans Continens	023,377,415,465,554
Transonic	023,377,381,393,401
Transtec	296
Trevi	199,226,233,376,392,411
Triad	377,381,416
Trident	166,432,554
Trilux	377,451
Tristar	421
Triumph	014,023,083,124,181,211,226,438
Tsoshi	212
Uher	021,022,023,044,050,052,181,184,190,195,197,198,209,403,500,558
Ultravision	416,467
Ultravox	001,004,015,023,130,132,134,182,183,186,191,201,234,296,377,381,382,397,426,433,437,465,468,469,470,471,472,506
Unic Line	023,182,183,212
Unic Radio	180,188,228,378,382,405,415
Uniden	212
United	023,089,170,326
United quick star	516
United Satellite	228
Universum	003,017,019,023,052,084,103,111,115,123,130,132,170,198,206,209,308,314,376,377,378,381,382,385,386,389,393,395,396,405,407,424,429,433,437,438,440,441,442,444,446,447,499,554,558
Univox	023,038,188,191,195,207,234,377,378,381,395,416,426,468
Uranya	182,191,211,376,377,415,469,,470
Utax	211,382
Vanguard	186,212,376,382,404
Veco	376,377,381
Venus	262
Vestel	023,035,050,052,170,183,199,311,319,325,326,377,378,380,381,391,399,404,421,428,468,500,509,513,554,572
Vexa	010,023,170,212,231,309376,377,382,391,392,404,411
Viceroy	382,393
Victor	028,052,066
Videocon	381
Video Logic	185
Videologic	382,392
Videologique	004,012,296,554
Videomac	382,393
Videon	517
Videosat	130

Video System	023,052
Videotechnic	296,554
Videoton	184,217,377,378,382,401,402,403,404,415,422
Vidion	196,376
Viewsonic	556,557
Viseselect	378,380,382
Visa electr.	567
Visiola	004,180,296
Vision	022,023,052,182,376,377
Visorex	097,415
Vistar	049,188,389,407,506
Vityaz	306,307
Vivanco	497, 547,548
Vortec	023,052,170
Voxson	001,020,023,044,050,052,109,189,197,208,209,234,426,465,469,470,500
Walkie	197
Waltham	004,023,038,049,139,166,217,506,554
Watson	022,023,052,170,377,381,393,397,465
Watt Radio	004,015,038,132,187,201,210,231,296
Wattradio	382,395,396,397,401,416,469,470
Wega	001,023,028,234
Wega Color	446
Wega Vision	446
Wegavox	376,401,468
Wellfund	233
Welltech	502
Weltblick	023,052,170,182,377
Weston	132,378
Wharfedale	023
White	182
White	004,015,022,023,044,170,182,296,377,378,380,382,399,401,437,469
Westinghouse	
Windstar	101
Winston	376,377,411
Winternitz	376,400,461
World of vision	532
World Tech	377
Xoceco	235,236,242,260
Xrypton	023,182
Yakumo	530
Yamishi	023,101,184,212,554
Yokan	023
Yoko	003,004,010,012,023,052,166,170,183,198,212,224,296,308,309,376,377,382,387,393,554,558
Yorx	012,185,196,392
Yumatu	376,377,393,401,473
Zanussi	020,021,109,197,554
Zapping	567
Zirwatel	376
Zoppas	197
Zel	256
Autres	282,538,539

Magnétoscope

Marques	
Accent	173, 178
Adelsound	098
Admiral	171
Adyson	099
Agashi	172, 178
Aiostay	173
Aiwa	001, 002, 003, 004, 017, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 165, 166, 173, 183
Akai	003, 005, 006, 007, 008, 009, 019, 063, 102, 105, 113, 121, 145, 146, 172, 174, 175, 192
Akiba	041, 099
Akitan	107
Akura	003, 013, 041, 099, 102
Alba	004, 014, 015, 016, 017, 019, 041, 099, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 165, 166, 192
Albiral	172
Allorgan	073, 145, 169
Allstar	114, 115
Ambassador	019, 192
Amstrad	002, 022, 023, 041, 099, 101, 108, 116, 117, 173
Anglo	173
Anitec	174
Anitech	041, 099, 114
Anitsch	091
Ansonic	098
Apex	187
Aphel Sound	173
Aristona	115
Art Tech	174
ASA	025, 026, 086, 106, 115, 173, 174, 177, 183
Astra	173
Asuka	002, 025, 026, 041, 099, 101, 106, 115, 118, 177, 178, 183
Atlantic	171, 172, 177
Audio Dyn.	176
Audiosonic	108, 177, 178
Audioton	019, 192
Authentic	175
Autovox	174, 177
AWA	106, 108, 119, 120, 172
Awatron	173
Baird	002, 003, 005, 014, 027, 028, 045, 101, 102, 107, 108, 121, 122, 123, 171, 175
Bang & Olufsen	172, 174, 175
Basic line	004, 014, 019, 041, 099, 103, 108, 165, 192
Bauer-Bosch	174, 180
Baur	026, 032, 172
Beaulieu	174
Bestar	014, 019, 108, 192
Black Panther	108

Black panther line	014
Blaupunkt	026,029,030,031,032,039,071,115,125,126,127,128,129,130,167,180
Blue sky	099,103,104,105,106
Bondstec	019,041,099,178,192
Brandt	066,067,102,131,132,133,134
Brinkmann	103,104
Brion vega	033,135, 171,174,175,179
Broksonic	042
Bruns	178
Bush	004,014,015,016,017,041,052,099,101,103,104,105,107,108,109,110,113,136,165,166,178
Canon	137,180
Carena	103,115
Carrefour	138
Casio	101,173
Cathay	108
Catron	019,192
C. Edison	175,179
CGE	002,003,101,102,171,172,173,175
CGM	089,171
Cimline	004,041,099,103,165,178
Cinevision	183
Citizen	177
Clarivox	172,180
Clatronic	019,041,099,192
Combitech	017,105,166
Concorde	172
Condor	014,019,107,108,171,172,192
Conic	172
Corvus	173
Crosley	179
Crown/ Onwasaky	014,019,041,099,108,114,173,178,179,192
Cybercom	165,166,167,168,169,170,183,184
Cybermaxx	165,166,167,168,169,170,183,184
Cytron	165,166,167,168,169,170,183,184
Daewoo	014,019,034,040,079,103,105,108,138,170,172,188,192
Dansai	041,099,107,108,178
Dantax	165
Daytron	014,108
Decca	002,003,026,101,102,104,115,142,143, 172,173,174,175
De Graaf	026,035,115,122,139,140,141,147, 171,173,174
Deitron	108
Dema Color	171
Denko	041,099
Desmet	172
Diamant	106
Domland	103
Domoh	177
Dual	003,026,101,102,108,115,165,166,167,169,170,172,173,174,175,183,184
Dumont	002,026,035,045,101,115,122,144,171,172,173,174

Dynatech	173
Edan Line	171
Edison	178
Elbe	062,108,118,171,173,176,177
Elcotech	041,099
Elin	021,145,172
Elsay	041,099
Elta	041,099,107,108,173,178
Emerson	041,053,099,138,171,172,173,177,183
ESC	014,019,108,145,192
Esselte	173,178
Etzuko	041,099
Eumig	171
Euromen	172
Europhon	019,192
Excel	171
Fair Video	177
Fenner	019,172,178
Ferguson	003,028,039,043,046,057,067,101,102,108,123,133,134,146
Fidelis	172
Fidelity	002,041,099,101,116,145,173,178
Finlandia	026,035,045,101,115,122,139,140,147,171,174
Finlux	002,003,005,026,035,045,050,061,101,115,122,144,147,171,173,174,177,178
First Line	004,025,034,035,041,061,099,103,104,106,108,120,136,138,147,148,165,173,177,178,183
Fisher	019,044,045,118,122,141,149,150,171,192
Flint	004,103,165
Formenti	171,172,174,177
Formenti-Phoenix	026
Frontech	019,114,192
Fujitsu	002,101,173
Funai	002,101,173,178
Galaxi	101
Galaxy	002
GBC	019,041,172,178,192
GE	175
Geber	179
GEC	026,115,174,178,179
Geleso	178
Geloso	041
General	019,173,178,180,192
General Technic	004,017,038,073,104,165,166,167,169
Genexxa	122
Goldhand	041,099,178
Goldmedal	173,178
Goldstar	002,025,101,106,172,173,176,177,183
Goodmans	002,014,019,021,025,028,041,047,048,099,101,103,104,106,108,115,129,136,145,151,152,173,178,183,192
Go-video	184,185,188
GR 15	178
Gradiente	142

Graetz	003,033,045,102,122,135,145,171,175,179
Granada	010,026,029,035,039,045,049,101,106,115,122,127,140,141,145,147,171,172,174,175,179,180
Grandin	002,014,019,025,041,099,101,103,106,108,177,178,179,183,192
Gronic	172
Grundig	026,029,032,039,041,050,051,052,054,084,104,115,127,128,129,133,153,154,155,180
Haaz	165
Hanimex	105,107
Hanseatic	025,026,103,106,108,115,172,174,176,177,178,179,183
Hantarex	174,177
Hantor	192
Harwood	099
HCM	041,052,099,114,178
Hinari	004,017,041,052,053,098,099,102,103,105,108,114,136,148,152,156,165,166,178
Hisawa	004,103,105,165
Hitachi	002,003,026,035,037,098,101,102,115,129,139,144,145,147,173,175,179
H. Kardom	176
Hmv	175
Hornphon	115
Hyper	172,178
Hypson	004,041,099,103,105,108,165,172
Impego	019,192
Imperial	002,101,145,171,172,173
Ingersoll	098,103,145
Inno Hit	014,019,021,026,041,099,108,114,145,174,178,179,192
Innovation	004,017,038,073,165,166,167,169
Interbuy	025,041,106,178,183
Interfunk	026,045,099,115,122,172,174,179
Internal	108
International	108
Intervideo	173,177
Intervision	002,101,103,104,106,107,108,172,173,176,178
Irradio	025,041,099,106,115,171,174,177,178,183
ITT	003,005,033,045,055,056,102,121,122,135,141,145,157,192
ITT/Nokia	082,084,085,088,089,090,092,140,171,172,175,177,179
ITV	014,019,025,106,108,183
Jason	177
Jet Point	174
JVC	003,056,057,058,059,060,102,132,142,143,157,175
Kaiser	174
Kaisui	041,099,178
Kamar	174
Kambrook	,173,174
Karcher	026,108,172
Kansai	173,178
Kapsch	179
Kendo	004,005,006,014,019,034,063,099,103,104,106,113,121,146,165
Kenwood	003,102,118,171,175,176
Kimari	149

K. Mart	177
Kneissel	103, 104, 105, 106
Koerting	172, 174
Kolster	172
Korpel	041, 099
Kronne	176
KTV	177
Kuba	149, 173, 175, 177
Kunya	175
Kuwa	029
Kyoto	041, 099
Lavis	178
Lenco	014, 178
Lenoir	171, 172, 177
Leyco	041, 099, 148, 172, 178
LG	002, 025, 101, 106, 108, 183, 186
Liesenkotter	174
Life	174, 183
Lifetec	004, 017, 038, 073, 103, 104, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 183, 184
LLoyd	173
Lloyd's	173, 175
Loewe	031, 036, 098, 106, 115, 126, 127, 144, 158, 159, 167, 172, 183
Loewe Opta	025, 026, 039, 172, 174, 177, 180
Logik	021, 041, 098, 099, 103, 121, 145
Luma	093
Lumatron	014, 108
Luxon	173, 178
Luxor	005, 041, 045, 047, 061, 099, 120, 121, 122, 141, 149, 151, 171, 179
Magnadyne	171, 172, 174, 175, 177, 179
Magnasonic	045, 171
Magnavox	115, 129
Magnfon	179
Magnum	182
Manesth	034, 041, 099, 103, 115, 138, 173, 178
Marantz	026, 039, 047, 062, 103, 107, 115, 118, 127, 151, 160, 174, 177, 180
Mark	019, 108
Marquant	114
Marta	177
Matsui	004, 017, 025, 053, 064, 098, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 117, 145, 148, 156, 165, 166, 179, 183
Maxam	178
Maxell	178
Maximal	171
Maxwell	172
MCE	172
Mediator	026, 115
Medion	004, 017, 038, 073, 103, 104, 105, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 183, 184
M. Electronic	172, 173, 176, 177, 178
Melectronic	002, 101, 106, 118
Memorex	002, 010, 025, 044, 045, 101, 106, 122, 140, 141, 149, 171, 173, 177, 183
Memphis	041, 099, 178

Metz	029,030,031,032,039,084,115,125,126,127,128,153,158,159,161,167,180
Micormay	104
Micromaxx	004,017,038,073,103,165,166,167,168,169,170,183,184
Microstar	004,017,038,073,165,166,167,168,169,170,183,184
Migros	002,101
Minerva	032,039,128
Minolta	175
Mitsubishi	002,026,057,061,115,119,120,143,162,172
Monexe	173
MTC	173
Multitech	002,019,026,041,099,101,114,122,172,173,174,178,192
Murphy	002,101,173,179
NAD	096,122
Nakamura	173
National	029,031,126,167
NEC	003,057,062,102,106,118,122,143,175,176
Neckermann	003,026,033,053,102,115,127,135,156,171,172,174,175,179,180
Necola	177
NEI	026,172,174
Nesco	041,099,101,105,173
Neufunk	103
Newtech	172
Nikkai	019,041,065,099,108,177,192
Nobliko	083,097
Nokia	003,005,010,021,033,045,055,102,108,113,115,121,122,135,140,141,145,147
Nordmende	003,056,057,066,067,102,131,133,134,143,148,157,175
Oceanic	002,003,010,101,102,115,121,122,140,141,171,179
Okano	004,041,063,099,103,104,108,113,114,165,178
Omega	173
Orava/Otf	172
Orion	004,015,017,048,053,064,098,103,104,105,107,109,110,148,152,156,165,166,172,173,175
Orson	002,101
Osaki	002,025,041,099,101,106,172,173,177,178,183
Oasio	177
Osume	136
Otake	109,110
Otto Versand	026,032,115,172,174,176
Pael	180
Palladium	003,025,039,041,063,098,099,102,103,106,113,127,145,171,173,174,175,176,179,180,183
Palsonic	099,101,173,177
Panama	172
Panasonic	029,030,031,038,076,125,158,159,161,167,179
Panorama	177
Pathe Cinema	064,098,120,180
Pathe Marconi	003,102
P. Cinema	180
PCM	172,177
Penney	062
Pentax	035

Perdio	002,101,103,173
Pershin	180
Philco	041,062,171,172,173,175,176,178,179
Philips	012,026,039,054,056,077,115,127,129,160,172,174,180
Phonola	026,115,174,180
Pilot Sat	177
Pioneer	026,057,115,143,147,174,175
Plantron	179
Playsonic	171
P. Marconi	175
Polaroid	187
Portland	014,019,107,108,177,192
Prinz	002,101,148
PRO2	165,166,167,168,169,170,183,184
Profex	041,114,178
Profi-Tronic	115,145
Proline	002,052,101,133,134,136,173,174,178
Proesco	108,173,177
Prosonic	101,103,107,108,165
Protech	115
Provision	108
Pye	026,115,174,180
Qualcraft	173
Quartz	045,171
Quasar	177
Quelle	002,026,027,032,033,039,045,053,115,127,135,156
Radialva	041,099,106,115,140,177
Radiola	026,115
Radiownette	177
Rank	102
Rank Arena	175
RCA	094
Realistic	171,173,177
Recor	172
Rediffusion	179
REX	003,056,102,157,175
RFT	019,026,041,099,129,178,192
Roadstar	014,021,025,041,099,106,108,145,173,177,178,183
Royal	041,099,114,178
Saba	003,046,056,066,067,081,102,108,131,132,133,134,151,157,175
Saisho	004,017,041,053,064,098,103,104,111,148,156,165,166,173
Salora	005,045,055,061,120,121,122,141,171,172
Sambers	173,177,180
Samsung	021,073,074,145,163,169,171,172,174,184
Samurai	019,041
Sansui	003,013,057,099,102,104,114,121,143,175,178
Sanwa	098
Sanyo	027,044,045,122,140,141,143,149,171,179
Savema	177
Saville	017,105,107,108,145,166
SBR	026,115
Scan Sonic	145
Schaub Lorenz	002,003,005,033,045,101,102,113,121,122,135

Schneider	002,004,014,019,025,026,034,041,099,101,106,108,115,145,165,172,173,174,177,178,179,183
Scott	171,177
Seaway	108
SEG	021,041,099,108,114,119,145,173,178
SEI sinudyne	026,098,115
Seleco	003,019,102,106,142,157,172,174,175,192
Sernivox	103,138
Sentra	019,041,099,136,177,178,192
Sentron	041
Setron	099,178
Sharp	010,011,047,106,140,151,173,177
Shinko	173,178
Shintom	041,045,099,122,173,178
Shivaki	025,106,174,177,183
Shorai	098,148
Siarem	179
Siemens	025,032,039,045,050,106,115,122,127,128,150,155,160,171,180,183
Siera	115
Silma	174
Silva	025,106,177,183
Silver	108,171
Silvercrest	183
Simko	173
Singer	171,172
Sinudyne	026,098,115,172,174
S. Lorenz	171,177,179
Solavox	019,179
Solovox	192
Sonamec	173
Sonitron	149,177
Sonneclair	041,099
Sonoko	014,108,171,172
Sonoror	010,140
Sontec	025,106,172,183
Sony	018,020,024,070,071,072,075,078,112,121,124,130,161,164
Sound Master	172
Soundwave	103,106
Southern Cross	172
Special	177
Ssangyong	099
Standard	014,108
Starlite	106,122,177
Stern	108,175
Strong	013,173,178
STZ	173
Sunkai	004,103,104,108,165
Sunstar	002,101,173
Suntronic	002,101
Sunwood	041,099
Supertec	172
Supertech	173

Supra	106, 145, 172, 173, 177, 178
Sylvania	173
Symphonic	173
Symphonic	041, 099, 101
Taisho	004, 098, 103, 148, 165
Tandberg	032, 053, 108
Tandy	177
Targa	183, 186, 189, 190, 191
Tashiko	002, 010, 101, 106, 115, 140, 145, 174, 173, 178
Tatung	002, 003, 026, 101, 102, 103, 104, 115, 120, 140, 146, 173, 174, 175
TCM	004, 017, 038, 073, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 181, 183, 184
Teac	100, 101, 102, 106, 108, 115, 173, 175
Teak	172, 173, 175
TEC	019, 041, 099, 107, 108, 171, 172, 173, 178, 192
Techline	178
Technics	029, 031, 167
Technisat	103, 104
Tedelex	176, 177
TEF	175
Teinel	172
Teknant	174
Teknika	173, 177
Tele+	174
Teleavia	003, 102, 131, 175
Telefunken	003, 056, 057, 058, 066, 067, 068, 069, 080, 081, 102, 108, 131, 133, 134, 157, 175
Telemeister	095
Telerent	173, 175, 177
Telestar	177, 178
Teletech	041, 099, 101, 108, 114, 178
Televideon	171, 172, 179
Tempest	019
Tenosal	041, 099, 178
Tensai	002, 025, 041, 098, 099, 101, 106, 114, 172, 173, 174, 177, 178, 183
Tevion	004, 017, 038, 073, 103, 104, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 183, 184
T. Ferguson	175
Thomson	003, 012, 056, 057, 058, 067, 080, 081, 102, 132, 133, 134, 157, 175
Thorn	003, 045, 064, 102, 106, 122
Thorn F.	172, 174, 175, 179, 180
Tivo Hdd	012, 078
TMK	087
Takai	025, 041, 099, 102, 106, 122, 177, 178, 183
Tokiwa	099
Tonsai	041
Topline	104
Toshiba	003, 026, 034, 056, 061, 102, 115, 120, 129, 138, 157, 170, 172, 175, 183
Totevision	177
Towada	041, 099, 114, 178
Towika	041
Trakton	019
Transonic	172, 174
Triumph	053, 156
TTR	175

TVA	019,192
Uher	025,033,106,135,145,175,183
Ultravox	033,107,108,135,171,172,179
Unic Radio	173,178
Unitech	021,145
United Quick Star	014,107,108
Universum	002,005,009,022,025,026,032,039,054,101,103,104,106,114,115,116,121,127,128,129,145,171,172,173,174,175,177,178,179,180,183
Univox	172
Uranya	171,172,177,179
Vector	062, 176
Vexa	172
Victor	057,058,142,143,175
Vidar	171
Video	062
Video E. Club	171
Videon	004,017,038,073,165,166,167,169
Video Tec.	173,178
Vidital	179
Vidion	171
Watson	105,115,172
Wattradio	179
Weltblick	177
Weltblick	025,106,172,183
White	085,086
White	033,085,086,135
Westinghouse	
W. Westingh.	171,177,179
Xenon	093
Yamaha	175,176
Yamishi	041,099,107,108
Yokan	041
Yoko	019,021,025,041,106,145,172,173,177,178,183,192
Zanelia	171,173,178
Zenith	183
ZX	103

Récepteur satellite

Marques		
@SAT	589	
Ab sat	569,575,582	
ABC	586	
AGS	249,575	
Aitech	597	
Akai	003,125,242	
Akena	249	
Alba	003,004,005,006,007,008,009,102,133,328, 594,598,600	429,484
Aldes	007,010,011,416,562	
Allantide	015	
Allsat	012,014,055,125,242,372,561	
Allsonic	010,029,309,416,562	
Alttech	294,567,600	
Alpha	242,249	
Altei	039	
Amitronica	294,592	
Ampere	024,571	
Amstrad	017,018,019,021,023,154,419,457,461,568, 571,578,590,594,600	
Analog	592	
Andover cablevision	258	
Anglo	294	
Ankaro	010,029,243,244,309,416,562,591,595,600	
Anttron	004,009,014,247,561,598	
Apollo	004,598	
Arcon	017,024,025,027,056,243,325,507,571,595	
Ariasat	596	
Arion	595	
Armstrong	021,242	
ASA	565	
Asat	125,242	
Asif	294	
AST	036,563	
Astacom	249,250,575	
Aston	164	
Astra	003,021,030,031,032,033,034,093,284,560, 566,573	
Astro	009,011,029,040,041,042,241,247,309,460, 591	
Astrx	288	
Atlanta	390,400,592,607	
Atlanthia	592	
Athena	249	
Audioton	009,055,247	
Aura	034	
Aurora	469,577	
Austar	439,469,480,481,577	
Autovox	594	

Auxstar	595
Avalon	039
Avion	595
Axiel	249,575
Axil	592,594
Axis	017,029,033,050,309,558,566
Axitronic	592,594
Axosat	600
Baff	593
Balmet	589
Barcom	025,243,325
Beko	381
Belgacom TV	622
Benjamin	342,343,344,345,346,347,348,349
Beon	375
Best	025,029,309,325,507,595
Black diamond	594
Blaupunkt	040,241
Blue sky	146,294,594,600
Birmingham cable communications	623
BMB	477
Boca	021,093,246,571,590,591,607
Boftec	350
Boston	571,575,607
Botech	351,352,353
Brain wave	044,564
Brandt	136,137,138,145,316
Bravo	592,594,595,596,600
British Telecom	1649
Broadcast	043
Broco	294,566
Brunor	126
Bskyb	457,461,625
BT	249,250,456,575,626
BT cable	260,
BT satellite	003,022,145,627
BT Vision	624
Bush	005,006,012,045,102,133,328,561
Bush sky	294
Bvv	244
Cablecrypt	435
Cabletime	261,262,263,264,426,427,428
Caliber	354,355,356,357,358,359
Cambridge	003,046
Camex	593
Camundosat	047
Canal+	140,174,222,460
Canal plus	435
Canal Satellite	245,460
Century	279

Channel master	007	
Chaparral	098	
Cherokee	575,582,592	
Chess	318,454,462,591,592,594,600	
Ciontec	052,246,558	
Citizen	597	
Citycom	005,052,253,478,570,573,597	
Clark	247	
Classic	594,598	
Clatronic	044,564	
Clayton	594	
Clemens kamphus	015,083	
Clyde cablevision	265,430	
CM remotes	590,592,593,594,596,598,600,607	
CME	593,594,595,596,602,603	
CMR	600	
CNT	011	
Colombia	249,571	
Colorado	600	
Columbia	571	
Columbus	069,592	
COM	598	
Comag	434,571,590,591	
Comcrypt	435	
Commander	244	
Commlink	010,416,562	
Comtec	558,564	
Comtech	050,051,558	
Condor	029,309,478,573	
Conel	594	
Connexions	039,047,048	
Conrad	246,478,513,570,571,573	
Conrad electronic	294,573	
Contec	050,052,246	
Cosat	055	
Crea	595	
Crown	021	
Cryptovision	266,433	
Cybercom	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315, 316,317,318,319,320,321,417,418,420,422, 440,453,462,463,482, 498,502,503	
Cybermaxx	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315, 316,317,318,319,320,321,417,418,420,422, 440,453,462,463,482, 498,502,503,	483,488
Cytron	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315, 316,317,318,319,320,321,417,418,420,422, 440,453,462,463,482, 498,502,503,	483,488
Daeryung	039	
Daewoo	294,443,598,600	
Dansat	012,014,561	
Dantax	594	

Darty box	629
Darwin	597,600
Daytona	590,607
D-box	458,471,628
DCE	592,594
DDC	007,598
Decca	053
Delega	007
DEW	050,558
Diamond	054
Digenius	483
Digi	591
Digiality	478,573
Digifusion	485
Digihome	594,595
Digio2	512
Digipro	579
Digistream	547
Digital	591,594,595
Digitronic	588,595,599,603,604,607
Dijiturk	360,361
Discoverer	463,587
Discovery	249,575,626
Diseqc	250,592,600
Disk Express	243
Diskxpress	025,048,325
Distratel	146,602
Distrisat	242
Ditristrad	055
DMT	552
DNR	244
DNT	039,125,242
Dong Woo	092
Drake	056,128
Dreambox	589
DSN	593
DSR	595
Dstv	469,577
DTM	595
Dual	306,307,308,309,311,312,313,316,317,318, 319,320,321,417,418,420,440,462,463
Durabrand	449
Dynasat	031,574,597,598
E-space	595
Echostar	026,039,057,058,060,073,149,150,151,156, 249,318,391,462,478, 582,599,600
EEC	015
Einhell	004,010,015,019,021,416,562,571,598,600
Elap	294,575,593,600
Elbe	594
Electron	595
Elekta	011
Elsat	294,600
Elta	004,008,029,055,125,242,309,598

Elta Sat	372
Emanon	004,598
Emme Esse	029,031,045,083,309,574,597
Emtech	518
Engel	294,594,598
Enterprise	600
Ep Sat	005
E-Tek	504
ESP	598
Eurieult	146,572,578
Eurocrypt	560
Eurodec	062,063,337,470,530
Eurograff	368
Euroline	600
Europa	022,242,244,246,573
Europhon	478,571,573,591,594,596,600
Eurosat	021,372
Eurosky	021,029,031,309,478,513,570,571,573,594
Eurospace	061
Eurostar	008,021,080,570,573,574
Eutelsat	294,600
Eutra	567
Exator	003,004,009,247
Exper	389
Eycos	595
EVA	464,465
Fair mate	600
Fait	597,600
Fenner	249,594,598,600
Ferguson	005,012,014,045,062,064,065,066,337,470, 557,561,595,601
Fidelity	017,019
Filmnet	267,435,583
Cablecrypt	
Filmnet	435
Filmnet	267,435
Comcrypt	
Filmnet	583
satellite	
Finlandia	005,560
Finlux	003,005,030,067,072,079,335,438,560
Finnsat	050,062,337,470,558
First line	594
Flair mate	294
FM	372
FMD	592
Fobem	384,386
Force	148
Formenti	594
Fortec Star	285,286
Foxtel	324,461,469,481,577,581
Fracarro	133,249,594,597,598,599,600
France Satellite/Tv	069,630

France Telecom	629	
France te-	530,585	
Freebox	403	529
Freecom	004,068,598	
Freesat	567,578,598	
Freeview		425,429,431, 432,437,442, 443,445,449, 452,468,484, 485,486,487, 489
Frigor electronic	592	
FTE	022,024,051,087,246	
Ftemaximal	294,597,600	
Fuba	004,025,029,032,039,040,069,072,122,125, 241,243,309,325,560,570,592,594,598,607	
Fusionkyo	579	
Fuji onkyo	591,599,606,608	
Funtach	463	
Galaxi	025,243	
Galaxis	010,029,033,050,055,070,076,152,153,309, 317,372,416,469,558,562,566,570,577	
Galaxisat	563	
Galaxy	325	
Galaxy-galaxis	593,596,600	
Gardetech	590	
Gardiner	253	
GASPEL	304	
GBS	595,597,598,599,600	
GEC	265,430	
Gecco	596	
Geima	344	
General industrial	586	
Gericom		423
GI	439,456	
Globecast	505	
Globo	513,591,594	
GMI	021,390,591	
Gold	386	
Goldbox	245,322	
Goldbox-D+	222,233	
Golden Cable	400,403	
Goldmaster	362,363	
Goldstar	068	
Goldvision	595	
Gooding	075	
Goodmans	005,074,328,594	429,449
Goodway		519,520
Granada	030,560	
Grandin	559,572,594	
Grothusen	004,068,598	

Grundig	005,009,040,045,075,077,086,124,154,235, 241,251,252,324,442,461,577,600	469,524
G-Sat	014,015,561	
Handan	454,523	
Hanseatic	095,312,440	
Hansel gretel	571,573	
Hantor	004,019,044,092,564,598	
Hanuri	011	
Hase igel	244	
Harting Und Helling	015	
Hauppauge	555,556	437
H&B	594	
HB	418,518,592,594	495
HDT	542,543,550	
HE@D	595	
HEDY	277	
Heliocom	024,573	
Helium	573	
High Performance	082	
Hinari	007,008,014,561,598	
Hirschmann	015,039,040,078,079,080,083,122,129,178, 179,180,181,241,250,335,438,454,513,521, 565,573,575,578,591,597,599	
Hisawa	044,564	
Hitachi	005,045,115,594	449
Hne	571	
Hoher	594	
Homecast	304,441,544,545,546,549	
Houston	244	
Houston	055,244,249,602	
Hsuppage	437	
Humax	152,192,193,234,281,601,489	489
Huth	010,013,021,043,044,050,055,083,244,246, 416,558,562,564,571,573,580	
Hypson	572	
Hyundai	326,594	
ICX	364	
Id digital	076	
Imex	572	
Imperial	102,133	
Impulse	456	
Ingelen	578,592	
Inno hit	594	
Innovation	029,085,095,153,156,157,309,311,312,313, 317,318,319,320,321,440,462,463	
International	571,600	
Intersat	377	
Interstar	579,593	
Intertronic	021	
Intervision	055,573	
Irdeto	469	
Italtel-Stream	223,224	

ITC	600	
ITT	594,600	
ITT/Nokia	005,030,045,048,079,115,122,335,438,560, 565	
Jeemon	372	
Jerrold	257,270,364,439,456,586	
Johansson	044,564	
Jok	250,575	
Jsr	055,372	
JVC	003,075,236	449
Kabel Deutschland	631	
Kabelvision	456	
Kamm	294	
Kathrein	015,040,042,052,087,088,089,090,098,125, 177,241,242,247,249,253,254,399,570,575, 582,592,597	
Kathrein eurostar	570	
Kennex	594,599	
Key west	571	
Kiton	592	
Klap	575	
Kneissel	594	
Koenig	598	
Konig	573,595	
Konka	617	
Kosmos	068,083,087,088,399	
KR	009,247,567	
Kreiling	592,594	
Kreiselmeyer	040,241	
K-sat	294	
Kyostar	004,247,571,590,591,594,598,604,607,608	
Kyoto	353	
Labgear	327	443
Lamex	595	
L s electronic	571	
Lasat	011,029,091,092,093,136,137,138,309,316, 513,558,570,571,573	
Lauson	405,406,407,408,410,411,610,611,612,613, 614	
Legend	600	
Leiko	594	
Lemon	244	
Lenco	004,022,068,094,244,566,570,573,598	
Leng	044	
Lennox	055	
Lenson	336,592,594	
Lexus	242	
Leyco	003	
LG	068	
Lidcorn	328	429
Life	137,153,317	

Lifesat	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,417,418,420,422,440,453,462,463,571	
Lifetec	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,417,418,420,422,440,453,462,463,482,498,502,503	483,488
Lion	015,061	
Lorenzen	244,513,568,571,573,591,596	
Lorenzen Inc.	401,355	
Lorraine	068	
LTC	411	
Lupus	029,309	
Luxor	019,030,115,122,560	
Lyonnaise	337,530	
M&S	404,533,534,535	
Macab	062,337470	
Maestro	592	
Magnex	600	
Manata	249,250,571,572,575	
Manhattan	005,011,045,055,249,250,372,575,594,600	
Marantz	125,242	
Marmitek	477,479	
Marmitek octopus		491
Mascom	011,088	
Maspro	005,045,064,075,098,129,235,241,251,567,600	
Matav	399,400,403	
Matsui	003,075,145,235,241,250,575,594	429,449,487
Max	573	
Mb	095,312,440	
MB 1	587	
Mbox	422	
Mediabox	245,460	
Mediamarkt	021	
Mediasat	033,245,460,566	
Medion	029,085,095,137,153,156,157,214,215,216,217,218,219,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,417,418,420,422,440,453,462,463,482,498,502,503,528,559,591,594	483,488
Medison	294	
Mega	125,242	
Melchioni	595	
Melectronic	253	
Meliconi	594,601	
Metabox	589	
Metaware	589	
Meteor	594	
Metronic	004,009,010,171,247,253,325,416,559,562,572,593,594,595,598,600,602,607	
Metz	040,241	

Mico		500
Micro	247,573	
Micro electronic	294	
Micromaxx	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308, 309,310,311,312,313,314,315,316,317,318, 319,320,321,417,418,420,422,440,453,462, 463,482, 498,502,503	483,488
Microstar	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308, 309,310,311,312,313,314,315,316,317,318, 319,320,321,417,418,420,422,440,453,462, 463,482, 498,502,503	483,488
Microtec	294	
Micro Technology	015,034,061,566	
Mimtech	096	
Minerva	040,075,235	
Mitsubishi	005,040,145	
Mitsumi	093	
MKE	591	
Mnet	435,469	
Monterey	592	
Moretv	420,482,498,528	
Morgans	021,093,097,125,242,246,473,571,591	
Morgan sydney	338,473	
Moti	597,600	
Motorola	439,576	
Movie Time	269,455	
Mrlita	456	
Mr zapp	530,632	
Multichoice	172,324,435,469,577	
Multistar	087,092,399	
Multitec	318,319,462,463	
Muratto	038,068,563	
Mysat	294,600	
Navex	044,564	
Neahausat	600	
NEC	100,101	
Neom	594	
Network	014,561	
Neuf Telecom	633	
Neufunk	594	
Neuhaus	033,055,071,244,246,336,566,573,600	
Neuling	590,591,596	
Neusat	600	
Newsat	593,600	
Newstar	595	
Newyork	389	
Next	364,365,366,367,368,369,370,371,554,593	
Nextstar	593	
Nextvision	595	
Nextwave	016,155,364,580	
Nikko	021	

Nimbus	096	
Nimo	408	
Nokia	005,030,045,048,079,110,111,122,134,135, 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203, 204,222,223,227,230,236,280,292,335,438, 458,471,560,565,594,600	445,451
Nomex	339	
Noos	506,514,525,530	
Nordmende	004,005,007,011,062,065,123,337,470,564	594,598
Nova[Yenicag]	395,397,398,577	
Novalauson	405,406,407,408,409,410,411	
Novis	044,564	
Numericable	470	
OAK	271	
Oceanic	015,054,061	495
Octagon	004,008,009,050,244,247,558,598	
Oggie		501
Okano	021,083,087,236,237,238,239,399	
Olympus	600	
On digital	186,229,230	450,451,474
Ondial	607	
Openbox	595	
Optex	052,055,372 ,589,592,593,594,595,596,600	492
Optus	439,469,577,580	
Orbit	015,036	
Orbitech	004,103,246,598	
Orda	593	
Origo	105	
Osat	009	
Otto Versand	040	
Oxford	003,249	
Pace	005,012,014,040,045,064,074,099,107,112, 130,154,186,189,191,195,204,205,206,207, 208,209,210,211,212,213,361, 457,461,561,575,582	431,450
Pacific	054,594,603	449
Packsat	250,575	
Palcom	007,032,069,071,336,595	
Palladium	021,075,077,235	
Palsat	073,463	
Paltec	032	
Panatasat	577	
Panasonic	005,045,154,183,461	414,415
Panda	005,012,241,560,573	
Pansat	329	
Pantech	466	
Patriot	249,571,575,607	
Patriot	003,249,250	
Worldsat		
PBI	503	

Philips	005,014,028,035,037,045,049,059,075,086, 099,104,121,124,125,132,169,170,222,224, 225,235,237,238,241,242,243,244,245,246, 247,248,249,250,251,252,253,254,311,322, 438,460, 471,561,575,585	468
Phoenix	014,050,074,558,561	
Phonotrend	010,055,083,416,562	
Pilot	592,594,597,600	
Pilot Sat	372,373,374	
Pinnacle	490	
Pioneer	245,272,273,275,444,446,460,634	432,474
Pk Sat	015	
Planet	380	
Playsonic	594	
PMB	600	
Pollin	591	
Polsat	173,337,470	
Polytron	052	
Power sky	595	
Predki	044,564	
Preisner	246,571,591	
Premier	460	
Premiere	055,140,245,422, 458,460, 471,630	445,468
Premiumx	499	
Priesner	021,424	
Prinz	594	
Pro basic	405,406,407,408,410,411	
PRO2	306,307,308,309,310,311,312,313,314,315, 316,317,318,319,320,321,417,418,420,422, 433,440,453,462,463,482,498,502,503	483,488
Profi	094	
Profile	249,575	
Proline	594	
Promax	005	
Prosat	006,007,010,102,133,416,562	
Prosonic	568	
Protek	015,054	
Proton	015	
Provision	011	
Ptt Telecom	047	
PVP	456	
Pye	235,	
Quadral	007,010,029,246,249,250,309,416,562,575, 582	
Quadro	592,594,603	
Quelle	019,040,570,573	
Quiero	173,337,470	
Radiola	125,242	
Radix	039,476,567,578	
Rainbow	009,247,567	
RC	364	
RE	096	
Rebox	330	436
Red flower	593	

Rediffusion	101	
Redpoint	033,566	
Redstar	029,309	
Regal	350,592,594	
Remoshack	296	
Revox	096	
RFT	010,103,125,242,244,416,562	
Ritar	600	
Roadmaster	355,375,376,377,378,600	
Roadstar	594,595,600	
Roch	572	
Rover	594	
Ruefach	094	
SAB	502,507,508,509,510,594	
Saba	006,011,014,045,061,064,065,120,127,133, 136,142,143,144,146,250,561,570,573,575	
Sabre	005	
Sagem	062,141,175,337,470,471, 538,540,594	486,506
Sakura	050,074,560	
Salora	030,100,101,107,274,450	
Samsung	004,027,078,272,399,511,596,635	
Sanyo	594	
Sasa	593	
Sat	007,017,036,038	
Sat+	594	
Sat-star	595	
Satbox	276	
Satcom	043,095,106,312,440,478,598	
Sat cruiser	580	
Sat industries	600	
Sat partner	071,598	
Sat team	294	
Satec	014,045,561	
Sateco	372,598	
Satellite	390	
Satford	043	
Satline	464	
Satmaster	043	
Satpartner	004,009,011,044,068,083,247,564	
Satplus	463,594	
Schäcke	247	
Schaub lorenz	510,518,589,594,600	495
Schneider	049,248,250,252,254,309,313,317,318,319, 320,462,463,575,594,597,600	
Schwaiger	013,014,052,054,089,095,137,144,146,147, 152,155,157,168,246,306,312,316,317,319, 417,418,421,440,463,510,561,571,573	476,590,591, 594,608
Scientific Atlanta	447,448	
Scientific Atlanta Sts	255,256,268	
SCS	570	

Sedea	588,589,590,591,592,593,594,595,596,597, 598,599,600,601,602,603,604,605,606,607, 608,609	
Sedea electronique	571,579	
Seemann	003,021,033,039,566	
SEG	004,008,029,034,044,095,119,309,312,440, 564,568,592,594,598,600	
Seleco	055,594,598,600	
Senyu	597	
Septimo	593	
Servimat	594,600	
Servi sat	294,572,594,600	
Sezam	596	
Sharp		413
Shadowchne	594	
Siemens	040,241,627	
Silva	068	
Silvercrest	591	
Skantin	294	
Skardin	033,453,462, 516,566	492
SKR	294,600	
Sky	154,182,190,191,220,221,278,282,283,323, 461,576,636	
Sky cable	637	
SKY+	457	
Sky Digital	154,457,461,231	
Skymaster	010,095,148,156,158,159,160,161,162,293, 294,295,297,298,299,300,301,302,303,304, 305,312,315,318,319,416,440,441,453,454, 462,463,464,465,466,467,475, 503,504,515,516,517,518,523,562,600	492,521
Skymax	015,125,242	
Skypex	513	
Skyplus	590,591,594,600	
Skysat	071,294,463,573,587,592	
Skyvision	055	
SL	244,571,590	
Smart	294,570,571,578,607	
Smart Vision	615,616,617,618,619,620,621,630	
Sm electronics	416,440,441,453,454,462,463,464,465,466, 467,475, 503,504,515,516,517,518, 523	417,492,519, 520,521,600
Solaris	595,602	
Sonashi	589	
Sony	020,154, 460,461	425
SR	021,065,093,571	
Stab usual	595	
Stabo	589	
Starcom	586	
Starion	034	
Starland	156,318,462,600	
Starring	044,564	
Star sat	600	
Star com	592	

Star Track	595	
Star Trak	004	
Stella	047	
Strong	004,009,029,048,051,081,133,222,228,247, 289,309,400,469,577,579,594,597,598,599, 600,630	
STS	455	
STVI	572	
Stylus	407	
Sumida	021	
Sun/Moon/ Star	184	
Sunkai	594,595	
Sunny	355,376,379,380,381,382,593	
Sunsat	294,566,600	
Sunstar	021,093,107,450,571,607	
Super sat	574	
Supermax	580	
Systec	571	
T.V.E.	594	
Tae young	598	
Tandberg	062,337,470	
Tandy	009	
Tantec	005,045,064,069,071,336	
Targa	494,536	
Tatung	053,105	
Tboston	600,607	
TCM	029,085,095,137,153,156,157,306,307,308, 309,310,311,312,313,314,315,316,317,318, 319,320,321,417,418,420,422,440,453,462, 463	496,497
Teac/teak	594	
Tecatel	553	
Technica	594	
Technical	594	
Technihall	419	
Techniland	043	
Technisat	039,071,103,108,109,126,242,336,372,460	
Techno	594	
Technology	577	
Technosat	580	
Technowelt	146,571,573	
Techwood	592,594	
Teco	021,093	
Tecsat	600	
Tecsonic	594	
Telanor	007	
Telasat	095,312,478,570,573	
Telca	594	
Telcar	541	
Tele+1	222,228,267,435,583	
Teleciel	247	
Telecom	047,372	
Teledirekt	561	

Telefonica	626	
Telefunken	004,045,131,136,137,138,145,250,316,575	598
Teleka	009,021,027,039,088,247,251,478,573	
Telemaster	011	
Telemex	091	
Telepiu	435	
Telesat	095,312,440	
Telestar	071,336,460,592,594	
Telesystem	594,597,600	
Teletech	159,592,594	
Televes	005,185,187,188,338,340,473,571,603,607	
Telewest	456	
Telewire	055	
Telko	600	
Telkom	350,383,592	
Tempo	375,384,385,386,387,580	
Tensai	600	
Termal	350,375,388,389,390,391,392,600	
Tesla	594	
Tevion	029,085,095,137,153,156,157,218,219,306, 307,308,309,310,311,312,313,314,315,316, 317,318,319,320,321,417,418,420,422,440, 453,462,463,482,498,502,503,504	483,488
Thomson	005,065,084,131,139,145,173,175,245,249, 250,337,459,460,470,472,513,570,573,575, 600	421,452
Thorens	054	
Thorn	005,012,014,045,064,066,595	
Tiko	052,571	
TMX	596	
Tochibo	368	
Tofild	350	
Tokai	242,388	
Tonbury	424,515,603	
Tonna	005,043,055,249	
Tonna electr.	593,600	
Topfield	331,332,333,441,548,596,626	
Top-up tv		450,451,493
Torx	586	
Toshiba	239	
TPS	141,175	
Tps Platinum	527	
Traxis	591	
Triad	015,036,038,068,113,563	
Triasat	072	
Triax	040,071,136,242,336,570,571,592,594,600, 607	
Tristar	051	
Tudi	259	
Turnsat	294	
TV MAX	591	
Tvonics	557	
Twinner	338,340,473,571,572,590,600	
Twinsat	592	

Uec	577,581
Uher	463
Ultravox	372
Uniden	114,287
Unisat	021,050,242,558,571
United	456,594
Unitor	025,044,243
Universum	040,067,075,079,235,241,335,438,513,565, 568,570,573
UPC	506,525,531
Variosat	241
Variostat	040
Vector	015,061
Ventana	125,242
Vestel	350,383,393,394,551,568,588,592,594,601
Via Digital	135,139,231,232,459
Via Sat	459,582
Victory	595
Videoton	594
Videoway	584
Visa electr.	599,600
Visionetics	532
Visionic	579,588,589,590,591,593,595,596,599,602, 603,604,605,606,608
Visiopass	335,585
Visiosat	044,055,156,163,164,165,166,167,318,438, 462,575,591,592,599,600
Viva	244
Vivanco	334,341
Vivid	581
Vortec	004,027,078,598
VTech	253
V-Tech	036,038,104,115,563
Walkvision	594
Wallis	600
Wavelenght	595
Way	291
Weiss	590,600
Wela	246
Wella	600
Wellington	594
Welltech	463
Weltstar	594
Wetekom	071,463,587
Westminster Cable	260
Westwood	594
Wevasat	005,015
Wewa	005
Windsor	594
Winer	290
Winersat	044,564
Wintergarten	562

Wisi	005,036,038,039,040,113,116,117,118,241, 246,563,573,600,603,607	
Wittenberg	017	
Wolsey	082	
Woorisat	011	
World	564	
Worldsat	575,592,594,607	
Wysi	513	
Xsat	176,249,582	
Yenicag	395,396,397,398	
Yonsat	380	
Yuhsun	539	
Yumatu	355,389,399,400,401,402,403	
Yung fu		522
Zaunkonig	244	
Zehnder	011,029,038,087,089,119,243,253,309,325, 399,563,568,570,592,594	
Zeta Technology	242	
Zenith	576	
Zinwell	076	
Zirwatel	351	
Zodiac	009,247,595	

Lecteur CD

Marques	
Adcom	006
Aiwa	007,008,009,098
Akai	010,011,012,013
Alba	014
Arcam	083
Asuka	015
Audiosonic	015
Bestar	016
BSR	017
Bush	018
California audio lab	019
Carrera	020
Classic	119
Condor	017
Crown	021
Cybercom	103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,120
Cybermaxx	103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,120
Cytron	103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,120
Denon	022,023
Dual	015,024,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115, 116,117,118
E-bench	125
Elta	105,108,113
Emerson	006,016,025
Fisher	026,027
Genexxa	016,025,028,029,030,031,032,033,034,107
Goldstar	020
Goodmans	025,035,036
Grundig	037,083
Harmon Kardon	010,038,039,040
Hitachi	006,024,041,042,043
Innovation	081,089,090,091,092,093,094,109,110,111,112,113,114,115
Intersound	015
JVC	044
Kenwood	026,029,045,046,047,100
Kodak	005
LG	020
Lifetec	081,089,090,091,092,093,094,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
Linn	083
Luxman	048,049
Magnum	081,089,090,091,092,093,094,109,110,111,112,113,114,115
Marantz	051,052,083
Matsui	051,053,083
Mcintosh	054,055

Medion	081,089,090,091,092,093,094,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
M-Electronic	050
Memorex	006,016,025,031,034
Meridian	083
Micromaxx	081,089,090,091,092,093,094,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
Micromega	083
Microstar	081,089,090,091,092,093,094,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
Mission	083
NAD	028,049,084,085,086,087
Naim	083
Nakamichi	056,057
Nuovo	126
Onkyo	002,058,059,060,061
Panasonic	018,019,062
Philips	003,063,064,082,083
Philips Cd-I	064
Philips Cd-V	002
Pioneer	030,034,099
PRO2	103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, 117,118,119,120
Proton	083
Quad	083
Realistic	006,016,031,032,107
Roadstar	050,063,065
Rotel	083
Saba	024
SAE	083
Samsung	102
Sansui	003,025,066,067,068,083
Schneider	001,017,083
Scott	016,025
Sharp	029,069,070,071
Sherwood	124
Siemens	072
Signature	010
Silvercrest	125
Singer	118
Skymaster	121
Sony	028,073,074,075,088,095,096,097
Sunwood	015
Tandberg	083
TCM	081,089,090,091,092,093,094,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
Teac	122
Technics	019,062,077,101
Telefunken	024
Tevion	081,089,090,091,092,093,094,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120
Theorie anwendung	123
Thomson	004,024

Toshiba	049,078,079
Universum	083
Vector Research	020
Victor	044
Welltech	107,108,112,125
Yamaha	069,076,080
Yorx	065



Lecteur DVD

Marques	DVD	DVR
Abs		339
Acoustic solutions	128,204,221	
Adcom	361	
Aeg	196,232	
Afreey	223	
Airis	207	
Aiwa	129,221	
Alienware		339
Akashi	202	
Akai	010,034,064,196,204,220,232	
Akura	359	
Alba	130,131,132,204,205,207,213,219,222	
All-tel	196	
Ames	128,221	
Amstrad	130,204	
AMW	091	
Anaba	273	
Ansonic	206	
Apex	132,133,134,135,207,222,261,307	239
Arcam	364	
Arena	120	120,244
ASDA	332	
Aspire		264
A-trend	136	
Audiovox	256	
Audiosonic	220,296	
Avtex	365,366	
Axion	256	
Baier	203	
Baze	207	
B&K	278	
BBK	075,076,077,078,079,080,081,082,083,084,085, 170,191,192	
Beko	298	
Best buy	358	
Boman	205,232	
Brandt	118,209,211,214,355	
Broksonic	137,242	
Black diamond	130,204	
Blaupunkt	222	
Blue nova international		288
Blue sky	204,207,214	
Bush	097,130,131,132,147,204,206,219,220,222,356, 357	
Cambridge	200,217	
Carrera	362	
C-tech	199,266	
Celestial	207	

Centrex	207,307	
Centrios	246,266,267	263
Centron	246	
Centrum	138,139,140,141,202,204	
Cgv	200	
Cinetec	204	
Cinevision	142,216	
Classic	128,221	
Clatronic	207,232,357	
CMI	120	120,244
Coby	195,207,241,258,259,260	288
Contel	232	
Conia	356	
Criterion	201	
Curtis	260,262	
Crown	118,214,220	
Cybercom	102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, 124,194,197,198,199,200,201,206,214,216,245, 246,247	120,244
CyberHome	042,068,136,302	240
Cyberlink	319	
Cybermaxx	102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, 124,194,197,198,199,200,201,206,214,216,231, 232,234,245,246,247	120,233,235 ,236,244, 271,300,322
Cyberpower		339
Cytron	102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, 124,194,197,198,199,200,201,206,214,216,218, 231,232,234,245,246,247	120,233,235 ,236,244, 271,300,322
Daewoo	070,091,171(DVD),172(DVD),173(DVD),218	
Dansai	205	
Daytek	353	
Daytron	143	
Dce	206	
Dec	357	
Dell		339
Denon	005,036,058	
Denver	131,219,232, 357,359	288
Denzel	225	
Desay	270	
Diamond	199,200,214,266	
Digahome	204	
Digiframe	245	
Digitotor	220	
Digitrex	207	
Digitron	223	
Digix	274	
DIK	114,206	
Directv		333,337,340 ,344
Dish Network		336
Dishpro		336

Disney	198,234	
Divido	218	
Divx	216,246	
Dk digital	206	
Dmtech	144,196,205	
Dragon systems	206	
Dual	102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113, 114,115,116,117,118,119,120,128,130,167,194, 196,197,199,200,201,204,205,206,214,216,221, 225,247,268,361	120,244
Durabrand	196,206,216,247,309,310,311,312	
DVD 1024	145	
DVX	266	
Easy home	358	
E-bench	199	
Echostar		336
ECG	095	
Eclipse	200	
Elta	146,147,168,196,220,232	
Eltax		288
Emerson	142,198,216,218,361	292
Encore	223	
Enzer	225	
ESA	268	
Euroline	232	
Expressvu		336
Farenheit	272	
Ferguson	118,214	
Finlux	142,200,205,207,216	
Fintec	204	
Firstline	214	
Fisher	148	
Funai	198	
Gateway		336
GE	132,222	
Gericom	298	
Global solutions	266	
Global sphere	266	
Goi		336
Golden Sphere	108,199	
Goodmans	118,147,196,204,205,214,220,307,357	
Goldstar	142,216,237,275,362	
Go-Video	105,205, 221	212, 294,325
Gpx	238	
Gradiente	118,214	
Gradin	207	
Graetz	225	
Gran prix	206	
Grundig	011,158,169,196,204,213,214,217,218,307,364	
GVG	096	
Haaz	108,109,199,200,266	

Hanseatic	196,205,216	
Harman/ Kardon	050,150,105	
H&B	110,204	
HB	357	313
HCM	232	
HE	221	
Hewlett packard		339
Himage	094	
Himax	358	
Hitachi	009,025,030,043,063,127,163,204,212,225,358, 361	127,224
Hiteker	207	
Hoher	206	
Home electronics	221	
Homita	248,249,250,251,252	
Howard Computers		339
Hoyo	225	
HP		339
HTS		336
HTY	086	
Hughes		344
Humax	354	333
Hush		339
Huughes Network		333
Hyundai	205	
Ibuypower		339
ILO		271
Initial	132,222	
Innovation	012,013,014,114,116,117,118	
Integra	215	
Intertronic	231,232,247	
Jaton	225	
JBL	150	
JDB	221	
Jwin	303,307	
JVC	002,032,066,210,211, 355,363,367	293,301,336 ,344
Karcher	205	
Kawai	174(DVD)	
Kawashi	196	
Kendo	114,120,204,206	120,244
Kennex	204	
Kenwood	005,028,058,277	
Kingavom	357	
Kiss	225	
KLH	132,222	
Koda	357	
Konka	175(DVD),176(DVD),177(DVD),178(DVD),	
Koss	118,214	

Kxd	358	
Labwave	023,048	
Lasonic	067,108,199	
Lawson	199,218,266	
Lecson	151,217	
Lenco	204,206,214,357	
Lenoxx	152,202,220	
LG	016,142,153,216, 275,362,237	237
Life	012,013,014,116,117,118,214	322
Lifetec	012,013,014,102,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124,194,197,198,199,200,201,206, 214,216,231,232,234,245,246,247	120,233,235 ,236,244, 271,300,322
Limit	108,199,266	
Linksys		339
Linn	035,364	
Liteon	291	271,281, ,294
Lodos	204	
Loewe	011,039,158,213,216,283	
Logiclab	266	
Logix	205,218	
Lumatron	195,200,204,218,221	288
Luxman	212	
Luxor	204,221,307	
M&S	193	
Magnavox	056,089,125,126,157,204,211,213,237,355,357	279,280
Magnum	181,182,185,186	
Maiko	307	
Manhattan	204,218	
Marantz	003,038,052,142,157,158,159,211,213,216,364	
Mark	204	
Mastec	197	
Matsui	118,204,207,214,364	
Maxdorf	232	
Maxim	091,204	
MBO	154,220,221	
Media Center		
Pc		339
Medion	012,013,014,041,102,103,104,105,106,107,108, 109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119, 120,121,122,123,124,194,197,198,199,200,201, 205,206,214,216,231,232,234,245,246,247,321	120,233,235 ,236,244, 271,300,322
Memorex	198,206,242,361	
Meridian	211,364	
Metz	009,024,163,204,243	
Mico	087,088,200	
Micromaxx	012,013,014,102,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124,194,197,198,199,200,201,206, 214,216,231,232, 234,245,246,247	120,233,235 ,236,244, 271,300,322
Micromedia	355	
Micromega	213,364	
Microsoft	155,227	339

Microstar	012,013,014,102,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124,194,197,198,199,200,201,206, 214,216,231,232,234,245,246,247	120,233,235 ,236,244, 271,300,322
Minato	203	
Mind	339	
Minerva	218	
Mintek	132,222	
Mirror	203	
Mission	364	
Mitsubishi	007,130,204	
Mizuda	357,358	
Monyka	225	
Mt logic	296	
Mustek	069,071,072,128,352	221
Mxonda	200,214	
Mystral	206	
NAD	027,142,162,216	
Nakamichi	156	
Naim	364	
NBC	207,261,331	
NEC	216	
Neotek	223	
Neufunk	225	
Nevir	206	
Nexxtech	246,266,267,268	
Niveus media		339
Noname	045	
Norcent	093,195,260,281	
Nordmende	206	
Noriko	203	
Nortek	091	
Northgate		339
Nu-tec	356	
Oceanic		313
Okano	203,211	
Omni	220	
Onix	202	
Onkyo	015,029,063,065,149,215,355,360	
Optimus	059,243	
Orava	357	
Orion	137,197,242	
Oritron	118,214	
Packard bell	253,319	254,289
Pacific	114,196,204,206,266	
Palsonic	207	
Panasonic	005,006,017,022,036,051,054,055,058	228,342,348
Panda	090,205	
Philco	053	
Philips	003,011,039,040,047,052,125,126,157,158,159, 198,211,213,364,368	125,126,279 ,280,306, 324,333,344 346
Philips corp	360	

Philips magnavox	157,158,159,369	
Phocus	298	297
Phonotrend	241	
Pioneer	009,024,026,059,062,163,243,370	277,308
Polaroid	261,269	
Portland	220	
Prinz	206	
Prism	104,197	
PR02	102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112, 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, 124,194,197,198,199,200,201,206,214,216,231, 232,234,245,246,247	120,233,235 ,236,244,27 1,300
Procaster	235	
Proline	118,196,207,214,217,226,307	
Proscan	155,227	337
Proson	204	
Prosonic	160,161,195,199,203	
Proton	364	
Provision	219,357	288
Quad	364	
Quartek	304	
Radionette	216	
Raite	225	
RCA	057,073,132,155,222,227	334,337,340 ,344
Realistic	361	
Redstar	232,359	
Regal	179(DVD)	
Relisys	233,244	
Reoc	108,199,266	
Replaytv		341,342,347
REX	138,202	
Roadstat	204,220,221,357	
Ronin	226	
Rotel	210,364	
Rowa	222,243,307,356	
RTL	120,244	120,244
Saba	118,209,214,361	
Sabaki	266	
Sae	364	
Saivod	206	
Salora	142,216	
Sampo	108,199,223,233,244	288
Sansui	199,200,242,266,364	
Samsung	008,030,063,105,212	287
Sanyo	092,148,196,204	295
Scan	218	
Scanmagic	352	
Schaub lorenz	232	313
Schneider	014,113,114,118,130,144,161,196,204,205,206, 214,218,232,364	
Schwaiger	203	
Scientific labs	199,266	

Scott	207,214	
SEG	108,130,199,204,225,266	
Sharp	012,013,116,162,204	290
Sherwood	044	
Sigmatek	358	
Shinco	132,222	
Shinsonic	132,222	
Siltex	076	
Silva	232,359	
Silva schneider	206	
Silvercrest	184,199,314,315,316,317,326	
Singer	199,200,220,266	
Skymaster	098,099,100,101,128,147,220,221,266	
Skyworth	359	
Smart	204,218	
Sm electronic	128,147,199,220,221,266	
Sonic blue		341,342
Sony	004,031,046,060,369	283,284,285 ,338,339, 345
Soundmaster	199,266	
Soundmax	199,266	
Soundwave	205	
Soundstorm	194	
Stack9		339
Standard	214,266	
Starmedia	357	
Strong	091,204	
SVA	074,203	
Sungale	265	
Sunsui	137	
Supervision	147,220,221,266	
Sylvania	106,198	
Synn	199	
Systemax		339
Tandberg	204,364	
Tangent		288
Targa	184,216, 235, 275,286,318,327,328,329,330	230,237,271 ,321,322, 323,
TCM	012,013,014,102,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124,180,184,194,196,197,198,199, 200,201,206,214,245,246,247	120,244, 349,350,351
Teac	108,132,163,196,199,216,222,266,356	
TEC	359	
Technics	005,036,037,058,155,227	
Technika	206	
Techwood	162,204,213	
Teco	233,244	
Tedelex	220	
Teledevice		288
Telefunken	196,232,361	

Teletech	204	
Tensai	214,220	
Terapin	257	
Tevion	012,013,014,102,103,104,105,106,107,108,109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,123,124,183,187,188,189,190,194,197, 198,199,200,201,206,214,216,231,232,234245, 246,247,266, 298,	120,229,230 ,233,235, 236,244, 271, 299,300,322
Theta digital	163	
Thomson	001,033,155,227,361	208,209,305
Tiny		288
Tivo		333,338,343 ,344
Tokai	225,232,359	
Tokiwa	218	
Toshiba	003,049,137,157, 242, 355	211,276,282 ,320,335, 339
Touch		339
Trans-continents	206	288
Transonic	207	
Tredex	255	
Tritech	302	
Truvision	358	
Ultimatetv		340
Umax	220	
United	164,165,196,207,232	
Universum	130,196,204,216,364	
Venturer	196	
Vestel	179(DVD),204	
Vicror retro	362	
Victor	363	
Viewsonic		339
Vieta	218	
Voodoo		339
Voxson	206,220,221	
Walkvision	222	
Welkin	206	
Westar	204	
Wharfedale	151,203,217,200,223,266	
Wilson	206	
Xenius	115,118,214	
X-box	227	
Xlogic	199,266	
XMS	232	
Yakumo	207, 307	235
Yamaha	005,036,058,061,125,126,213,307	125,126,279 ,280
Yamakawa	166,220,225,226	
Yukai	221,352	
Zenith	142,216,355	237
Zt group		339
Autres	018,019,020,021	

Lecteur cassettes

Marques	
Aiwa	008,009,010,126,127
Akai	015,079,089,099,100,110
Amstrad	082
Aswo	017
Braun	036
Bush	003
Daewoo	073
Denon	002,006,007,045,058,132
Diora	065,066
Dual	016,101,102
Fischer	059,060,071,129
Goldstar	128
Goodmanns	001
Goodmans	033
Grundig	017,021,026,134
Harman Kardon	057,092
Hitachi	045,081
ITT	084,085
JVC	011,028,029,123,124
Kenwood	014,083,098,101,102,116,121,122
Linn	054
Luxman	042,043,050,097
Magnavox	134
Marantz	017,053,088,134
NAD	069,070
Nakamichi	093
Nokia	086
Okano	113,114
Onkyo	012,013,022,067,068
Palladium	109
Panasonic	048,094,095
Philips	017,026,087,134
Pioneer	019,020,078,104,106,107,108
Radmor	053
Revox	027
Revox/Studer	017
Samsung	049,051,052,062,063
Sansui	134
Sany	071
Sanyo	072,096,103
Schneider	017,032,033,034,035,038,039,040,044,084,085,112,128
Sharp	005,030,116
Sherwood	056,074,075,076,077
Siemens	015,017,046,047,111,112,115,117,118,119,120,128
Sony	031,091,105,130,131,133
T+A	037,125
T+A Elektroakustik	125
Teac	135
Technics	004,055,064,094

Thomson	018
Universum	034,041,052,061,112,115
Yamaha	023,024,025,080,090



Tuner

Marques	
Aiwa	006,007,048
Akai	026,077,089
Amstrad	081,093,097,098
Ash	053
Aswo	056
Bush	042
Centrum	104
Criterion	116
Cybercom	105,106,107,115,116,117
Cybermaxx	105,106,107,115,116,117
Cytron	105,106,107,115,116,117
Daewoo	087
Denon	001,002,031,052,074,100
Diora	090
Dual	011,025,105,106,115,116
Elta	108,109
Fischer	063
Goldstar	004
Goodmanns	077
Goodmans	042
Grundig	056,058,110
Harman Kardon	084
Hitachi	031,082
ITT	030
JVC	044,073,076
Kenwood	025,066,068,071,075
Lifetec	105,106,107,115,116,117
Linn	101
Luxman	067,103
Marantz	056,110
Medion	105,106,107,115,116,117
Microstar	105,106,107
Micromaxx	105,106,107,115,116,117
Microstar	115,116,117
Minowa	039
Mission	018
NAD	088
Nakamichi	049
Nokia	040
Noname	042
Nuvo	118,119,120,121
Okano	079,092
Onkyo	055,069
Palladium	080
Panasonic	001,061
Philips	056,110
Pioneer	010,013,014,065
PRO2	105,106,107,115,116,117
Radmor	057
Revox	016

Revox/Studer	056
Rotel	008
Sansui	110
Samsung	009,041,078,094,102
Sanyo	022,062
Schneider	004,018,020,021,023,024,028,029,030,032,033,034,037,038,039, 042,070, 072,080,089,092,093,098
Sharp	003,075
Sherwood	043,085,086
Siemens	004,018,036,037,047,056,077,087,092,095,099
Sinotec	024
Sinotec (Pepsi-Dose)	024
Sony	019,046,050,051
Supertech	042
T+A	035,054
T+A Elektroakustik	054
TCM	105,106,107,111,115,116,117
Teac	112,113
Technics	017,059,060,091
Tevion	105,106,107,115,116,117
Theorie anwendung	114
Thomson	012
Uher	005
Universum	033,077,092,096,102
Xantech	122
Yamaha	015,027,045,064,083

Auxiliaire

Marques	AMP	Audio	LD/Autres	Divers	PC
ADT			161		
Aiwa	028,128,129	293,318	181,182		
Akai	018,112,121	250			
Amplifier	158				
Apple ipod				207	
Amstrad	014,034,077, 086,145				
Arion			162		
ASH	027				
Aswo	043				
Audio Comb1			040,190		
Braun	104				
Bush	032,116	213			
Car radio				208	
CD Photo			039		
CDR			041,191		
CD Video			038		
Cpremier			195(VCD)		
Cybercom	169,170,171		173,174,175, 176,177,178		
Cybermaxx	169,170,171		173,174,175, 176,177,178, 209		
Cytron	169,170,171		173,174,175, 176,177,178, 209		
Daewoo	022		194		
DBS			179		
Denon	020,080,098, 131,139	219,242,243,244, 273,283,284,285, 286,287,288,289, 290,292	001(LD)		
Diora	081				
Disco Vision			003(LD)		
Dk digital		304			
DMT			161		
Dual	062,124,169, 170		173,174,175, 176,183		
E-bench			209		
Elta			176,184		
Eltax		302			
Fischer	021,085,134				
Fujitec			195(VCD),196 (VCD)		
Goldstar	029	249			
Gold Vision			166,167		
Goodmans		238,250			
Goodmanns	015,018,032				
Grundig	043,142,148	213,247,248,249	005(LD),043, 044,046		

Harman Kardon	091	245,247		
HDT			159	
Hitachi	098	312	003(LD)	
Home automation			192	
Intertronic			209	
Ipod				210
ITT	073			
JBL	068,118			
JVC	067,146,150	275,305		
Kawai			195(VCD),196(VCD),197(VC D),198(VCD),199, 200(VCD)	
Kenwood	023,062,156	225,267,278,315	062	
Lifetec	169,170,171		173,174,175,176,177,178,209	
LG		249,313		
Linn	043,148	213	043	
Luxman	099,100,149,152			
Magnavox			046	
Magnum			201	
Marantz	043,148,153	213,218,222,239,247,248,265,281,294,295,296,298	043,044,046	
Medion	034,169,170,171		173,174,175,176,177,178,209	
Meridian	148	213	043	
Micromaxx	169,170,171		173,174,175,176,177,178,209	
Micromega		213,247		
Microsoft				230
Microstar	169,170,171		173,174,175,176,177,178,209	
Minowa	013			
Mission	155			
Mitsubishi		250	005(LD)	
Mustek		308		
NAD	048		005(LD),047,048,049,050	
Naim		213	043	
Nakamichi	069			
Niam	148			
Nokia	072			
Noname	032			
Okano	016,017	250		
Onkyo	024,125	246,297		

Palladium	033,090,133			
Palladium/ Okano	143			
Panasonic	136,138,141	272,307,319,311, 319		
PC				205, 206
Philips	043,101,140, 148,153,154	213,247,265,271, 299,303	004(LD),006 (LD),043,044, 045,046	
Pioneer	011,119,148	213,217,220,232, 235,257,259,261, 277,300,316	003(LD),005 (LD),043,055, 185	
Premier			195(VCD),196 (VCD)	
PR02	169,170,171		173,174,175, 176,177,178, 209	
Quad	148	213	043	
Radiola			006(LD)	
Radiotone	087			
Radix			160	
Radmor	140,153,154			
Revox	089,120	247		
Revox/Studer	101,153,154			
Rotel	126,127	276		
Saba	151			
Samsung	010,074,083, 092	310	065,186	
Sansui		247	044,046	
Sanyo	134,157	248,306,314		
Schneider	012,013,016, 019,026,029, 032,033,034, 035,043,073, 075,086,088, 096,105,106, 107,108,109, 110,111,113, 114,115,143, 144,145,147			
Sharp	132,156	291	187	
Sherwood	071,078,079			
Show			196(VCD)	
Siemens	016,018,019, 022,026,029, 031,034,043, 075,093,094, 095,142			
Silvercrest		325	209,211,212	231
Sinotec	035			
Sinotec (Pepsi-Dose)	035			

Sony	036,117,133	214,223,224,227, 251,253,254,255, 258,260,269,270, 301,309,317	002(LD),007 (LD),008(LD), 051,052,053 ,056,057,058 ,059,060,061 ,168,188		
Sunny			196(VCD)		
Supertech	032				
Switch Box			180		
T+A	025,103				
T+A	025				
Elektroakustik					
TCM	169,170,171, 172	320,321,322,323, 324	173,174,175, 176,177,178, 202,203		
Teac		228,237,241,245			
Techmate			163		
Technics	082,097,135, 138	215,221,229,264, 272	063		
Techsan			164,165		
Telefunken			005(LD)		
Tensai	102				
Tevion	169,170,171		173,174,175, 176,177,178, 204,209		
Thomson	123	268,280,282	064		
Thorens		213,247			
Thorn			009(LD)		
Uher	130				
Universum	010,016,018, 084,107	249,250			
Video CD			037,189		
Welltech			173,178,209		
X-10(NEC)			193		
Yamaha	030,070,076, 122	216,226,233,234, 236,240,252,256, 262,263,266,274, 279	042,054,066		
Autres	137				

GARANTIE
1 an
GARANTIE

Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat, (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.