

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Félicitations ! Vous venez d'acquérir une télécommande universelle multifonctionnelle IA101 répondant aux derniers développements techniques. Une simple configuration de la télécommande permet de commander facilement la plupart des équipements domestiques (téléviseur, magnéto, satellite, lecteur DVD, etc.).




**NB!** Effectuez les opérations de programmation pour configurer votre télécommande et commander efficacement vos appareils électroniques

## PROGRAMMATION MANUELLE


1. Repérez dans la liste des codes le code de quatre chiffres correspondant à la marque et au type de votre appareil.

Brand of TV		
1	A	
2	AB	3006
3	AB PRODUCTION	2047
4	ACTION	3052
5	ADR	3048
6	AGASHI	3077
7	AGS	3083
8	AKAI	2189, 217

3. Appuyez sur une des touches DEVICE (p.ex. TV1, VCR SAT1, etc.) correspondant à l'appareil pour lequel vous voulez programmer la télécommande. Relâchez la touche en question, le témoin LED clignote une fois.

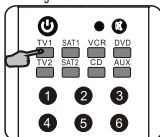


5. Entrez le code de quatre chiffres correspondant à votre appareil. Chaque fois que vous appuyez, le témoin LED clignote et s'allume.

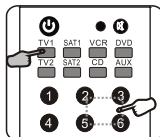


7. Si toutes les touches de fonction fonctionnent correctement, appuyez sur [OK] pour enregistrer le code correct


2. Allumez l'appareil pour lequel vous voulez programmer la télécommande et orientez la télécommande vers cet appareil.

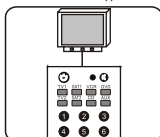

4. Appuyez sur la touche [SET] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin LED s'allume.

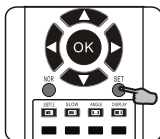

6. Orientez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur une touche pour voir si cette touche fonctionne. N'appuyez pas sur la touche [OK]. Appuyez par exemple sur la touche [POWER] pour voir si la télécommande éteint l'appareil. Vérifiez si les autres touches de la télécommande exécutent bien les fonctions correspondantes de l'appareil.

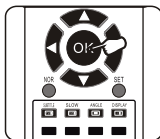


## Remarques :


- Si le témoin LED clignote quatre fois avant de s'allumer, cela signifie que le code n'existe pas ou n'est pas assigné. Essayez d'autres codes. Pour ce faire, appuyez de nouveau sur [SET]. Le témoin LED clignote une fois. Entrez un nouveau code figurant dans la liste des codes.
- Si aucune touche de la télécommande n'est actionnée dans les 30 secondes, le mode de programmation est désactivé.
- Orientez la télécommande vers l'appareil, appuyez sur la touche correspondante et appuyez sur une touche pour voir si cette touche fonctionne. Appuyez par exemple sur la touche [POWER] pour voir si la télécommande éteint l'appareil. Vérifiez si les autres touches de la télécommande exécutent bien les fonctions correspondantes de l'appareil. Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez à nouveau le code et la marque et recommencez la programmation. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, essayez d'autres codes figurant dans la liste des codes.
- Si aucun code ne fonctionne pour votre appareil, essayez le mode Quick Searching ou Power Searching.

## QUICK SEARCHING



1. Allumez l'appareil pour lequel vous voulez programmer la télécommande et orientez la télécommande vers cet appareil.

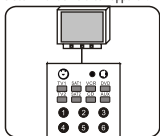


3. Appuyez sur la touche [SET] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin LED s'allume. Vous accédez ainsi au mode Quick Searching.

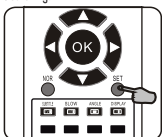

5. Chaque fois que vous appuyez sur [UP] ou [DOWN], un nouveau code est transmis. Le témoin LED clignote à chaque pression. Continuez jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne. (Vous pouvez réallumer l'appareil à la main et vérifier si les touches fonctionnent, p.ex. les touches CH+, CH-, PLAYBACK, mais pas les touches [OK], [UP], [DOWN]). Prenez votre temps pour procéder à la recherche. Le repérage du code correct peut nécessiter plus de 100 essais.

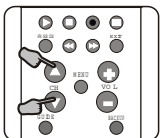
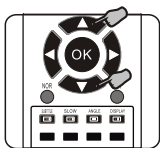


2. Appuyez sur une des touches DEVICE (p.ex. TV1, VCR SAT1, etc.) correspondant à l'appareil pour lequel vous voulez programmer la télécommande. Relâchez la touche en question.

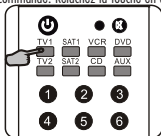


4. Mode Quick Searching :

1. Appuyez sur [MUTE] et relâchez la touche. Le témoin LED clignote une fois. Appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour lancer Quick Searching

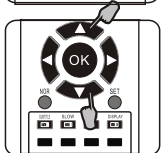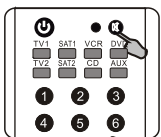

6. Si toutes les touches de fonction fonctionnent correctement, appuyez sur [OK] pour enregistrer le code.


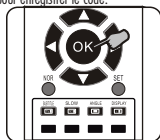


7. Si les touches ne fonctionnent pas, répétez les opérations 2 à 6.



Remarques : Si aucune touche de la télécommande n'est actionnée dans les 30 secondes, le mode de programmation est désactivé.

## POWER SEARCHING



1. Allumez l'appareil pour lequel vous voulez programmer la télécommande et orientez la télécommande vers cet appareil.
2. Appuyez sur une des touches DEVICE (p.ex. TV1, VCR SAT1, etc.) correspondant à l'appareil pour lequel vous voulez programmer la télécommande. Relâchez la touche en question.

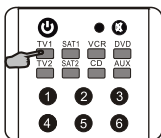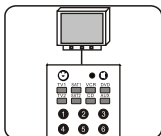


3. Appuyez sur la touche [SET] et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le témoin LED s'allume.
4. Appuyez sur [POWER] et relâchez la touche. Le témoin LED s'éteint et clignote ensuite toutes les 3 secondes. Vous accédez ainsi au mode de recherche avancé. Pendant la recherche, vous pouvez appuyer sur les touches [UP] ou [DOWN] pour modifier la direction de la recherche.

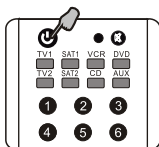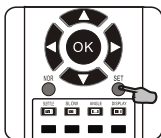

5. Si l'appareil est éteint, appuyez sur [OK] pour enregistrer le code.

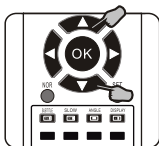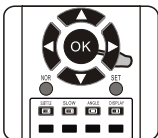

6. Vous pouvez rallumer l'appareil à la main et vérifier si les touches fonctionnent, p.ex. les touches CH+, CH-, PLAYBACK. Si les touches ne fonctionnent pas, répétez les opérations 1 à 5.

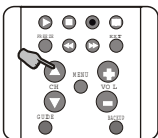

Remarque :

Pendant la recherche automatique de l'opération 4, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche (sauf les touches [OK], [UP] et [DOWN]) pour interrompre la programmation et quitter le mode Power Searching.

# Key Characteristic

key	TV	VCR	DVD	SAT<SAMPLE>			CD	AUX
				CANAL	TPS	ELSE		
	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER	POWER
	MUTE			MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
AV	TV/VIDEO AV		TV/DVD	TV/SAT	TV/SAT	TV/SAT-AUX-BOX-OFFICE		AUX
1	1		1	1	1	1	1	1
2	2		2	2	2	2	2	2
3	3		3	3	3	3	3	3
4	4		4	4	4	4	4	4
5	5		5	5	5	5	5	5
6	6		6	6	6	6	6	6
7	7		7	7	7	7	7	7
8	8		8	8	8	8	8	8
9	9		9	9	9	9	9	9
10	10		10	10	10	10	10	10
	11-14		11-14	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
	RED		AUDIO	RED	RED	RED		
	GREEN		SETUP	GREEN	GREEN	GREEN		
	YELLOW		TITLE/TOP MENU	YELLOW	YELLOW	YELLOW		
	BLUE		RETURN	BLUE	BLUE	BLUE		
VOL+	VOL+						VOL+	VOL+
VOL-	VOL-						VOL-	VOL-
CH ▲	CH+	CH+	NEXT	P+	P+	P+	CH+	CH+
CH ▼	CH-	CH-	PREV	P-	P-	P-	CH-	CH-
MENU	MENU		MENU	PILOTE	MENU	MENU-PILOTE-SERVICES-MARK NAVIGATOR	MENU	MENU
▲	UP		UP	UP	UP	UP	UP	UP
▼	DOWN		DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
◀	LEFT		LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT	LEFT
▶	RHIGT		RHIGT	RHIGT	RHIGT	RHIGT	RHIGT	RHIGT
OK	OK		OK	OK	OK	OK-SELECT	OK	OK
SLOW TXT ≡	TXT ON		SLOW			SYS-SKY-TXT-HELP-YEPG		
SUBTITLE TV ≡	TXT OFF		SUBTITLE	SORTIE	QUITTER	SORTIR-EXIT-SALIR-QUIT-TV-TV/DTV-TV/DBS		
ANGLE □	HOLD/STOP		ANGLE		RADIO	RADIO		
DISPLAY ≡	TXT INDEX		DISPLAY	E	INFO	E-INFO5-11 GUIDE		
BACKUP	TXT ON>AUTO PROGRAM SEARCH					BACKUP-IHF-SCAN-EPG-INIC		
GUIDE	SEC PIC			PROGRAM	GUIDE	PROGR-GUIDA-GUIA-GUIDE-OPEN-LISTE-TV GUIDE		
NOR	NORMAL			ALT-RETURN-PREF	RETURN	ALT-RETURN-PREF		
FREEZE				SERV		SERV-FREEZE-TEXT-0IGIANA		
EXIT	BLUE		RETURN	BLUE	BLUE	BLUE		
	1>▶▶▶	PLAY	PLAY			AUDIO	PLAY	PLAY
	4>▶▶▶	STOP	STOP			VIDEO	STOP	STOP
	7>▶▶▶	PAUSE	PAUSE				PAUSE	PAUSE
	◀->▶	REWIND	REWIND				REWIND	REWIND
	9>▶▶▶	REC	REC			BACK-▲	REC	REC
	▶▶▶12>	FORWARD	FORWARD			WIDE-▼	FORWARD	FORWARD
TV1	TV1							
TV2	TV2							
SAT1					SAT1			
SAT2					SAT2			
VCR		VCR						
DVD			DVD					
CD							CD	
AUX								AUX
SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET	SET

# TV

## A

<b>ACEC</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117.
<b>ACTION</b>	0003, 0012, 0014, 0027, 0033, 0063, 0080, 0082, 0126, 0142, 0147, 0159, 0171, 0192, 0199, 0200, 0210, 1034, 1037, 1049, 1076, 1086, 1115, 1130, 1140, 1153.
<b>ACURA</b>	0017, 0027, 0045, 0062, 0063, 0126, 0142, 0147, 0159, 0166, 0185, 0199, 0210, 1034, 1042, 1048, 1076, 1086, 1094, 1130, 1152, 1153.
<b>ADMIRAL</b>	0000, 0013, 0040, 0042, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0108, 0111, 0126, 0136, 0140, 0154, 0155, 0157, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0184, 0188, 0193, 0199, 0201, 1006, 1008, 1012, 1013, 1016, 1022, 1024, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1060, 1063, 1064, 1075, 1091, 1092, 1097, 1101, 1119, 1120, 1129, 1135, 1144, 1145.
<b>ADYSON</b>	0008, 0019, 0027, 0037, 0044, 0048, 0067, 0068, 0076, 0088, 0092, 0095, 0098, 0105, 0120, 0121, 0134, 0144, 0148, 0153, 0162, 0165, 0170, 0175, 0179, 0190, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1008, 1054, 1060, 1064, 1072, 1074, 1086, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140, 1145, 1153.
<b>AEG</b>	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117.
<b>AGASHI</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0039, 0040, 0041, 0043, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0101, 0117, 0119, 0126, 0137, 0138, 0145, 0146, 0148, 0154, 0155, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1026, 1028, 1035, 1037, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1060, 1063, 1068, 1075, 1079, 1088, 1094, 1099, 1106, 1109, 1112, 1114, 1115, 1117, 1119, 1123, 1135, 1140, 1147, 1148.
<b>AGEF</b>	0126, 0133, 0149, 1041.
<b>AIOSDTAY</b>	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120.
<b>AIWA</b>	0008, 0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0088, 0092, 0093, 0104, 0105, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064, 1120.
<b>AKAI</b>	0003, 0006, 0009, 0014, 0017, 0019, 0021, 0036, 0037, 0039, 0043, 0044, 0045, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0064, 0067, 0070, 0074, 0077, 0078, 0083, 0086, 0093, 0095, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0134, 0144, 0146, 0148, 0156, 0166, 0171, 0183, 0185, 0186, 0197, 0203, 0210, 1000, 1002, 1004, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1035, 1036, 1037, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1073, 1077, 1082, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1125, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141, 1145, 1147, 1149, 1152, 1153.
<b>AKF</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141.
<b>AKI</b>	0003, 0037, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0074, 0090, 0094, 0117, 0126, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1094, 1104, 1147.
<b>AKIBA</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1115, 1140, 1143, 1147.
<b>AKITA</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064.
<b>AKITO</b>	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123.

<b>AKTRON</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>AKURA</b>	0003, 0007, 0009, 0012, 0017, 0019, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0085, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0097, 0100, 0115, 0117, 0119, 0126, 0130, 0146, 0148, 0155, 0157, 0163, 0166, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1117, 1130, 1143, 1147, 1152, 1153,
<b>ALBA</b>	0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0027, 0030, 0033, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0069, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0082, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0099, 0100, 0104, 0105, 0115, 0117, 0119, 0121, 0126, 0136, 0137, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0156, 0159, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0171, 0183, 0184, 0186, 0190, 0191, 0192, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1004, 1005, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1067, 1068, 1069, 1073, 1075, 1076, 1079, 1081, 1082, 1086, 1088, 1089, 1094, 1095, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1147, 1151, 1153,
<b>ALBIRAL</b>	0003, 0026, 0036, 0037, 0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0074, 0077, 0085, 0087, 0091, 0093, 0096, 0097, 0117, 0126, 0130, 0146, 0155, 0157, 0169, 0176, 0183, 0188, 0193, 0210, 1000, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1130, 1147,
<b>ALHORI</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>ALLORGAN</b>	0009, 0012, 0026, 0036, 0039, 0041, 0043, 0049, 0050, 0053, 0056, 0059, 0061, 0070, 0073, 0077, 0080, 0089, 0091, 0093, 0094, 0101, 0117, 0119, 0126, 0138, 0143, 0145, 0146, 0152, 0154, 0169, 0177, 0181, 0183, 0186, 0189, 0192, 0193, 0194, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 1001, 1003, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1064, 1068, 1079, 1080, 1086, 1088, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1119, 1120, 1147, 1148, 1154,
<b>AMEX</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>AMPLIVISION</b>	0000, 0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0060, 0061, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1021, 1032, 1033, 1042, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147,
<b>AMSTRAD</b>	0000, 0003, 0012, 0013, 0014, 0017, 0033, 0040, 0041, 0042, 0045, 0047, 0049, 0056, 0062, 0075, 0080, 0082, 0085, 0086, 0093, 0097, 0099, 0104, 0111, 0126, 0136, 0140, 0155, 0166, 0167, 0168, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0198, 0199, 0200, 0206, 0210, 1003, 1012, 1016, 1022, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1060, 1067, 1086, 1091, 1094, 1095, 1101, 1115, 1116, 1120, 1124, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1152,
<b>ANCONA</b>	0021, 0098, 0125, 1025, 1046, 1054, 1098, 1116, 1124, 1129, 1149, 1153,
<b>ANEX</b>	0003, 0037, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1000, 1014, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1130,
<b>ANGELINE DESIGN</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,

<b>ANGLO</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>ANITECH</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0018, 0019, 0030, 0033, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0075, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0101, 0104, 0105, 0119, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0163, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0186, 0187, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1058, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1077, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1130, 1131, 1135, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1153,
<b>ANTECNO</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>ANTIOPE</b>	0080, 0110, 0121, 0130, 0154, 0206, 1009, 1011, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1093, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1147, 1151,
<b>AOC</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>APELSOUND</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>AR SYSTEMS</b>	0026, 0069, 0107, 0207, 0213, 1005, 1007, 1059, 1067, 1086, 1110,
<b>ARC EN CIEL</b>	0026, 0069, 0080, 0091, 0121, 0169, 0193, 0206, 1005, 1009, 1041, 1048, 1055, 1057, 1060, 1061, 1067, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>ARCELIK</b>	0017, 0045, 0062, 0107, 0126, 0166, 0185, 0207, 0210, 0213, 1007, 1042, 1048, 1059, 1094, 1110, 1152,
<b>ARDEM</b>	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0090, 0093, 0094, 0126, 0148, 0156, 0166, 0177, 0185, 0210, 1006, 1033, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1152,
<b>ARISTONA</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>ARKOS</b>	0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0135, 0141, 0150, 0208, 1019, 1071, 1150,
<b>ARPHONE</b>	0008, 0014, 0021, 0078, 0087, 0088, 0092, 0096, 0105, 0125, 0126, 0130, 0148, 0153, 0157, 0162, 0170, 0190, 0193, 0195, 0197, 0198, 0204, 0211, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1060, 1063, 1064, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
<b>ART-TECH</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0137, 0140, 0148, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1114, 1119, 1120, 1123,
<b>ARTHUR MARTIN</b>	0000, 0014, 0021, 0042, 0078, 0111, 0125, 0177, 0197, 1012, 1022, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1091, 1097, 1101, 1120, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1145,
<b>ASA</b>	0000, 0003, 0006, 0009, 0042, 0049, 0064, 0073, 0093, 0108, 0111, 0126, 0156, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1012, 1013, 1021, 1022, 1024, 1028, 1030, 1033, 1038, 1039, 1041, 1053, 1060, 1062, 1064, 1065, 1086, 1090, 1091, 1092, 1101, 1102, 1105, 1120, 1126, 1128, 1129, 1130, 1134, 1139, 1142, 1144, 1145, 1147,
<b>ASBERG</b>	0003, 0026, 0036, 0037, 0049, 0070, 0074, 0077, 0091, 0093, 0126, 0137, 0146, 0148, 0154, 0169, 0183, 0184, 0193, 1000, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1135,



<b>ASTHON</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>ASTRA</b>	0009, 0012, 0013, 0019, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0067, 0075, 0080, 0093, 0094, 0095, 0104, 0119, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0186, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1060, 1079, 1086, 1120, 1145, 1153,
<b>ASTRO</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>ASTRO SOUND</b>	0000, 0009, 0012, 0026, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0080, 0093, 0094, 0108, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1060, 1067, 1068, 1079, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
<b>ASUKA</b>	0009, 0012, 0026, 0027, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0068, 0069, 0071, 0076, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0098, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0148, 0165, 0169, 0175, 0177, 0179, 0186, 0193, 0196, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1010, 1016, 1030, 1035, 1053, 1054, 1055, 1057, 1060, 1062, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1094, 1100, 1105, 1112, 1116, 1119, 1126, 1128, 1134, 1140, 1147,
<b>ATLANTIC</b>	0000, 0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0042, 0074, 0080, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0177, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1091, 1101, 1104, 1120, 1145,
<b>ATLANTIS</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>ATORI</b>	0013, 0027, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1120, 1130, 1153,
<b>AUDIOSONIC</b>	0003, 0007, 0009, 0012, 0017, 0019, 0021, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0048, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0085, 0087, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0100, 0115, 0117, 0119, 0125, 0126, 0130, 0133, 0134, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0149, 0155, 0157, 0159, 0163, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1025, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1098, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1129, 1130, 1143, 1145, 1147, 1149, 1152, 1153,
<b>AUDIOSTAR</b>	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,
<b>AUDIOTON</b>	0003, 0009, 0012, 0017, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0045, 0056, 0062, 0063, 0066, 0070, 0074, 0077, 0080, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0142, 0146, 0147, 0148, 0157, 0159, 0163, 0166, 0169, 0171, 0183, 0185, 0186, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1058, 1060, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1130, 1131, 1143, 1152, 1153,
<b>AURORA</b>	0026, 0040, 0085, 0091, 0097, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>AUSIND</b>	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
<b>AUTOVOX</b>	0000, 0019, 0036, 0037, 0042, 0044, 0048, 0056, 0067, 0070, 0077, 0091, 0093, 0095, 0108, 0111, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0157, 0171, 0174, 0177, 0180, 0183, 0199, 0201, 0203, 0210, 1003, 1006, 1008, 1012, 1013, 1022, 1024, 1041, 1047, 1058, 1060, 1064, 1075, 1086, 1091, 1092, 1099, 1101, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1129, 1131, 1144, 1145, 1153,

<b>AXANE</b>	0003, 0037, 0050, 0074, 0094, 0101, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 1000, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1112, 1147, 1148,
<b>AXION</b>	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
<b>AYGAZ</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>B</b>	
<b>BAIRD</b>	0010, 0013, 0014, 0016, 0019, 0021, 0047, 0049, 0056, 0060, 0075, 0078, 0083, 0086, 0093, 0098, 0104, 0124, 0125, 0128, 0132, 0136, 0137, 0140, 0148, 0160, 0171, 0197, 1002, 1004, 1016, 1021, 1025, 1033, 1035, 1036, 1037, 1042, 1045, 1046, 1051, 1054, 1056, 1060, 1063, 1066, 1077, 1079, 1097, 1098, 1107, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1127, 1129, 1132, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
<b>BARCO</b>	0026, 0069, 0080, 0121, 0206, 1005, 1009, 1041, 1048, 1061, 1067, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>BARCOM</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>BASIC LINE</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0030, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0074, 0078, 0080, 0082, 0083, 0086, 0093, 0094, 0098, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0196, 0197, 0200, 0205, 0210, 1000, 1002, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1025, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1046, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1079, 1088, 1094, 1097, 1098, 1104, 1115, 1116, 1119, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1143, 1147, 1149, 1153,
<b>BASTIDE</b>	0009, 0012, 0026, 0041, 0069, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1067, 1079, 1086,
<b>BAUER</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>BAUR</b>	0001, 0004, 0014, 0015, 0016, 0021, 0027, 0029, 0036, 0068, 0070, 0076, 0077, 0078, 0093, 0098, 0107, 0109, 0110, 0112, 0119, 0120, 0121, 0123, 0125, 0130, 0146, 0165, 0175, 0179, 0183, 0197, 0206, 0207, 0213, 1004, 1007, 1023, 1025, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1041, 1044, 1045, 1046, 1047, 1054, 1059, 1060, 1063, 1066, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1082, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1106, 1108, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147, 1149, 1153,
<b>BAZIN</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0026, 0027, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0050, 0053, 0059, 0061, 0068, 0069, 0073, 0074, 0076, 0080, 0088, 0089, 0092, 0093, 0094, 0098, 0101, 0105, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0152, 0153, 0154, 0162, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0190, 0192, 0194, 0195, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1040, 1041, 1049, 1052, 1054, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1072, 1074, 1079, 1080, 1086, 1088, 1100, 1104, 1112, 1116, 1120, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148,
<b>BEKNTEKNIK</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>BEKO</b>	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0090, 0093, 0094, 0126, 0148, 0154, 0156, 0166, 0177, 0184, 0185, 0210, 1006, 1016, 1026, 1028, 1033, 1041, 1042, 1043, 1048, 1060, 1063, 1075, 1086, 1094, 1135, 1152,
<b>BEON</b>	0003, 0017, 0019, 0037, 0039, 0043, 0044, 0045, 0048, 0053, 0061, 0062, 0067, 0074, 0087, 0095, 0096, 0117, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0166, 0185, 0193, 0203, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1086, 1088, 1094, 1104, 1130, 1145, 1147, 1152, 1153,
<b>BEST</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,

<b>BESTAR</b>	0003, 0017, 0037, 0045, 0062, 0074, 0126, 0166, 0185, 0210, 1000, 1014, 1017, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1152,
<b>BIFONIC</b>	0026, 0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0085, 0091, 0097, 0117, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0210, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1119, 1147,
<b>BIGSTON</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>BLACK DIAMOND</b>	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
<b>BLACKTRON</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>BLACKWAY</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
<b>BLAMET</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>BLAUPUNKT</b>	0110, 0119, 0130, 0206, 1004, 1023, 1026, 1031, 1044, 1045, 1073, 1078, 1082, 1096, 1125, 1147,
<b>BLAUSONIC</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>BLUESKY</b>	0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0014, 0017, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0064, 0066, 0071, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0105, 0117, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0162, 0163, 0166, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1112, 1115, 1130, 1140, 1143, 1147, 1148, 1152,
<b>BLUESTAR</b>	0000, 0003, 0026, 0037, 0042, 0069, 0074, 0111, 0177, 1000, 1005, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1086, 1091, 1101, 1104, 1120, 1145,
<b>BLUEWORLD</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>BONDSTEC</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1086, 1130, 1145, 1153,
<b>BOOTS</b>	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
<b>BORA</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>BOSTON</b>	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1013, 1024, 1030, 1041, 1053, 1062, 1064, 1092, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
<b>BPL</b>	0010, 0016, 0019, 0030, 0041, 0056, 0060, 0066, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0163, 0205, 0210, 1004, 1021, 1033, 1034, 1042, 1056, 1060, 1094, 1107, 1117, 1132, 1143,
<b>BRANDT</b>	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>BRENDSTAR</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>BRINKMANN</b>	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
<b>BRIONVEGA</b>	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
<b>BRISTOL</b>	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
<b>BROKSONIC</b>	0003, 0027, 0037, 0063, 0074, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1086, 1104, 1130, 1153,
<b>BRUNOR</b>	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
<b>BRUNS</b>	0021, 0026, 0091, 0098, 0125, 0126, 0133, 0149, 0169, 0193, 1025, 1041, 1046, 1054, 1055, 1057, 1060, 1086, 1098, 1116, 1119, 1124, 1129, 1149, 1153,

<b>BSR</b>	0000, 0009, 0012, 0013, 0019, 0037, 0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0067, 0075, 0080, 0086, 0093, 0094, 0095, 0099, 0104, 0111, 0119, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0154, 0177, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0203, 0206, 0210, 1003, 1008, 1009, 1011, 1012, 1022, 1027, 1029, 1048, 1060, 1079, 1086, 1091, 1093, 1095, 1100, 1101, 1113, 1120, 1121, 1138, 1145, 1151, 1153,
<b>BUSH</b>	0003, 0006, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0064, 0066, 0069, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0117, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0137, 0140, 0146, 0148, 0153, 0156, 0160, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0183, 0186, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1004, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1021, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1056, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1073, 1079, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1107, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1125, 1132, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1153,
<b>BUT</b>	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0021, 0024, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0046, 0048, 0049, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0071, 0072, 0074, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0105, 0106, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0121, 0123, 0125, 0126, 0130, 0131, 0134, 0135, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0153, 0155, 0156, 0158, 0159, 0161, 0162, 0164, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0206, 0208, 0210, 0211, 0212, 1000, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1012, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1022, 1023, 1026, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1069, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1085, 1086, 1089, 1091, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
<b>C</b>	
<b>CADMOS</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>CALIFORNIA</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>CAMIF</b>	0000, 0001, 0004, 0007, 0011, 0013, 0015, 0016, 0019, 0024, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0036, 0038, 0042, 0043, 0046, 0053, 0063, 0065, 0070, 0077, 0080, 0093, 0100, 0106, 0109, 0111, 0112, 0115, 0118, 0121, 0123, 0131, 0135, 0139, 0141, 0146, 0150, 0177, 0183, 0191, 0206, 0208, 0212, 1009, 1012, 1018, 1019, 1022, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1055, 1060, 1061, 1071, 1081, 1083, 1089, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1120, 1138, 1140, 1145, 1150, 1151, 1153,
<b>CAPEHART</b>	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
<b>CAPSONIC</b>	0018, 0027, 0052, 0056, 0058, 0063, 0071, 0072, 0081, 0084, 0090, 0094, 0134, 0137, 0142, 0147, 0148, 0159, 0162, 0177, 0182, 0187, 0199, 0210, 1006, 1033, 1034, 1036, 1045, 1060, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1114, 1119, 1123, 1130, 1149, 1153,
<b>CARAD</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,

<b>CARAT</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
<b>CARENA</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0071, 0074, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1037, 1045, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1073, 1079, 1082, 1088, 1094, 1104, 1115, 1125, 1140, 1143, 1147,
<b>CARLNA</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>CARREFOUR</b>	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 0012, 0015, 0016, 0019, 0022, 0029, 0035, 0036, 0038, 0040, 0041, 0050, 0051, 0053, 0054, 0057, 0063, 0065, 0066, 0070, 0077, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0100, 0101, 0105, 0109, 0110, 0112, 0113, 0115, 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0126, 0129, 0130, 0138, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0158, 0161, 0162, 0164, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1006, 1009, 1011, 1015, 1016, 1018, 1020, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1033, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1051, 1055, 1060, 1061, 1064, 1066, 1067, 1073, 1078, 1079, 1081, 1085, 1086, 1089, 1093, 1096, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1119, 1121, 1124, 1135, 1136, 1138, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
<b>CASCADE</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>CASINO</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>CASIO</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0059, 0073, 0075, 0089, 0093, 0104, 0136, 0140, 0152, 0169, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1064, 1080, 1120,
<b>CEBIS</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>CENTURY</b>	0040, 0085, 0087, 0096, 0097, 0108, 0126, 0130, 0155, 0157, 0171, 0174, 0176, 0180, 0188, 0193, 0199, 0201, 1013, 1024, 1028, 1040, 1041, 1060, 1064, 1092, 1120, 1129, 1130, 1144,
<b>CGE</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0121, 0126, 0136, 0140, 0154, 0184, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1026, 1027, 1028, 1029, 1041, 1043, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1093, 1100, 1104, 1113, 1120, 1121, 1135, 1138, 1151,
<b>CGM</b>	0002, 0006, 0009, 0012, 0017, 0027, 0030, 0041, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0063, 0064, 0066, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0116, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0156, 0159, 0163, 0166, 0171, 0177, 0185, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1033, 1034, 1042, 1048, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1130, 1131, 1143, 1152, 1153,
<b>CIATE</b>	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
<b>CIE</b>	0009, 0012, 0013, 0040, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079, 1120,
<b>CIHAN</b>	1094, 0052, 0071, 0090, 0094, 0210, 0056, 0148, 0177, 1006,
<b>CIMLINE</b>	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1064, 1079,
<b>CLARIVOX</b>	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 0110, 0126, 0130, 0133, 0149, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0206, 1005, 1006, 1008, 1013, 1023, 1024, 1026, 1031, 1032, 1041, 1044, 1064, 1067, 1073, 1078, 1086, 1092, 1096, 1097, 1119, 1120, 1129, 1144, 1147,

<b>CLATRONIC</b>	0002, 0003, 0009, 0012, 0013, 0017, 0027, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0052, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0087, 0090, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0104, 0116, 0117, 0119, 0121, 0126, 0130, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0154, 0155, 0157, 0159, 0166, 0171, 0176, 0177, 0184, 0185, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1026, 1027, 1028, 1029, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1068, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1088, 1093, 1094, 1100, 1104, 1113, 1120, 1121, 1130, 1131, 1135, 1138, 1147, 1151, 1152, 1153,
<b>CLAYTRON</b>	0009, 0012, 0026, 0041, 0050, 0069, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0167, 0168, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1015, 1016, 1020, 1040, 1060, 1067, 1079, 1086, 1112, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146, 1147, 1148,
<b>COFADEL</b>	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>COLOMBIA</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>COLOMBUS</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>COLORLUX</b>	0126, 0133, 0149, 1041,
<b>COLORMAT</b>	0126, 0133, 0149, 1041,
<b>COMELEC</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>COMET</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0126, 0167, 0168, 0171, 0186, 0192, 0200, 1003, 1016, 1037, 1040, 1049, 1060, 1067, 1086, 1115, 1116, 1124, 1135, 1138, 1140, 1146,
<b>COMPACT</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>CONCORDE</b>	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
<b>CONDOR</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0026, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0074, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0148, 0154, 0155, 0163, 0169, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1041, 1043, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1068, 1069, 1075, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1115, 1119, 1135, 1140, 1143, 1147, 1153,
<b>CONFORAMA</b>	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0046, 0048, 0049, 0052, 0053, 0055, 0056, 0058, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0071, 0072, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0105, 0106, 0108, 0109, 0112, 0114, 0115, 0117, 0118, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0131, 0132, 0134, 0135, 0139, 0141, 0143, 0144, 0146, 0148, 0150, 0151, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0159, 0160, 0162, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0182, 0183, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 0206, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 1001, 1003, 1004, 1006, 1008, 1009, 1011, 1013, 1016, 1018, 1019, 1021, 1024, 1027, 1029, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1051, 1055, 1056, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1071, 1077, 1081, 1083, 1086, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1124, 1127, 1129, 1132, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154,

<b>CONIC</b>	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140,
<b>CONNEXION</b>	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0013, 0015, 0016, 0019, 0028, 0029, 0031, 0034, 0035, 0036, 0038, 0043, 0046, 0051, 0053, 0054, 0057, 0063, 0065, 0070, 0077, 0080, 0093, 0100, 0109, 0112, 0113, 0115, 0121, 0123, 0135, 0141, 0146, 0150, 0158, 0161, 0164, 0183, 0191, 0206, 0208, 1009, 1018, 1019, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1055, 1060, 1061, 1071, 1081, 1085, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1136, 1138, 1150, 1151, 1153,
<b>CONTEC</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0018, 0027, 0037, 0041, 0047, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0063, 0072, 0074, 0075, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0101, 0104, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0145, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0167, 0168, 0177, 0181, 0182, 0186, 0187, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1036, 1040, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1076, 1077, 1079, 1086, 1104, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1130, 1135, 1138, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153,
<b>CONTI</b>	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
<b>CONTINENT</b>	0000, 0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0040, 0041, 0050, 0073, 0080, 0082, 0085, 0093, 0094, 0097, 0101, 0108, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0155, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1015, 1020, 1032, 1037, 1049, 1060, 1079, 1097, 1112, 1115, 1119, 1140, 1147, 1148,
<b>CONTINENTAL</b>	0003, 0037, 0074, 0080, 0121, 0206, 1000, 1009, 1014, 1017, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1069, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>CONTINENTAL EDISON</b>	0003, 0037, 0050, 0074, 0080, 0094, 0101, 0121, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 0206, 1000, 1006, 1009, 1014, 1015, 1017, 1020, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1069, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1119, 1138, 1147, 1148, 1151,
<b>CORVUS</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>COSMEL</b>	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
<b>CREZAR</b>	0002, 0003, 0037, 0074, 0095, 0116, 0126, 0171, 0186, 1000, 1014, 1017, 1042, 1049, 1052, 1060, 1069, 1086, 1104, 1131,
<b>CRISTAL</b>	0036, 0070, 0077, 0087, 0093, 0096, 0126, 0130, 0137, 0146, 0148, 0157, 0183, 0193, 1028, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130,
<b>CROSLEY</b>	0003, 0009, 0012, 0023, 0041, 0049, 0050, 0073, 0080, 0093, 0094, 0101, 0108, 0119, 0121, 0126, 0138, 0145, 0154, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0178, 0180, 0181, 0184, 0186, 0194, 0199, 0200, 0201, 0210, 1003, 1006, 1009, 1011, 1013, 1015, 1016, 1020, 1021, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1038, 1039, 1041, 1043, 1048, 1050, 1060, 1063, 1064, 1065, 1070, 1075, 1079, 1084, 1090, 1092, 1093, 1100, 1102, 1112, 1113, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1129, 1130, 1135, 1138, 1139, 1142, 1144, 1147, 1148, 1151,
<b>CROWN</b>	0003, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0017, 0019, 0026, 0030, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0090, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0104, 0110, 0115, 0119, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0137, 0140, 0144, 0148, 0155, 0156, 0163, 0166, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1014, 1017, 1018, 1023, 1026, 1031, 1033, 1034, 1041, 1042, 1044, 1045, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1067, 1069, 1073, 1078, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1096, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1114, 1119, 1120, 1123, 1138, 1143, 1145, 1147, 1151, 1152, 1153,

<b>CRYSTAL</b>	0006, 0008, 0009, 0017, 0026, 0036, 0045, 0049, 0059, 0062, 0064, 0069, 0070, 0073, 0077, 0088, 0089, 0092, 0093, 0105, 0126, 0146, 0148, 0152, 0153, 0156, 0162, 0166, 0169, 0170, 0183, 0185, 0190, 0192, 0195, 0198, 0202, 0204, 0210, 0211, 1005, 1033, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1080, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120, 1152,
<b>CS ELECTRONICS</b>	0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0067, 0080, 0087, 0093, 0094, 0095, 0096, 0119, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0186, 0193, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1079, 1086, 1130, 1145, 1153,
<b>CTC CLATRONIC</b>	0003, 0006, 0009, 0013, 0019, 0021, 0026, 0027, 0037, 0039, 0040, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0067, 0069, 0074, 0075, 0085, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0098, 0104, 0117, 0119, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0147, 0154, 0155, 0156, 0157, 0159, 0171, 0176, 0184, 0188, 0193, 0199, 0203, 0210, 1000, 1004, 1005, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1040, 1041, 1043, 1045, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1067, 1068, 1069, 1073, 1075, 1076, 1082, 1086, 1088, 1093, 1098, 1100, 1104, 1113, 1116, 1120, 1121, 1124, 1125, 1129, 1130, 1135, 1138, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
<b>CTT</b>	0049, 0126, 0154, 0184, 0106, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
<b>CURSA</b>	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
<b>CYMATIC</b>	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1086, 1104, 1119,
<b>D</b>	
<b>DAEWOO</b>	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0040, 0049, 0064, 0070, 0077, 0080, 0082, 0085, 0093, 0097, 0126, 0146, 0155, 0156, 0171, 0176, 0183, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0210, 1033, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1086, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1140,
<b>DAINICHI</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>DANSAI</b>	0016, 0022, 0027, 0039, 0043, 0053, 0061, 0063, 0066, 0068, 0076, 0098, 0117, 0120, 0121, 0122, 0126, 0129, 0142, 0147, 0159, 0165, 0172, 0173, 0175, 0179, 0199, 0210, 1008, 1016, 1033, 1034, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1076, 1086, 1088, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1140, 1147, 1153,
<b>DANTAX</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>DATRONIC</b>	0040, 0056, 0063, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1060, 1079, 1119, 1153,
<b>DAWA</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>DAYTRON</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>DECCA</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0110, 0130, 0137, 0146, 0148, 0183, 0206, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1045, 1047, 1060, 1073, 1078, 1079, 1096, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1147,
<b>DECCA TATUNG</b>	0027, 0036, 0068, 0070, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0137, 0146, 0148, 0165, 0175, 0179, 0183, 1041, 1045, 1047, 1054, 1060, 1072, 1074, 1079, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1126, 1140,
<b>DE DIETRICH</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>DEGRAAF</b>	0010, 0016, 0019, 0027, 0060, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0125, 0128, 0132, 0160, 0165, 0175, 0179, 1004, 1021, 1033, 1042, 1054, 1056, 1072, 1074, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1126, 1132, 1140,



<b>DELTA</b>	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
<b>DEMACOLOR</b>	0049, 0126, 0137, 0148, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1060, 1063, 1075, 1079, 1114, 1119, 1123, 1135,
<b>DENKO</b>	0026, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0090, 0091, 0094, 0117, 0126, 0148, 0169, 0177, 0193, 0210, 1006, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1094, 1119, 1147,
<b>DENVER</b>	0009, 0012, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
<b>DESMET</b>	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0021, 0026, 0030, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0053, 0056, 0061, 0064, 0066, 0069, 0074, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0108, 0117, 0119, 0125, 0126, 0130, 0148, 0156, 0157, 0163, 0171, 0174, 0180, 0186, 0193, 0197, 0199, 0200, 0201, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1028, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1086, 1088, 1091, 1092, 1094, 1097, 1104, 1120, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1140, 1141, 1143, 1144, 1147,
<b>DIAMOND</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>DIGILINE</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0119, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1004, 1045, 1064, 1073, 1082, 1125,
<b>DIGITAL</b>	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
<b>DIGIVISION</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>DIK</b>	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
<b>DIXI</b>	0126, 0133, 0149, 1041,
<b>DOMEOS</b>	0003, 0009, 0012, 0026, 0030, 0036, 0037, 0041, 0056, 0066, 0069, 0070, 0074, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0143, 0146, 0148, 0163, 0183, 0186, 0189, 0200, 0205, 0210, 1000, 1001, 1003, 1005, 1014, 1017, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1143, 1154,
<b>DOMLAND</b>	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
<b>DOMOH</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>DOMUS</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>DORIC</b>	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0109, 0110, 0112, 0123, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1033, 1044, 1073, 1078, 1096, 1108, 1147,
<b>DRS</b>	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
<b>DUAL</b>	0000, 0008, 0013, 0017, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0066, 0067, 0069, 0070, 0075, 0077, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0104, 0105, 0107, 0111, 0117, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0143, 0144, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0190, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0204, 0205, 0207, 0210, 0211, 0213, 1001, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1012, 1015, 1016, 1018, 1020, 1022, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1059, 1060, 1064, 1067, 1068, 1079, 1086, 1088, 1091, 1094, 1099, 1101, 1106, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153, 1154,
<b>DUAL TEC</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,

<b>DUMONT</b>	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0041, 0049, 0052, 0056, 0071, 0073, 0074, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0108, 0119, 0126, 0148, 0154, 0157, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0184, 0186, 0193, 0199, 0200, 0201, 0210, 1000, 1003, 1006, 1013, 1014, 1016, 1017, 1021, 1024, 1026, 1028, 1038, 1039, 1041, 1043, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1064, 1065, 1069, 1075, 1079, 1086, 1090, 1092, 1094, 1102, 1104, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1135, 1139, 1142, 1144,
<b>DUNAY</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>DUX</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>DYNASAT</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>DYNATECH</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>DYNATRON</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>E</b>	
<b>EDANLINE</b>	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
<b>ELBE</b>	0000, 0003, 0005, 0035, 0042, 0051, 0054, 0057, 0073, 0108, 0111, 0113, 0158, 0161, 0164, 0177, 1006, 1008, 1012, 1022, 1032, 1033, 1085, 1091, 1097, 1101, 1119, 1120, 1136, 1145,
<b>ELCIT</b>	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
<b>ELECTRONICA</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>ELECTROTECH</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>ELEKTRA</b>	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
<b>ELEKTRONIKA</b>	0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0062, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0166, 0185, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1130, 1145, 1152, 1153,
<b>ELEKTRONSKA</b>	0000, 0026, 0042, 0069, 0091, 0111, 0169, 0177, 0193, 1005, 1012, 1022, 1055, 1057, 1060, 1067, 1086, 1091, 1101, 1119, 1120, 1145,
<b>ELIN</b>	0000, 0003, 0007, 0009, 0012, 0014, 0019, 0021, 0030, 0038, 0041, 0042, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0073, 0078, 0080, 0093, 0094, 0098, 0100, 0111, 0115, 0119, 0125, 0126, 0148, 0163, 0167, 0169, 0177, 0186, 0191, 0197, 0200, 0205, 0210, 1003, 1012, 1018, 1021, 1022, 1025, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1046, 1054, 1055, 1060, 1063, 1065, 1066, 1077, 1079, 1090, 1091, 1094, 1097, 1098, 1101, 1102, 1112, 1116, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1149, 1153,
<b>ELITE</b>	0000, 0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0037, 0041, 0042, 0074, 0080, 0082, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0210, 1000, 1003, 1004, 1012, 1014, 1017, 1022, 1037, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1079, 1082, 1091, 1101, 1104, 1115, 1120, 1125, 1140, 1145,
<b>ELMAN</b>	0008, 0026, 0069, 0088, 0091, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0211, 1005, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1086, 1119,
<b>ELSAY</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0137, 0148, 0171, 0192, 0200, 1037, 1045, 1049, 1060, 1079, 1114, 1115, 1119, 1123, 1140,
<b>ELTA</b>	0003, 0012, 0013, 0014, 0027, 0033, 0036, 0039, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0070, 0075, 0077, 0080, 0082, 0093, 0104, 0117, 0126, 0136, 0140, 0142, 0146, 0147, 0159, 0171, 0183, 0192, 0199, 0200, 0210, 1008, 1016, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1120, 1130, 1140, 1147, 1153,

<b>ELVA</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>EMATEC</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>EMCO</b>	0049, 0121, 0126, 0154, 0184, 1009, 1011, 1016, 1026, 1027, 1028, 1029, 1041, 1043, 1048, 1063, 1075, 1093, 1100, 1113, 1121, 1135, 1138, 1151,
<b>EMERSON</b>	0003, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0027, 0033, 0037, 0040, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0055, 0056, 0063, 0067, 0068, 0069, 0074, 0075, 0076, 0079, 0080, 0082, 0085, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0098, 0104, 0108, 0120, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0147, 0151, 0154, 0155, 0157, 0159, 0165, 0171, 0174, 0175, 0176, 0179, 0180, 0184, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0201, 0203, 0210, 1000, 1005, 1008, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1026, 1028, 1034, 1037, 1040, 1041, 1043, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1064, 1067, 1069, 1072, 1074, 1075, 1076, 1086, 1092, 1100, 1104, 1112, 1115, 1116, 1120, 1126, 1129, 1130, 1135, 1140, 1144, 1145, 1153,
<b>ENGEL</b>	0026, 0069, 0126, 0133, 0149, 1005, 1041, 1067, 1086,
<b>ERRES</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>ESC</b>	0030, 0040, 0041, 0056, 0066, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0163, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>ESSAT</b>	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>ESSELTE</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>ESTEL</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>ESTELLE</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>ETRON</b>	0000, 0009, 0012, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0053, 0061, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0111, 0117, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1012, 1016, 1022, 1060, 1068, 1079, 1088, 1091, 1101, 1120, 1145, 1147,
<b>EULANDER</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>EUMIG</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>EUREKA</b>	0003, 0026, 0037, 0039, 0040, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0069, 0071, 0074, 0085, 0090, 0094, 0097, 0117, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1119, 1147,
<b>EUROCOM</b>	0009, 0012, 0026, 0041, 0069, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0169, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1005, 1055, 1057, 1060, 1067, 1079, 1086, 1119,
<b>EUROFEEL</b>	0003, 0012, 0014, 0026, 0027, 0030, 0033, 0036, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0068, 0070, 0071, 0076, 0077, 0080, 0082, 0090, 0091, 0093, 0094, 0098, 0117, 0120, 0121, 0126, 0146, 0148, 0163, 0165, 0169, 0171, 0175, 0177, 0179, 0183, 0192, 0193, 0200, 0205, 0210, 1006, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1054, 1055, 1057, 1060, 1068, 1072, 1074, 1086, 1088, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1119, 1126, 1140, 1143, 1147,
<b>EUROLINE</b>	0119, 1004, 1045, 1073, 1082, 1125,
<b>EUROMAN</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0039, 0040, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0080, 0082, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0192, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1115, 1140, 1147,
<b>EUROPA</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,

<b>EUROPHON</b>	0002, 0003, 0026, 0040, 0049, 0059, 0073, 0085, 0089, 0091, 0095, 0097, 0116, 0126, 0152, 0155, 0167, 0169, 0171, 0176, 0186, 0188, 0192, 0193, 0198, 0199, 0202, 0204, 1021, 1028, 1038, 1039, 1041, 1042, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1080, 1086, 1090, 1102, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1142,
<b>EUROTRONIC</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>EVERGOLD</b>	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>EXPERT</b>	0000, 0014, 0021, 0042, 0078, 0098, 0111, 0125, 0177, 0197, 1012, 1022, 1025, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1091, 1097, 1098, 1101, 1116, 1120, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1145, 1149, 1153,
<b>EXQUISIT</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>F</b>	
<b>FAGOR</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>FELIX</b>	0009, 0012, 0027, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1034, 1076, 1079, 1086, 1119, 1130, 1153,
<b>FENNER</b>	0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0040, 0041, 0045, 0056, 0062, 0066, 0070, 0077, 0080, 0083, 0085, 0086, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0128, 0146, 0148, 0155, 0163, 0166, 0171, 0176, 0183, 0185, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1002, 1003, 1033, 1034, 1035, 1036, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1129, 1143, 1149, 1152,
<b>FERGUSON</b>	0036, 0040, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0097, 0121, 0124, 0126, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1047, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1113, 1117, 1119, 1138, 1151,
<b>FIDELIS</b>	0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0040, 0053, 0056, 0063, 0065, 0074, 0085, 0097, 0100, 0115, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1018, 1028, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1079, 1104, 1112, 1119, 1153,
<b>FIDELITY</b>	0008, 0013, 0017, 0026, 0036, 0039, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0070, 0075, 0077, 0088, 0091, 0092, 0093, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0153, 0162, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0183, 0185, 0186, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1003, 1004, 1008, 1016, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1073, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1125, 1135, 1138, 1146, 1147, 1152,
<b>FILSAI</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>FINLANDIA</b>	0003, 0010, 0016, 0019, 0021, 0027, 0060, 0068, 0073, 0076, 0098, 0120, 0121, 0124, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0165, 0167, 0169, 0171, 0175, 0179, 1004, 1016, 1021, 1025, 1028, 1033, 1038, 1039, 1042, 1046, 1051, 1054, 1056, 1065, 1066, 1072, 1074, 1090, 1098, 1100, 1102, 1107, 1112, 1113, 1116, 1117, 1124, 1126, 1129, 1130, 1132, 1139, 1140, 1142, 1149, 1153,
<b>FINLUX</b>	1065, 1021, 1126, 1130, 1028, 1139, 1038, 1090, 1039, 1142, 1102, 0003, 0167, 0169, 0126, 0073, 1003, 1079, 0056, 0196, 0148, 0210, 1119, 1079, 1035, 1127, 1077, 1129, 1137, 1036, 1141, 1097, 1063, 1066, 0078, 0197, 0125, 0021, 0014, 1140, 1037, 1068, 1088, 0039, 0061, 0117, 0126, 0043, 0210, 0053, 1060, 1008, 1016, 1147, 1110, 1007, 1059, 0213, 0107, 0207, 1040, 0096, 0157, 0087, 0126, 0193, 0130, 1041, 1060, 1028, 1130

<b>FIRST LINE</b>	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0029, 0030, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0050, 0052, 0053, 0055, 0056, 0061, 0062, 0066, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0101, 0104, 0109, 0110, 0112, 0117, 0119, 0121, 0122, 0123, 0126, 0129, 0130, 0136, 0138, 0140, 0145, 0146, 0148, 0151, 0154, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0172, 0173, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1073, 1078, 1079, 1086, 1088, 1093, 1094, 1096, 1099, 1100, 1104, 1106, 1108, 1109, 1112, 1113, 1116, 1117, 1120, 1121, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1152,
<b>FISHER</b>	0003, 0010, 0016, 0018, 0019, 0036, 0037, 0050, 0052, 0056, 0058, 0060, 0063, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0081, 0084, 0093, 0094, 0101, 0108, 0125, 0126, 0128, 0132, 0133, 0134, 0138, 0145, 0146, 0148, 0149, 0154, 0157, 0160, 0162, 0167, 0169, 0174, 0177, 0180, 0181, 0182, 0183, 0187, 0194, 0196, 0199, 0201, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1021, 1024, 1028, 1033, 1036, 1038, 1039, 1041, 1042, 1047, 1049, 1052, 1056, 1060, 1064, 1065, 1069, 1077, 1079, 1090, 1092, 1099, 1102, 1104, 1106, 1107, 1109, 1112, 1117, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1132, 1139, 1142, 1144, 1147, 1148, 1149, 1153,
<b>FLEURANCE</b>	0016, 0022, 0066, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1033,
<b>FLINT</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0018, 0030, 0033, 0037, 0040, 0041, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0066, 0071, 0072, 0074, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0090, 0093, 0094, 0097, 0101, 0119, 0126, 0134, 0137, 0138, 0145, 0148, 0154, 0155, 0162, 0163, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0184, 0186, 0187, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1077, 1079, 1094, 1104, 1112, 1114, 1115, 1119, 1123, 1135, 1140, 1143, 1147, 1148, 1149,
<b>FLORISTAL</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>FORMENTI</b>	0003, 0006, 0009, 0013, 0021, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0066, 0070, 0071, 0073, 0074, 0075, 0077, 0090, 0093, 0094, 0098, 0104, 0125, 0126, 0136, 0137, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0156, 0159, 0163, 0167, 0169, 0177, 0183, 0199, 0205, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1021, 1025, 1028, 1033, 1034, 1038, 1039, 1041, 1045, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1060, 1065, 1069, 1076, 1079, 1086, 1090, 1094, 1098, 1099, 1102, 1104, 1106, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1143, 1149, 1153,
<b>FORTRESS</b>	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
<b>FRABA</b>	0003, 0030, 0037, 0040, 0041, 0050, 0056, 0066, 0074, 0085, 0087, 0094, 0096, 0097, 0101, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0154, 0155, 0157, 0163, 0171, 0176, 0177, 0181, 0188, 0193, 0194, 0199, 0205, 0210, 1000, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1112, 1130, 1143, 1147, 1148,
<b>ARABER</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>FRANCE CONCEPT</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,

<b>FREDIKSON</b>	0003, 0037, 0074, 0119, 1000, 1004, 1014, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1082, 1104, 1125,
<b>FRONTECH</b>	0003, 0007, 0008, 0009, 0012, 0014, 0019, 0026, 0027, 0033, 0038, 0039, 0041, 0043, 0050, 0053, 0061, 0063, 0065, 0068, 0069, 0076, 0080, 0082, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0096, 0098, 0100, 0101, 0105, 0115, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0157, 0162, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1015, 1016, 1018, 1020, 1027, 1028, 1029, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1093, 1100, 1112, 1113, 1115, 1116, 1119, 1121, 1124, 1126, 1130, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
<b>FS</b>	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
<b>FST</b>	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
<b>FUBA</b>	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
<b>FUJI</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>FUJITSU</b>	0000, 0003, 0009, 0012, 0013, 0026, 0037, 0041, 0042, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0091, 0093, 0094, 0104, 0111, 0119, 0126, 0136, 0140, 0169, 0177, 0186, 0193, 0200, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1017, 1022, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1079, 1086, 1091, 1101, 1104, 1119, 1120, 1145,
<b>FUMEO</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>FUNAI</b>	0008, 0009, 0012, 0013, 0017, 0041, 0045, 0047, 0049, 0052, 0056, 0062, 0071, 0075, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0166, 0167, 0168, 0170, 0177, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1040, 1042, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1116, 1120, 1124, 1135, 1138, 1146, 1152,
<b>FUTURA</b>	0003, 0014, 0021, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0078, 0117, 0121, 0125, 0126, 0154, 0197, 0210, 1000, 1008, 1009, 1011, 1014, 1016, 1017, 1027, 1029, 1036, 1037, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1088, 1093, 1097, 1100, 1104, 1113, 1121, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1151,
<b>G</b>	
<b>G COLOR</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>GALAXI</b>	0026, 0069, 0121, 0154, 1005, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1067, 1086, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
<b>GALAXIS</b>	0003, 0037, 0049, 0073, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0154, 0157, 0167, 0169, 0184, 0193, 1000, 1014, 1016, 1017, 1021, 1026, 1028, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1065, 1069, 1075, 1090, 1102, 1104, 1126, 1130, 1135, 1139, 1142,
<b>GALAXY</b>	0049, 0087, 0096, 0126, 0130, 0154, 0157, 0184, 0193, 1016, 1026, 1028, 1040, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1130, 1135,
<b>GALERIA</b>	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
<b>GALWAY</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,

<b>GBC</b>	0000, 0002, 0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0026, 0030, 0033, 0040, 0041, 0042, 0047, 0049, 0050, 0056, 0066, 0073, 0075, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0104, 0111, 0116, 0119, 0126, 0130, 0136, 0138, 0140, 0145, 0148, 0154, 0155, 0163, 0167, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1012, 1015, 1020, 1021, 1022, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1042, 1049, 1055, 1057, 1058, 1060, 1065, 1075, 1079, 1086, 1090, 1091, 1094, 1101, 1102, 1112, 1115, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1140, 1142, 1143, 1145, 1147, 1148,
<b>GEBER</b>	0014, 0021, 0027, 0063, 0078, 0125, 0142, 0147, 0159, 0197, 0199, 0210, 1034, 1036, 1037, 1063, 1066, 1076, 1077, 1086, 1097, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1153,
<b>GEC</b>	0014, 0018, 0021, 0027, 0049, 0052, 0056, 0058, 0068, 0072, 0076, 0078, 0081, 0084, 0091, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0137, 0148, 0154, 0162, 0165, 0171, 0175, 0179, 0182, 0184, 0187, 0196, 0197, 0199, 0210, 1003, 1006, 1016, 1025, 1026, 1028, 1033, 1035, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1046, 1054, 1058, 1060, 1063, 1066, 1072, 1074, 1075, 1077, 1079, 1086, 1097, 1098, 1100, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1124, 1126, 1127, 1129, 1131, 1135, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
<b>GELOSO</b>	0000, 0009, 0012, 0026, 0040, 0041, 0042, 0056, 0063, 0074, 0080, 0085, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0097, 0111, 0119, 0126, 0130, 0148, 0155, 0157, 0169, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1012, 1018, 1022, 1028, 1035, 1040, 1041, 1055, 1057, 1058, 1060, 1075, 1079, 1086, 1088, 1091, 1094, 1101, 1119, 1120, 1130, 1131, 1135, 1145, 1153,
<b>GENERAL</b>	0003, 0013, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1120,
<b>GENERAL ELECTRIC</b>	0003, 0037, 0052, 0055, 0074, 0079, 0137, 0148, 0151, 0159, 1000, 1014, 1016, 1017, 1045, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1114, 1119, 1123,
<b>GENERAL TECHNIC</b>	0009, 0012, 0027, 0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1130, 1143, 1153,
<b>GENEXA</b>	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1143,
<b>GITEM</b>	0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0009, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0046, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0061, 0063, 0065, 0070, 0072, 0077, 0078, 0080, 0081, 0084, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0103, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0130, 0131, 0134, 0135, 0139, 0141, 0143, 0146, 0150, 0155, 0158, 0161, 0162, 0164, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0191, 0193, 0197, 0199, 0200, 0206, 0208, 0209, 0210, 0212, 1001, 1003, 1004, 1008, 1009, 1016, 1018, 1019, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1051, 1055, 1060, 1061, 1063, 1066, 1068, 1071, 1073, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1085, 1088, 1089, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1125, 1127, 1129, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
<b>GM</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,

<b>GMG</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0037, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0074, 0075, 0080, 0090, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0177, 0184, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1033, 1034, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1104, 1120, 1130, 1135, 1143, 1153,
<b>GOLD MEDAL</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>GOLDEN TRADING</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
<b>GOLDHAND</b>	0056, 0091, 0126, 0130, 0171, 0210, 1003, 1006, 1058, 1075, 1086, 1119, 1131,
<b>GOLDLINE</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0026, 0033, 0041, 0069, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1005, 1037, 1049, 1067, 1079, 1086, 1115, 1140,
<b>GOLDSTAR</b>	0006, 0009, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0049, 0052, 0055, 0062, 0064, 0067, 0079, 0093, 0095, 0126, 0134, 0144, 0151, 0156, 0159, 0166, 0185, 0203, 0210, 1008, 1016, 1033, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1145, 1152, 1153,
<b>GOLDTECH</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0167, 0168, 0186, 0205, 0210, 1003, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1086, 1094, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146,
<b>GOODING</b>	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
<b>GOODMANS</b>	0006, 0008, 0009, 0012, 0016, 0019, 0022, 0026, 0027, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0064, 0066, 0067, 0069, 0070, 0077, 0080, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0099, 0105, 0117, 0119, 0122, 0126, 0129, 0134, 0137, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0155, 0156, 0159, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1016, 1033, 1034, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1067, 1068, 1076, 1079, 1086, 1088, 1095, 1099, 1106, 1109, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1124, 1130, 1135, 1138, 1145, 1146, 1147, 1153,
<b>GORENJE</b>	0017, 0027, 0045, 0049, 0062, 0063, 0126, 0142, 0147, 0154, 0159, 0166, 0184, 0185, 0199, 0210, 1016, 1026, 1028, 1034, 1041, 1042, 1043, 1048, 1063, 1075, 1076, 1086, 1094, 1130, 1135, 1152, 1153,
<b>GORLER JKG</b>	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
<b>GPM</b>	0008, 0009, 0012, 0019, 0027, 0037, 0041, 0044, 0048, 0063, 0067, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0105, 0119, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0153, 0159, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0210, 0211, 1003, 1008, 1034, 1060, 1064, 1076, 1079, 1086, 1130, 1145, 1153,
<b>GRAETZ</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>GRNADA</b>	0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0009, 0010, 0011, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0022, 0024, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0034, 0035, 0036, 0043, 0045, 0046, 0049, 0051, 0052, 0054, 0057, 0058, 0060, 0062, 0064, 0066, 0068, 0070, 0072, 0073, 0076, 0077, 0078, 0081, 0084, 0093, 0098, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0120, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0137, 0139, 0141, 0146, 0148, 0150, 0156, 0158, 0160, 0161, 0162, 0164, 0165, 0166, 0167, 0169, 0172, 0173, 0175,



0179, 0182, 0183, 0185, 0187, 0197, 0199, 0206, 0208, 0210, 0212, 1004, 1019, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1054, 1056, 1060, 1063, 1065, 1066, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1083, 1085, 1086, 1090, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1147, 1149, 1150, 1152, 1153,

---

**GRANDIN** 0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0017, 0030, 0033, 0040, 0041, 0045, 0052, 0055, 0056, 0062, 0066, 0071, 0079, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0119, 0126, 0148, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1115, 1116, 1124, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1152,

---

**GRONIC** 0000, 0009, 0012, 0041, 0073, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0108, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1028, 1032, 1040, 1041, 1060, 1079, 1097, 1119, 1130,

---

**GRUNDIG** 0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,

**GTT** 0009, 0012, 0018, 0027, 0030, 0041, 0049, 0052, 0056, 0058, 0063, 0066, 0072, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0119, 0126, 0134, 0142, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0163, 0182, 0184, 0186, 0187, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1016, 1018, 1026, 1028, 1033, 1034, 1036, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1119, 1130, 1135, 1143, 1149, 1153,

---

**H**

**HALIFAX** 0027, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0068, 0071, 0076, 0090, 0094, 0098, 0117, 0120, 0121, 0126, 0148, 0165, 0175, 0177, 0179, 0210, 1006, 1008, 1016, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1088, 1094, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140, 1147,

---

**HAMPTON** 0002, 0009, 0012, 0026, 0041, 0050, 0052, 0056, 0063, 0069, 0071, 0080, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0101, 0116, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0154, 0169, 0171, 0177, 0181, 0186, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1015, 1018, 1020, 1028, 1035, 1042, 1055, 1057, 1060, 1067, 1079, 1086, 1094, 1112, 1119, 1131, 1147, 1148, 1153,

---

**HANSEATIC** 0003, 0008, 0009, 0012, 0018, 0019, 0026, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0048, 0052, 0053, 0056, 0058, 0061, 0066, 0067, 0069, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0086, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0105, 0117, 0119, 0121, 0126, 0128, 0134, 0144, 0146, 0148, 0153, 0155, 0162, 0163, 0167, 0169, 0170, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1002, 1003, 1005, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1021, 1028, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1061, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1081, 1086, 1088, 1089, 1090, 1094, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1126, 1129, 1130, 1138, 1139, 1142, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,

---

**HANTAREX** 0000, 0009, 0012, 0026, 0036, 0041, 0069, 0070, 0073, 0077, 0080, 0093, 0094, 0108, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1032, 1041, 1047, 1060, 1067, 1079, 1086, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119,

---

**HANTOR** 0009, 0012, 0041, 0047, 0049, 0056, 0080, 0086, 0093, 0094, 0099, 0119, 0126, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0206, 0210, 1003, 1079, 1095,

---

<b>HARWOOD</b>	0013, 0017, 0019, 0027, 0037, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0063, 0067, 0068, 0075, 0076, 0093, 0095, 0098, 0104, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0165, 0166, 0175, 0179, 0185, 0196, 0199, 0203, 0210, 1003, 1008, 1018, 1028, 1042, 1048, 1054, 1060, 1072, 1074, 1079, 1086, 1094, 1100, 1112, 1116, 1119, 1120, 1126, 1140, 1145, 1152, 1153,
<b>HAVEG</b>	0003, 0013, 0020, 0021, 0025, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0093, 0098, 0103, 0104, 0110, 0114, 0124, 0125, 0126, 0127, 0130, 0136, 0140, 0167, 0169, 0197, 0206, 0209, 1021, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1038, 1039, 1044, 1046, 1054, 1065, 1073, 1078, 1090, 1096, 1098, 1102, 1116, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1147, 1149, 1153,
<b>HCM</b>	0002, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0030, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0056, 0060, 0063, 0066, 0067, 0071, 0075, 0080, 0085, 0090, 0093, 0094, 0095, 0097, 0104, 0116, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0155, 0160, 0163, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1003, 1004, 1006, 1008, 1018, 1021, 1028, 1033, 1034, 1042, 1056, 1060, 1079, 1086, 1094, 1107, 1117, 1119, 1120, 1131, 1132, 1143, 1145, 1153,
<b>HEMMERMAN</b>	0009, 0012, 0027, 0041, 0049, 0050, 0056, 0059, 0068, 0073, 0076, 0080, 0089, 0093, 0094, 0098, 0101, 0119, 0120, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0152, 0154, 0165, 0169, 0175, 0177, 0179, 0181, 0186, 0192, 0194, 0196, 0198, 0200, 0202, 0204, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1035, 1041, 1054, 1064, 1072, 1074, 1079, 1080, 1100, 1112, 1116, 1119, 1120, 1126, 1140, 1147, 1148,
<b>HEXA</b>	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0041, 0069, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1104,
<b>HIFIVOX</b>	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
<b>HIGASHI</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>HIGHTECH</b>	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,
<b>HIGHIWA</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>HIKONA</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>HINARI</b>	0000, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0013, 0016, 0019, 0022, 0027, 0038, 0039, 0040, 0042, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0068, 0075, 0076, 0080, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0097, 0098, 0099, 0100, 0104, 0105, 0111, 0115, 0117, 0120, 0121, 0122, 0125, 0126, 0128, 0129, 0132, 0133, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0149, 0153, 0155, 0156, 0159, 0160, 0162, 0165, 0170, 0171, 0172, 0173, 0175, 0176, 0177, 0179, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0204, 0206, 0210, 0211, 1004, 1008, 1009, 1012, 1016, 1018, 1021, 1022, 1033, 1034, 1041, 1042, 1048, 1054, 1055, 1056, 1060, 1061, 1064, 1068, 1072, 1074, 1076, 1081, 1086, 1088, 1089, 1091, 1095, 1099, 1100, 1101, 1103, 1107, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1126, 1130, 1132, 1138, 1140, 1145, 1147, 1151, 1153,

<b>HISAWA</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0026, 0027, 0030, 0033, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0153, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0170, 0171, 0176, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1067, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1115, 1120, 1130, 1140, 1143, 1147, 1152, 1153,
<b>HISCHITO</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>HISONIX</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>HIT</b>	0126, 0133, 0149, 1041,
<b>HITACHI</b>	0003, 0018, 0027, 0040, 0052, 0058, 0068, 0072, 0073, 0076, 0081, 0084, 0085, 0097, 0098, 0120, 0121, 0126, 0134, 0155, 0162, 0165, 0167, 0169, 0171, 0175, 0176, 0179, 0182, 0187, 0188, 0193, 0199, 1021, 1028, 1033, 1036, 1038, 1039, 1054, 1060, 1065, 1072, 1074, 1077, 1090, 1100, 1102, 1112, 1116, 1126, 1130, 1139, 1140, 1142, 1149,
<b>HITSU</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0082, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1115, 1140, 1147,
<b>HOSHAI</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0056, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1079, 1094, 1115, 1140, 1143,
<b>HUANIU</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>HYPER</b>	0002, 0009, 0012, 0019, 0026, 0027, 0030, 0037, 0041, 0044, 0048, 0056, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0076, 0080, 0093, 0094, 0095, 0098, 0116, 0119, 0120, 0121, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0159, 0163, 0165, 0171, 0175, 0179, 0186, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1003, 1005, 1008, 1033, 1034, 1042, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1076, 1079, 1086, 1094, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1131, 1140, 1143, 1145, 1153,
<b>HYPSON</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0026, 0033, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0045, 0047, 0049, 0052, 0053, 0055, 0056, 0061, 0062, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0166, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1037, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1115, 1117, 1119, 1120, 1140, 1147, 1152,
<b>I</b>	
<b>IBERVISAO</b>	0014, 0021, 0026, 0069, 0078, 0125, 0197, 1005, 1036, 1037, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>IBICO</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>ICS</b>	0009, 0012, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,
<b>ID DESIGN</b>	0014, 0021, 0078, 0107, 0125, 0197, 0207, 0213, 1007, 1036, 1037, 1059, 1063, 1066, 1077, 1097, 1110, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>IEG</b>	0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0091, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1008, 1016, 1055, 1057, 1060, 1068, 1086, 1088, 1119, 1147,

<b>IMPERIAL</b>	0009, 0012, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0080, 0086, 0090, 0093, 0094, 0099, 0119, 0126, 0148, 0154, 0177, 0184, 0186, 0190, 0192, 0198, 0200, 0206, 0210, 1003, 1006, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1079, 1094, 1095, 1135,
<b>INCOBE</b>	0010, 0013, 0016, 0019, 0027, 0040, 0047, 0049, 0056, 0060, 0068, 0075, 0076, 0085, 0093, 0097, 0098, 0104, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0140, 0155, 0160, 0165, 0171, 0175, 0176, 0179, 0188, 0193, 0199, 1004, 1021, 1033, 1042, 1054, 1056, 1060, 1072, 1074, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1132, 1140,
<b>INDESIT</b>	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
<b>INGELEN</b>	0014, 0017, 0021, 0045, 0062, 0078, 0080, 0121, 0125, 0126, 0166, 0185, 0197, 0206, 0210, 1009, 1036, 1037, 1041, 1042, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151, 1152,
<b>INGERSOLL</b>	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
<b>INNO HIT</b>	0010, 0016, 0019, 0040, 0056, 0060, 0063, 0085, 0097, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0155, 0160, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1004, 1010, 1018, 1021, 1028, 1030, 1033, 1042, 1053, 1056, 1060, 1062, 1079, 1105, 1107, 1117, 1119, 1128, 1132, 1134, 1147, 1153,
<b>INNOVATION</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>INTEL</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>INTERBURG</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>INTERBUY</b>	0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1035, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1119, 1120, 1153,
<b>INTERDISCOUNT</b>	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0019, 0021, 0022, 0024, 0026, 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0060, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0079, 0080, 0082, 0085, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0104, 0106, 0108, 0109, 0110, 0112, 0113, 0115, 0118, 0119, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0136, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0150, 0151, 0154, 0155, 0156, 0158, 0159, 0160, 0161, 0164, 0166, 0169, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0197, 0199, 0200, 0203, 0206, 0208, 0210, 0212, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1023, 1026, 1027, 1029, 1031, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1063, 1066, 1067, 1069, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1085, 1086, 1089, 1093, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1125, 1127, 1129, 1130, 1132, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1145, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154,

<b>INTERFUNK</b>	0014, 0021, 0027, 0036, 0049, 0068, 0070, 0076, 0077, 0078, 0080, 0093, 0098, 0107, 0108, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0146, 0154, 0157, 0165, 0174, 0175, 0179, 0180, 0183, 0184, 0197, 0199, 0201, 0206, 0207, 0210, 0213, 1004, 1007, 1009, 1010, 1013, 1016, 1024, 1025, 1026, 1028, 1030, 1036, 1037, 1041, 1043, 1045, 1046, 1047, 1048, 1053, 1054, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1066, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1081, 1082, 1089, 1092, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103, 1105, 1106, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1134, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1144, 1147, 1149, 1151, 1153,
<b>INTERNAL</b>	0008, 0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0155, 0162, 0170, 0171, 0176, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1060, 1064, 1079,
<b>INTERNATIONAL</b>	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
<b>INTERSOUND</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>INTERVIDEO</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>INTERVISION</b>	0003, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0019, 0026, 0027, 0030, 0033, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0079, 0080, 0082, 0085, 0087, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0100, 0101, 0104, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0151, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0161, 0163, 0164, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1001, 1003, 1005, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1061, 1067, 1068, 1069, 1076, 1079, 1081, 1085, 1086, 1088, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1130, 1136, 1138, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1151, 1152, 1153, 1154,
<b>INWAH</b>	0056, 0063, 0126, 0148, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
<b>IPOSTAR</b>	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
<b>IRRADIO</b>	0003, 0019, 0027, 0030, 0037, 0041, 0044, 0048, 0056, 0063, 0066, 0067, 0074, 0095, 0126, 0134, 0142, 0144, 0147, 0148, 0159, 0163, 0196, 0199, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1079, 1086, 1094, 1104, 1119, 1130, 1143, 1145, 1153,
<b>ISKRA</b>	0000, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
<b>ISOSHI</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
<b>ISUKAI</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>ITC</b>	0014, 0021, 0026, 0069, 0078, 0080, 0091, 0121, 0125, 0169, 0193, 0197, 0206, 1005, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1055, 1057, 1060, 1061, 1063, 1066, 1067, 1077, 1081, 1086, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
<b>ITE</b>	0026, 0040, 0069, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1005, 1060, 1067, 1086,
<b>ITL</b>	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1060, 1068, 1079, 1088, 1147,

<b>ITS</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>ITT</b>	0014, 0021, 0056, 0074, 0078, 0125, 0148, 0171, 0186, 0197, 0210, 1035, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1088, 1091, 1094, 1097, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
<b>ITV</b>	0003, 0037, 0052, 0056, 0071, 0074, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104,
<b>J</b>	
<b>JEAN</b>	0008, 0030, 0041, 0056, 0066, 0088, 0092, 0105, 0126, 0148, 0153, 0162, 0163, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0205, 0210, 0211, 1033, 1034, 1060, 1064, 1094, 1143,
<b>JET POINT</b>	0007, 0019, 0036, 0038, 0053, 0063, 0065, 0070, 0077, 0093, 0100, 0115, 0146, 0183, 0191, 1018, 1041, 1042, 1047, 1055, 1060, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1153,
<b>JMB</b>	0008, 0036, 0040, 0041, 0070, 0077, 0085, 0088, 0092, 0093, 0097, 0105, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0155, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0204, 0211, 1003, 1004, 1016, 1040, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1067, 1073, 1082, 1086, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1124, 1125, 1135, 1138, 1146,
<b>JOHNSON</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>JVC</b>	0020, 0025, 0103, 0114, 0124, 0127, 0197, 0209, 1033,
<b>K</b>	
<b>KABEL</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>KAIGE</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>KAISER</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>KAISUI</b>	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1143,
<b>KAMACROWN</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>KAMOSONIC</b>	0026, 0056, 0091, 0148, 0169, 0193, 0196, 0210, 1003, 1035, 1055, 1057, 1060, 1079, 1086, 1119,
<b>KANSAI</b>	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120,
<b>KAPSCH</b>	0000, 0003, 0010, 0014, 0016, 0019, 0021, 0026, 0042, 0060, 0073, 0078, 0091, 0111, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0167, 0169, 0177, 0193, 0197, 0210, 1004, 1010, 1012, 1021, 1022, 1028, 1030, 1033, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1053, 1055, 1056, 1057, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1077, 1086, 1090, 1091, 1097, 1101, 1102, 1105, 1107, 1117, 1119, 1120, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1134, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1147,
<b>KARCHER</b>	0003, 0007, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0026, 0030, 0033, 0037, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0091, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0163, 0169, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0192, 0193, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1014, 1017, 1018, 1033, 1034, 1037, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104, 1112, 1115, 1119, 1120, 1140, 1143, 1153,

<b>KASAI</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>KATHREIN</b>	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
<b>KAYA</b>	0027, 0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1076, 1086, 1094, 1130, 1143, 1153,
<b>KENDO</b>	0000, 0003, 0008, 0012, 0014, 0021, 0026, 0033, 0040, 0041, 0042, 0050, 0056, 0069, 0073, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0092, 0094, 0096, 0097, 0098, 0101, 0105, 0108, 0111, 0125, 0126, 0130, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1008, 1012, 1015, 1016, 1020, 1022, 1025, 1028, 1032, 1035, 1037, 1040, 1041, 1046, 1049, 1054, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1091, 1097, 1098, 1101, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153,
<b>KENNEDY</b>	0000, 0003, 0037, 0042, 0056, 0073, 0074, 0091, 0111, 0126, 0130, 0167, 0169, 0171, 0177, 0210, 1000, 1003, 1006, 1012, 1014, 1017, 1021, 1022, 1028, 1038, 1039, 1049, 1052, 1058, 1060, 1065, 1069, 1075, 1086, 1090, 1091, 1101, 1102, 1104, 1119, 1120, 1126, 1130, 1131, 1139, 1142, 1145,
<b>KENNEX</b>	0002, 0003, 0030, 0037, 0040, 0041, 0056, 0063, 0066, 0074, 0085, 0095, 0097, 0116, 0126, 0148, 0155, 0163, 0167, 0168, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1042, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104, 1116, 1119, 1124, 1131, 1135, 1138, 1143, 1146, 1153,
<b>KERION</b>	0003, 0009, 0012, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0074, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1104, 1147,
<b>KITON</b>	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
<b>KITT</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>KLARMAX</b>	0000, 0003, 0026, 0036, 0037, 0049, 0069, 0070, 0073, 0074, 0077, 0091, 0093, 0108, 0126, 0146, 0154, 0169, 0183, 0184, 0193, 1000, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1086, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1135,
<b>KMART</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>KNEISSEL</b>	0000, 0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0018, 0033, 0037, 0040, 0041, 0052, 0055, 0058, 0072, 0073, 0074, 0079, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0105, 0108, 0119, 0126, 0133, 0134, 0148, 0149, 0151, 0153, 0155, 0159, 0162, 0170, 0171, 0176, 0182, 0186, 0187, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1032, 1033, 1036, 1037, 1041, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1077, 1079, 1097, 1104, 1115, 1119, 1140, 1149,
<b>KOBALTRONIC</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>KOBIC</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>KOENIG</b>	0003, 0037, 0074, 0119, 0121, 0154, 1000, 1004, 1009, 1011, 1014, 1017, 1027, 1029, 1045, 1048, 1049, 1052, 1060, 1069, 1073, 1082, 1093, 1100, 1104, 1113, 1121, 1125, 1138, 1151,

<b>KOLSTER</b>	0007, 0009, 0012, 0019, 0026, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0048, 0053, 0063, 0065, 0067, 0069, 0080, 0085, 0087, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0100, 0115, 0119, 0126, 0130, 0134, 0144, 0155, 0157, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1003, 1005, 1008, 1018, 1028, 1040, 1041, 1042, 1055, 1060, 1067, 1079, 1086, 1112, 1130, 1145, 1153,
<b>KONGWAH</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>KONKA</b>	0003, 0009, 0012, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0063, 0074, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1079, 1088, 1104, 1119, 1147, 1153,
<b>KONTACT</b>	0080, 0110, 0121, 0130, 0206, 1009, 1023, 1026, 1031, 1041, 1044, 1048, 1061, 1073, 1078, 1081, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1147, 1151,
<b>KORTING</b>	0003, 0027, 0037, 0049, 0063, 0074, 0107, 0108, 0126, 0133, 0142, 0147, 0149, 0154, 0157, 0159, 0174, 0180, 0184, 0199, 0201, 0207, 0210, 0213, 1000, 1007, 1013, 1014, 1016, 1017, 1024, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1049, 1052, 1059, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1076, 1086, 1092, 1104, 1110, 1120, 1129, 1130, 1135, 1144, 1153,
<b>KOSMOS</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>KOTRON</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>KRAKING</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>KRONNE</b>	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 1005, 1006, 1008, 1032, 1067, 1086, 1097, 1119,
<b>KTV</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>KUBA</b>	0013, 0021, 0036, 0047, 0049, 0056, 0070, 0075, 0077, 0093, 0098, 0104, 0125, 0136, 0140, 0146, 0183, 1025, 1041, 1046, 1047, 1054, 1060, 1098, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1129, 1149, 1153,
<b>KURO</b>	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0128, 0132, 0160, 1004, 1021, 1033, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
<b>KYOSHU</b>	0013, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0067, 0075, 0093, 0095, 0104, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0166, 0185, 0203, 0210, 1008, 1042, 1048, 1060, 1086, 1094, 1120, 1145, 1152, 1153,
<b>KYOTO</b>	0026, 0039, 0043, 0050, 0053, 0061, 0069, 0094, 0101, 0117, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 0210, 1005, 1006, 1008, 1015, 1016, 1020, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1112, 1147, 1148,

## L

<b>LA MAISON DE VALERIE</b>	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0009, 0011, 0012, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0024, 0029, 0032, 0033, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0058, 0063, 0064, 0065, 0067, 0070, 0072, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0106, 0109, 0110, 0112, 0115, 0118, 0119, 0121, 0123, 0126, 0130, 0131, 0134, 0138, 0139, 0143, 0144, 0145, 0146, 0154, 0155, 0156, 0162, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 0203, 0206, 0210, 0212, 1001, 1003, 1006, 1008, 1009, 1015, 1018, 1020, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1047, 1048, 1049, 1055, 1060, 1061, 1073, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1086, 1089, 1096, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1138, 1140, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153, 1154,
-----------------------------	---



<b>LA REDOUTE</b>	0001, 0003, 0004, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018, 0019, 0020, 0025, 0028, 0029, 0030, 0031, 0033, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0058, 0061, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0075, 0077, 0080, 0081, 0082, 0084, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0104, 0105, 0109, 0112, 0114, 0115, 0117, 0119, 0121, 0123, 0124, 0126, 0127, 0134, 0135, 0136, 0140, 0141, 0143, 0144, 0146, 0148, 0150, 0153, 0155, 0156, 0162, 0163, 0170, 0171, 0176, 0182, 0183, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0208, 0209, 0210, 0211, 1000, 1001, 1003, 1008, 1009, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1060, 1061, 1064, 1068, 1069, 1071, 1077, 1079, 1081, 1086, 1088, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1115, 1117, 1119, 1120, 1138, 1140, 1143, 1145, 1147, 1149, 1150, 1151, 1153, 1154,
<b>LA VOIX DE SON MAITRE</b>	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>LAVIS</b>	0026, 0040, 0085, 0091, 0097, 0126, 0155, 0169, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>LEADER</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
<b>LEGEND</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>LENCO</b>	0002, 0003, 0014, 0021, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0056, 0063, 0066, 0070, 0073, 0074, 0077, 0078, 0091, 0093, 0095, 0098, 0116, 0121, 0125, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0167, 0169, 0171, 0183, 0186, 0193, 0197, 0199, 0205, 0210, 1000, 1009, 1011, 1014, 1017, 1021, 1025, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1066, 1069, 1076, 1077, 1086, 1090, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1104, 1106, 1109, 1113, 1116, 1117, 1119, 1121, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1149, 1151, 1153,
<b>LENOIR</b>	0003, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0030, 0037, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0052, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0071, 0074, 0075, 0080, 0085, 0088, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0097, 0100, 0104, 0105, 0108, 0115, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0155, 0157, 0162, 0163, 0169, 0170, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0186, 0188, 0190, 0191, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0201, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1013, 1014, 1017, 1018, 1024, 1028, 1033, 1034, 1041, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1069, 1079, 1086, 1092, 1094, 1104, 1112, 1119, 1120, 1129, 1143, 1144, 1153,
<b>LES 3 SUISSES</b>	0001, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0009, 0012, 0015, 0016, 0018, 0019, 0029, 0030, 0035, 0036, 0037, 0038, 0041, 0044, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0070, 0072, 0074, 0077, 0079, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0100, 0101, 0109, 0112, 0113, 0115, 0119, 0121, 0123, 0124, 0126, 0134, 0138, 0144, 0145, 0146, 0148, 0151, 0154, 0156, 0158, 0159, 0161, 0162, 0163, 0164, 0171, 0177, 0181, 0182, 0183, 0186, 0187, 0191, 0194, 0199, 0200, 0203, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1033, 1034, 1036, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1055, 1060, 1061, 1066, 1069, 1077, 1079, 1081, 1085, 1086, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1136, 1138, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1151, 1153,

<b>LESA</b>	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
<b>LEYCO</b>	0003, 0012, 0014, 0026, 0030, 0033, 0036, 0041, 0052, 0056, 0066, 0069, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0126, 0146, 0148, 0163, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0205, 0210, 1005, 1006, 1033, 1034, 1037, 1041, 1047, 1049, 1060, 1067, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1140, 1143,
<b>LG</b>	0008, 0017, 0019, 0037, 0044, 0045, 0048, 0052, 0055, 0056, 0062, 0067, 0071, 0079, 0088, 0090, 0092, 0094, 0095, 0105, 0126, 0134, 0144, 0148, 0151, 0153, 0159, 0162, 0166, 0170, 0177, 0185, 0190, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1006, 1008, 1016, 1042, 1048, 1060, 1064, 1086, 1094, 1145, 1152, 1153,
<b>LIESENKOTTER</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0119, 0146, 0183, 1004, 1041, 1045, 1047, 1060, 1073, 1082, 1099, 1106, 1109, 1117, 1125,
<b>LIFE</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>LIFETEC.</b>	0009, 0012, 0013, 0030, 0036, 0041, 0047, 0049, 0056, 0063, 0066, 0070, 0075, 0077, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0163, 0183, 0186, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1018, 1028, 1033, 1034, 1041, 1047, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1143, 1153,
<b>LIGHTSTAR</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>LINTON</b>	0014, 0021, 0036, 0070, 0077, 0078, 0087, 0093, 0096, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0183, 0193, 0197, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1060, 1063, 1066, 1077, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
<b>LLOYD</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>LME</b>	0003, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0056, 0061, 0069, 0074, 0117, 0126, 0148, 0196, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1035, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1104, 1119, 1147,
<b>LOCATEL</b>	0014, 0021, 0036, 0070, 0077, 0078, 0080, 0093, 0121, 0125, 0146, 0183, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1047, 1048, 1060, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
<b>LOEWE OPTA</b>	0003, 0013, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0093, 0104, 0107, 0136, 0140, 0207, 0213, 1000, 1007, 1014, 1017, 1049, 1052, 1059, 1060, 1069, 1104, 1110, 1120,
<b>LOGIK</b>	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0030, 0041, 0056, 0066, 0109, 0112, 0123, 0124, 0126, 0148, 0163, 0171, 0205, 0210, 1016, 1033, 1034, 1051, 1060, 1066, 1094, 1108, 1113, 1143,
<b>LOGIX</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>LORENSEBO</b>	0007, 0013, 0019, 0038, 0040, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0075, 0085, 0093, 0097, 0100, 0104, 0115, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0191, 0193, 0199, 1018, 1042, 1055, 1060, 1112, 1120, 1153,
<b>LTV</b>	0014, 0021, 0041, 0078, 0125, 0167, 0168, 0186, 0197, 1003, 1016, 1036, 1037, 1040, 1060, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1116, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1146,
<b>LUMA</b>	0000, 0021, 0042, 0098, 0111, 0125, 0177, 1012, 1022, 1025, 1046, 1054, 1091, 1098, 1101, 1116, 1120, 1124, 1129, 1145, 1149, 1153,
<b>LUXON</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,

<b>LUXOR</b>	0000, 0003, 0014, 0018, 0019, 0021, 0027, 0037, 0042, 0044, 0048, 0052, 0056, 0058, 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0076, 0078, 0080, 0081, 0083, 0084, 0086, 0095, 0098, 0108, 0111, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0134, 0144, 0148, 0157, 0162, 0165, 0167, 0169, 0171, 0174, 0175, 0177, 0179, 0180, 0182, 0186, 0187, 0197, 0199, 0201, 0203, 0206, 0210, 1002, 1008, 1009, 1012, 1013, 1021, 1022, 1024, 1025, 1028, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1046, 1048, 1054, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1072, 1074, 1077, 1081, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1149, 1151, 1153,
--------------	---

## **M**

<b>MADISON</b>	0003, 0006, 0009, 0012, 0037, 0041, 0049, 0052, 0056, 0064, 0071, 0074, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0156, 0177, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1033, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1086, 1094, 1104,
----------------	---

<b>MAGNADYNE</b>	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
------------------	---

<b>MAGNAFON</b>	0000, 0003, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0167, 0169, 0193, 0210, 1006, 1008, 1016, 1021, 1028, 1032, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1065, 1068, 1086, 1088, 1090, 1097, 1102, 1119, 1126, 1130, 1139, 1142, 1147,
-----------------	---

<b>MAGNAFOX</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
-----------------	---

<b>MAGNASONIC</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
-------------------	---

<b>MAGNAVOX</b>	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
-----------------	-------------------------------------

<b>MAGNUM</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0119, 0136, 0140, 1004, 1045, 1073, 1082, 1120, 1125,
---------------	---

<b>MALAURIE</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
-----------------	---

<b>MAMMOUTH</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
-----------------	---

<b>MANESTH</b>	0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0014, 0021, 0026, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0049, 0053, 0061, 0064, 0069, 0074, 0078, 0080, 0082, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0117, 0119, 0125, 0126, 0148, 0153, 0156, 0162, 0170, 0171, 0186, 0190, 0192, 0195, 0197, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1005, 1008, 1010, 1014, 1016, 1017, 1030, 1033, 1036, 1037, 1049, 1052, 1053, 1060, 1062, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1069, 1077, 1079, 1086, 1088, 1097, 1104, 1105, 1115, 1127, 1128, 1129, 1134, 1137, 1140, 1141, 1147,
----------------	---

<b>MANHATTAN</b>	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0148, 0157, 0163, 0167, 0168, 0186, 0193, 0200, 0205, 0210, 1003, 1010, 1016, 1028, 1030, 1033, 1034, 1040, 1041, 1053, 1060, 1062, 1067, 1079, 1086, 1094, 1105, 1116, 1124, 1128, 1130, 1134, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147,
------------------	---

<b>MARANTZ</b>	0036, 0039, 0043, 0049, 0053, 0061, 0070, 0077, 0093, 0117, 0126, 0146, 0154, 0183, 0184, 0210, 1008, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1047, 1060, 1063, 1068, 1075, 1088, 1099, 1106, 1109, 1117, 1135, 1147,
----------------	---

<b>MARECH</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
---------------	---

<b>MARSHALL</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
-----------------	---

<b>MASCOT</b>	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
---------------	---

<b>MATCH</b>	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
<b>MATRIX</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>MATSUI</b>	0003, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0014, 0016, 0019, 0023, 0027, 0028, 0030, 0031, 0033, 0034, 0036, 0038, 0040, 0041, 0043, 0046, 0047, 0049, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0066, 0068, 0070, 0076, 0077, 0080, 0082, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0105, 0110, 0115, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0135, 0141, 0146, 0148, 0150, 0153, 0154, 0155, 0160, 0162, 0163, 0165, 0167, 0168, 0170, 0171, 0175, 0176, 0178, 0179, 0183, 0184, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0208, 0210, 0211, 1003, 1004, 1016, 1018, 1019, 1021, 1023, 1026, 1028, 1031, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1047, 1049, 1050, 1054, 1055, 1056, 1060, 1063, 1064, 1067, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1078, 1079, 1084, 1086, 1094, 1095, 1096, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1119, 1122, 1124, 1126, 1132, 1135, 1138, 1140, 1143, 1146, 1147, 1150, 1153,
<b>MAXELL</b>	0008, 0009, 0012, 0013, 0030, 0041, 0047, 0049, 0056, 0066, 0075, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0163, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1033, 1034, 1060, 1064, 1079, 1094, 1120, 1143,
<b>MAXI</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>MAXIMAL</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>MAXIVIDEO</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>MAXWELL</b>	0014, 0021, 0026, 0036, 0069, 0070, 0077, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0169, 0183, 0193, 0197, 1005, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1063, 1066, 1067, 1077, 1086, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141,
<b>MBLINE</b>	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
<b>MCM</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>MDA</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>MECOA</b>	0056, 0148, 0196, 0210, 1003, 1035, 1079, 1119,
<b>MEDIASCREEN</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0052, 0056, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0126, 0148, 0171, 0177, 0192, 0200, 0210, 1006, 1037, 1049, 1094, 1115, 1140,
<b>MEDIATOR</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>MEDION</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0036, 0037, 0041, 0056, 0063, 0070, 0074, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0183, 0186, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1067, 1069, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1124, 1135, 1138, 1146, 1153,
<b>MEGA</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>MEGAS</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
<b>MEGATECH</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,

<b>MELECTRONIC</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0021, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0056, 0059, 0067, 0070, 0073, 0074, 0075, 0077, 0078, 0080, 0085, 0087, 0088, 0089, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0101, 0104, 0105, 0119, 0121, 0125, 0126, 0130, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0146, 0148, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0167, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1009, 1014, 1015, 1017, 1020, 1021, 1028, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1069, 1077, 1079, 1080, 1081, 1086, 1089, 1090, 1097, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1106, 1109, 1111, 1112, 1117, 1119, 1120, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1147, 1148, 1151, 1153,
<b>MEMOREX</b>	0013, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0075, 0090, 0093, 0094, 0104, 0136, 0140, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094, 1120,
<b>MEMPHIS</b>	0050, 0094, 0101, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0194, 1006, 1015, 1020, 1112, 1147, 1148,
<b>METZ</b>	0041, 0110, 0130, 0167, 0168, 0186, 0206, 0210, 1003, 1010, 1016, 1023, 1026, 1030, 1031, 1040, 1044, 1053, 1060, 1062, 1067, 1073, 1078, 1086, 1096, 1105, 1116, 1124, 1128, 1134, 1135, 1138, 1146, 1147,
<b>MICROMAXX</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>MICRON</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>MIKA</b>	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>MINATO</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>MINERVA</b>	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
<b>MINOKA</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>MISTRAL</b>	0124, 0171, 1016, 1051, 1066, 1113,
<b>ELECTRONICS</b>	
<b>Mitsai</b>	0214, 0215, 0217,
<b>MITSUBISHI</b>	0016, 0022, 0066, 0107, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0207, 0213, 1007, 1033, 1059, 1110,
<b>MITSUMI</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>MITSURI</b>	0000, 0049, 0073, 0108, 0126, 0154, 0184, 1006, 1008, 1016, 1026, 1028, 1032, 1041, 1043, 1063, 1075, 1097, 1119, 1135,
<b>MIVAR</b>	0023, 0178, 1050, 1060, 1070, 1084, 1119, 1122,
<b>MIXER</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>MONDELLO</b>	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
<b>MONEXE</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>MONISONIC</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>MTC</b>	0007, 0008, 0013, 0019, 0021, 0026, 0027, 0038, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0069, 0075, 0088, 0092, 0093, 0098, 0100, 0104, 0105, 0107, 0115, 0125, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0170, 0184, 0190, 0191, 0195, 0198, 0199, 0204, 0207, 0210, 0211, 0213, 1005, 1007, 1016, 1018, 1025, 1026, 1028, 1034, 1041, 1042, 1043, 1046, 1054, 1055, 1059, 1063, 1064, 1067, 1075, 1076, 1086, 1098, 1110, 1112, 1116, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1149, 1153,

<b>MULTITECH</b>	0008, 0009, 0012, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0048, 0053, 0056, 0061, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0076, 0077, 0080, 0085, 0087, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0105, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0148, 0153, 0155, 0157, 0162, 0163, 0165, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0179, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1016, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1068, 1072, 1074, 1079, 1086, 1088, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1126, 1130, 1140, 1143, 1145, 1147, 1153,
<b>MULTIVISION</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>MURPHY</b>	0008, 0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0088, 0092, 0105, 0135, 0141, 0148, 0150, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0208, 0211, 1019, 1064, 1071, 1150,
<b>MURUYAMA</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>N</b>	
<b>NAGOYA</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>NAIKO</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0017, 0021, 0036, 0037, 0041, 0045, 0062, 0070, 0074, 0077, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0125, 0126, 0130, 0146, 0157, 0166, 0183, 0185, 0186, 0193, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1069, 1077, 1079, 1094, 1097, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1152,
<b>NAKAMURA</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>NAKIMURA</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>NAONIS</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>NATIONAL</b>	0011, 0024, 0032, 0106, 0118, 0131, 0139, 0212, 1083, 1140,
<b>NEC</b>	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0015, 0016, 0018, 0019, 0026, 0029, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0055, 0058, 0067, 0069, 0072, 0074, 0079, 0080, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0109, 0112, 0119, 0123, 0126, 0134, 0144, 0151, 0159, 0162, 0182, 0186, 0187, 0199, 0200, 0203, 0210, 1000, 1003, 1005, 1008, 1014, 1016, 1017, 1033, 1036, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1104, 1108, 1145, 1149, 1153,
<b>NECKERMANN</b>	0001, 0003, 0004, 0009, 0012, 0014, 0015, 0016, 0019, 0021, 0027, 0029, 0036, 0037, 0041, 0044, 0048, 0049, 0063, 0067, 0068, 0070, 0074, 0076, 0077, 0078, 0080, 0093, 0094, 0095, 0098, 0107, 0109, 0110, 0112, 0119, 0120, 0121, 0123, 0125, 0126, 0130, 0134, 0142, 0144, 0146, 0147, 0154, 0159, 0165, 0175, 0179, 0183, 0184, 0186, 0197, 0199, 0200, 0203, 0206, 0207, 0210, 0213, 1000, 1003, 1004, 1007, 1008, 1014, 1016, 1017, 1023, 1025, 1026, 1028, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1041, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1059, 1060, 1063, 1066, 1069, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1086, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1140, 1141, 1145, 1147, 1149, 1153,
<b>NEI</b>	0000, 0007, 0017, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0038, 0041, 0045, 0049, 0050, 0053, 0056, 0062, 0063, 0065, 0066, 0069, 0070, 0073, 0077, 0087, 0093, 0094, 0096, 0100, 0101, 0108, 0115, 0126, 0130, 0138, 0142, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0177, 0181, 0183, 0184, 0185, 0186, 0191, 0193, 0194, 0199, 0205, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1015, 1016, 1018, 1020, 1026, 1028, 1032, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1055, 1060, 1063, 1067, 1075, 1076, 1086, 1094, 1097, 1099, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153,

<b>NESCO</b>	0000, 0006, 0009, 0014, 0021, 0027, 0040, 0042, 0049, 0063, 0064, 0078, 0085, 0093, 0097, 0111, 0125, 0126, 0142, 0147, 0155, 0156, 0159, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0197, 0199, 0210, 1012, 1022, 1033, 1034, 1036, 1037, 1060, 1063, 1066, 1076, 1077, 1086, 1091, 1097, 1101, 1120, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1145, 1153,
<b>NEWELL</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0036, 0052, 0056, 0070, 0071, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0148, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0210, 1004, 1006, 1037, 1041, 1045, 1047, 1049, 1060, 1073, 1082, 1094, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1125, 1140,
<b>NEWMAR</b>	0000, 0003, 0026, 0027, 0037, 0068, 0069, 0073, 0074, 0076, 0091, 0098, 0108, 0120, 0121, 0165, 0169, 0175, 0179, 0193, 1000, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1032, 1049, 1052, 1054, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1072, 1074, 1086, 1097, 1100, 1104, 1112, 1116, 1119, 1126, 1140,
<b>NEWORLD</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>NEWTECH</b>	0003, 0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0037, 0038, 0041, 0047, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0074, 0075, 0080, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0100, 0104, 0115, 0119, 0121, 0126, 0130, 0136, 0140, 0154, 0157, 0169, 0186, 0191, 0193, 0200, 0210, 1000, 1003, 1009, 1011, 1014, 1017, 1018, 1027, 1028, 1029, 1040, 1041, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1079, 1086, 1093, 1100, 1104, 1112, 1113, 1119, 1120, 1121, 1130, 1138, 1151, 1153,
<b>NEWVISION</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1037, 1049, 1115, 1140,
<b>NEXT CONCORDE</b>	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
<b>NIKKAI</b>	0000, 0003, 0007, 0009, 0010, 0012, 0013, 0016, 0019, 0027, 0028, 0030, 0031, 0034, 0036, 0037, 0038, 0041, 0042, 0043, 0046, 0052, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0066, 0068, 0070, 0071, 0074, 0076, 0077, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0098, 0100, 0111, 0115, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0135, 0137, 0141, 0146, 0148, 0150, 0157, 0160, 0163, 0165, 0175, 0177, 0179, 0183, 0186, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0208, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1012, 1014, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1060, 1069, 1071, 1072, 1074, 1079, 1091, 1094, 1099, 1100, 1101, 1104, 1106, 1107, 1109, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1123, 1126, 1130, 1132, 1140, 1143, 1145, 1150, 1153,
<b>NIKKEI</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0167, 0168, 0186, 0205, 0210, 1003, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1086, 1094, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146,
<b>NIKOJ</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>NISHI</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>NOBLEX</b>	0001, 0004, 0007, 0009, 0010, 0012, 0015, 0016, 0019, 0029, 0038, 0040, 0041, 0053, 0060, 0063, 0065, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0109, 0112, 0115, 0119, 0123, 0125, 0126, 0128, 0132, 0155, 0160, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1018, 1021, 1033, 1042, 1055, 1056, 1060, 1079, 1107, 1108, 1112, 1117, 1132, 1153,
<b>NOBLIKO</b>	0003, 0026, 0039, 0040, 0043, 0049, 0053, 0061, 0073, 0085, 0091, 0097, 0117, 0126, 0154, 0155, 0167, 0169, 0176, 0184, 0188, 0193, 0210, 1008, 1016, 1021, 1026, 1028, 1038, 1039, 1041, 1043, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1068, 1075, 1086, 1088, 1090, 1102, 1119, 1126, 1130, 1135, 1139, 1142, 1147,

<b>NOGAMATIC</b>	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>NOKIA</b>	0006, 0009, 0014, 0021, 0049, 0056, 0064, 0074, 0078, 0093, 0125, 0126, 0148, 0156, 0171, 0186, 0197, 0210, 1033, 1035, 1036, 1037, 1060, 1063, 1066, 1077, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
<b>NORDIC</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>NORDING</b>	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
<b>NORDMENDE</b>	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
<b>NORDTON</b>	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
<b>NORDWAY</b>	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
<b>NORFOLK</b>	0026, 0041, 0069, 0167, 0168, 0186, 1003, 1005, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
<b>NORTEK</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>NORTHSAT</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>NOVA</b>	0000, 0009, 0012, 0040, 0041, 0042, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0111, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1012, 1022, 1045, 1060, 1073, 1079, 1082, 1091, 1101, 1120, 1125, 1145,
<b>NOVAK</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>NOVASTAR</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>NOVATRONIC</b>	0027, 0039, 0040, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0071, 0085, 0090, 0094, 0097, 0117, 0126, 0142, 0147, 0148, 0155, 0159, 0171, 0176, 0177, 0188, 0193, 0199, 0210, 1006, 1008, 1016, 1034, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1094, 1130, 1147, 1153,
<b>O</b>	
<b>OCEANIC</b>	0008, 0014, 0021, 0030, 0041, 0056, 0066, 0074, 0078, 0080, 0088, 0092, 0098, 0105, 0121, 0125, 0126, 0148, 0153, 0154, 0162, 0163, 0170, 0171, 0186, 0190, 0195, 0197, 0198, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1009, 1011, 1025, 1027, 1029, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1041, 1046, 1048, 1054, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1077, 1081, 1088, 1089, 1091, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1116, 1119, 1121, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1149, 1151, 1153,
<b>OCEANS</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>OCTAL</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>OCTAN</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>ODEON</b>	0003, 0012, 0014, 0030, 0033, 0039, 0041, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0066, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0117, 0126, 0137, 0148, 0163, 0171, 0177, 0192, 0200, 0205, 0210, 1006, 1008, 1016, 1033, 1034, 1037, 1045, 1049, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1114, 1115, 1119, 1123, 1140, 1143, 1147,
<b>OEC ELECTRONIC</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,



<b>OKANO</b>	0009, 0012, 0027, 0040, 0041, 0049, 0063, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0142, 0147, 0154, 0155, 0159, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1016, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1060, 1063, 1075, 1076, 1079, 1086, 1130, 1135, 1153,
<b>OLMAL</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>OLYMPUS</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>OMEGA</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>ONCEAS</b>	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0040, 0041, 0053, 0056, 0063, 0065, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0100, 0115, 0119, 0126, 0148, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0191, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1035, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1119, 1153,
<b>ONDIOLA</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>ONWA</b>	0002, 0027, 0039, 0040, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0083, 0085, 0086, 0095, 0097, 0099, 0116, 0117, 0126, 0128, 0142, 0147, 0155, 0159, 0171, 0176, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0198, 0199, 0206, 0210, 1002, 1008, 1016, 1034, 1035, 1036, 1042, 1060, 1068, 1076, 1086, 1088, 1095, 1129, 1130, 1131, 1147, 1149, 1153,
<b>OPERA</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0117, 0126, 0148, 0171, 0177, 0192, 0200, 0210, 1006, 1008, 1016, 1037, 1049, 1060, 1068, 1088, 1094, 1115, 1140, 1147,
<b>OPTALIX</b>	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 1013, 1024, 1041, 1064, 1092, 1120, 1129, 1144,
<b>ORAVA</b>	0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0053, 0063, 0065, 0074, 0100, 0115, 0191, 1000, 1014, 1017, 1018, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1104, 1112, 1153,
<b>ORIGO</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>ORION</b>	0008, 0017, 0036, 0045, 0062, 0070, 0077, 0088, 0092, 0093, 0105, 0126, 0137, 0146, 0148, 0153, 0162, 0166, 0170, 0183, 0185, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1060, 1064, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1152,
<b>ORLINE</b>	0009, 0012, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1004, 1008, 1016, 1045, 1060, 1068, 1073, 1079, 1082, 1088, 1125, 1147,
<b>ORMOND</b>	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
<b>ORSON</b>	0007, 0009, 0012, 0019, 0030, 0038, 0041, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0080, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0191, 0200, 0205, 0210, 1003, 1018, 1033, 1034, 1042, 1055, 1060, 1079, 1094, 1112, 1143, 1153,
<b>ORSOW'E</b>	0026, 0087, 0091, 0096, 0126, 0130, 0157, 0169, 0193, 1028, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119, 1130,
<b>OSAKA</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>OSAKI</b>	0007, 0009, 0012, 0013, 0019, 0036, 0037, 0038, 0040, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0053, 0056, 0063, 0065, 0067, 0070, 0075, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0104, 0115, 0119, 0124, 0126, 0134, 0136, 0137, 0140, 0144, 0146, 0148, 0155, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0191, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1041, 1042, 1045, 1047, 1051, 1055, 1060, 1066, 1079, 1086, 1099, 1106, 1109, 1112, 1113, 1114, 1117, 1119, 1120, 1123, 1145, 1153,

<b>OSUME</b>	0010, 0016, 0019, 0027, 0030, 0036, 0041, 0056, 0060, 0066, 0068, 0070, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0146, 0148, 0160, 0163, 0165, 0175, 0179, 0183, 0205, 0210, 1004, 1021, 1033, 1034, 1041, 1042, 1047, 1054, 1056, 1060, 1072, 1074, 1094, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1116, 1117, 1126, 1132, 1140, 1143,
<b>OTHERLINE</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>OTTOVERSAND</b>	0001, 0003, 0004, 0005, 0008, 0011, 0015, 0016, 0018, 0019, 0021, 0024, 0027, 0029, 0032, 0035, 0036, 0037, 0044, 0048, 0051, 0052, 0054, 0056, 0057, 0058, 0067, 0068, 0070, 0072, 0076, 0077, 0080, 0081, 0084, 0088, 0092, 0093, 0095, 0098, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0120, 0121, 0123, 0125, 0130, 0131, 0134, 0139, 0144, 0146, 0148, 0153, 0158, 0161, 0162, 0164, 0165, 0170, 0175, 0179, 0182, 0183, 0187, 0190, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0204, 0206, 0207, 0210, 0211, 0212, 0213, 1003, 1007, 1008, 1009, 1023, 1025, 1026, 1031, 1033, 1035, 1036, 1041, 1044, 1046, 1047, 1048, 1054, 1059, 1060, 1061, 1064, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1079, 1081, 1083, 1085, 1086, 1089, 1096, 1098, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1116, 1117, 1119, 1124, 1126, 1129, 1136, 1138, 1140, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153,
<b>OTHER</b>	1155, 1156,
<b>P</b>	
<b>PAEL</b>	0003, 0039, 0043, 0053, 0061, 0073, 0117, 0126, 0167, 0169, 0210, 1008, 1016, 1021, 1028, 1038, 1039, 1060, 1065, 1068, 1088, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142, 1147,
<b>PALLADIUM</b>	0000, 0003, 0008, 0013, 0019, 0021, 0027, 0036, 0037, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0056, 0063, 0067, 0068, 0070, 0071, 0074, 0075, 0076, 0077, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0098, 0104, 0105, 0107, 0111, 0120, 0121, 0125, 0126, 0134, 0136, 0140, 0142, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0165, 0170, 0175, 0177, 0179, 0183, 0184, 0190, 0195, 0198, 0199, 0203, 0204, 0207, 0210, 0211, 0213, 1000, 1006, 1007, 1008, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1025, 1026, 1028, 1034, 1041, 1043, 1046, 1047, 1049, 1052, 1054, 1059, 1060, 1063, 1064, 1069, 1072, 1074, 1075, 1076, 1086, 1091, 1094, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1106, 1109, 1110, 1112, 1116, 1117, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1135, 1140, 1145, 1149, 1153,
<b>PALSONIK</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>PANAGOLD</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>PANAMA</b>	0003, 0007, 0012, 0014, 0019, 0033, 0038, 0039, 0043, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0065, 0071, 0080, 0082, 0090, 0094, 0100, 0115, 0117, 0126, 0148, 0171, 0177, 0191, 0192, 0196, 0200, 0210, 1003, 1006, 1008, 1016, 1018, 1035, 1037, 1042, 1049, 1055, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1112, 1115, 1119, 1140, 1147, 1153,
<b>PANASONIC</b>	0011, 0024, 0032, 0106, 0118, 0131, 0139, 0212, 1083, 1140,
<b>PANAVISION</b>	0000, 0003, 0012, 0014, 0033, 0037, 0040, 0042, 0050, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0094, 0096, 0097, 0101, 0111, 0126, 0130, 0138, 0145, 0154, 0155, 0157, 0171, 0176, 0177, 0181, 0188, 0192, 0193, 0194, 0199, 0200, 1000, 1006, 1012, 1014, 1015, 1017, 1020, 1022, 1028, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1091, 1101, 1104, 1112, 1115, 1120, 1130, 1140, 1145, 1147, 1148,
<b>PANAVOX</b>	0049, 0059, 0073, 0089, 0152, 0169, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1064, 1080, 1120,
<b>PANORAMA</b>	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0071, 0075, 0080, 0090, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0177, 0186, 0200, 0210, 1003, 1006, 1079, 1094, 1120,

<b>PANORAMIC</b>	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0080, 0121, 0206, 1000, 1005, 1009, 1014, 1017, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1067, 1069, 1081, 1086, 1089, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>PARROT</b>	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
<b>PATHE CINEMA</b>	0000, 0003, 0010, 0016, 0017, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0045, 0053, 0056, 0060, 0061, 0062, 0063, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0166, 0185, 0196, 0199, 0210, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1021, 1028, 1032, 1033, 1035, 1042, 1048, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1094, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147, 1152, 1153,
<b>PATHE MARCONI</b>	0080, 0121, 0206, 1009, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1151,
<b>PAUSA</b>	0009, 0012, 0041, 0056, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1153,
<b>PCM</b>	0003, 0009, 0012, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1094, 1104, 1143,
<b>PEACOCK</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>PERDIO</b>	0003, 0008, 0013, 0026, 0037, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0088, 0091, 0092, 0093, 0104, 0105, 0136, 0140, 0148, 0153, 0162, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0204, 0211, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1069, 1086, 1104, 1119, 1120,
<b>PERSHIN</b>	0110, 0130, 0206, 1023, 1026, 1031, 1044, 1073, 1078, 1096, 1147,
<b>PHASE</b>	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,
<b>PHILARMONIC</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>PHILCO</b>	0003, 0027, 0037, 0049, 0052, 0055, 0068, 0074, 0076, 0079, 0098, 0120, 0121, 0126, 0133, 0137, 0148, 0149, 0151, 0154, 0159, 0165, 0175, 0179, 0184, 1000, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1045, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1069, 1072, 1074, 1075, 1079, 1100, 1104, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1126, 1135, 1140,
<b>PHILIPS</b>	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
<b>PHOENIX</b>	0003, 0006, 0009, 0036, 0037, 0049, 0064, 0070, 0074, 0077, 0093, 0126, 0146, 0156, 0183, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
<b>PHONOLA</b>	0036, 0056, 0070, 0077, 0093, 0143, 0146, 0183, 0189, 1001, 1040, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1154,
<b>PIONEER</b>	0102, 1100, 1118,
<b>PLANTRON</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>PLAYSONIC</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>PONTIAC</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>POPPY</b>	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0148, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1060, 1079, 1119, 1120, 1153,
<b>PORTENSEIGNE</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,

<b>PORTLAND</b>	0006, 0009, 0019, 0037, 0040, 0044, 0048, 0049, 0064, 0067, 0083, 0085, 0086, 0087, 0093, 0095, 0096, 0097, 0126, 0128, 0130, 0134, 0144, 0155, 0156, 0157, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0203, 0210, 1002, 1008, 1028, 1033, 1035, 1036, 1040, 1041, 1060, 1086, 1129, 1130, 1145, 1149, 1153,
<b>POWERPOINT</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0110, 0130, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0206, 0211, 1023, 1026, 1031, 1044, 1064, 1073, 1078, 1096, 1147,
<b>PRANDONI</b>	0000, 0003, 0026, 0027, 0037, 0040, 0042, 0063, 0073, 0074, 0085, 0091, 0097, 0108, 0111, 0142, 0147, 0155, 0159, 0169, 0176, 0177, 0188, 0193, 0199, 0210, 1000, 1006, 1008, 1012, 1014, 1017, 1022, 1032, 1034, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1076, 1086, 1091, 1097, 1101, 1104, 1119, 1120, 1130, 1145, 1153,
<b>PRIMA</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0067, 0074, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0105, 0119, 0126, 0134, 0144, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0203, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1008, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1086, 1104, 1145, 1153,
<b>PRINCESS</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>PRINZ</b>	0003, 0006, 0009, 0027, 0036, 0037, 0041, 0049, 0056, 0064, 0068, 0070, 0074, 0076, 0077, 0093, 0098, 0120, 0121, 0126, 0143, 0146, 0156, 0165, 0167, 0168, 0175, 0179, 0183, 0186, 0189, 0210, 1000, 1001, 1003, 1014, 1016, 1017, 1033, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1054, 1060, 1067, 1069, 1072, 1074, 1086, 1099, 1100, 1104, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1146, 1154,
<b>PROCYON</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>PROEL</b>	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
<b>PROFEX</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0033, 0036, 0040, 0041, 0049, 0070, 0077, 0078, 0080, 0082, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0125, 0126, 0146, 0154, 0155, 0171, 0176, 0183, 0184, 0186, 0188, 0192, 0193, 0197, 0199, 0200, 0210, 1003, 1016, 1026, 1028, 1036, 1037, 1041, 1043, 1047, 1049, 1060, 1063, 1066, 1075, 1077, 1079, 1097, 1099, 1106, 1109, 1115, 1117, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
<b>PROFI</b>	0007, 0019, 0038, 0053, 0063, 0065, 0100, 0115, 0191, 1018, 1042, 1055, 1112, 1153,
<b>PROFILE</b>	0003, 0012, 0014, 0033, 0037, 0074, 0080, 0082, 0126, 0171, 0192, 0200, 1000, 1014, 1017, 1037, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1115, 1140,
<b>PROFITECH</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>PROFITRONIC</b>	0003, 0007, 0019, 0026, 0037, 0038, 0053, 0063, 0065, 0074, 0091, 0100, 0115, 0169, 0191, 0193, 1000, 1014, 1017, 1018, 1042, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1112, 1119, 1153,
<b>PROLINE</b>	0000, 0003, 0008, 0012, 0013, 0014, 0026, 0033, 0040, 0041, 0042, 0047, 0049, 0052, 0056, 0069, 0071, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0111, 0121, 0124, 0126, 0136, 0137, 0140, 0148, 0153, 0155, 0162, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0206, 0210, 0211, 1003, 1005, 1006, 1009, 1012, 1016, 1022, 1037, 1040, 1041, 1045, 1048, 1049, 1051, 1060, 1061, 1064, 1066, 1067, 1079, 1081, 1086, 1089, 1091, 1094, 1099, 1100, 1101, 1103, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1119, 1120, 1123, 1124, 1135, 1138, 1140, 1145, 1146, 1151,
<b>PROSCO</b>	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060, 1120,

<b>PROSONIC</b>	0006, 0009, 0017, 0045, 0049, 0062, 0064, 0093, 0119, 0126, 0156, 0166, 0185, 0210, 1004, 1033, 1042, 1045, 1048, 1060, 1073, 1082, 1086, 1094, 1125, 1152,
<b>PROTECH</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0037, 0041, 0074, 0078, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0125, 0126, 0130, 0157, 0167, 0168, 0186, 0193, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1097, 1104, 1116, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1146,
<b>PROTEK</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>PROVISION</b>	0003, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0087, 0096, 0117, 0126, 0130, 0157, 0193, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1104, 1130, 1147,
<b>PUCHINI</b>	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
<b>PYE</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>PYGMY</b>	0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1010, 1013, 1024, 1030, 1041, 1053, 1062, 1064, 1092, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
<b>Q</b>	
<b>QUASAR</b>	0003, 0008, 0026, 0027, 0056, 0063, 0073, 0088, 0091, 0092, 0105, 0126, 0142, 0147, 0148, 0153, 0159, 0162, 0167, 0169, 0170, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0204, 0210, 0211, 1003, 1018, 1021, 1028, 1034, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1076, 1079, 1086, 1090, 1102, 1119, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,
<b>QUATTRO</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>QUEEN FIDELITY</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>QUELLE</b>	0000, 0001, 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0022, 0026, 0028, 0029, 0031, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0077, 0078, 0080, 0081, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0100, 0101, 0105, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0115, 0117, 0119, 0121, 0122, 0123, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0132, 0134, 0135, 0137, 0138, 0141, 0144, 0145, 0146, 0148, 0150, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0160, 0161, 0162, 0164, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0206, 0207, 0208, 0210, 0211, 0213, 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1052, 1054, 1055, 1056, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153,

<b>QUESTAR</b>	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140,
<b>R</b>	
<b>RLINE</b>	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0167, 0168, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1016, 1017, 1040, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1104, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
<b>RADIALVA</b>	0000, 0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0056, 0067, 0071, 0073, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0108, 0119, 0121, 0126, 0134, 0144, 0148, 0177, 0186, 0200, 0203, 0206, 0210, 1003, 1006, 1008, 1009, 1032, 1041, 1048, 1060, 1061, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1138, 1145, 1151, 1153,
<b>RADIO SHACK</b>	0003, 0037, 0052, 0056, 0071, 0074, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104,
<b>RADIOLA</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>RADIOMARELLI</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1028, 1040, 1041, 1060, 1079, 1130,
<b>RADIONE</b>	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
<b>RADIONETTE</b>	0003, 0014, 0021, 0073, 0078, 0125, 0126, 0167, 0169, 0197, 1021, 1028, 1036, 1037, 1038, 1039, 1063, 1065, 1066, 1077, 1090, 1097, 1102, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142,
<b>RADIO STEINER</b>	0001, 0004, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0019, 0020, 0021, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0034, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0046, 0048, 0053, 0056, 0060, 0061, 0063, 0065, 0066, 0067, 0070, 0077, 0078, 0080, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0103, 0105, 0106, 0107, 0109, 0110, 0112, 0114, 0115, 0117, 0118, 0119, 0121, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0130, 0131, 0132, 0134, 0135, 0139, 0141, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0150, 0153, 0154, 0155, 0159, 0160, 0162, 0163, 0169, 0170, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0189, 0190, 0191, 0193, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 1001, 1003, 1004, 1007, 1008, 1009, 1011, 1016, 1018, 1019, 1021, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1033, 1034, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1048, 1055, 1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1066, 1068, 1071, 1073, 1076, 1077, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1086, 1088, 1089, 1093, 1094, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1117, 1119, 1121, 1125, 1127, 1129, 1130, 1132, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1145, 1147, 1150, 1151, 1153, 1154,
<b>RADIOTON</b>	0009, 0012, 0013, 0039, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0186, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1028, 1060, 1068, 1079, 1088, 1119, 1120, 1147, 1153,
<b>RADIOTONE</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0033, 0037, 0040, 0041, 0045, 0047, 0049, 0056, 0062, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0104, 0105, 0119, 0126, 0136, 0140, 0148, 0153, 0155, 0162, 0166, 0170, 0171, 0176, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1014, 1017, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1094, 1104, 1115, 1120, 1140, 1152,
<b>RAINBOW</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,

<b>RBM</b>	0021, 0026, 0027, 0039, 0043, 0053, 0061, 0068, 0069, 0076, 0098, 0110, 0117, 0120, 0121, 0125, 0126, 0130, 0137, 0148, 0165, 0175, 0179, 0206, 0210, 1005, 1008, 1016, 1023, 1025, 1026, 1031, 1044, 1045, 1046, 1054, 1060, 1067, 1068, 1072, 1073, 1074, 1078, 1079, 1086, 1088, 1096, 1098, 1100, 1112, 1114, 1116, 1119, 1123, 1124, 1126, 1129, 1140, 1147, 1149, 1153,
<b>RECOR</b>	0003, 0009, 0012, 0036, 0037, 0041, 0070, 0074, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
<b>RECTILIGNE</b>	0009, 0012, 0036, 0041, 0070, 0077, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0146, 0183, 0186, 0200, 0210, 1003, 1041, 1047, 1060, 1079, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>REDIFFUSION</b>	0001, 0003, 0004, 0005, 0011, 0014, 0015, 0016, 0021, 0024, 0029, 0032, 0035, 0036, 0051, 0054, 0056, 0057, 0070, 0077, 0078, 0080, 0093, 0106, 0109, 0110, 0112, 0113, 0118, 0121, 0123, 0125, 0130, 0131, 0139, 0143, 0146, 0158, 0161, 0164, 0183, 0189, 0197, 0206, 0212, 1001, 1009, 1023, 1026, 1031, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1044, 1047, 1048, 1060, 1061, 1063, 1066, 1073, 1077, 1078, 1081, 1083, 1085, 1089, 1096, 1097, 1099, 1100, 1103, 1106, 1108, 1109, 1111, 1117, 1119, 1127, 1129, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1147, 1151, 1154,
<b>REDSON</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>REGENTE</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>REVOX</b>	0107, 0207, 0213, 1007, 1059, 1110,
<b>REX</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>RFT</b>	0009, 0012, 0019, 0037, 0041, 0044, 0048, 0052, 0056, 0067, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0095, 0108, 0119, 0126, 0133, 0134, 0144, 0148, 0149, 0157, 0174, 0177, 0180, 0186, 0199, 0200, 0201, 0203, 0210, 1003, 1006, 1008, 1013, 1024, 1041, 1060, 1064, 1079, 1086, 1092, 1094, 1120, 1129, 1144, 1145, 1153,
<b>RIZ</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>ROADSTAR</b>	0002, 0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0040, 0041, 0045, 0049, 0052, 0055, 0056, 0062, 0064, 0066, 0070, 0071, 0077, 0079, 0080, 0085, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0105, 0116, 0119, 0126, 0146, 0148, 0151, 0153, 0155, 0156, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0183, 0185, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1124, 1131, 1135, 1138, 1143, 1146, 1152,
<b>ROBERTS</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>ROBOTRON</b>	0126, 0133, 0149, 1041,
<b>ROLLS</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>ROWA</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0074, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104, 1120,
<b>ROWNSONIC</b>	0014, 0016, 0021, 0022, 0026, 0049, 0066, 0078, 0091, 0122, 0125, 0126, 0129, 0154, 0169, 0172, 0173, 0184, 0193, 0197, 0199, 0210, 1016, 1026, 1028, 1033, 1036, 1037, 1041, 1043, 1055, 1057, 1060, 1063, 1066, 1075, 1077, 1086, 1097, 1119, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141,
<b>ROXY</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,

<b>ROYAL</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>RUEFACH</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>S</b>	
<b>S&amp;P</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>SABA</b>	0040, 0080, 0085, 0097, 0121, 0124, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,
<b>SADEC</b>	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,
<b>SAGEM</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
<b>SAINEL</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>SAISHO</b>	0007, 0008, 0010, 0013, 0016, 0019, 0027, 0036, 0038, 0040, 0041, 0047, 0049, 0050, 0053, 0056, 0060, 0063, 0065, 0068, 0070, 0075, 0076, 0077, 0085, 0086, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0104, 0105, 0115, 0120, 0121, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0138, 0140, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0160, 0162, 0165, 0167, 0168, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0204, 0206, 0211, 1003, 1004, 1006, 1015, 1016, 1018, 1020, 1021, 1033, 1040, 1041, 1042, 1047, 1054, 1055, 1056, 1060, 1064, 1067, 1072, 1074, 1086, 1095, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109, 1112, 1116, 1117, 1120, 1124, 1126, 1132, 1135, 1138, 1140, 1146, 1147, 1148, 1153,
<b>SAITO</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>SAKAI</b>	0008, 0056, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0196, 0198, 0204, 0210, 0211, 1003, 1035, 1064, 1079, 1119,
<b>SALORA</b>	0014, 0021, 0078, 0098, 0125, 0197, 1025, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1097, 1098, 1116, 1124, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
<b>SAMAYTHER</b>	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
<b>SAMBERS</b>	0000, 0003, 0013, 0026, 0047, 0049, 0056, 0063, 0069, 0073, 0075, 0091, 0093, 0104, 0108, 0126, 0136, 0140, 0148, 0167, 0169, 0193, 0196, 0199, 0210, 1003, 1005, 1006, 1008, 1018, 1021, 1028, 1032, 1038, 1039, 1055, 1057, 1060, 1065, 1067, 1079, 1086, 1090, 1097, 1102, 1119, 1120, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,
<b>SAMPO</b>	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
<b>SAMSUNG</b>	0007, 0019, 0026, 0038, 0053, 0063, 0065, 0069, 0100, 0115, 0191, 1005, 1018, 1042, 1055, 1067, 1086, 1112, 1153,
<b>SANDOR</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>SANDRA COLOR</b>	0000, 0026, 0036, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0073, 0077, 0093, 0108, 0117, 0124, 0126, 0146, 0171, 0183, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1041, 1047, 1051, 1060, 1066, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1099, 1106, 1109, 1113, 1117, 1119, 1147,
<b>SANSUI</b>	0009, 0012, 0017, 0036, 0040, 0041, 0045, 0050, 0062, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0146, 0154, 0155, 0166, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0185, 0186, 0188, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1079, 1094, 1099, 1106, 1109, 1112, 1117, 1147, 1148, 1152,



<b>SANWA</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>SANYO</b>	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0126, 0128, 0132, 0133, 0149, 0160, 1004, 1021, 1033, 1041, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
<b>SATRONIC</b>	0049, 0126, 0154, 0184, 0116, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
<b>SATUM</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>SAUBERS</b>	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,
<b>SAVILLE</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>SBR</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>SCHAUB LORENZ</b>	0003, 0006, 0008, 0009, 0014, 0017, 0021, 0027, 0030, 0037, 0041, 0045, 0049, 0056, 0062, 0063, 0064, 0066, 0074, 0078, 0088, 0092, 0093, 0105, 0107, 0125, 0126, 0142, 0147, 0148, 0153, 0156, 0159, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0171, 0185, 0186, 0190, 0195, 0197, 0198, 0199, 0204, 0205, 0207, 0210, 0211, 0213, 1000, 1003, 1007, 1014, 1016, 1017, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1040, 1042, 1048, 1049, 1052, 1059, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1069, 1076, 1077, 1086, 1088, 1091, 1094, 1097, 1104, 1110, 1116, 1124, 1127, 1129, 1130, 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1143, 1146, 1152, 1153,
<b>SCHNEIDER</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0063, 0066, 0067, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0104, 0105, 0119, 0126, 0134, 0136, 0140, 0142, 0143, 0144, 0146, 0147, 0148, 0153, 0154, 0159, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0183, 0184, 0186, 0189, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1001, 1003, 1004, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1063, 1064, 1067, 1069, 1073, 1075, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1153, 1154,
<b>SCOTLAND</b>	0003, 0026, 0037, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1119,
<b>SCOTT</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>SEARCH</b>	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
<b>SEARS</b>	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
<b>SEAWAY</b>	0040, 0041, 0085, 0097, 0126, 0155, 0167, 0168, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
<b>SEDEA</b>	0056, 0074, 0148, 0171, 0186, 0210, 1035, 1088, 1091, 1094, 1135,
<b>SEDIP</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>SEELVER</b>	0008, 0041, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1003, 1016, 1040, 1060, 1064, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
<b>SEG</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0017, 0021, 0026, 0027, 0030, 0037, 0040, 0041, 0045, 0047, 0049, 0050, 0056, 0062, 0063, 0066, 0069, 0074, 0075, 0080, 0085, 0086, 0087, 0093, 0094, 0096, 0097, 0098, 0099, 0101, 0104, 0119, 0125, 0126, 0130, 0133, 0136, 0138, 0140, 0142, 0145, 0147, 0148, 0149, 0154, 0155, 0157, 0159, 0163, 0166, 0167, 0168, 0171, 0176, 0177, 0181, 0184, 0185, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0196, 0198, 0199, 0200, 0205, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1025, 1026, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1043, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1094, 1095, 1098, 1104, 1112, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,

<b>SEI</b>	0036, 0049, 0059, 0070, 0073, 0077, 0089, 0093, 0146, 0152, 0169, 0183, 0192, 0198, 0202, 0204, 1041, 1047, 1060, 1064, 1080, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120,
<b>SELECO</b>	0000, 0008, 0042, 0052, 0056, 0071, 0088, 0090, 0092, 0094, 0105, 0111, 0148, 0153, 0162, 0170, 0177, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1006, 1012, 1022, 1064, 1091, 1094, 1101, 1120, 1145,
<b>SENCOR</b>	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
<b>SENCORA</b>	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0041, 0053, 0063, 0065, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0100, 0115, 0119, 0126, 0130, 0157, 0186, 0191, 0193, 0200, 0210, 1003, 1018, 1028, 1040, 1041, 1042, 1055, 1060, 1079, 1112, 1130, 1153,
<b>SENDAY</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>SENTRA</b>	0000, 0009, 0012, 0013, 0028, 0031, 0034, 0041, 0042, 0043, 0046, 0080, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0135, 0141, 0150, 0177, 0186, 0200, 0208, 0210, 1003, 1012, 1019, 1022, 1071, 1079, 1091, 1101, 1120, 1145, 1150,
<b>SERINO</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
<b>SHARP</b>	0003, 0005, 0019, 0035, 0037, 0044, 0048, 0051, 0054, 0057, 0067, 0095, 0113, 0134, 0144, 0158, 0161, 0164, 0203, 0210, 1008, 1033, 1060, 1085, 1086, 1136, 1145, 1153,
<b>SHERTON</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>SHERWOOD</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>SHINKO</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>SHINTOSHI</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>SHIVAKI</b>	0013, 0036, 0040, 0047, 0049, 0056, 0070, 0075, 0077, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0188, 0193, 0199, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117, 1120,
<b>SHIWAN</b>	0009, 0012, 0041, 0050, 0080, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0154, 0177, 0181, 0186, 0194, 0200, 0210, 1003, 1006, 1015, 1020, 1079, 1112, 1147, 1148,
<b>SHORAI</b>	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1064, 1079,
<b>SIAREM</b>	0000, 0003, 0026, 0073, 0087, 0091, 0096, 0108, 0126, 0130, 0157, 0167, 0169, 0174, 0180, 0193, 0199, 0201, 1006, 1008, 1013, 1021, 1024, 1028, 1032, 1038, 1039, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1086, 1090, 1092, 1097, 1102, 1119, 1120, 1126, 1129, 1130, 1139, 1142, 1144,
<b>SICATEL</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>SIEMENS</b>	0010, 0016, 0019, 0060, 0110, 0119, 0125, 0128, 0130, 0132, 0160, 0206, 1004, 1021, 1023, 1026, 1031, 1033, 1042, 1044, 1045, 1056, 1073, 1078, 1082, 1096, 1107, 1117, 1125, 1132, 1147,
<b>SIERA</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>SIESTA</b>	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0126, 0133, 0148, 0149, 0177, 0210, 1006, 1041, 1094,
<b>SILELIS</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>SILMA</b>	0000, 0036, 0070, 0073, 0077, 0093, 0108, 0146, 0183, 1006, 1008, 1032, 1041, 1047, 1060, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 2016,

<b>SILVA</b>	0013, 0018, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0056, 0058, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0072, 0075, 0076, 0077, 0081, 0084, 0093, 0094, 0095, 0098, 0101, 0104, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0162, 0163, 0165, 0175, 0177, 0179, 0181, 0182, 0183, 0187, 0194, 0199, 0203, 0205, 0210, 1005, 1006, 1008, 1015, 1020, 1033, 1034, 1036, 1041, 1047, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1076, 1077, 1086, 1094, 1099, 1100, 1106, 1109, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1130, 1140, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1153,
<b>SILVER</b>	0001, 0004, 0006, 0008, 0009, 0012, 0015, 0016, 0027, 0029, 0036, 0041, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0070, 0071, 0077, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0109, 0112, 0119, 0123, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0153, 0156, 0159, 0162, 0170, 0177, 0183, 0186, 0190, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1004, 1006, 1033, 1034, 1041, 1045, 1047, 1060, 1064, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1099, 1106, 1108, 1109, 1117, 1125, 1130, 1153,
<b>SINGER</b>	0000, 0014, 0017, 0021, 0045, 0056, 0062, 0063, 0073, 0078, 0087, 0096, 0108, 0121, 0125, 0126, 0130, 0148, 0154, 0157, 0166, 0185, 0193, 0196, 0197, 0199, 0210, 1003, 1006, 1008, 1009, 1011, 1018, 1027, 1028, 1029, 1032, 1036, 1037, 1040, 1041, 1042, 1048, 1060, 1063, 1066, 1077, 1079, 1093, 1094, 1097, 1100, 1113, 1119, 1121, 1127, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151, 1152, 1153,
<b>SINUDYNE</b>	0003, 0008, 0036, 0037, 0049, 0059, 0070, 0073, 0074, 0077, 0088, 0089, 0092, 0093, 0105, 0146, 0148, 0152, 0153, 0162, 0169, 0170, 0183, 0190, 0192, 0195, 0198, 0202, 0204, 0211, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1080, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120,
<b>SIREL</b>	0009, 0012, 0026, 0041, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0169, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1055, 1057, 1060, 1079, 1086, 1119,
<b>SKYWORTH</b>	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
<b>SLAVA</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>SMARAGD</b>	0014, 0021, 0078, 0080, 0121, 0125, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
<b>SNR</b>	0026, 0069, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1086, 1130,
<b>SOGERA</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0021, 0037, 0039, 0041, 0043, 0053, 0061, 0074, 0078, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0125, 0126, 0186, 0197, 0200, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1036, 1037, 1049, 1052, 1060, 1063, 1066, 1068, 1069, 1077, 1079, 1088, 1097, 1104, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147,
<b>SOLAVOX</b>	0014, 0021, 0027, 0068, 0076, 0078, 0098, 0120, 0121, 0125, 0165, 0175, 0179, 0197, 1036, 1037, 1054, 1063, 1066, 1072, 1074, 1077, 1097, 1100, 1112, 1116, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>SONIC LINE</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>SONIKO</b>	0009, 0012, 0027, 0030, 0041, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0163, 0167, 0168, 0177, 0186, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1016, 1033, 1034, 1040, 1060, 1067, 1076, 1079, 1086, 1094, 1116, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1146, 1153,

<b>SONITRON</b>	0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0060, 0074, 0091, 0125, 0128, 0132, 0160, 0169, 0193, 1000, 1004, 1014, 1017, 1021, 1033, 1042, 1049, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1069, 1086, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132,
<b>SONNECLAIR</b>	0003, 0013, 0036, 0037, 0047, 0049, 0052, 0056, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0090, 0093, 0094, 0104, 0136, 0140, 0146, 0148, 0177, 0183, 0210, 1000, 1006, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120,
<b>SONOKO</b>	0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0036, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0066, 0070, 0071, 0075, 0077, 0080, 0087, 0090, 0093, 0094, 0096, 0104, 0119, 0126, 0130, 0136, 0140, 0142, 0146, 0147, 0148, 0157, 0159, 0163, 0177, 0183, 0186, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1018, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1060, 1076, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1130, 1143, 1153,
<b>SONOLOR</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>SONORO</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>SONTEC</b>	0003, 0009, 0012, 0019, 0037, 0040, 0041, 0044, 0048, 0049, 0067, 0074, 0080, 0085, 0093, 0094, 0095, 0097, 0119, 0126, 0134, 0144, 0154, 0155, 0171, 0176, 0184, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0203, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1079, 1086, 1104, 1135, 1145, 1153,
<b>SONY</b>	0001, 0004, 0015, 0016, 0029, 0109, 0112, 0123, 1033, 1108,
<b>SOUNDCOLOR</b>	0002, 0003, 0027, 0036, 0037, 0047, 0049, 0052, 0056, 0063, 0070, 0071, 0074, 0077, 0086, 0090, 0093, 0094, 0095, 0099, 0116, 0126, 0137, 0142, 0146, 0147, 0148, 0159, 0171, 0177, 0183, 0186, 0190, 0192, 0196, 0198, 0199, 0206, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1017, 1018, 1028, 1034, 1041, 1042, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1076, 1079, 1086, 1094, 1095, 1099, 1104, 1106, 1109, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130, 1131, 1153,
<b>SOUNDMASTER</b>	0013, 0039, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0075, 0093, 0104, 0117, 0126, 0136, 0140, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1120, 1147,
<b>SOUNDWAVE</b>	0003, 0037, 0074, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1000, 1014, 1017, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104, 1130,
<b>SOUNDZONE</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>SOWTECH</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>SPICA</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>SSANGYONG</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0063, 0075, 0093, 0104, 0126, 0136, 0140, 0148, 0196, 0199, 0210, 1003, 1018, 1028, 1079, 1119, 1120, 1153,
<b>STAG</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>STANDARD</b>	0003, 0009, 0012, 0026, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0050, 0053, 0061, 0074, 0080, 0085, 0087, 0091, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0117, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0154, 0155, 0157, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0193, 0194, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1028, 1040, 1041, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1104, 1112, 1119, 1130, 1147, 1148,
<b>STARLINE</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,

<b>STARLITE</b>	0009, 0012, 0013, 0041, 0047, 0049, 0056, 0075, 0080, 0093, 0094, 0104, 0119, 0126, 0136, 0140, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079, 1120,
<b>STARLUX</b>	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060, 1120,
<b>STARRING</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>STENWAY</b>	0009, 0012, 0030, 0039, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0066, 0080, 0093, 0094, 0117, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1008, 1003, 1008, 1016, 1033, 1034, 1060, 1068, 1079, 1088, 1094, 1143, 1147,
<b>STERLING</b>	0008, 0009, 0012, 0041, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0162, 0167, 0168, 0170, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1016, 1040, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
<b>STERN</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>STM</b>	0014, 0021, 0056, 0074, 0078, 0083, 0086, 0098, 0125, 0128, 0148, 0171, 0186, 0197, 0210, 1002, 1025, 1035, 1036, 1037, 1046, 1054, 1063, 1066, 1077, 1088, 1091, 1094, 1097, 1098, 1116, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1140, 1141, 1149, 1153,
<b>STRATO</b>	0009, 0012, 0041, 0052, 0056, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0177, 0186, 0200, 0210, 1003, 1006, 1079, 1094,
<b>STVI</b>	0003, 0037, 0039, 0043, 0053, 0061, 0074, 0117, 0126, 0210, 1000, 1008, 1014, 1016, 1017, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1088, 1104, 1147,
<b>STZ</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>SUNIC LINE</b>	0003, 0036, 0037, 0070, 0074, 0077, 0093, 0146, 0183, 1000, 1014, 1017, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117,
<b>SUNKAI</b>	0003, 0006, 0008, 0009, 0012, 0030, 0037, 0040, 0041, 0049, 0050, 0056, 0063, 0064, 0066, 0074, 0080, 0085, 0088, 0092, 0093, 0094, 0097, 0101, 0105, 0119, 0121, 0126, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0186, 0188, 0190, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0206, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1048, 1049, 1052, 1060, 1061, 1064, 1067, 1069, 1079, 1081, 1086, 1089, 1094, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1116, 1119, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153,
<b>SUNLIC</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>SUNSTAR</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>SUNWOOD</b>	0007, 0009, 0012, 0019, 0027, 0038, 0041, 0052, 0053, 0056, 0063, 0065, 0071, 0080, 0090, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0142, 0147, 0148, 0159, 0177, 0186, 0191, 0199, 0200, 0210, 1003, 1004, 1006, 1018, 1034, 1042, 1045, 1055, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1094, 1112, 1125, 1130, 1153,
<b>SUPER ELECTRONICA</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>SUPERLA</b>	0000, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0073, 0091, 0108, 0117, 0126, 0169, 0193, 0210, 1005, 1006, 1008, 1016, 1032, 1055, 1057, 1060, 1067, 1068, 1086, 1088, 1097, 1119, 1147,
<b>SUPERTECH</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0027, 0030, 0037, 0039, 0040, 0041, 0043, 0047, 0049, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0074, 0075, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0104, 0117, 0119, 0126, 0136, 0140, 0142, 0147, 0148, 0155, 0159, 0163, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1008, 1014, 1016, 1017, 1018, 1028, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1068, 1069, 1076, 1079, 1086, 1088, 1094, 1104, 1119, 1120, 1130, 1143, 1147, 1153,
<b>SUPERTONE</b>	0008, 0026, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0088, 0092, 0105, 0117, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0210, 0211, 1005, 1008, 1016, 1060, 1064, 1067, 1068, 1086, 1088, 1147,
<b>SUPERVOX</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>SUPRA</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0033, 0037, 0039, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0052, 0053, 0056, 0061, 0067, 0071, 0075, 0080, 0082, 0083, 0086, 0090, 0093, 0094, 0095, 0104, 0117, 0119, 0126, 0128, 0134, 0136, 0140, 0144, 0148, 0171, 0177, 0186, 0192, 0200, 0203, 0210, 1002, 1003, 1006, 1008, 1016, 1035, 1036, 1037, 1049, 1060, 1068, 1079, 1086, 1088, 1094, 1115, 1120, 1129, 1140, 1145, 1147, 1149, 1153,
<b>SUTHUM</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>SUTUM</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>SYCLINE</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,

<b>SYDNEY</b>	0003, 0037, 0074, 0108, 0157, 0174, 0180, 0199, 0201, 0210, 1000, 1010, 1013, 1014, 1017, 1024, 1030, 1041, 1049, 1052, 1053, 1060, 1062, 1064, 1069, 1092, 1104, 1105, 1120, 1128, 1129, 1134, 1144, 1147,
<b>SYLVANIA</b>	0013, 0047, 0049, 0052, 0055, 0056, 0075, 0079, 0093, 0104, 0136, 0140, 0151, 0159, 1016, 1120,
<b>SYMPHONIC</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>SYSLINE</b>	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
<b>SYSTEL</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>SYTONG</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>T</b>	
<b>TAISHO</b>	0008, 0026, 0069, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1005, 1064, 1067, 1086,
<b>TAIWAH</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>TAMASHI</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>TANDBERG</b>	0000, 0008, 0009, 0012, 0041, 0042, 0080, 0088, 0092, 0093, 0094, 0105, 0107, 0111, 0119, 0121, 0126, 0148, 0153, 0162, 0170, 0177, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0206, 0207, 0210, 0211, 0213, 1003, 1007, 1009, 1010, 1012, 1022, 1030, 1041, 1048, 1053, 1059, 1061, 1062, 1064, 1079, 1081, 1089, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103, 1105, 1110, 1111, 1119, 1120, 1128, 1134, 1138, 1145, 1147, 1151,
<b>TANDY</b>	0013, 0021, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0098, 0104, 0125, 0136, 0140, 1025, 1046, 1054, 1098, 1116, 1120, 1124, 1129, 1149, 1153,
<b>TASHIKO</b>	0010, 0013, 0016, 0018, 0019, 0022, 0026, 0027, 0030, 0041, 0047, 0049, 0052, 0056, 0058, 0060, 0066, 0068, 0069, 0072, 0075, 0076, 0081, 0084, 0093, 0098, 0104, 0120, 0121, 0122, 0125, 0126, 0128, 0129, 0132, 0134, 0136, 0140, 0148, 0160, 0162, 0163, 0165, 0172, 0173, 0175, 0179, 0182, 0187, 0199, 0205, 0210, 1004, 1005, 1021, 1033, 1034, 1036, 1042, 1054, 1056, 1060, 1067, 1072, 1074, 1077, 1086, 1094, 1100, 1107, 1112, 1116, 1117, 1120, 1126, 1132, 1140, 1143, 1149,
<b>TATUNG</b>	0137, 0148, 1045, 1060, 1079, 1114, 1119, 1123,
<b>TEAC</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>TEAK</b>	0107, 0207, 0213, 1007, 1059, 1110,
<b>TEC</b>	0000, 0008, 0009, 0012, 0013, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0040, 0041, 0042, 0044, 0047, 0048, 0049, 0056, 0063, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0075, 0076, 0077, 0080, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0098, 0104, 0105, 0111, 0119, 0120, 0121, 0126, 0134, 0136, 0140, 0144, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0162, 0163, 0165, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0183, 0186, 0188, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1005, 1008, 1009, 1011, 1012, 1016, 1018, 1022, 1027, 1028, 1029, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1047, 1048, 1054, 1055, 1057, 1060, 1064, 1067, 1072, 1074, 1079, 1086, 1091, 1093, 1094, 1099, 1100, 1101, 1106, 1109, 1112, 1113, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1124, 1126, 1135, 1138, 1140, 1143, 1145, 1146, 1151, 1153,
<b>TECHLINE</b>	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,

<b>TECHNEMA</b>	0003, 0016, 0022, 0037, 0066, 0074, 0122, 0129, 0172, 0173, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>TECHNICA</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>TECHWOOD</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>TEDELEX</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>TEINEL</b>	0003, 0027, 0037, 0068, 0074, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1054, 1060, 1069, 1072, 1074, 1100, 1104, 1112, 1116, 1126, 1140,
<b>TEINLSA</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>TEKNANT</b>	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
<b>TEKNIKA</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>TELEAVIA</b>	0080, 0121, 0154, 0206, 1009, 1011, 1027, 1029, 1041, 1048, 1061, 1081, 1089, 1093, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1151,
<b>TELEFAC</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>TELEFUNKEN</b>	0080, 0121, 0124, 0154, 0171, 0206, 1009, 1011, 1016, 1027, 1029, 1041, 1048, 1051, 1061, 1066, 1081, 1089, 1093, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1121, 1138, 1151,
<b>TELEMEISTER</b>	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,
<b>TELEOPTA</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>TELEPAC</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>TELERENT</b>	0013, 0040, 0047, 0049, 0056, 0075, 0085, 0093, 0097, 0104, 0107, 0126, 0136, 0140, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0207, 0213, 1007, 1059, 1060, 1110, 1120,
<b>TELESONIC</b>	0003, 0008, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0040, 0041, 0050, 0070, 0074, 0077, 0080, 0082, 0085, 0087, 0088, 0092, 0093, 0094, 0096, 0097, 0101, 0105, 0119, 0126, 0130, 0138, 0145, 0146, 0148, 0153, 0154, 0155, 0157, 0162, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0183, 0186, 0188, 0190, 0192, 0193, 0194, 0195, 0198, 0199, 0200, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1028, 1037, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1064, 1069, 1079, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1130, 1140, 1147, 1148,
<b>TELETECH</b>	0008, 0009, 0012, 0030, 0041, 0050, 0052, 0056, 0063, 0066, 0071, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0101, 0105, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0153, 0154, 0162, 0163, 0167, 0168, 0170, 0177, 0181, 0186, 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1015, 1016, 1018, 1020, 1028, 1033, 1034, 1040, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1094, 1112, 1116, 1119, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1153,
<b>TELETON</b>	0000, 0021, 0026, 0042, 0091, 0098, 0111, 0125, 0169, 0177, 0193, 1012, 1022, 1025, 1046, 1054, 1055, 1057, 1060, 1086, 1091, 1098, 1101, 1116, 1119, 1120, 1124, 1129, 1145, 1149, 1153,
<b>TELEVIDEON</b>	0003, 0027, 0037, 0063, 0073, 0074, 0126, 0142, 0147, 0159, 0167, 0169, 0199, 0210, 1000, 1014, 1017, 1021, 1028, 1034, 1038, 1039, 1049, 1052, 1060, 1065, 1069, 1076, 1086, 1090, 1102, 1104, 1126, 1130, 1139, 1142, 1153,

<b>TELEVIEW</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>TEMCO</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>TENFORWARD</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,
<b>TENNESEE</b>	0030, 0041, 0056, 0066, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>TENSAI</b>	0002, 0003, 0006, 0007, 0008, 0009, 0012, 0013, 0014, 0017, 0019, 0026, 0030, 0033, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0043, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0050, 0053, 0056, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0073, 0074, 0075, 0080, 0082, 0085, 0088, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0097, 0100, 0101, 0104, 0105, 0115, 0116, 0117, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0144, 0145, 0148, 0153, 0154, 0155, 0156, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0176, 0177, 0181, 0185, 0186, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1079, 1086, 1088, 1090, 1094, 1102, 1104, 1112, 1115, 1116, 1119, 1120, 1124, 1126, 1130, 1131, 1135, 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1152, 1153,
<b>TENSON</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>TEPPAZ</b>	0014, 0021, 0078, 0080, 0121, 0125, 0197, 0206, 1009, 1036, 1037, 1041, 1048, 1061, 1063, 1066, 1077, 1081, 1089, 1097, 1099, 1100, 1103, 1111, 1119, 1127, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1151,
<b>TERAFFUK</b>	0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1028, 1040, 1041, 1060, 1130,
<b>TESLA</b>	0000, 0026, 0069, 0073, 0108, 0126, 0133, 0149, 1005, 1006, 1008, 1032, 1041, 1067, 1086, 1097, 1119,
<b>TETTRAN</b>	0000, 0003, 0007, 0019, 0037, 0038, 0042, 0053, 0063, 0065, 0074, 0100, 0111, 0115, 0177, 0191, 1000, 1012, 1014, 1017, 1018, 1022, 1042, 1049, 1052, 1055, 1060, 1069, 1091, 1101, 1104, 1112, 1120, 1145, 1153,
<b>TEVION</b>	0030, 0036, 0041, 0056, 0066, 0070, 0077, 0093, 0126, 0146, 0148, 0163, 0183, 0205, 0210, 1033, 1034, 1041, 1047, 1060, 1094, 1099, 1106, 1109, 1117, 1143,
<b>TEXET</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>THOMSON</b>	0040, 0080, 0085, 0097, 0121, 0124, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1060, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,
<b>THORN</b>	0080, 0121, 0124, 0171, 0206, 1009, 1016, 1041, 1048, 1051, 1061, 1066, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1111, 1113, 1119, 1138, 1151,
<b>THORN EMI</b>	0014, 0021, 0027, 0068, 0076, 0078, 0098, 0110, 0120, 0121, 0125, 0130, 0165, 0175, 0179, 0197, 0206, 1023, 1026, 1031, 1036, 1037, 1044, 1054, 1063, 1066, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 1096, 1097, 1100, 1112, 1116, 1126, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141, 1147,
<b>THORN FERGUSON</b>	0124, 0171, 1016, 1051, 1066, 1113,
<b>THORN TELEBANK</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>TICSONIC</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0095, 0134, 0144, 0203, 0210, 1008, 1060, 1086, 1145, 1153,



<b>TOBISHI</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0146, 0183, 1041, 1047, 1060, 1099, 1106, 1109, 1117,
<b>TOBO</b>	0009, 0012, 0036, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0061, 0070, 0077, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0117, 0119, 0126, 0146, 0155, 0171, 0176, 0183, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1041, 1047, 1060, 1068, 1079, 1088, 1099, 1106, 1109, 1117, 1147,
<b>TOKAI</b>	0003, 0009, 0012, 0013, 0014, 0019, 0027, 0030, 0033, 0036, 0037, 0039, 0041, 0043, 0044, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0061, 0063, 0066, 0067, 0070, 0071, 0074, 0075, 0077, 0080, 0082, 0090, 0093, 0094, 0095, 0101, 0104, 0117, 0119, 0126, 0134, 0136, 0138, 0140, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0159, 0163, 0167, 0168, 0171, 0177, 0181, 0183, 0186, 0192, 0194, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1033, 1034, 1037, 1040, 1041, 1045, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1068, 1069, 1073, 1076, 1079, 1082, 1086, 1088, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1116, 1117, 1120, 1124, 1125, 1130, 1135, 1138, 1140, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1153,
<b>TOMASHI</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0056, 0066, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0171, 0186, 0192, 0200, 0205, 0210, 1003, 1033, 1034, 1037, 1049, 1060, 1079, 1094, 1115, 1140, 1143,
<b>TOMEI</b>	0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0135, 0136, 0140, 0141, 0150, 0208, 1019, 1071, 1120, 1150,
<b>TOMITA</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>TOP SECTOR</b>	0009, 0012, 0027, 0041, 0063, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0142, 0147, 0159, 0186, 0199, 0200, 0210, 1003, 1034, 1076, 1079, 1086, 1130, 1153,
<b>TOP VISION</b>	0008, 0019, 0026, 0037, 0044, 0048, 0067, 0069, 0087, 0088, 0092, 0095, 0096, 0105, 0126, 0130, 0134, 0144, 0148, 0153, 0157, 0162, 0170, 0190, 0193, 0195, 0198, 0203, 0204, 0210, 0211, 1005, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1064, 1067, 1086, 1130, 1145, 1153,
<b>TORRE</b>	0036, 0070, 0077, 0080, 0093, 0121, 0146, 0183, 0206, 1009, 1041, 1047, 1048, 1060, 1061, 1081, 1089, 1099, 1100, 1103, 1106, 1109, 1111, 1117, 1119, 1138, 1151,
<b>TOSHIBA</b>	0013, 0018, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0052, 0058, 0072, 0081, 0084, 0134, 0135, 0141, 0150, 0162, 0182, 0187, 0199, 0208, 1019, 1033, 1036, 1071, 1077, 1149, 1150,
<b>TOWADA</b>	0026, 0027, 0068, 0069, 0076, 0087, 0096, 0098, 0120, 0121, 0126, 0130, 0157, 0165, 0175, 0179, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1054, 1060, 1067, 1072, 1074, 1086, 1100, 1112, 1116, 1126, 1130, 1140,
<b>TRANSCONTINENT</b>	0000, 0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0030, 0036, 0041, 0042, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0066, 0070, 0071, 0077, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0111, 0119, 0126, 0146, 0148, 0153, 0156, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0177, 0183, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1006, 1012, 1016, 1022, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1047, 1048, 1060, 1064, 1067, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1152,
<b>TREVI</b>	0009, 0010, 0012, 0016, 0019, 0026, 0030, 0041, 0056, 0060, 0066, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0125, 0126, 0128, 0132, 0148, 0160, 0163, 0169, 0186, 0193, 0200, 0205, 0210, 1003, 1004, 1021, 1033, 1034, 1042, 1055, 1056, 1057, 1060, 1079, 1086, 1094, 1107, 1117, 1119, 1132, 1143,
<b>TRIAx</b>	0003, 0073, 0126, 0167, 0169, 1021, 1028, 1038, 1039, 1065, 1090, 1102, 1126, 1130, 1139, 1142,

<b>TRIDENT</b>	0026, 0091, 0169, 0193, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119,
<b>TRISTAR</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>TRIUMPH</b>	0003, 0008, 0013, 0028, 0031, 0034, 0043, 0046, 0047, 0049, 0056, 0073, 0075, 0088, 0092, 0093, 0104, 0105, 0126, 0135, 0136, 0140, 0141, 0148, 0150, 0153, 0162, 0167, 0169, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0208, 0211, 1019, 1021, 1028, 1038, 1039, 1064, 1065, 1071, 1090, 1102, 1120, 1126, 1130, 1139, 1142, 1150,
<b>TSOSHI</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>TVH</b>	0052, 0056, 0071, 0090, 0094, 0148, 0177, 0210, 1006, 1094,
<b>U</b>	
<b>UHER</b>	0000, 0003, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0042, 0070, 0073, 0074, 0077, 0080, 0082, 0093, 0107, 0111, 0126, 0146, 0167, 0169, 0171, 0177, 0183, 0192, 0200, 0207, 0213, 1000, 1007, 1012, 1014, 1017, 1021, 1022, 1028, 1037, 1038, 1039, 1041, 1047, 1049, 1052, 1059, 1060, 1065, 1069, 1090, 1091, 1099, 1101, 1102, 1104, 1106, 1109, 1110, 1115, 1117, 1120, 1126, 1130, 1139, 1140, 1142, 1145,
<b>ULTRAVOX</b>	0003, 0012, 0014, 0021, 0033, 0037, 0039, 0040, 0043, 0049, 0050, 0053, 0059, 0061, 0073, 0074, 0080, 0082, 0085, 0087, 0089, 0094, 0096, 0097, 0098, 0101, 0108, 0117, 0125, 0126, 0130, 0138, 0145, 0152, 0154, 0155, 0157, 0167, 0169, 0171, 0174, 0176, 0177, 0180, 0181, 0188, 0192, 0193, 0194, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0204, 0210, 1000, 1006, 1008, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1020, 1021, 1024, 1025, 1028, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1046, 1049, 1052, 1054, 1060, 1064, 1065, 1068, 1069, 1080, 1088, 1090, 1092, 1098, 1102, 1104, 1112, 1115, 1116, 1120, 1124, 1126, 1129, 1130, 1139, 1140, 1142, 1144, 1147, 1148, 1149, 1153,
<b>UNIC</b>	0000, 0003, 0010, 0016, 0019, 0026, 0037, 0039, 0043, 0053, 0060, 0061, 0069, 0073, 0074, 0108, 0117, 0125, 0126, 0128, 0132, 0160, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1021, 1032, 1033, 1042, 1049, 1052, 1056, 1060, 1067, 1068, 1069, 1086, 1088, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1132, 1147,
<b>UNIC LINE</b>	0003, 0006, 0009, 0012, 0014, 0033, 0036, 0037, 0041, 0049, 0050, 0064, 0070, 0074, 0077, 0080, 0082, 0093, 0094, 0101, 0119, 0126, 0138, 0145, 0146, 0154, 0156, 0171, 0177, 0181, 0183, 0186, 0192, 0194, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1017, 1020, 1033, 1037, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1115, 1117, 1140, 1147, 1148,
<b>UNIC RADIO</b>	0000, 0003, 0010, 0013, 0014, 0016, 0017, 0019, 0021, 0026, 0037, 0045, 0047, 0049, 0056, 0060, 0062, 0069, 0073, 0074, 0075, 0078, 0091, 0093, 0104, 0108, 0125, 0126, 0128, 0132, 0136, 0140, 0160, 0166, 0169, 0185, 0193, 0197, 0210, 1000, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1021, 1032, 1033, 1036, 1037, 1042, 1048, 1049, 1052, 1055, 1056, 1057, 1060, 1063, 1066, 1067, 1069, 1077, 1086, 1094, 1097, 1104, 1107, 1117, 1119, 1120, 1127, 1129, 1132, 1137, 1140, 1141, 1152,
<b>UNIDEN</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1003, 1079,
<b>UNITEC</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>UNITED</b>	0006, 0008, 0009, 0012, 0017, 0041, 0045, 0049, 0052, 0056, 0062, 0064, 0071, 0080, 0088, 0090, 0092, 0093, 0094, 0105, 0119, 0126, 0148, 0153, 0156, 0162, 0166, 0170, 0177, 0185, 0186, 0190, 0195, 0198, 0200, 0204, 0210, 0211, 1003, 1006, 1033, 1042, 1048, 1060, 1064, 1079, 1086, 1094, 1152,

<b>UNITRONIC</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>UNIVERSAL</b>	0026, 0069, 0087, 0096, 0126, 0130, 0157, 0193, 1005, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1086, 1130,
<b>UNIVERSUM</b>	0000, 0001, 0003, 0004, 0007, 0009, 0010, 0012, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0021, 0026, 0029, 0030, 0036, 0037, 0038, 0039, 0041, 0043, 0044, 0045, 0048, 0049, 0050, 0052, 0053, 0056, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0065, 0066, 0067, 0069, 0070, 0072, 0073, 0074, 0077, 0078, 0080, 0081, 0084, 0087, 0089, 0093, 0094, 0095, 0096, 0100, 0101, 0108, 0109, 0112, 0115, 0117, 0119, 0123, 0125, 0126, 0128, 0130, 0132, 0134, 0138, 0144, 0145, 0146, 0148, 0152, 0154, 0157, 0160, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0169, 0171, 0177, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,  0191, 0192, 0193, 0194, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0210, 1000, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1021, 1026, 1028, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1056, 1060, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1075, 1077, 1079, 1080, 1086, 1088, 1090, 1091, 1094, 1097, 1099, 1102, 1104, 1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1132, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,
<b>UNIVOX</b>	0014, 0021, 0026, 0036, 0039, 0043, 0053, 0061, 0069, 0070, 0077, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0108, 0117, 0125, 0126, 0130, 0133, 0146, 0149, 0157, 0169, 0174, 0180, 0183, 0193, 0197, 0199, 0201, 0210, 1005, 1008, 1013, 1016, 1024, 1028, 1036, 1037, 1040, 1041, 1047, 1055, 1057, 1060, 1063, 1064, 1066, 1067, 1068, 1077, 1086, 1088, 1092, 1097, 1099, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1127, 1129, 1130, 1137, 1140, 1141, 1144, 1147,
<b>URANYA</b>	0000, 0003, 0013, 0014, 0021, 0026, 0030, 0037, 0041, 0047, 0049, 0056, 0063, 0066, 0069, 0073, 0074, 0075, 0078, 0087, 0091, 0093, 0096, 0104, 0108, 0125, 0126, 0130, 0136, 0137, 0140, 0148, 0157, 0163, 0167, 0169, 0193, 0196, 0197, 0199, 0205, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1008, 1014, 1017, 1018, 1021, 1028, 1032, 1033, 1034, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1045, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1063, 1065, 1066, 1067, 1069, 1077, 1079, 1086, 1090, 1094, 1097, 1102, 1104, 1114, 1119, 1120, 1123, 1126, 1127, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1153,
<b>UTAX</b>	0009, 0012, 0027, 0039, 0040, 0041, 0043, 0053, 0056, 0061, 0063, 0068, 0076, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0098, 0117, 0119, 0120, 0121, 0126, 0148, 0155, 0165, 0171, 0175, 0176, 0179, 0186, 0188, 0193, 0196, 0199, 0200, 0210, 1003, 1008, 1016, 1018, 1028, 1054, 1060, 1068, 1072, 1074, 1079, 1088, 1100, 1112, 1116, 1119, 1126, 1140, 1147, 1153,
<b>V</b>	
<b>VANGUARD</b>	0009, 0012, 0021, 0027, 0041, 0068, 0076, 0080, 0093, 0094, 0098, 0119, 0120, 0121, 0125, 0126, 0165, 0175, 0179, 0186, 0200, 0210, 1003, 1025, 1046, 1054, 1072, 1074, 1079, 1098, 1100, 1112, 1116, 1124, 1126, 1129, 1140, 1149, 1153,
<b>VECO</b>	0030, 0040, 0041, 0056, 0066, 0085, 0097, 0126, 0148, 0155, 0163, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0205, 0210, 1033, 1034, 1060, 1094, 1143,
<b>VEGAVOX</b>	0049, 0126, 0154, 0184, 1016, 1026, 1028, 1041, 1043, 1063, 1075, 1135,

<b>VESTEL</b>	0003, 0007, 0009, 0012, 0019, 0030, 0037, 0038, 0041, 0049, 0050, 0053, 0056, 0063, 0065, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0100, 0101, 0115, 0119, 0126, 0138, 0145, 0148, 0154, 0163, 0167, 0168, 0177, 0181, 0184, 0186, 0191, 0194, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1026, 1028, 1033, 1034, 1040, 1041, 1042, 1043, 1049, 1052, 1055, 1060, 1063, 1067, 1069, 1075, 1079, 1086, 1094, 1104, 1112, 1116, 1124, 1135, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 1153,
<b>VEXA</b>	0009, 0012, 0030, 0041, 0056, 0066, 0080, 0091, 0093, 0094, 0119, 0126, 0130, 0137, 0148, 0163, 0171, 0186, 0200, 0205, 0210, 1003, 1006, 1033, 1034, 1045, 1058, 1060, 1075, 1079, 1086, 1094, 1114, 1119, 1123, 1131, 1143,
<b>VIDAR</b>	0027, 0068, 0076, 0098, 0120, 0121, 0165, 0175, 0179, 1054, 1072, 1074, 1100, 1112, 1116, 1126, 1140,
<b>VIDEOLOGIC</b>	0039, 0043, 0053, 0061, 0117, 0126, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>VIDEOTECHNIC</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>VIDEOTON</b>	0003, 0012, 0014, 0021, 0026, 0027, 0033, 0037, 0041, 0068, 0069, 0074, 0076, 0080, 0082, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0165, 0167, 0168, 0171, 0175, 0179, 0186, 0192, 0200, 0206, 1000, 1003, 1005, 1009, 1014, 1016, 1017, 1025, 1037, 1040, 1041, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1061, 1067, 1069, 1072, 1074, 1081, 1086, 1089, 1098, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1115, 1116, 1119, 1124, 1126, 1129, 1135, 1138, 1140, 1146, 1149, 1151, 1153,
<b>VIDIKRON</b>	0003, 0026, 0037, 0069, 0074, 0091, 0169, 0193, 1000, 1005, 1014, 1017, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1067, 1069, 1086, 1104, 1119,
<b>VIDION</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>VISIOLA</b>	0000, 0073, 0108, 1006, 1008, 1032, 1097, 1119,
<b>VISION</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>VISIONIK</b>	0126, 0133, 0149, 1041,
<b>VISIOREX</b>	0026, 0087, 0091, 0096, 0126, 0130, 0157, 0169, 0193, 1028, 1040, 1041, 1055, 1057, 1060, 1086, 1119, 1130,
<b>VISSEAUX</b>	0026, 0069, 1005, 1067, 1086,
<b>VISTA</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>VISTAR</b>	0014, 0021, 0078, 0125, 0197, 1036, 1037, 1063, 1066, 1077, 1097, 1127, 1129, 1137, 1140, 1141,
<b>VOXSON</b>	0000, 0003, 0012, 0014, 0030, 0033, 0041, 0042, 0049, 0056, 0066, 0073, 0080, 0082, 0108, 0111, 0126, 0137, 0148, 0154, 0157, 0163, 0167, 0169, 0171, 0174, 0177, 0180, 0184, 0192, 0199, 0200, 0201, 0205, 0210, 1012, 1013, 1016, 1021, 1022, 1024, 1026, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1041, 1043, 1045, 1049, 1060, 1063, 1064, 1065, 1075, 1079, 1090, 1091, 1092, 1094, 1101, 1102, 1114, 1115, 1119, 1120, 1123, 1126, 1129, 1130, 1135, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145,
<b>VOYAGER</b>	0017, 0045, 0062, 0126, 0166, 0185, 0210, 1042, 1048, 1094, 1152,
<b>W</b>	
<b>WALKIE</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>WALTHAM</b>	0003, 0021, 0026, 0027, 0037, 0040, 0041, 0052, 0056, 0068, 0069, 0071, 0074, 0076, 0080, 0085, 0090, 0094, 0097, 0098, 0120, 0121, 0125, 0126, 0148, 0155, 0165, 0167, 0168, 0171, 0175, 0176, 0177, 0179, 0186, 0188, 0193, 0199, 0206, 0210, 1000, 1003, 1005, 1006, 1009, 1014, 1016, 1017, 1025, 1040, 1041, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1060, 1061, 1067, 1069, 1072, 1074, 1081, 1086, 1089, 1094, 1098, 1099, 1100, 1103, 1104, 1111, 1112, 1116, 1119, 1124, 1126, 1129, 1135, 1138, 1140, 1146, 1149, 1151, 1153,

<b>WARDS</b>	0052, 0055, 0079, 0151, 0159, 1016,
<b>WATSON</b>	0000, 0003, 0009, 0012, 0013, 0030, 0036, 0037, 0041, 0042, 0047, 0049, 0056, 0066, 0070, 0074, 0075, 0077, 0080, 0093, 0094, 0104, 0111, 0119, 0126, 0136, 0140, 0146, 0148, 0163, 0167, 0168, 0177, 0183, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1033, 1034, 1040, 1041, 1047, 1049, 1052, 1060, 1067, 1069, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1104, 1106, 1109, 1116, 1117, 1120, 1124, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146,
<b>WATT RADIO</b>	0003, 0008, 0019, 0026, 0036, 0037, 0044, 0048, 0049, 0056, 0059, 0067, 0070, 0073, 0074, 0077, 0088, 0089, 0091, 0092, 0093, 0095, 0105, 0126, 0130, 0134, 0144, 0146, 0148, 0152, 0153, 0154, 0162, 0169, 0170, 0171, 0183, 0184, 0190, 0192, 0193, 0195, 0198, 0202, 0203, 0204, 0210, 0211, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1016, 1017, 1026, 1028, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1058, 1060, 1063, 1064, 1069, 1075, 1080, 1086, 1099, 1104, 1106, 1109, 1117, 1119, 1120, 1131, 1135, 1145, 1153,
<b>WEGACOLOR</b>	0017, 0018, 0045, 0052, 0058, 0062, 0072, 0081, 0084, 0126, 0134, 0162, 0166, 0182, 0185, 0187, 0199, 0210, 1033, 1036, 1042, 1048, 1077, 1094, 1149, 1152,
<b>WEGAVOX</b>	0008, 0009, 0012, 0013, 0017, 0019, 0030, 0036, 0037, 0041, 0044, 0045, 0047, 0048, 0049, 0056, 0062, 0066, 0067, 0070, 0075, 0077, 0080, 0087, 0088, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0104, 0105, 0119, 0126, 0130, 0134, 0136, 0140, 0144, 0146, 0148, 0153, 0154, 0157, 0162, 0163, 0166, 0167, 0168, 0170, 0183, 0184, 0185, 0186, 0190, 0193, 0195, 0196, 0198, 0200, 0203, 0204, 0205, 0210, 0211, 1003, 1008, 1016, 1026, 1028, 1033, 1034, 1035, 1040, 1041, 1042, 1043, 1047, 1048, 1060, 1063, 1064, 1067, 1075, 1079, 1086, 1094, 1099, 1106, 1109, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124, 1130, 1135, 1138, 1143, 1145, 1146, 1152, 1153,
<b>WELLFUND</b>	0030, 0041, 0056, 0063, 0066, 0126, 0148, 0163, 0196, 0199, 0205, 0210, 1003, 1018, 1028, 1033, 1034, 1060, 1079, 1094, 1119, 1143, 1153,
<b>WELTBlick</b>	0003, 0009, 0012, 0037, 0041, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0186, 0200, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1104,
<b>WESTON</b>	0003, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0126, 0148, 0163, 0205, 0210, 1000, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1094, 1104, 1143,
<b>WESTPOINT</b>	0019, 0037, 0044, 0048, 0067, 0087, 0095, 0096, 0126, 0130, 0134, 0144, 0157, 0193, 0203, 0210, 1008, 1028, 1040, 1041, 1060, 1086, 1130, 1145, 1153,
<b>WHARFEDALE</b>	0036, 0070, 0077, 0093, 0119, 0146, 0183, 1004, 1041, 1045, 1047, 1060, 1073, 1082, 1099, 1106, 1109, 1117, 1125,
<b>WHITE WESTINGHOUSE</b>	0000, 0003, 0006, 0009, 0012, 0027, 0036, 0037, 0041, 0042, 0049, 0052, 0056, 0063, 0064, 0070, 0071, 0074, 0077, 0080, 0090, 0093, 0094, 0111, 0119, 0126, 0142, 0146, 0147, 0148, 0154, 0156, 0159, 0177, 0183, 0184, 0186, 0199, 0200, 0210, 1000, 1003, 1006, 1012, 1014, 1016, 1017, 1022, 1026, 1028, 1033, 1034, 1041, 1043, 1047, 1049, 1052, 1060, 1063, 1069, 1075, 1076, 1079, 1086, 1091, 1094, 1099, 1101, 1104, 1106, 1109, 1117, 1120, 1130, 1135, 1145, 1153,
<b>WILSON</b>	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
<b>WINDSOR</b>	0009, 0012, 0041, 0080, 0087, 0093, 0094, 0096, 0119, 0126, 0130, 0157, 0167, 0168, 0186, 0193, 0200, 0210, 1003, 1016, 1028, 1040, 1041, 1060, 1067, 1079, 1086, 1116, 1124, 1130, 1135, 1138, 1146,

<b>WINSTON</b>	0003, 0009, 0012, 0030, 0037, 0041, 0056, 0066, 0074, 0080, 0093, 0094, 0119, 0126, 0148, 0163, 0186, 0200, 0205, 0210, 1000, 1003, 1014, 1017, 1033, 1034, 1049, 1052, 1060, 1069, 1079, 1094, 1104, 1143,
<b>WINTERNITZ</b>	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
<b>WISI</b>	0041, 0167, 0168, 0186, 1003, 1016, 1040, 1060, 1067, 1086, 1116, 1124, 1135, 1138, 1146,
<b>WORLD</b>	0008, 0088, 0092, 0105, 0148, 0153, 0162, 0170, 0190, 0195, 0198, 0204, 0211, 1064,
<b>Worten</b>	0215, 0218,
<b>WORLDTECH</b>	0009, 0012, 0040, 0041, 0080, 0085, 0093, 0094, 0097, 0119, 0126, 0155, 0171, 0176, 0186, 0188, 0193, 0199, 0200, 0210, 1003, 1060, 1079,
<b>X</b>	
<b>XONYCS</b>	0007, 0009, 0012, 0019, 0038, 0041, 0053, 0063, 0065, 0080, 0093, 0094, 0100, 0115, 0119, 0126, 0186, 0191, 0200, 0210, 1003, 1018, 1042, 1055, 1079, 1112, 1153,
<b>XRYPTON</b>	0003, 0037, 0074, 1000, 1014, 1017, 1049, 1052, 1060, 1069, 1104,
<b>Y</b>	
<b>YAMISHI</b>	0003, 0009, 0012, 0014, 0033, 0041, 0080, 0082, 0093, 0094, 0119, 0126, 0171, 0186, 0192, 0200, 0210, 1003, 1037, 1049, 1079, 1115, 1140,
<b>YOKO</b>	0003, 0009, 0012, 0017, 0018, 0019, 0026, 0027, 0030, 0036, 0037, 0040, 0041, 0044, 0045, 0048, 0050, 0052, 0056, 0058, 0062, 0063, 0066, 0067, 0070, 0071, 0072, 0074, 0077, 0080, 0081, 0084, 0085, 0090, 0091, 0093, 0094, 0095, 0097, 0101, 0119, 0126, 0134, 0137, 0138, 0142, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0154, 0155, 0159, 0162, 0163, 0166, 0169, 0171, 0176, 0177, 0181, 0182, 0183, 0185, 0186, 0187, 0188, 0193, 0194, 0196, 0199, 0200, 0203, 0205, 0210, 1000, 1003, 1006, 1008, 1014, 1015, 1017, 1020, 1033, 1034, 1035, 1036, 1041, 1042, 1045, 1047, 1048, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 1069, 1076, 1077, 1079, 1086, 1094, 1099, 1104, 1106, 1109, 1112, 1114, 1117, 1119, 1123, 1130, 1143, 1145, 1147, 1148, 1149, 1152, 1153,
<b>YORX</b>	0039, 0040, 0043, 0053, 0061, 0085, 0097, 0117, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 0210, 1008, 1016, 1060, 1068, 1088, 1147,
<b>Z</b>	
<b>ZAMPA</b>	0121, 0154, 1009, 1011, 1027, 1029, 1048, 1093, 1100, 1113, 1121, 1138, 1151,
<b>ZANELA</b>	0013, 0047, 0049, 0056, 0075, 0093, 0104, 0136, 0140, 1120,
<b>ZANUS</b>	0040, 0085, 0097, 0126, 0155, 0171, 0176, 0188, 0193, 0199, 1060,
<b>ZANUSSI</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>ZENOR</b>	0010, 0016, 0019, 0060, 0125, 0128, 0132, 0160, 1004, 1021, 1033, 1042, 1056, 1107, 1117, 1132,
<b>ZOPPAS</b>	0000, 0042, 0111, 0177, 1012, 1022, 1091, 1101, 1120, 1145,
<b>ZX</b>	0027, 0063, 0142, 0147, 0159, 0199, 0210, 1034, 1076, 1086, 1130, 1153,

# SAT

<b>A</b>		ASTRO	2058,2083,3045, 2026,3171,3167, 3048,3156
AB	3006	ATHENA	3083
AB PRODUCTION	2047	ATLANTA	3005
ACTION	3052	ATLANTIDE	3114
ADR	3048	ATLANTIS	2144
AGASHI	3077	AUDIOTON	2121,3165
AGS	3083	AURIGA	3210
AKAI	2118,2117	AVALON	3058
ALBA	3081,3203,2057, 3114,2118,3101, 3165,3160,3076, 3046,2072,2046	AXIEL	3083
ALDES	2027,2101,2057, 3165,3171,2080	AXION	3052
ALFAGLADE	2123	AXIS	3094,3053,3032
ALLSAT	2121,3018,3053, 2117	<b>B</b>	
ALLSONIC	3032,2080	BARCOM	3070
ALLTECH	3160,2163,2104	BEKO	3056
ALPHA	3083	BEST	3070,3032
AMITRONICA	3005	BESTLINK	3032
AMSTRAD	2039,2130,2121, 2048,3017,2034, 3181,3160,2070, 3198,3185,2003, 3058,2144,2025, 2153	BETA	2117
ANDERSON	3095	BLAUPUNKT	3045
ANITECH	3189	BLUESKY	3160,2144
ANKARO	2016,2027,3070, 3094,3181,3160, 3107,3199,3032, 2072,2136,2080, 3058,	BOCA	2065,3077,3104, 3181,3107,3146
ANTARES	2060	BOSTON	2140,3083
ANTTRON	3095	BRAIN WAVE	2147,2029
APOLLO	3166,3056	BROADCAST	3149
ARCON	2048,3084,2076	BROECO	3160
ARMSTRONG	2151,3180	BRUNOR	3120,3024,2071, 3153
ARTIKELNUM	3167	BRUNS	3199,2136,2080
ASA	3085	BSB	2053
ASTHON	2126	BT	3083,2118,3102
ASTON	2111,2081,2121, 2052,3055	BUSH	3081,3101,3018, 3166,3095,2046
ASTRA	2121,2019,3083, 2060,2125,3077, 3206,3020,3035, 3166,3107,3173, 2064,2117,2098, 2144	BUT	3083,2060,3188
		<b>C</b>	
		CABLETIME	3123
		CAMBRIDGE	2071,2125,2118, 3077
		CAMUNDOSAT	2116,2061
		CANAL +	2001,3067,3037
		CANAL SANTE	3187
		CANAL	2001,3067,3037
		SATELLITE	
		CARDINAL	3187
		CARREFOUR	2047,3083,3183
		CASTORAMA	3083

CCI	3114,3178,3172	DNT	3020,3207,3055, 3058,2117,3176
CERT	2034	DONATEC	3070,3007,3191, 3145
CHANNEL MASTER	3165	DRAKE	3084,2145,3161, 2084,3063,3159
CHAPARRAL	3154,2044	DYNASAT	2019,2063,2126
CHEROKEE	3157,3066	<b>E</b>	
CHESS	3160	ECHOSTAR	3005,2146,2037, 3087,2165,3164, 2043,3160,2107, 3102,3055,3058, 3212,3059,2135
CHURCHILL	2123	EDV	3199
CITIZEN	3137	EIF	3182,3043
CITYCOM	2069,2060,3003, 3129,2063,2156, 3025,3051,3054	EINHELL	2122,3077,3104, 3160,2162
CMR	3011	ELAP	3064,3083,3160, 3102
COBRA	3094,3058,2113	ELEKRA	3171
COLOMBIA	3083	ELRAO	3067
COLOMBUS	3083,3157	ELSA	3160
COLUMBIA	3083,2166	ELTA	2151,2121,3088, 3032,2137
COLUMBUS	3083,3157	EMANON	3107
COMSAT	3178	EMME ESSE	2001,3005,2019, 3157,3070,2063, 3097,2149,3174, 3021,2024,2155, 2030,2126,3019 3032,2128,3109
CONDOR	3032	ENGEL	2051,2020
CONFORAMA	3083,2060,3129, 3144	ENTERPRICE	3160
CONNEXION	3035,3016,3055	EURIEULT	3187,3105
CONRAD	2060,3032,3051	EUROCOM	3206
CONTEC	2152	EURODEC	3014,3091,3175, 3023,3168,3194, 3043
COSAT	2121	EURCLINE	3160
CROWN	3077,2064	EUROPA	2084,2161,2148, 2085,3104,3167, 2117,2128
CSR	3045	EUROPSONIC	2092
<b>D</b>		EURORA	3045
DBOX-DF1	3034,3004,3081, 3158,3015,3111	EUROSAT	2121,2060,2163, 3073
DAEWOO	3206,2154,3160	EUROSKY	3077,3181,3156
DANSAT	3018	EUROSTAR	3129,3088,3173
DAYEK	3010		
DAYTONA	3181		
DECSAT	3168		
DEW	3206,3090		
DIANOND	2163		
DIGIQUEST	2069,2143,3017		
DISCOVERY	3083,2125,2166		
DISEQC	3083,3160,3032, 3051		
DISK EXPRESS	3070,3046		
DISTRA	3187		
DISTRATEL	2125,3181,2179, 2183,2181,2094, 3138,2184		
DISTRISAT	2060,3187,3162, 2117		



EUTEISAT	2121,3181,3160
EUTRA	2104
<b>F</b>	
FAIRMATE	3160
FAROSAT	3128,3000
FENNER	3064,3083,3206, 2084,2088,3160, 2068,3032,3188, 3102
FERGUSON	3018,3056
FIDEIITY	2003,2144
FILMNET	3067,2054
FINLUX	3034,3038,3188, 3085
FORCE	3139
FORMENT	3095
FRACARRO	2047,3005,2063, 3013,2067,3169, 3100,3171,3032, 2040,3215
FRANCE TELECOM	2129,2014
FREE COM	2057,2083,2062, 3167
FTE	2063,3087,2084, 2148,2021,2152, 2154,3046,3163, 3032,3186,2076, 2104,2168
FUBA	2118,3003,3157, 3070,2082,2155, 3207,3197,3045, 2034,3187,3190, 3185,3038,3188, 3131,3055
	3058,3135,3068, 3109,2144,2045
FUNAI	3035
FUNTACH	2087
FUST	2080
FUTURA	3197
<b>G</b>	
GALAXI	3070
GALAXIS	2069,2005,2016, 2121,2052,2060, 3090,3017,2028, 3094,2049,3053, 2080,3201,3051, 2113,2120

GALAXY	2049,2113
GBC	3046
GENERAL	2098
INSTRUMENT	
GF	3094
GITEM	2047,3118,3083, 3094,3045,3030, 3038,3058
GIUCAR.RECORD	3049
GMI	3077
GOLDBOX+	2001,3078,3118, 3037
GOLDSTAR	2118,2110,3016
GOLDVISION	2075
GOODFRIEND	3094
GRANADA	2130,3166,2003, 2098
GRANDIN	3105
GRUNDIG	3045,3108,2006, 3166,3179,2054, 3056,3031
<b>H</b>	
HANSEATIC	2129,3190,2132, 2144
HANTOR	2137
HELIOCOM	2076,3060
HEPTA	3206
HINARI	3165,3095
HIRSCHMANN	2091,2069,3114, 2063,2067,2155, 3045,3100,3177, 2156,2034,2030, 2097,3214,3167, 3188,3115,3162
	3058,3085
HISAWA	2147
HITACHI	3056
HOUSTON	2016,2121,3083, 3044,3102,2038, 2144
HUMAX	2012,2069,3017
HUTH	2138,2051,2016, 2121,2140,2122, 2060,3077,2155, 3090,3103,3181, 3149,2136,2080, 3047

HYPSON	3187,3105	KREISELMEYER	3045,2080
HYUNDAI	2022,2075	KRONOS	2154
<b>I</b>		KYOSTAR	2148,2067,2092, 3143,2013
IMPERIAL	3101,3046,3190	<b>L</b>	
INTERDISCOUNT	2121,2060,2124, 2155,3017,2062, 3189,3030,2127, 3149,2044,2144	LA MAISON DE VALERIE	2130,2060,2065
INTERNATIONAL	3077,3181,3107, 3173,2064	LASAT	3203,2060,3077, 3003,2147,3090, 3180,2096,3027, 3171,2033,3104, 3107,3032,3047, 3051,3176
INTERSAT	2147	LEMON	2016
INTERTEONIC	2099	LENCO	2016,2060,3206, 2087,2049,2110, 3053,2132,3032, 3186,2098
INTERVISION	2121,2052,2060, 2049	LENG	2147
IRRADIO	3083,2052	LENNOX	2121,3032
IRTE	3089	LENSON	3079,2144
ITALTEL-STREAM	3005,2039	LES 3 SUISES	2144
ITC	3160	LEXUS	2117
ITE	3108	LEYCO	2118
ITT	2082,2034,3160, 2098	LIFESAT	2132,3032,3151
ITV	3042	LOHMAN	2025
<b>J</b>		LORENZEN	3077
JEAGER	3026	LUXOR	2082,2034,3188, 2098
JEBSEE	2092,2158	LYONNAISE DES CABLES	2014
JEEMON	2121	<b>M</b>	
JEPSSSEN	2017	M&B	3173
JERROLD	3126	MACAB	2147,3045
JOHANSSON	2147,2102,2040	MAGSAT	3205
JOK	3083,3071	MANATA	3006,2140,3083
JUPITER	2147	MANHATTAN	2115,2121,2118, 3094,3045,3171, 3160,3044,2038, 2040,3056,3012, 2133,3065,3073
JVC	2118,3108	MARRAN	2147,3044,2038
<b>K</b>		MASCOM	3171
KAMM	2060	MASPRO	2016,3045,2097, 3214,3160,3166, 2104,3031
KANGAROO	3032	MATAV	2154
KATHREIN	2018, 2026, 2029, 2030,2031, 2032, 2054, 2060,2063, 2069,2093, 2095, 2097, 2134,2150, 2154,2156, 2157, 2159, 3003,3006, 3025,3045, 3051, 3054, 3080,3093, 3129,3196,	MATSUI	3083,2118,3108, 3031
KENNEX	2067		
KENWOOD	2001		
KEY WEST	3103		
KOSCOM	3094		
KOSMOS	2154,2155,2062		

MAXAR	2137	NEWSAT	3160
MAZOU	3160	NEWTON	3058,3142
MEDIAMARKT	3077	NEXT WAVE	2138,3039
MEDIASAT	2001,3125	NIKKO	3180,3160
MEDIASAT	2000	NOKIA	2001,3034,3004, 3081,3158,3015, 3111,3083,2082, 2034,3181,3095, 3188,3115,2098, 2162,3056,3210
MEDION	2132,3032	NORDMENDE	2048,3165,3171, 3166,3046,3144
MEGA	2117	NORKABEL	2098
MEGASAT	3092	NORTH SAT	3157
MEMPHIS	3090,3032	NOVATRONIC	2080
METRONIC	2027,3083,2071,3154, 3129,3171,3160,3107, 3163,2080,3171,2094, 3138,2100,2170,3098, 2182,2106,2171,2180, 2179,2183,2181,2184, 2172,2173,2079,3069, 2174,2175,2176,2177, 2178	NOVIS	2147
METZ	3045	NTC	2155
MICKRONIC	2011	<b>O</b>	
MICROSAT	3094	OCEANIC	3114,2099,2163, 3188,2098,2162
MICROTECH	2016,3053	OCTAGON	3206,3090,2137
MICROTECHNOLOGY	3114,3173	OFFEL	2080
MIKROTECHNIC	3114	OKANO	2154
MIMTEC	3030	OLYMPIC	3032,2080
MIRAGE	2035	OLYMPUS	3157
MITSUBISHI	3056	OMEGASAT	2105
MOLGAR	2053	OMNISAT	3089
MONDIAL	3187	ON DIGITAL	2112,3081,3042, 3106
MONTEREY	3006,3083	OPTEX	2121,3120,2071, 3003,3157,2147, 3094,3029,3187, 3044,3213,2109
MORGAN'S	2151,2048,2060,2124, 3077,2004,3104,3181, 2099,3107,3113	OPTIMA	2155,3187
MOTOROSAT	3160	OPTIMAC	2123
MSR	2055	ORBISAT	3114,3172,3189
MULTISAT	2003	ORBIT	3206,3189,3009
MULTISTAR	2154,2096,2097, 3125	ORBITECH	3167,3189,3190, 3048,3125,3002, 3156
MURATO	2062	ORION	2046
MYSAT	3160	OSAT	2144
<b>N</b>		OXFORD	3083,2125,2118
NAVEX	2147	OYSTER	2016
NEC	2122,2160	OTHER	2169,2141
NETWORK	3095	<b>P</b>	
NEUHAUS	2016,2121,2028, 3160,3053,3047, 3002	PACE	2001,2039,2103, 3018,3166,3095,
NEUSAT	2016,2121,3094, 3160,2038,2044		
NEVELING	3206,3207,3165		

PACE	3106,3183,3076, 3187,3188,2040, 2104,3056,3133, 3210,3072,3012	QUADRAL	2027,3165,2049, 2008,2080,3047, 3102,3066
PACIFIC	2163	QUELLE	2060,3192,2003, 3085
PALCOM	3157,3207,3068	QUIERO TV	2142,2014,3015
PALSAT	3164,2152,3131, 3125	<b>R</b>	
PALTEC	3207	RADIO STEINER	2121,3017,3045, 2127,3075,3188
PANASAT	2006	RADIX	2114,2124,3206, 3208,3055,3132, 3209,3058,3135
PANASONIC	2039	RAINBOW	2104
PANDA	2130,2098	RBM	3166
PARISAT	2071	REC	2164
PATRIOT	3083,2118,2166	REDIFFUSION	3045
PHANTOM	3083	REDPOINT	3053
PHILIPS	2001,2039,2129,3042,2000, 3015,3155,2103,2016,3083, 3129,2150,2065,3104,2055,3189,3166, 3095,3057,3030,3093,2132,2136,2080, 3179,2054,2053,3056,3031,	REDSTAR	3032
PHILON	2108	REVOX	3191
PHOENIX	3090,3095,3076	REX	3005,3067,3160
PHONOTREND	2121,2052,2155, 3017,2127,2044	RFT	3160,3199,2136, 2098,3062
PIONEER	2001,3118,3195	RITAR	2034,3180,3160, 3149,2098
PIXX	2000	ROADMASTER	3160
PLANET	3215	ROADSTAR	2001,3160
POLARIS	3197	ROCH	3187
POLYKON	3055	RSF	3006
POLYTRON	3058	RUEFACH	2087
PORTENSEIGNE	2054	<b>S</b>	
PREDKL	2147,2166	SABA	2016,2057,3083, 2060,3178,3045, 2034,3166,3095, 3046,3134,3211, 3144,3051,2045
PREISNER	3181,3107,3055	SABRE	3051
PREMIER	2121,2155	SAGEM	2014,3015,2078, 3091,3023
PREMIERE	3034	SAKURA	3090,3076
PROFI	2087	SALORA	3034,2082,2034, 2098
PROFILE	3083,2166	SAMSUNG	2074,2048,2154, 3100,3160
PROSAT	3157,3207,3165, 3076,3046,2080	SAT	3167,3163,3198, 2144
PROTECH	3114,2163,3184, 3033	SATCOM	3149,2164
PROTEK	3033,2010	SATEC	3018,3166
PROTON	3114	SATECO	3070,2132
PROVISAT	2057,3044,2168		
PROVISION	3171,3110,2036, 3215		
PYXIS	3094,3213		
<b>Q</b>			
QSO	2057		

SATELCO	3032	SKY MASTER	2027,2101,3178,
SATELKIT	3107		2055,3160,2132,
SATELLITE	2155,2041		2080,2144
SATFORD	3149	SKY MAX	2151
SAT MASTER	3149,2164	SKY SAT	3167,2134
SAT PARTNER	2057,2060,2147, 2062,3051,2168, 2045	SKY SCAN	3041
		SKY VISION	3016
SAT PLUS	2059,2055,2119	SL	3181,2070
SAT RECEIVER	3032	SMART	3139,3052,3181
SCHAUB	3160,2098	SONISAT	2121,2126
LORENTZ		SONITRON	2121
SCHNEIDER	3193,3083,3077, 3129,2055,3160, 3030,3093,3173, 2132,3075,3179, 2054	SONY	2001,3078,2150, 3001
		SPIRIT	3191
SCHWAIGER	2000,2115,2016, 3003,3182,3017, 2055,3018,3166, 3095,2068,2132, 3047,3058,3043, 3073	STANDARD	2097
		STAR	3181
		STARION	3173
		STARLAND	3182,2042
		STARLINE	3025,3054
		STARRING	2147
		STORENO	2125
		STR	2002,3077,3104, 3160
SCOTT	3215	STREAM	2167
SECTOR	2136	STREAM ITALTEL	3005
SEDEA	2015,2063,2067	STRONG	2001, 2002, 2015, 2050, 2063, 2067, 2069, 2152, 3016, 3036, 3077, 3088, 3092, 3113, 3160, 3169, 3206,
SEEMANN	2118,3077,3025, 2009,3053,3055		
SEG	2027,2118,3088, 3173,2064,2132, 2070,2134,3032	STVI	3182,2007,3187, 3043
SELECO	3005,3160	SUNSAT	2121,3160
SELECT	3149	SUNSTAR	3077
SENSOR	2104	SYNTRACK	3149
SENYU	3042,2063,3045	SYVO	2080
SEPTIMO	3116,2172,2173, 2174,2183	<b>T</b>	
SERVISAT	2121,2060,3160, 3051	TAEYOUNG	2045
SETEC	3074	TAGASHI	3077
SHARP	3137	TANDBERG	2129
SIEMENS	3027,3104,3046, 2073,3122,3136	TANDY	3153
SILVA	2062	TANTEC	3166
SKARDIN	3053	TEBMEISTER	2016
SKY DIGIBOX	2039,2103,2167, 3165	TECHNILAND	2121,3149
SKY BIRD	2121		

TECHNISAT	2086,3017,3167, 2055,3190,3040, 2132,3117,3048, 3055,3132,3125, 3002,3202,3156	TONNA	3064,2121,3083, 3014,2092,3167, 3160,3149,3194, 3102,2117,3056
TECHNOSAT	2121,3019	TOPAZE	3019
TECO	3077,3206	TOSHIBA	2112,3045
TELE +	2001,3005,3067	TRIAD	3114,3112,2062, 3172,3189,3009, 3018,3028
TELECIEL	2057,2140,2104, 3056,3210	TRIAx	3008,2134,3038, 3051,3058,3125, 3079,3156
TELECO	3149	TRISTAR	2152
TELECOM	2121,2052,3035, 3167	TURN SAT	3160
TELEFUNKEN	3083,3166,3095, 3046	TWINNER	3181,3160
TELEKA	2016,2060,3077, 2147,2154,2155, 3094,2156,2159, 3058,2023,3031	<b>U</b>	
TELEMASTER	3110	ULTRAVOX	2121,2052
TELEMAX	3180,3110	UNIDEN	3164,3094,3029, 3145,3096,3150, 3044,3121,3213
TELESAT	2132	UNISAT	3077
TELESTAR	3167,2055,2132, 3002,3156	UNITEL	2060
TELESYSTEM	3141,2063,3181, 2113	UNITOR	2147,3070
TELETECH	2134,2113	UNIVERSUM	2060,3108,3192, 2003,3085
TELEVES	2000,3181,3056, 3062	UNIVOX	3070
TELEWIRE	2091,2066,2121, 2052,3124,2042	<b>V</b>	
TENSAI	3167	VARIOSAT	3045
TERMAL	3160	VECTOR	3114,3178
THOMSON	2001,3067,3140, 3083,2060,3160, 3018,3166,3046, 3144,3051,3102, 3056,2144,3066	VENTANA	2151
THORENS	2163,3184,2010	VIASAT	3158
THORN	2130,2082,2097,	VIA DIGITAL	3034,3140,2146
FERGUSON	3018,3166,3095, 2003,2053,2098, 3056,3210,2144	VICTORSAT	3114
THORN	3018	VIDEOLINK	2019
TELEBANK		VIDEOTON	3082
THUNDERMAX	2148,2117	VISIONIC	2067
TMX	2001	VISIOPACE	2129
TOKAI	2117	VISIOSAT	2111,2000,3158, 2081,3070,3182, 3170,2038,2040, 2042
		VOLTRACK	3149
		VORTEC	2048,3100,2099, 2131,2013
		V-TECH	3129,3112,2062, 3189,3022,3075, 3163,3050,3071, 3028

W	
WATSON	3026
WELLA	3160
WETEKOM	2055
WEVASAT	3114
WINERSAT	2147,2102
WINNER	2057
WINSTEC	2012
WINTERNITZ	2130
WISI	2060,2082,3045, 3189,3211,3022, 3075,3152,3204, 3148,3147,2090, 3074,3071,2077, 3099,3055,3058, 3125
WITTERBERG	2003
WOLSEY	3153
WORLDSAT	3006,3083,2125, 2118,2062,2134
X	
XCOM	3006
XSAT	2047,3006
Z	
ZEHNDER	3080,3129,2147, 2154,3171,3075, 3127,3086,2070, 2134,3032,3061, 3200
ZODIAC	2057,3094
ZOTA	2053,3130
ZWERNASE	3077

## CD

A		P	
Arcam	6015	Panasonic	6007, 6006
C		Philips	
Carver	6004		6015
D		Pioneer	
denon	6005, 6013		6002, 6011
F		proton	
Fisher	6000, 6004		6015
G		Q	
Grundig	6015	Quad	6015
J		R	
Jvc	6008	Rotel	6015
K		W	
Kenwood	6010, ,6017	Worten	6018, 6014
M		S	
Marantz	6015	SAE	6015
Memorex	6002	Sanyo	6000, 6004
N		Sansui	
Nad	6003		6015
Naim	6015	Sharp	
O			6010
Onkyo	6001, 6009	Sony	
			6003
		T	
		Technics	6007, 6006
		U	
		Universum	6015
		Y	
		Yamaha	6016

## AUX

Astell	7009
Distratel	7000,7002,7003,7004,
Metronic	7000,7002,7003,7004, 7005,7009,7011,7012, 7013
Noda	7000,7003,7004
OTHER	7001,7006,7007,7008
Septimo	7009
Tahnnon	7000,7003,

## VCR

### A

ACTION	4050
ADMIRAL	4003
ADYSON	4015
AGASHI	4015,4061
AIOSTAY	4087
AIWA	4027,4087,4036, 4039,4011
AIXA	4011
AKAL	4009,4000,4061, 4002,4081,4052, 4068,4024,4040, 4022,4085,4053, 4021,4088
AKIBA	4015
AKITA	4074,4082
AKURA	4015,4009,4085
ALBA	4015,4009,4044, 4027,4087,4039, 4058,4005,4085
ALBIRAL	4061
AMSTRAD	4015,4087,4030
AMWAY	4017
ANGLO	4087
ANITECH	4015,4061,4012, 4090
APELSOUND	4087,4074
ARISTONA	4061
ASA	4017,4036
ASBERG	4061
ASTRA	4087
ASTROSOUND	4061
ASUKA	4015,4087,4036
ATLANTIC	4036,4003
AUDIODYNAMIC	4073
AUDIOSONIC	4015,4061,4044, 4036,4058
AUDIOTON	4058
AUTHENTIC	4020,4052
AUTOVOX	4017,4036
AWATRON	4087

### B

BAIRD	4000,4064,4087, 4020,4052,4086, 4003,4053
-------	---

BANG OLUFSEN	4020,4052
BASIC LINE	4015,4044,4027, 4058
BAUR	4061,4040
BEAULIEU	4017
BESTAR	4058
BLACKDIAMOND	4002

BLACKWAY	4044
BLAMET	4015
BLAUPUNKT	4069,4059,4063, 4048,4037,4047, 4034,4040

BLUESKY	4015,4061,4044, 4027,4036,4039
---------	-----------------------------------

BLUESTAR	4015
BONSTEC	4015,4058

BRANDT	4019,4051,4013, 4093,4020,4052, 4083,4026,4078, 4025
--------	---

BRAUN	4037
-------	------

BRIONVEGA	4061,4064,4076, 4020,4052,4063, 4048,4023,4054, 4003
-----------	---

BRUNS	4015,4058,4090
-------	----------------

BSR	4018
-----	------

BUSH	4015,4009,4044, 4027,4087,4039, 4058,4003,4085
------	--

BUT	4019,4051,4061, 4044,4069,4032, 4001,4038,4067, 4012,4059,4063, 4048,4036,4021, 4088,4065
-----	--

### C

CAMIF	4019,4051,4009, 4061,4069,4032, 4001,4012,4059, 4063,4048,4036, 4085,4062
-------	---



CANON	4037	DOMOH	4036
CARENA	4027	DUAL	4061,4069,4087, 4081,4020,4052, 4017,4036,4042
CARREFOUR	4015,4019,4051, 4009,4061,4002, 4044,4069,4032, 4001,4038,4012, 4059,4063,4048, 4033,4040,4021, 4088,4065	DUALTEC	4020,4052
CASIO	4087	DUMONT	4015,4017,4003
CGE	4087,4020,4052, 4003	DUX	4061
CGM	4015,4036,4058, 4003	DYNATECH	4087
CIE	4015,4044,4027, 4018,4082	DYNATRON	4061
CIMLINE	4015,4027	<b>E</b>	
CITIZEN	4036	ECONOMIC	4047
CITTAMERCATO	4044,4001	EDANLINE	4003
CLATRONIC	4015,4044,4058, 4040	EDISON	4015
CONDOR	4061,4044,4058, 4003	ELBE	4044,4032,4087, 4036,4073,4003
CONFORAMA	4015,4019,4051, 4009,4000,4061, 4044,4069,4032, 4001,4038,4067, 4012,4059,4063, 4048,4017,4036, 4039,4085,4053, 4021,4088,4065	ELIN	4012,4003
CONNEXION	4019,4051,4061, 4069,4038,4012, 4065	ELSAY	4015
CONTINENT	4044,4027	ELTA	4015,4087
CONTINENTALEDISON	4020,4052,4054	EMERSON	4015,4087,4003
CORVUS	4087	ERRES	4061
CRISTAL	4061	ESC	4061,4044,4058, 4047
CROWN	4015,4044,4087	ESSELTE	4015,4087
CRYSTAL	4061,4081	ESTELLE	4061
CTCCLATRONIC	4058	ETSUKO	4015
<b>D</b>		EUMIG	4087,4003
DAEWOO	4015,4061,4044, 4069,4058	EUREKA	4061
DANSAI	4015	EUROMAN	4061
DANTAX	4027	EUROPHON	4061,4058
DAWA	4061	EXCEL	4003
DAYTRON	4015,4058	<b>F</b>	
DECCA-TATUNG	4061,4002,4027, 4087,4038,4081, 4020,4052,4017, 4075,4039,4005	FAIRCHILD	4067
DECCA VIDEO	4017	FAIRVIDEO	4036
DEGRAAF	4067,4017	FENNER	4015,4061,4058
DEMACOLOR	4003	FERGUSON	4019,4051,4044, 4001,4052,4020, 4086,4007
DENKO	4015	FIDELIS	4058
DIAMOND	4061	FIDELITY	4015,4087,4012, 4039
		FINLANDIA	4017,4003
		FINLUX	4044,4064,4069, 4087,4038,4081, 4067,4017,4041, 4003

FIRST LINE	4015,4061,4002, 4044,4027,4032, 4087,4036,4074, 4040,4082	HANTAREX	4061,4036
FISHER	4064,4041,4010, 4003	HARMAN	4073
FLINT	4061,4069,4027	KARDON	
FORMENTI	4061,4044,4036	HARWOOD	4015,4067
FRABA	4061	HAVEG	4064,4087,4059, 4063,4048,4017, 4040
FRONTECH	4015,4090	HCM	4015,4058,4090
FUJITSU	4087	HINARI	4015,4044,4027, 4075,4039,4090, 4079,4005,4074, 4082
FUNAI	4015,4087,4018	HISAWA	4015,4027,4039, 4082
<b>G</b>		HISCHITO	4032,4068
GALAXI	4036	HITACHI	4069,4067,4020, 4052,4035
GALAXIS	4044,4036	HOHER	4044
GALWAY	4044	HYPHER	4015,4061,4044
GBC	4015,4061,4044, 4058	HYPSON	4015,4044,4027, 4087,4036,4039, 4005,4040
GCM	4061	<b>I</b>	
GEBER	4013,4093	IMPEGA	4058
GEC	4061,4017	IMPERIAL	4087,4036,4058, 4047,4003
GELOSO	4015,4044,4058	INGERSOLL	4074
GENERAL	4015,4087	INNO HIT	4015,4061,4044, 4012,4058,4047
GENERAL ELECTRIC	4012	INTERBUY	4015,4067
GENEXXA	4036	INTERDISCOUNT	4015,4019,4051, 4009,4000,4013, 4061,4002,4044, 4064,4069,4027, 4032,4001,4076, 4087,4038,4081, 4012,4059,4052, 4063,4048 4017,4036,4037, 4023,4047,4034, 4003,4040,4049, 4085,4053,4065
GITEM	4000, 4001, 4002, 4009, 4012, 4014, 4015, 4017, 4019, 4021, 4028, 4032, 4033, 4036, 4038, 4040, 4044, 4045, 4046, 4048, 4051, 4053, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4076, 4077, 4081, 4085, 4088, 4089, 4094,		
GOLDHAND	4015,4090		
GOLDMEDAL	4015,4087,4012		
GOLDSTAR	4019,4051,4061, 4036		
GOODMANS	4015,4044,4069, 4027,4039,4058, 4079		
GRAETZ	4087,4038,4020, 4052,4054,4003		
GRANADA	4061,4002,4044, 4032,4038,4067, 4020,4052,4017, 4037,4047,4066, 4003		
GRANDIN	4015,4044,4027, 4036,4039,4058		
GRONIC	4015,4061		
GRUNDIG	4069,4089,4028, 4008,4072,4040, 4060,4029		
<b>H</b>			
HAMPTON	4015	INTERFUNK	4061,4081
HANSEATIC	4015,4061,4027, 4017,4036,4037, 4073,4040	INTERNAL	4044,4039
		INTERNATIONAL	4044,4036
		INTERVIDEO	4087,4036,4058
		INTERVISION	4015,4000,4044, 4069,4027,4087, 4081,4059,4063, 4048,4036,4073, 4047,4053
		INWA	4044

IRRADIO	4015,4044,4064, 4069,4081,4036, 4003,4056,4050, 4070
ITT	4015,4000,4044, 4064,4069,4027, 4038,4020,4052, 4036,4024,4047, 4054,4003,4053, 4021,4088,4025
ITV	4058
<b>J</b>	
JETPOINT	4081
JMB	4027,4039
JVC	4076,4020,4052, 4063,4048,4083, 4026,4023,4025
<b>K</b>	
KAISER	4061
KAISUI	4015
KANSAI	4015,4087
KAPSCH	4061
KARCHER	4012
KATAI	4005
KENDO	4009,4000,4027, 4085,4053
KENNEX	4015,4044
KENWOOD	4020,4052,4073
KNEISSEL	4044,4027,4036, 4039,4062
KORTING	4017
KRONNE	4073
KUBA	4087,4020,4052, 4036,4037,4047, 4010,4003
KUNYA	4063,4048
<b>L</b>	
LA MAISON DE VALERIE	4019,4051,4009, 4061,4044,4069, 4032,4001,4038, 4067,4012,4059, 4036,4040,4085, 4065
LA REDOUTE	4015,4019,4051, 4009,4000,4061, 4002,4044,4069, 4027,4032,4001, 4081,4067,4012, 4059,4063,4048, 4036,4039,4085, 4053,4088,4062, 4065

LAVIS	4015
LENCO	4015,4044,4050
LENOIR	4061,4087,4003
LES 3 SUISSES	4019,4051,4009, 4061,4069,4038, 4081,4067,4012, 4059,4017,4036, 4034,4033,4049, 4085,4021,4088
LEYCO	4015,4005,4074
LG	4036
LIESENKOTTER	4061
LLOYD	4087
LOEWE OPTA	4087,4059,4017, 4036
LOGIK	4027,4012,4075, 4005,4074
LOREN SEBO	4058
LUMA	4044,4074,4082
LUXON	4015,4087
LUXOR	4000,4064,4038, 4003,4053
<b>M</b>	
MAGNADYNE	4061,4020,4052, 4003
MAGNASONIC	4003
MANESTH	4015,4027,4032, 4087
MANHATTAN	4037
MARANTZ	4061,4069,4027, 4081,4017
MARQUANT	4015,4090
MARTA	4036
MATSUI	4061,4027,4036, 4039,4058,4018, 4005,4003,4074, 4040,4007,4030
MAXEL	4015
MAXIMAL	4003
MEDIATOR	4061
MEDION	4000,4053
MELETRONIC	4015,4087,4036, 4073
MEMOREX	4064,4087,4041, 4003

MEMPHIS	4015	NOVATRONIC	4027
METZ	4069,4059,4089, 4028,4008,4034, 4040,4060,4029	<b>O</b>	
MIGROS	4063,4048	OCEANIC	4000,4061,4064, 4069,4038,4081, 4020,4052,4003, 4080,4053
MIKA	4036	OKANO	4015,4044,4027
MINERVA	4069,4008,4040, 4060,4029	OLYMPIC	4058
MINOLTA	4067,4052	OLYMPUS	4037
Mitsai	4091,	ONEGA	4087
MITSUBISHI	4002,4069,4012, 4075,4084,4071, 4040,4057	ONKYO	4027
MONEXE	4087	ORBIT	4015
MTC	4087	ORION	4027,4075,4039, 4079,4018,4005, 4074,4082,4062
MULTITECH	4015,4061,4044, 4036,4058,4082	ORSON	4087,4047
<b>N</b>		ORSOWE	4087
NAKAMURA	4087	OSAKA	4018
NATIONAL	4059,4037	OSAKI	4015,4061,4087, 4036
NEC	4020,4052,4075, 4068,4074	OSIO	4036
NECKERMANN	4009,4061,4064, 4067,4020,4052, 4017,4047,4054, 4018,4005,4003, 4074,4040,4085	OSUME	4015,4061
NECOLA	4036	OTTO	4061,4069,4001,
NEI	4061,4017	VERSAND	4081,4059,4017, 4037,4008,4073, 4033,4040
NESCO	4015,4074,4082	<b>P</b>	
NIKKAI	4015,4061,4044, 4036,4058,4050	PALLADIUM	4015,4061,4087, 4067,4012,4020, 4052,4017,4036, 4073,4003
NIKKEI	4036	PANASONIC	4059,4037,4034, 4066,4040,4043
NOKIA	4000,4044,4064, 4038,4003,4053, 4021,4088	PANAVISION	4061
NORDMENDE	4019,4051,4013, 4093,4076,4020, 4052,4063,4048, 4014,4094,4083, 4026,4023,4045, 4077,4046,4016, 4043,4025	PANORAMA	4036
NORMEREL	4061	PARROT	4040
		PATHE CINEMA	4002,4008,4005, 4057
		PATHE	4020,4052
		MARCONI	
		PCM	4036
		PENTAX	4067
		PERDIO	4027,4087

PHILCO	4087,4012,4020, 4052,4073,4003	RADIO	4019,4051,4061,
PHILIPS	4061,4069,4087, 4038,4081,4067, 4017,4036,4047, 4040,4049,4006	STEINER	4044,4064,4069, 4027,4032,4001, 4076,4038,4081, 4012,4059,4063, 4048,4017,4023, 4068,4039,4034 4033,4003,4040, 4021,4088,4065, 4060
PHOENIX	4061,4044,4036, 4003		
PHONOLA	4061,4069,4081, 4017		
PIONEER	4061,4069,4081, 4067,4052,4017	RAFAL	4036
PLAYSONIC	4003	RBM	4015
PORTLAND	4044	RCA	4012
PRINZ	4027,4087,4074, 4082	RECOR	4061
PROFEX	4015,4017	REDIFFUSION	4061,4069,4059, 4065
PROFITRONIC	4012	REX	4009,4044,4069, 4076,4012,4020, 4052,4063,4048, 4036,4083,4026, 4023,4058,4085
PROLINE	4015,4019,4051, 4044,4087		
PROSCO	4044,4087,4036	RFT	4015,4090
PROTECH	4069	RLINE	4027
PYE	4061,4069,4081, 4017	ROADSTAR	4015,4044,4012, 4036
<b>Q</b>		ROBERTS	4061
QUARTZ	4003	ROYAL	4015,4058
QUASAR	4036	ROYAL LUX	4013,4093
QUELLE	4015,4000,4061, 4069,4027,4081, 4067,4020,4052, 4017,4036,4037, 4075,4008,4047, 4054,4018,4005, 4003,4074,4040, 4053	<b>S</b>	
QUESTAR	4058	SABA	4019,4051,4013, 4093,4044,4076, 4020,4052,4063, 4048,4014,4094, 4083,4026,4023, 4046,4042,4078, 4040,4043,4025
<b>R</b>		SADEC	4050
RADIALVA	4015,4038,4036	SAISHO	4027,4087,4039, 4005,4074,4082, 4007
RADIOLA	4061,4069,4081, 4017	SALORA	4000,4002,4044, 4064,4038,4055, 4024,4003,4071, 4053
RADIOMARELLI	4013,4093,4036, 4003		
RADIONETTE	4036		

SAMBERS	4036,4084	SIEMENS	4064,4069,4081, 4063,4048,4089, 4028,4036,4008, 4010,4003,4040, 4029
SAMSUNG	4061,4069,4012, 4075,4047,4004	SILMA	4061
SANSUI	4015,4020,4052	SILVA	4015,4036
SANYO	4064,4020,4052, 4083,4075,4041, 4003	SILVER	4003
SANYU	4085	SIMATEC	4074
SAVANA	4036	SINGER	4019,4051,4044, 4027,4032,4087, 4047,4003
SAVILLE	4039	SINUDYNE	4061,4069,4027, 4081,4017,4039, 4018,4005,4062
SBR	4069	SNR	4052
SCHAUB	4015,4000,4044, LORENZ	SOLAVOX	4058,4003
	4064,4087,4020, 4052,4036,4054, 4003,4053,4021, 4088	SONIKO	4015
SCHNEIDER	4015,4061,4002, 4044,4069,4087, 4081,4067,4017, 4036,4047	SONITRON	4036
SEARCH	4036	SONNECLAIR	4015
SEAWAY	4044	SONOKO	4061,4044,4064, 4058
SEG	4015,4044,4064, 4047,4090	SONOLOR	4064,4038,4020, 4003,4080
SEIGA	4002	SONTEC	4061,4044,4036
SELECO	4009,4044,4069, 4076,4012,4020, 4052,4063,4048, 4036,4083,4026, 4023,4058,4085	SONY	4001,4075,4033, 4031,4065
SENTEC	4058	SOUNDZONE	4039
SENTRA	4015,4036,4058	SPECIAL	4036
SENYU	4009,4032,4038, 4067,4017,4037, 4075,4040,4085	SSANGYONG	4015
SETRON	4015,4036,4058	STANDARD	4061,4044,4058
SHARP	4038,4017,4010, 4080	STARLITE	4087
SHINKO	4015,4087	STERN	4044,4020,4063, 4048,4083,4026
SHINTON	4015	STM	4003
SHIVAKI	4061,4087,4081	STRONG	4056
SHIWAN	4015	STZ	4087
SHORAI	4018,4005,4082	SUNKAI	4044,4027,4018
		SUNSTAR	4087
		SUNWOOD	4015
		SUPERTECH	4087
		SUPRA	4015,4061,4044, 4087,4012,4036, 4058

SYLVANIA	4087
SYMPHONIC	4087
<b>T</b>	
TAISHO	4027,4039,4005, 4082
TANDBERG	4074,4082
TANDY	4087,4003
TASHIKO	4015,4087,4017, 4036,4047
TATUNG	4061,4002,4027, 4087,4038,4081, 4020,4052,4017, 4075,4039,4005
TEAC	4087,4020,4052
TEAK	4017
TEC	4015,4061,4044, 4064,4087,4058
TECHLINE	4015
TECHNEMA	4002
TEF	4020,4052
TEKVIS	4036
TELEAVIA	4013,4093,4020, 4052,4083,4026
TELEFUNKEN	4019,4051,4013, 4093,4044,4076, 4020,4052,4063, 4048,4083,4026, 4023,4045,4077, 4046,4042,4025
TELERENT	4087,4020,4052, 4036,4037
TELESONIC	4061
TELETECH	4015
TELEVIDEON	4003
TENOSAL	4015
TENSAI	4015,4061,4027, 4087,4036,4090, 4005,4074
TENON	4027
THOMSON	4019,4051,4013, 4093,4044,4076, 4020,4052,4063, 4048,4014,4094, 4083,4026,4023, 4045,4077,4046, 4042,4016,4025

THORN EMI	4040
THORN	4015,4019,4051, FERGUSON 4061,4002,4044, 4064,4032,4001, 4076,4087,4067, 4020,4052,4063, 4048,4017,4036, 4037,4083,4026, 4023,4075 4068,4008,4086, 4005,4003,4074, 4040,4007,4025
TOKAI	4015,4061,4036
TOKIWA	4015
TORRE	4064
TOSHIBA	4015,4032,4012, 4020,4052,4017, 4039
TOTEVISION	4036
TOWADA	4015,4090
TOWIDA	4015
TRACK	4000,4053
TVA	4058
TWNNER	4015
<b>U</b>	
UHER	4067,4020,4052, 4036,4058,4047
ULTRAVOX	4015,4044,4054
UNC LINE	4015,4027
UNC RADIO	4015,4087
UNITED	4044,4039
UNVERSUM	4000,4069,4087, 4081,4012,4036, 4040,4053
UNVOX	4061
URANYA	4036,4054,4003
<b>V</b>	
VECTOR RESREARCH	4073
VEXA	4044
VICTOR	4020,4052,4063, 4048
VIDEO ELECTRCLUB	4003
VIDEOMASTER	4058
VIDEOSEC	4015
VIDEOTECHNIK	4015,4087
VIDION	4044,4003
VIDITAL	4054

W	
WALTHAM	4061
WATSON	4069,4039
WATTRADIO	4044,4064
WEGAVOX	4061
WELTBUCK	4044,4036
WHARFEDALE	4087
Worten	4092
WHITE	4044,4036,4058,
WESTINGHOUSE	4073,4054,4003
WORLD	4039
X	
XENON	4005,4074,4082
Y	
YAMISHI	4015,4044,4036
YOKO	4015,4036,4058, 4047,4090
Z	
ZANELA	4015

## DVD

A	
AIWA	5057
AKAI	5053,5062
ALBA	5054,5026,5044, 5071,5032
ARISTON	5016
ASTRON	5010
B	
BLUESKY	5000,5026,5032, 5004,5074,5036
BOMAN	5058,5045
BRANDT	5009
BUSH	5054,5044,5071, 5031,5034,5011, 5015
BUT	5068,5023,5030, 5050,5027,5035, 5073,5071,5018, 5028,5065
C	
CAMOS	5065
CARREFOUR	5008
CAT	5006

## DVD

CGV	5061
CONFORAMA	5068,5023,5030, 5050,5027,5029, 5053,5073,5065
CONTINENT	5023,5050
CROWN	5009
CYBERHOME	5072
D	
DAEWOO	5007,5040
DECCA.TATUNG	5056
DENON	5021,5038
DESAY	5047,5074
DUAL	5009,5058
E	
ELTA	5031
F	
FIRST LINE	5037
G	
GITEM	5068,5008,5023, 5030,5050,5027, 5035,5029,5053, 5073,5028,5065
GLOBALSPHARE	5022
GOLDSTAR	5065
GOODMANS	5009,943
GRANDIN	5002
GRUNDIG	5026,5046
H	
HARMANN	5018
KARDON	
HAUS	5025
HITACHI	5069,5018,5017, 5012
HYUNDAI	5005
I	
INTERDISCOUNT	5068,5023,5050
IRRADIO	5054,5009,5022
J	
JEKEN	5071
JMB	5026
JVC	5014
K	
KENWOOD	5042,5019
L	
LA MAISON DE	5068,5030,5035,
VALERIE	5065



LA REDOUTE	5068,5008,5023, 5030,5050,5027, 5035,5073
LENCO	5054,5009,5071, 5033
LES 3 SUISSES	5035,5073,5065
LEXIA	5071,5064
LG	5065
LOEWE OPTA	5068
LUXMAN	5030
<b>M</b>	
MANHATTAN	5032
MARANTZ	5019
MATSUI	5009
METZ	5008
MICROMEGA	5068
Mitsai	5077,5079,5078,
MINATO	5039
MUSTEK	5076
<b>N</b>	
NAIKO	5040
NAKAMICHI	5053
<b>O</b>	
OKISHI	5011
ORION	5026
ORITRON	5009
OTHER	5083,5081
<b>P</b>	
PALLADIUM	5026
PANASONIC	5021,5048
PHILIPS	5068,5009,5073, 5041
PIONEER	5008
POINTER	5040
PROLINE	5009,5055
<b>Q</b>	
QUELLE	5065,5032
<b>R</b>	
RADIO STEINER	5068,5023,5021, 5050,5027,5035, 5028
REDIFFUSION	5068,5023,5021, 5050
REDSTAR	5044
<b>S</b>	
SAMSUNG	5030,5043
SANYO	5051

SCHAUB	5068
LORENZ	
SCHNEIDER	5009,5012
SCIENTIFIC	5049
SCOTT	5000
SHANGAI	5000
SHARP	5075,5003
SM ELETTRONIC	5031
SONY	5023,5050,5028
SOUNDCOLOR	5011
SUPERVISIONIC	5076
<b>T</b>	
TATUNG	5056
TEAC	5044
TECHNICS	5021
TECTNIKA	5067
TELEFUNKEN	5035
TENSAI	5031
TEVION	5009,5066
TEXXON	5044
THOMSON	5035,5009
TOKAI	5029,5045,5020
TOKIWA	5002
TOSHIBA	5027
TRANSCONTINENTAL	5013
TRILEC	5031
TV project	5082
<b>U</b>	
UNITED	5071
UNIVERSUM	5065,5012,5024
<b>W</b>	
WALKVISION	5044
WESDER	5071
Worten	5080
WESTWOOD	5032
WHARFEDALE	5055,5059
<b>X</b>	
XBOX	5070