

Scanner
numérique
à plat
HP
Scanjet 5530



Guide de l'utilisateur



Scanner numérique à plat HP Scanjet 5530

Guide de l'utilisateur

Informations de copyright

© Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ce document dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de Hewlett-Packard est interdite, ou autorisée conformément aux lois relatives au copyright.

Ce produit intègre la technologie PDF de Adobe, qui inclut la compression LZW (Lempel-Ziv-Welch), brevet déposé sous le numéro de brevet américain 4,558,302.

Marques déposées



Adobe et le logo Acrobat sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et dans d'autres pays/régions.

Energy Star est une marque déposée aux Etats-Unis de l'agence américaine de protection de l'environnement (United States Environmental Protection Agency).

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Il se peut que les autres noms de produits mentionnés soient des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Garantie

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Hewlett-Packard n'offre aucune garantie d'aucune sorte sur ces informations. HEWLETT-PACKARD REJETTE SPECIFIQUEMENT TOUTES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER.

Hewlett-Packard ne pourra être tenu pour responsable des dommages directs, indirects ou accidentels liés à la fourniture ou à l'utilisation des informations contenues dans ce document.

L'application TWIN est distribuée en l'état. Les développeurs et les distributeurs de l'application TWIN rejettent expressément toute garantie implicite, expresse ou réglementaire, y compris, et sans aucune limitation, les garanties implicites de commercialisation, de respect des droits des tiers et d'adaptation à un usage particulier. Ni les développeurs, ni les distributeurs ne seront tenus responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs qui résulteraient de la reproduction, de la modification, de la distribution ou d'une autre utilisation de l'application TWIN.

A L'ATTENTION DES UTILISATEURS DU GOUVERNEMENT AUX ETATS-UNIS : DROITS COMMERCIAUX RESTREINTS SUR LE LOGICIEL : toute utilisation, duplication ou divulgation par le gouvernement est soumise à des restrictions stipulées dans le sous-paragraphe (c)(1)(ii) de la clause des droits sur les données techniques de la DFARS 52.227-7013.

Il se peut que les documents numérisés à l'aide de ce produit soient protégés par la législation du gouvernement ou par d'autres réglementations, telles que les lois relatives au copyright. Le respect de ces réglementations relève de la responsabilité exclusive du client.

Mise au rebut de certains matériaux

Ce produit HP contient des matériaux qui risquent de nécessiter un traitement spécial lorsqu'ils seront hors d'usage :

- du mercure dans la lampe fluorescente du scanner et l'adaptateur de supports transparents (< 5 mg)
- du plomb dans les soudures

Vous pouvez obtenir des informations concernant le recyclage à l'adresse

<http://www.hp.com/go/recycle>, auprès des autorités locales ou sur le site de l'EIA (Electronics Industries Alliance) : <http://www.eiae.org>.

Pour plus d'informations sur le programme de gestion de l'environnement HP, reportez-vous à la section **Programme de gestion de l'environnement** page 25. Pour toutes informations concernant la garantie du produit, reportez-vous à la section **Déclaration de garantie Hewlett-Packard** page 24.

Table des matières


Utilisation du scanner	1
Pièces et accessoires du scanner	1
Panneau frontal et présentation des accessoires	2
Présentation de la numérisation	4
Numérisation d'images et de documents	5
Impression de copies	6
Partage d'une image numérisée en utilisant HP Instant Share	7
Création et enregistrement d'un diaporama sur CD	8
Utilisation du bouton Economie d'énergie	8
Annulation d'une numérisation	8
Modification des paramètres	9
Envoi d'une image numérisée par courrier électronique	9
Numérisation de texte à modifier	9
Numérisation d'images à partir du bac d'alimentation automatique de photos (APF)	10
Entretien et maintenance	10
Numérisation des diapositives ou des négatifs	12
Configuration de l'adaptateur de supports transparents (TMA)	12
Numérisation de diapositives	13
Numérisation de négatifs	14
Ajustement d'une image lors d'une numérisation à l'aide de l'adaptateur de supports transparents (TMA)	16
Résolution des problèmes liés à l'adaptateur de supports transparents (TMA)	17
Résolution des problèmes liés à la numérisation de diapositives et de négatifs	18
Nettoyage de l'adaptateur de supports transparents (TMA)	19
Résolution des problèmes.	20
Problèmes d'installation ou de configuration du scanner	20
Problèmes liés à l'initialisation du scanner et au matériel	21
Le scanner ne fonctionne plus correctement	22
Informations supplémentaires sur la résolution des problèmes	23
Garantie	24
Déclaration de garantie Hewlett-Packard	24
Informations juridiques	25
Programme de gestion de l'environnement	25
Assistance produits	27
Site Web dédié à l'accessibilité	27
Site Web HP Scanjet	27
Procédure d'assistance	27
Options d'extension de garantie	31

Caractéristiques et options du produit	32
Caractéristiques du scanner	32
Caractéristiques de l'adaptateur de supports transparents (TMA)	33
Caractéristiques du bac d'alimentation automatique de photos	33
Caractéristiques environnementales du scanner, du bac d'alimentation automatique de photos (APF) et de l'adaptateur de supports transparents (TMA)	34

Ce guide décrit le fonctionnement du scanner HP Scanjet 5530, les problèmes d'installation, l'assistance clientèle et l'utilisation du scanner.

Pour les procédures d'installation, reportez-vous au poster d'installation. Pour les procédures de numérisation, reportez-vous à l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.

Pièces et accessoires du scanner

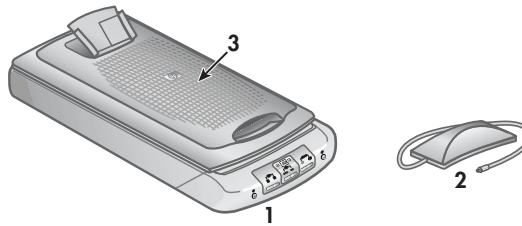


- 1 Scanner
- 2 Adaptateur de supports transparents (TMA) pour la numérisation de diapositives et de négatifs 35 mm
- 3 Bac d'alimentation automatique de photos (APF) pour la numérisation rapide d'images (dans le capot)

Panneau frontal et présentation des accessoires

Boutons de NUMÉRISATION

Appuyez sur **NUMÉRISER IMAGE** si vous numérisez une image imprimée, un graphique, une diapositive ou un négatif. Appuyez sur **NUMÉRISER DOCUMENT** si vous numérisez du texte, du texte et des graphiques ou bien tout autre texte que vous voulez modifier plus tard.

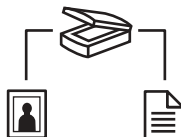

NUMÉRISER IMAGE


Permet de numériser les images à partir de la vitre du scanner, du bac d'alimentation automatique de photos (APF) ou de numériser des diapositives et des négatifs à partir de l'adaptateur de supports transparents (TMA).

NUMÉRISER DOCUMENT

Permet de numériser à partir de la vitre du scanner vers une destination sélectionnée (une application telle qu'un traitement de texte).

Boutons COPIER

Utilisez le bouton **COPIE COULEUR** pour imprimer des copies couleurs et le bouton **COPIE NOIR ET BLANC** pour imprimer des copies en noir et blanc. Ces deux boutons lancent le logiciel de copie HP, permettent de numériser l'original et envoient l'image numérisée sur l'imprimante par défaut. Avant d'appuyer sur un des boutons **COPIER**, sélectionnez le nombre de copies et indiquez si le document doit être numérisé en couleur ou en noir et blanc.

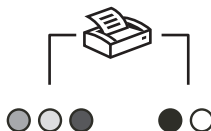

COPIE COULEUR

Imprime une copie couleur de l'original.

COPIE NOIR ET BLANC

Imprime une copie noir et blanc de l'original.

Bouton **NOMBRE DE COPIES**

Utilisez le bouton **NOMBRE DE COPIES** pour sélectionner le nombre de copies à imprimer avant d'appuyer soit sur le bouton **COPIE COULEUR**, soit sur le bouton **COPIE NOIR ET BLANC**. Le nombre de copies s'affiche sur l'écran du panneau frontal.



Bouton **PARTAGER**

Utilisez le bouton **HP INSTANT SHARE** pour partager des images numérisées avec votre famille et vos amis. Utilisez le bouton **CRÉATEUR DE DISQUE DE SOUVENIRS** pour créer des diaporamas personnalisés sur CD ou DVD avec de la musique et des titres. Les deux boutons permettent de numériser un original à partir de la vitre du scanner, une pile de photos à partir du bac d'alimentation automatique de photos (APF) ou bien des diapositives et des négatifs à partir de l'adaptateur de supports transparents (TMA).



HP INSTANT SHARE

Permet de numériser l'image et de la partager par courrier électronique, de créer un album sur le site Web Photo HP et de commander des impressions de haute qualité (tous ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays ou pour tous les systèmes d'exploitation).

CRÉATEUR DE DISQUE DE SOUVENIRS

Permet de numériser les images sur le logiciel Créateur de disque de souvenirs, dans lequel vous pouvez créer un diaporama sur CD ou DVD (à regarder sur votre téléviseur) avec fond sonore et titres.

Bouton ECONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque vous appuyez sur le bouton **ECONOMIE D'ÉNERGIE**, la lampe du scanner, les petits voyants lumineux et l'écran LCD sont éteints. La lampe du scanner revient alors en position de départ. Pour utiliser à nouveau le scanner, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau frontal du scanner et lancez la numérisation à partir de votre ordinateur. Après une courte période de chauffe, la numérisation démarre.

**Economie d'énergie****Bouton ANNULER**

Annule la numérisation en cours.

**ANNULER****Bac d'alimentation automatique de photos (APF)**

Le scanner HP Scanjet 5530 est équipé d'un bac d'alimentation automatique de photos (APF), vous permettant de numériser plusieurs images rapidement et facilement.

Pour plus d'informations sur le bac d'alimentation automatique de photos (APF), reportez-vous à la section **Numérisation d'images à partir du bac d'alimentation automatique de photos (APF)** dans ce guide et à l'aide en ligne.

Adaptateur de supports transparents (TMA)

Vous pouvez utiliser l'adaptateur de supports transparents (TMA) pour numériser des diapositives ou des négatifs 35 mm.

Pour plus d'informations sur l'adaptateur de supports transparents (TMA), reportez-vous à la section **Numérisation des diapositives ou des négatifs** dans ce guide ou à l'aide en ligne.

Présentation de la numérisation

Il est possible de lancer une numérisation de trois façons différentes :

- **Numérisation à partir des boutons du panneau frontal**
- **Numérisation à partir du Directeur HP**
- **Numérisation à partir d'autres applications**


Remarque : pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous à l'aide de Photo et Imagerie HP pour obtenir des informations sur les procédures de numérisation.

Numérisation à partir des boutons du panneau frontal

Les boutons du panneau frontal du scanner sont des raccourcis pour les fonctions de numérisation fréquemment utilisées, telles que les numérisations de documents et d'images. L'utilisation de ces boutons est décrite dans ce guide.

Numérisation à partir du Directeur HP

Numérisez à partir du Directeur photo et imagerie HP (Directeur HP) lorsque vous désirez avoir davantage de contrôle sur votre numérisation (par exemple, lorsque vous voulez prévisualiser l'image avant la numérisation finale).

Pour lancer le logiciel Photo et Imagerie HP, double-cliquez sur l'icône du Directeur HP () sur le bureau. La fenêtre Directeur HP s'affiche. À partir de cette fenêtre, vous pouvez numériser, visualiser, imprimer des images, utiliser l'aide en ligne, et bien plus encore.

S'il n'existe pas d'icône du Directeur HP sur le bureau, pointez le curseur dans le menu **Démarrer** sur **Programmes** ou **Tous les programmes**, puis sur **Hewlett-Packard**. Pointez ensuite sur le nom de votre scanner ou sur **Scanners**, puis cliquez sur **Directeur photo et imagerie HP**.

Numérisation à partir d'autres applications

Vous pouvez importer une image directement d'un fichier ouvert vers l'une de vos applications si cette dernière est compatible TWAIN. En général, l'application est compatible avec ce format si elle dispose des options **Acquérir**, **Numériser** ou **Importer nouvel objet**. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité de l'application ou de l'option à utiliser, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

Numérisation d'images et de documents

Appuyez sur **NUMÉRISER IMAGE** si vous numérisez une image, un graphique, une diapositive ou un négatif à partir de la vitre du scanner, à partir du bac d'alimentation automatique de photos (APF) ou bien à partir de l'adaptateur de supports transparents (TMA). Appuyez sur **NUMÉRISER DOCUMENT** si vous numérisez du texte, du texte et des graphiques ou tout autre texte que vous voulez modifier plus tard.

Remarque : pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous à l'aide Photo et Imagerie HP pour obtenir des informations sur les procédures de numérisation.

- 1 Placez l'original sur la vitre du scanner, face imprimée contre la vitre, comme indiqué par les marques de référence sur le scanner.
- 2 Appuyez sur le bouton **NUMÉRISER IMAGE** ou sur le bouton **NUMÉRISER DOCUMENT**.
- 3 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour terminer la numérisation.

Les documents numérisés apparaissent dans la destination spécifiée. Les images numérisées apparaissent dans la Galerie photo et imagerie HP.

Remarque : par défaut, le logiciel ne vous invite pas à prévisualiser l'image ou le document lorsque vous utilisez les boutons du scanner **NUMÉRISER IMAGE** ou **NUMÉRISER DOCUMENT**. Si vous désirez prévisualiser l'élément, changez soit les paramètres des boutons dans le Directeur HP (voir **Modification des paramètres** page 9), soit commencez la numérisation à partir du Directeur HP au lieu des boutons sur le panneau frontal du scanner.

Astuce : le logiciel de numérisation HP peut corriger automatiquement vos images ou restaurer les couleurs ternes des vieilles photos. Pour activer ou désactiver la correction de l'image, sélectionnez **Correction auto de photos** dans le menu **Général** du logiciel de numérisation HP, puis choisissez les options désirées.

Impression de copies

Utilisez le bouton **COPIE COULEUR** (●○●) ou le bouton **COPIE NOIR ET BLANC** (●○) pour numériser un original et l'envoyer directement vers une imprimante pour obtenir des copies couleur ou noir et blanc.

Remarque : pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous à l'aide Photo et Imagerie HP pour obtenir des informations sur les procédures de copie.

- 1 Placez l'original face imprimée contre la vitre du scanner et fermez le capot.
- 2 Appuyez sur le bouton **COPIE COULEUR** ou sur le bouton **COPIE NOIR ET BLANC** du scanner. Une boîte de dialogue vous indique la progression de la procédure de copie.

Remarque : pour modifier l'un des paramètres de copie (par exemple la taille, la luminosité ou l'imprimante sélectionnée), cliquez sur **Annuler** dans la boîte de dialogue **Copie en cours**. La boîte de dialogue du logiciel de **copie HP** s'affiche et vous pouvez modifier les paramètres le cas échéant.


Vous pouvez également effectuer des copies à partir du logiciel de copie HP dans le Directeur HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.


Partage d'une image numérisée en utilisant HP Instant Share

Utilisez le bouton **HP INSTANT SHARE** () situé sur le panneau frontal du scanner afin de partager des images numérisées avec votre famille et vos amis. Vous pouvez facilement : 1) envoyer un courrier électronique contenant des miniatures et des liens de vos images stockés sur le site sécurisé HP (plus de fichiers joints) 2) télécharger des images sur le site photo HP pour créer des albums photo en ligne 3) commander des impressions de qualité professionnelle sur un site partenaire HP (tous ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays ou pour tous les systèmes d'exploitation).

Vous devez disposer d'une connexion Internet pour utiliser l'option HP Instant Share.

Remarque : pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous à l'aide de Photo et Imagerie HP pour obtenir des informations sur le bouton **HP INSTANT SHARE**.

Remarque : utilisez uniquement le bouton **HP INSTANT SHARE** pour numériser et partager des images. Si vous souhaitez numériser et partager un document, utilisez le bouton **NUMÉRISER DOCUMENT** () sur le scanner.


- 1 Placez l'original sur la vitre du scanner, face imprimée contre la vitre, comme indiqué par les marques de référence sur le scanner.
- 2 Pour commencer la numérisation, appuyez sur le bouton **HP INSTANT SHARE** () situé sur le panneau frontal du scanner.
- 3 Une boîte de dialogue s'affiche vous demandant si vous souhaitez numériser une nouvelle image. Suivez les instructions à l'écran.
- 4 Toutes vos images numérisées sont envoyées vers le logiciel HP Instant Share. Suivez les instructions à l'écran pour partager votre image numérisée.


Remarque : par défaut, le logiciel ne vous invite pas à prévisualiser l'image lorsque vous utilisez le bouton du scanner **HP INSTANT SHARE**. Si vous désirez prévisualiser l'image, utilisez le Directeur HP au lieu du bouton **HP INSTANT SHARE** du scanner.

Vous pouvez également utiliser le bouton **HP INSTANT SHARE** si vous numérisez une image à partir du bac d'alimentation automatique de photos (APF), ou bien lorsque vous numérisez des diapositives ou des négatifs 35 mm à partir de l'adaptateur de supports transparents (TMA).

Vous pouvez aussi accéder à HP Instant Share en utilisant le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.

Création et enregistrement d'un diaporama sur CD

Utilisez le bouton **CRÉATEUR DE DISQUE DE SOUVENIRS** () situé sur le panneau frontal de votre scanner HP pour créer des diaporamas personnalisés sur CD ou DVD avec musique et titres. Vous pourrez ensuite projeter le diaporama sur votre téléviseur à l'aide d'un lecteur DVD ou de CD vidéo compatible. Vous avez également la possibilité de reproduire des photos à partir du CD (vous devez disposer d'un processeur Intel® Pentium II ou version ultérieure, de 700 Mo d'espace libre sur votre disque dur, d'un lecteur/graveur de CD-ROM et de CD-ROM vierges afin d'utiliser le Créateur de disque de souvenirs).

- 1 Placez l'original sur la vitre du scanner, face imprimée contre la vitre comme indiqué par les marques de référence sur le scanner et fermez le capot.
- 2 Appuyez sur le bouton **CRÉATEUR DE DISQUE DE SOUVENIRS** () du scanner. Choisissez si vous souhaitez numériser à partir de la vitre du scanner ou à partir de l'adaptateur de supports transparents (TMA), puis cliquez sur **Numériser**.
- 3 Une boîte de dialogue s'affiche vous demandant si vous souhaitez numériser une nouvelle image. Suivez les instructions à l'écran.
- 4 Placez un autre original sur la vitre du scanner, fermez le capot, cliquez sur **Accepter** et suivez les instructions à l'écran.

Remarque : vous pouvez également utiliser le bouton **CRÉATEUR DE DISQUE DE SOUVENIRS** pour numériser des photos à partir du bac d'alimentation automatique de photos (APF) et pour numériser des diapositives ou des négatifs 35 mm à partir de l'adaptateur de supports transparents (TMA). Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'adaptateur de supports transparents (TMA), reportez-vous à la section **Numérisation des diapositives ou des négatifs** dans ce guide.

Vous pouvez aussi créer un disque de souvenirs grâce au logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.


Utilisation du bouton Economie d'énergie

La lampe du scanner s'éteint automatiquement après 15 minutes environ. Toutefois, vous pouvez éteindre manuellement la lampe lorsque vous avez fini d'utiliser le scanner.

Pour éteindre la lampe du scanner et mettre ce dernier en mode économie d'énergie, appuyez sur le bouton **ECONOMIE D'ÉNERGIE** ().

Pour utiliser à nouveau le scanner, commencez une numérisation soit à partir du bouton sur le panneau frontal du scanner, soit à partir du Directeur HP. Après une courte période de chauffe, la numérisation démarre.

Annulation d'une numérisation

Le bouton **ANNULER** () annule la numérisation en cours. Lorsque vous appuyez sur le bouton **ANNULER** au cours de la numérisation, la lampe revient en position de départ.

Modification des paramètres

Vous pouvez personnaliser certaines fonctions de votre scanner HP Scanjet, notamment les paramètres des boutons du panneau frontal, la prévisualisation des images et autres préférences.

Modification des paramètres à partir du Directeur HP

Lorsque vous utilisez les boutons du scanner ou du logiciel du Directeur photo et imagerie HP (Directeur HP), les paramètres définis du scanner sont optimisés selon le type d'original numérisé, telle qu'une image par exemple. Vous pouvez changer tous les paramètres de numérisation dans le menu Paramètres du Directeur HP, y compris les paramètres des boutons, les préférences de numérisation, et autres paramètres. Pour ce faire, lancez le Directeur HP et cliquez sur **Paramètres**.

Ouverture ou fermeture de l'image de prévisualisation

Remarque : pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous à l'aide de Photo et Imagerie HP pour obtenir des informations sur l'ouverture et la fermeture de l'image de prévisualisation.

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer une image de prévisualisation. Pour modifier ce paramètre, démarrez le Directeur photo et imagerie HP (Directeur HP), puis cliquez sur **Paramètres**. Cliquez sur **Préférences de numérisation**, puis sur l'onglet **Prévisualisation**. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.


Envoi d'une image numérisée par courrier électronique

Vous pouvez envoyer une image numérisée par courrier électronique en utilisant HP Instant Share (voir **Partage d'une image numérisée en utilisant HP Instant Share** page 7).

Numérisation de texte à modifier

Le scanner utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour convertir du texte pris dans une page en texte que vous pouvez modifier sur votre ordinateur. La reconnaissance optique des caractères (OCR) est installée automatiquement lorsque vous installez le logiciel de numérisation lors de la configuration du scanner.

Remarque : pour les utilisateurs de Macintosh, reportez-vous à l'aide de Photo et Imagerie HP pour obtenir des informations sur les procédures de numérisation de texte.

- Si vous avez numérisé du texte mais que vous ne pouvez pas modifier, vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton **NUMÉRISER DOCUMENT** () et cliquez sur **Oui** à l'affichage de la boîte de dialogue sur la modification de texte.
- Un texte numérisé sur votre ordinateur peut différer de l'original, surtout si ce dernier contient du texte pâle ou tâché. Par exemple, des caractères peuvent manquer ou être incorrects. Lorsque vous modifiez le texte, vérifiez le texte numérisé et faites des corrections si nécessaire.

- Pour modifier les options de numérisation de texte, cliquez sur **Paramètres** dans le Directeur HP, puis cliquez sur **Paramètres de numérisation de document**.

Numérisation d'images à partir du bac d'alimentation automatique de photos (APF)

- 1 Avant de placer les photos dans le bac d'alimentation automatique, séparez-les pour vous assurer qu'elles ne collent pas les unes aux autres, puis remettez-les en pile.
- 2 Placez une pile de photos de taille identique dans le bac d'entrée, face imprimée vers le bas.
- 3 Ajustez les guides papier.
- 4 Démarrez la numérisation comme vous le faites d'habitude, soit à partir du bouton du scanner, soit à partir du logiciel.
- 5 Si nécessaire, suivez les instructions à l'écran pour terminer la numérisation.

Attention ! N'utilisez pas le bac d'alimentation automatique de photos (APF) pour numériser la même image plus de cinq fois. Faites attention lorsque vous choisissez les images à utiliser dans le bac d'alimentation automatique de photos (APF). HP ne recommande pas l'utilisation du bac d'alimentation automatique de photos (APF) pour les images fragiles, irremplaçables, abîmées ou trop sensibles à la manipulation mécanique. De telles images doivent être numérisées directement à partir de la vitre du scanner.

Attention ! Afin d'éviter tout endommagement, veillez à ne pas mettre vos doigts, vos cheveux, vos vêtements et autres objets dans les bacs d'entrée et de sortie.

Entretien et maintenance

Le nettoyage périodique de votre scanner permet de garantir des performances optimales. L'entretien nécessaire dépend de plusieurs facteurs, notamment du taux d'utilisation et de l'environnement. Nous vous conseillons d'effectuer un nettoyage de base lorsque cela est nécessaire.

Remarque : évitez de placer des éléments pointus dans le scanner. Cela risquerait d'endommager l'appareil. Avant de placer un support sur la vitre du scanner, assurez-vous que celui-ci n'est ni encollé, ni enduit d'une substance pouvant laisser des traces sur la vitre.

Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Débranchez le câble USB et le câble d'alimentation du scanner.
- 2 Nettoyez la vitre à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux sur lequel vous aurez vaporisé du nettoyant à vitres peu agressif et séchez-la avec un chiffon sec, doux, et non pelucheux.

Attention ! Utilisez exclusivement du nettoyant à vitres. Évitez d'utiliser des substances abrasives, de l'acétone, du benzène et du tétrachlorure de carbone : tous ces produits risquent d'endommager la vitre du scanner. Évitez également l'isopropanol car il laisserait des traînées sur la vitre.

Ne vaporisez pas le nettoyant directement sur la vitre. Si vous employez trop de nettoyant, il risque de couler sur les bords de la vitre et d'endommager le scanner.

- 3 Une fois le nettoyage terminé, reconnectez le câble USB et le câble d'alimentation au scanner.

Remarque : pour obtenir des instructions sur le nettoyage de la face intérieure de la vitre, visitez notre site à l'adresse suivante : [**www.hp.com/support**](http://www.hp.com/support).

Nettoyage de l'adaptateur de supports transparents (TMA)

Nettoyez l'adaptateur de supports transparents avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, pulvérisez sur le chiffon un peu de nettoyant à vitres et passez-le sur l'adaptateur.

Nettoyage et entretien du bac d'alimentation automatique de photos (APF)

Périodiquement, le bac d'alimentation automatique de photos (APF) doit être nettoyé avec un chiffon de nettoyage pour bac d'alimentation de photos HP. Reportez-vous aux instructions sur l'emballage du chiffon de nettoyage.

Pour vous procurer les chiffons de nettoyage pour bac d'alimentation de photos HP, visitez notre site Web à l'adresse suivante : [**www.hp.com/support/scannersupplies**](http://www.hp.com/support/scannersupplies).

Numérisation des diapositives ou des négatifs

Cette section contient des informations sur la configuration et l'utilisation de l'adaptateur de supports transparents (TMA) pour numériser des diapositives et des négatifs. Vous pouvez utiliser l'adaptateur de supports transparents (TMA) pour numériser des diapositives ou des négatifs 35 mm. La lumière de l'adaptateur de supports transparents (TMA) vous permet de visualiser les diapositives ou les négatifs avant leur numérisation.

Astuces pour la numérisation de transparents

- Pour numériser des documents plus grands que ceux que l'adaptateur de supports transparents (TMA) le permet, placez le transparent sur la vitre du scanner, placez une feuille de papier blanc par-dessus, puis numérisez comme vous avez l'habitude de le faire.
- Lors de la numérisation de diapositives ou de négatifs 35 mm, le logiciel de numérisation agrandit automatiquement l'image au format 11 x 15 cm. Si vous désirez que l'image finale soit plus grande ou plus petite, utilisez l'outil **Redimensionner** dans le logiciel de numérisation afin d'indiquer la taille finale désirée. Le scanner numérise le document avec la résolution et la taille correspondant à vos critères.
- Pour numériser des diapositives et des négatifs 35 mm en utilisant l'adaptateur de supports transparents (TMA), appuyez sur le bouton **NUMÉRISER IMAGE** sur le panneau frontal du scanner, ou utilisez le logiciel Photo et Imagerie HP.

Configuration de l'adaptateur de supports transparents (TMA)


L'adaptateur de supports transparents (TMA) comprend une source de lumière, une plaque de positionnement ainsi que des supports placés directement sur la vitre du scanner.

Connexion du câble de l'adaptateur de supports transparents (TMA) au port correspondant du scanner

- 1 Déconnectez le câble d'alimentation du scanner.
- 2 A l'arrière du scanner, localisez le port rond de l'adaptateur.
- 3 En tenant le câble par l'autre extrémité, alignez le connecteur de façon à ce que la flèche pointe vers le haut.
- 4 Insérez délicatement le connecteur dans le port de l'adaptateur.

Attention ! Ne forcez pas l'insertion du câble dans le port. Vous risquez d'endommager ou de plier des broches.

- 5 Rebranchez le câble d'alimentation.

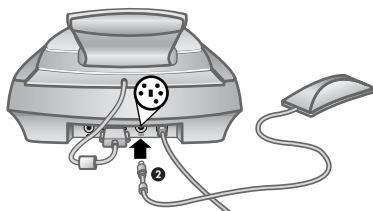


Câble et port de l'adaptateur

Numérisation de diapositives


Pour numériser des diapositives standard de 35 mm, utilisez la source de lumière de l'adaptateur de supports transparents (TMA) ainsi que la plaque de positionnement. Si vous numérisez moins de trois diapositives, vous aurez également besoin du cache-lumière correspondant.

- 1 Placez la plaque de positionnement sur la vitre du scanner de façon à ce que ses marques de référence coïncident avec celles du scanner.

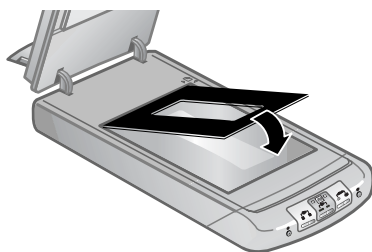

Placement de la plaque de positionnement sur la vitre du scanner


- 2 Placez trois diapositives au maximum dans le support de diapositives sur la face inférieure de la source du lumière de l'adaptateur. Insérez les diapositives face brillante vers le haut.

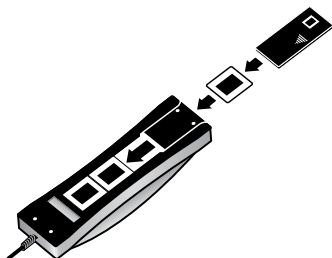

Insertion d'une diapositive dans le support correspondant avec le cache-lumière pour diapositives

Remarque : pour que la source de lumière de l'adaptateur reste allumée plus longtemps que la période par défaut, sélectionnez l'option **Prolonger l'activation de la lampe**. Ouvrez le Directeur HP, cliquez sur le menu **Paramètres**, cliquez sur **Préférences de numérisation**, puis sur l'onglet **Qualité/Vitesse**.

- 3 Si vous numérisez moins de trois diapositives, insérez le cache-lumière correspondant après la mise en place de la dernière diapositive.
- 4 Placez la source de lumière de l'adaptateur sur la plaque de positionnement, diapositives vers le bas. Le câble de l'adaptateur doit normalement s'insérer dans la rainure située du même côté de la plaque de positionnement que les marques de référence.

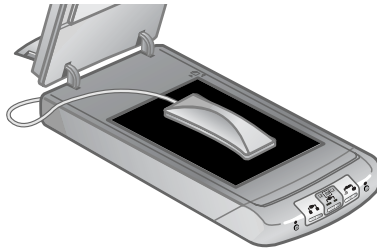


Placement de l'adaptateur de supports transparents (TMA) sur la plaque de positionnement

- 5 Appuyez sur le bouton **NUMÉRISER IMAGE** situé sur le panneau frontal du scanner.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la numérisation. Choisissez la poignée de sélection que vous souhaitez déplacer et ajustez la zone pour recadrer l'image.
- 7 Pour de plus amples informations sur la rotation d'une image, sur l'ajustement des couleurs, de la taille, ou sur toute autre modification, reportez-vous à la rubrique **Ajustement d'une image durant la prévisualisation** dans l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.
- 8 Cliquez sur **Accepter** lorsque tous les ajustements ont été faits.

Numérisation de négatifs


Pour numériser des négatifs de 35 mm, utilisez la source de lumière de l'adaptateur de supports transparents (TMA), la plaque de positionnement ainsi que le support de négatifs. Si vous numérisez moins de quatre négatifs, vous aurez également besoin du cache-lumière correspondant.

- 1 Placez la plaque de positionnement sur la vitre du scanner de façon à ce que ses marques de référence coïncident avec celles du scanner.

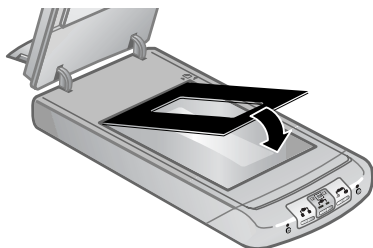

Placement de la plaque de positionnement sur la vitre du scanner


- 2 Insérez la bande de négatifs dans le support de négatifs de façon à ce que la face brillante soit face à la vitre du scanner une fois la source de lumière en position sur la vitre du scanner (l'autre côté est mat et terne).

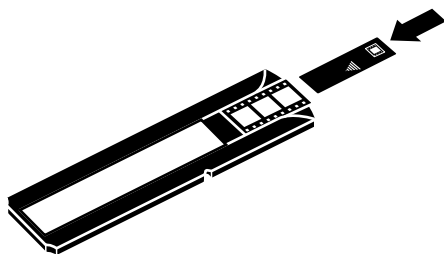

Insertion d'un négatif dans le support correspondant avec le cache-lumière


Attention ! Les négatifs sont fragiles. Prenez-les uniquement par les bords.

- 3 Si vous numérisez une bande comprenant moins de quatre négatifs, insérez le cache-lumière correspondant après la mise en place de la bande. Si vous avez besoin d'aide, consultez l'image apposée sur le cache-lumière.
- 4 Faites glisser le support de négatifs dans le support de diapositives sur la face inférieure de la source de lumière de l'adaptateur.

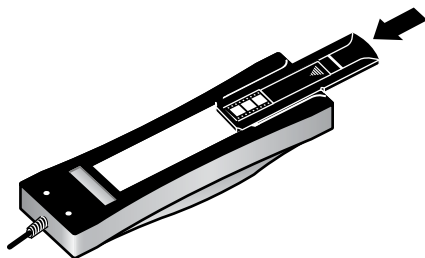


Insertion du support de négatifs dans le support de diapositives

- 5 Placez la source de lumière de l'adaptateur sur la plaque de positionnement, négatifs vers le bas. Le câble de l'adaptateur de supports transparents (TMA) doit normalement s'insérer dans la rainure située du même côté de la plaque de positionnement que les marques de référence.

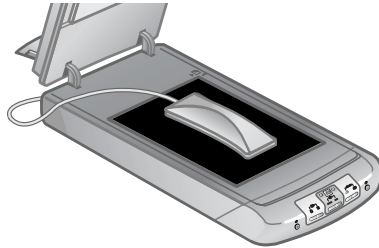

Placement de l'adaptateur de supports transparents (TMA) sur la plaque de positionnement

- 6 Appuyez sur le bouton **Numériser image** () situé sur le panneau frontal du scanner.
- 7 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour terminer la numérisation. Choisissez la poignée de sélection que vous souhaitez déplacer et ajustez la zone pour recadrer l'image.
Remarque : pour de plus amples informations sur la rotation d'une image, l'ajustement des couleurs, sur la taille, ou sur toute autre modification, reportez-vous à la rubrique **Ajustement d'une image durant la prévisualisation** dans l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.
- 8 Cliquez sur **Accepter** lorsque tous les ajustements ont été effectués.

Ajustement d'une image lors d'une numérisation à l'aide de l'adaptateur de supports transparents (TMA)

Pendant la prévisualisation, vous pouvez effectuer des ajustements supplémentaires pour modifier les diapositives ou les négatifs numérisés à l'aide de l'adaptateur de supports transparents (TMA). Avant de vous décider à ajuster votre image, sélectionnez et faites glisser les poignées disposées autour de la zone de sélection jusqu'à ce que vous voyiez la zone d'image à numériser. Vous éviterez ainsi les erreurs d'exposition. Reportez-vous à la rubrique **Ajustement d'une image durant la prévisualisation** dans l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.

Pour ajuster l'image après avoir créé une zone de sélection, reportez-vous à la rubrique **Ajustement d'une image durant la prévisualisation** dans l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.

Résolution des problèmes liés à l'adaptateur de supports transparents (TMA)

Cette rubrique vous permet de résoudre les problèmes rencontrés lors de l'utilisation de l'adaptateur de supports transparents (TMA).

L'adaptateur de supports transparents (TMA) ne fonctionne pas

- Le câble de l'adaptateur de supports transparents (TMA) n'est peut-être pas correctement connecté. Assurez-vous que l'adaptateur de supports transparents (TMA) est correctement raccordé au port du scanner.
- Vérifiez que l'adaptateur de supports transparents (TMA) est correctement placé sur la vitre du scanner de façon à ce que le capteur situé au dos de la lampe soit face à l'arrière du scanner.
- Vous pouvez également suivre la procédure suivante :
 - a. Débranchez le câble de l'adaptateur de supports transparents (TMA) à l'arrière du scanner.
 - b. Débranchez le câble d'alimentation à l'arrière du scanner.
 - c. Rebranchez le câble de l'adaptateur de supports transparents (TMA) au scanner.
 - d. Attendez 30 secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation au scanner.

Impossible de sélectionner des diapositives ou des négatifs à partir d'un adaptateur de supports transparents (TMA) dans la boîte de dialogue Numériser image

- Le câble de l'adaptateur de supports transparents (TMA) n'est sans doute pas correctement connecté. Assurez-vous que l'adaptateur de supports transparents (TMA) est correctement raccordé au port du scanner.
- Si vous avez connecté l'adaptateur de supports transparents (TMA) pendant l'exécution du logiciel Directeur photo et imagerie HP, relancez le logiciel. L'adaptateur de supports transparents (TMA) est alors détecté.
- Le Directeur HP n'affiche pas la boîte de dialogue **Numériser image**, mais la boîte de dialogue du logiciel de numérisation HP. Sélectionnez **Numérisation**, puis cliquez sur **Diapositives d'un adaptateur de supports transparents** ou **Négatifs d'un adaptateur de supports transparents**.

Pas de lumière, ou seulement une lumière très faible émise par l'adaptateur de supports transparents (TMA)

Aucune lumière ne s'allume dans l'adaptateur de supports transparents (TMA) après avoir sélectionné l'option **Diapositives d'un adaptateur de supports transparents** ou **Négatifs d'un adaptateur de supports transparents** dans la boîte de dialogue **Numériser image**.

- Vérifiez que vous avez sélectionné **Diapositives d'un adaptateur de supports transparents** ou **Négatifs d'un adaptateur de supports transparents** dans la boîte de dialogue **Numériser image** du Directeur HP. Si ces deux options ne sont pas disponibles, redémarrez le logiciel une fois la source de lumière de l'adaptateur de supports transparents (TMA) reliée au scanner.
- L'ampoule de l'adaptateur est peut-être cassée ou défectueuse. Une fois la source de lumière de l'adaptateur de supports transparents (TMA) connectée au scanner, sélectionnez **Diapositives d'un adaptateur de supports transparents** ou **Négatifs d'un adaptateur de supports transparents** et vérifiez que la lumière fonctionne. Si l'ampoule est cassée, il faut la remplacer.
- L'adaptateur de supports transparents (TMA) a besoin d'un temps de chauffe réduit. Attendez quelques secondes pour voir si la lumière s'allume.

Résolution des problèmes liés à la numérisation de diapositives et de négatifs

Cette rubrique vous permet de résoudre les problèmes rencontrés lors de la numérisation de diapositives et de négatifs en 35 mm, à l'aide de l'adaptateur de supports transparents (TMA).

Impossible d'agrandir l'image

Vous avez sans doute utilisé l'option **Zoom avant**, qui modifie uniquement l'affichage à l'écran. Utilisez l'option **Redimensionner** pour modifier la taille de l'image numérisée. Reportez-vous à la rubrique **Ajustement d'une image durant la prévisualisation** dans l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.

Mauvais rendu des couleurs et image trop sombre ou trop claire

- Le logiciel règle l'exposition pour la zone de sélection et pas pour une diapositive ou un négatif. Sélectionnez la zone de sélection et faites-la glisser jusqu'à ce que l'image que vous souhaitez numériser apparaisse.
- La plaque de positionnement n'est pas placée entièrement sur la vitre du scanner. Assurez-vous qu'elle est placée entièrement sur la vitre du scanner.
- Si vous numérisez moins de trois diapositives à l'aide de l'adaptateur de supports transparents (TMA), veillez à utiliser le cache-lumière approprié afin de couvrir la surface inoccupée du support de diapositives. Aucune lumière superflue ne pénètre ainsi dans le scanner.
- Si vous numérisez moins de quatre négatifs à l'aide de l'adaptateur de supports transparents (TMA), veillez à utiliser le cache-lumière approprié afin de couvrir la surface inoccupée du support de négatifs. Aucune lumière superflue ne pénètre ainsi dans le scanner.
- Les paramètres de l'adaptateur de supports transparents (TMA) sont inversés. Vérifiez que vous avez sélectionné l'option **Diapositives d'un adaptateur de supports transparents** pour les diapositives ou **Négatifs d'un adaptateur de supports transparents** pour les négatifs.

L'image numérisée est teintée, généralement en rose

L'image a sans doute été numérisée sans l'aide de l'adaptateur de supports transparents (TMA), ou bien la plaque de positionnement et la source de lumière de l'adaptateur n'ont pas été placées correctement sur la vitre du scanner. Pour revoir la procédure de numérisation des diapositives et des négatifs 35 mm, reportez-vous à la section **Numérisation de négatifs** et **Numérisation de diapositives**.

L'image numérisée est tâchée ou striée

- Vérifiez que l'original n'est pas endommagé.
- Nettoyez l'adaptateur de supports transparents (TMA) avec un chiffon doux et sec. Le cas échéant, vaporisez légèrement sur le chiffon un nettoyant à vitres peu agressif. Laissez sécher la vitre entièrement avant de numériser une autre image.

Les images numérisées sont sombres

- Vérifiez que la lumière de l'adaptateur de supports transparents (TMA) est allumée avant de cliquer sur **Numériser** ou **Accepter**.
- L'ampoule de l'adaptateur de supports transparents (TMA) est peut-être cassée ou défectueuse. Si l'ampoule est cassée, il faut la remplacer.

L'image numérisée est sombre même lorsque la lumière de l'adaptateur de supports transparents (TMA) est allumée

- Dans le menu **Général**, cliquez sur **Eclaircir/Assombrir**.
- La plaque de positionnement n'est peut-être pas placée correctement sur la vitre du scanner. Placez la plaque de positionnement sur la vitre du scanner de façon à ce que ses marques de référence coïncident avec celles du scanner.

L'image numérisée apparaît sous la forme d'une zone remplie de lignes verticales multicolores ou sous la forme d'une zone remplie de tirets et entourée d'une flèche

La plaque de positionnement n'est peut-être pas placée correctement sur la vitre du scanner. Placez la plaque de positionnement sur la vitre du scanner de façon à ce que ses marques de référence coïncident avec celles du scanner.

Nettoyage de l'adaptateur de supports transparents (TMA)

Nettoyez l'adaptateur de supports transparents (TMA) avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, vaporisez légèrement un nettoyant à vitres peu agressif sur le chiffon et passez-le sur l'adaptateur de supports transparents (TMA). Laissez sécher l'adaptateur de supports transparents (TMA) entièrement avant de numériser une autre image.

Ce chapitre recense les solutions aux problèmes courants d'installation et d'initialisation.

Problèmes d'installation ou de configuration du scanner

Cette section contient des solutions pour les problèmes d'installation et de configuration.

Vérifications de votre ordinateur

- Assurez-vous que la configuration de votre ordinateur correspond bien à la configuration requise figurant sur l'emballage du scanner.
- Si vous n'avez pas assez d'espace libre sur votre disque dur, supprimez des fichiers superflus ou installez le logiciel sur un autre lecteur.

Utilisation de vos droits administrateur

Si vous installez le scanner sur un système fonctionnant sous Windows 2000 ou Windows XP, connectez-vous en tant qu'administrateur. Reportez-vous à la rubrique Aide de votre système d'exploitation pour plus d'informations sur la connexion en tant qu'administrateur.

Utilisation d'un répertoire valide

Pour un ordinateur fonctionnant sous Windows, si un message du type « Répertoire de destination non valide » ou « Dossier programme non valide » s'affiche au cours de l'installation, vous ne disposez probablement pas des droits en lecture/écriture sur ce dossier.

Vérification des câbles

Type de câble	Action
Câble d'alimentation	<p>Le câble d'alimentation relie le scanner à une prise secteur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien connecté au scanner et à une prise électrique ou à un parasurtenseur en état de marche.• Si le câble d'alimentation est connecté à un parasurtenseur, veillez à ce que celui-ci soit bien relié à une prise électrique et à ce qu'il soit allumé.• Déconnectez le câble d'alimentation du scanner et éteignez l'ordinateur. Au bout de 60 secondes, rebranchez d'abord le câble d'alimentation au scanner, puis rallumez votre ordinateur.

Type de câble	Action
Câble USB	<p>Le câble USB relie le scanner à l'ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisez le câble qui vous a été fourni avec le scanner. Il se peut qu'un autre câble USB ne soit pas compatible avec le scanner. Vérifiez que le câble USB est connecté correctement au scanner et à l'ordinateur. <p>Pour des informations supplémentaires sur la résolution des problèmes liés au câble USB, consultez le site Web www.hp.com/support, choisissez votre pays, puis utilisez l'outil de recherche pour trouver les rubriques de résolution des problèmes liés au câble USB.</p>

Remarque : sur Macintosh, utilisez Apple System Profiler pour vous assurer que le scanner est correctement connecté à votre ordinateur.

Problèmes liés à l'initialisation du scanner et au matériel

Vous trouverez dans cette section des solutions pour les problèmes d'initialisation et de matériel.

Rédémarrage du scanner

- Si vous recevez le message « Echec de l'initialisation du scanner » ou « Scanner non trouvé » lorsque vous essayez d'utiliser le scanner :
 - Si le logiciel de numérisation HP est ouvert, fermez-le.
 - Déconnectez le câble qui relie le scanner à l'ordinateur.
 - Mettez le scanner hors tension en débranchant le câble d'alimentation.
 - Eteignez l'ordinateur pendant 60 secondes, puis rallumez-le.
 - Remettez le scanner sous tension en rebranchant le câble d'alimentation.
 - Rebranchez le câble qui relie l'ordinateur et le scanner (utilisez un port USB de l'ordinateur différent si possible).
- Si l'écran du panneau frontal du scanner affiche « 00 », cela indique un problème de connexion USB. Vérifiez que le câble USB est bien connecté au scanner et à l'ordinateur.
- Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à l'arrière du scanner. Le symbole USB situé à l'extrémité du câble (sur le connecteur) doit être face vers le haut. Pour être correctement branché, le connecteur USB ne doit pas être complètement enfoncé. Lorsqu'il est mal branché, la prise USB est trop serrée.
- Essayez de brancher le câble USB à un port USB différent de votre ordinateur.

Si l'initialisation du scanner échoue à nouveau, exécutez l'utilitaire de réparation (sous Windows uniquement) comme indiqué dans la section **Le scanner ne fonctionne plus correctement**.

Test du matériel du scanner

Si vous pensez que le problème du scanner est lié à un problème de matériel, vérifiez que les câbles sont connectés fermement au scanner, à l'ordinateur ainsi qu'à la source d'alimentation. Si les câbles sont connectés correctement, testez le scanner en procédant de la façon suivante :

- 1 Débranchez le câble USB et le câble d'alimentation du scanner.
- 2 Rebranchez le câble USB et le câble d'alimentation au scanner.

Le chariot du scanner doit avancer puis reculer de 25 mm approximativement (1 pouce) et la lampe doit s'allumer.

Si le chariot du scanner ne bouge pas et que la lampe ne s'allume pas, le scanner a effectivement un problème de composant matériel. Reportez-vous à la section **Assistance produits** page 27.

Le scanner ne fonctionne plus correctement

Si la numérisation est impossible, suivez ces instructions dans l'ordre. Après chaque étape, démarrez une numérisation afin de voir si le scanner fonctionne. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape suivante.

- Il se peut qu'un câble ne soit pas bien branché. Assurez-vous que le câble USB et le câble d'alimentation sont correctement connectés.
- Débranchez le câble d'alimentation de sa source, attendez 60 secondes, puis rebranchez-le.
- Redémarrez votre ordinateur.
- Il se peut qu'il y ait un conflit logiciel sur votre ordinateur. Vous risquez d'avoir à réinstaller le logiciel Photo et Imagerie HP. Pour ce faire, exécutez l'utilitaire de réparation (sous Windows uniquement).
 - a. Cliquez sur **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration** (sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Panneau de configuration**).
 - b. Cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**, puis sélectionnez le logiciel **Photo et Imagerie HP**.
 - c. Cliquez sur **Ajouter/Supprimer** (ou sur **Modifier**, en fonction de la version de Windows que vous utilisez).
 - d. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, puis cliquez sur **Réparer**.
- Installez le scanner sur un autre ordinateur. Cette opération vous permettra de savoir si le problème vient de votre ordinateur ou du scanner.

Si le scanner ne fonctionne toujours pas, consultez le site Web **www.hp.com/support** ou contactez l'assistance clientèle HP. Reportez-vous à la section **Assistance produits** page 27.

Informations supplémentaires sur la résolution des problèmes

Pour tout autre problème avec le scanner, accédez à l'aide en ligne :

- 1 Ouvrez le logiciel Directeur HP.
- 2 Cliquez sur Aide, puis cliquez sur l'aide du **scanner HP Scanjet 5530**.

Pour des problèmes relatifs au logiciel de numérisation, reportez-vous à l'aide du logiciel Photo et Imagerie HP.

Cette section contient des informations sur les conditions de garantie, les informations juridiques ainsi que des renseignements sur la gestion de l'environnement.

Déclaration de garantie Hewlett-Packard

Produits HP	Durée de la garantie limitée
scanner HP Scanjet 5530	Etats-Unis, Canada, Amérique Latine, Europe et Asie-Pacifique : 1 an de garantie sur le matériel

- 1 HP vous garantit, en tant que client utilisateur final, que le matériel, les accessoires et les fournitures HP sont exempts de défauts matériels et de malfaçons à partir de la date d'achat par le client et pour la période spécifiée ci-dessus. Si HP a connaissance de tels défauts pendant la période de garantie, les produits établis comme défectueux seront réparés ou remplacés, à sa convenance. Les produits de remplacement pourront être neufs ou équivalents dans leur fonctionnement à des produits neufs.
- 2 HP vous garantit que les logiciels HP ne manqueront pas d'exécuter leurs instructions de programmation à partir de la date d'achat, pendant la période indiquée ci-dessus, en raison de défauts matériels et de malfaçons s'ils ont été correctement installés et utilisés. Si HP a connaissance de tels défauts pendant la période de garantie, la société remplacera les logiciels qui n'exécutent pas leurs instructions de programmation en raison de ces défauts.
- 3 HP ne garantit pas que le fonctionnement des produits HP ne sera pas exempt d'interruptions, ni d'erreurs. Si HP ne peut, dans un délai raisonnable, réparer ou remplacer le produit quel qu'il soit dans le cadre de la garantie, vous aurez droit au remboursement du produit à son prix d'achat après retour rapide du produit.
- 4 Les produits HP peuvent comporter des pièces remanufacturées équivalentes à des pièces neuves dans leur fonctionnement ou qui peuvent avoir été utilisées de façon fortuite.
- 5 La présente garantie ne s'applique pas aux défauts résultant (a) d'une maintenance ou d'un étalonnage incorrect ou inadéquat, (b) de logiciels, interfaces, pièces ou fournitures non fournis par HP, (c) de modifications non autorisées ou d'un mauvais usage, (d) d'une utilisation non conforme aux spécifications d'environnement indiquées pour le produit, ou (e) d'une préparation ou d'une maintenance incorrecte du site.

- 6** DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LEGISLATION LOCALE EN VIGUEUR, LES GARANTIES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST ACCORDEE DE FACON EXPRESSE OU IMPLICITE. HP REJETTE SPECIFIQUEMENT TOUTES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE COMMERCIALISATION, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER. Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas de limitations de durée de la garantie implicite. Dans ce cas, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits selon votre pays, état ou province.
- 7** La garantie limitée de HP est valable dans tout pays ou localité où HP a un centre d'assistance et une présence commerciale pour ce produit. Le niveau des services de garantie offerts dépend des réglementations locales. HP ne modifiera pas la forme, l'adaptation ou la fonction du produit pour le rendre opérationnel dans un pays dans lequel il n'a jamais été destiné à fonctionner pour des raisons légales ou réglementaires.
- 8** DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, LES RECOURS DE CETTE DECLARATION DE GARANTIE CONSTITUENT VOS SEULS ET UNIQUES RECOURS. A L'EXCEPTION DES CAS MENTIONNES PLUS HAUT, HP OU SES FOURNISSEURS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES PERTES DE DONNEES OU DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, FORTUITS, CONSECUTIFS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS OU DE DONNEES) OU AUTRES, FONDES SUR UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. Certains pays, états ou provinces n'autorisant pas les exclusions ou les limitations de dommages fortuits ou consécutifs, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.
- 9** HORMIS DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI, LES CONDITIONS DE GARANTIE CONTENUES DANS CETTE DECLARATION, N'EXCLUENT, NE RESTREIGNENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES A LA VENTE DE CE PRODUIT A VOUS-MEME, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Informations juridiques

Les informations juridiques se trouvent sur le CD du logiciel Photo et Imagerie HP fourni avec le scanner, dans le fichier `regulatory_supplement.htm`.

Programme de gestion de l'environnement

Protection de l'environnement

Hewlett-Packard Company s'engage à fournir des produits de qualité au sens environnemental du terme. Ce produit a été doté de caractéristiques destinées à réduire au minimum son impact sur l'environnement.

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie est sensiblement réduite lorsque le scanner est à faible puissance, ce qui permet d'économiser les ressources naturelles et de réduire les coûts sans affecter les performances du produit. Ce produit est doté du label ENERGY STAR®, programme bénévole destiné à favoriser le développement de produits de bureau à faible consommation d'énergie. En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company a établi que le présent produit remplissait les exigences de la norme ENERGY STAR® sur l'économie d'énergie.

Matières plastiques

Les pièces en matière plastique de plus de 25 g sont signalées conformément aux normes internationales destinées à favoriser une meilleure identification des matières plastiques en vue de leur recyclage en fin de vie.

Démontage/fin de vie

Ce produit HP (scanner HP Scanjet 5530) est conçu pour un démontage et un traitement faciles en fin de vie grâce à l'utilisation de composants d'assemblage et de systèmes d'emboîtement courants.

Mise au rebut de certains matériaux

Ce produit HP contient des matériaux qui risquent de nécessiter un traitement spécial lorsqu'ils seront hors d'usage :

- du mercure dans la lampe fluorescente du scanner et l'adaptateur de supports transparents (< 5 mg) ;
- du plomb dans les soudures.

Vous pouvez obtenir des informations sur le recyclage à l'adresse

<http://www.hp.com/go/recycle>, auprès des autorités locales ou sur le site de l'EIA (Electronics Industries Alliance) : <http://www.eiae.org>.

Recyclage

HP propose plusieurs programmes de recyclage des produits en fin de vie dans différentes régions du monde. Pour savoir si ce type de programme est disponible dans votre pays, contactez l'agence commerciale HP la plus proche de chez vous.

Les produits retournés à HP sont réutilisés, recyclés ou traités de la façon qu'il convient. Chaque mois, HP réutilise ou recycle plus de 1,6 millions de kilos de matériaux dans ses centres de recyclage de Grenoble (France), Boeblingen (Allemagne) et Roseville (Californie, Etats-Unis), soit 99 % du poids total des matériaux reçus des clients et des représentations HP.

Cette section contient des informations sur l'assistance, notamment les numéros de téléphone et les sites d'assistance Web.

Site Web dédié à l'accessibilité

Les personnes atteintes d'un handicap peuvent obtenir de l'aide en consultant la page Web suivante : **www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv**.

Site Web HP Scanjet

Visitez le site Web **www.scanjet.hp.com** pour :

- obtenir des astuces pour numériser de manière plus efficace et plus créative
- obtenir des mises à jour de pilotes et logiciels HP Scanjet.
- enregistrer votre scanner
- recevoir des lettres d'information, des mises à jour de pilotes et de logiciels et des bulletins d'assistance
- acheter des accessoires

Procédure d'assistance

La procédure d'assistance HP sera plus efficace si vous effectuez les opérations suivantes dans l'ordre indiqué.

- 1 Consultez l'aide en ligne du logiciel et du scanner et lisez la section consacrée à la résolution des problèmes.
- 2 Visitez le site Web de l'assistance clientèle HP pour obtenir de l'aide. Si vous disposez d'un accès à Internet, vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur votre scanner. Visitez le site Web HP à l'adresse **www.hp.com/support** pour obtenir une aide sur nos produits, des pilotes et des mises à jour de logiciels. Le site Web de l'assistance clientèle HP est disponible en plusieurs langues : néerlandais, anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, suédois, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais et coréen. Pour le Danemark, la Finlande et la Norvège, les informations relatives à l'assistance sont disponibles en anglais uniquement.
- 3 Accédez à l'assistance technique HP. Si vous disposez d'un accès Internet, envoyez un courrier électronique à partir de la page **www.hp.com/support**. Vous recevrez une réponse personnalisée d'un technicien assistance produits HP. L'assistance par courrier électronique est disponible dans les langues répertoriées sur ce site.

- 4 Contactez votre revendeur HP. En cas de défaillance matérielle de votre scanner, confiez-le à votre revendeur local HP pour réparation. Ce service est gratuit pendant la période de garantie limitée de votre scanner. Une fois la garantie expirée, le revendeur établira un devis pour la réparation.
- 5 Contactez l'assistance produits HP par téléphone. Veuillez consulter le site Web suivant pour vérifier les détails et les conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays : **www.hp.com/support**. Dans le cadre de ses efforts permanents pour améliorer ses services d'assistance téléphonique, HP vous conseille de consulter régulièrement son site Web pour obtenir de nouvelles informations relatives aux services et à la livraison. Si les options précédentes ne vous permettent pas de résoudre le problème, appelez HP alors que vous vous trouvez devant votre ordinateur et votre scanner. Afin d'obtenir rapidement une réponse, ayez les informations suivantes à portée de main :
 - le numéro de modèle du scanner (indiqué sur le capot du scanner)
 - le numéro de série du scanner (indiqué sur le scanner)
 - le système d'exploitation de l'ordinateur
 - la version du logiciel du scanner (indiquée sur l'étiquette du CD du scanner)
 - les messages qui s'affichaient lorsque le problème est survenu

Les conditions en vigueur de l'assistance téléphonique HP sont sujettes à modification sans préavis.

L'assistance téléphonique est gratuite à compter de la date d'achat et pendant la période indiquée dans le tableau suivant :

Pays/Région	Période de gratuité de l'assistance téléphonique
Afrique	30 jours
Asie-Pacifique	1 an
Canada	1 an
Europe	1 an
Amérique latine	1 an
Moyen-Orient	30 jours
Etats-Unis	1 an

Assistance téléphonique aux Etats-Unis

L'assistance est disponible pendant la période de garantie et au-delà.

Pendant toute la durée de la garantie, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique gratuite. Appelez le 800-HPINVENT (800-474-6836).

Aux Etats-Unis, l'assistance téléphonique est disponible en anglais et en espagnol 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 (les jours et horaires sont sujets à modification sans préavis).

Après la période de garantie, appelez le 800-HPINVENT (800-474-6836). Votre carte de crédit sera débitée de 25 dollars par appel. Si vous pensez que votre produit HP doit être réparé, appelez les services d'assistance produits HP, qui vous aideront à déterminer si une intervention est nécessaire.

Assistance téléphonique en Europe, Moyen-Orient et Afrique

Les numéros des centres d'assistance produits HP peuvent changer. Veuillez consulter le site Web suivant pour vérifier les détails et les conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays ou votre région : www.hp.com/support.

Afrique du Sud	086 000 1030 (en République d'Afrique du Sud) +27-11 258 9301 (en dehors de la République d'Afrique du Sud)
Algérie	+213 (0) 61 56 45 43
Allemagne	+49 (0) 180 5652 180 (0,12 euros/minute)
Arabie Saoudite	+966 800 897 1444
Autriche	+43 (0) 820 87 4417
Bahreïn	+973 800 728
Belgique	+32 070 300 005 (néerlandais) +32 070 300 004 (français)
Danemark	+45 70202845
Egypte	+20 02 532 5222
Emirats arabes unis	+971 4 883 845
Espagne	+34 902 010 059
Finlande	+358 (0)203 66 767
France	+33 (0)8 36 69 60 22 (0,34 euros/minute)
Fédération de Russie	+7 095 797 3520 (Moscou) +7 812 346 7997 (Saint-Petersbourg)
Grèce	+30 10 60 73 603
Hongrie	+36 (0) 1 382 1111
Irlande	+353 1890 923902
Israël	+972 (0) 9 830 4848
Italie	+39 848 800 871
Luxembourg	900 40 006 (français) 900 40 007 (allemand)
Maroc	+212 224 04747
Norvège	+47 815 62 070
Pays-Bas	0900 2020165 (0,10 euros/minute)

Pologne	+48 22 865 98 00
Portugal	+351 808 201 492
Roumanie	+40 1 315 44 42
Royaume-Uni	+44 (0)870 010 4320
République tchèque	+42 (0) 2 6130 7310
Slovaquie	+421 2 6820 8080
Suisse	+41 0848 672 672 (allemand, français, italien – Heures pleines : 0,08 francs suisses/ Heures creuses : 0,04 francs suisses)
Suède	+46 (0) 77-120 4765
Tunisie	+216 1 891 222
Turquie	+90 216 579 71 71
Ukraine	+7 (380 44) 490-3520

Assistance téléphonique dans le monde entier

Les numéros des centres d'assistance produits HP peuvent changer. Veuillez consulter le site Web suivant pour vérifier les détails et les conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays : **www.hp.com/support**.

Amérique centrale et Caraïbes	+1 800 711 2884
Argentine	+54 0 810 555 5520
Australie	+63 (3) 8877 8000 (ou en local (03) 8877 8000)
Brésil	+55 (11) 3747 7799 (à São Paulo) +55 0800 157751 (en dehors de São Paulo)
Canada	+1 905 206 4663 (pendant la période de garantie) +1 877 621 4722 (après la période de garantie)
Chili	+56 800 22 5547 (service après-vente informatique aux entreprises) +56 800 360 999 (service après-vente informatique aux particuliers)
Chine	+86 (21) 3881 4518
Colombie	+57 9 800 114 726
Etats-Unis	1 800 474-6836 (800 HPINVENT)
Guatemala	+502 1 800 999 5105
Hong-Kong	+852 3002 8555
Inde	1 600 112267 ou +91 11 682 6035 (hindi & anglais)

Indonésie	+62 (21) 350 3408
Japon	0570 000 511 (au Japon) +81 3 3335 9800 (en dehors du Japon)
Malaisie	+60 1 800 805 405
Mexique	+52 58 9922 (Mexico) +52 01 800 472 6684 (en dehors de Mexico)
Nouvelle-Zélande	+64 (9) 356 6640
Philippines	+ 63 (2) 867 3551
Porto Rico	+1 877 2320 589
Pérou	+51 0 800 10111
République de Corée	+82 (2) 3270 0700 (Séoul) 0 80-999-0700 (en dehors de Séoul)
Singapour	+65 6272 5300
Taiwan	+886 0 800 010055
Thaïlande	+66 (2) 661 4000 (Bangkok)
Vietnam	+84 (0) 8 823 4530
Vénézuela	+58 0 800 4746 8368

Options d'extension de garantie

Vous pouvez choisir l'une des options de garantie suivantes (disponible aux Etats-Unis seulement) :

- Echange standard le jour suivant
- Echange standard le jour suivant avec assurance pour les dégâts accidentels

Etendez votre garantie standard à trois ans grâce au HP SupportPack. L'extension de garantie prend effet le jour de l'achat du produit et doit être souscrite dans les 180 jours suivant l'achat du produit. HP déterminera les services proposés en se référant aux résultats des programmes d'auto-test système obtenus par le client lors de son premier appel à l'assistance produits HP. Si, à la suite de votre appel, l'assistance technique décide que votre produit doit être remplacé, HP vous livrera un produit de remplacement le jour ouvré suivant, sans frais supplémentaires.

L'assurance en option pour les dégâts accidentels est également disponible. Cette extension de garantie couvre les dégâts telles que les chutes. Ces deux extensions de garantie permettent de maximiser la durée de fonctionnement ainsi que l'efficacité de votre produit et vous offrent le confort de l'enlèvement et de la restitution à domicile, frais d'emballage et de transport compris.


Pour de plus amples informations, composez le 1-888-999-4747 ou consultez le site Web <http://www.homeandoffice.hp.com> et sélectionnez « **warranty upgrades** » sous « **product support** ».



Caractéristiques et options du produit

Cette section contient les caractéristiques du produit et des accessoires du scanner HP Scanjet 5530.

Caractéristiques du scanner

Désignation	Description
Type de scanner	A plat
Poids	3,7 kg
Poids du scanner avec le bac d'alimentation automatique de photos (APF)	4,9 kg
Taille	547,6 X 310 X 95,6 mm
Élément de numérisation	Élément à couplage de charge
Interface	Câble USB 2.0 pleine vitesse
Résolution optique	Matériel 2400 x 4800 ppp
Choix de la résolution	Résolution interpolée de 12 à 999,999 ppp (échelle à 100 %)
Tension CA	100-120 V, 60 Hz (Amérique du Nord) 200-240 V, 50 Hz (Europe Continentale, Royaume-Uni, Australie) 100-240 V, 50 Hz/60 Hz (dans le reste du monde)
Consommation d'énergie	Reportez-vous au fichier regulatory_supplement.htm figurant sur le CD du logiciel Photo et Imagerie HP.
	Le scanner HP Scanjet 5530 est compatible avec ENERGY STAR. En tant que partenaire du programme ENERGY STAR, Hewlett-Packard Company a établi que le présent produit remplissait les exigences de la norme ENERGY STAR sur l'économie d'énergie.

Caractéristiques de l'adaptateur de supports transparents (TMA)

La section suivante contient les caractéristiques de l'adaptateur de supports transparents (TMA), et non celles du scanner.

Désignation	Description
Types de supports	Trois diapositives 35 mm ou une bande de négatifs de 35 mm
Capacité des supports	Diapositive : 1,05 x 1,9 mm d'épaisseur et 49,8 x 50,8 mm.
Taille	287 x 84 x 50 mm
Poids	346 g
Alimentation	12 VDC, 575 mA, 6,9 watts< (fourni par le scanner)

Caractéristiques du bac d'alimentation automatique de photos

Désignation	Description
Types de supports	Agfa, Kodak, Fuji, Konica, surface brillante, matte, supports d'impression avec émulsion.
Capacité des supports	89 x 127 mm à 102 x 153 mm
Taille	500 mm x 254 mm X 86 mm
Poids	1,9 kg
Poids du scanner avec le bac d'alimentation automatique de photos (APF)	4,9 kg
Alimentation	3,3 V (fourni par le scanner) 1,75 mA, 0,578 watts (en continu) 24 V (fourni par le scanner), 600 mA 14,4 watts (max.) 500 mA, 12 watts (nominal)

Caractéristiques environnementales du scanner, du bac d'alimentation automatique de photos (APF) et de l'adaptateur de supports transparents (TMA)

Désignation	Description
Température	Lors du fonctionnement du scanner et de l'adaptateur de supports transparents (TMA) : 10 °C à 35 °C
	Lors du fonctionnement du bac d'alimentation automatique de photos (APF) : 10 °C à 30 °C
	-40 °C à 60 °C
Humidité relative	Lors du fonctionnement du scanner, de l'adaptateur de supports transparents (TMA) et du bac d'alimentation automatique de photos (APF) : 15 % à 80 % (sans condensation) - 10 °C à 35 °C
	Stockage : jusqu'à 90 % de 0 °C à 60 °C

A

absence de réponse, **22**
 acquisition, **5**
 adaptateur de supports
 transparents (TMA) pour
 HP Scanjet
 spécifications, **33**
 adaptateur de supports
 transparents HP Scanjet
 (TMA)
 numérisation de
 diapositives ou de
 négatifs, **4**
 aide
 assistance, **27**
 assistance
 téléphonique, **28**
 sites Web, **27**
 album
 création sur le site Web
 Photo HP, **7**
 alimentation
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **33**
 câble mal branché, **22**
 scanner, **32**
 Annuler, bouton, **4**
 Apple System Profiler, **21**
 Assistance aux personnes
 handicapées, **27**
 Assistance clientèle, **27**
 Assistance clientèle HP en
 ligne, **27**
 assistance par téléphone, **28**
 Assistance produits, **27**
 Assistance produits HP, **27**
 Assistance technique, **27**
 assistance téléphonique, **27**,
 28

B

bande de négatifs, **15**
 boutons
 Annuler, **4**
 Copie couleur, **2**
 Copie noir et blanc, **2**
 Créateur de disque de
 souvenirs, **3**

Economie d'énergie, **4**
 HP Instant Share, **3**, **7**
 Nombre de copies, **3**
 Numériser document, **2**
 Numériser image, **2**

C

caractéristiques du produit, **32**
 caractéristiques techniques,
 électricité
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **33**
 câbles
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **12**
 connexion, **20**
 mal branché, **22**
 types, **20**
 chargement des supports
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **13**
 claire
 image, **18**
 connexion
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **12**
 connexion Internet
 pour HP Instant Share, **7**
 consommation d'énergie
 Energy Star, **26**
 contacter l'assistance, **27**
 conversion de texte pour la
 modification sur un
 ordinateur, **9**
 Copier, boutons, **2**
 couleur
 incorrecte, trop claire ou
 trop foncée, **18**
 teintée, **19**

D

diapositives, **4**
 insertion dans le
 support, **13**
 nettoyage de
 l'adaptateur, **11**
 résolution, **12**

résolution des
 problèmes, **18**
 sélection impossible, **17**

E

Economie d'énergie,
 bouton, **4**
 Energy Star
 description, **26**
 site Web, **26**
 enregistrement du scanner, **27**
 entretien
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **11**,
 19
 bac d'alimentation
 automatique de photos
 (APF), **11**
 nettoyage du scanner, **10**
 environnement
 programme de gestion, **iii**,
 25
 spécifications, **34**
 exposition de l'image, **18**
 extension de garantie, **31**

F

fuite de lumière, **18**

G

garantie, **ii**, **24**
 options d'extension, **31**

H

HP Instant Share
 connexion Internet, **7**
 utilisation, **3**, **7**
 humidité, **34**

I

image sombre, **18**
 image teintée, **19**
 importation, **5**
 impressions
 commandes de haute
 qualité, **7**
 informations juridiques, **25**
 inscription aux lettres
 d'informations et de
 mises à jour, **27**

installation
 logiciel de reconnaissance
 optique de caractères
 (OCR), **9**
 test matériel, **22**

L

lampe de l'adaptateur de
 supports transparents
 (TMA)
 cassée, hors d'usage ou
 défectueuse, **19**
 faible ou éteinte, **17**
 lettres d'informations
 inscription, **27**
 lignes sur l'image, **19**
 lignes verticales sur l'image, **19**
 logiciel
 mises à jour, **27**
 lumière
 fuite, **18**
 lumière de l'adaptateur de
 supports transparents
 (TMA)
 faible ou éteinte, **17**
 lumière faible de l'adaptateur
 de supports transparents
 (TMA), **17**

M

marques sur les images
 numérisées, **11**
 matériel
 mode test, **22**
 problèmes avec les
 boutons, **22**
 problèmes, bac
 d'alimentation
 automatique (TMA), **17**
 message indiquant qu'un
 répertoire ou un dossier
 n'est pas valide, **20**
 messagerie électronique, **7, 9**
 messages
 répertoire ou dossier non
 valide, **20**
 mises à jour des pilotes, **27**
 modifier texte, **9**

N

nettoyage
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **11**,
19

bac d'alimentation
 automatique de photos
 (APF), **11**
 vitre du scanner, **10**
 négatifs, **4**
 insertion dans le support, **15**
 nettoyage de
 l'adaptateur, **11**
 numérisation à l'aide de
 l'adaptateur de supports
 transparents (TMA), **14**
 numérisation de moins de
 trois négatifs, **15**
 résolution, **12**
 résolution des
 problèmes, **18**
 sélection impossible, **17**
 négatifs photo, **4**
 négatifs, bandes, **15**
 Nombre de copies, bouton, **3**
 nouveaux pilotes, **27**
 numérisation
 avec le bouton Numériser, **5**
 à partir du Directeur HP, **5**
 diapositives ou négatifs, **4**
 moins de quatre
 négatifs, **15**
 présentation générale, **4**
 numérisation de documents
 à partir du bouton
 Numériser, **5**
 numérisation de texte, **9**
 numérisation, adaptateur de
 supports transparents
 (TMA)
 ajustement de l'image, **16**
 négatifs, **14**
 numérisations d'image
 à partir du bouton
 Numériser, **5**
 Numériser, bouton
 numérisation de documents
 et d'images, **5**
 Numériser, boutons, **2**

P

panneau frontal et présentation
 générales des
 accessoires, **2**
 Partage, boutons, **3**
 pilotes de mise à jour, **27**
 plaque de positionnement
 placement de l'adaptateur
 de supports transparents
 (TMA) dans, **14**

placement sur la vitre du
 scanner, **13**
 poids
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **33**
 scanner, **32**
 port du scanner
 adaptateur de supports
 transparents (TMA), **12**
 ports
 connexions mal
 branchées, **22**
 prévisualisation d'images
 ouverture ou fermeture, **9**
 problèmes liés au matériel, **22**
 programme de gestion, **25**
 programmes
 numérisation à partir de, **5**

R

rayures sur l'image, **19**
 reconnaissance optique de
 caractères (OCR), **9**
 recyclage, **25, 26**
 reprise, **26**
 reprise des produits en fin de
 vie, **26**
 répertoire de destination non
 valide, **20**
 résolution
 diapositives et négatifs, **12**
 résolution des problèmes
 problèmes liés au
 matériel, **22**
 problèmes liés au matériel
 du scanner, **22**
 résolution des problèmes,
 adaptateur de supports
 transparents (TMA)
 problèmes liés aux
 diapositives et aux
 négatifs, **18**
 problèmes matériels, **17**

S

scanner
 absence de réponse, **22**
 enregistrement, **27**
 entretien et nettoyage, **10**
 nettoyage de la vitre du
 scanner, **10**
 pièces et accessoires, **1**
 site Web dédié à
 l'accessibilité, **27**
 sites Web

- assistance, **27**
- assistance aux personnes handicapées, **27**
- Energy Star, **26**
- Scanjet, **27**
- spécifications
 - adaptateur de supports transparents (TMA), **33**
 - environnement, **34**
 - produit, **32**
 - scanner, **32**
- stockage, **34**
- support
 - assistance produits, **27**
- support de diapositives
 - capacité, **13**
 - insertion de diapositives, **13**
- support de négatifs, **15**
- supports
 - diapositive, **13**
 - négatif, **15**
 - placement dans l'adaptateur de supports transparents (TMA), **13**
- systèmes, **3**
- T**
- taches sur les images numérisées, **11**
- taille
 - adaptateur de supports transparents (TMA), **33**
 - scanner, **32**
- température ambiante, **34**
- température en fonctionnement, **34**
- test
 - matériel du scanner, **22**
- TWAIN
 - numérisation à partir de, **5**
- U**
- USB
 - câble mal branché, **22**
- V**
- vitre du scanner
 - placement de la plaque de positionnement sur, **13**